



WERSJA X8

**PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA**

<i>Prawa autorskie</i>	Copyright © 1991-2025 Inter-CAD Kft. of Hungary. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w jakiegokolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrania lub w inny sposób do jakichkolwiek celów.
<i>Znaki towarowe</i>	AxisVM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Inter-CAD Kft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Inter - CAD Kft. nie jest związany z Intercad PTY. Ltd. z Australii.
<i>Oświadczenie</i>	Materiał przedstawiony w niniejszym tekście służy jedynie dla celów objaśniających i edukacyjnych oraz nie jest wyczerpujący ani przeznaczony do zastosowania przy jakimkolwiek szczególnym problemie związanym z projektowaniem inżynierskim. Pomimo dołożenia wszelkich starań przy przygotowaniu tego tekstu w celu zapewnienia jego poprawności, firma Inter - CAD Kft. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób lub firm za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikłe za wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
<i>Zmiany</i>	Inter-CAD Kft. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i udoskonalania produktu, jak uzna to za stosowne. Publikacja ta opisuje stan produktu w czasie publikacji i może nie odzwierciedlać produktu w przyszłości.
<i>Wersja</i>	Jest to międzynarodowa wersja produktu, która może nie być zgodna z odpowiednimi standardami w poszczególnych krajach i dostępna jest wyłącznie na zasadzie „tak jak jest”.
<i>Ograniczona gwarancja</i>	Inter-CAD Kft. nie udziela żadnej gwarancji wyrażonej lub dorozumianej uwzględniając, lecz niewyłącznie domniemane gwarancje handlowe lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tych materiałów. W żadnym wypadku Inter-CAD Kft. Nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za specjalne, poboczne, wyjątkowe lub wynikające szkody, związane z lub wynikające z nabycia lub korzystania z tych materiałów. Jedyna i wyłączna odpowiedzialność firmy Inter-CAD Kft., niezależnie od formy działania, nie może przekroczyć ceny zakupu opisanego tutaj materiału.
<i>Wsparcie i usługi techniczne</i>	Jeśli masz pytania dotyczące instalacji lub używania AxisVM, sprawdź najpierw w podręczniku użytkownika, gdzie znajdziesz odpowiedzi na większość pytań. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

SPIS TREŚCI

1. Nowości w wersji X8	14
2. Jak pracować z AxisVM?	16
2.1 Wymagania sprzętowe	16
2.2 Zabezpieczenie programu i instalacja	17
2.2.1 Klucz online	17
2.2.2 Klucz sprzętowy	19
2.2.2.1 Sentinel SuperPro	19
2.2.2.2 Sentinel HL	21
2.2.3 Klucz programowy (Sentinel SL)	23
2.2.4 Instalacja	25
2.2.5 Uruchamianie dodatków	32
2.3 Pierwsze kroki	32
2.4 Interfejs użytkownika AxisVM	33
2.5 Używanie kursora, klawiatury, myszy	34
2.6 Skróty klawiaturowe	35
2.7 Menu podręczne	40
2.8 Okna dialogowe	40
2.9 Przeglądarka tabel	40
2.9.1 Charakterystyka sprężyn	47
2.10 Generator raportu	48
2.10.1 Pasek narzędziowy Generатора raportu	51
2.10.2 Raport	52
2.10.3 Edycja	53
2.10.3.1 Raporty na podstawie szablonów	54
2.10.3.2 Edycja szablonu	55
2.10.3.3 Raporty na podstawie filtrów	59
2.10.4 Rysunki	59
2.10.5 Galeria	59
2.10.6 Pasek narzędzi Galerii i Biblioteki Rysunków	60
2.10.7 Edytor tekstu	60
2.11 Kondygnacje	61
2.12 Menadżer warstw	61
2.13 Biblioteka Rysunków	61
2.14 Zapisz w Bibliotece Rysunków	61
2.15 Eksport aktualnego widoku do 3D PDF	61
2.16 Pasek Ikon	62
2.16.1 Wybór elementów	63
2.16.2 Pasek ikon zoom	65
2.16.3 Widoki	66
2.16.4 Tryb prezentacji	67
2.16.5 Schematy kolorów	71
2.16.6 Geometryczne transformacje na obiektach	74
2.16.6.1 Przesuń/Kopiuuj	74
2.16.6.2 Obróć/Kopiuuj	75
2.16.6.3 Lustro/Kopiuuj	76
2.16.6.4 Skaluj/Kopiuuj	77
2.16.7 Płaszczyzny robocze	77
2.16.8 Osie konstrukcyjne	78
2.16.9 Prowadnice	81
2.16.10 Narzędzia geometryczne	82
2.16.11 Linie wymiarowe, symbole i etykiety	83
2.16.11.1 Ortogonalne linie wymiarowe	83
2.16.11.2 Dopasowane linie wymiarowe	85
2.16.11.3 Wymiar kątowy	86
2.16.11.4 Długość łuku	87
2.16.11.5 Promień łuku	87
2.16.11.6 Symbole rzędnych	88
2.16.11.7 Pole tekstowe	89
2.16.11.8 Pola tekstowe z informacją o obiekcie i rezultatami	90
2.16.11.9 Etykiety izolacji	93

2.16.11.10	Linie wymiarowe dla fundamentów.....	93
2.16.12	Edycja warstw podkładu	93
2.16.13	Przenumeruj / Zmień nazwę	95
2.16.14	Płaszczyzny przekrojowe.....	96
2.16.15	Animacja obrotowa.....	97
2.16.16	Tryb drona.....	98
2.16.17	Fragmenty.....	102
2.16.18	Wycinki	104
2.16.19	Pręt wirtualny	109
2.16.20	Znajdź	113
2.16.21	Opcje wyświetlania.....	113
2.16.22	Opcje modelu.....	119
2.16.22.1	Raster i kursor.....	119
2.16.22.2	Edycja.....	120
2.16.22.3	Rysunek.....	121
2.16.22.4	Weryfikacja obciążeń.....	122
2.16.23	Informacje o modelu	123
2.17	Wiersz poleceń i wyszukiwania	123
2.18	Przyciski szybkich ustawień.....	126
2.18.1	Przyciąganie do obiektu.....	127
2.19	Okna informacyjne.....	127
2.19.1	Okno współrzędnych.....	127
2.19.2	Okno panelu informacyjnego	128
2.19.3	Schemat kolorów.....	128
2.19.4	Okno legendy kolorów.....	128
2.19.5	Narzędzie okna perspektywy.....	131
3.	Menu główne	132
3.1	Plik.....	132
3.1.1	Nowy model	132
3.1.2	Wcześniejsze rewizje.....	133
3.1.3	Otwórz	134
3.1.4	Zapisz	134
3.1.5	Zapisz jako	134
3.1.6	Eksport.....	135
3.1.6.1	Eksport do DXF.....	135
3.1.6.2	Eksport do IFC.....	135
3.1.6.3	Eksport do Revit.....	137
3.1.6.4	Eksport do Tekla Structures	140
3.1.6.5	Eksport do Nemetschek Allplan.....	140
3.1.6.6	Eksport do formatu SAF.....	142
3.1.6.7	Eksport do AxisVM.....	142
3.1.6.8	Eksport do innych programów.....	143
3.1.7	Import	143
3.1.7.1	Import plików DXF.....	144
3.1.7.2	Import plików IFC.....	145
3.1.7.3	Import plików RAE (Revit).....	147
3.1.7.4	Import z Tekla Structures.....	153
3.1.7.5	Import plików PDF.....	153
3.1.7.6	Import plików SAF.....	154
3.1.7.7	Import plików AxisVM.....	155
3.1.7.8	Import plików z innych aplikacji.....	156
3.1.8	Konstrukcja parametryczna	156
3.1.8.1	Wtyczka Grasshopper/Rhinoceros.....	157
3.1.8.2	Dynamo/Revit plugin.....	159
3.1.9	Połączenie Tekla Structures – AxisVM (moduł TI).....	160
3.1.9.1	Dwukierunkowa wymiana danych z Tekla Structures 2021 i nowsze.....	161
3.1.9.1.1	Przekazywanie modelu z AxisVM do Tekla Structures.....	161
3.1.9.1.2	Przekazywanie modelu analitycznego z Tekla Structures do AxisVM.....	165
3.1.9.1.3	Współpraca pomiędzy AxisVM i Tekla Structures.....	170
3.1.9.2	Jednokierunkowa wymiana danych z Tekla Structures (wersje sprzed 2021).....	172
3.1.10	Nagłówek strony	175

3.1.11	Opcje wydruku	175
3.1.12	Drukuj	175
3.1.13	Drukowanie z pliku	178
3.1.14	Biblioteka modeli	178
3.1.15	Biblioteka materiałów	179
3.1.16	Biblioteka przekrojów poprzecznych	185
3.1.16.1	Edytor przekrojów poprzecznych	189
3.1.17	Biblioteka charakterystyk dla sprężyn	201
3.1.17.1	Sprężyna typu węzeł-węzeł	202
3.1.17.2	Izolator sejsmiczny	207
3.1.18	Zakończ	208
3.2	Edycja	208
3.2.1	Cofnij	209
3.2.2	Przywróć	209
3.2.3	Powtórz ostatnie polecenie	209
3.2.4	Wybierz wszystko	209
3.2.5	Przywróć poprzedni wybór	209
3.2.6	Kopiuj	209
3.2.7	Wklej	209
3.2.8	Opcje Kopiuj / Wklej	210
3.2.9	Usuń	211
3.2.10	Przeglądarka tabel	212
3.2.11	Generator raportu	212
3.2.12	Zapisywanie rysunków i tabel z wynikami wymiarowania	212
3.2.13	Zestawienie materiałów	212
3.2.14	Scalenie elementów konstrukcyjnych	213
3.2.15	Rozdzielenie elementów konstrukcyjnych	213
3.2.16	Konwertuj pręty na model powłokowy	213
3.2.17	Utwórz model powłokowy dla połączenia w węzle	214
3.2.18	Konwertuj rozłożone obciążenia powierzchniowe na pręty	214
3.2.19	Konwertuj obciążenia z wybranych paneli obciążeniowych do obciążeń samodzielnych	214
3.2.20	Konwertuj automatyczne odniesienia	214
3.2.21	Konwertuje rzeczywiste żebra zdefiniowane parametrycznie na niezależne	214
3.3	Ustawienia	215
3.3.1	Opcje wyświetlania	215
3.3.2	Opcje modelu	215
3.3.3	Menadżer warstw	216
3.3.4	Kondygnacje	217
3.3.4.1	Środek ścinania kondygnacji	219
3.3.5	Prowadnice	220
3.3.6	Osie konstrukcyjne	220
3.3.7	Normy projektowe	220
3.3.8	Jednostki i formaty	239
3.3.9	Grawitacja	239
3.3.10	Redukcja sztywności	239
3.3.11	Preferencje	241
3.3.11.1	Bezpieczeństwo danych	242
3.3.11.2	Kolory	244
3.3.11.3	Symbole graficzne	245
3.3.11.4	Czcionki	246
3.3.11.5	Okna dialogowe	247
3.3.11.6	Domyślne nazwy	248
3.3.11.7	Edycja	248
3.3.11.8	Generowanie siatki	250
3.3.11.9	Pasek narzędzi	250
3.3.11.10	Wyświetl	251
3.3.11.11	Fragmenty	252
3.3.11.12	Domyślne grupy obc.	253
3.3.11.13	Obliczenia	254
3.3.11.14	Raport	255
3.3.11.15	Aktualizacja	257

3.3.12	Skróty klawiaturowe.....	258
3.3.13	Język.....	259
3.3.14	Język raportu.....	260
3.3.15	Paski narzędzi w położeniu domyślnym.....	260
3.3.16	Okna dialogowe w położeniu domyślnym.....	260
3.3.17	Przywróć wszystkie ostrzeżenia.....	260
3.4	Widok.....	260
3.5	Dodatki.....	261
3.6	Okno.....	262
3.6.1	Edytor właściwości.....	262
3.6.2	Okna informacyjne.....	263
3.6.3	Obraz tła.....	263
3.6.4	Podziel poziomo.....	264
3.6.5	Podziel pionowo.....	265
3.6.6	Dedykowane układy widoków.....	265
3.6.7	Zamknij okno.....	266
3.6.8	Zmiana rozmiaru czcionki etykiet.....	266
3.6.9	Zapobiegaj nakładaniu się etykiet.....	266
3.6.10	Biblioteka Rysunków.....	266
3.6.10.1	Eksport rysunków do pliku 3D PDF.....	268
3.6.11	Zapisz w Bibliotece rysunków.....	268
3.7	Licencja.....	269
3.8	Pomoc.....	270
3.8.1	Zawartość.....	271
3.8.2	Przewodniki.....	271
3.8.3	Strona domowa AxisVM.....	271
3.8.4	Aktualizacja AxisVM przez internet.....	271
3.8.5	Logowanie do MyAxisVM.....	271
3.8.6	Informacje o serwerze COM.....	272
3.8.7	O programie.....	272
3.8.8	Komunikaty błędów i ostrzeżeń.....	273
3.8.9	Informacja o wersji.....	273
3.9	Główny pasek narzędzi.....	273
4.	Przetwarzanie wstępne (Preprocesor).....	274
4.1	Geometria.....	274
4.2	Edytor modelu.....	275
4.2.1	Tryb wielu okien.....	275
4.3	Układy współrzędnych.....	276
4.3.1	Kartezjański układ współrzędnych.....	276
4.3.2	Współrzędne biegunowe.....	276
4.4	Okno współrzędnych.....	277
4.5	Raster.....	278
4.6	Krok kursora.....	278
4.7	Narzędzia edycji.....	278
4.7.1	Identyfikacja kursora.....	278
4.7.2	Numeryczne wprowadzanie współrzędnych.....	279
4.7.3	Mierzenie odległości.....	280
4.7.4	Wymuszone poruszanie się kursora.....	280
4.7.5	Blokowanie współrzędnych.....	281
4.7.6	Automatyczne przecięcie.....	281
4.8	Pasek narzędzi geometrii.....	282
4.8.1	Węzeł (Punkt).....	282
4.8.2	Linia.....	282
4.8.3	Łuk.....	283
4.8.4	Podział poziomy.....	284
4.8.5	Podział pionowy.....	284
4.8.6	Zastąp zaznaczone łuki liniami prostymi.....	284
4.8.7	Podział czworokąta / trójkąta.....	284
4.8.8	Podziel linię.....	286
4.8.9	Punkt przecięcia.....	287
4.8.10	Skasuj węzeł.....	287

4.8.11	Usuń węzły pośrednie	287
4.8.12	Wydłuż linie	287
4.8.13	Dotnij linie.....	288
4.8.14	Znajdź punkt przecięcia i dopasuj	289
4.8.15	Najkrótsza linia łącząca	289
4.8.16	Przetnij obiekty płaszczyzną.....	289
4.8.17	Utnij obiekty płaszczyzną i usuń półprzestrzeń	289
4.8.18	Linie przenikania obszarów	289
4.8.19	Wyczyść z niepotrzebnych linii i węzłów	290
4.8.20	Weryfikacja geometrii.....	290
4.8.21	Powierzchnia.....	291
4.8.22	Modyfikuj, przekształć	291
4.8.23	Usuń	293
4.9	Elementy skończone.....	293
4.9.1	Materiał.....	294
4.9.2	Przekrój poprzeczny.....	295
4.9.2.1	Przeglądaj bibliotekę przekrojów poprzecznych.....	295
4.9.3	Dodaj odwierty badawcze (moduł SOIL)	297
4.9.4	Bezpośrednie rysowanie obiektów	300
4.9.5	Bezpośrednie rysowanie podpór.....	301
4.9.6	Obszar.....	302
4.9.6.1	Definiowanie zwykłego obszaru.....	303
4.9.6.2	Obszar uzębrowanej płyty zespolonej.....	305
4.9.6.3	Płyta kanałowa.....	307
4.9.6.4	Parametryczne płyty uzębrowane.....	307
4.9.6.5	Błacha trapezowa / Strop zespolony.....	308
4.9.6.6	Obszar z niestandardową macierzą sztywności	309
4.9.6.7	Obszary CLT.....	311
4.9.7	Otwór	313
4.9.8	Operacje na obszarach.....	313
4.9.9	Obszar modelowania gruntu (moduł SOIL)	314
4.9.10	Elementy liniowe.....	315
4.9.10.1	Pręt kratowy.....	316
4.9.10.2	Pręt.....	317
4.9.10.2.1	Mimośrodowość prętów i żeber	323
4.9.10.3	Pręt z siedmioma stopniami swobody (moduł 7DOF).....	328
4.9.10.4	Żebro.....	329
4.9.11	Elementy powierzchniowe.....	332
4.9.11.1	Tarcza.....	332
4.9.11.2	Płyta.....	334
4.9.11.3	Powłoka.....	335
4.9.12	Podpora węzłowa.....	336
4.9.12.1	Obliczenie sztywności podpory	339
4.9.12.1.1	Sztywność na podstawie parametrów słupa	339
4.9.12.1.2	Sztywność na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu.....	340
4.9.13	Podpora liniowa.....	344
4.9.13.1	Obliczanie sztywności podpory	346
4.9.13.1.1	Sztywność na podstawie parametrów ściany.....	346
4.9.13.1.2	Sztywność na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu.....	347
4.9.14	Podpora powierzchniowa	347
4.9.14.1	Obliczanie sztywności podpory	348
4.9.14.2	Sztywności na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu.....	349
4.9.15	Zwolnienia krawędziowe.....	350
4.9.15.1	Dylatacja.....	350
4.9.16	Elementy sztywne	351
4.9.17	Przepona	352
4.9.18	Sprężyna	353
4.9.19	Element kontaktowy	355
4.9.20	Izolator sejsmiczny	356
4.9.21	Element łączący	358
4.9.22	Węzłowe stopnie swobody	361

4.9.23	Odniesienia	363
4.9.24	Tworzenie modelu obliczeniowego z modelu architektonicznego	367
4.9.25	Modyfikacja elementów	370
4.9.26	Usuń	371
4.10	Obciążenia	371
4.10.1	Przypadki obciążeń, grupy obciążeń	371
4.10.2	Kombinacje obciążeń	379
4.10.3	Obciążenie węzłowe	382
4.10.4	Skupione obciążenie na pręcie	383
4.10.5	Obciążenie skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym	384
4.10.6	Obciążenia rozłożone na pręcie / żebrze	385
4.10.7	Obciążenie krawędziowe	386
4.10.8	Obciążenie liniowe obszaru / panelu obc.	387
4.10.9	Obciążenie powierzchniowe	389
4.10.10	Obciążenie powierzchniowe obszaru / panelu obciążeniowego	390
4.10.11	Obciążenie powierzchniowe rozłożone na elementach liniowych	393
4.10.12	Panele obciążeniowe	394
4.10.13	Obciążenie śniegiem (moduł SWG)	397
4.10.14	Obciążenie wiatrem (moduł SWG)	405
4.10.15	Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego (aplikacja WIND)	415
4.10.16	Generowanie obciążenia od wiatru z pliku CFD – moduł CFD	419
4.10.17	Obciążenie hydrostatyczne	420
4.10.18	Ciężar własny	421
4.10.19	Defekt długości (błąd produkcyjny)	421
4.10.20	Rozciąganie/ściskanie	421
4.10.21	Obciążenie termiczne na elementach liniowych	421
4.10.22	Obciążenie termiczne na elementach powierzchniowych	422
4.10.23	Wymuszone przemieszczenia podpór	422
4.10.24	Linia wpływu	423
4.10.25	Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)	424
4.10.25.1	Obliczenia sejsmiczne wg Eurokodu 8	424
4.10.25.2	Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg szwajcarskiej normy SIA 261	430
4.10.25.3	Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg włoskiej normy NTC 2018	430
4.10.25.4	Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg rumuńskiej normy P100-1	431
4.10.25.5	Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg holenderskiej normy NPR 9998:2018	431
4.10.26	Obciążenie „pushover” (moduł SE2)	431
4.10.27	Imperfekcje globalne	434
4.10.28	Imperfekcje geometryczne na podstawie postaci wyboczenia	434
4.10.29	Sprężenie (moduł PS1)	435
4.10.29.1	Sprężanie kablobetonowych belek i żeber	435
4.10.29.2	Sprężanie kablobetonowych obszarów	444
4.10.30	Obciążenie ruchome	447
4.10.30.1	Obciążenie ruchome na elementach liniowych	447
4.10.30.2	Obciążenia ruchome na obszarach lub panelach obciążeniowych	449
4.10.31	Obciążenia dynamiczne (dla analizy zależnej od czasu) (moduł DYN)	450
4.10.31.1	Dynamiczne obciążenie węzłowe	455
4.10.31.2	Dynamiczna siła skupiona na obszarze lub panelu obciążeniowym	456
4.10.31.3	Dynamiczne obciążenie powierzchniowe niezależne od siatki na obszarach i panelach obciążeniowych	456
4.10.31.4	Dynamiczne przyspieszenie podporowe	457
4.10.31.5	Dynamiczne przyspieszenie węzłowe	457
4.10.31.6	Dynamiczne obciążenie skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym	458
4.10.31.7	Dynamiczne obciążenie rozłożone na obszarze lub panelu obciążeniowym	458
4.10.32	Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe (moduł SD8)	458
4.10.33	Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy drewniane (moduł TD8)	465
4.10.34	Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy żelbetowe (moduł RC8-B)	468
4.10.35	Oddziaływanie pożaru na żelbetowe obszary (moduł RC8-S)	470
4.10.36	Rozdział obciążenia do odrębnych przypadków	471
4.10.37	Masa węzłowa	472
4.10.38	Modyfikacja obciążeń	472
4.10.39	Usuwanie obciążeń	473
4.11	Tunel aerodynamiczny – Aplikacja WIND	473

4.11.1.1	Ustawianie uproszczonych parametrów analizy.....	474
4.11.1.2	Ustawianie szczegółowych parametrów analizy	474
4.11.1.3	Model tunelu aerodynamicznego	475
4.11.1.4	Siatka.....	476
4.11.1.5	Sterowanie rozwiązaniem.....	479
4.11.2	Analiza tunelu aerodynamicznego	479
4.11.3	Wyniki analizy przepływu	481
4.11.4	Definiowanie punktów początkowych strumienia i jego animacji	482
4.12	Siatka	483
4.12.1	Generowanie siatki.....	483
4.12.1.1	Generowanie siatki dla elementów liniowych.....	483
4.12.1.2	Generowanie siatki obszaru.....	484
4.12.1.3	Generowanie siatki obszarów modelowania podłoża gruntowego.....	485
4.12.2	Zagęszczenie siatki.....	486
4.12.3	Weryfikacja elementów skończonych	487
4.12.4	Zaznacz swobodne krawędzie	487
4.12.5	Usuń wszystkie siatki	487
4.13	Etapy budowy (moduł STG)	487
4.13.1	Ogólny zarys koncepcji etapów budowy.....	489
4.13.2	Definiowanie etapów budowy.....	491
4.13.3	Modyfikacja etapów budowy.....	493
4.13.4	Opcje wyświetlania etapów.....	495
4.13.5	Definiowanie obciążeń na etapach.....	495
5.	Analizy	497
5.1	Analiza statyczna.....	499
5.1.1	Analiza etapów budowy (moduł STG).....	505
5.2	Analiza drgań własnych	507
5.2.1	Współczynnik odpowiedzi drgań (moduł FFA)	509
5.3	Analiza dynamiczna	512
5.4	Wyboczenie.....	514
5.5	Elementy skończone.....	515
5.6	Główne etapy analizy	517
5.7	Komunikaty błędów.....	519
5.8	Parametry analiz.....	520
6.	Przetwarzanie końcowe (postprocessor)	521
6.1	Statyka.....	521
6.1.1	Wartości minimalne i maksymalne	528
6.1.2	Animacja.....	529
6.1.3	Animacja wyników wycinka gruntu.....	530
6.1.4	Wyświetlanie wykresu.....	531
6.1.5	Krzywe nośności „pushover”	534
6.1.5.1	Krzywe nośności wg Eurokodu 8.....	535
6.1.5.2	Spektrum odpowiedzi przyspieszenie-przemieszczenie (ADRS).....	535
6.1.5.3	Przesunięcie.....	536
6.1.6	Tabele wyników.....	536
6.1.6.1	Tabele z wynikami odcinków wycinających.....	538
6.1.7	Przemieszczenia.....	538
6.1.7.1	Nieliniowe obliczenia ugięcia całkowitego (w_tot) dla płyt żelbetowych.....	541
6.1.7.2	Przemieszczenia względne.....	541
6.1.8	Prędkości węzłowe.....	543
6.1.9	Przyspieszenia węzłowe	543
6.1.10	Siły wewn. prętów / prętów kratowych.....	543
6.1.11	Siły wewn. żeber	546
6.1.12	Siły wewnętrzne pręta wirtualnego	547
6.1.13	Siły wewn. elementu powierzchniowego	548
6.1.14	Siły wewn. podpór.....	551
6.1.15	Siły wewn. elementów łączących linia-linia i przegubów krawędziowych.....	552
6.1.16	Siły wewn. sprężyn	552
6.1.17	Odkształcenia prętów kratowych, prętów i żeber.....	552
6.1.18	Odkształcenia w punktach naprężeń elementów pręt kratowy / pręt / żebro	554
6.1.19	Odkształcenia elementów powierzchniowych.....	554

6.1.20	Odształcenia w punktach naprężeń elementów powierzchniowych.....	556
6.1.21	Odształcenia elementów bryłowych.....	556
6.1.22	Odształcenia sprężyn.....	557
6.1.23	Naprężenia w prętach kratowych / prętach / żebrach.....	557
6.1.24	Naprężenia w elem. powierzchniowych.....	562
6.1.25	Naprężenia w elementach bryłowych.....	566
6.1.26	Wyniki dla sprężyn z charakterystyką nieliniową.....	567
6.1.27	Wyniki z analizy dynamicznej dla sprężyn.....	568
6.1.28	Linie wpływu.....	569
6.1.29	Obciążenia nie zrównoważone.....	570
6.1.30	Wyniki dla etapów budowy.....	570
6.2	Wyboczenie.....	571
6.2.1	Tworzenie geometrii z imperfekcją na podstawie postaci wyboczeniowych – moduł IMP.....	573
6.3	Drgania własne.....	575
6.4	Dynamika.....	577
6.5	Wymiarowanie - Żelbet.....	577
6.5.1	Wymiarowanie elementów powierzchniowych.....	577
6.5.1.1	Wymiarowanie zbrojenia (moduł RC1).....	577
6.5.1.1.1	Obliczenia zbrojenia ortogonalnego x/y wg Eurokodu 2.....	582
6.5.1.1.2	Obliczenia zbrojenia ortogonalnego x/y wg DIN EN oraz SIA 262.....	583
6.5.1.1.3	Obliczenia zbrojenia ukośnego wg Eurokodu 2 oraz SIA 262.....	584
6.5.1.1.4	Obliczenia zbrojenia płyty zespolonej z blachą trapezową wg normy Eurokod i SIA.....	586
6.5.1.2	Zbrojenie rzeczywiste dla elementów powierzchniowych i obszarów.....	590
6.5.1.3	Weryfikacja zbrojenia rzeczywistego elementów powierzchniowych.....	593
6.5.1.4	Zarysowanie.....	594
6.5.1.4.1	Obliczenia wg Eurokodu 2.....	595
6.5.1.5	Nośność na ścinanie dla płyt i powłok (moduł RC3).....	595
6.5.1.5.1	Obliczenia wg Eurokodu 2.....	596
6.5.1.5.2	Obliczenia wg SIA 262.....	597
6.5.1.6	Sprawdzenie przebiecia (moduł RC3).....	598
6.5.1.6.1	Sprawdzenie przebiecia wg Eurokodu.....	599
6.5.1.6.2	Sprawdzenie przebiecia wg SIA 262.....	607
6.5.1.6.3	Wyniki dla sprawdzenia przebiecia.....	611
6.5.2	Wymiarowanie belki żelbetowej (moduł RC2).....	612
6.5.2.1	Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek (zginanie jednokierunkowe).....	613
6.5.2.2	Etapy wymiarowania zbrojenia belki.....	618
6.5.2.3	Obliczanie zbrojenia teoretycznego belki.....	620
6.5.2.4	Weryfikacja zbrojenia rzeczywistego belki.....	623
6.5.2.5	Obliczanie belki żelbetowej wg Eurokodu.....	626
6.5.2.6	Obliczanie belki żelbetowej wg SIA 262.....	628
6.5.3	Wymiarowanie słupa żelbetowego (moduł RC2).....	630
6.5.3.1	Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów (zginanie dwukierunkowe).....	636
6.5.3.2	Wyznaczanie mimośrodków.....	640
6.5.3.3	Weryfikacja słupów żelbetowych wg Eurokodu 2 (zginanie z siłą osiową).....	643
6.5.3.4	Weryfikacja słupów żelbetowych wg SIA 262 (zginanie z siłą osiową).....	646
6.5.3.5	Sprawdzenie ścinania i skręcania w słupie żelbetowym.....	647
6.5.3.6	Sprawdzenie ścinania i skręcania wg Eurokodu 2.....	649
6.5.3.7	Sprawdzenie ścinania i skręcania wg SIA 262.....	650
6.5.3.8	Nośność w warunkach sejsmicznych – obliczeniowa siła tnąca wg Eurokod i SIA.....	651
6.5.4	Wymiarowanie żelbetu na warunki pożarowe (moduł RC8).....	652
6.5.4.1	Wymiarowanie żelbetowych belek i słupów na warunki pożarowe (moduł RC8-B).....	653
6.5.4.2	Wymiarowanie żelbetowych elementów powierzchniowych na warunki pożarowe (moduł RC8-S).....	656
6.5.5	Wymiarowanie słupa o profilu zespolonym (moduł RC2).....	657
6.5.5.1	Weryfikacja słupów zespolonych wg Eurokodu i SIA.....	658
6.5.6	Nieliniowa analiza dla żelbetowych płyt i powłok.....	659
6.5.7	Nieliniowa analiza żelbetowych belek i słupów.....	661
6.5.8	Zestawienie zbrojenia rzeczywistego.....	663
6.5.9	Wymiarowanie fundamentów (moduł RC4).....	663
6.5.9.1	Wymiarowanie stóp fundamentowych.....	663
6.5.9.2	Wymiarowanie ław fundamentowych.....	676
6.5.9.3	Edytor profili gruntowych.....	677

6.5.9.4 Biblioteka profili gruntowych.....	678
6.5.10 Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian (moduł RC5).....	679
6.5.10.1 Definiowanie zbrojenia trzonu/ściany.....	685
6.5.10.2 Weryfikacja trzonu/ściany.....	688
6.5.10.3 Wyznaczanie mimośrodków.....	690
6.5.10.3.1 Weryfikacja zbrojenia trzonu/ściany wg Eurokodu 2 (zginanie z siłą podłużną).....	690
6.5.10.3.2 Weryfikacja zbrojenia trzonu/ściany wg SIA 262 (zginanie z siłą podłużną).....	692
6.5.10.4 Sprawdzenie żelbetowych ścian na ścinanie.....	693
6.5.10.4.1 Weryfikacja ścinania i ścięcia w styku wg Eurokodu 2.....	694
6.5.10.4.2 Weryfikacja ścinania i ścięcia w styku wg SIA 262.....	695
6.5.10.5 Wyniki.....	696
6.5.11 Analiza naprężenie-odkształcenie konstrukcji żelbetowych (moduł RC6).....	698
6.5.11.1 Analiza naprężenie-odkształcenie przekrojów żelbetowych.....	698
6.5.11.1.1 Parametry analizy naprężenie-odkształcenie.....	701
6.5.11.1.2 Analiza naprężenie-odkształcenie.....	702
6.5.11.1.3 Wyniki.....	703
6.5.11.2 Analiza naprężenie-odkształcenie elementów powierzchniowych.....	705
6.5.11.2.1 Wyniki.....	706
6.6 Wymiarowanie - Stal.....	706
6.6.1 Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3 (moduł SD1).....	706
6.6.1.1 SGN – parametry do wymiarowania.....	716
6.6.1.1.1 Wyboczenie giętne.....	717
6.6.1.1.2 Zwichrzenie.....	722
6.6.1.1.3 Podpory boczne dla zwichrzenia.....	723
6.6.1.2 SGU – parametry do wymiarowania.....	726
6.6.1.3 Wykresy i obliczenia wymiarujące.....	728
6.6.1.4 Optymalizacja stalowego przekroju poprzecznego (moduł SD9).....	729
6.6.2 Wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru zgodnie z Eurokod 3 (moduł SD8).....	733
6.6.3 Wymiarowanie węzłów stalowych – aplikacja SC1.....	743
6.7 Wymiarowanie – Drewno.....	745
6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych (moduł TD1).....	745
6.7.1.1 SGN – parametry do wymiarowania.....	750
6.7.1.2 SGU – parametry do wymiarowania.....	753
6.7.2 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru (moduł TD8).....	757
6.7.3 Optymalizacja drewnianego przekroju poprzecznego (moduł TD9).....	761
6.7.4 Wymiarowanie paneli CLT (moduł CLT).....	761
6.8 Wymiarowanie ścian murowych – moduł MD1.....	765
6.8.1 Kompleksowa analiza niezbrojonych ścian murowych.....	765
6.8.1.1 Definicja ściany murowej i jej parametrów.....	766
6.8.1.2 Parametry pasma murowego.....	770
6.8.1.3 Zweryfikuj obszar jako ścianę murową.....	771
6.8.1.4 Okno weryfikacji oraz definicja podparć i parametrów do wymiarowania.....	772
6.8.1.5 Wyświetlanie na modelu przekroju zwymiarowanych ścian.....	780
6.8.1.6 Wyniki.....	780
6.8.1.7 Zasady wymiarowania.....	784
6.8.1.8 Wymiarowanie ściany murowej wg Eurokodu 6.....	785
6.8.1.9 Wymiarowanie ściany murowej wg NTC.....	789
6.8.1.10 Wymiarowanie ściany murowej wg SIA.....	792
7. AxisVM Viewer i Viewer Expert.....	797
8. Wersja próbna, wersja studencka.....	798
9. Programowanie AxisVM.....	799
10. Przykłady.....	800
10.1 Liniowa analiza statyczna stalowej ramy płaskiej.....	800
10.2 Nieliniowość geometryczna w analizie statycznej stalowej ramy płaskiej.....	801
10.3 Analiza wyboczeniowa stalowej ramy płaskiej.....	802
10.4 Analiza drgań własnych (I-go rzędu) stalowej ramy płaskiej.....	803
10.5 Analiza drgań własnych (II-go rzędu) stalowej ramy płaskiej.....	803
10.6 Liniowa analiza statyczna wspornika żelbetowego.....	804
10.7 Liniowa analiza statyczna przegubowo podpartej płyty żelbetowej.....	804
10.8 Liniowa analiza statyczna utwierdzonej płyty żelbetowej.....	805
11. Bibliografia.....	806

Moduły AxisVM X8

ŻELBET	
RC1 – Parametry i wymiarowanie żelbetowych tarcz, płyt i powłok	6.5.1.1 Wymiarowanie zbrojenia (moduł RC1)
RC2 – Weryfikacja słupa żelbetowego	6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego (moduł RC2) 6.5.5 Wymiarowanie słupa o profilu zespolonym (moduł RC2)
RC2 – Wymiarowanie belki żelbetowej	6.5.1.6.3 Wyniki dla sprawdzenia przebiecia
RC3 – Sprawdzenie przebiecia i nośności na ścinanie	6.5.1.5 Nośność na ścinanie dla płyt i powłok (moduł RC3) Nośność na ścinanie dla płyt i powłok (moduł RC3) 6.5.1.6 Sprawdzenie przebiecia (moduł RC3)
RC4 – Wymiarowanie stóp i ław fundamentowych ze sprawdzeniem warunków gruntowych	6.5.9 Wymiarowanie fundamentów (moduł RC4)
RC5 – Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian	6.5.10 Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian (moduł RC5)
RC6 – Analiza naprężenie-odkształcenie konstrukcji żelbetowych	6.5.11 Analiza naprężenie-odkształcenie konstrukcji żelbetowych (moduł RC6)
RC8-B – Wymiarowanie na warunki pożaru belek i słupów żelbetowych	6.5.4.1 Wymiarowanie żelbetowych belek i słupów na warunki pożarowe (moduł RC8-B)
RC8-S – Wymiarowanie żelbetowych elementów powierzchniowych na warunki pożarowe	6.5.4.2 Wymiarowanie żelbetowych elementów powierzchniowych na warunki pożarowe (moduł RC8-S)
PS1 – Wymiarowanie sprężonych belek oraz płyt (kablobeton)	4.10.29.2 Sprężanie kablobetonowych obszarów
STAL	
SD1 – Wymiarowanie prętów stalowych	6.6.1 Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3 (moduł SD1)
SD8 – Wymiarowanie na warunki pożaru prętów stalowych	6.6.2 Wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru zgodnie z Eurokod 3 (moduł SD8)
SD9 – Optymalizacja stalowych przekrojów poprzecznych	6.6.1.4 Optymalizacja stalowego przekroju poprzecznego (moduł SD9)
7DOF – Elementy z siódmym stopniem swobody na modelu globalnym	4.9.10.3 Pręt z siedmioma stopniami swobody (moduł 7DOF)
SC1 – Wymiarowanie połączeń stalowych	6.6.3 Wymiarowanie węzłów stalowych – aplikacja SC1
DREWNO	
TD1 – Wymiarowanie prętów drewnianych	6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych (moduł TD1)
TD8 – Wymiarowanie na warunki pożaru prętów drewnianych	6.7.2 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru (moduł TD8)
TD9 – Optymalizacja drewnianych przekrojów poprzecznych	6.7.3 Optymalizacja drewnianego przekroju poprzecznego (moduł TD9)
CLT – Analiza i wymiarowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych CLT	6.7.4 Wymiarowanie paneli CLT (moduł CLT)
MUR	
MD1 – Wymiarowanie muru	6.8 Wymiarowanie ścian murowych – moduł MD1
ANALIZA SEJSMICZNA	
SE1 – Analiza spektrum odpowiedzi sejsmicznej	4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)
SE2 – Analiza typu „Pushover”	4.10.26 Obciążenie „pushover” (moduł SE2)
DYN – Analiza dynamiczna od wymuszenia zmiennego w czasie	4.10.31 Obciążenia dynamiczne (dla analizy zależnej od czasu) (moduł DYN)
ANALIZA DYNAMICZNA	
FFA – Analiza drgań wywołana ruchem pieszym (Footfall analyse)	5.2.1 Współczynnik odpowiedzi drgań (moduł FFA)
DYN – Ogólna analiza dynamiczna	5.3 Analiza dynamiczna

GENEROWANIE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH	
SWG – Automatyczny generator obciążeń od śniegu i wiatru	4.10.13 Obciążenie śniegiem (moduł SWG) Obciążenie śniegiem (moduł SWG) 4.10.14 Obciążenie wiatrem (moduł SWG)
WIND – Numeryczna symulacja tunelu aerodynamicznego	4.10.15 Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego (aplikacja WIND) 4.11 Tunel aerodynamiczny – Aplikacja WIND
CFD – Wczytanie danych z analizy dynamiki płynów	4.10.15 Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego (aplikacja WIND)
BIM	
SAF, IFC, TI, ALP, REV, DXF – Połączenie z innymi programami branżowymi	3.1.6 Eksport 3.1.7 Import
POZOSTAŁE	
STG – Etapy budowy	4.13 Etapy budowy (moduł STG) 5.1.1 Analiza etapów budowy (moduł STG) 6.1.30 Wyniki dla etapów budowy
IMP – Imperfekcje geometryczne na podstawie postaci wyboczeniowych	6.2.1 Tworzenie geometrii z imperfekcją na podstawie postaci wyboczeniowych – moduł IMP
SOIL – Dodaj odwierty badawcze	4.9.3 Dodaj odwierty badawcze (moduł SOIL)

1. Nowości w wersji X8

OGÓLNE

Płaszczyzny przycinające

Tryb drona

Rejestr komunikatów błędów i ostrzeżeń

Eksport animacji jako APNG

Dostępność AxisVM Viewer w portalu MyAXSIVM

[2.16.14 Płaszczyzny przekrojowe](#)

[2.16.16 Tryb drona](#)

[3.8.8 Komunikaty błędów i ostrzeżeń...](#)

[6.1.2 Animacja](#)

[7 AxisVM Viewer i Viewer Expert](#)

BIM I WYMIANA DANYCH

Ulepszona obsługa użytkownika (np. podgląd w Rhino, import z AXISVM), nowe typy obsługiwanych obciążeń i inne w GrasshopperToAXISVM V8.0

[3.1.8.1 Wtyczka Grasshopper/Rhinoceros](#)

GEOMETRIA

Konwertowanie wielu łuków na linie proste

[4.8.6 Zastąp zaznaczone łuki liniami prostymi](#)

ELEMENTY

*Etapy budowy (moduł **STG**)*

Ekwiwalentny obszar dla modelu Winkler podpory powierzchniowej (metoda Steinbrenner'a)

Wyświetlanie unikalnych identyfikatorów elementów

[4.13 Etapy budowy \(moduł STG\)](#)

[4.9.12.1.2 Sztywność na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu](#)

[2.16.13 Przenumeruj / Zmień nazwę](#)

OBCIĄŻENIA

Klasy konsekwencji zniszczenia konstrukcji

*Nowe kategorie terenu dla załącznika niemieckiego (moduł **WIND**)*

*Rozszerzono dostępne opcje wyznaczania szczytowego ciśnienia prędkości wiatru wg załącznika polskiego (wg chropowatości terenu) (moduł **SWG** i **WIND**)*

*Aktualizacja austriackiego załącznika w zakresie obciążeń śniegiem (moduł **SWG**)*

[4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń](#)

[4.10.15 Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego \(aplikacja WIND\)](#)

[4.10.14 Obciążenie wiatrem \(moduł SWG\)](#)

[4.10.15 Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego \(aplikacja WIND\)](#)

[4.10.13 Obciążenie śniegiem \(moduł SWG\)](#)

ANALIZY

*Modelowania i analiza etapów budowy (wznoszenia, rozbiórki i przebudowa konstrukcji) (moduł **STG**)*

*Uwzględnienie stanu początkowego modelu gruntowego (moduł **SOIL**)*

*Pełna obsługa elementów 7DOF ze zmiennym przekrojem poprzecznym (moduł **7DOF**)*

Elementy łączące i sztywne uwzględniają ich sztywność geometryczną

[5.1.1 Analiza etapów budowy \(moduł STG\)](#)

[4.9.9 Obszar modelowania gruntu \(moduł SOIL\)](#)

[5.1 Analiza statyczna](#)

[4.9.10.3 Pręt z siedmioma stopniami swobody \(moduł 7DOF\)](#)

[4.9.16 Elementy sztywne](#)

[4.9.21 Element łączący](#)

WYNIKI

*Wyniki dla poszczególnych etapów budowy (moduł **STG**)*

*Nowe komponenty wyników w analizie przepływu (moduł **WIND**)*

[6.1.30 Wyniki dla etapów budowy](#)

[4.11.3 Wyniki analizy przepływu](#)

WYMIAROWANIE

Długość wyboczeniowa elementu (moduł **TD1**)

Automatyczne szacowanie długości wyboczeniowej na podstawie uzyskanej z analizy postaci wyboczenia (moduł **SD1** oraz **TD1**)

Nowy algorytm do wyznaczania klasy stalowego przekroju poprzecznego, obliczenia naprężeń zredukowanych H-M-H dla przekrojów klasy 4., szczegóły klasyfikacji widoczne w notce obliczeniowej (moduł **SD1**)

Opcjonalne całkowanie siły przebiegającej dla podpory, słupa i ściany (moduł **RC3**)

Opcja różnicowania głębokości posadowienia dla stopy i ławy fundamentowej (moduł **RC4**)

Kreator schematu zbrojenia dla słupów żelbetowych (moduł **RC2**)

Dodano rozszerzone nazwy norm w parametrach norm projektowych

6.7.1.1 SGN – parametry do wymiarowania

6.6.1.1 SGN – parametry do wymiarowania

6.7.1.1 SGN – parametry do wymiarowania

6.6.1 Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3 (moduł SD1)

6.5.1.6 Sprawdzenie przebicia (moduł RC3)

6.5.9 Wymiarowanie fundamentów (moduł RC4)

6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów (zginanie dwukierunkowe)

3.3.7 Normy projektowe

2. Jak pracować z AxisVM?

Witamy w AxisVM!

AxisVM jest programem wykorzystującym metodę elementów skończonych (MES) do analizy statycznej, modalnej i wyboczeniowej konstrukcji. Został stworzony przez i dla inżynierów projektujących konstrukcje. AxisVM łączy zaawansowane funkcje analiz z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.

<i>Preprocesor</i>	Modelowanie: narzędzia geometrii (punkty, linie, powierzchnie); automatyczne tworzenie siatki; biblioteki materiałów i przekrojów poprzecznych; narzędzia elementów i obciążeń; import/eksport geometrii CAD (DXF); interfejs do bezpośredniego tworzenia modelu na bazie IFC dla programów do projektowania architektonicznego jak np.: ArchiCAD firmy Graphisoft. Na każdym kroku procesu modelowania, otrzymasz graficzną weryfikację wprowadzonych zmian. Dostępne jest wielokrotne polecenie Cofnij/Przywróć i pomoc on-line.
<i>Analizy</i>	Statyka, drgania własne i wyboczenie
<i>Postprocesor</i>	Wyświetlanie wyników: kształt zdeformowany/niezdeformowany; wykresy i izoliny powierzchni; animacja; konfigurowalne raporty tabelaryczne. Po wykonaniu analiz, AxisVM za pomocą zaawansowanych narzędzi wizualnych umożliwi szybką interpretację wyników, a dzięki narzędziom numerycznym wyszukanie wyników, stworzenie raportu i wykonanie dalszych obliczeń w oparciu o te wyniki. Wyniki mogą być użyte do prezentacji zdeformowanego lub animowanego kształtu geometrii lub wykresów izoliny powierzchni. AxisVM potrafi liniowo, bez uruchamiania ponownych obliczeń, prezentować wyniki dla kombinowanych dowolnie obciążeń lub obwiedni wyników.
<i>Tworzenie raportów</i>	Tworzenie raportów jest zawsze częścią analiz, a graficzny interfejs użytkownika usprawnia i ułatwia ten proces. AxisVM dostarcza możliwość bezpośredniego drukowania wysokiej jakości zarówno danych tekstowych jak i graficznych do dokumentacji modelu i jego wyników. Dodatkowo dane i grafiki mogą być z łatwością wyeksportowane (DXF, BMP, JPG, PNG, WMF, EMF, RTF, HTML, TXT, DBF).

2.1 Wymagania sprzętowe

Poniższa tabela zawiera minimalne i zalecane wymagania sprzętowe i programowe, tak, aby można było uzyskać maksymalną wydajność pracy z AxisVM

<i>Zalecana konfiguracja</i>	16 GB RAM 50 GB wolnego miejsca na dysku twardym 17" monitor kolorowy (lub większy) o rozdzielczości, co najmniej 1920x1080 pikseli Procesor dwu- lub wielordzeniowy taktowany ponad 2 GHz (wyprodukowany po 2011) System operacyjny 64 bitowy Windows 10 lub nowszy Myszka lub inne urządzenie wskazujące Drukarka laserowa lub atramentowa kompatybilna z Windows
<i>Minimalna konfiguracja</i>	4 GB RAM 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym 15" monitor kolorowy o rozdzielczości, co najmniej 1024x768 Procesor wyprodukowany po 2011 Myszka System operacyjny Windows 8
<i>Wspierane systemy operacyjne</i>	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 (wspierane systemy 32 lub 64 bitowe) Częściowo wspierane systemy (pewne dodatki lub pluginy mogą powodować problemy): Windows Vista, Windows XP/SP3, Windows Server 2003/SP1

Dostęp do pamięci
w wersji 32 i 64
bitowej

Uzyskanie przez program dostępu do większej ilości pamięci jest bardzo ważne, ponieważ znacznie przyspiesza analizy.

Natywna wersja **64 bitowa AxisVM X7** uruchamia się tylko na 64 bitowych systemach operacyjnych. Wówczas ma ona bezpośredni dostęp do pamięci fizycznej i nie są wymagane dalsze ustawienia.

32 bitowa wersja AxisVM X7 uruchamia się na systemach operacyjnych zarówno 32 jak i 64 bitowych. Posiada wtedy bezpośredni dostęp do 2GB pamięci fizycznej niższego rzędu.

2.2 Zabezpieczenie programu i instalacja

Program jest zabezpieczony za pomocą klucza sprzętowego lub programowego.

2.2.1 Klucz online

Klucz Sentinel CL

Oprogramowanie dostarczane jest z kluczem online, co stanowi domyślną opcję zabezpieczenia licencji. Klucz protekcji online jest podobny co do działania do zabezpieczenia programowego (Sentinel SL) z tą różnicą, że licencja nie jest przechowywana lokalnie na komputerze użytkownika lub jego serwerze, ale na logicznym serwerze w chmurze.

Zalety tego zabezpieczenia to:

- Dostęp do licencji zapewniony jest dzięki połączeniu z internetem z dowolnego miejsca, dzięki czemu można używać jej na dowolnej liczbie komputerów (pamiętając, że do równoczesnego używania licencji na wielu komputerach konieczne jest posiadanie serwerowej licencji wielostanowiskowej)
- Klucz protekcji nie ulegnie uszkodzeniu ani zgubieniu
- Klucz protekcji nie jest powiązany ze znacznikiem sprzętowym komputera, jak ma to miejsce dla klucza SL

Wady tego rozwiązania to:

- Aby mieć dostęp do licencji programu, wymagane jest połączenie z internetem (program nie może zostać uruchomiony na komputerze, który nie jest połączony z siecią). Możliwe jest jednak czasowe pobranie licencji z chmury na swój komputer, w celu uruchomienia programu, gdy wiemy, że komputer nie będzie połączony z internetem. Więcej szczegółów znajdziesz w menu *Licencja* w rozdziale [3.7 Licencja](#)

Licencje z kluczem protekcji online są zarządzane i przechowywane na serwerze wynajmowanym przez producenta programu. Serwer nie jest bezpośrednio obsługiwany przez producenta programu, więc nie może on ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane przestojem lub awarią serwera. Producent dołoży wszelkich starań, aby usługę taką przywrócić w możliwie najkrótszym czasie.

Jeżeli chcesz uruchomić program w miejscu, gdzie nie ma dostępu do internetu lub jest on niestabilny, lub program musi być bezwarunkowo dostępny przez cały czas, możesz pobrać licencję do tymczasowego użytku na konkretny komputer. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [3.7 Licencja](#).

Program może zostać zainstalowany na dowolnej liczbie komputerów, ale liczba jednocześnie uruchomionych instancji programu, jest ograniczona liczbą zakupionych licencji. Informacje na temat dostępności licencji można znaleźć klikając w menu *Licencja* / *Dostępne licencje...*

Aby uzyskać dostęp do licencji, potrzebujesz usługi *Sentinel Admin Control Center* (ACC), która to jest automatycznie instalowana wraz z AxisVM, jeżeli podczas instalacji wybrano w komponentach instalacji sterowniki Sentinel (domyślnie są one zawsze wybrane).

Aby uruchomić program, potrzebujesz również plik licencji o nazwie *AxisVM_X7_[numer klucza].key*. Plik ten dostarczany jest przez dystrybutora programu i zawiera on nazwę właściciela licencji oraz zakupione moduły.

Po zakończeniu instalacji, ale jeszcze przed pierwszym uruchomieniem AxisVM, należy zarejestrować licencję online. W tym celu otwórz otrzymaną od swojego dystrybutora wiadomość e-mail, kliknij w link, a następnie na otwartej stronie w przeglądarce internetowej w przycisk *Install*. Jeżeli rejestracja przebiegła prawidłowo i licencja jest dostępna, program będzie można uruchomić.

W przypadku problemów z dostępem do licencji, sprawdź swoją zaporę sieciową (firewall) oraz ustawienia ACC.

Sprawdzenie zapory sieciowej

Usługa ACC komunikuje się z serwerem kluczy poprzez port 1947, który to port jest automatycznie otwierany podczas instalacji programu. Sprawdź, czy w ustawieniach zapory sieciowej port ten jest odblokowany zarówno dla protokołu TCP jak i UDP. Aktualizacja systemu operacyjnego może zmienić istniejące ustawienia zapory sieciowej, resetując je do wcześniejszego stanu. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest ponowna instalacja *Sentinel Runtime Environment*, ponieważ instalator uruchomiony z uprawnieniami administratora potrafi zmienić ustawienia zapory sieciowej. Wspomniany instalator znajduje się w folderze z programem AxisVM w podfolderze *Sentinel LDK / InstallSentinelRuntime.exe*.


Sprawdzenie usługi ACC

Wpisz w polu adresu przeglądarki internetowej *localhost:1947*. Dzięki temu wyświetlony zostanie interfejs usługi ACC. Wybierz z menu po lewej stronie *Configuration*, a następnie zakładkę *Access to Remote License Managers*. Pole *Remote License Search Parameters* powinno wyświetlać Twój unikalny identyfikator.

Brak identyfikatora w tym polu uniemożliwia połączenie się serwerem licencji. W takiej sytuacji skontaktuj się ze swoim dystrybutorem oprogramowania, aby uzyskać od niego swój unikalny identyfikator, który należy tutaj wkleić i kliknąć przycisk *Submit*. Jeżeli wprowadzony ciąg znaków jest poprawny, to identyfikator pozostanie widoczny. W przeciwnym razie identyfikator zniknie.

Jeżeli unikalny identyfikator pojawi się w polu, ale program nie chce się uruchomić, oznacza to, że albo serwer licencji jest chwilowo niedostępny wskutek awarii lub Twoja licencja została zablokowana.


W takiej sytuacji skontaktuj się ze swoim dystrybutorem oprogramowania.

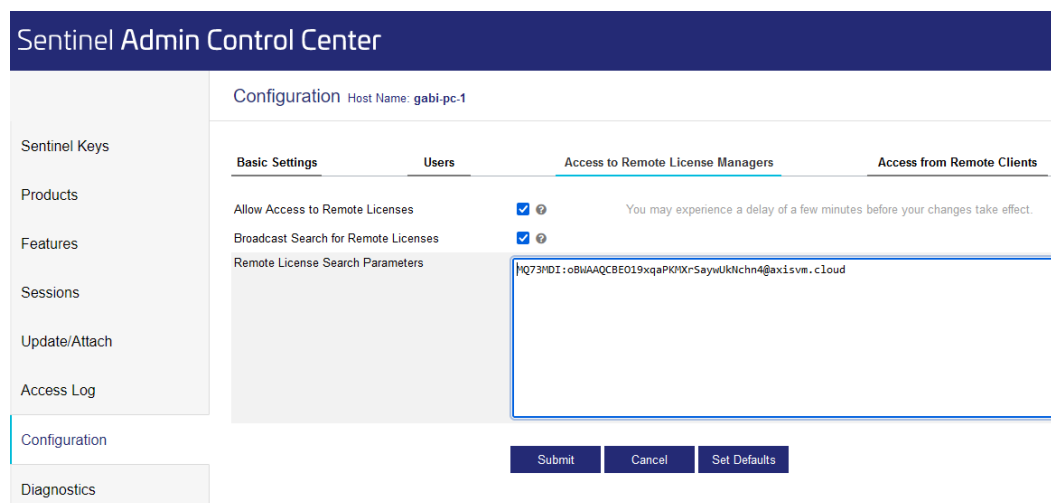**Menadżer licencji online**

Menadżer licencji online to dedykowane narzędzie do zarządzania licencjami CL dla AxisVM.

Za jego pomocą można monitorować i dezaktywować aktywne sesje programu, wyświetlić listę wszystkich identyfikatorów powiązanych z licencją oraz monitorować i wyrejestrowywać komputery, na których te identyfikatory zostały użyte.


Dostęp do niego można uzyskać pod adresem cloud.axisvm.eu, gdzie należy wprowadzić link Cloud Identity, który otrzymaliście Państwo przy zakupie licencji.

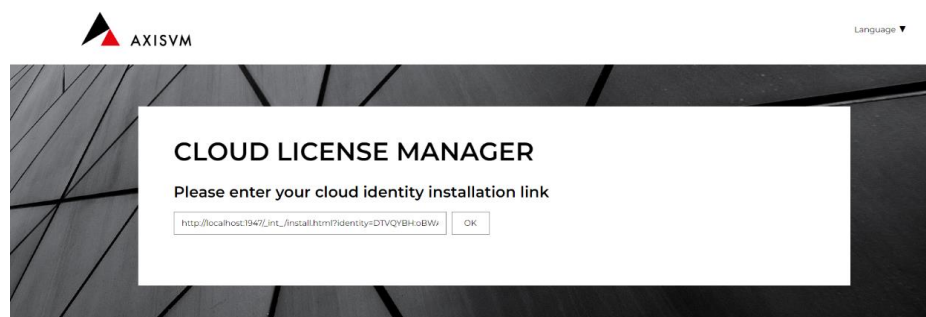


Po wprowadzeniu prawidłowego linku instalacyjnego, użytkownik będzie mógł zobaczyć podstawowe informacje o swojej licencji:

- numer klucza,
- limit czasowy licencji (jeśli taki istnieje),
- liczbę licencji, które mogą być używane w tym samym czasie,
- liczbę licencji, które zostały odłączone z serwera (pracujące offline)
- liczbę licencji, które są aktualnie dostępne.

Możliwe jest także wyświetlenie wszystkich sesji AXISVM aktualnie uruchomionych na danej licencji online, które można rozłączyć.

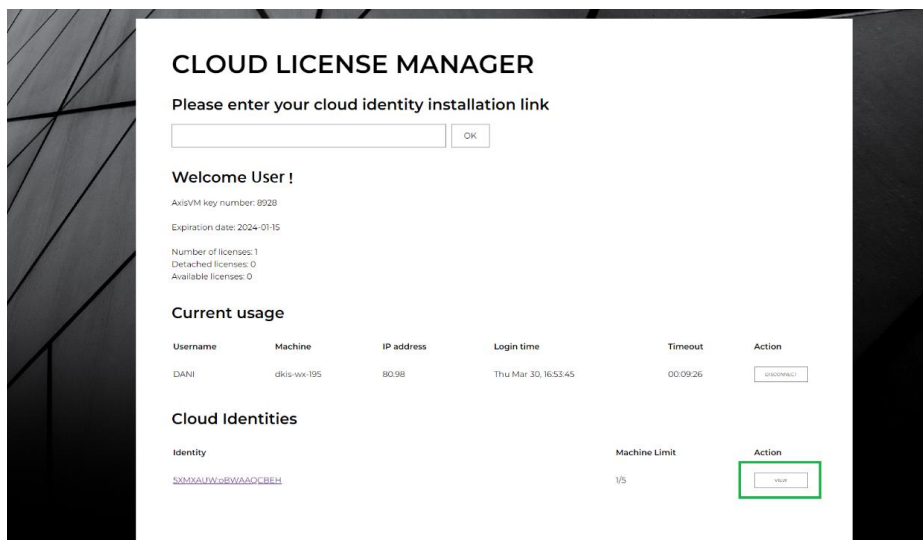

Klikając w przycisk *Widok* obok danego identyfikatora, można zobaczyć wszystkie komputery, na których dany identyfikator został użyty. Z tego poziomu można wyrejestrować wybrany komputer, jeśli nie jest on uprawniony do używania tej licencji.

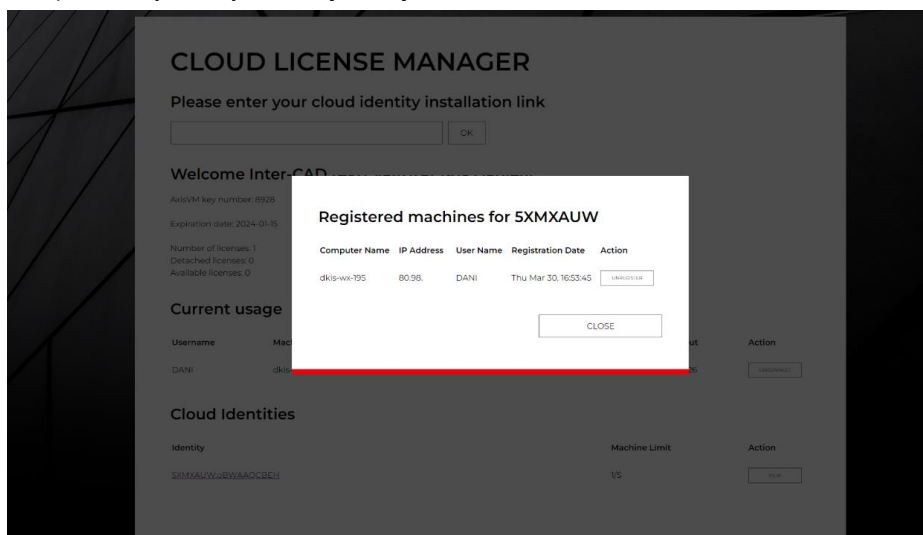

2.2.2 Klucz sprzętowy

Korzystając z klucza sprzętowego można zainstalować program na wielu komputerach, ale uruchomienie programu będzie możliwe tylko na tym komputerze, gdzie klucz jest fizycznie podpięty. Podłącz klucz dopiero po zakończeniu instalacji programu, ponieważ niektóre systemy operacyjne mogą próbować wykryć podłączone urządzenie, a proces ten może zakłócić instalację sterowników.

2.2.2.1 Sentinel SuperPro

Klucz sprzętowy Super Pro

We wcześniejszych wersjach najbardziej rozpowszechnionym kluczem był klucz sprzętowy Sentinel SuperPro, który zabezpieczał zarówno licencje jednostanowiskowej jak i sieciowe wielostanowiskowe. Licencja jednostanowiskowa może być wykorzystywana tylko na jednym komputerze lub tylko na jednym terminalu przy wykorzystaniu Pulpitu zdalnego (Remote Desktop) lub Windows Terminal Server.

Działanie klucza sprzętowego wymaga odpowiednich sterowników. Są one automatycznie instalowane przez instalator AxisVM. W przypadku wystąpienia problemów, ich instalacja może zostać przeprowadzona również później. Aby to zrobić wybierz folder *Sentinel* znajdujący się w folderze *AxisVM* po zainstalowaniu programu i uruchom *Sentinel Protection Installer*. W przypadku posiadania pendrive z instalatorem możesz wybrać również *Startup.exe*, a następnie **Reinstall driver**.

Klucz sprzętowy Super Pro do licencji serwerowej

Jeżeli posiadasz licencję serwerową, musisz najpierw zainstalować klucz serwerowy. W większości przypadków program AxisVM i klucz znajdują się na różnych komputerach, ale żeby klucz był dostępny w sieci lokalnej sterowniki Sentinel muszą zostać zainstalowane na obu komputerach za pomocą *Sentinel Protection Installer*.

Klucze serwerowe mogą być użytkowane zarówno w sieci lokalnej (LAN) jak i zdalnej (VPN).


Podłączając klucz do portu USB jednego z komputerów, następuje automatyczne wybranie go jako serwera AxisVM, czyli komputera zarządzającego licencjami.

Po zakończeniu instalacji uruchamiana jest usługa o nazwie *Sentinel Protection Server*, aby ustawić połączenie między kluczem sprzętowym podpiętym do komputera zwanego serwerem, a komputerami klienckimi.

Licencja serwerowa pozwala uruchomić AxisVM na tylu komputerach w sieci, ile licencji zostało zakupionych i zaprogramowanych na kluczu. Uruchomione programy rejestrowane są na kluczu sprzętowym. Zamknięcie programu na jednym z komputerów zwalnia jedną z posiadanych licencji i pozwala uruchomić ją na innym komputerze. Jeżeli z jakiegoś powodu aplikacja przestaje odpowiadać, to licencja nie jest od razu zwalniana na kluczu sprzętowym. Licencja będzie dostępna dopiero po 3 minutach od momentu wykrycia przez serwer braku odpowiedzi.

Producent klucza sprzętowego udostępnia narzędzie o nazwie *Sentinel License Monitor* do sprawdzania zarejestrowanych aktualnie licencji serwerowych, liczby wolnych licencji oraz do usuwania w razie konieczności licencji pozostających bez odpowiedzi.

Aby uruchomić to narzędzie, należy najpierw uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres IP w sieci lokalnej serwera (tzn. komputera, do którego podpięty jest klucz sprzętowy) z dołączonym odniesieniem do portu 6002 (np. <http://192.168.18.167:6002>). Jeżeli przeglądarka internetowa została uruchomiona na komputerze, do którego podłączono bezpośrednio klucz sprzętowy, można wpisać tylko <http://localhost:6002>.

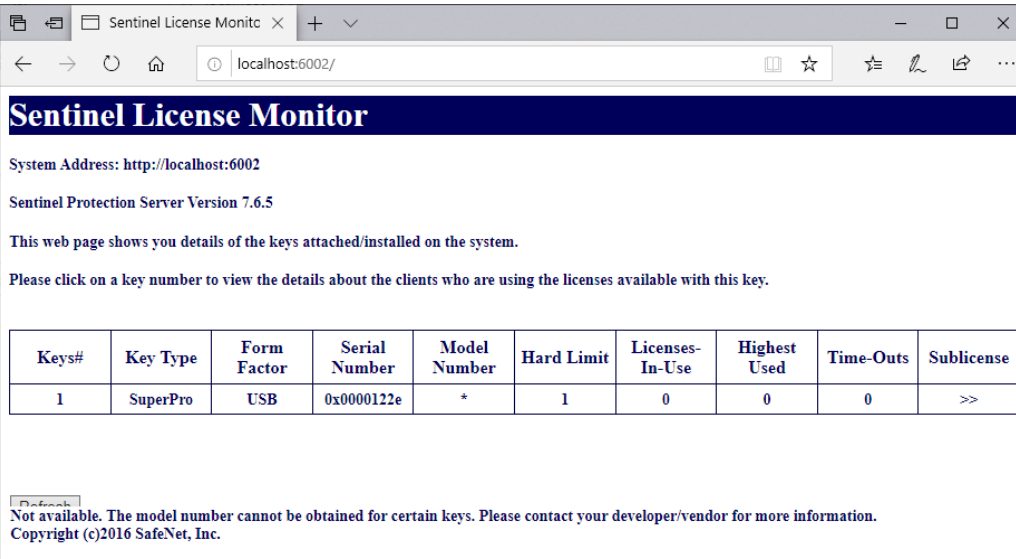

Keys#	Key Type	Form Factor	Serial Number	Model Number	Hard Limit	Licenses-In-Use	Highest Used	Time-Outs	Sublicense
1	SuperPro	USB	0x0000122e	*	1	0	0	0	>>

Not available. The model number cannot be obtained for certain keys. Please contact your developer/vendor for more information.
Copyright (c)2016 SafeNet, Inc.



Ustawienia zapory sieciowej (firewall): Aby zapewnić pracę w sieci, należy w ustawieniach zapory włączyć protokół TCP / IP oraz UDP na portach 6001 i 6002.

Dostęp do klucza Sentinel SuperPro dla licencji serwerowej

Poniższe ustawienie jest wymagane przy połączeniu poprzez VPN.

Jeżeli program AxisVM zostanie uruchomiony na komputerze użytkownika (klienckim), rozpocznie on wyszukiwanie w sieci dostępnych kluczy serwerowych, sprawdzając każdy komputer z uruchomioną aplikacją *Sentinel Pro Server*, niezależnie czy klucz sprzętowy został podpięty czy nie. Może to spowolnić proces wyszukiwania. Aby poprawić prędkość połączenia, zaleca się utworzyć zmienną środowiskową NSP_HOST po stronie komputera klienckiego, określając adres IP komputera z kluczem, np.:

NSP_HOST = 192.168.0.23.

W przypadku używania więcej niż jednego klucza serwerowego, możliwe jest ustawienie zmiennych środowiskowych NSP_HOST1, ..., NSP_HOST5, określających komputery z kluczami. Największa liczba kluczy, która może być obsługiwana w taki sposób wynosi pięć.

Aby uruchomić AxisVM na dowolnym komputerze w danej sieci, proces *Super Pro Server* musi być najpierw uruchomiony na serwerze. Jeśli zostanie zatrzymany, wszystkie uruchomione programy AxisVM również zostaną zatrzymane.

2.2.2.2 Sentinel HL

Klucz sprzętowy Sentinel HL Klucz **Sentinel HL** jest urządzeniem zabezpieczającym nowszego typu niż klucz SuperPro i do działania nie potrzebuje już instalacji sterowników. Po podłączeniu go do portu USB, zostanie on zidentyfikowany przez system operacyjny Windows jako HID (Human Interface Device). Ten typ klucza obsługuje licencje jednostanowiskowe jak i serwerowe, w tym wielostanowiskowe. Licencja jednostanowiskowa może być wykorzystywana tylko na jednym komputerze lub tylko na jednym terminalu przy wykorzystaniu Pulpitu zdalnego (Remote Desktop) lub Windows Terminal Server.

Klucz sprzętowy Sentinel HL dla licencji serwerowej Sprzętowy klucz serwerowy może być użytkowany zarówno w sieci lokalnej (LAN) jak i zdalnej (VPN). Klucz należy podłączyć do komputera (serwer), aby mógł on pracować jako klucz serwera licencji oraz zainstalować AxisVM na komputerach (klient) użytkowników. Środowisko *Sentinel Runtime Environment* musi zostać zainstalowane (poprzez uruchomienie *InstallSentinelRuntime* zlokalizowanego w folderze *Sentinel LDK* znajdującego się w folderze AxisVM utworzonego podczas jego instalacji) zarówno na serwerze jak i komputerze klienckim.

Środowisko *Sentinel Runtime Environment* zapewnia połączenie pomiędzy kluczem sprzętowym podłączonym do serwera a komputerami klienckimi. Jeżeli środowisko to nie zostanie uruchomione, to nie będzie również możliwości uruchomienia AxisVM na komputerze klienckim.

Aby dokupić kolejne stanowiska do posiadanego klucza serwerowego, należy uruchomić Admin Control Center (patrz poniżej), wybrać *Sentinel keys* z menu po lewej oraz odpowiedni klucz serwerowy z listy. Kliknij w ikonę C2V po prawej, aby zapisać plik z rozszerzeniem c2v. Plik ten należy następnie przesłać do dystrybutora oprogramowania wraz z informacją odnośnie do chęci rozszerzenia liczby stanowisk. Dystrybutor odeśle plik v2c z dodanymi stanowiskami do wskazanej licencji. Otrzymany plik należy zapisać na komputerze.

Aby zaktualizować liczbę posiadanych stanowisk licencji, należy wybrać z lewego menu *Update/Attach*, a następnie wskazać zapisany plik v2c. Kliknąć przycisk *Open*, aby przetransferować informacje o licencjach na klucz sieciowy. Od tego momentu nowe stanowiska będą aktywne na kluczu.

 **Ustawienia zapory sieciowej (firewall): Aby zapewnić pracę w sieci, należy w ustawieniach zapory włączyć protokół TCP / IP oraz UDP na portach 6001 i 6002.**

Konfiguracja serwera i komputera klienckiego Aby zapewnić prawidłowe działanie klucza Sentinel HL, należy skonfigurować Sentinel Admin Control Center na serwerze i komputerach klienckich.

Serwer

Otwórz swoją przeglądarkę internetową i wpisz *localhost:1947*, aby otworzyć Sentinel Admin Control Center. Przejdź na zakładkę *Access from Remote Clients* i wybierz opcję *Anyone* w *Allow Access from Remote Clients*.

gemalto Sentinel Admin Control Center

Configuration for Sentinel License Manager on gabi-pc-1

Options

- Sentinel Keys
- Products
- Features
- Sessions
- Update/Attach
- Access Log
- Configuration
- Diagnostics
- Help
- About

Languages

- English
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- Русский
- 中文

Basic Settings Users Access to Remote License Managers Access from Remote Clients Client Identities Detachable Licenses Network

Allow Access from Remote Clients

☐ No one

☐ Identifiable clients only

☐ Anyone, but cloud licenses require identity

☒ Anyone, and cloud licenses can be consumed without identity

Public Address for Access With Identity

Store Identity Secrets

☒ Plain text

☐ Encrypted with the storage key provided with Sentinel AdminAPI

Access Restrictions

Show Recent Client Access

The entries are evaluated in the order in which they are specified. As soon as a match is found, evaluation stops. **allow=all** is implicitly added to end of list

Submit Cancel Set Defaults

C:\Program Files (x86)\Common Files\Waddin Shared\HASP\hasplm.ini

Klient

Otwórz swoją przeglądarkę internetową i wpisz *localhost:1947*, aby otworzyć Sentinel Admin Control Center. Przejdź na zakładkę *Access to Remote License Managers* i zaznacz opcję *Allow Access to Remote Licenses*, *Broadcast Search for Remote Licenses* oraz *Aggressive Search for Remote Licenses*. W polu *Remote License Search Parameters* wprowadź adres IP serwera i kliknij przycisk *Submit*. Jeżeli serwer i komputer kliencki został poprawnie skonfigurowany to po wybraniu z lewego menu *Sentinel Keys*, wyświetlone zostaną wszystkie zainstalowane klucze Sentinel HL oraz SL.

gemalto Sentinel Admin Control Center

Configuration for Sentinel License Manager on gabi-pc-1

Options

- Sentinel Keys
- Products
- Features
- Sessions
- Update/Attach
- Access Log
- Configuration
- Diagnostics
- Help
- About

Languages

- English
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- Русский
- 中文

Basic Settings Users Access to Remote License Managers Access from Remote Clients Client Identities Detachable Licenses Network

Allow Access to Remote Licenses ☒ You may experience a delay of a few minutes before your changes take effect.

Broadcast Search for Remote Licenses ☒

Aggressive Search for Remote Licenses ☒

Remote License Search Parameters

192.168.18.130

Submit Cancel Set Defaults

C:\Program Files (x86)\Common Files\Waddin Shared\HASP\hasplm.ini

2.2.3 Klucz programowy (Sentinel SL)

Zabezpieczenie kluczem programowym zastępuje klucz sprzętowy podpinany do portu USB. Licencja na klucz programowy dostępna jest również w wersji lokalnej jak i serwerowej (jednej- i wielostanowiskowej). Wersja lokalna jest licencją jedno stanowiskową i pozwala uruchomić AxisVM na jednym komputerze, na którym klucz programowy został wcześniej zainstalowany. Licencja serwerowa na klucz programowy Sentinel SL pozwala uruchomić jednocześnie więcej niż jedną licencję AxisVM na komputerach klienckich, które są połączone w sieci lokalnej.

Klucz programowy może zostać przeniesiony na inny komputer za pomocą specjalnej aplikacji (patrz dalej). Po przeniesieniu licencji zabezpieczonej programowo AxisVM będzie działał tylko na komputerze, na który został przeniesiony.

Licencja zabezpieczona programowo jest połączona z pewnymi elementami komputerami, dlatego dowolna zmiana tych elementów (wymiana płyty głównej, procesora, karty sieciowej, dysku twardego) spowoduje unieważnienie licencji.

Aby zapobiec takiej sytuacji, licencja **musi być najpierw przeniesiona** czasowo na inny komputer, następnie można dokonać zmian na komputerze pierwotnym, aby potem ponownie przenieść na niego licencję.

*Klucz programowy
Sentinel SL*

Sentinel SL nie jest fizycznym urządzeniem podłączonym do portu komputera, ale kluczem programowym przypisanym do danego komputera. Klucza tego nie można bezpośrednio kopiować, ale można go przenosić pomiędzy komputerami za pomocą narzędzia **RUS** dostępnego z pakietem zabezpieczającym (szczegóły poniżej).


Klucz programowy jest dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy przechowywanie, podłączanie lub zabezpieczenie za pomocą klucza fizycznego jest problematyczne. Warto jednak zwrócić uwagę, że przeniesienie klucza sprzętowego jest znacznie szybszym i wygodniejszym procesem.

Klucz programowy jest przechowywany na dysku twardym komputera i jest podatny na pewne czynniki, tak jak każde inne oprogramowanie. Oznacza to, że **wirusy, złośliwe oprogramowanie lub wady aktualizacji systemu operacyjnego mogą uszkodzić ten klucz**. W takiej sytuacji konieczne będzie zakupienie nowego klucza (ale nie całej licencji na program).

Instalacja Klucz programowy wymaga instalacji **Sentinel Run-time Environment**.

*Sentinel HASP
Runtime
Environment* Może być ono pobrane z www.axisvm.eu (w dziale Downloads / Download Sentinel driver) lub uruchomione za pomocą *InstallSentinelRuntime.exe* znajdującym się w folderze AxisVM Sentinel LDK.

*Sentinel Admin
Control Center* Aby sprawdzić status tego środowiska, należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać <http://localhost:1947>. Sentinel Admin Control Center zostanie wyświetlone.

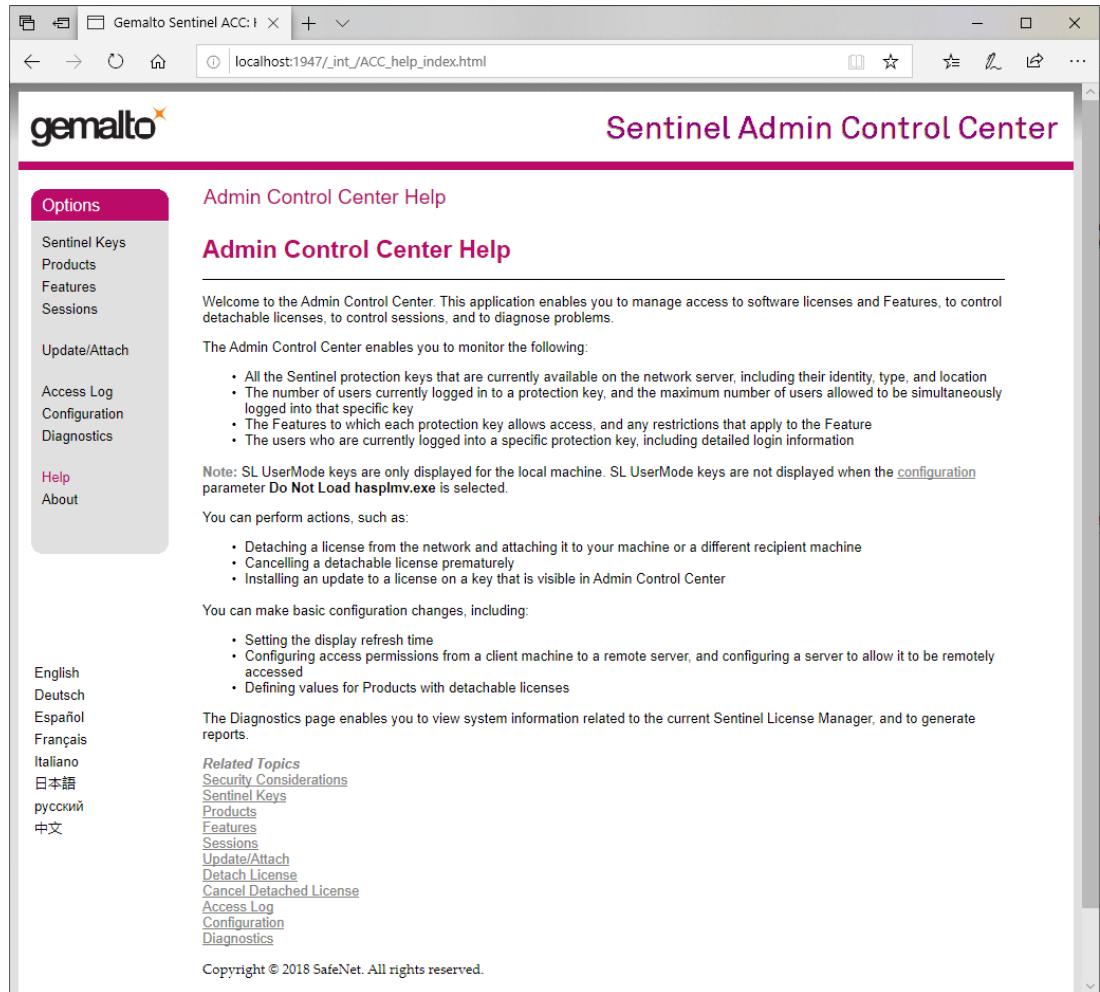

The *Sentinel Admin Control Center* umożliwia przegląd zainstalowanych kluczy Sentinel HL oraz SL, informacje o ich wykorzystaniu i pomaga odłączyć komputer klienta od licencji.

Aby wyświetlić listę dostępnych kluczy sieciowych, należy wybrać *Sentinel Keys* z menu po lewej stronie. Jeżeli podłączono więcej niż jeden klucz sprzętowy i nie ma pewności, który należy do AxisVM, wystarczy z menu po lewej stronie wybrać *Products*. Lista kluczy zostanie uporządkowana wg zabezpieczonych programów.

Zarejestrowanie klucza programowego Sentinel SL

Klucz programowy wymaga zainstalowanego *Sentinel Run-time Environment*. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się powyżej w *Instalacja Sentinel HASP Runtime Environment*. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić aplikację *RUS_AxisVM_En.exe* z podfolderu *Sentinel LDK* znajdującego w folderze z zainstalowanym AxisVM.

Aby zarejestrować klucz programowy, należy na zakładce *Collect Status Information* wybrać opcję *Installation of new protection key* znajdującą się na dole okna i kliknąć przycisk *Collect Information*.

Następnie należy zapisać wygenerowany przez tę aplikację plik o rozszerzeniu *c2v* (pod dowolną nazwą) i przesłać w załączniku maila do swojego dystrybutora programu AxisVM.

Przypisanie klucza programowego Sentinel SL

Licencja na kluczu programowym zawarta jest w pliku *v2c*, który zostanie wysłany przez dystrybutora oprogramowania AxisVM. Plik należy zapisać na komputerze.

Aby przypisać klucz programowy, uruchom aplikację *RUS_AxisVM_En.exe* z podfolderu *Sentinel LDK* znajdującego w folderze z zainstalowanym AxisVM. Wybierz drugą zakładkę (*Apply License File*) i wskaż otrzymany plik, klikając przycisk [...] lub podając pełną ścieżkę w polu *Update File*.

Kliknięcie w przycisk *Apply Update* aktywuje klucz programowy.

Możesz sprawdzić poprawność operacji w aplikacji *Admin Control Center* (szczegóły powyżej), klikając *Sentinel Keys* w menu po lewej stronie i sprawdzając czy licencja Sentinel SL jest obecna na liście.

Transfer licencji Sentinel SL

Licencja zabezpieczona kluczem programowym może zostać przeniesiona na inny komputer. Po udanej operacji, AxisVM będzie działał tylko na docelowym komputerze (tak samo jak w przypadku klucza sprzętowego, który został podpięty do innego komputera).

Aby przenieść licencję należy najpierw uruchomić na docelowym komputerze aplikację *RUS_AxisVM_En.exe*, wybrać zakładkę *Transfer License* i w górnej części okna (*Collect information about the recipient computer*) kliknąć przycisk [...], aby wskazać miejsce i zapisać plik (*.id).

Na komputerze źródłowym, w tej samej aplikacji na zakładce *Transfer License* należy kliknąć przycisk [...] *Read the recipient information file from* i wskazać przekazany plik (*.id) z komputera docelowego. W polu poniżej (*Generate the license transfer file to*) trzeba wskazać miejsce na dysku dla pliku *h2h* i wygenerować go przyciskiem *Generate License Transfer File*.

Na komputerze docelowym, na zakładce *Apply License File* w polu *Update File* należy wskazać plik *h2h* i kliknąć przycisk *Apply Update*.

Konfiguracja
serwera i
komputera
klienckiego

Aby zapewnić prawidłowe działanie klucza programowego, należy skonfigurować *Sentinel Admin Control Center* na serwerze i komputerach klienckich tak, jak to opisano w poprzednim rozdziale.

2.2.4 Instalacja

Instalacja AxisVM
na komputerach
Macintosh

Zdecydowana większość profesjonalnych programów do analiz konstrukcji wspiera tylko system Windows.

Istnieją jednak sposoby na uruchomienie AxisVM na komputerze Mac:

1. Boot Camp

[Boot Camp](#) od Apple umożliwia instalację [Windows na Mac](#). Metoda ta zapewnia najlepszą wydajność działania AxisVM na komputerze Mac.

2. Maszyna wirtualna

Oprogramowanie takie jak *Parallels* lub [VMWare Fusion](#) wykorzystują wirtualne maszyny, aby zainstalować Windows na komputerze Mac i w ten sposób umożliwić uruchamianie AxisVM.

3. Zdalny Pulpit

Oprogramowanie [Remote Desktop](#) na komputerze Mac pozwala na zdalny dostęp do komputera z Windows z uruchomionym AxisVM.

Instalacja

Jeżeli pobrałeś plik instalacyjny wersji komercyjnej z naszej strony, uruchom go. W przeciwnym razie podłącz pendrive instalacyjny AxisVM do komputera. Program instalacyjny powinien uruchomić się samoczynnie, jeżeli na komputerze aktywna jest opcja autouruchamiania. Jeżeli tak nie jest, kliknij przycisk *Start Windows*, wybierz aplikację *Uruchom* i wskaż plik *Startup.exe* znajdujący się na pendrive.

Instalacja na systemie operacyjnym Windows 8 / Windows 10 / Windows 11:

- Potrzebujesz najnowszych sterowników Sentinel. Możesz pobrać je ze strony www.axisvm.eu/ z menu *Downloads / Latest release update / Download Sentinel driver*
- Po zainstalowaniu programu AxisVM, kliknij na jego ikonę prawym przyciskiem myszy
- Wybierz z menu *Właściwości*
- Wybierz w otwartym oknie zakładkę *Zgodność* i zaznacz opcję *Uruchom ten program jako administrator*.

Domyślnie program i przykładowe modele są instalowane na dysku C: w folderach

C:\AxisVM_X7 oraz C:\AxisVM_X7\Examples

Podczas procesu instalacji można określić inny dysk i folder. Program instalacyjny tworzy grupę programu AxisVM, która zawiera ikonę aplikacji AxisVM.

Program może zostać zainstalowany do standardowego folderu C:\Program Files\AxisVM_X7 (lub C:\Program Files(x86)\AxisVM_X7 w zależności od wersji programu i systemu operacyjnego). Jednak w tym przypadku *Uruchom jako administrator* musi być ustawione dla **AxisVM.exe**, **AxisVM_x64.exe**, **\IDTFConverter \IDTFConverter.exe**. Znajdź te pliki poprzez menu *Start / Komputer*, kliknij prawym przyciskiem myszy na tych plikach i wybierz *Właściwości* z podręcznego menu, przejdź do zakładki *Zgodność*, znajdź *Poziom uprawnień* i włącz powyższą funkcję. Użytkownicy bez praw administratora muszą poprosić administratora o ustawienie możliwości zapisu w folderze C:\Program Files\AxisVM_X7 (zobacz *Uprawnienia* na zakładce *Zabezpieczenia*).

Wersja 32/64 bit

Na 64 bitowym systemie operacyjnym użytkownik może wybrać, czy chce zainstalować wersję 32-bitową czy 64-bitową programu. Instalacja wersji 64-bitowej spowoduje również skopiowanie na dysk twardy plików wersji 32-bitowej, ale na *Pulpicie* nie pojawi się skrót do tej wersji. Na systemach 32-bitowych instalowana jest tylko wersja 32-bitowa programu.



Nie jest zalecane instalowanie AxisVM w folderze C:\Program Files, ponieważ zlokalizowany tam program może być uruchomiony tylko z uprawnieniami administratora, a to może powodować błędy z uruchomieniem bibliotek np.: generatora PDF 3D.

Instalacja w trybie cichym

Program może zostać zainstalowany w trybie cichej instalacji (ang. Silent installation) za pomocą wiersza poleceń. Program instalacyjny akceptuje również opcjonalne parametry wiersza poleceń. Jest to tryb, który może być przydatny dla administratorów oraz innych programów, których zadaniem jest uruchomienie programu instalacyjnego.

Poniżej zamieszczono dwa typowe przykłady dla wersji 32 i 64 bit:

Dla wersji 64bit:

```
setup.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /Dir="C:\AxisVMX5" lang=nl Nolcons=0
types=64bits Tasks=extensions1,extensions2
```

Dla wersji 32bit:

```
setup.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /Dir="C:\AxisVMX5" lang=nl Nolcons=0
types=32bits Tasks=extensions1,extensions2
```

Instalator AxisVM został przygotowany w programie Inno Setup. Poniżej zamieszczono **anglojęzyczny opis** najważniejszych opcjonalnych parametrów wiersza poleceń.

/SP-

Disables the This will install... Do you wish to continue? prompt at the beginning of Setup. Of course, this will have no effect if the DisableStartupPrompt [Setup] section directive was set to yes.

/SILENT, /VERYSILENT

Instructs Setup to be silent or very silent. When Setup is silent the wizard and the background window are not displayed but the installation progress window is. When a setup is very silent this installation progress window is not displayed. Everything else is normal so for example error messages during installation are displayed and the startup prompt is (if you haven't disabled it with DisableStartupPrompt or the '/SP-' command line option explained above).

If a restart is necessary and the '/NORESTART' command isn't used (see below) and Setup is silent, it will display a Reboot now? message box. If it's very silent it will reboot without asking.

/SUPPRESSMSGBOXES

Instructs Setup to suppress message boxes. Only has an effect when combined with '/SILENT' and '/VERYSILENT'.

The default response in situations where there's a choice is:

- Yes in a 'Keep newer file?' situation.
- No in a 'File exists, confirm overwrite.' situation.
- Abort in Abort/Retry situations.
- Cancel in Retry/Cancel situations.
- Yes (=continue) in a DiskSpaceWarning/DirExists/DirDoesntExist/NoUninstallWarning/ExitSetupMessage/Confirm Uninstall situation.
- Yes (=restart) in a FinishedRestartMessage/UninstalledAndNeedsRestart situation.

5 message boxes are not suppressible:

- The About Setup message box.
- The Exit Setup? message box.
- The FileNotInDir2 message box displayed when Setup requires a new disk to be inserted and the disk was not found.
- Any (error) message box displayed before Setup (or Uninstall) could read the command line parameters.
- Any message box displayed by [Code] support function MsgBox.
-

/LOG

Causes Setup to create a log file in the user's TEMP directory detailing file installation and [Run] actions taken during the installation process. This can be a helpful debugging aid. For example, if you suspect a file

isn't being replaced when you believe it should be (or vice versa), the log file will tell you if the file was really skipped, and why.

The log file is created with a unique name based on the current date. (It will not overwrite or append to existing files.)

The information contained in the log file is technical in nature and therefore not intended to be understandable by end users. Nor is it designed to be machine-parseable; the format of the file is subject to change without notice.

/LOG="filename"

Same as /LOG, except it allows you to specify a fixed path/filename to use for the log file. If a file with the specified name already exists it will be overwritten. If the file cannot be created, Setup will abort with an error message.

/NOCANCEL

Prevents the user from cancelling during the installation process, by disabling the Cancel button and ignoring clicks on the close button. Useful along with '/SILENT' or '/VERYSILENT'.

/NORESTART

Instructs Setup not to reboot even if it's necessary.

/LANG=language

Specifies the language to use. language specifies the internal name of the language as specified in a [Languages] section entry.

When a valid /LANG parameter is used, the Select Language dialog will be suppressed.

/DIR="x:\dirname"

Overrides the default directory name displayed on the Select Destination Location wizard page. A fully qualified pathname must be specified.

/GROUP="folder name"

Overrides the default folder name displayed on the Select Start Menu Folder wizard page. If the [Setup] section directive DisableProgramGroupPage was set to yes, this command line parameter is ignored.

/NOICONS

Instructs Setup to initially check the Don't create a Start Menu folder check box on the Select Start Menu Folder wizard page.

/TYPE=type name

Overrides the default setup type.

If the specified type exists and isn't a custom type, then any /COMPONENTS parameter will be ignored.

/COMPONENTS="comma separated list of component names"

Overrides the default component settings. Using this command line parameter causes Setup to automatically select a custom type. If no custom type is defined, this parameter is ignored.

Only the specified components will be selected; the rest will be deselected.

If a component name is prefixed with a "*" character, any child components will be selected as well (except for those that include the dontinheritcheck flag). If a component name is prefixed with a "!" character, the component will be deselected.

This parameter does not change the state of components that include the fixed flag.

Example:

Deselect all components, then select the "help" and "plugins" components:

```
/COMPONENTS="help,plugins"
```

Example:

Deselect all components, then select a parent component and all of its children with the exception of one:

```
/COMPONENTS="*parent,!parent\child"
```

/TASKS="comma separated list of task names"

Specifies a list of tasks that should be initially selected.

Only the specified tasks will be selected; the rest will be deselected. Use the /MERGETASKS parameter instead if you want to keep the default set of tasks and only select/deselect some of them.

If a task name is prefixed with a "*" character, any child tasks will be selected as well (except for those that include the dontinheritcheck flag). If a task name is prefixed with a "!" character, the task will be deselected.

Example:

Deselect all tasks, then select the "desktopicon" and "fileassoc" tasks:

```
/TASKS="desktopicon,fileassoc"
```

Example:

Deselect all tasks, then select a parent task and all of its children with the exception of one:

```
/TASKS="*parent,!parent\child"
```

*Ciche
odinstalowanie*

Podczas instalacji, w folderze z programem tworzony jest plik **unins000.exe**, którego można użyć do odinstalowania programu.

Parametry dostępne podczas wpisywania w linii komend:

/SILENT, /VERYSILENT

When specified, the uninstaller will not ask the user for startup confirmation or display a message stating that uninstall is complete. Shared files that are no longer in use are deleted automatically without prompting. Any critical error messages will still be shown on the screen. When '/VERYSILENT' is specified, the uninstallation progress window is not displayed.

If a restart is necessary and the '/NORESTART' command isn't used (see below) and '/VERYSILENT' is specified, the uninstaller will reboot without asking.

/SUPPRESSMSGBOXES

Instructs the uninstaller to suppress message boxes. Only has an effect when combined with '/SILENT' and '/VERYSILENT'. See '/SUPPRESSMSGBOXES' under Setup Command Line Parameters for more details.

/LOG

Causes Uninstall to create a log file in the user's TEMP directory detailing file uninstallation and [UninstallRun] actions taken during the uninstallation process. This can be a helpful debugging aid.

The log file is created with a unique name based on the current date. (It will not overwrite or append to existing files.)

The information contained in the log file is technical in nature and therefore not intended to be understandable by end users. Nor is it designed to be machine-parsable; the format of the file is subject to change without notice.

/LOG="filename"

Same as /LOG, except it allows you to specify a fixed path/filename to use for the log file. If a file with the specified name already exists it will be overwritten. If the file cannot be created, Uninstall will abort with an error message.

/NORESTART

Instructs the uninstaller not to reboot even if it's necessary.

W razie problemów


Program instalacyjny automatycznie tworzy skrót dla AxisVM X7 na Pulpicie.

Kliknij na ikonę, aby uruchomić program AxisVM.

W zależności od ustawień zabezpieczeń systemu operacyjnego może pojawić się komunikat bezpieczeństwa. Kliknij Tak, aby kontynuować.

Jeżeli program AxisVM nie uruchomi się, ustaw uprawnienia wg poniższych wskazówek:

- *Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie AxisVM*
- *Wybierz Właściwości z menu podręcznego*
- *Przejdź do zakładki Zgodność i zaznacz opcję Uruchom ten program jako administrator*

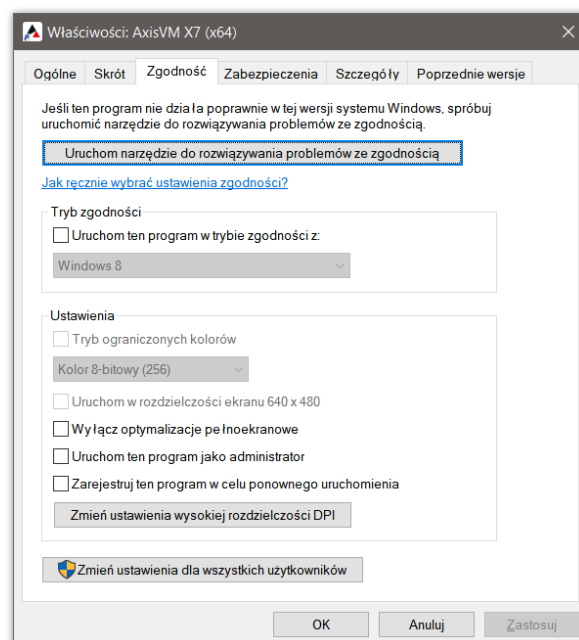

Jeżeli posiadasz uprawnienia administratora, ale program nadal się nie uruchamia, sprawdź poniższe kwestie:

1. **Jeżeli pojawia się komunikat z kodem błędu**, sprawdź czy klucz sprzętowy jest poprawnie podłączony do komputera i czy świeci się jego czerwona lub zielona dioda. Jeżeli klucz się nie świeci, może to oznaczać, że wystąpiły problemy z portem USB.
2. **Jeżeli nie pojawił się żaden komunikat** i program się nie uruchamia, sprawdź ustawienia swojego programu antywirusowego (patrz poniżej).

Fałszywe alarmy antywirusa

Niektóre programy antywirusowe zainstalowane na komputerze mogą zgłaszać fałszywy alarm podczas instalacji AxisVM. Jest to spowodowane przez heurystyczne algorytmy wyszukujące działanie wirusopodobne. Algorytmy te mogą wykrywać działanie systemu zabezpieczenia programu AxisVM i zgłaszać fałszywy alarm. Jeśli coś takiego wystąpi, można:


- Jeśli antywirus przeniesie AxisVM.exe do kwarantanny, przywrócić go
- Dodać AxisVM.exe do wyjątków (są to pliki, które nie są sprawdzane przez program)

Zmniejszyć wrażliwość sprawdzania heurystycznego w panelu sterowania programu antywirusowego

Uruchamianie AxisVM

Kliknij przycisk Start, wybierz Programy, folder AxisVM X7 i kliknij ikonę AxisVM X7. Podczas uruchamiania wyświetlany jest ekran startowy (patrz **3.8.7 O programie**), a później pokazywany jest ekran powitalny, gdzie można wybrać poprzedni model lub zacząć nowe zadanie.

Odnaczenie kontrolki na dole ekranu spowoduje wyłączenie ekranu powitalnego w przyszłości. Aby włączyć go ponownie wybierz z menu Ustawienia/Preferencje/Integralność danych i zaznacz kontrolkę Pokaż ekran powitalny przy uruchamianiu. Podczas uruchamiania nowego zadania wyświetli się powyższe okno dialogowe.

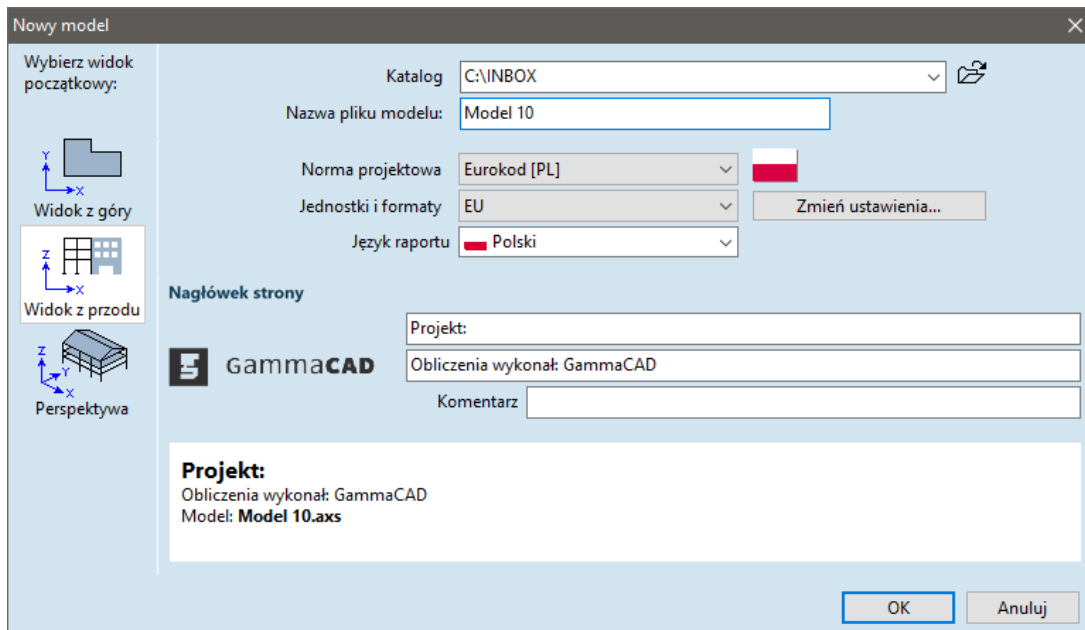

Uruchomienie AxisVM w trybie bezpiecznym

Zarówno plik AxisVM.exe (wersja 32bit) jak i AxisVM_x64.exe (wersja 64bit) może zostać uruchomiony w trybie bezpiecznym, poprzez wprowadzenie w linii poleceń `axisvm.exe /SAFE` lub `axisvm_x64.exe /SAFE`.

Zalecane jest uruchomienie AxisVM w trybie bezpiecznym w następujących przypadkach: (1) problemy z kartą graficzną lub sterownikami, (2) problemy w trybie wielowątkowości, (3) gdy AxisVM zawiesza się przy próbie przywracania ostatniej wersji pliku po jego uszkodzeniu, (4) gdy pluginy lub dodatki powodują problemy.

Uruchomienie AxisVM w trybie debugowania

Jeżeli podczas uruchamiania AxisVM użytkownik napotkał jakiś problem lub program w ogóle nie może zostać uruchomiony, należy włączyć AxisVM.exe (dla wersji 32-bitowej) lub AxisVM_x64.exe (dla wersji 64-bitowej) z parametrem `/USERDEBUG` oraz `/NETDONGLELOG`. W przypadku posiadania licencji sieciowej, należy uruchomić go najpierw z parametrem `/USERDEBUG`, a następnie `/NETDONGLELOG`. Dla licencji jednostanowiskowej wystarczający jest parametr `/USERDEBUG`.

Parametry te powodują włączenie zapisu zdarzeń procesu uruchamiania do dziennika logowania. Wysłanie pliku z dziennikiem logowania do dystrybutora programu pozwoli znaleźć rozwiązanie problemu.

Programy AxisVM i typy plików

		Rozszerz. pliku	Może być otwarty przez:				
			Standard	Viewer	Edukacyjna	Trial	Light
Utworzony w:	Standard	.axs/.axe	tak	tak	tak	tak	nie
	Viewer	.axv/.axw	nie	tak	nie	nie	nie
	Edukacyjna	.axs/.axe	ZW	tak	tak	ZW	LIM
	Trial	.axs/.axe	tak	tak	tak	tak	LIM
	Light	.axd/.axr	tak	tak	tak	tak	tak

ZW Znak wodny na wydrukach

LIM Zależy od ilości elementów na modelu (ograniczenia wersji Light)

Aktualizowanie


Zalecane jest zainstalowanie nowej wersji (nowego wydania głównego) do nowego folderu. W ten sposób poprzednia wersja pozostanie dostępna.

Konwertowanie wcześniejszych modeli

Modele stworzone w poprzedniej wersji są automatycznie rozpoznawane i konwertowane. Zapis plików domyślnie wykorzystuje najnowszy format zapisu. Zapis plików w formacie poprzednich wersji jest możliwy, ale informacje charakterystyczne dla nowszej wersji zostaną utracone.

Kroki analizy

Główne kroki analizy przy wykorzystaniu AxisVM są następujące:

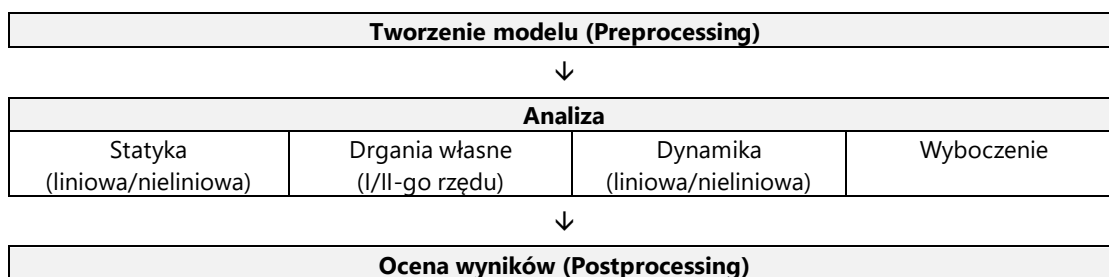**Zakres**

Wielkość modelu praktycznie ograniczona jest ilością wolnej przestrzeni na dysku twardym.
Ograniczenia wielkości modelu i parametrów analiz w zależności od konfiguracji są następujące:

Professional

Obiekt		Maks. liczba
Węzły		Bez ograniczeń
Materiały		Bez ograniczeń
Elementy	Pręty kratowe	Bez ograniczeń
	Pręty	Bez ograniczeń
	Żebra	Bez ograniczeń
	Tarcze	Bez ograniczeń
	Płyty	Bez ograniczeń
	Powłoki	Bez ograniczeń
	Podpory	Bez ograniczeń
	Elem. kontaktowe	Bez ograniczeń
	Przepony	Bez ograniczeń
	Sprężyny	Bez ograniczeń
	Elem. sztywne	Bez ograniczeń
	Elem. łączące	Bez ograniczeń
Przypadki obciążeń		Bez ograniczeń
Kombinacje obciążeń		Bez ograniczeń
Częstotliwości (postaci własne)		Bez ograniczeń

Mały Obiekt (Small Business)

Obiekt		Maks. liczba
Węzły		Bez ograniczeń
Materiały		Bez ograniczeń
Elementy	Tylko pręty kratowe	500
	Pręty kratowe + Pręty + Żebra *	250
	Żebra na krawędzi elem. pow.	1500
	Dowolna kombinacja tarcz, płyt lub powłok (elementy skończone)	2000
	Elementy bryłowe (moduł SOIL)	20000
	Podpory	Bez ograniczeń
	Elem. kontaktowe	Bez ograniczeń
	Przepony	Bez ograniczeń
	Sprężyny	Bez ograniczeń
	Elem. sztywne	Bez ograniczeń
	Elem. łączące	Bez ograniczeń
Przypadki obciążeń		Bez ograniczeń
Kombinacje obciążeń		Bez ograniczeń
Częstotliwości (postaci własne)		Bez ograniczeń

* Jeśli w konstrukcji występują pręty i/lub żebra

2.2.5 Uruchamianie dodatków

Można używać dodatków stworzonych dla AxisVM przez zewnętrznych producentów lub własnych. Aby uruchomić te aplikacje, serwer AxisVM COM musi być zarejestrowany w Rejestrze Windows. Jeśli AxisVM był instalowany z uprawnieniami administratora, rejestracja ta została już przeprowadzona. Jeśli wpis do rejestru nie został wykonany, można uruchomić z uprawnieniami administratora plik `!Register_AxisVM.bat` (na systemie operacyjnym 32-bitowym) lub `!Register_AxisVM_x64.bat` (na systemie operacyjnym 64-bitowym).

☞ **Dodatki 32-bitowe uruchamiają wersję 32-bitową i są kompatybilne tylko z nią. Dodatki 64-bitowe mogą być użyte tylko z wersjami 64-bitowymi.**

Wersje 64-bitowa programu domyślnie instaluje tylko 64-bitowy serwer COM. Jeżeli potrzebna jest również wersja 32-bitowa serwera, to instalator zażąda zainstalowania 32-bitowej wersji programu, która również zainstaluje 32-bitowy serwer COM.

Jeżeli aplikacja dodatkowa nie uruchamia się z powodu nieudanej rejestracji podczas instalacji serwera, to rejestracja ta może zostać zweryfikowana i zmodyfikowana w menu *Pomoc / Informacje o serwerze COM...*: [3.8.6 Informacje o serwerze COM](#).

2.3 Pierwsze kroki

Najlepszym sposobem na poznanie AxisVM jest stworzenie prostego modelu, obliczenie i przeanalizowanie jego wyników.

Kroki tworzenia modelu zostały opisane w tutorialu *AxisVM Krok po kroku*.

Są trzy główne kroki procesu modelowania:

Geometria

Pierwszym krokiem jest utworzenie geometrii modelu konstrukcji (w 2D lub 3D).

Geometria może być narysowana ręcznie lub może zostać zaimportowana z innego programu typu CAD. Jest również możliwość bezpośredniego rysowania elementów (słupy, belki, ściany, płyty).

Elementy

Jeśli wybierzesz rysowanie geometrii, musisz najpierw określić materiał i cechy elementu, posiatkować geometrię do elementów (przypisanie cech i siatkowanie modelu szkieletowego) i zdefiniować warunki podpór.

Obciążenia

W trzecim kroku musisz przyłożyć obciążenia do modelu.

Rezultatem końcowym będzie model konstrukcji złożony z elementów skończonych.

Zaraz po utworzeniu modelu jest on gotowy do analizy.

Pozzczególne kroki modelowania można znaleźć w tutorialu *AxisVM Krok po kroku*, który dostępny jest w menu *Pomoc*. Tutorial ten pozwala utworzyć i przeanalizować proste konstrukcje jak:

- Belka
- Rama
- Płyta
- Tarcza (z ręcznie tworzoną siatkowaniem parametrycznym)
- Tarcza (na podstawie obszaru)
- Powłoka

AxisVM Krok po kroku (dla zaawansowanych) pokazuje analizę dynamiczną i sejsmiczną dwóch zaawansowanych modeli.

Anglojęzyczne wersje tutoriali z przykładowymi modelami są dostępne tutaj:

<https://www.youtube.com/channel/UCJoC3PkFc8XK4hGZ-1dUzuw>

Zalecane jest przeczytanie całego Podręcznika użytkownika przynajmniej raz w trakcie poznawania AxisVM.

W [Rozdziale 1](#) można znaleźć nowe cechy ostatniej wersji.


[Rozdział 2](#) zawiera ogólne informacje o używaniu AxisVM. W pozostałych rozdziałach wyjaśniono menu konstrukcji dla pre- i postprocesora. Prosimy o zagłębienie do *Podręcznika użytkownika* za każdym, gdy używasz AxisVM.

2.4 Interfejs użytkownika AxisVM

Ta część podręcznika opisuje całe środowisko pracy graficznego interfejsu AxisVM. Przeczytaj proszę te wskazówki uważnie. Znajomość programu zwiększa Twoją prędkość modelowania i wydajność.

Ekran AxisVM

Elementy interfejsu

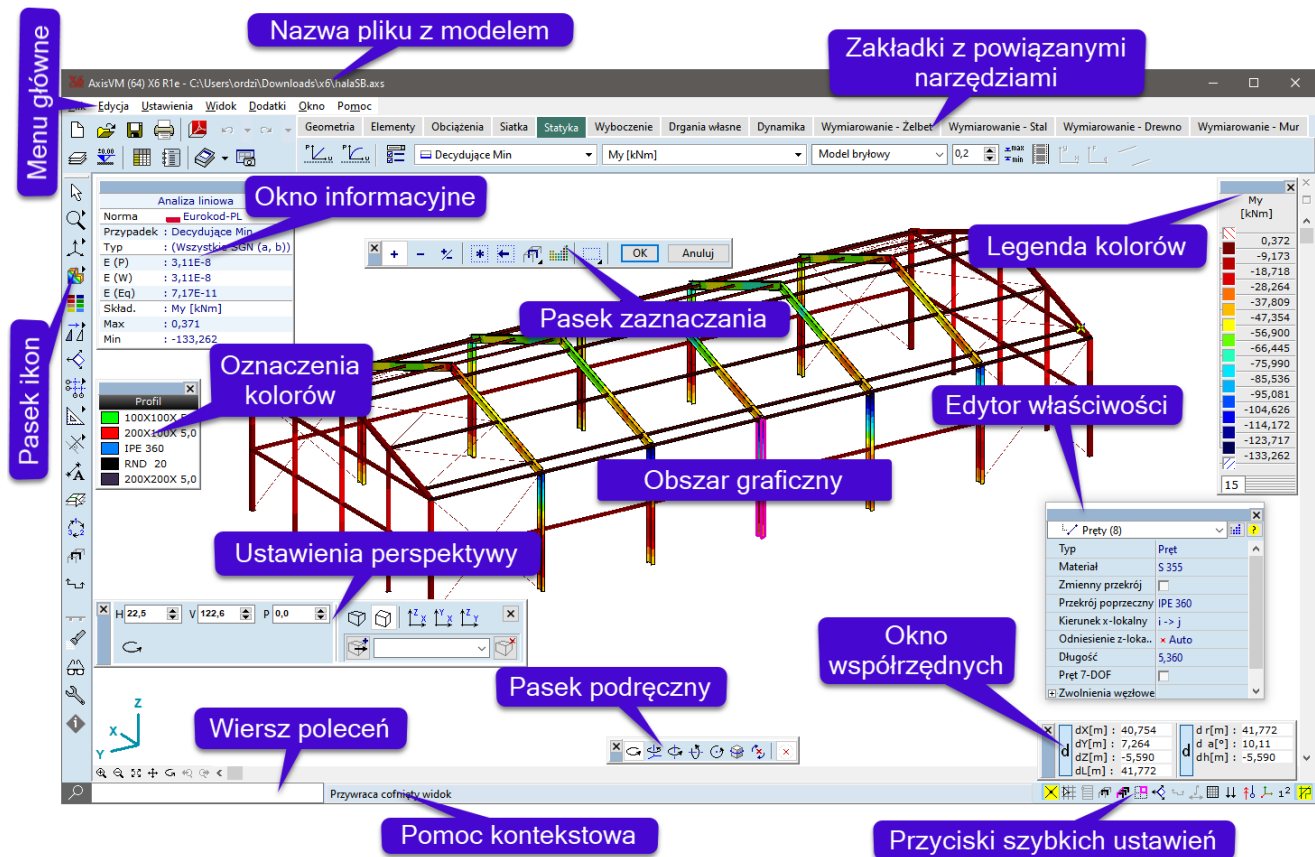

Poniżej opisano ogólnie części ekranu AxisVM.

- Obszar graficzny** Obszar na ekranie, gdzie tworzony jest model.
- Kursor graficzny** Kursor używany jest do rysowania, wskazywania elementów, wybierania z menu i okienek dialogowych. W zależności od sytuacji, jego kształt w AxisVM może się zmieniać.
- Górny pasek menu (menu główne)** Każdy element górnego paska menu ma własną rozwijalną listę. Aby użyć górnego paska menu, przesunąć na niego kursor. Kursor zmienia się we wskaźnik. Aby wybrać element z paska menu, przesunąć na niego wskaźnik i nacisnąć przycisk. Pojawi się powiązane z nim, rozwijane podmenu.
- Zakładki z powiązаныmi narzędziami** Narzędzia do tworzenia modelu, analiz czy wymiarowania są pogrupowane w zakładki, zgodnie z logicznym porządkiem tych operacji.
- Aktywna ikona** Aktywna ikona pokazuje aktualnie wybrane polecenie.
- Pasek ikon** Ikony po lewej stronie graficznie przedstawiają dostępne narzędzia. Narzędzia te są dostępne na dowolnym etapie pracy. Pasek ikon i rozwijane paski narzędzi są przenośne i można je zakotwiczyć.
- Okno współrzędnych** Okno na graficznym obszarze wyświetlające współrzędne kursora graficznego.
- Okno z legendą kolorów** Okno pokazuje legendę kolorów wykorzystanych do wyświetlenia wyników. Pojawia się ono tylko w sesji postprocesora.
- Panel informacyjny** Okno pokazuje status modelu i wielkości błędu rozwiązań, wyświetla także aktualnie wybrany przypadek lub kombinację obciążenia i aktualną normę projektową.
- Wiersz poleceń i wyszukiwania** Pole do szybkiego wyszukania polecenia lub ustawień w programie. Służy także do znajdowania i zaznaczania elementów na modelu wg różnych kryteriów.

<i>Pomoc kontekstowa</i>	Dostarcza komunikaty pomocy w trakcie wykonywania poleceń.
<i>Edytor właściwości</i>	Edytor właściwości zapewnia prosty sposób na zmianę pewnych właściwości wybranych elementów lub obciążeń.
<i>Pasek podręczny</i>	Paski podręczne pojawiają się podczas modyfikowania geometrii w zależności od typu przeciąganego obiektu (węzeł, linia prosta, łuk), patrz 4.8.22 Modyfikuj, przekształć .
<i>Przyciski szybkich ustawień</i>	Przyciski szybkich ustawień zlokalizowane w prawym dolnym rogu, zapewniają najszybszy dostęp do pewnych przełączników (fragmentów, wycinków, symboli, numeracji, płaszczyzn roboczych itd.)
<i>Model</i>	Z AxisVM możesz tworzyć i analizować modele konstrukcji budowlanych i inżynierskich z elementów skończonych. Dlatego program działa na modelu, który jest przybliżeniem rzeczywistej konstrukcji. Każdemu modelowi trzeba przypisać nazwę, która będzie użyta jako nazwa pliku podczas jego zapisywania. Możesz przypisać tylko taką nazwę, która jest zgodna z nazwami plików w Windows. Model zawiera wszystkie dane określone przy użyciu AxisVM. Dane modelu przechowywane są w dwóch plikach: dane wejściowe w nazwapliku.axs oraz wyniki w nazwapliku.axe. Jeśli zdefiniowano etapy budowy (patrz 4.13 Etapy budowy (moduł STG)), plik nazwapliku.axe zawiera wyniki stanu końcowego. Wyniki etapów pośrednich są przechowywane jako nazwapliku.stg1, nazwapliku.stg2, ... nazwapliku.stgN, gdzie N jest całkowitą liczbą etapów. Jeśli analiza nie powiedzie się na jednym z etapów, wyniki poprzednich (zakończonych) etapów pozostają dostępne. Jeśli etap k zostanie zmodyfikowany już po wykonaniu analizy, to wyniki etapów 1, 2, ... k-1 pozostaną nadal dostępne. AxisVM sprawdza czy pliki AXS i AXE należą do tej samej wersji modelu.

2.5 Używanie kursora, klawiatury, myszy

UNICODE jest przemysłowym standardem przetwarzania dla ujednoliconego kodowania, reprezentacji i obsługi tekstu, wyrażonego w większości światowych systemów pisma. AxisVM 12 zapewnia pełne wsparcie dla UNICODE.


Wszystkie okna wyświetlane są zgodnie z aktualnym tematem systemu Windows.

Kursor graficzny



Podczas przesuwania myszy, symbol kursora graficznego śledzi ruch na ekranie. Aby wybrać obiekt, ikonę lub element menu, przesunąć kursor na niego i kliknąć lewym przyciskiem myszy. Kształt kursora zmieni się odpowiednio (patrz **4.7.1 Identyfikacja kursora**) i pojawi się na ekranie w jednej z następujących postaci:


Krzyż nitkowy:

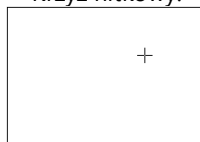

Wskaźnik:



Krzyż nitkowy/tryb zoom:

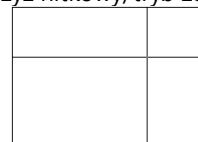

Jeśli najedziesz na element kursorem w domyślnym trybie (tryb info), zostaną wyświetlone właściwości elementu w wyskakującej podpowiedzi.

W zależności od menu (zakładki) w którym jest kursor, możesz otrzymać właściwości następujących obiektów:

<i>Geometria</i>	współrzędne węzła (punktu), długość linii
<i>Elementy</i>	element skończony, odniesienie, stopień swobody, podpora, długość, masa, materiał, przekrój poprzeczny
<i>Obciążenia</i>	obciążenie elementu, masa węzłowa
<i>Siatka</i>	parametry siatkowania
<i>Statyka</i>	przemieszczenie, siła wewnętrzna, naprężenie, zbrojenie, rzędna linii wpływu
<i>Drgania własne</i>	numer postaci własnej
<i>Dynamika</i>	przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie, siła wewnętrzna, naprężenie
<i>Wymiarowanie</i>	wartości określonego zbrojenia
<i>Żelbet</i>	
<i>Wymiarowanie</i>	przemieszczenia, siły wewnętrzne., stopień wykorzystania i nośności
<i>Stal</i>	
<i>Wymiarowanie</i>	przemieszczenia, siły wewnętrzne., stopień wykorzystania i nośności
<i>Drewno</i>	

Klawiatura	Można także używać klawiatury do przesuwania kursora:
[↑][↓][←][→] lub 	Przesuwa kursor graficzny w aktualnej płaszczyźnie.
[Ctrl] + [↑][↓][←][→] lub 	Przesuwa kursor graficzny w aktualnej płaszczyźnie z krokiem powiększonym/pomniejszonym o współczynnik ustawiony w oknie Ustawień.
[Shift] + [↑][↓][←][→] lub 	Przesuwa kursor graficzny w aktualnej płaszczyźnie po linii kąta $n \cdot \Delta \alpha$, niestandardowego α lub $\alpha + n \cdot 90^\circ$.
[Home] [End]	Przesuwa kursor graficzny prostopadłe do aktualnej płaszczyzny.
[Ctrl] + [Home], [End]	Przesuwa kursor graficzny prostopadłe do aktualnej płaszczyzny z krokiem powiększonym / pomniejszonym o współczynnik ustawiony w oknie Ustawień.
[Esc] lub  p. p.	Przerywa polecenie i/lub powraca do nadrzędnego poziomu menu.
[Enter], [Space] lub  l. p.	Wybiera elementy z menu, wykonuje polecenie i wybiera obiekty. Są one określane jako klawisze uruchamiające.
[Alt]	Uaktywnia menu główne.
[Tab]	Przesuwa kursor w oknie dialogowym pomiędzy kontrolkami.
[+] [-]	Wykonuje szybkie przybliżenie/oddalenie i przesunięcie obrazu. Parametry zoom i przesunięcia obrazu są zdefiniowane przez aktualną pozycję kursora w obszarze graficznym oraz przez współczynnik zoom w <i>Ustawienia / Opcje / Rysunek / Współczynnik zoom</i> . Środkiem obszaru dla szybkiego przybliżania / oddalania jest zawsze aktualna pozycja kursora graficznego.
[Insert] lub [Alt]+[Shift]	Ustawia względny początek (tzn. punkt odniesienia względnego układu współrzędnych) w bieżącej pozycji kursora graficznego.
 kółko	Obracaj do przodu, aby przybliżyć Obracaj do tyłu, aby oddalić Naciśnij kółko i przeciągnij obszar ekranu Środkiem przybliżania/oddalania jest aktualna pozycja kursora.
Skróty klawiszowe	Układ klawiszy do szybszego dostępu do często używanych funkcji. Patrz 2.6 Skróty
 p. p.	Wyświetla szybkie menu. Patrz 2.7 Menu podręczne

2.6 Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe mogą zostać przypisane do często wykonywanych działań, poleceń pasków narzędziowych, elementów menu. Polecenia głównego paska narzędziowego są zależne od kontekstu, tzn. niektóre te same skróty wywołują różne działanie na różnych zakładkach (Geometria, Elementy, Obciążenia itd.). Domyślne ustawienia AxisVM zebrano poniżej.

Polecenia ogólne

Otwórz	Ctrl+O
Zapisz	Ctrl+S
Drukuj	Ctrl+P
Cofnij	Alt+BkSp
Przywróć	Shift+Alt+BkSp
Menadżer warstw	F11
Kondygnacje	F7
Przeglądarka tabel	F12
Generator raportu	F10
Biblioteka Rysunków	F6
Zapisz w Bibliotece Rysunków	F9
Usuń	Del
Ustaw względny początek układu	Ins
Poprzedni przypadek obciążenia	Ctrl+PgUp
Następny przypadek obciążenia	Ctrl+PgDn

Pasek ikon

Wybór	S
Oznaczenia kolorów	Shift+C
Przesuń / Kopiuj	Shift+T

Obróć / Kopiuj	Shift+R
Lustro / Kopiuj	Shift+M
Skaluj / Kopiuj	Shift+S
Wymiary	Ctrl+Alt+D
Edytuj warstwy podkładu	Ctrl+Alt+E
Fragment	Shift+P
Wycinki	Shift+Ctrl+X
Znajdź	F3
Opcje wyświetlania	Ctrl+Y
Informacje o modelu	Shift+I
Widok	
Przybliż	Ctrl+ü
Oddal	Shift+Ctrl+ü
Dopasuj do okna	Ctrl+W
Przesuń	Ctrl+M
Obróć	Ctrl+R
Widok z przodu	Ctrl+1
Widok z boku	Ctrl+3
Widok z góry	Ctrl+2
Perspektywa	Ctrl+4
Model szkieletowy	Alt+F5
Linie niewidoczne ukryte	Alt+F6
Model zrenderowany	Alt+F7
Tekstura	Alt+F8
Prowadnice	
Osie konstrukcyjne	Shift+G
Prostopadły	Alt+V
Równoległy	Alt+P
Przez punkt środkowy	Alt+B
Punkt podziału	Alt+M
Punkt przecięcia dwóch linii	Alt+I
Pasek narzędzi	
[Geometria]	Shift+F1
[Elementy]	Shift+F2
[Obciążenia]	Shift+F3
[Siatka]	Shift+F4
[Statyka]	Shift+F5
[Wyboczenie]	Shift+F6
[Drgania własne]	Shift+F7
[Dynamika]	Shift+F8
[Wymiarowanie - Żelbet]	Shift+F9
[Wymiarowanie - Stal]	Shift+F10
[Wymiarowanie - Drewno]	Shift+F11
Geometria	
Węzeł	N
Linia	L
Polilinia	P
Prostokąt	R
Łuk	A
Łuk przez trzy punkty	B
Podział poziomy	H
Dzieli linie	D
Punkt przecięcia	I
Elementy	
Materiał	Shift+Ctrl+M
Przekrój poprzeczny	Shift+Ctrl+C
Rysuj obiekty bezpośrednio	F4
Rysuj podpory bezpośrednio	F5
Obszar	D
Otwór	H
Elementy liniowe	L
Podpora węzłowa	T
Podpora liniowa	U
Element łączący typu węzeł-węzeł	I
Element łączący typu linia-linia	J
Obciążenia	
Przypadki i grupy obciążeń	L
Kombinacje obciążeń	C
Obciążenie węzłowe	N
Obciążenie skupione na prętach	B
Obciążenie skupione obszaru	A
Obciążenie rozłożone elementów liniowych	J
Obc. krawędziowe elementów powierzchniowych	E
Obciążenie liniowe obszaru	I
Obc. rozłożone na elemencie powierzchniowym	H
Obc. rozłożone na obszarze	D
Rozdzielone obc. powierzchniowe	K
Panel obciążeniowy	P
Obciążenie śniegiem	O

Obciążenie wiatrem	W
Obciążenie hydrostatyczne	F
Ciężar własny	G
Definicja ruchomego obciążenia linii	T
Siatka	
Generowanie siatki obszaru	G
Statyka	
Liniiowa analiza statyczna	L
Nieliniowa analiza statyczna	N
Parametry wyświetlania wyników	D
Min, Max wartości	Ctrl+X
Animacja	A
Wyboczenie	
Analiza wyboczeniowa	L
Parametry wyświetlania wyników	D
Min, Max wartości	Ctrl+X
Animacja	A
Organia własne	
Analiza drgań własnych	L
Parametry wyświetlania wyników	D
Min, Max wartości	Ctrl+X
Animacja	A
Dynamika	
Analiza dynamiczna	L
Parametry wyświetlania wyników	D
Min, Max wartości	Ctrl+X
Animacja	A
Wymiarowanie - Żelbet	
Parametry zbrojenia	P
Zbrojenie rzeczywiste	T
Parametry wyświetlania wyników	D
Min, Max wartości	Ctrl+X
Animacja	A
Zbrojenie słupa	C
Wymiarowanie zbrojenia belki	B
Analiza przebiccia płyty	U
Wymiarowanie stóp fundamentowych	F
Wymiarowanie ław fundamentowych	I
Wymiarowanie - Stal	
Parametry wymiarowania	P
Parametry wyświetlania wyników	D
Min, Max wartości	Ctrl+X
Wymiarowanie połączenia	J
Optymalizacja stalowego przekroju poprzecznego ..	O
Wymiarowanie - Drewno	
Parametry wymiarowania	P
Parametry wyświetlania wyników	D
Min, Max wartości	Ctrl+X
Animacja	A
Menu	
Plik	
Otwórz	Ctrl+O
Zapisz	Ctrl+S
Drukuj	Ctrl+P
Zakończ	Ctrl+Q
Edycja	
Cofnij	Alt+BkSp
Przywróć	Shift+Alt+BkSp
Powtórz ostatnie polecenie.....	Spacja
Wybierz wszystko	Num *
Kopiuuj	Ctrl+C
Wklej	Ctrl+V
Usuń	Del
Przeglądarka tabel	F12
Generator raportu	F10
Biblioteka Rysunków	F6
Zapisz w Bibliotece Rysunków	F9
Zestawienie materiałów	F8
Piano Sisma	Ctrl+Alt+P
Scalenie elementów konstrukcyjnych	Shift+A
Rozdzielenie elementów konstrukcyjnych	Shift+B
Odwróć lokalny układ współrzędnych	Ctrl+E
Ustawienia	
Symbole	Ctrl+Y
Włączniki	Ctrl+D
Menadżer warstw	F11
Kondygnacje	F7

Ustawienia przewodnic	Ctrl+G
Osie konstrukcyjne	Shift+G
Skróty klawiaturowe	Ctrl+K
Preferencje	
Czcionki	Shift+Alt+F
Analiza	Shift+Alt+B

Widok

Widok z przodu	Ctrl+1
Widok z góry	Ctrl+2
Widok z boku	Ctrl+3
Perspektywa	Ctrl+4
Kondygnacja wyżej	PgUp
Kondygnacja niżej	PgDn
Przybliż	Ctrl+ü
Oddal	Shift+Ctrl+ü
Dopasuj do okna	Ctrl+W
Przesuń	Ctrl+M
Obróć	Ctrl+R
Model szkieletowy	Alt+F5
Linie niewidoczne ukryte	Alt+F6
Model zrenderowany	Alt+F7
Tekstura	Alt+F8

Okno

Edytor właściwości	Shift+Alt+P
Panel informacyjny	Shift+Alt+I
Oznaczenia kolorów	Shift+Alt+C
Współrzędne	Shift+Alt+K
Legenda kolorów	Shift+Alt+L
Obraz tła	Ctrl+B
Podziel poziomo	Shift+H
Podziel pionowo	Shift+V
Zamknij okno	Ctrl+F4
Zmniejsz rozmiar czcionki etykiet	Ctrl+Alt+I
Zwiększ rozmiar czcionki etykiet	Ctrl+Alt+O
Biblioteka Rysunków	F6
Zapisz w Bibliotece Rysunków	F9

Pomoc

Zawartość	F1
-----------------	----

Przyciski szybkich ustawień

Automatyczne przecięcie	Ctrl+I
Wyświetlanie siatki	M
Pokaż tylko wybrane elementy	Ctrl+F
Wyświetlanie obciążeń	Ctrl+L

Opcje wyświetlania wyników

Brak	Ctrl+F5
Wykres	Ctrl+F6
Izolinie	Ctrl+F7
Izopowierzchnie 2D	Ctrl+F8
Wycinki	Ctrl+F9
Izopowierzchnie 3D	Ctrl+F10
Wykres + Wartości średnie	Ctrl+F11
Lista komponentów wyników	Q

Współrzędne

X	X
Y	Y
Z	Z
L	Shift+Ctrl+L
R	Shift+Ctrl+R
A	Shift+Ctrl+A
H	Shift+Ctrl+H
B	Shift+Ctrl+B
Tymczasowa pł. robocza	Shift+Ctrl+W
Blokuj X[m] :	Ctrl+Alt+X
Blokuj Y[m] :	Ctrl+Alt+Y
Blokuj Z[m] :	Ctrl+Alt+Z
Blokuj L[m] :	Ctrl+Alt+L
Blokuj r[m] :	Ctrl+Alt+R
Blokuj a[°] :	Ctrl+Alt+A
Blokuj h[m] :	Ctrl+Alt+H
Blokuj b[°] :	Ctrl+Alt+B
Współrzędne względne / globalne	Shift+D
Współrzędne biegunowe względne / globalne	Shift+E

Skróty klawiszowe w tabelach

Ctrl+L	Przeglądaj biblioteki
Alt+F4	Wyjdź
Ctrl+Insert	Nowa linia
Ctrl+Del	Usuń linię
Ctrl+A	Wybierz wszystko
F5	Skocz do linii
Ctrl+D	Domyślny format
Ctrl+Alt+F	Ustaw format kolumn
Ctrl+R	Ustawia tryb wyświetlania wyników (dla tabel z wynikami)
Ctrl+G	Edytor nowego przekroju poprzecznego (dla tabeli z przekrojami poprzecznymi)
Ctrl+M	Modyfikuj przekrój poprzeczny (dla tabeli z przekrojami poprzecznymi)
F1	Pomoc kontekstowa
F9	Dodaj tabelę do raportu
F10	Generator raportu

Skróty klawiszowe w Generatorze raportu

Ctrl+T	Wstaw tekst
Ctrl+Alt+B	Wstaw podział strony
Ctrl+W	Eksportuj do pliku RTF
F3	Podgląd raportu
Ctrl+P	Drukuj
Ctrl+Del	Usuń

Komendy dla kółka myszki

Przewiń w górę	Przybliż
Przewiń w dół	Oddal
Naciśnij kółko + ruch	Przesuń (powoli)
Naciśnij kółko + Alt + ruch	Obróć
Naciśnij kółko + Ctrl + ruch	Przesuń (szybko)

2.7 Menu podręczne



prawy przycisk

Gdy kursor jest na obszarze graficznym, kliknięcie w prawy przycisk myszy wywoła **menu podręczne**, którego zawartość zależy od aktualnie wykonywanego polecenia.

Selekcja	Geometria / Elementy / Obciążenia	Wyniki
Anuluj Zakończ wybór * Wybierz wszystko Filtr Przybliż Ctrl+/ Oddal Shift+ Ctrl+ / Dopasuj do okna Ctrl+W Przesuń Obróć Cofnij widok Ctrl+[Przywróć widok Ctrl+] Widok z przodu Ctrl+1 Widok z góry Ctrl+2 Widok z boku Ctrl+3 Perspektywa Ctrl+4 Ustawienia perspektywy... Plaszczyzny robocze Tymczasowa płaszczyzna robocza Fragmenty... Opcje wyświetlania Ctrl+Y	Modyfikowanie elementu liniowego... Włącz fragmenty zawierające ten element Qdwóć lokalny układ współrzędnych Ctrl+E Cofnij Ctrl+Z Przywróć Shift+ Ctrl+ Z Wybierz wszystko Usuwanie Del Przybliż Ctrl+/ Oddal Shift+ Ctrl+ / Dopasuj do okna Ctrl+W Przesuń Ctrl+M Obróć Cofnij widok Przywróć widok Widok z przodu Ctrl+1 Widok z góry Ctrl+2 Widok z boku Ctrl+3 Perspektywa Ctrl+4 Ustawienia perspektywy... Plaszczyzny robocze Skojarzona płaszczyzna: Pręt 15 Tymczasowa płaszczyzna robocza Fragmenty... Opcje wyświetlania Ctrl+Y	Parametry wyświetlania Wybierz wszystko Usuwanie Del Przybliż Ctrl+/ Oddal Shift+ Ctrl+ / Dopasuj do okna Ctrl+W Przesuń Ctrl+M Obróć Cofnij widok Przywróć widok Widok z przodu Ctrl+1 Widok z góry Ctrl+2 Widok z boku Ctrl+3 Perspektywa Ctrl+4 Ustawienia perspektywy... Plaszczyzny robocze Skojarzona płaszczyzna: Pręt 13 Tymczasowa płaszczyzna robocza Fragmenty... Opcje wyświetlania Ctrl+Y

2.8 Okna dialogowe

Zwykle po wybraniu polecenia wyświetlane jest na ekranie okno dialogowe. Okna te można używać w taki sam sposób jak inne okna Windows.

Czcionka okien dialogowych może być zmieniona w *Ustawienia / Preferencje / Czcionki*, poprzez kliknięcie etykiety z próbką czcionki *Okna dialogowe*.

Można zmieniać położenie wszystkich okien dialogowych. Program zapisuje ostatnie położenie i wyświetla następnym razem okno dialogowe w tym samym miejscu.

2.9 Przeglądarka tabel



[F12]

AxisVM wykorzystuje tabele do wyświetlania informacji numerycznych na ekranie, pozwalając na zmiany w ich formatowaniu. Tabele działają w taki sam sposób, niezależnie od wyświetlanej treści.

Wszystkie tabele, które tworzy AxisVM są dostępne przez okno polecenia *Przeglądarka tabel*, które można wywołać poprzez kliknięcie jego przycisku lub naciskając [F12].

Dane modelu, które mają być wyświetlone w *Przeglądarce tabel*, mogą być wybrane ze struktury drzewa po lewej stronie przeglądarki. Jeśli używasz *Przeglądarki tabel* wywołanej podczas pracy w preprocesorze (zakładki na lewo od zakładki *Statyka*), wyświetlane są tylko dane wejściowe modelu. Podczas pracy w postprocesorze (zakładka *Statyka* i następne od niej w prawo) wyświetlane są również wyniki.



Tylko dane bieżącej selekcji (jeśli jest wskazana) lub aktywnego (tj. wyświetlonego) fragmentu są domyślnie wyświetlane w tabeli.


Widok drzewa po lewej stronie wyświetla w hierarchii elementy / obciążenia, tabele wyników, biblioteki i może być wykorzystywany do przeglądania modelu. Jeśli model zawiera zdefiniowane etapy budowy, w folderze *Elementy* wyświetlany jest podfolder *Etapy budowy*. Można w nim znaleźć kolejne podfoldery dla etapów, które to zawierają tabele elementów obecnych na danym etapie.

Oznaczanie kolorami komórek tabeli

Tabele w Przeglądarce tabel mogą stosować kolory dla wyświetlanych wartości (np. grubości obszarów, przekrój pręta, komponent wyniku itd.). Kolor tła komórki pojawia się tylko na ekranie. Pomaga on odnaleźć wartości wspólne, mniejsze lub większe.

Tabele z wynikami pokazują wartości ujemne w odcieniach niebieskich, a wartości dodatnie w odcieniach czerwonych. Stopnie wykorzystania poniżej wartości granicznej wyświetlane są w odcieniach szarości, a powyżej tej wartości w odcieniach czerwonych.

Oznaczenie kolorami komórek może zostać wyłączone - patrz *Format / Oznaczanie kolorami komórek tabeli*.

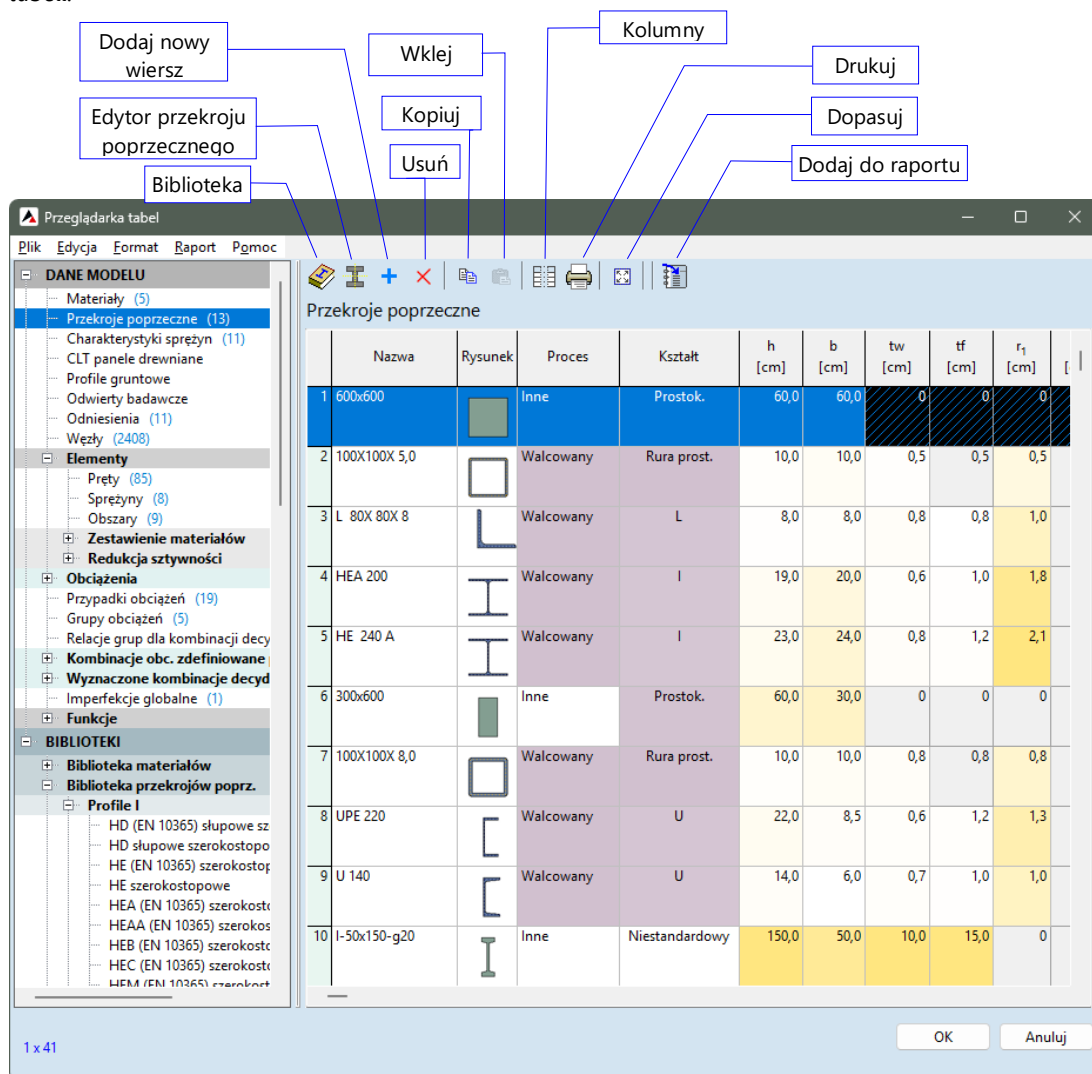

Opcje wyświetlania etapów budowy



Jeśli model zawiera etapy budowy (patrz [4.13 Etapy budowy \(moduł STG\)](#)) i wybrana jest tabela w obszarze *Elementy / Etapy budowy / <Nazwa etapu>*, to na pasku narzędzi tabeli pojawiają się dodatkowe przyciski. Są to opcje wyświetlania dla danego etapu budowy (elementy wbudowane do etapu, tylko dodane, zmodyfikowane lub usunięte z danego etapu). Więcej informacji można znaleźć w punkcie [4.13.4 Opcje wyświetlania etapów](#).

	Punkt początkowy	Punkt końcowy	Długość	x lokalny	Materiał	Przekrój początk.	Przekrój końc.	Odn_z
1	1	2	5,000	i - j	C25/30	1	1	Auto
2	3	4	5,000	i - j	C25/30	1	1	Auto
3	5	6	5,000	i - j	C25/30	1	1	Auto
4	7	8	5,000	i - j	C25/30	1	1	Auto
5	9	10	5,000	i - j	C25/30	1	1	Auto
6	11	12	5,000	i - j	C25/30	1	1	Auto

Korzystanie z tabeli

Tabela może zawierać więcej wierszy i/lub kolumn niż może być to wyświetlone na raz na ekranie. Może być wtedy przeglądana jej całość z wykorzystaniem suwaków i/lub klawiatury jak poniżej:

Klawisze strzałek lub



I. p.

[Home]

[End]

[Ctrl]+[Home]

[Ctrl]+[End]

[Page Up]

[Page Down]

[Ctrl]+[→]

[Ctrl]+[←]

[Enter]

[Esc]



p. p.

[Shift]

Przesuwa zaznaczenie aktywnej komórki w górę, dół, lewo, prawo i przewija tabelę wzdłuż wierszy lub kolumn. Kliknięcie w edytowalną komórkę powoduje przejście do tej komórki.

Przesuwa zaznaczenie aktywnej komórki do pierwszej komórki w wierszu.

Przesuwa zaznaczenie aktywnej komórki do ostatniej komórki w wierszu.

Przesuwa zaznaczenie aktywnej komórki do pierwszej komórki pierwszego wiersza.

Przesuwa zaznaczenie aktywnej komórki do ostatniej komórki ostatniego wiersza.

Wyświetla poprzednią stronę z wierszami tabeli.

Wyświetla następną stronę z wierszami tabeli.

Przesuwa zaznaczenie aktywnej komórki do następnej (w prawo) strony kolumn (tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość wyświetlenia w tabeli więcej kolumn na raz)

Przesuwa zaznaczenie aktywnej komórki do poprzedniej (w lewo) strony kolumn (tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość wyświetlenia w tabeli więcej kolumn na raz)

Kończy bieżącą edycję w polu, gdzie zostały wprowadzone dane i przesuwa okienko edycji kolumny w prawo lub do pierwszej kolumny następnego wiersza.


Przerywa bieżącą edycję w okienku edycji.

Gdy wciśnięty jest klawisz [Shift] wszystkie klawisze strzałek będą zaznaczać komórki zamiast przesuwać zaznaczenie aktywnej komórki. Można również zaznaczać komórki poprzez przeciąganie myszy. Kliknięcie nagłówka kolumny zaznacza całą kolumnę. Kliknięcie nagłówka wiersza zaznacza cały wiersz. Kliknięcie narożnej górnej komórki nagłówków zaznacza całą tabelę. Zaznaczone komórki mogą być skopiowane do schowka jako tabela.

Jeśli zaznaczenie dotyczy edytowalnej kolumny można ustawić wspólną wartość dla zaznaczonych komórek.

Patrz [Ustaw wspólną wartość](#)

Plik

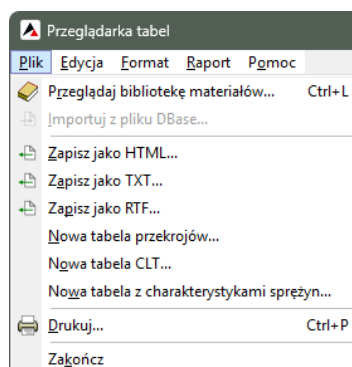

Przeglądaj bibliotekę




[Ctrl]+[L]

Jeżeli w Przeglądarce tabel w DANE MODELU wybrano *Materiały*, *Przekroje poprzeczne*, *Charakterystyki sprężyn*, *Panele CLT* lub dowolną gałąź z BIBLIOTEKI (np. Biblioteka charakterystyki sprężyn) to pierwszy element menu głównego umożliwia przeglądania wbudowanej biblioteki materiałów, przekrojów poprzecznych itd.

Importuj z pliku DBase 	Importuje dane z pliku DBase (<i>nazwa.dbf</i>) do bieżącej tabeli. Program sprawdza wartości pól i wyświetla komunikat o błędzie w przypadku znalezienia niekompatybilnych wartości.
Zapisz jako DBase 	Eksportuje bieżącą tabelę do pliku DBase (<i>nazwa.dbf</i>). Nazwy pól są generowane na podstawie nazw kolumn. Pola będą typem tekstowym.
Zapisz jako HTML 	Eksportuje bieżącą tabelę do pliku HTML (<i>nazwa.htm</i>). Plik ten może być później zaimportowany jako tabela do programu Word lub zostać otwarty w przeglądarce internetowej. Niektóre dane formatowania kolumn zostaną utracone.
Zapisz jako TXT 	Eksportuje bieżącą tabelę do pliku TXT (kodowanie ASCII) (<i>nazwa.txt</i>).
Zapisz jako RTF 	Eksportuje bieżącą tabelę do pliku RTF (<i>nazwa.rtf</i>) używając aktualnego schematu pliku. Plik ten można zaimportować do programu Microsoft Word lub innego edytora tekstu, który może importować pliki RTF. Patrz 2.10.3 Edycja
Nowa tabela przekrojów poprzecznych	Tworzy nowy plik z przekrojami poprzecznymi (<i>nazwa.sec</i>). Utworzona tak tabela zostanie umieszczona w określonym typie grupy przekrojów poprzecznych. W tabeli tej może być przechowywany dowolny typ przekrojów poprzecznych. Typ profilu przy tworzeniu tabeli decyduje tylko o jej pozycji w Bibliotece przekrojów poprzecznych.
Właściwości tabeli przekrojów poprzecznych	Właściwości tabeli zdefiniowanej przez użytkownika (nazwa tabeli, typ profilu) mogą być modyfikowane.
Usuń tabelę przekrojów poprzecznych	Usuwa tabelę zdefiniowaną przez użytkownika.
Nowa tabela CLT	Tworzy nową tabelę dla uwarstwionych paneli drewnianych CLT w <i>BIBLIOTEKI / CLT panele drewniane</i> .
Zmień nazwę tabeli CLT	Zmienia nazwę tabeli z drewnianymi panelami CLT zdefiniowaną przez użytkownika.
Usuń tabelę CLT	Usuwa tabelę z drewnianymi panelami CLT zdefiniowaną przez użytkownika.
Nowa tabela z charakterystykami sprężyn	Tworzy nową tabelę z charakterystyką sprężyny w <i>BIBLIOTEKI / Biblioteka charakterystyk dla sprężyn</i> .
Zmień nazwę tabeli z charakterystykami sprężyn	Ta pozycja w menu pojawi się, gdy wybrana jest niestandardowa tabela z charakterystykami sprężyn z <i>Biblioteka charakterystyk dla sprężyn</i> . Dzięki temu możliwa jest zmiana nazwy tej tabeli.
Usuń tabelę z charakterystykami sprężyn	Ta pozycja w menu pojawi się, gdy wybrana jest niestandardowa tabela z charakterystykami sprężyn z <i>Biblioteka charakterystyk dla sprężyn</i> . Dzięki temu możliwe jest usunięcie tej tabeli.
Drukuj  [Ctrl] + [P]	Drukuje wszystkie wyświetlone dane w tabelach na drukarce lub do pliku, z ustawionym wcześniej nagłówkiem strony w menu <i>Plik / Nagłówek strony</i>. Włączenie opcji Opis kolumn tabeli spowoduje wyświetlenie opisów objaśniających nagłówki tabel pod każdą tabelą.

Nazwa: Nazwa przekroju poprzecznego; Proces: Proces wytwarzania; h: Wysokość przekroju poprzecznego; b: Szerokość przekroju poprzecznego; r_1, r_2, r_3 : Promień zaokrąglenia; Ax: Pole powierzchni przekroju poprzecznego; Ay, Az: Pole powierzchni przy ścinaniu; Ix: Moment bezwładności; Iy, Iz: Główny moment bezwładności; α : Kierunki główne; Iux: Wycinkowy moment bezwładności; $W_{1,el}, W_{1,el,d}, W_{2,el}, W_{2,el,d}$: Plastyczny wskaźnik wytrzymałości; i_y, i_z : Promień bezwładności; Hy: Wielkość przekroju po kierunku y-lokalny; Hz: Wielkość

Zakończ
[Alt] + [F4] Wychodzi z tabeli w taki sam sposób jak za pomocą przycisku Anuluj (zmiany nie zostają zapisane).

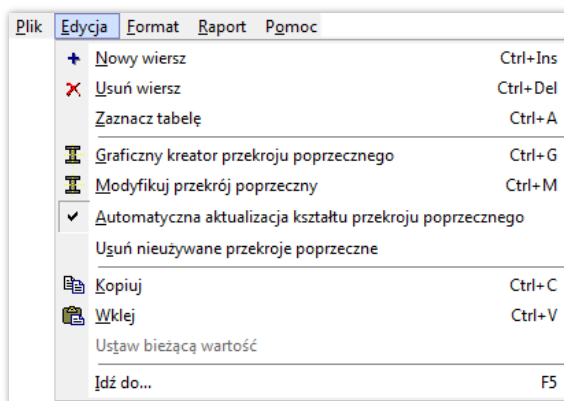**Nowy wiersz**

Dodaje nowy wiersz do listy i pozwala wypełnić danymi, w ustalonej kolejności od lewej do prawej, wszystkie edytowalne komórki.

[Ctrl]+ [Insert]**Usuń wiersz**


Usuwa zaznaczone wiersze. Polecenie dostępne również z menu podręcznego.

[Ctrl]+ [Del]**Usuń tekstury**

Dostępne tylko na liście z materiałami. Usuwa tekstury z zaznaczonych materiałów. Polecenie dostępne również z menu podręcznego.

**Ustaw wspólną
teksturę**

Ustawia taką samą teksturę w zaznaczonych rzędach. Polecenie dostępne tylko w tabeli z materiałami poprzez menu podręczne.

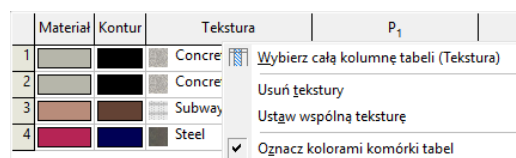**Zaznacz tabelę****[Ctrl]+ [A]**

Zaznacza całą tabelę. Kliknięcie komórki w lewym górnym rogu daje ten sam efekt.

**Graficzny kreator
przekroju
poprzecznego****[Ctrl]+[G]**

Uruchamia graficzny edytor przekroju poprzecznego, pozwalający na wprowadzenie przekroju użytkownika.

**Modyfikuj własny
przekrój poprzeczny****[Ctrl]+[M]**

Uruchamia graficzny edytor przekroju poprzecznego, pozwalający na modyfikację własnego przekroju, zdefiniowanego wcześniej za pomocą tego edytora.

**Automatyczna
aktualizacja
kształtu przekroju
poprzecznego**

Jeśli ta funkcja jest włączona, zmian parametrów przekroju w tabeli prowadzi do ponownego obliczenia geometrii i parametrów przekroju poprzecznego.

**Usuń nieużywane
przekroje
poprzeczne**

Nieużywane przekroje poprzeczne zostaną usunięte z tabeli.

Kopiuuj**[Ctrl]+ [C]**

Kopiuje zaznaczone komórki do schowka jako tabelę. Polecenie dostępne również z menu podręcznego.

Wklej**[Ctrl]+ [V]**

Wkleja komórki tabeli ze schowka zastępując wartości w komórkach.

Jeśli jakieś wartości są nieakceptowane, wklejanie zostanie anulowane.

Jeśli cały wiersz został wycięty lub skopiowany, a tabela umożliwia wstawienie nowego wiersza, można dodać dane ze schowka na końcu tabeli zamiast zastępować istniejące wiersze.


**Ustaw wspólną
wartość**

Ustawia wspólną wartość dla zaznaczonych w kolumnie komórek.

Przykład: można ustawić współrzędną Z wszystkich węzłów na tę samą wartość, doprowadzając do spłaszczenia modelu. Polecenie dostępne w menu Przeglądarki tabel *Edycja / Ustaw wspólną wartość*. Polecenie dostępne również z menu podręcznego.

Idź do [F5] Przeskakuje do podanego wiersza w tabeli.

Format
(tabele z danymi
o modelu)

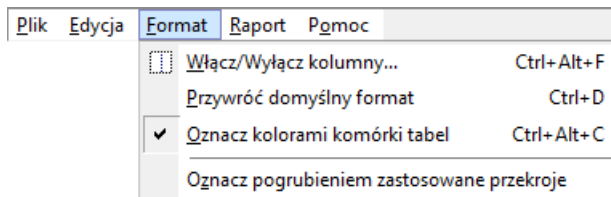

Włącz/wyłącz
kolumny



[Ctrl]+[Alt]+[F]

Można określić, czy kolumna jest widoczna czy nie, przez ustawienie kontrolki przy odpowiedniej nazwie kolumny. Jeśli jakieś kolumny są wyłączone, informacja o nich pojawia się pod tabelą. Zaznaczenie opcji *Zapisz jako domyślny* powoduje status domyślny kolumn dla tego typu tabeli.

Wyświetlany format wartości jest zgodny z ustawieniami w oknie *Ustawienia / Jednostki i formaty* (patrz [3.3.8 Jednostki i formaty](#)).

Wiele komórek wymaga wprowadzenia wartości liczbowych. Podczas wprowadzania można używać następujących znaków:

+ - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E

i standardowego separatora miejsc dziesiętnych systemu Windows, zdefiniowanego w *Start / Panel sterowania / Zegar, język i region / Zmień format daty, godziny lub liczb / Formaty / Ustawienia dodatkowe / Symbol dziesiętny*.

W niektórych przypadkach nie można wprowadzić liczby ujemnej, więc klawisz [-] jest nieaktywny podczas wprowadzania wartości. Jeśli wymagana jest wartość całkowita nie można wprowadzić separatora dziesiętnego i E.

Przywróć domyślny
format
[Ctrl]+[D]

Przywraca domyślny format całej tabeli (widoczność kolumn i ilość miejsc dziesiętnych).

Oznacz kolorami
komórki tabel
[Ctrl]+[Alt]+[C]

Opcja służy do włączania / wyłączania oznaczania kolorem tła komórek tabel.

Kolejność
przypadków
obciążeń...

Kolejność wyświetlania przypadków obciążeń może być dostosowana.
Patrz [4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń](#)

Pośrednie przekroje
poprzeczne


Po podzieleniu lub posiatkowaniu prętów lub żeber o zmiennej wysokości przekroju, AxisVM wstawia przekroje pośrednie. Ten element menu pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie pośrednich przekrojów poprzecznych na końcu listy.

Pokaż użyte
przekroje
poprzeczne
wytluszczone
drukem

Po wykonaniu polecenia *Usuń nieużywane przekroje poprzeczne* na liście pozostaną tylko przekroje oznaczone pogrubieniem.

W przypadku przedstawiania wyników pojawiają się nowe elementy w menu Format i na pasku narzędzi.

Format
(podczas
przedstawiania
wyników)

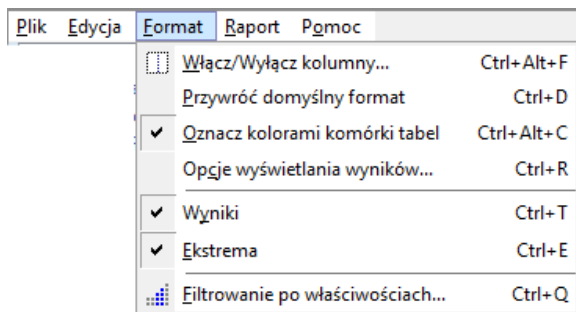

Opcje wyświetlania
wyników
[Ctrl]+[R]

Można kontrolować wyszukiwanie ekstremalnych wartości dla komponentów wyników i ustawić pokazywanie wyników (Wyniki) i/lub tylko wartości ekstremalnych (Ekstrema).

Patrz [6.1.6 Tabele wyników](#)


Wyniki wł./wyt. Wyświetlanie wszystkich wartości wyników może być włączone lub wyłączone.
[Ctrl]+[T]

Ekstrema wł. / wyt. Wyświetlanie wartości ekstremalnych może być włączone lub wyłączone.
[Ctrl]+[E]


Filtrowanie właściwości Filtrowanie po właściwościach pomaga wybrać elementy, które ma zawierać tabela.



[CTRL]+[Q]

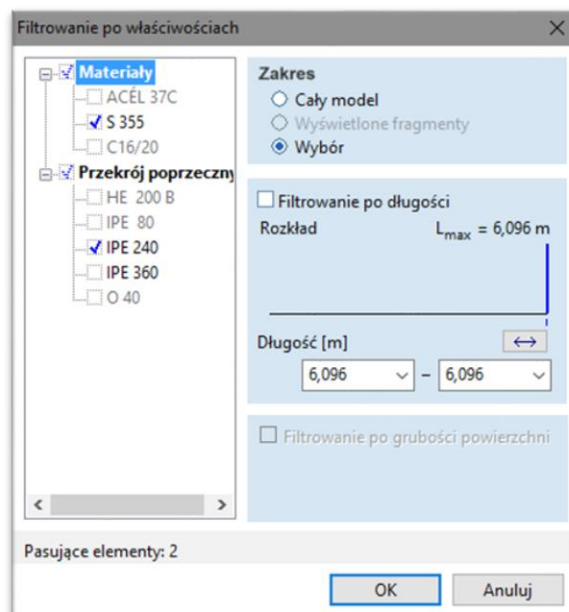

Raport

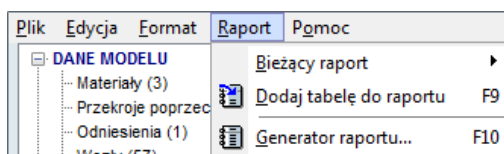

Bieżący raport Umożliwia ustawienie bieżącego raportu. Do tego raportu będą dodawane tabele.
Patrz [2.10 Generator raportu](#)

Dodaj tabelę do raportu Dodaje bieżącą tabelę do bieżącego raportu. Jeśli wybrany węzeł w widoku drzewa posiada podwęzły (np.: MODEL lub OBCIĄŻENIA) to wszystkie tabele z tego węzła zostaną dodane. Jeśli bieżąca tabela to tabela z wynikami i ustawiona jest ona na wyświetlanie tylko wartości ekstremalnych, wtedy wszystkie podtabele też będą wyświetlały tylko ekstrema.
Patrz [2.10 Generator raportu](#)




[F9]

Generator raportu Otwiera Generator raportu.



[F10]

Pomoc



Pomoc do aktualnej tabeli Wyświetla informacje o tabeli.



Jak używać Przeglądarki tabel Wyświetla informacje o działaniu Przeglądarki tabel.



Ok Zapisuje dane i zamyka tabele.

Anuluj Zamyka tabele bez zapisywania danych.



Tabele z wynikami wyświetlają również ekstrema (wartości minimalne i maksymalne), jeśli wybierze się taką opcję w oknie Opcje wyświetlania przy uruchamianiu Przeglądarki tabel. Wyświetlanie zarówno pojedynczych wartości jak i ekstremalnych jest ustawieniem domyślnym.


Menu podręczne

Kliknięcie tabeli prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu podręcznego. Jego zawartość zależy od tabeli i tego, czy są w niej zaznaczone komórki. Niektóre funkcje pojawiają się także w menu głównym, inne dostępne są tylko tutaj:

Wybierz całą kolumnę tabeli: Zaznaczenie komórek kolumny, która została kliknięta prawym przyciskiem myszy.

Usuń teksturę: Dostępne tylko w tabeli materiałów. Usuwa teksturę z wybranych wierszy.

Ustaw wspólną teksturę: Dostępne tylko w tabeli materiałów. Ustawia tę samą teksturę dla wybranych wierszy.

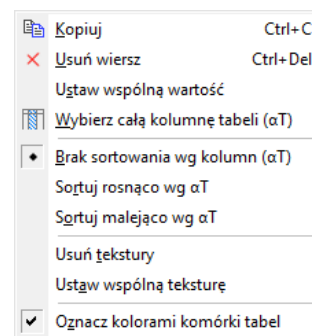
**Sortowanie wg kolumn**

Tabele z danymi dotyczące modelu i wynikami mogą być sortowane po większości swoich kolumn. Najechanie kursorem na nagłówek kolumny spowoduje zmianę koloru nagłówka na jasnoniebieski. Po kliknięciu w nagłówek jego kolor zostanie zmieniony na niebieski i zmieni się porządek sortowania wierszy tabeli (rosnąco, malejąco, bez sortowania).


Dane modelu w większości tabel mogą zostać posortowane na podstawie wielokrotnych kryteriów. Na przykład sortowanie współrzędnych węzłów po Z, a następnie po X spowoduje, że węzły o takiej samej wartości Z będą posortowane po wartości współrzędnej X. Kolejność kryteriów sortowania zależy od kolejności kliknięcia w nagłówek.

Tabele z wynikami mogą być sortowane generalnie tylko wg jednej ze swoich kolumn. Choć występują pewne kolumny, które mogą być wykorzystane jako pierwsze kryterium sortowania (np. *Nazwa przekroju poprzecznego* w tabeli *Siły wewn. prętów*, gdzie wyniki można posortować najpierw wg przekroju, a w następnej kolejności wg komponentu wyniku).

Gdy zastosowane są wielokrotne kryteria do sortowania zawartości tabeli, to kolejność ich stosowania można sprawdzić w ostatnim wpisie w menu podręcznym (*Wyłącz sortowanie wg kolumn*), które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli.

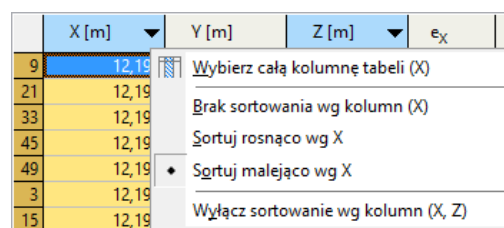**2.9.1 Charakterystyka sprężyn****Definiowanie charakterystyki sprężyny**


Nowa charakterystyka sprężyny może zostać wprowadzona w *Przeglądarce tabel* w *Charakterystyce sprężyn*. Tabela ta zawiera charakterystyki sprężyn zdefiniowane w bieżącym modelu. Nieużywane charakterystyki mogą zostać usunięte za pomocą polecenia *Edycja > Usuń nieużywane sprężyny*.

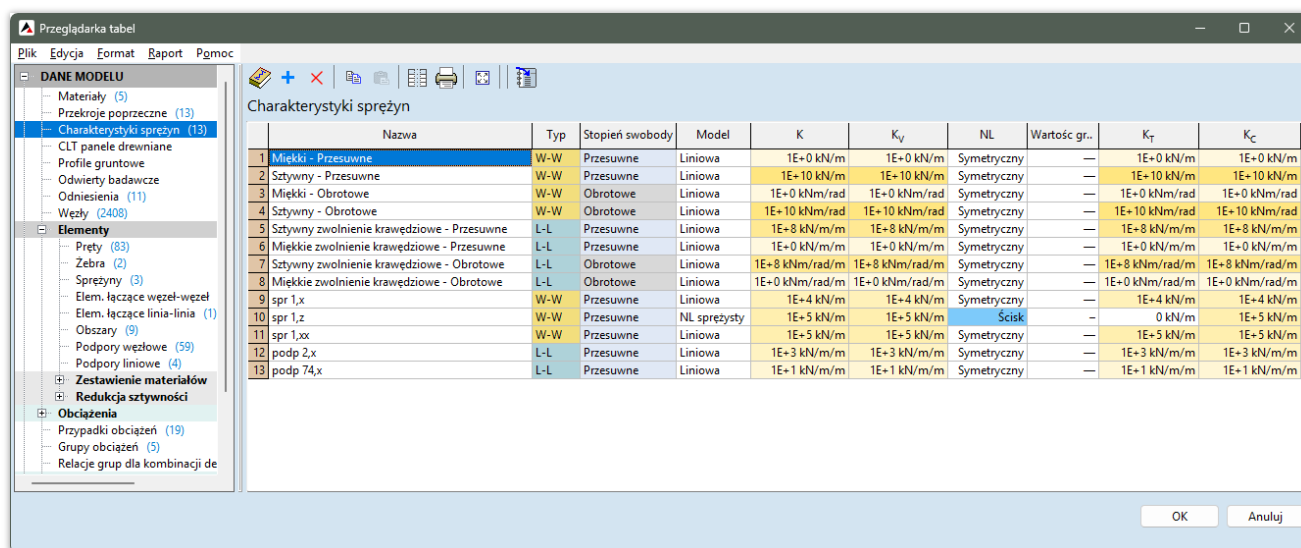




Przeglądaj
bibliotekę
charakterystyk dla
sprężyn

Charakterystyka sprężyny może zostać dodana poprzez wczytanie z *Biblioteki charakterystyk sprężyn*. Po kliknięciu w tę ikonę zostanie wyświetlone okno z bibliotekami zawierającymi charakterystyki. Charakterystyki wyświetlane są w zależności od wybranego stopnia swobody (przesuwne, obrotowe, wszystkie). Właściwości wybranej charakterystyki wyświetlone zostaną w trzeciej kolumnie.

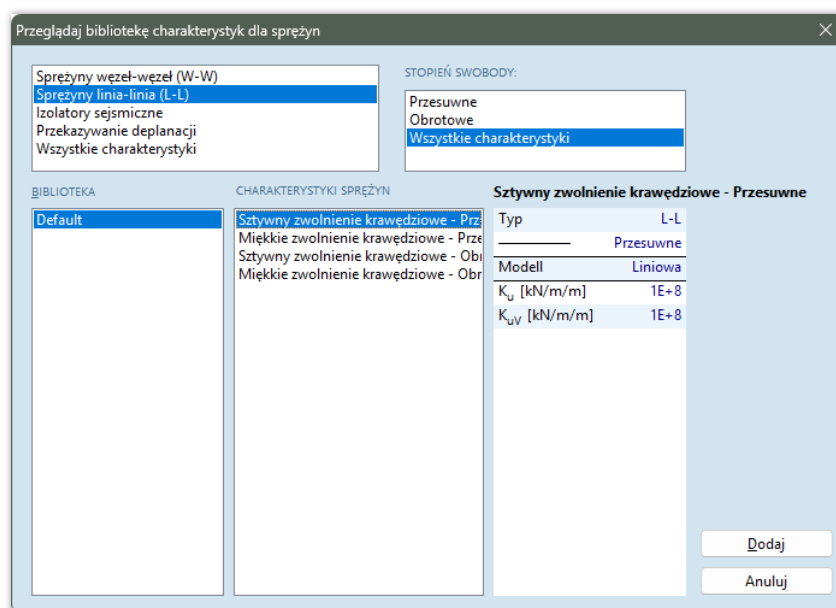

Włączenie opcji *Format > Oznacz pogrubieniem zastosowane sprężyny* pozwala zorientować się i uniknąć usunięcia charakterystyki, która została zastosowana na modelu. Charakterystyki znajdujące się na liście, ale nieużywane mogą zostać łatwo usunięte za pomocą polecenia *Edycja > Usuń nieużywane sprężyny*.

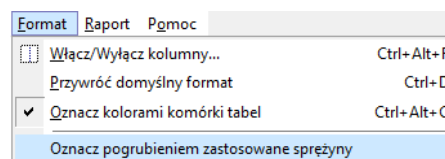

Nowa
charakterystyka
sprężyny

Pozwala utworzyć i określić wszystkie parametry nowej charakterystyki sprężyny dla bieżącego zadania. Polecenie to przebiega w analogiczny sposób, jak dodawanie charakterystyki sprężyny do biblioteki, patrz [3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn](#).

Właściwości
charakterystyki
sprężyny


Istniejące charakterystyki sprężyny mogą zostać zmodyfikowane poprzez kliknięcie w komórkę należącą do wybranej charakterystyki (poza komórkę z Nazwą). W wyświetlonym oknie dialogowym można zdefiniować lub zmodyfikować wszystkie parametry charakterystyki sprężyny.

Właściwości charakterystyki zostały opisane w [3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn](#).

2.10 Generator raportu




[F10]



Generator raportu jest narzędziem do sporządzenia pełnego raportu projektu z wykorzystaniem elementów raportu (tabele/rysunki stworzone przez AxisVM i zdefiniowane przez użytkownika bloki tekstowe). Raporty zapisywane są z plikiem modelu (*.axs) i mogą być wydrukowane lub zapisane w formacie pliku Rich Text Format (RTF). Pliki RTF mogą być później przetwarzane przez inne programy (np. Microsoft Word).

Tabele wyeksportowane z Przeglądarki tabel są automatycznie aktualizowane, gdy model zostanie zmieniony lub jego część zostanie usunięta.

Generator raportu potrafi obsłużyć kilka różnych raportów do tego samego projektu. Struktura raportów wyświetlona jest w widoku drzewa po lewej stronie. Właściwości wybranego elementu raportu pokazywane są po prawej stronie okna.

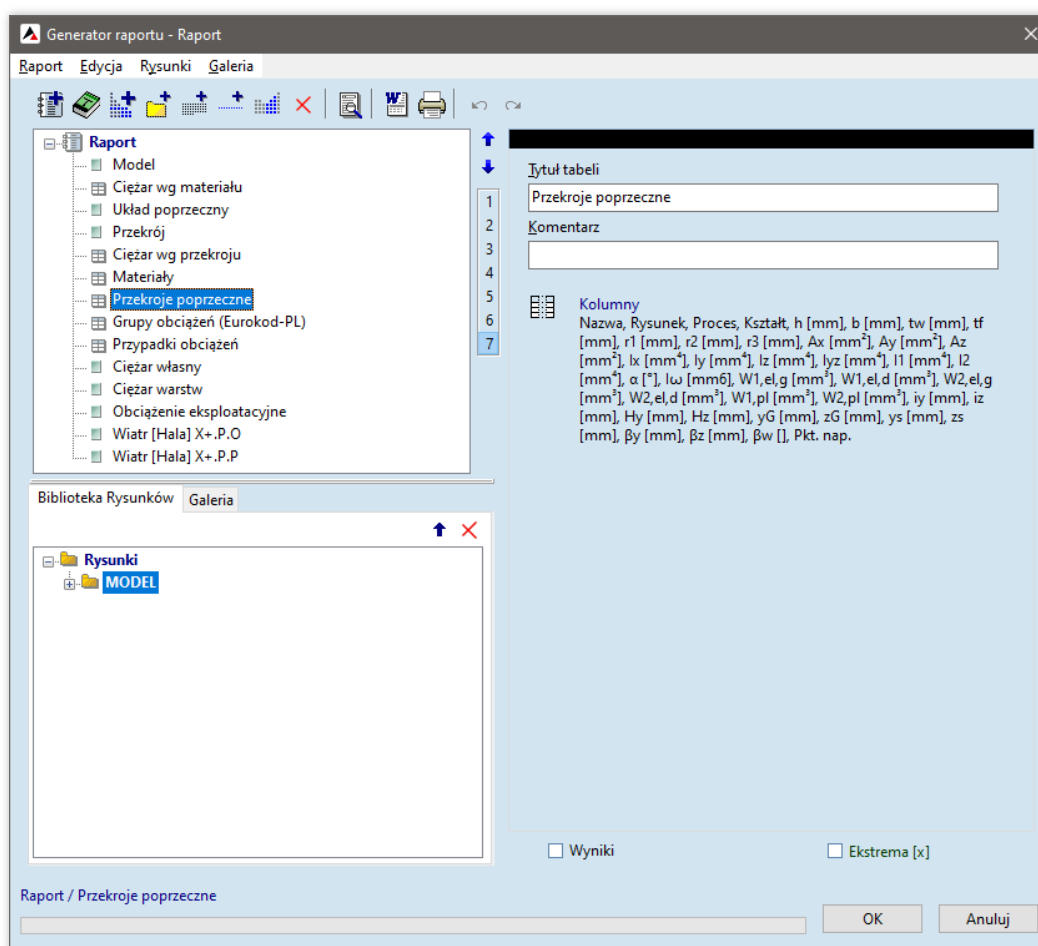**Rozdział**

Jeżeli wybrany jest rozdział, jego nazwa może zostać wyedytowana w prawej części okna.

Tabela


Jeżeli wybrana jest tabela, to pokazany jest jej komentarz, tytuły kolumn i pozostałe właściwości. Kliknięcie w ikonę po lewej stronie tekstu *Kolumny*, umożliwi włączenie/wyłączenie widoczności wybranych kolumn. Tytuł i komentarz tabeli może zostać wyedytowany, ale po takiej zmianie teksty te nie są tłumaczone przy zmianie języka raportu.

Tekst

Jeżeli wybrany jest blok tekstu, jego zawartość pokazana jest w prawej części okna. Aby wprowadzić zmiany, należy kliknąć przycisk *Edycja tekstu...*

Rysunek lub wykres

Jeżeli wybrany jest rysunek lub wykres, zostanie on pokazany w prawej części okna. Po kliknięciu w przycisk *Ustawienia* można ustawić jego wielkość, wyrównanie i podpis.

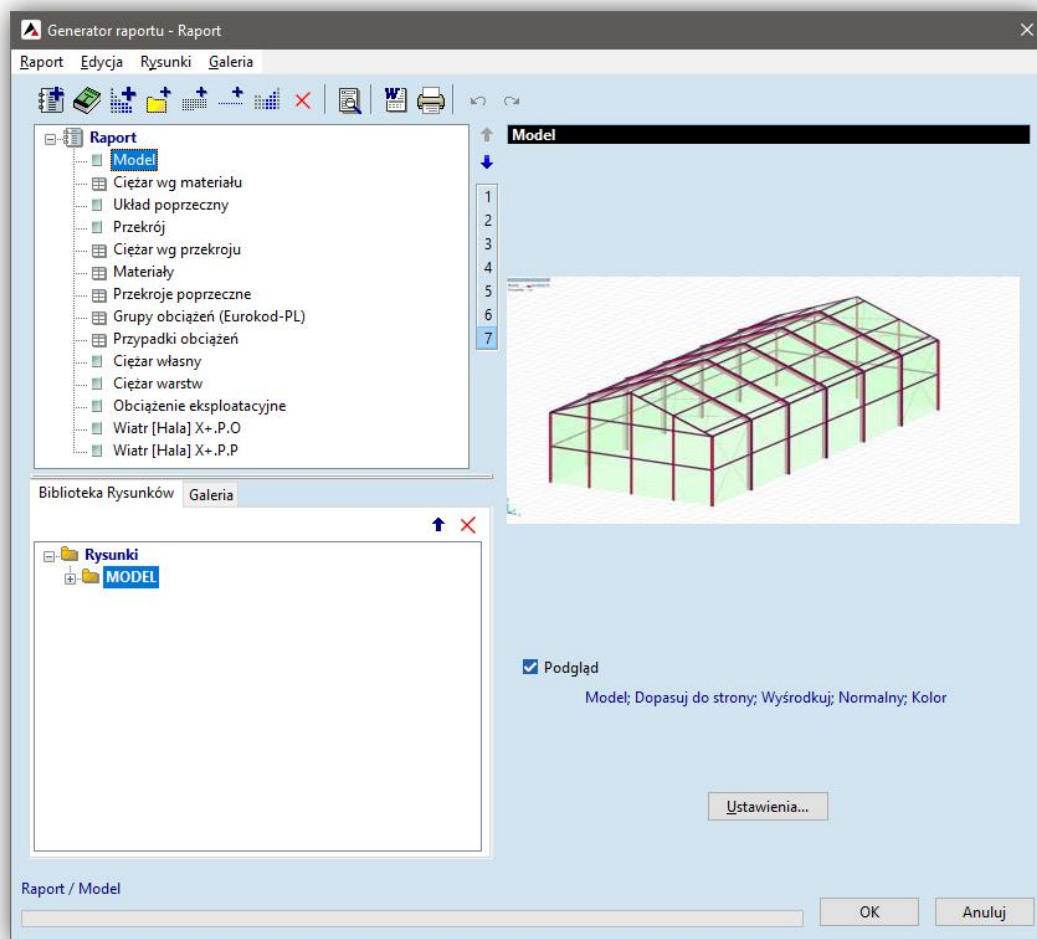

Biblioteka rysunków Klikając na zakładkę Biblioteka rysunków, można przeglądać zapisane rysunki i dodawać wybrane z nich do raportu.

W przeciwieństwie do obrazów w Galerii, te rysunki nie są plikami graficznymi, ale zachowanymi ustawieniami widoku, aby móc odtworzyć rysunek w dowolnym momencie.

W ten sposób rysunki są automatycznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian i ponownej analizy modelu.


Patrz [3.6.10 Biblioteka Rysunków](#), [3.6.11 Zapisz w Bibliotece rysunków](#).

Galeria

Klikając na zakładkę Galeria można przeglądać zapisane obrazy (BMP, JPG, WMF, EMF) umieszczone w folderze *Images_nazwamodelu* i dodawać wybrane z nich do raportu. Ten folder zostaje automatycznie utworzony jako podfolder w folderze modelu.

Patrz [2.10.5 Galeria](#)

Ustawienia

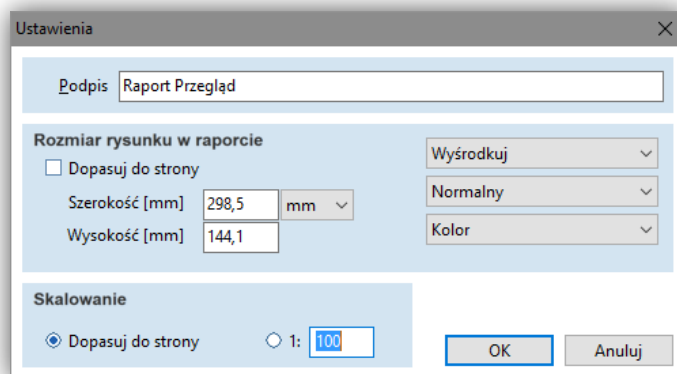

Klikając przycisk *Ustawienia...* można zmienić podpis, wielkość, justowanie, obrót, tryb koloru oraz skalowanie rysunków.

Bieżący rysunek na ekranie lub tabele wyników w modułach obliczeniowych można zapisać dzięki funkcji *Edycja\ Zapisywanie rysunków i tabel z wynikami wymiarowania* w głównym menu.

Patrz [3.2.12 Zapisywanie rysunków i tabel z wynikami wymiarowania](#)

Jeden lub kilka wybranych obrazów z Galerii można wstawić do raportu wybierając polecenie z menu *Galeria / Dodaj obrazy do raportu* lub klikając na przycisk strzałki znajdujący się nad Galerią, lub przeciągając je i upuszczając.


W przypadku drukowania raportów, Generator raportu automatycznie tworzy spis treści i umieszcza go na początku raportu. Tabele są umieszczane w spisie zgodnie z ich tytułami. Bloki tekstowe zostają umieszczone w spisie tylko, jeżeli zostały sformatowane za pomocą jednego ze stylów nagłówka w Edytorze tekstu. Rysunki zostają umieszczone w spisie, jeżeli posiadają podpisy.

2.10.1 Pasek narzędziowy Generатора raportu



- | | |
|--|--|
|  | Tworzy nowy raport
Patrz 2.10.2 Raport |
|  | Tworzy nowy raport w oparciu o szablon
Patrz 2.10.3.1 Raporty na podstawie szablonu |
|  | Tworzy nowy raport w oparciu o filtry
Patrz 2.10.3.3 Raporty na podstawie filtrów |
|  | Wstawia rozdział
Patrz 2.10.3 Edycja |
| 
[Ctrl]+[T] | Wstawia sformatowany tekst
Patrz 2.10.3 Edycja |
| 
[Ctrl]+[Alt]+[B] | Wstawia podział strony
Patrz 2.10.3 Edycja |
|  | Filtr wyboru
Patrz 2.10.3 Edycja |
| 
[Del], [Ctrl]+[Del] | Usuwa wybrany raport lub jego składnik
Patrz 2.10.3 Edycja |
| 
[Ctrl]+[R] | Podgląd całego raportu
Patrz 2.10.3 Edycja |
| 
[Ctrl]+[W] | Eksportuje raport do pliku RTF
Patrz 2.10.3 Edycja |
| 
[Ctrl]+[P] | Drukuj
Patrz 2.10.2 Raport |
| 
[Ctrl]+[Z] | Cofnij
Patrz 2.10.3 Edycja |
| 
[Shift]+[Ctrl]+[Z] | Przywróć
Patrz 2.10.3 Edycja |

2.10.2 Raport

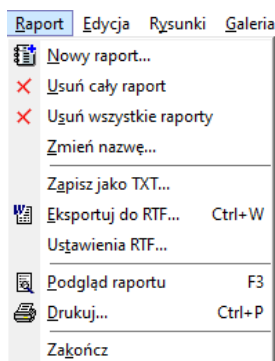

Nowy raport



Tworzy nowy raport. Nazwy raportów mogą zawierać maks. 32 znaki.

**Usuń cały raport /
wszystkie raporty**



Usuwa bieżący raport (np. raport, który zawiera wybrany element).

Usuń wszystkie raporty usuwa raporty projektu.

Rysunki użyte w raporcie nie zostają usunięte z *Galerii*.

[Del], [Ctrl]+[Del]

Zmień nazwę

Nadaje nową nazwę dla istniejącego raportu.

Zapisz jako TXT

Eksportuje raport do pliku tekstowego ASCII. Rysunki ani obrazy nie zostają uwzględnione.

Eksportuj jako RTF




Zapisuje raport jako *nazwa.rtf* za pomocą bieżącego szablonu. W przypadku zapisania pliku w folderze innym niż folder modelu, wszystkie pliki obrazów użyte w raporcie są kopiowane do automatycznie utworzonego podfolderu ***Images_nazwamodelu***. Ta operacja jest konieczna, ponieważ obrazy są tylko podlinkowane, a niezapisane w dokumencie RTF. Aby wydrukować raport RTF na innym urządzeniu, należy upewnić się, że pliki obrazów są także skopiowane do podfolderu ***Images_nazwamodelu***.

Formatowanie znaków i akapitów bloków tekstowych zostanie eksportowane. Jedyny wyjątek stanowi kolor znaków. Tabele zostaną eksportowane jako tabele RTF. Tytuły tabeli są formatowane stylem Nagłówek 3, co ułatwia automatyczne tworzenie spisu treści za pomocą programu Microsoft Word.

Ustawienia RTF

Program AxisVM zapisuje raporty do plików RTF za pomocą szablonów (domyślny szablon to *Template.rtf* w folderze programu). Można również skorzystać z innych szablonów. Podczas zmiany szablonu można utworzyć własną stronę tytułową i nagłówek/stopkę dla raportu. Przed dokonaniem zmiany należy uważnie przeczytać tekst pliku szablonu.

Format obrazów w pliku RTF można ustawić jako:

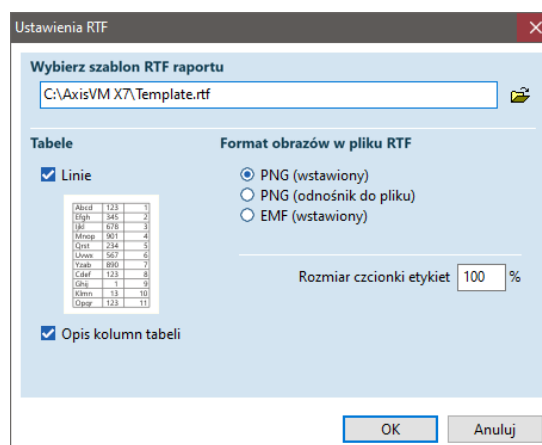

PNG (wstawiony): Rysunki są wstawiane bezpośrednio w plik RTF. Metoda ta skutkuje łatwością przenoszenia pliku z raportem oraz jego małą wielkość, dzięki zastosowaniu kompresji rysunków.

PNG (wstawiony): Opcja ta pozwala uzyskać jeszcze mniejsze pliki RTF, ponieważ rysunki są przechowywane jako pliki zewnętrzne. Rysunki zostaną poprawnie wyświetlone w pliku RTF tylko wtedy, gdy ich pliki będą znajdować się w podfolderze *Images_nazwamodelu* znajdującym się w folderze z plikiem RTF.

EMF (wstawione): Rysunki są wstawiane bezpośrednio w plik RTF w formacie EMF (Enhanced Windows Metafile). Ułatwia to przenoszenie pliku z raportem, ale może skutkować jego bardzo dużą wielkością.

Rozmiar czcionki etykiet: Wielkość czcionki etykiet na eksportowanych rysunkach może zostać tutaj dopasowana.

Linie: W eksportowanych tabelach mogą zostać włączone lub wyłączone linie tabel.

Opis kolumn tabeli: Dodaje pod każdą tabelą opis jej kolumn. Patrz opcja *Drukuj* poniżej.

Podgląd raportu



[F3]

Wyświetla okno dialogowe z podglądem wydruku. Współczynnik zoom można ustawić między 10% a 500% (dostępne są także ustawienia *Szerokość strony* i *Cała strona*). Aby poruszać się między stronami w przód i w tył, można użyć przycisków lub klawiatury ([Home] = pierwsza strona, [←] = poprzednia strona, [→] = następna strona, [End] = ostatnia strona).

Podgląd raportu może wyświetlać wiele stron. Klawisze [PgUp] i [PgDn] przesuwają do tyłu lub do przodu, zgodnie z ilością wyświetlonych stron.

Drukuj



[Ctrl]+[P]


Okno dialogowe umożliwiające ustawienie parametrów drukowania i wydrukowanie raportu. Opcje są takie same jak w przypadku opcji drukowania tabeli.

Włączenie opcji **Opis kolumn tabeli** spowoduje wyświetlenie opisów objaśniających nagłówki tabel pod każdą tabelą.

Nazwa: Nazwa przekroju poprzecznego; Proces: Proces wytwarzania; h: Wysokość przekroju poprzecznego; b: Szerokość przekroju poprzecznego; r_1, r_2, r_3 : Promień zaokrąglenia; Ax: Pole powierzchni przekroju poprzecznego; Ay, Az: Pole powierzchni przy ścinaniu; Ix: Moment bezwładności; Iy, Iz: Główny moment bezwładności; α : Kierunki główne; I α : Wycinkowy moment bezwładności; $W_{1,el,q}, W_{1,el,q}, W_{2,el,q}, W_{1,pl}, W_{2,pl}$: Plastyczny wskaźnik wytrzymałości; i_y, i_z : Promień bezwładności; Hy: Wielkość przekroju po kierunku y-lokalny; Hz: Wielkość przekroju po kierunku z-lokalny.

Zakończ Zamyka Generator raportu.

2.10.3 Edycja

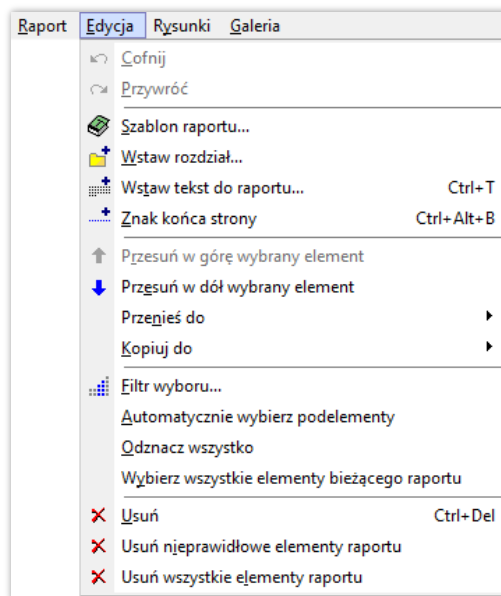

Niektóre funkcje w menu *Edycja* są dostępne także w podręcznym menu, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na element raportu.

Cofnij Cofa efekt poprzedniego polecenia.

Przywróć Przywraca cofnięte polecenie.

Szablon raportu Patrz [2.10.3.1 Raporty na podstawie szablonu](#)



Wstaw rozdział



Umieszcza nowy folder do drzewa pod bieżącym elementem. Nazwa bieżącego rozdziału pojawi się po prawej stronie pod ikoną folderu.

Liczbę rozwiniętych poziomów (1-7) drzewa raportu można ustawić za pomocą paska dostosowania poziomów.

Wstaw tekst do raportu



[Ctrl]+[T]

Uruchamia zintegrowany Edytor tekstu, aby utworzyć nowy blok tekstowy. Sformatowany tekst zostanie wstawiony po wybranym elemencie raportu.

Znak końca strony 	Wstawia znak końca strony po wybranym elemencie raportu.
[Ctrl]+[Alt]+[B]	
Przesuń w górę / dół wybrany element 	Przesuwa w górę / dół o jeden wybrany element raportu.
Przenieś do / Kopiuj do	Przenosi / kopiuje wybrany element raportu na koniec innego raportu.
Filtr wyboru 	Określa, które typy elementów raportu można wybrać (raport, tabela, rysunek, obraz, tekst, znak końca strony, folder).
Automatycznie wybierz podelementy	Po zaznaczeniu tego pola wyboru i wybraniu folderu, wszystkie podelementy zostaną wybrane automatycznie.
Odznacz wszystko	Odznacza wszystkie wybrane elementy w dokumentacji.
Wybierz wszystkie elementy bieżącego raportu	Każdy element bieżącego raportu zostanie wybrany.
Usuń 	Usuwa wybrany element raportu (blok tekstowy, obraz, tabela, znak końca strony). Jeżeli w drzewie wybrano raport, usuwa cały raport.
[Del], [Ctrl]+[Del]	
Usuń wszystkie elementy raportu	Usuwa wszystkie elementy z bieżącego raportu, ale nie usuwa samego raportu.

2.10.3.1 Raporty na podstawie szablonów



Szablony raportów mogą zostać wykorzystane do stworzenia raportów na podstawie pewnych wcześniejszych konfiguracji, filtrów i ustawień. Wygenerowane raporty zawierają rysunki i tabele. Szablony mogą zostać zapisane jako pliki i użyte ponownie przy tworzeniu raportu dla innych modeli.

Zakres zawartych elementów, danych modelu i komponentów wyników może być ustawiony za pomocą filtrów.

Kliknięcie w ikonę otwiera okno administratora szablonu. Jeżeli bieżący raport został wygenerowany z szablonu, to ten szablon jest wczytany. Jeżeli bieżący raport nie bazuje na szablonie, to pojawi się nowy domyślny szablon.


Jeżeli okno dialogowe jest otwarte (patrz obok), w jego dolnej części wyświetlą się szablony predefiniowane (szare tło) oraz szablony użytkownika (białe tło).

Kliknięcie na element z listy spowoduje jego wczytanie.

Szablony na liście ułożone są wg ich nazw, określonych w edytorze szablonu (patrz [2.10.3.2 Edycja szablonu](#)).

Szablony są zapisywane i odczytywane z następującego katalogu:

C:\Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\AppData
Roaming\AxisVM\[numer wersji]\Templates.

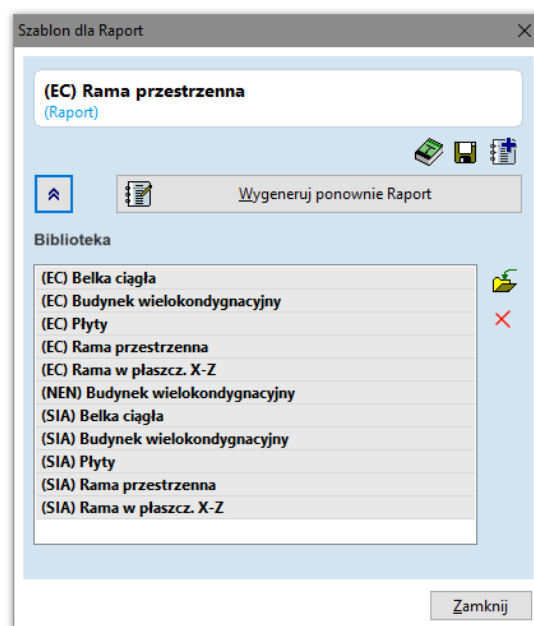

Przebuduj szablon Jeżeli model został rozbudowany i raport należy zaktualizować, kliknij na przycisk *Przebuduj*. Każdy element raportu wstawiony przez użytkownika zostanie wtedy usunięty.



Ten przycisk otwiera lub zamyka dolną część okna dialogowego z listą szablonów.

Pasek ikon zawiera następujące polecenia:



Edytuj szablon

Zawarte filtry i użyte do schematów widoki mogą być edytowane. Patrz [2.10.3.2 Edycja szablonu](#)



Zapisz ten szablon do pliku

Bieżący szablon można zapisać do pliku, w celu jego późniejszego wykorzystania na innym modelu. Szablon raportu posiada rozszerzenie *.rep i zapisywany jest w katalogu, który określono powyżej.



Utwórz nowy raport

Tworzy nowy raport na podstawie bieżącego szablonu.



Import...

Pliki szablonów (*.rep) mogą zostać zaimportowane z innego miejsca do biblioteki szablonów. Zaimportowane szablony mogą zostać użyte w taki sam sposób jak szablony predefiniowane.




Usuń

Usuwa zaznaczone szablony z biblioteki szablonów.

2.10.3.2 Edycja szablonu

Stworzenie szablonu raportu jest złożonym zadaniem. Etapy tego procesu są przedstawione na liście po lewej stronie okna. Kliknięcie w te elementy umożliwia edycję opcji filtrów i innych ustawień. Okienko edycji poniżej tej listy umożliwia wprowadzenie nazwy dla szablonu. Okno zarządzania szablonami sortuje szablony na liście po ich nazwach.

Elementy

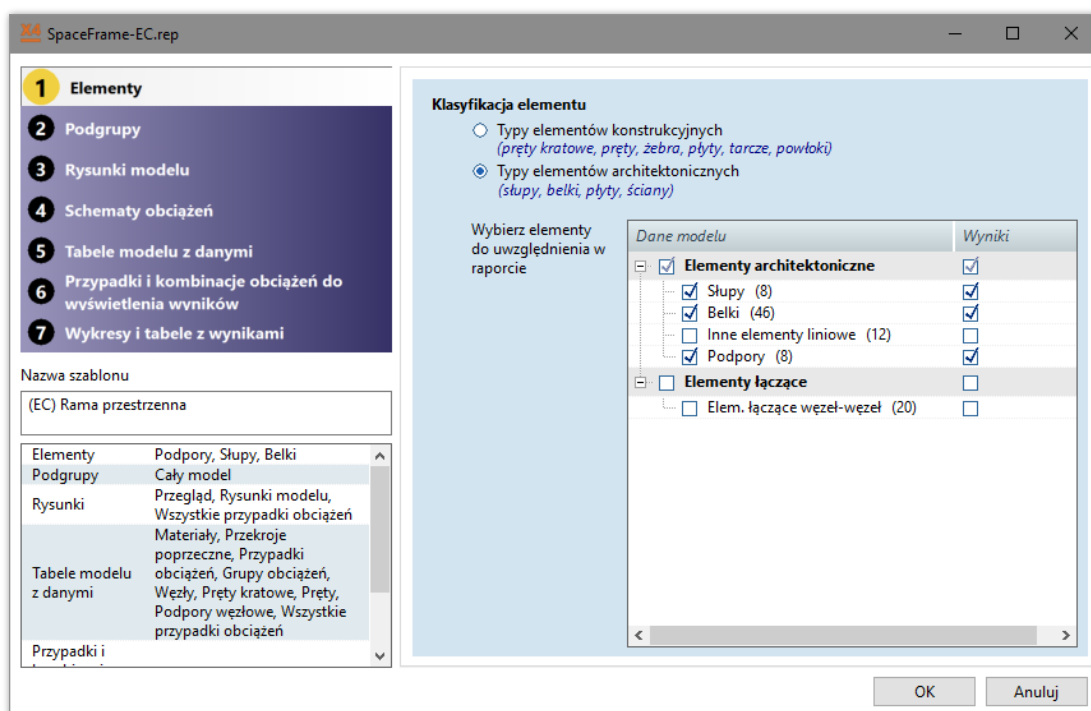


Pierwszym krokiem jest wybranie typów elementów, które mają zostać zawarte w raporcie oraz klasyfikacji elementów. Jeżeli wybrane zostały *Typy elementów konstrukcyjnych*, elementy zostaną sklasyfikowane wg ich rodzaju elementu skończonego. Jeżeli wybrane zostały *Typy elementów architektonicznych*, elementy zostaną sklasyfikowane wg ich typu architektonicznego (określonego z geometrii elementu).

Dane elementów i wyniki mogą zostać wybrane do raportu oddzielnie.

Kolejny krok wyświetli tabele i rysunki na podstawie tej selekcji.

Podgrupy

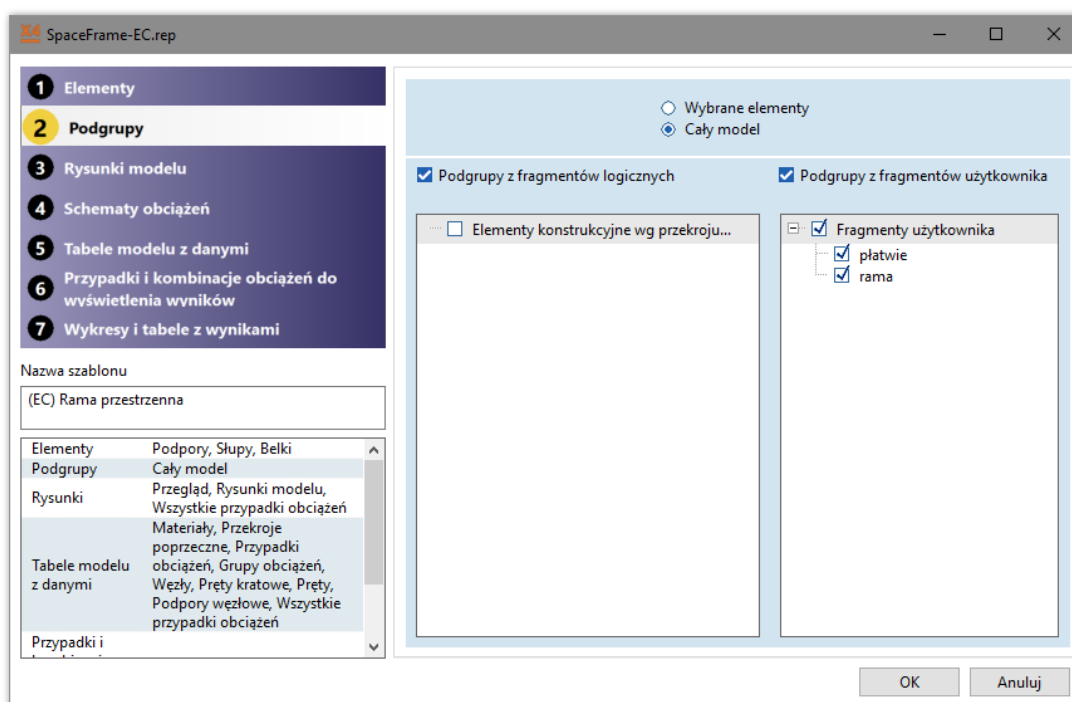

Drugim krokiem jest ustawienie podgrup dla elementów. Kompletny podraport będzie budowany dla każdej podgrupy.


Jeżeli opcja *Wybrane elementy* została aktywowana, to tylko elementy wybrane przed otwarciem Generатора raportów zostaną uwzględnione w raporcie.

Jeżeli opcja *Podgrupy z fragmentów logicznych* została aktywowana, to podgrupy mogą być tworzone z obszarów o tych samych grubościach, z elementów konstrukcyjnych o tym samym przekroju poprzecznym lub kondygnacji (tylko wybrane kondygnacje zostaną uwzględnione w raporcie).

Jeżeli zaznaczono opcję *Raportuj obszary pojedynczo*, każdy obszar zostanie uwzględniony oddzielnie w raporcie. Obszary wewnętrzne (będące całkowicie w środku innych obszarów) nawet w tym przypadku uwzględniane są w raporcie razem z zewnętrznym obszarem.

Jeżeli wybrano *Cały model*, to podgrupy mogą być również utworzone z fragmentów zdefiniowanych przez użytkownika.

Rysunki modelu

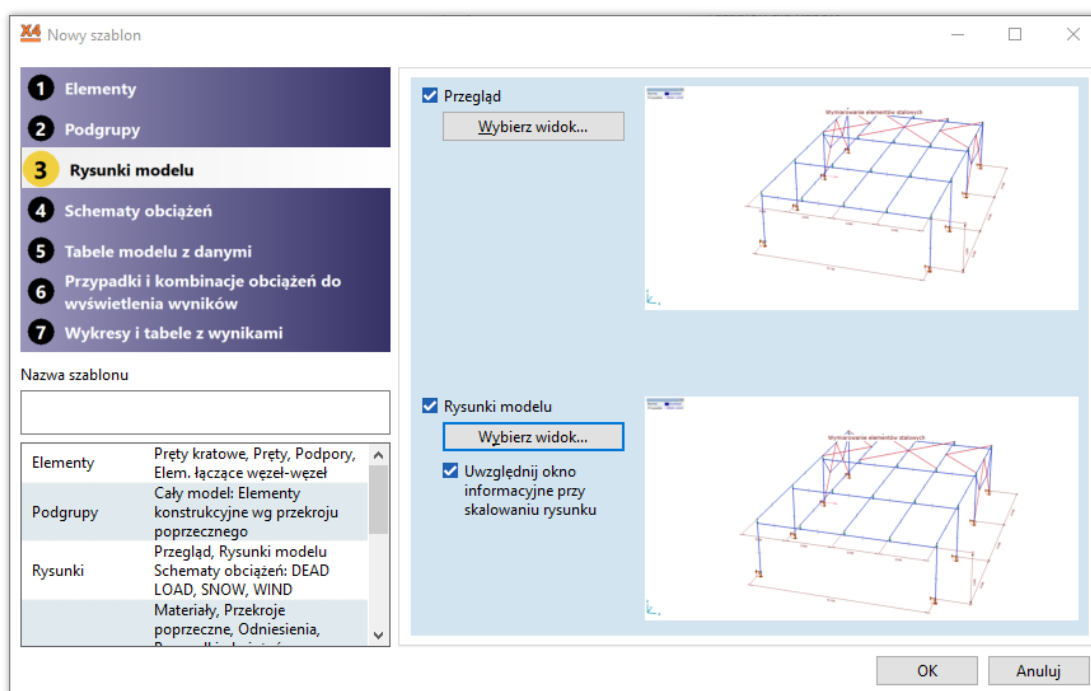

Jeżeli zaznaczono opcję *Przegląd*, to widok modelu zostanie wstawiony na początku raportu. W tym celu należy kliknąć przycisk *Wybierz widok...*, aby wybrać widok z Biblioteki rysunków.


Jeżeli mają zostać zawarte automatycznie utworzone rysunki obciążenia i wyników, należy zaznaczyć opcję *Rysunki modelu* i kliknąć *Wybierz widok...*, aby wybrać widoki z Biblioteki rysunków.

Wygenerowane rysunki będą dziedziczyć wszystkie ustawienia wybranego rysunku (punkt widoku, stan symboli graficznych, numeracja, etykietowanie itd.) z niewielkimi zmianami. Jeżeli nie wybrano żadnego rysunku (np. Biblioteka rysunków jest pusta) to rysunki zostaną utworzone na podstawie bieżącego widoku z aktywnego okna.

Jeżeli wykres jest wyświetlany tylko na pewnym fragmencie konstrukcji, widok jest przybliżany, aby dopasować rysunek do okna. Punkt widoku i stan symboli graficznych pozostaną bez zmian.


Zaznaczenie opcji *Uwzględnij okno informacyjne przy skalowaniu rysunku* pozwala tak dopasować rysunek, aby wykorzystać miejsce z uwzględnieniem okna informacyjnego.

Schematy obciążeń

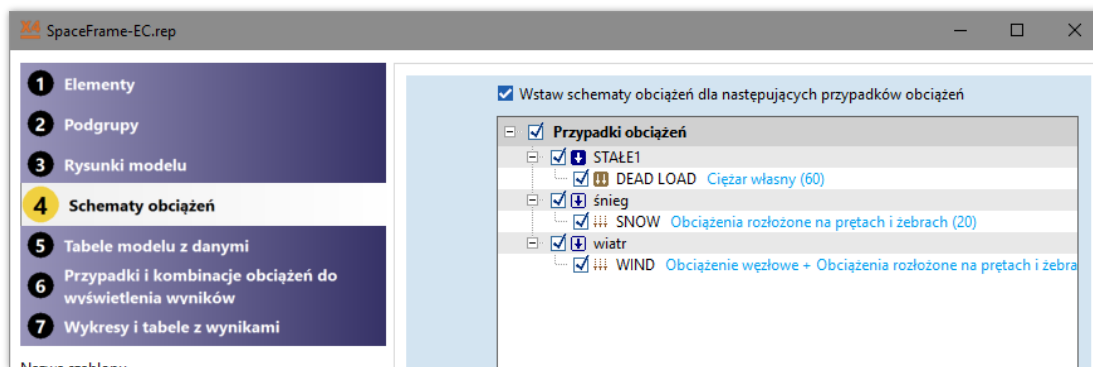

Jeżeli zaznaczona jest opcja *Wstaw schematy obciążeń dla następujących przypadków obciążeń*, można wybrać przypadki obciążeń, których schematy zostaną dodane do raportu. Schematy obciążeń będą generowane w widoku jak dla opcji *Rysunki modelu*, ustawionej w poprzednim kroku.

Tabele modelu z danymi

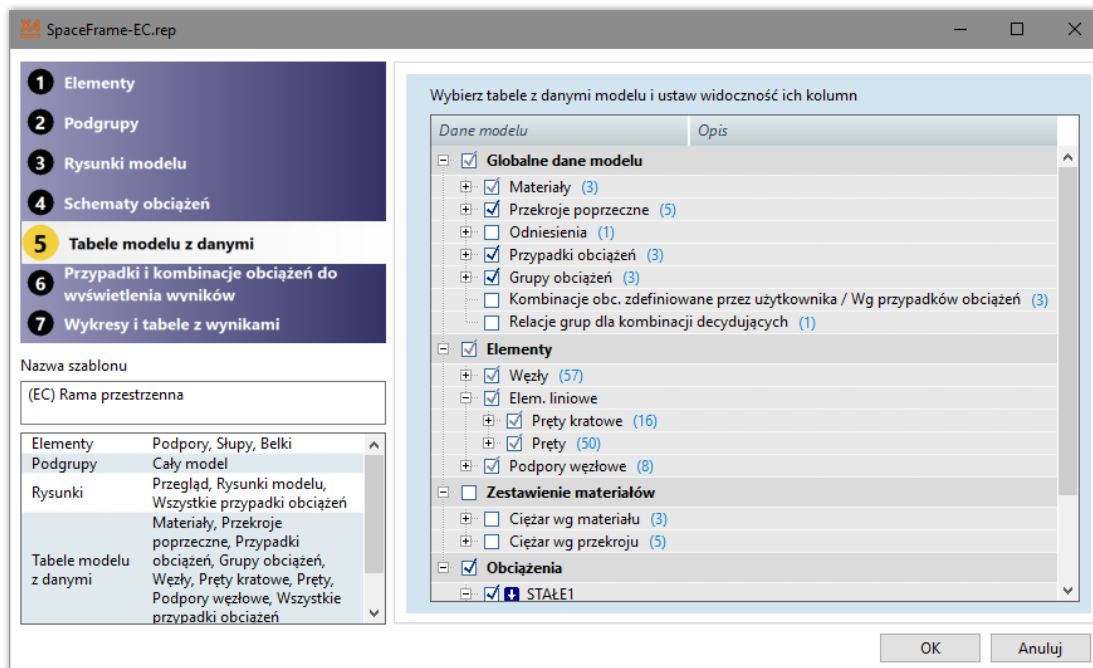


Należy wybrać tabele z danymi modelu, które mają zostać dodane do raportu. W celu lepszego dopasowania zawartości raportu, widoczność kolumn tabel może zostać ustawiona.

W *Elementach* znaleźć można tylko te elementy, które zostały wybrane w pierwszym kroku.


W *Obciążeniach* można wybrać przypadki obciążeń, których tabele z danymi mają zostać dodane do raportu.

Przypadki
i kombinacje
obciążeń
do wyświetlenia
wyników

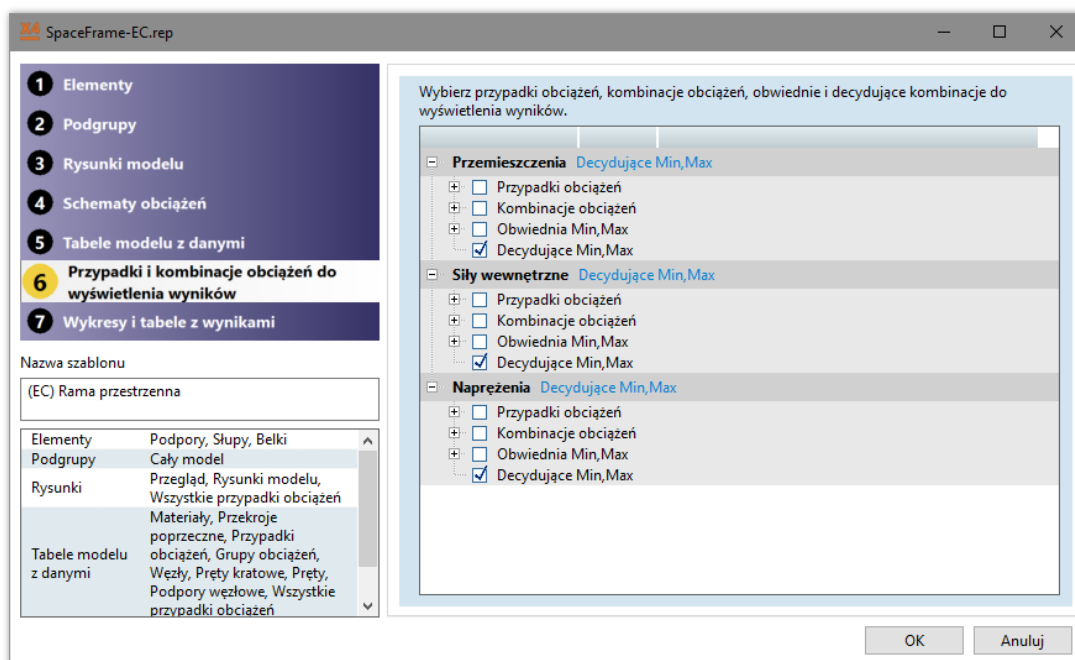

AxisVM dostarcza ogromną ilość wyników. Ważne jest, aby zdecydować które przypadki, kombinacje obciążeń, obwiednie czy kombinacje decydujące powinny zostać uwzględnione w raporcie dla przemieszczeń, sił wewnętrznych, naprężeń, wymiarowania zbrojenia, stali czy drewna.

Wykresy i tabele
z wynikami

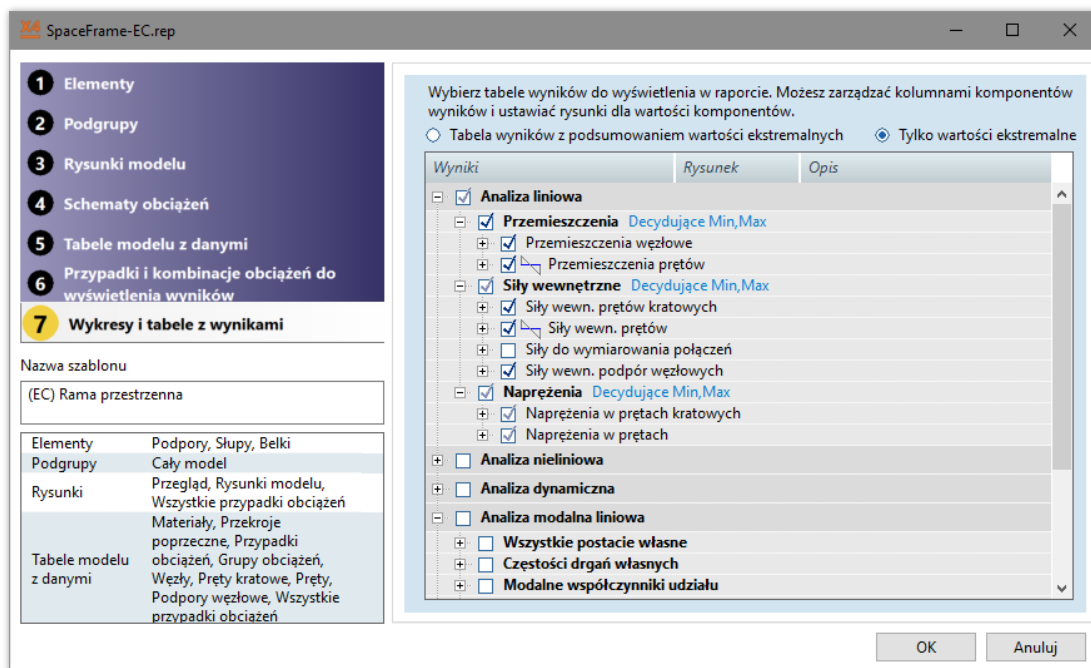

Ostatnim krokiem jest wybranie możliwych tabel z wynikami i ustawienie widoczności ich kolumn. Możliwe jest również wygenerowanie wykresów dla komponentów wyników. W tym celu należy kliknąć w wierszu komponentu wyniku na kolumnie *Rysunek*. Z rozwijanej listy może zostać wybrany tryb rysunku dla tego komponentu wyniku, nawet jeżeli sam komponent został odznaczony (ukrycie odpowiadającej kolumny). Rysunki z wynikami zostaną wygenerowane w widoku ustawionym dla *Rysunki modelu* i umieszczone przed tabelą.


2.10.3.3 Raporty na podstawie filtrów



Tworzenie raportów na podstawie filtrów jest wcześniejszą metodą stosowaną w programie. Jest to metoda mniej konfigurowalna, a powstała w ten sposób zawartość raportu nie jest aktualizowana. Może być ona jednak stosowana w prostych przypadkach.

Wybierz z drzewka filtra po lewej stronie element i rodzaj obciążeń, przypadki obciążeń i komponenty wyników, aby kontrolować zawartość raportu. Raport pojawia się w drzewku po prawej stronie. Jego indywidualne elementy mogą zostać zaznaczone lub odznaczone. Tylko zaznaczone elementy raportu zostaną uwzględnione w generowanym raporcie.

2.10.4 Rysunki

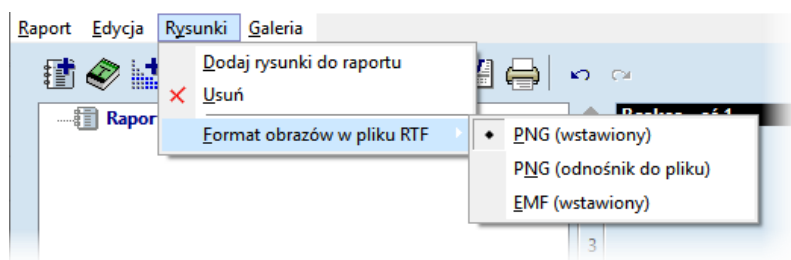


Dodaj rysunki do raportu

Wstawia wybrany rysunek (rysunki) z Biblioteki rysunków do wybranego raportu. Miejsce wstawienia określa wybrany element drzewa raportu. Efekt tej funkcji jest taki sam jak efekt przycisku  w zakładce Biblioteka rysunków.

Format rysunków w pliku RTF

Patrz [2.10.2 Raport](#)

2.10.5 Galeria

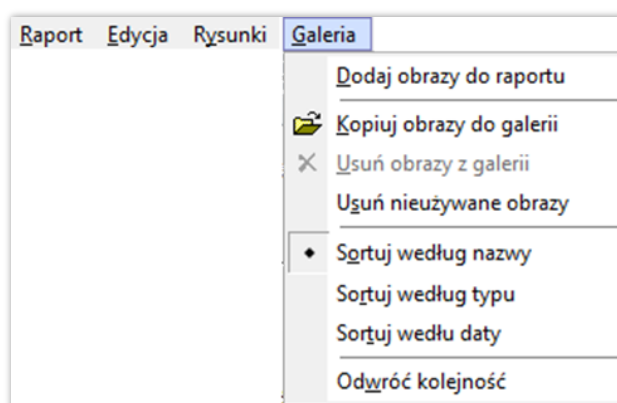

Dodaj obrazy do raportu

Wstawia wybrane obrazy do bieżącego raportu.

Kopiuje obrazy do galerii

Kopiuje mapy bitowe (.BMP, .JPG, .PNG) oraz metapliki Windows (.WMF, .EMF) do folderu *Images_nazwamodelu*.



Usuń obrazy z galerii

Usuwa wybrane obrazy z galerii. Pliki zostają trwale usunięte.



Usuń nieużywane obrazy

Usuwa obrazy nieużyte w raportach.

Sortuj według nazwy / typu / daty

Obrazy w Galerii mogą być sortowane według nazwy, typu (.BMP, .EMF, .JPG, .WMF) lub daty pliku.



Odwróć kolejność



Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, obrazy sortowane są według kolejności malejącej. W przeciwnym wypadku obrazy są sortowane w kolejności rosnącej.

2.10.6 Pasek narzędzi Galerii i Biblioteki Rysunków



Dzięki tym paskom narzędzi niektóre zadania można wykonać w szybszy sposób.



Usuwa wybrane obrazy lub rysunki z *Galerii* / *Biblioteki Rysunków*.



Wstawia wybrane obrazy lub rysunki do bieżącego raportu. Miejsce wstawienia określa wybrany element w drzewie raportu.



Kopiuje obrazy z lokalizacji innych niż Galeria. Ta funkcja nie jest dostępna w zakładce Biblioteka rysunków.

2.10.7 Edytor tekstu

Po wybraniu *Wstaw tekst do raportu* można utworzyć sformatowany tekst w prostym edytorze tekstu typu WordPad.

Plik

Otwórz
[Ctrl]+[O]

Głównym celem tej funkcji jest wczytywanie pliku tekstowego RTF napisanego w Edytorze tekstu. Otwarcie pliku RTF utworzonego w innym edytorze może spowodować, że będzie on zawierać pewne specjalne obiekty (np. tabele, obramowania akapitu, znaki Unicode), nieobsługiwane przez ten prosty edytor. W rezultacie zamiast sformatowanego tekstu można uzyskać serię kontrolnych komend RTF.

Zapisz
[Ctrl]+[S]

Zapisuje tekst do pliku RTF.

Zakończ

Wychodzi z Edytora tekstu.

Edycja

Cofnij / Przywróć
[Alt]+[BkSp] /
[Shift]+[Alt]+[BkSp]

Cofa / przywraca ostatnią operację edytowania.

Wytnij
[Ctrl]+[X]

Wycina wybrany tekst i umieszcza go w schowku.

Kopiuj
[Ctrl]+[C]

Kopiuje wybrany tekst do schowka.

Wklej
[Ctrl]+[V]

Wkleja zawartość schowka do bieżącej pozycji.

Znajdź
[Ctrl]+[F]

Ta funkcja umożliwia wyszukanie dowolnego tekstu w dokumencie. Wyszukiwanie można rozpocząć od początku lub od bieżącej pozycji. Można wyszukiwać tylko całe słowa i włączyć lub wyłączyć rozróżnianie wielkości liter.

Znajdź następny
[F3]

Jeżeli odnaleziono wyszukiwany tekst, dzięki tej funkcji można znaleźć następne wystąpienia.

Wybierz wszystko
[Ctrl]+[A]

Zaznacza cały tekst.

Znak

Pogrubienie
[Ctrl]+[B]

Włącza pogrubienie dla wybranego tekstu.

Kursywa
[Ctrl]+[I]

Włącza kursywę dla wybranego tekstu.

Podkreślenie
[Ctrl]+[U]

Włącza podkreślenie dla wybranego tekstu.

Kolor
[Ctrl]+[Alt]+[C]

Ustawia kolor znaków dla wybranego tekstu.

Akapit

Wyrównaj do lewej Wyrównuje wybrane akapity do lewej.

[Ctrl]+[L]

Wyśrodkuj Wyrównuje wybrane akapity do środka.

[Ctrl]+[E]

Wyrównaj do prawej Wyrównuje wybrane akapity do prawej.

[Ctrl]+[R]

Znak wypunktowania Umieszcza znaki wypunktowania przed wybranymi akapitami.
[Ctrl]+[Alt]+[U]

2.11 Kondygnacje



Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [3.3.4 Kondygnacje](#)

2.12 Menadżer warstw



Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [3.3.3 Menadżer warstw](#)

2.13 Biblioteka Rysunków



Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [3.6.10 Biblioteka Rysunków](#)

2.14 Zapisz w Bibliotece Rysunków




Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [3.6.11 Zapisz w Bibliotece rysunków](#)

2.15 Eksport aktualnego widoku do 3D PDF



Zapisuje aktualny widok do pliku 3D PDF.
Dzięki tej funkcji można uzyskać plik PDF zawierający widok 3D. Program Adobe Acrobat Reader od zaktualizowanej wersji 8.1 ma funkcje powiększania i obrotu modelu.
Plik ten zawiera również zbrojenie rzeczywiste.

2.16 Pasek Ikon

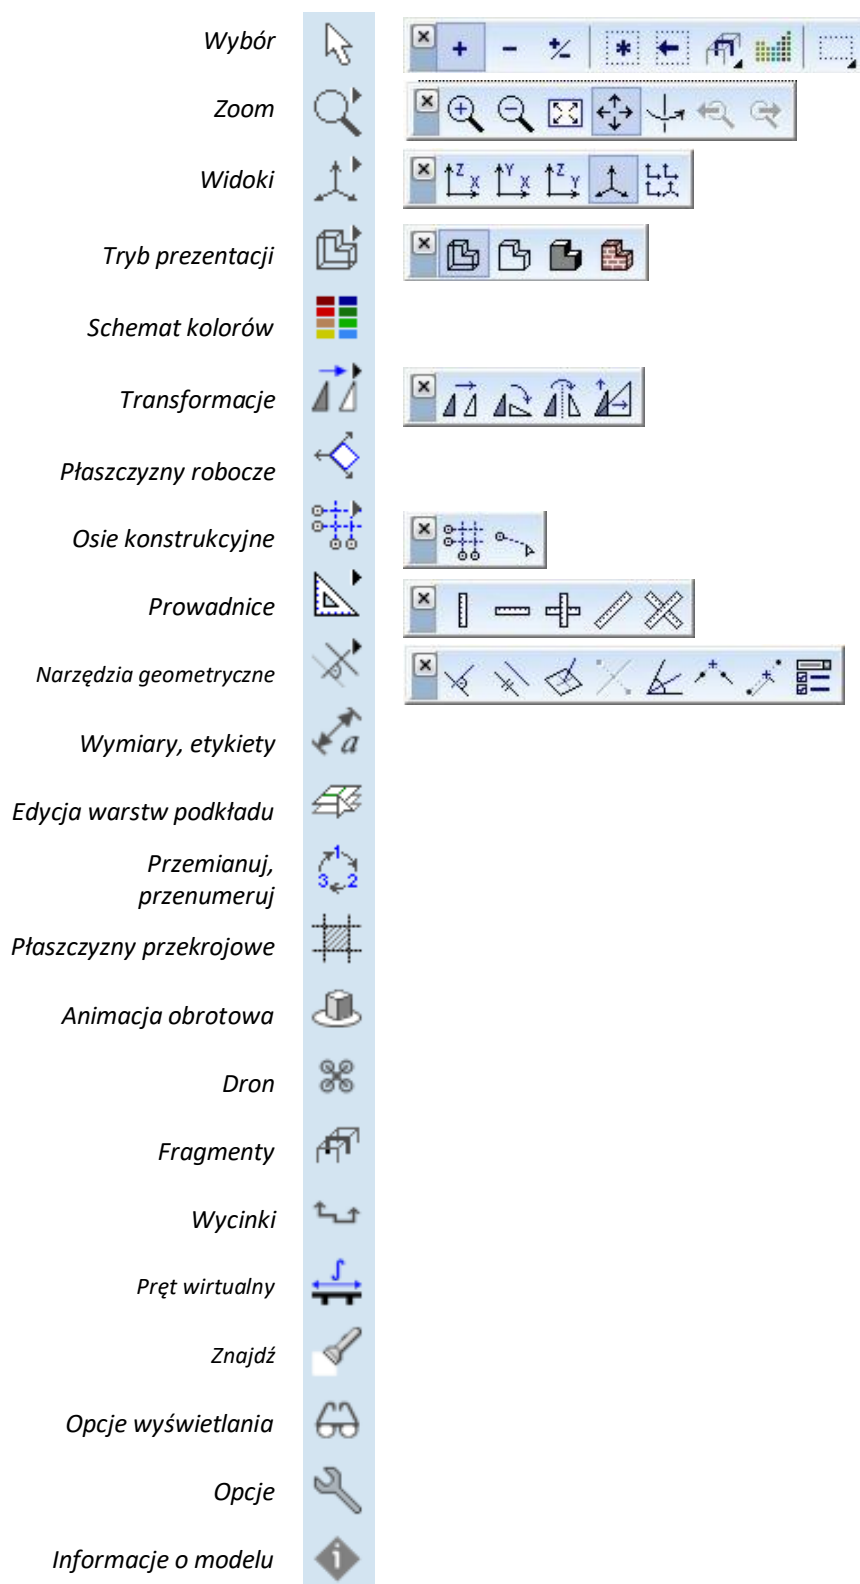

Przeciąganie i zakotwiczanie paska ikon i rozwijanych pasków

Pasek ikon po lewej stronie i wszystkie paski rozwijane mogą być przeciągane i kotwiczone.

Przeciąganie i zakotwiczanie paska ikon

Po najechaniu kursorem na uchwyt Paska ikon (na jego górnej krawędzi), kursor zmieni swój kształt (przesuwanie). Pasek ikon można przeciągnąć w dowolną pozycję na ekranie. Jeśli przeciągniesz pasek ikon poza obszar roboczy w jego dolnej lub górnej krawędzi, pasek przyjmie pozycję poziomą. Po przeciągnięciu go przez prawą lub lewą krawędź przyjmie pozycję pionową.

W pozycji poziomej pasek ikon można zakotwiczyć u góry lub u dołu. Pozycję i kolejność zakotwiczonych pasków narzędzi można zmienić poprzez przeciągnięcie. Paska ikon nie można zakotwiczyć w edytorze przekrojów poprzecznych ani w oknach wymiarowania belek i słupów. Zamknięcie pływającego paska ikon przywraca jego początkową pozycję, zakotwiczoną po lewej stronie.

Przeciąganie i zakotwiczanie pasków rozwijanych


Paski rozwijane można oddzielić od paska ikon poprzez przeciągnięcie ich za uchwyt. Zamknięcie lub przeciągnięcie ich z powrotem do paska ikon przywraca ich początkową pozycję. Rozwijane paski pływające można zakotwiczyć u góry lub u dołu.

- ☞ **Pasek ikon i paski rozwijane można przywrócić do ich początkowych pozycji wybierając z menu opcję Ustawienia \ Paski narzędzi w domyślnym położeniu.**

2.16.1 Wybór elementów



Aktywuje tryb wyboru i wyświetla pasek ikon wyboru

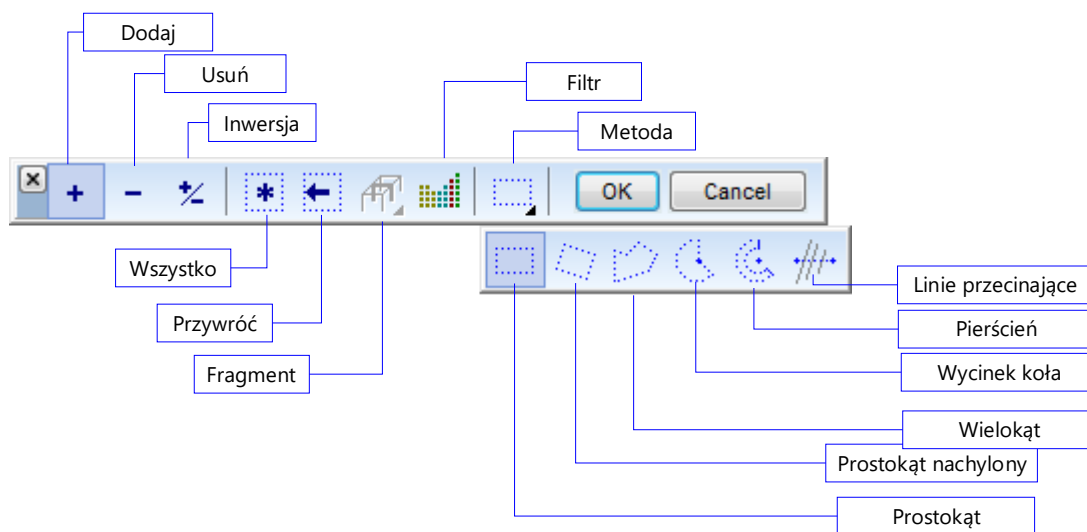

Umożliwia wybór zestawu obiektów (węzły (punkty), linie, elementy skończone i obciążenia), które mają zostać dalej przetworzone. Podczas wykonywania polecenia, za pomocą tego paska selekcji wskazuje się elementy, do którego odnosić się ma dane polecenie. Jeżeli włączone jest pole wyboru *Fragmenty* (patrz rozdział [2.16.17 Fragmenty](#)), to wybór dotyczyć będzie tylko aktywnych (widocznych) fragmentów.

Podczas procesu wybierania można zmienić, obracać widok lub kontynuować selekcję w innym oknie. Umożliwia to korzystanie z najbardziej dogodnych widoków podczas wyboru elementów.

Zaznaczone obiekty wyświetlane są w obszarze graficznym na purpurowo.

Proces wybierania uważa się za zakończony po naciśnięciu przycisku **OK**.

Dodaj



Dodaje aktualnie wybrane obiekty do zestawu wybranych obiektów.

Usuń



Usuwa aktualnie wybrane obiekty z zestawu wybranych obiektów.

Inwersja



Odwraca status wyboru aktualnie wybranych obiektów.

Wszystko



Stosuje bieżący tryb wyboru (dodaj, usuń lub inwersja) do wszystkich odfiltrowanych obiektów.



Wszystkie polecenia zaznaczania zmieniają status selekcji wybranych już elementów w filtrze selekcji (patrz poniżej)

Przywróć



Przywraca poprzednio wybrany zestaw.

Wybór fragmentów



Naciśnięcie przycisku i fragmentu z listy wybierze elementy zaznaczonego fragmentu.

Filtr

Umożliwia określenie kryteriów filtrowania podczas wyboru. W tym celu użytkownik musi zaznaczyć typy elementów, które mają zostać wybrane. *Filtrowanie właściwości* umożliwia zastosowanie kolejnych kryteriów (długość pręta, przekrój poprzeczny, materiał, grubość elementu powierzchniowego, odniesienie).

Wszystkie elementy spełniające określone kryteria mogą zostać również zaznaczone za pomocą wiersza poleceń i wyszukiwania (patrz [2.17 Wiersz poleceń i wyszukiwania](#))

Metoda

Wybiera obiekty za pomocą różnych metod (kształtów wyboru). Dostępne kształty wyboru obejmują prostokąt, prostokąt nachylony, wycinek koła lub pierścień. Poniżej zaprezentowane zostały przykłady zastosowania różnych kształtów wyboru:



Podczas rysowania prostokątnej ramki stosowane są poniższe reguły:

- rysowanie ramki z lewej do prawej zaznacza elementy znajdujące się w całości w ramce,
- rysowanie ramki z prawej do lewej zaznacza elementy, które nie są w całości poza ramką, tzn. znajdują się w ramce w całości lub ją przecinają.



Wybór:

Rezultat:



Prostokąt

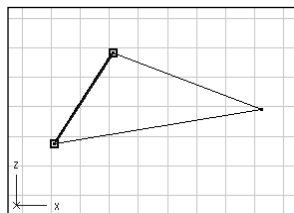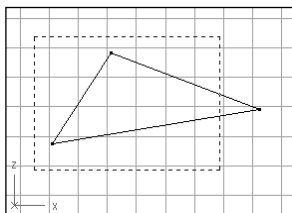



Prostokąt nachylony

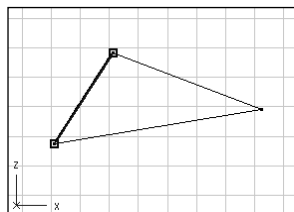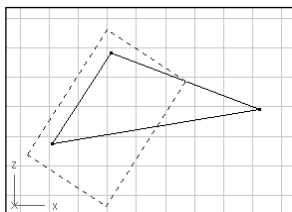



Wielokąt

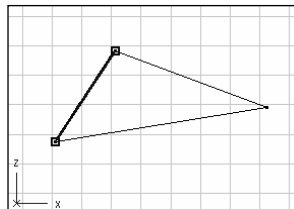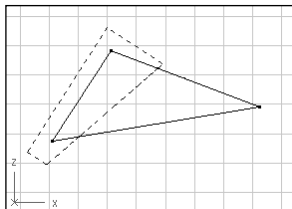



Wycinek koła

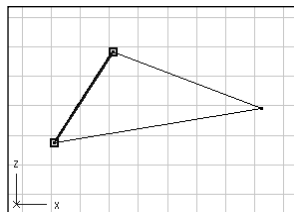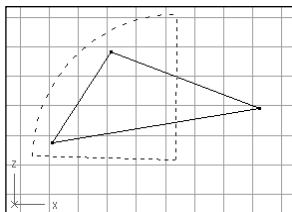

Pierścień

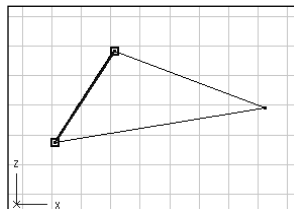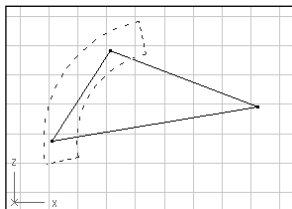

Linie przecinające

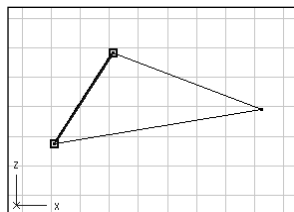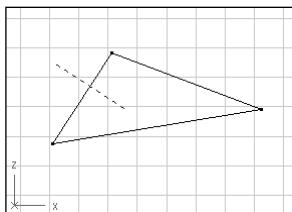


- OK** Kończy wybór, zachowując wybrany zestaw do użytku.
- Anuluj** Kończy wybór, odrzucając wybrany zestaw.
-  **Jeżeli obiekt pokrywa się w widoku z innym obiektem, nie można wybrać go poprzez proste kliknięcie w niego. W takim przypadku, aby móc go wybrać, należy zmienić widok.**
-  Wybrane węzły oznaczone są za pomocą otaczającego je purpurowego prostokąta. Czasami konieczne jest dwukrotne wybranie węzłów. W takim przypadku węzły oznaczone są dodatkowo niebieskim prostokątem.
- Wyboru można dokonać także bez pomocy polecenia Wybór z paska ikon. Naciskając i przytrzymując klawisz **[Shift]** podczas dokonywania wyboru za pomocą  doda obiekty do wyboru, a naciskając i przytrzymując klawisz **[Ctrl]** podczas dokonywania wyboru za pomocą  usunie obiekty z wyboru.
- Podwójnych wyborów (np.: węzłów) można dokonać naciskając i przytrzymując klawisz **[Alt]** i klikając na obiekty za pomocą .
-  **Podczas dokonywania wyboru można modyfikować wygląd konstrukcji, przełączać pomiędzy widokami lub perspektywami.**


2.16.2 Pasek ikon zoom




Wyświetla pasek ikon zoom.



Przybliż Wyświetla obszar rysunku modelu określony przez dwa punkty (dwa przeciwległe narożniki) w obszarze graficznym, definiujący prostokątny region przybliżenia. W rezultacie widoczny rozmiar wyświetlonego modelu w obszarze graficznym zostaje powiększony.

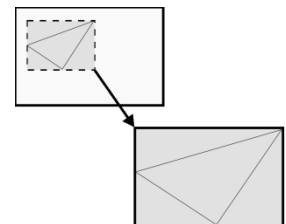

Oddal Wyświetla rysunek modelu z obszaru graficznego na obszarze określonym przez dwa punkty (dwa przeciwległe narożniki), definiującym prostokątny region oddalenia. W rezultacie widoczny rozmiar wyświetlonego modelu na obszarze graficznym zostaje zmniejszony.

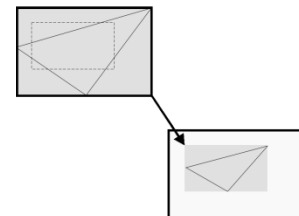

Dopasuj Skaluje rysunek modelu, dopasowując go do obszaru graficznego, aby umożliwić widok całego modelu.



Przesuń Przesuwa rysunek. Należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk  podczas przesuwania myszą, aż żądana pozycja rysunku na ekranie zostanie uzyskana.



1. Kliknij ikonę *Przesuń*.
2. Przeciągnij model na nową pozycję.


Szybkie przeciągnięcie:

Można użyć środkowego przycisku myszy, aby w dowolnym momencie przeciągnąć rysunek modelu (bez ikony *Przesuń*).



Ten kształt kursora wskazuje, że można przesunąć widok modelu.

Obróć Po kliknięciu na tę ikonę można obrócić widok modelu poprzez przeciągnięcie wokół środka bloku zawierającego model. Podczas obrotu wyświetlony zostanie w dolnej części ekranu poniższy pasek podręczny:




Metody obracania:

-  Wolny obrót wokół poziomej osi ekranu i globalnej osi Z.
-  Obrót wokół globalnej osi Z.
-  Obrót wokół pionowej osi ekranu.
-  Obrót wokół poziomej osi ekranu.
-  Obrót wokół osi prostopadłej do ekranu.
-  Obrót wokół środka skrajni elementów widocznych na ekranie
-  Obrót wokół wybranego punktu. Kliknij w punkt, aby wskazać go jako środek obrotu.
-  Steruje wyświetlaniem symbolu środka obrotu



Ten kształt kursora wskazuje, że widok modelu może zostać obrócony.

Cofnij widok/
Przywróć widok



Cofa / przywraca operacje maks. 50 poleceń dotyczących widoku.

2.16.3 Widoki



Wyświetla rzut modelu na płaszczyznę X-Z (widok z przodu).




Wyświetla rzut modelu na płaszczyznę X-Y (widok z góry).



Wyświetla rzut modelu na płaszczyznę Y-Z (widok z boku).

Pasek narzędzi
Perspektywa

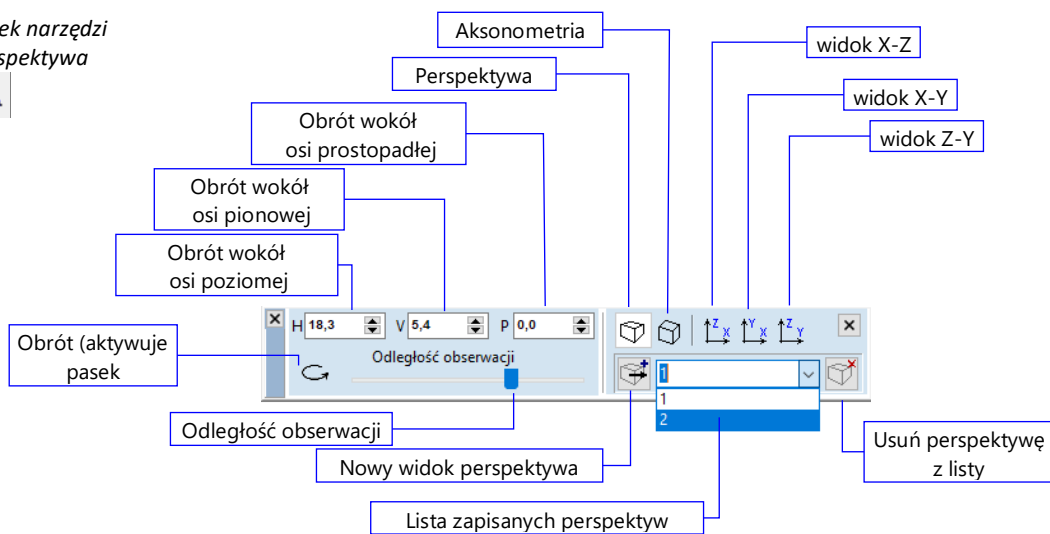

Ustawia parametry wyświetlania perspektywy. Odpowiadający widok można ustawić poprzez obrót rysunku modelu wokół trzech osi oraz poprzez ustawienie odległości obserwacji. Kąty obrotu można ustawić z precyzją do 0.1 stopnia. Aby zachować ustawienia do późniejszego użytku, możesz przypisać do każdego z nich nazwę. W tym celu należy wpisać tę nazwę do pola tekstowego i kliknąć na ikonę po lewej stronie tego pola. Aby usunąć ustawienie perspektywy należy wybrać je z rozwijanej listy i kliknąć ikonę Usun po prawej stronie pola kombi. Ustawienia paska narzędziowego są zachowywane.


Odległość obserwacji

Odległość obserwacji to odległość między punktem widzenia i środkiem bloku zawierającego model.

Obrót





Po kliknięciu w ikonę obrotu wyświetlony zostanie pasek podręczny, tak jak opisano to wcześniej (2.16.2 Pasek ikon zoom|Obrót).



Widoki,
perspektywa



Wyświetla model w trzech rzutach i widoku perspektywnym, co umożliwia wybór widoku, który ma zostać wyświetlony. Należy kliknąć na wybrany widok.

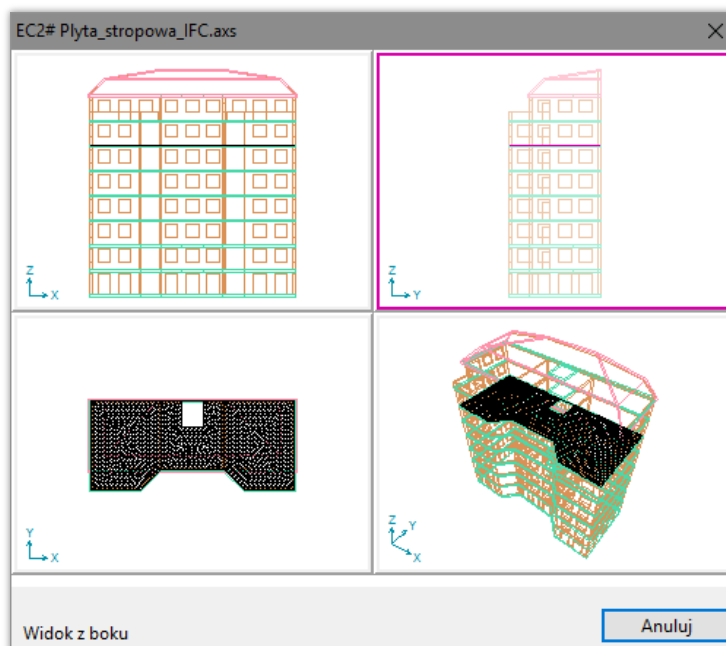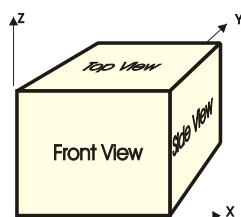

2.16.4 Tryb prezentacji



Model szkieletowy

Wyświetla model szkieletowy. W tym trybie wyświetlona zostaje oś elementów liniowych i płaszczyzna środkowa elementów powierzchniowych.



Ukryte linie




Wyświetla model szkieletowy zakrywając przesłonięte linie.





Model zrenderowany

Wyświetla zrenderowany rysunek modelu. Elementy liniowe wyświetlane są z rzeczywistymi przekrojami poprzecznymi, a elementy powierzchniowe z rzeczywistą grubością.


Kolory wyświetlanych elementów odpowiadają kolorom ich materiałów. Model zrenderowany jest bardziej obrobiony i ukazuje szczegóły smukłych przekrojów.



Opcje renderingu W *Widok / Opcje renderingu...* można ustawić przezroczystość. Typy elementów określa geometria. Pionowe elementy liniowe są określone jako słupy, poziome elementy jako belki, poziome obszary jako płyty, a pionowe obszary jako ściany.

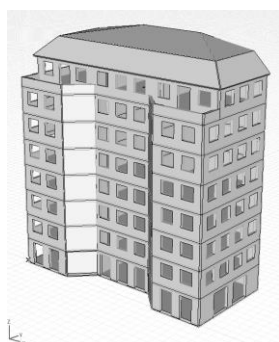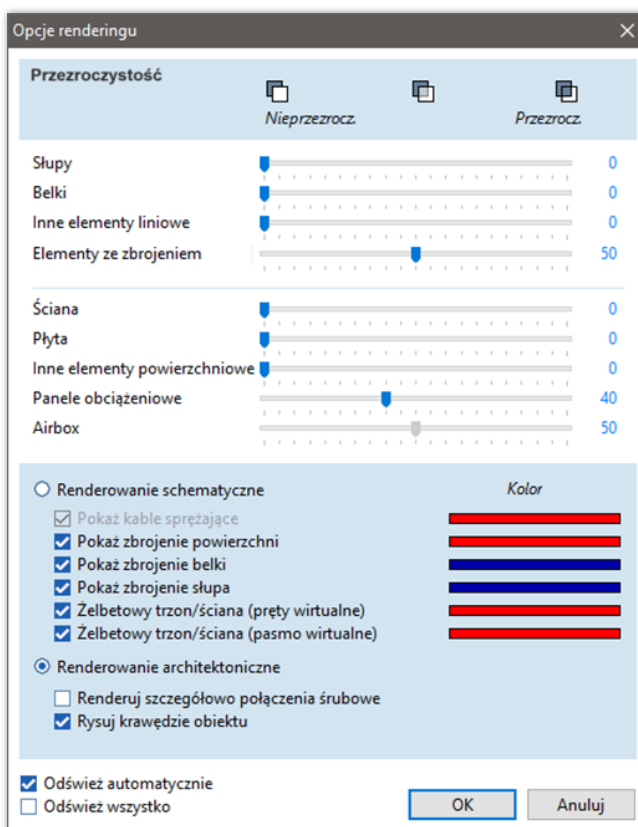

Nieprzezroczysty

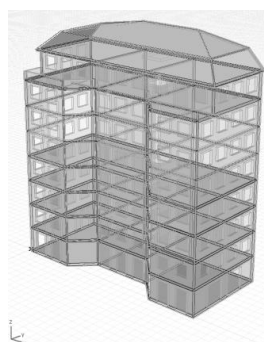


Przezroczysty

Typ renderowania Dostępne są dwa typy renderowania:

Renderowanie schematyczne

Realistyczne wyświetlanie konstrukcji. Wyświetlenie cięgien oraz zbrojenia w elementach powierzchniowych, słupach i belkach jest opcjonalne. Kliknięcie w prostokąt obok danej opcji pozwala zmienić kolor wyświetlania danego zbrojenia lub cięgien.

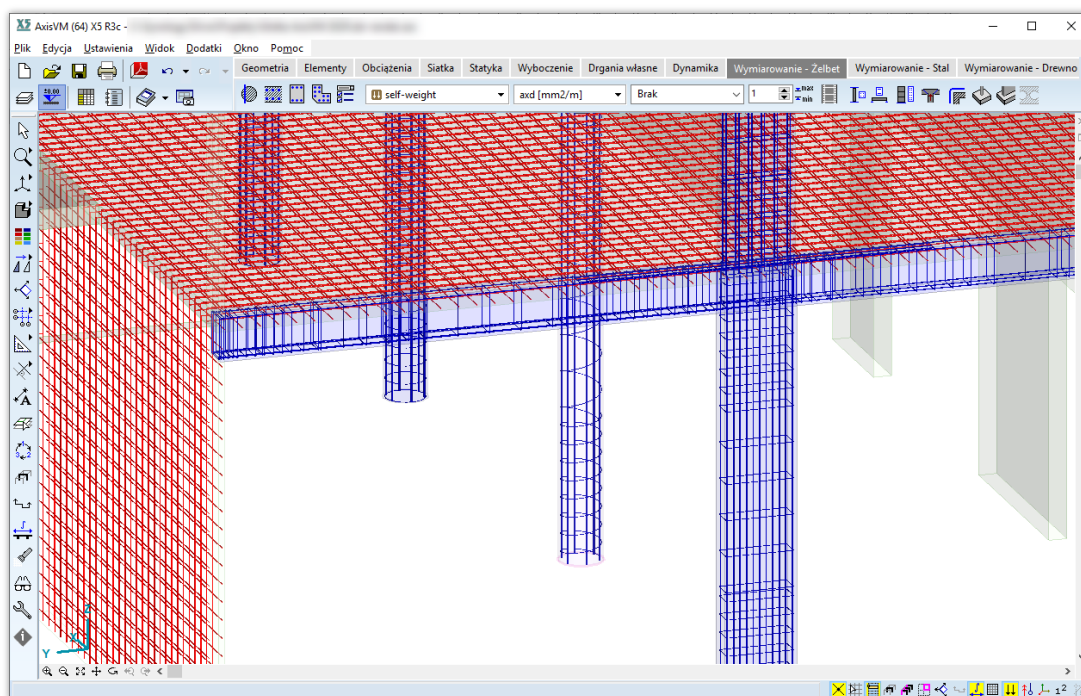


Renderowanie architektoniczne


Zamiast rysunku strukturalnego, w tym trybie elementy przecinają się w swoich połączeniach, aby uzyskać lepszy wygląd końcowy modelu.

Renderuj szczególnie połączenia śrubowe włącza szczegółowe renderowanie zaprojektowanych połączeń śrubowych.

Rysuj krawędzie obiektu włącza / wyłącz krawędzie obiektów.

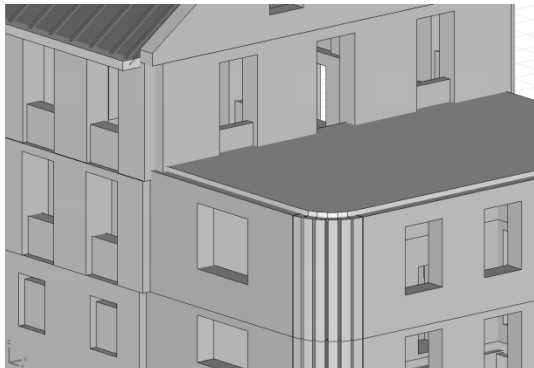

Model schematyczny

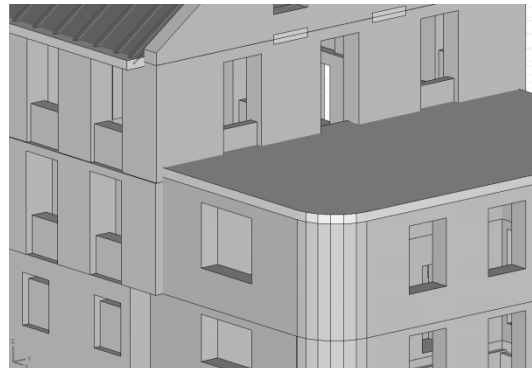



Model architektoniczny



Tekstura

Zrenderowany widok przy użyciu tekstur przypisanych do materiałów. Tekstury można przypisać materiałom klikając na pole *Tekstura* w tabeli materiałów lub w bazie materiałów i wybierając teksturę z biblioteki tekstur. Zawiera ona predefiniowane tekstury i umożliwia również zdefiniowanie tekstury użytkownika. Jeżeli wybrano więcej niż jeden wiersz w tabeli, tekstura zostanie zastosowana do wszystkich wybranych materiałów.

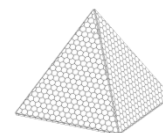

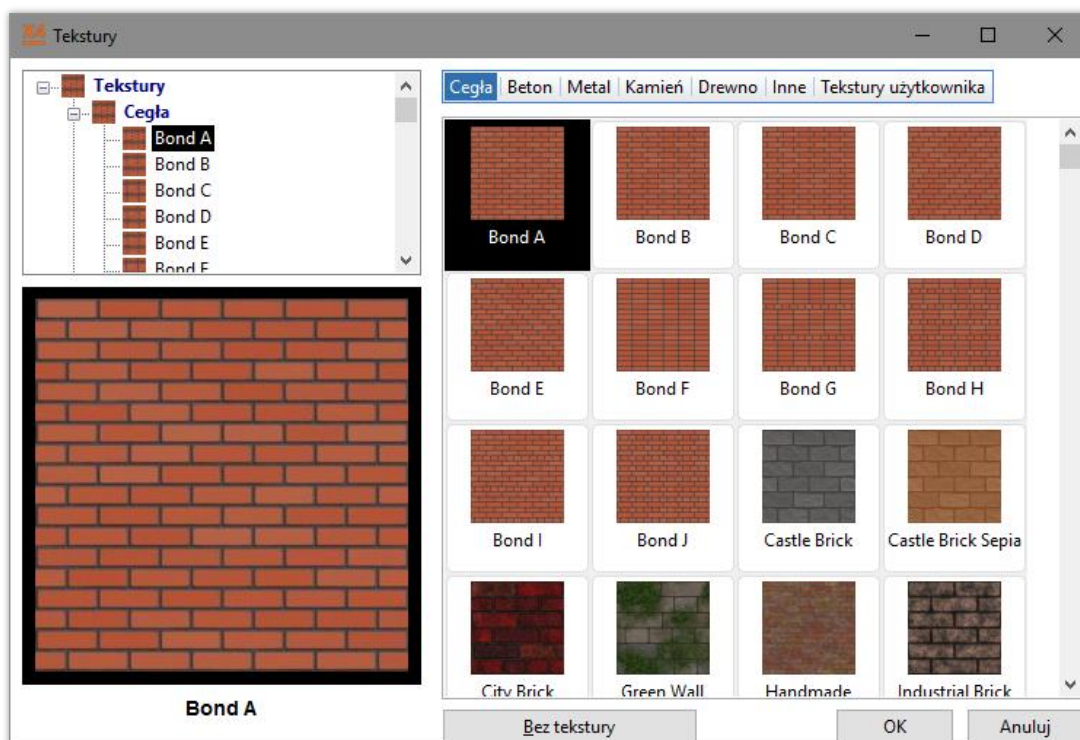


Odgałęzienia widoku drzewa po lewej stronie i pozioma lista nad miniaturami tekstur prezentują typy materiałów (cegła, beton, metal, kamień, drewno, inne). Ostatni typ (tekstury użytkownika) przeznaczony jest na tekstury zdefiniowane przez użytkownika. Tekstury aktualnie wybranego typu wyświetlane są jako miniatury. Podgląd wybranej tekstury wyświetla się w oknie podglądu w grubej czarnej ramce.

Menu podręczne

Po kliknięciu na teksturę prawym przyciskiem myszy wyświetlone zostanie menu podręczne oferujące następujące funkcje:

Usuwanie tekstury z materiału
Definiowanie lub usuwanie tekstury użytkownika
Ustawienia obrotu

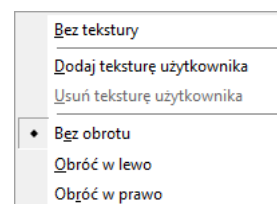


Bez tekstury Usuwa teksturę z bieżącego materiału

Dodaj teksturę użytkownika 24-bitowe bitmapy True Color (JPG lub BMP) mogą być przekonwertowane na tekstury 64 x 64, 128 x 128 lub 256 x 256 pikseli. Jeżeli bitmapa nie jest prostokątna, zostanie przycięta.

Usuń teksturę użytkownika Z biblioteki nie można usuwać predefiniowanych tekstur, a jedynie ich przypisanie. Tekstury zdefiniowane przez użytkownika w kategorii *Tekstury użytkownika* mogą zostać usunięte.

Ustawienia obrotu Tekstury są nakładane na elementy zgodnie z ich lokalnym układem współrzędnych. Czasami może prowadzić to do niepożądanych rezultatów (np. w przypadku ścian z cegieł). Obrót tekstury może rozwiązać ten problem bez potrzeby zmiany lokalnego układu elementów. Domyślnie tekstury nie są obracane. Dwie pozostałe opcje: Obróć w lewo i Obróć w prawo obracają bitmapę o 90°. Obrót zostaje oznaczony w tabeli przez znak < lub > na końcu nazwy tekstury.

Ustawienia konturów obiektów w 3D Po włączeniu widoczności konturów elementów w 3D (zobacz pasek szybkich opcji poniżej) wyświetlony zostanie ich półprzezroczysty model bryłowy. Przezroczystości poszczególnych typów elementów mogą zostać ustawione w *Widok / Ustawienia konturów obiektów w 3D*.

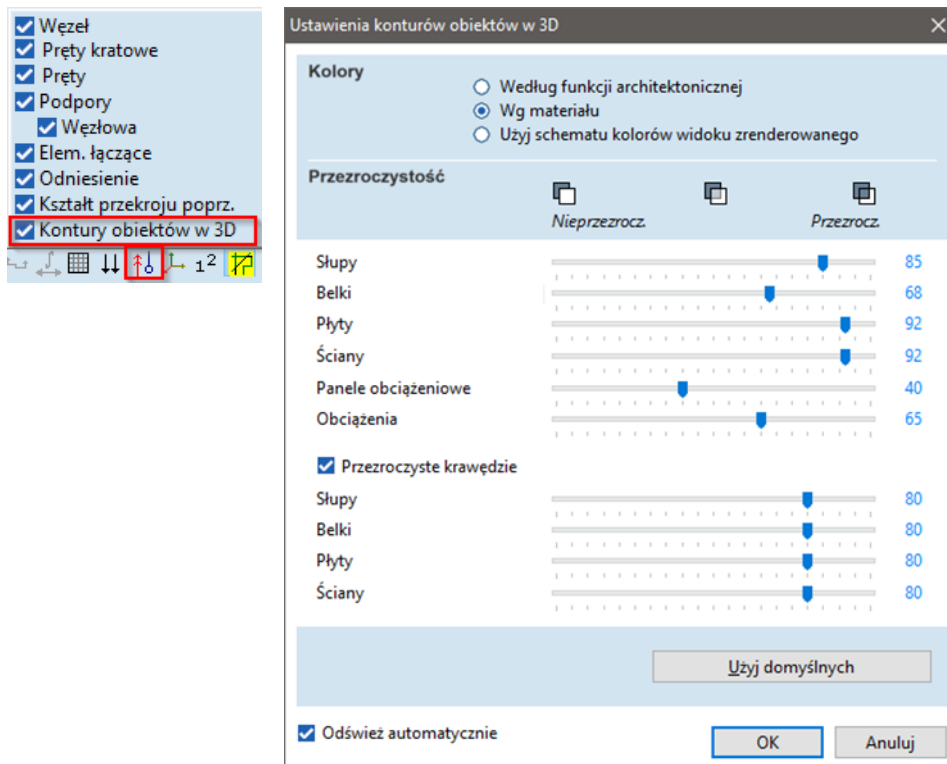

Kolory Według funkcji architektonicznej

Model bryłowy będzie używał kolorów przypisanych do ścian, płyt, belek itd.

Patrz [3.3.11 Preferencje / Symbole graficzne](#)

Wg materiału

Wykorzystane zostaną kolory przypisane do materiałów

Użyj kolorów widoku zrenderowanego

Zastosowane kolory będą wynikały z aktualnego zestawu kolorów ustawionych dla widoku zrenderowanego.

Przezroczystość

Przesunięcie suwaków ustawi zmienią wartość przezroczystości. Kliknięcie *Użyj domyślnych* przywróci wartości domyślne. Zaznaczenie opcji *Odśwież automatycznie* pozwoli natychmiast zobaczyć zmiany na modelu.



Wyniki na modelu bryłowym

Wyświetla wyniki na modelu zrenderowanym. Jeżeli za pomocą tego trybu wyświetlane są wyniki, to będą one nanoszone na powierzchnie elementów zrenderowanych, czyli przedstawianych bryłowo za pomocą rzeczywistych wymiarów. Ustawienia tego trybu opisane są w [3.3.11.10 Wyświetl](#)

2.16.5 Schematy kolorów




Oznaczenie elementów modelu kolorami ułatwia podgląd ich właściwości. Dla każdego trybu wyświetlania (zrenderowanego i szkieletowego) można ustawić różne oznaczenia.

Typ schematu oznaczania kolorem można wybrać z rozwijanej listy.


Program automatycznie kojarzy konkretne kolory z konkretnymi właściwościami, a kolory można zmieniać.




Elementy liniowe

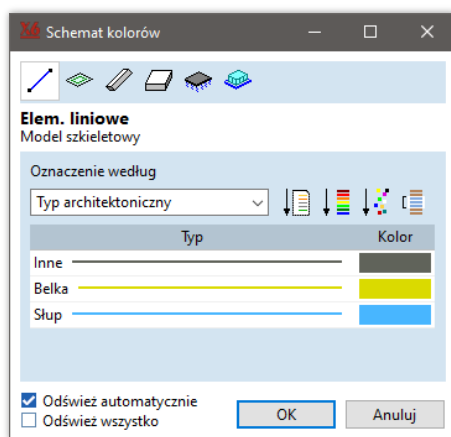


Obszary

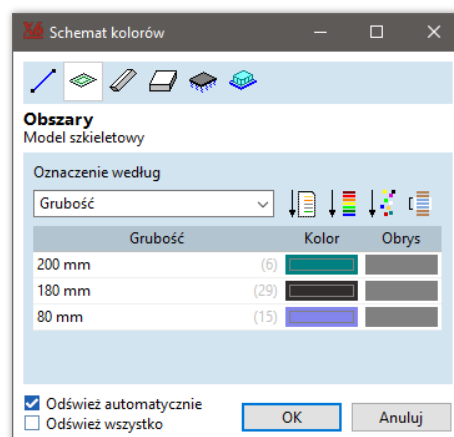

Podpory powierzchniowe

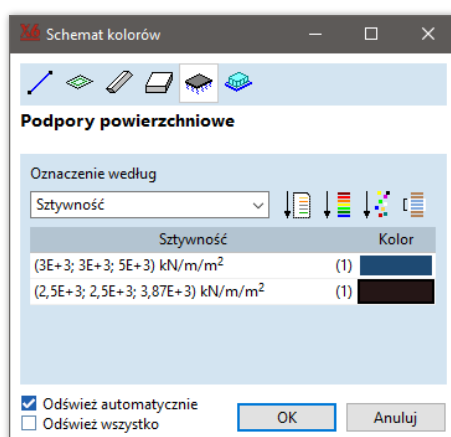

Obciążenia powierzchni.

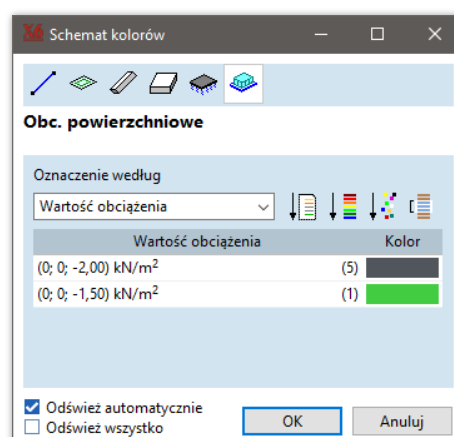

Typy schematów kolorów

Domyślne

Używa kolorów domyślnych.

Typ

Typ elementów skończonych (pręt kratowy, pręt, żebro dla elementów liniowych; powłoka, płyta, tarcza dla obszarów i elementów powierzchniowych) określa kolor elementu.

Typ**architektoniczny**

Typ architektoniczny (słup, belka i inne dla elementów liniowych; płyta, ściana, dach dla obszarów) określa kolor elementu.

Materiał

Kolory elementów przypisane są według materiału

Grubość

Kolory elementów przypisane są według grubości obszaru

Przekrój poprzeczny

Kolory elementów przypisane są według przekroju poprzecznego elementów liniowych

Szywność

Kolory elementów przypisane są według szywności podpory powierzchniowej

Mimośród

Kolory elementów przypisane są według mimośrodów żebra lub obszaru

Grupa mimośródów

Kolory elementów przypisane są według grupy mimośródów

Zwolnienia**węzłowe**

Kolory elementów przypisane są według zwolnień węzłowych na końcach prętów

Wartość obciążenia

Kolory obciążenia powierzchniowego przypisane są do jego wartości.

W obszarach, gdzie wielokąty obciążeń nakładają się, oznaczane są one kolorem odpowiadającym sumie poszczególnych obciążeń.

Wartości w grupie obciążeń

Kolory obciążeń powierzchniowych przypisywane są wg przypadków obciążeń i ich wartości.


Jest to specjalny sposób kolorowania, ponieważ wyświetla on na raz wszystkie przypadki obciążeń z danej grupy obciążeń. Opcja ta jest przydatna przy weryfikacji obciążenia wieloprzęsłowego zadanego w wielu przypadkach obciążeń (patrz [4.10.35 Oddziaływanie pożaru na żelbetowe obszary \(moduł RC8-S\)](#)).

Pomimo, że w trybie tym wyświetlanych jest wiele przypadków obciążeń w jednym widoku, to tylko obciążenia należące do aktywnego przypadku mogą być zaznaczane, modyfikowane i usuwane.

Jednolity

Jednolity kolor dla wszystkich elementów

Ustawienia kolorów



Aby zmienić przypisany kolor należy kliknąć w dowolną komórkę z kolorem. Przyciski paska narzędzi zmieniają więcej niż jedną komórkę.



Domyślne

Przywraca domyślne wartości (domyślny kolor typu elementu, domyślny kolor materiału).



Gradient koloru


Użytkownik wprowadza kolor początkowy i końcowy gradientu poprzez przeciągnięcie punktów końcowych łuku na żadaną pozycję na kole barwy / nasycenia. Program pobierze wymaganą liczbę kolorów pomiędzy punktami końcowymi.

Przy użyciu suwaka po prawej można ustawić jasność wybranego punktu końcowego łuku.

Opcja *Krótszy łuk* łączy kolory z możliwie jak najmniejszymi zmianami barwy. Opcja *Dłuższy łuk* podąża po okręgu barwy inną (dłuższą) drogą.

Przycisk *Zapisz jako domyślne* zachowuje bieżące ustawienia punktów gradientu i długość łuku jako opcję domyślną.

Kliknięcie przycisku *Domyślne* wczyta powyższe ustawienia.

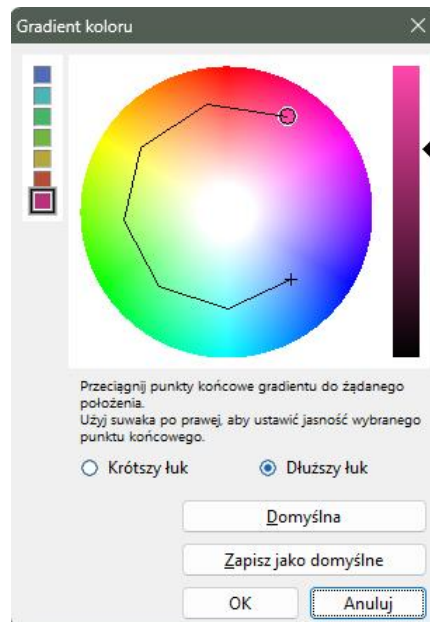

Przypadkowe kolory

Program wybiera przypadkowe kolory, zapewniając, aby nie były one zbyt blisko siebie.




Ustaw wspólny kolor

Naciskając klawisz Shift przed kliknięciem polecenia można wybrać zakres komórek z kolorami. Wybrane komórki zostaną wyświetlone w grubym czarnym obramowaniu. Narzędzie to umożliwia przypisanie tego samego koloru wybranym komórkom.

Kolory dla widoków zrenderowanych i szkieletowych są obsługiwane osobno, ale mogą zostać zsynchronizowane. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na listę kolorów zostanie wyświetlone menu podręczne. Należy wybrać opcję *Zastosuj kolory przypisane do widoku zrenderowanego (lub widoku szkieletowego)*, aby wyeksportować zestaw kolorów do innego trybu prezentacji.

Bieżący schemat kolorów wyświetlany jest w osobnym oknie informacyjnym. To okno można włączać i wyłączać z głównego menu (*Okno / Oznaczenia kolorów*)

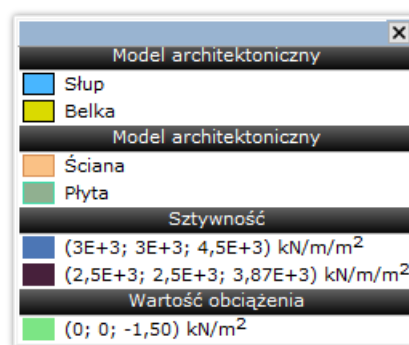

Odśwież automatycznie

Po dokonaniu zmiany widoki są automatycznie aktualizowane.

Odśwież wszystko

Stosuje zmiany do wszystkich widoków. Jeżeli to pole zostanie odznaczone, zmieniany jest tylko aktywny widok.

2.16.6 Geometryczne transformacje na obiektach




2.16.6.1 Przesuń/Kopiuuj

Przesuń/Kopiuuj



Tworzy wielokrotne kopie lub przesuwa wybrane obiekty geometryczne lub obciążenia, poprzez translację wzdłuż wektora. Należy określić wektor translacji (dX , dY , dZ), i liczbę kopii (N).

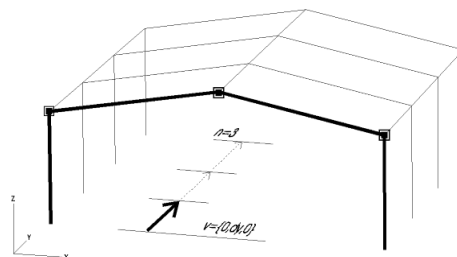

Opcje przesunięcia/kopiowania


Powiel: tworzy N kopii wybranych obiektów co równą odległość dX , dY , dZ .

Rozłóż na długości: tworzy N kopii wybranych obiektów wzdłuż odległości dX , dY , dZ (o przyrostach dX/N , dY/N , dZ/N).

Rozłóż wg rozstawu: tworzy kopie wybranych obiektów rozłożone co odległość d na kierunku wektora translacji.

Liczba utworzonych kopii zależy od ich ilości, która zmieści się na długości zdefiniowanej przez wektor translacji dX , dY , dZ .

Wskaz kolejne: tworzy kopie wybranych obiektów poprzez kolejne wskazywanie różnych odległości dX , dY , dZ .

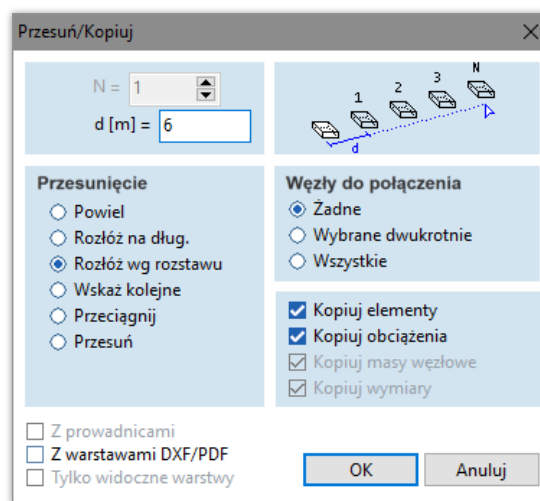

Przeciągnij: przesuwa wybrane obiekty o odległość dX , dY , dZ . Linie dochodzące do przenoszonych węzłów pozostają połączone.

Przesuń: przesuwa wybrane obiekty o odległość dX , dY , dZ . Linie dochodzące do przenoszonych węzłów zostają odłączone.

Węzły do połączenia

Żadne: Węzły kolejnych kopii nie zostaną połączone liniami z poprzednimi węzłami.

Wybrane dwukrotnie: Przytrzymując klawisz **[Alt]** można dwukrotnie wybrać wcześniej wskazane węzły. Te węzły zostaną połączone pomiędzy kolejnymi kopiami.

Wszystkie: Wszystkie węzły zostaną połączone.

Opcje kopiowania

Kopiuj elementy: Określa czy elementy skończone przypisane do obiektów geometrycznych mają zostać także skopiowane.

Kopiuj obciążenia: Określa czy obciążenia przypisane do obiektów geometrycznych mają zostać także skopiowane.



Obciążenia mogą być także kopiowane osobno, tzn. bez elementów.

Kopiuj masy węzłowe: Określa czy masy węzłowe przypisane do obiektów geometrycznych mają zostać także skopiowane.

Kopiuj linie wymiarowe: Linie wymiarowe zostaną skopiowane tylko wtedy, gdy wybrane zostaną węzły, do których są przypisane.

Z przewodnicami

Wszystkie przewodnice zostaną przesunięte (dostępne tylko przy przesuwanie lub przeciąganiu obiektów). Jest to użyteczna opcja przy przesuwanie całego modelu.

Z warstwami DXF	Gdy ta opcja zostanie zaznaczona, transformacje będą dokonywane także na obiektach warstw DXF. Jeżeli wybrane zostaną pojedyncze elementy warstw, transformacja zostanie zastosowana tylko do tych wybranych elementów. Jeżeli nic nie zostanie wybrane, transformacja zostanie zastosowana do wszystkich warstw podkładu.
Tylko widoczne warstwy	Gdy ta opcja zostanie włączona, transformacja zostanie zastosowana tylko do widocznych warstw.
Kroki przesunięcia/kopiowania	Przesunięcie / kopiowanie składa się z następujących kroków: 1. Kliknij na ikonę Przesuń/Kopiuj 2. Wybierz obiekty lub obciążenia, które mają zostać skopiowane 3. Kliknij OK w oknie Wyboru (lub Anuluj, aby przerwać wybór i polecenie przesunięcia/kopiowania) 4. Wybierz opcje z okna Przesuń/Kopiuj. 5. Kliknij OK 6. Określ wektor translacji, wybierając jego punkt początkowy i końcowy

To polecenie można przeprowadzić także w kolejności 2-3-1-4-5-6.



Jeżeli w modelu występują powtarzające się fragmenty, najpierw należy je utworzyć (łącznie ze zdefiniowaniem elementów skończonych, warunków podparcia, obciążeń i linii wymiarowych), i dopiero wtedy tworzyć ich kopie.

Do określania wektora translacji można wykorzystać dowolny istniejący punkt.


Wybrane obciążenia można kopiować lub przesuwać do innego przypadku obciążenia, jeżeli przypadek obciążenia zostanie zmieniony na docelowy w trakcie trwania tej operacji.

2.16.6.2 Obróć/Kopiuj

Obrót




Tworzy wielokrotne kopie lub przesuwa wybrane obiekty geometryczne lub obciążenia, poprzez obrót wokół punktu środkowego. W widokach X-Y, X-Z lub Y-Z oś obrotu jest prostopadła do płaszczyzny bieżącego widoku. W widoku perspektywy oś obrotu jest zawsze osią Z.

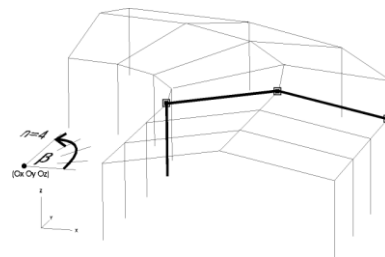

Użytkownik może określić metodę obrotu. Parametry zależą od wybranej metody: kąt obrotu α , liczba kopii (N) i dodatkowe przesunięcie h wzdłuż osi obrotu (każda kopia zostanie przesunięta o tę odległość).

Należy kliknąć punkt środkowy obrotu (OX, OY, OZ), punkt początkowy łuku obrotu i wskazać kursorem kąt.

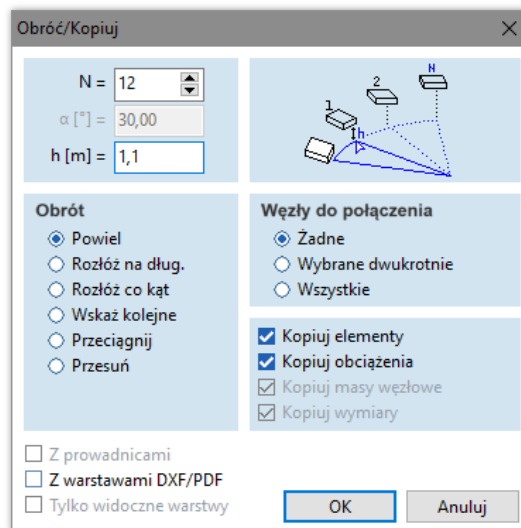

Opcje obrotu

Powiel: tworzy N kopii wybranych obiektów co równy wskazany kursorem kąt.

Rozmieść: tworzy N kopii wybranych obiektów co równą wartość: wskazany kursorem kąt / N .

Rozłóż co kąt: tworzy kopie wybranych obiektów rozłożone co podany kąt α , określony w oknie dialogowym. Liczba utworzonych kopii zależy od ich ilości, która zmieści się we wskazanym kursorem kącie.

Wskaż kolejne: tworzy kopie wybranych obiektów poprzez kolejne wskazywanie kursorem kątów.

Przeciągnij: przesuwa wybrane obiekty o wskazany kursorem kąt. Linie dochodzące do przenoszonych węzłów pozostają połączone.

Przesuń: przesuwa wybrane obiekty o wskazany kursorem kąt. Linie dochodzące do przenoszonych węzłów zostają odłączone.

Węzły do
połączenia

Patrz [2.16.6.1 Przesuń/Kopiuj](#)

Opcje dodatkowe

Patrz [2.16.6.1 Przesuń/Kopiuj](#)




W widoku perspektywy punkt środkowy, początkowy i końcowy łuku mogą zostać określone tylko przy użyciu istniejących punktów lub innych rozpoznawalnych miejsc 3D (np. punkt na linii). W widoku perspektywy, wskazany kursorem kąt jest określany tylko przez globalne współrzędne X i Y.

2.16.6.3 Lustro/Kopiuj

Lustro/Kopiuj



Tworzy kopię lub przesuwa wybrane obiekty geometryczne lub obciążenia, poprzez tworzenie lustrzanego odbicia. Użytkownik musi określić dwa punkty płaszczyzny symetrii. Płaszczyzna symetrii jest zawsze równoległa do osi globalnej zależnej od wybranego widoku.

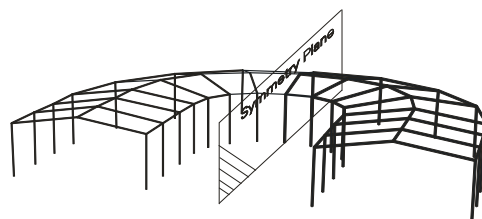

Opcje lustra


Kopiuj: odbija kopię wybranych obiektów przez płaszczyznę lustra.

Wskaż kolejne: tworzy kopie wybranych obiektów przez kolejne różne płaszczyzny lustra. Podczas każdego kolejnego wskazywania płaszczyzny odbicia, wybór obiektów zostaje podmieniony na obiekty dopiero co skopiowane.

Przeciągnij: przesuwa wybrane obiekty poprzez płaszczyznę lustra. Linie dochodzące do przenoszonych węzłów pozostają połączone.

Przesuń: przesuwa wybrane obiekty poprzez płaszczyznę lustra. Linie dochodzące do przenoszonych węzłów zostają odłączone.

Lustro osi x-lokalny elementów liniowych: Opcja ta steruje czy kierunek lokalnej osi -x- kopii lustrzanej obiektów ma być odwrócony czy nie.

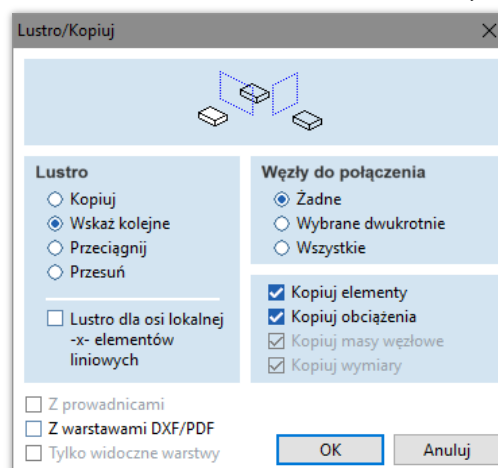

Węzły do
połączenia

Patrz [2.16.6.1 Przesuń/Kopiuj](#)

Opcje dodatkowe

Patrz [2.16.6.1 Przesuń/Kopiuj](#)



W widoku perspektywy, odbicie lustrzane jest możliwe tylko poprzez płaszczyznę równoległą do globalnej osi Z.

2.16.6.4 Skaluj/Kopiuj

Skaluj/Kopiuj



Tworzy wielokrotne kopie lub przesuwa wybrane obiekty geometryczne poprzez skalowanie od punktu środkowego. Użytkownik musi określić środek skalowania, punkt odniesienia i jego nową, przeskalowaną pozycję (proporcje współrzędnych określają współczynniki skalowania).


Opcje skalowania

Powiel: tworzy N przeskalowanych kopii wybranych obiektów poprzez powtórzenie skalowania N razy.

Rozłóż na długość: rozkłada N przeskalowanych kopii wybranych obiektów pomiędzy obrazem oryginalnym i przeskalowanym.

Wskaż kolejne: tworzy kopie wybranych obiektów przeskalowane w różny sposób w kolejnych etapach.

Skaluj: definiuje ponownie wybrane obiekty poprzez przeskalowanie.

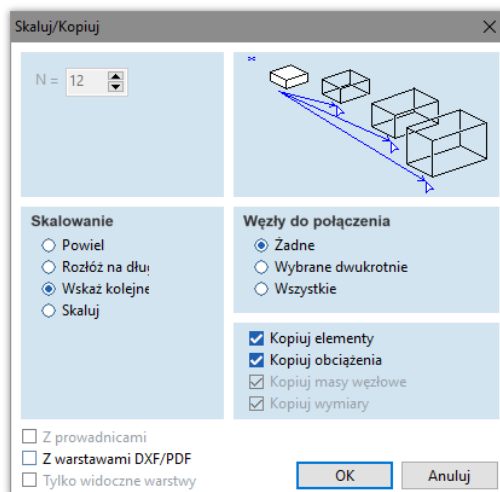

Węzły do połączenia

Patrz [2.16.6.1 Przesuń/Kopiuj](#)

Opcje dodatkowe

Patrz [2.16.6.1 Przesuń/Kopiuj](#)

2.16.7 Płaszczyzny robocze



Płaszczyzny robocze (układy współrzędnych użytkownika) ułatwiają rysowanie ukośnych płaszczyzn. Na przykład otwór świetlika w ukośnej płaszczyźnie dachu. Płaszczyzna dachu może służyć tu jako płaszczyzna robocza, więc rysowanie może być przeprowadzone w dwóch wymiarach. Współrzędna wysokościowa płaszczyzn roboczych oznacza odległość wzdłuż osi prostopadłej do płaszczyzny roboczej.



W trybie płaszczyzny roboczej dostępne są wszystkie funkcje rysowania/edytowania. Korzystając z trybu wielu okien dla każdego okna można ustawić inną płaszczyznę roboczą.

Globalna X-Y,
Globalna X-Z,
Globalna Y-Z
płaszczyzna
robocza

Te płaszczyzny robocze są równoległe do płaszczyzn globalnego układu współrzędnych, więc ich pozycja określona jest przez pojedynczą współrzędną. Jest to przydatne w trakcie rysowania kondygnacji budynku.

Ogólna płaszczyzna
robocza

Te płaszczyzny robocze określane są przez ich początek układu współrzędnych i dwa wektory: dla lokalnej osi x i y.


Inteligentne
płaszczyzny
robocze

Te płaszczyzny robocze wynikają z układu lokalnego pręta kratowego, pręta, żeбра lub obszaru. Początek układu płaszczyzny jest pierwszym punktem elementu, lokalne osi x i y są równoległe do osi x i y układu lokalnego elementu.



Zmiana układu lokalnego elementu skończonego skutkuje także zmianą płaszczyzny roboczej. Usunięcie elementu skończonego oznacza również usunięcie płaszczyzny roboczej.

Płaszczyznę roboczą można wybrać z listy, klikając na przycisk szybkich ustawień. Płaszczyzny robocze są dostępne także z głównego menu, wybierając *Widok \ Płaszczyzny robocze* lub z menu podręcznego wybierając *Płaszczyzny robocze*.

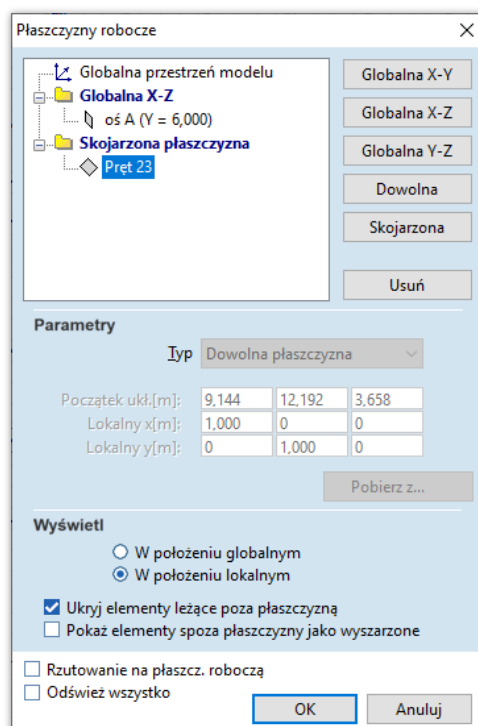

Opcje wyświetlania	Płaszczyznę roboczą można wyświetlić w układzie globalnym lub w jej własnym układzie lokalnym. Po zaznaczeniu opcji <i>Ukryj elementy, które nie są w płaszczyźnie roboczej</i> wyświetlone zostaną tylko elementy, które leżą w płaszczyźnie roboczej. Po zaznaczeniu opcji <i>Pokaż wyszarzone elementy spoza płaszczyzny roboczej</i> elementy leżące poza płaszczyzną roboczą zostaną wyświetlone na szaro.
Zmiana parametrów płaszczyzny roboczej	Po wybraniu płaszczyzny roboczej z drzewa listy wyświetlone zostaną jej parametry. Edytowanie tych parametrów, a następnie kliknięcie na przycisk OK lub wybranie innej płaszczyzny roboczej zmieni parametry wybranej płaszczyzny roboczej.
Usuń	Usuwa płaszczyzny robocze zdefiniowane przez użytkownika.
Pobierz z>>	Umożliwia zdefiniowanie parametrów płaszczyzny roboczej (początek układu lub osie) w sposób graficzny.
Rzutowanie na płaszczyznę roboczą	Jeżeli ta opcja zostanie włączona, to wszystkie operacje edycji będą rzutowane na płaszczyznę roboczą. Aby pracować we wszystkich współrzędnych płaszczyzny roboczej (także po jej trzeciej współrzędnej), należy wyłączyć tę opcję.


2.16.8 Osie konstrukcyjne



Dostępne są dwie opcje po rozwinięciu paska. Pierwsze polecenie służy do definiowania osi konstrukcyjnych, a drugie polecenie do definiowania pojedynczych osi.



Osie konstrukcyjne

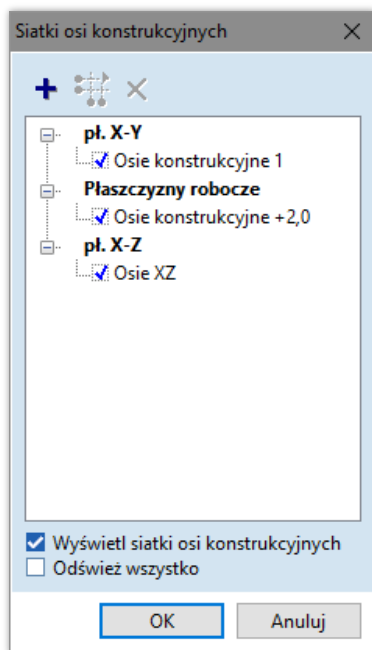

Siatki osi konstrukcyjnych to zestawy przerywanych, kolorowych linii leżących na wspólnej płaszczyźnie, posiadających zadaną długości i etykiety, które ułatwiają proces tworzenia modelu. Zestawy tych osi mogą być równoległe do globalnych płaszczyzn X-Y, X-Z lub Y-Z, płaszczyzn roboczych lub kondygnacji.

Siatki osi konstrukcyjnych wyświetlane są w formie drzewa uporządkowanego według płaszczyzn.

Wyświetl siatki osi konstrukcyjnych

Włącza / wyłącza wyświetlanie siatek konstrukcyjnych w modelu. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, wszystkie siatki znikną.

Jeżeli ta opcja jest włączona, wyświetlona zostanie każda siatka spełniająca dwa następujące kryteria: 1) jest zaznaczona 2) reguły powiązane z daną siatką umożliwiają jej wyświetlenie. Siatki przypisane do płaszczyzn roboczych i kondygnacji mogą być ukryte, jeżeli ich płaszczyzna robocza lub kondygnacja nie jest aktywna.

Odśwież wszystko

Aktualizuje siatki konstrukcyjne dla wszystkich widoków.

Aby zdefiniować siatkę konstrukcyjną należy ustawić X_0 , Y_0 lub Z_0 początku układu, a następnie wprowadzić względne wartości rozstawu ΔX , ΔY lub ΔZ .

Na przykład przy $X_0 = 0$ wprowadzając do pola ΔX : 4*3.5; 2*5; 7.5, osie siatki zostaną wyświetlone na następujących pozycjach X: 3.50; 7.00; 10.50; 14.00; 19.00; 24.00; 31.50.

Siatka konstrukcyjna może być obrócona o zdefiniowany przez użytkownika kąt α .

Długość linii siatki określona jest przez minimalne i maksymalne położenie współrzędnych siatki w drugim kierunku, więc siatka zawsze jest prostokątna.

Nowa
siatka
konstrukcyjna



Modyfikuj siatkę osi konstrukcyjnych

[Obszar [25] [powłoka v]]

☐ Wyświetl tylko gdy płaszczyzna robocza jest aktywna

Nazwa: Kolor:

☒ Utwórz osie konstrukcyjne

X_0 [m] = α [°] =

Y_0 [m] =


Pobierz początek ukł. (X, Y) >>

Wprowadź względne wartości rozstawów (np. 10*3.5; 2*5; 7.5)

ΔX ΔY

Prefiks: Etykiety: Wartość początkowa:

Płaszczyzna siatki



Dla siatki równoległej do płaszczyzny globalnej, można ustawić odległość X_0 , Y_0 , lub Z_0 pomiędzy płaszczyzną siatki a płaszczyzną globalną



Siatka kondygnacji

Jeżeli model posiada kondygnacje to do każdej z nich można przypisać różne siatki konstrukcyjne. Siatkę można powiązać ze wszystkimi kondygnacjami, wybierając z rozwijanej listy opcję *Na wszystkich kondygnacjach*. Jeżeli siatka powiązana jest z określoną kondygnacją (np. kondygnacją 1) i zaznaczono opcję *Wyświetl tylko, gdy kondygnacja jest aktywna*, siatka pozostanie ukryta, dopóki kondygnacja 1 nie zostanie aktywowana.



Siatka płaszczyzny roboczej

Siatki konstrukcyjne można przypisać do płaszczyzn roboczych (jeżeli takie znajdują się w modelu). Jeżeli zaznaczono opcję *Wyświetl tylko gdy płaszczyzna robocza jest aktywna*, siatka pozostanie ukryta, dopóki płaszczyzna robocza nie zostanie aktywowana.

Nazwa Nazwa siatki konstrukcyjnej


Kolor Kliknięcie na przycisk umożliwi zmianę koloru siatki konstrukcyjnej.

$X_0/Y_0/Z_0$ [m] Początek układu siatki konstrukcyjnej odnoszący się do początku układu globalnego. Początek układu może zostać pobrany poprzez kliknięcie *Pobierz początek układu wsp.* i przeniesiony w dowolne, wskazane kliknięciem, miejsce. Użytkownik za pomocą aktywacji/dezaktywacji pól X, Y, Z znajdujących się nad przyciskiem, steruje które współrzędne mają zostać pobrane.

α [°] Kąt obrotu początku układu siatki konstrukcyjnej

Utwórz osie konstrukcyjne Definiuje rozstawy osi, prefiksy, etykiety i kierunki.

Etykiety siatek konstrukcyjnych mogą być kolejnymi liczbami (1, 2, 3, ...) lub literami (A, B, C, ...) zgodnie z rozwijaną listą *Etykiety*. *Wartość początkowa* definiuje pierwszą etykietę. Można ustawić wspólny prefiks, aby tworzyć etykiety takie jak 1A, 1B, 1C, ... lub F1, F2, F3. Kolejność osi konstrukcyjnych można ustawić wybierając jedną z ikon (dla kierunku X od lewej do prawej lub od prawej do lewej i dla kierunku Y z dołu do góry lub z góry do dołu).

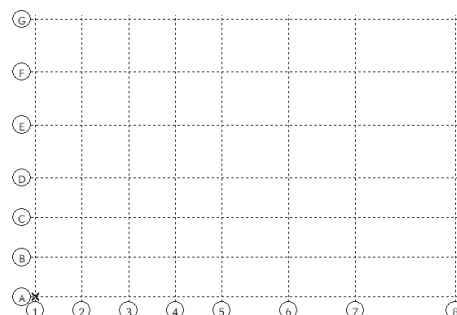



Kierunek tworzenia pionowych osi konstrukcyjnych




Kierunek tworzenia poziomych osi konstrukcyjnych



Etykiety można pozycjonować w punkcie początkowym, końcowym lub w obu tych punktach.


$e[m]$



Zaleca się ustawienie wydłużenia linii siatki różnej od zera, tak aby etykiety pojawiały się poza prostokątem linii siatki.

Wymiary automatyczne

Jeżeli opcja *Wymiary automatyczne* jest zaznaczona to wraz z osiami konstrukcyjnymi tworzone są ich linie wymiarowe. Linie te są skojarzone z osiami, tzn. zmieniają się wraz ze zmianami osi konstrukcyjnych. Do opisu osi możliwe jest również zastosowanie *Inteligentnych linii wymiarowych* (patrz [2.16.11.1 Ortogonalne linie](#) wymiarowe). W tym trybie wskazanie osi A1 oraz D1 (patrz rysunek poniżej) wygeneruje grupę linii wymiarowych: A1-B1; B1-C1; C1-D1.

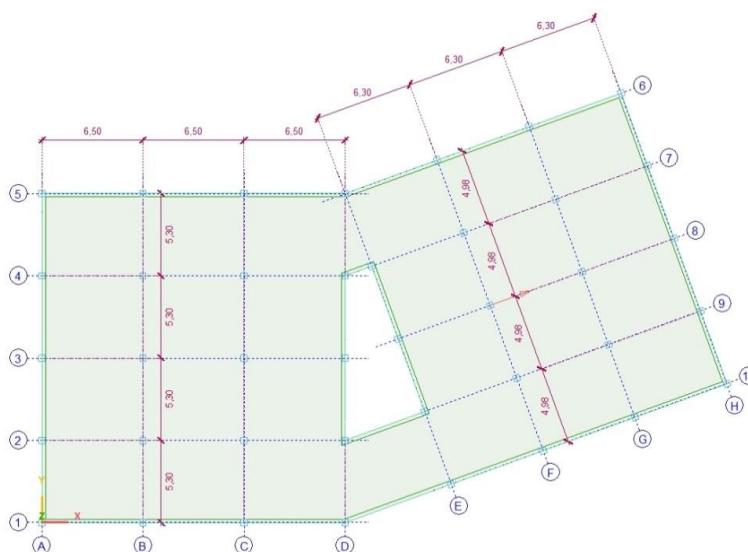

Modyfikuj siatkę osi konstrukcyjnych



Umożliwia modyfikowanie nazwy, etykiet, pozycji i koloru siatki. Jeżeli zaznaczono opcję *Utwórz osie konstrukcyjne*, cała siatka zostanie utworzona ponownie z nowymi parametrami. W takim przypadku wszystkie niestandardowe osie konstrukcyjne (patrz poniżej) związane z siatką zostaną usunięte.

Kopiuuj siatkę osi konstrukcyjnych



Kopie zostaną wykonane na podstawie zaznaczonej siatki. Należy wprowadzić rdzeń nazwy dla tworzonych kopii, które będą nazywane wg schematu *rdzeń nazwy_1*, *rdzeń nazwy_2*, itd. Kolejnym parametrem do określenia jest liczba kopii, a następnie punkt startowy i końcowy wektora translacji.

Usuń siatkę konstrukcyjną




Wybrane siatki konstrukcyjne zostaną usunięte. Naciśnięty klawisz Ctrl lub Shift podczas wskazywania myszą umożliwia wybranie więcej niż jedną siatkę.



Dowolna oś konstrukcyjna

Dowolna oś konstrukcyjna może być zdefiniowana poprzez kliknięcie w jej punkt początkowy i końcowy. Właściwości osi (pozycja etykiety, wydłużenie, prefiks, etykiety, kolor) można ustawić w pasku podręcznym. Dowolne osie konstrukcyjne muszą być powiązane z siatką konstrukcyjną i można je włączać / wyłączać razem z tą siatką. Ponowne utworzenie siatki z nowymi parametrami usuwa wszystkie powiązane dowolne osie konstrukcyjne.



2.16.9 Prowadnice




Ułatwiają edytowanie geometrii modelu. Prowadnice można zdefiniować w globalnym układzie współrzędnych. W ten sposób można utworzyć dowolne osie, można określić punkty przecięć i ustawić odległości. Kursor rozpoznaje prowadnice.

Patrz [4.7 Narzędzia edycji](#)



Prowadnice wyświetlane są jako niebieskie przerywane linie. Wyświetlanie prowadnic można włączyć lub wyłączyć w menu *Opcje wyświetlania* (lub za pomocą ikony) w sekcji *Włączniki*.

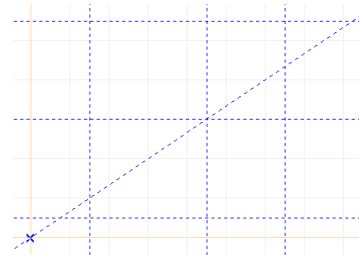

Umieszcza pionową prowadnicę przy bieżącej pozycji kursora.



Umieszcza poziomą prowadnicę przy bieżącej pozycji kursora.



Umieszcza pionową i poziomą prowadnicę przy bieżącej pozycji kursora.




Umieszcza ukośną prowadnicę przy bieżącej pozycji kursora.



Umieszcza parę skośnych ortogonalnych prowadnic przy bieżącej pozycji kursora.

Położenie prowadnicy można zmienić za pomocą myszy, przeciągając ją na nową pozycję. Prowadnicę można usunąć przeciągając ją poza obszar graficzny modelu.

Prowadnice można wprowadzać numerycznie za pomocą współrzędnych. Klikając kursorem myszy na prowadnicę lub wybierając polecenie *Ustawienia / Prowadnice* z menu głównego wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:

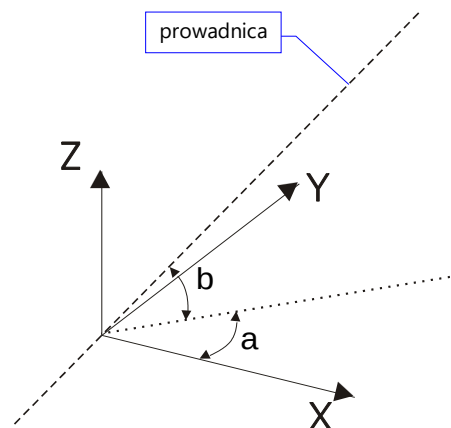

a: to kąt między rzutem prowadnicy na płaszczyźnie X-Y i osią X.

b: to kąt między prowadnicą i płaszczyzną X-Y.


Wyświetl Włącza/wyłącza wyświetlanie prowadnic.

Odśwież wszystko Jeżeli ta opcja jest zaznaczona zmiany zostaną zastosowane do wszystkich widoków, a w przeciwnym wypadku tylko do aktywnego widoku.

2.16.10 Narzędzia geometryczne



Ikony *Narzędzi geometrycznych* umożliwiają zablokowanie danego kierunku rysowania linii.

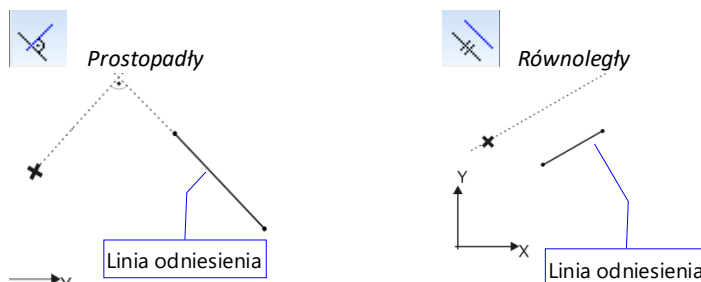

Zacznij rysować linię. Kliknij ikonę *Prostopadły* lub *Równoległy*, a następnie wskaż istniejącą linię lub dwa punkty, aby zdefiniować kierunek. Cursor będzie przesuwiał się prostopadle lub równoległe do tej linii odniesienia.



Prostopadły do płaszczyzny

Zacznij rysować linię. Kliknij na ikonę *Prostopadły do płaszczyzny*, a następnie na obszar definiujący płaszczyznę. Cursor będzie przesuwiał się prostopadle do tej płaszczyzny. Płaszczyznę można zdefiniować także poprzez kliknięcie trzech punktów.

Z ikon tych można dogodnie korzystać podczas edytowania geometrii modelu lub definiowania płaszczyzn wycinających.



Przez punkt środkowy

Zacznij rysować linię, a następnie kliknij na punkt początkowy i końcowy innej linii. Punkt środkowy określi kierunek.



Po dwusiecznej

Zacznij rysować linię, a następnie kliknij na dwa ramiona kąta. Dwusieczna określi kierunek linii.



Punkt przecięcia

Zacznij rysować węzeł lub linię, kliknij na ikonę, a następnie kliknij na dwie linie lub ich punkty początkowe i końcowe. W punkcie przecięcia utworzony zostanie węzeł lub punkt linii. Jedna z linii lub obie mogą być łukami. W takim przypadku może być więcej niż jeden punkt przecięcia. Jeśli tak jest to wynikowe punkty oznaczone są małymi okręgami. Żądany punkt musi zostać wybrany poprzez kliknięcie.



Punkt podziału

Zacznij rysować węzeł lub linię, a następnie kliknij na ikonę i na dwa węzły. W wyskakującym oknie dialogowym określ podział względny lub w odległości. Utworzony zostanie węzeł lub punkt linii.



Działanie dla znalezionej punktu

W tym miejscu można ustawić działanie poleceń *Punkt przecięcia* i *Punkt podziału*. Dostępne są dwie opcje: utworzenie węzła lub przesunięcie względnego początku układu w obliczoną pozycję.

2.16.11 Linie wymiarowe, symbole i etykiety



Ta grupa funkcji umożliwia przypisanie do modelu trójwymiarowego skojarzonych ortogonalnych i dopasowanych linii wymiarowych lub ciągów wymiarowych, a także kątów, długości łuków, promieni łuków, symboli rzędnych i etykiet dla wartości wyników. Kliknięcie na ikonę *Wymiary* wyświetli pasek narzędzi *Wymiary*. Umożliwi on wybranie właściwego narzędzia wymiarowego. Klikając w ikonę znajdującą się na pasku narzędzi u dołu po lewej stronie można ustawić parametry wybranego narzędzia.




W każdej chwili można zmienić pozycję linii wymiarowych lub etykiet przeciągając je do nowej pozycji. Jeżeli linie wymiarowe powiązane są z modelem, ich pozycja i wymiary będą na bieżąco aktualizowane podczas zmieniania geometrii modelu.

2.16.11.1 Ortogonalne linie wymiarowe



Skojarzone ortogonalne linie wymiarowe lub ciągi linii wymiarowych równoległe do globalnych osi X, Y, lub Z można przyłożyć do modelu wykonując następujące kroki:

1. Kliknij punkt początkowy i końcowy linii wymiarowej. Jeżeli punkty te są połączone przez linię wystarczy, że klikniesz w tę linię.
2. Porusz myszą. Pozycja linii wymiarowej zależy od kierunku, w którym kursor myszy został przesunięty. Istnieje od tego wyjątek: jeżeli odcinek nie jest równoległy do żadnej globalnej płaszczyzny i edytowanie jest w widoku perspektywy. W takim przypadku musisz wybrać kierunek dX, dY lub dZ z paska narzędzi.
3. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby ustawić ostateczną pozycję linii wymiarowej.




Aby wstawić ciąg linii wymiarowych, należy w odpowiedniej kolejności kliknąć na punkty lub na linie o ile takie istnieją. Krok 2 i 3 jest taki sam jak dla pojedynczych linii wymiarowych. Cały ciąg linii wymiarowych można wybrać na raz, klikając na jedną z linii wymiarowych (przy zwolnionym klawiszu Shift). Umożliwia to przesuwanie ich jako grupy. Aby zmienić pozycję pojedynczej linii z grupy, należy wybrać linię wymiarową używając prostokąta wyboru i przeciągnąć ją do nowej pozycji. W rezultacie ta linia wymiarowa zostanie usunięta z grupy (może być przesuwana indywidualnie).



*Inteligentne linie
wymiarowe*

Ciąg linii wymiarowych można utworzyć także poprzez włączenie inteligentnych linii wymiarowych. Po aktywowaniu tej funkcji poprzez przycisk, należy wybrać jedynie punkty końcowe ciągu, przy założeniu, że siatkowanie obszaru nie wygenerowało punktów pośrednich. Wszystkie pośrednie linie wymiarowe zostaną utworzone automatycznie.

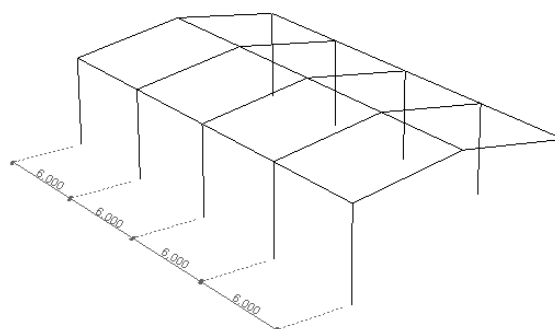

Przykład inteligentnych linii wymiarowych

Jeżeli linia wymiarowa jest przyłożona do punktów modelu, zawsze będzie zachowywać się jako skojarzona (np. będzie przemieszczać się razem z modelem, gdy ten zostanie zmieniony, przeskalowany lub przesunięty).



Ustawienia ortogonalnych i dopasowanych linii wymiarowych

Znacznik wymiaru Umożliwia ustawienie znaczników linii wymiarowych. Istnieje dziewięć predefiniowanych symboli do wyboru.

Kolor Umożliwia indywidualne ustawienie koloru linii wymiarowych. Kolor można pobrać z aktywnej warstwy. Linie wymiarowe, znaczniki i teksty zostają domyślnie umieszczone na warstwie Wymiary, ale w dowolnym momencie można to zmienić.

Wielkości Umożliwia ustawienie parametrów rysowania linii wymiarowej.

Linia wymiarowa/ Linia pomocnicza Umożliwia ustawienie typu i grubości linii wymiarowej lub pomocniczej. Można wybrać predefiniowaną wartość lub pobrać ją z aktywnej warstwy. Można również włączyć / wyłączyć wyświetlanie linii pomocniczych.

Orientacja etykiety Umożliwia ustawienie orientacji etykiet tekstowych linii wymiarowych (Zawsze poziomo, Zawsze pionowo, Automatycznie poziomo/pionowo lub Dopasowana do linii wymiaru) oraz położenia ich wewnątrz lub na zewnątrz linii wymiarowej.

Użyj domyślnych Umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych.

Zastosuj czcionkę do wszystkich symboli Stosuje tę samą czcionkę do każdej linii wymiarowej.

Zapisz jako ustawienia domyślne Umożliwia zapisanie bieżących ustawień jako ustawień domyślnych.

Zastosuj do wszystkich linii wymiarowych Stosuje bieżące ustawienia do wszystkich istniejących ortogonalnych lub dopasowanych linii wymiarowych, aby zapewnić jednolity wygląd.


Warstwy Umożliwia wybranie/zdefiniowanie/ustawienie warstw, na których zostaną umieszczone linie wymiarowe. Jeżeli nie ma zdefiniowanych warstw podczas wstawiania linii wymiarowych, zostanie automatycznie utworzona warstwa Wymiary.



Patrz [3.3.3 Menadżer warstw](#)



Parametry tekstu

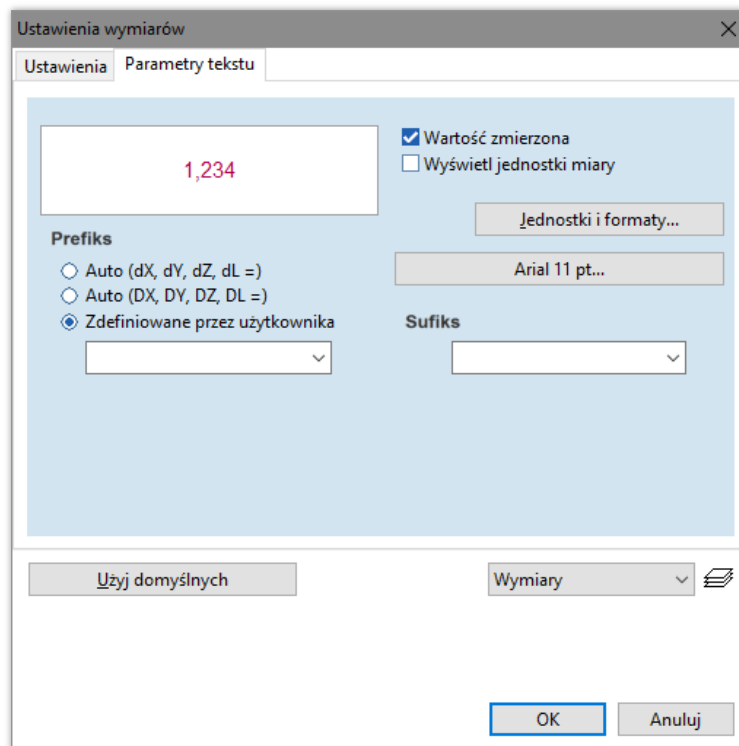

Umożliwia zdefiniowanie ustawień tekstu na liniach wymiarowych.

Wartość zmierzona Umożliwia umieszczenie zmierzonej wartości na linii wymiarowej, używając ustawień prefiksu i sufiksu. Klikając na przycisk *Jednostki i formaty*, można ustawić format wartości liczbowej w sekcji *Wymiary* w oknie dialogowym *Ustawienia / Jednostki i formaty*.

Wyświetl jednostki miary Wyświetla jednostkę zmierzonej wartości.

Jednostki i formaty... Aby zmienić bieżące parametry czcionki, należy kliknąć na przycisk poniżej przycisku *Jednostki i formaty*...


Prefiks Ustawia prefiks z tekstem na liniach wymiarowych. Można wybrać następujące opcje:
 Auto (dX, dY, dZ, dL = [w zależności od kierunku])
 Auto (DX, DY, DZ, DL = [w zależności od kierunku])
 Zdefiniowane przez użytkownika (ta opcja wymaga wprowadzenia wartości prefiksu).

Sufiks Ustawia sufiks z tekstem na liniach wymiarowych.

2.16.11.2 Dopasowane linie wymiarowe



Przypisuje dopasowane linie wymiarowe lub ciąg linii wymiarowych do modelu.

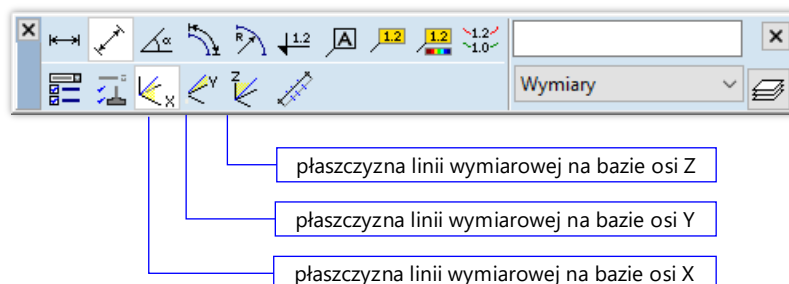



Kroki są takie same jak podczas tworzenia ortogonalnej linii wymiarowej.

Patrz **2.16.11.1 Ortogonalne linie** wymiarowe


Płaszczyzna równoległej linii wymiarowej jest ustalana automatycznie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odcinek nie jest równoległy do żadnej globalnej płaszczyzny, a edytowanie odbywa się w widoku perspektywy. W takim przypadku należy z paska narzędzi wybrać kierunek X, Y lub Z. Płaszczyzna linii wymiarowej zostanie zdefiniowana przez odcinek i wybraną oś globalną.



Ustawienia linii wymiarowej (patrz **2.16.11.1 Ortogonalne linie** wymiarowe).

Automatyczny prefiks dla dopasowanych linii wymiarowych to zawsze dL= lub DL=.

Przykład skojarzonych linii wymiarowych (ortogonalnych i dopasowanych):

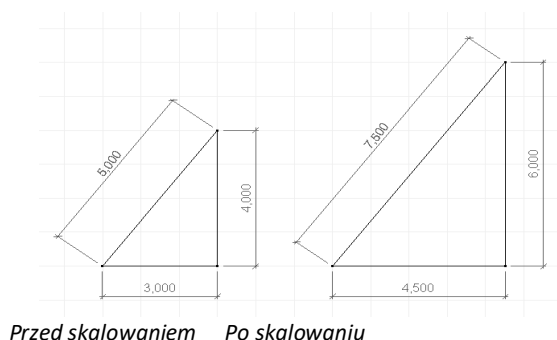


2.16.11.3 Wymiar kątowy



Skojarzone wymiary kątowe jako oznaczenie kąta pomiędzy dwoma odcinkami, można przypisać do modelu wykonując następujące kroki:

1. Kliknij punkt początkowy i końcowy pierwszego odcinka. Jeżeli punkty są połączone linią, możesz po prostu kliknąć na linię.
2. Kliknij punkt początkowy i końcowy drugiego odcinka. Jeżeli punkty są połączone linią, możesz po prostu kliknąć na linię.
3. Porusz myszą. Położenie i promień wymiaru kątowego będą ustalone przez ruch myszy. Na tej podstawie można wprowadzić wymiar kąta, kąta zewnętrznego lub kąta uzupełniającego do 360° .
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ustawić wymiar kątowy w ostatecznej pozycji.

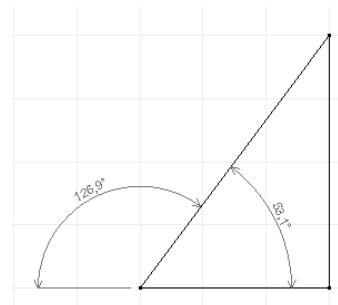



Wymiar kąta

Ustawienia Parametry tekstu

Znacznik wymiaru

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kolor

☒
☐ Jak warstwa

Wielkości

d [mm] =

 h [mm] =

 z [mm] =

Linia wymiarowa

Linia pomocnicza

Orientacja etykiety

☒ Zawsze poziomo
 ☐ Promieniowo
 ☐ Styczna do łuku

☐ Wewnątrz łuku
 ☒ Na zewnątrz łuku

☐ Wewnątrz łuku
 ☒ Na zewnątrz łuku

☐ Zastosuj czcionkę do wszystkich symboli
 ☐ Zastosuj do wszystkich wymiarów kątowych
 ☐ Zapisz jako ustawienia domyślne

Klikając na przycisk Jednostki i formaty, a następnie w sekcji Wymiary w oknie dialogowym *Ustawienia / Jednostki i formaty*, można ustawić format wartości liczbowej dla kąta.

2.16.11.4 Długość łuku




Tworzy oznaczenia wymiarowe długości łuku.

Aby przypisać to oznaczenie do pełnego okręgu, należy kliknąć na dowolny punkt okręgu i przeciągnąć linię wymiarową.

Aby przypisać to oznaczenie do łuku, należy kliknąć na dowolny punkt łuku i przeciągnąć linię wymiarową.

Aby przypisać to oznaczenie do części łuku, należy kliknąć jeden z punktów końcowych łuku, a następnie punkt pośredni łuku i przeciągnąć linię wymiarową.

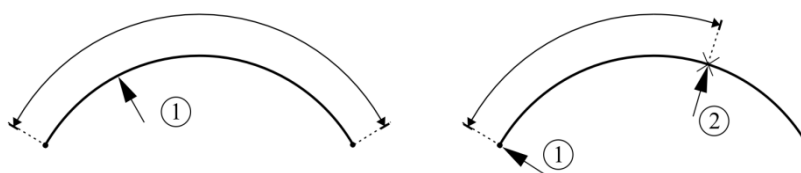

2.16.11.5 Promień łuku



Tworzy oznaczenie wymiaru promienia łuku.

Aby przypisać to oznaczenie do łuku, należy kliknąć na dowolny punkt łuku i przeciągnąć linię wymiarową.

2.16.11.6 Symbole rzędnych



Tworzy skojarzone oznaczenia rzędnych w modelu.

Klikając na przycisk Jednostki i formaty, a następnie w sekcji Wymiary w oknie dialogowym *Ustawienia / Jednostki i formaty*, można ustawić format wartości liczbowej.




Symbole rzędnych w rzucie można umieścić w widoku z góry, klikając na żądany punkt. Widok z góry jest zdefiniowany jako widok w kierunku działania grawitacji (zmiany kierunku jej działania można ustawić w oknie dialogowym *Ustawienia / Grawitacja*). Patrz [3.3.9 Grawitacja](#)



Symbole rzędnych w przekroju można umieścić w widoku z przodu, z boku lub w perspektywie, wykonując następujące kroki:

1. Kliknij na punkt, który chcesz oznaczyć.
2. Porusz myszą w kierunku, gdzie chcesz umieścić symbol rzędnej w przekroju i kliknij, aby ustawić go w ostatecznej pozycji.

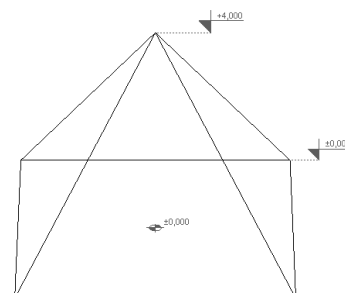

Ustawia parametry symboli rzędnych.

Rzędna w rzucie Wybiera symbol rzędnej w rzucie i ustawia jego wielkość i format.

Rzędna w przekroju Wybiera symbol rzędnej w przekroju i ustawia jego wielkość i format.

2.16.11.7 Pole tekstowe




Tworzy w modelu skojarzone pole tekstowe. Do pola tekstowego można wprowadzić tekst wielowierszowy.

Cały tekst w polu tekstowym używa tego samego formatowania.

Pole tekstowe można utworzyć, wykonując następujące kroki:

1. Wprowadź tekst w oknie parametrów polecenia Pole tekstowe lub w przypadku tekstu jednoliniowego, wprowadź go bezpośrednio do pola edycji paska narzędzi.
2. Kliknij w punkt, do którego chcesz przypisać pole tekstowe.
3. Przesuń mysz na żadaną pozycję i kliknij, aby ustawić pole tekstowe w ostatecznej pozycji.

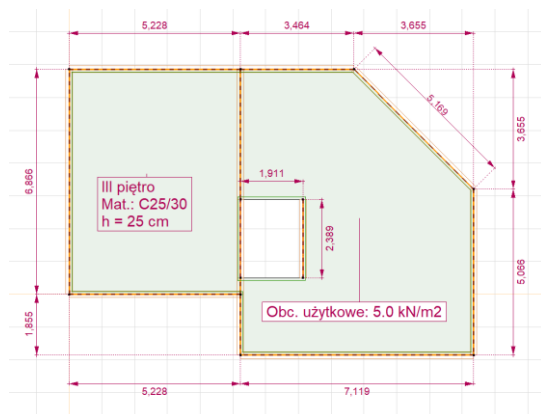

Parametry pola tekstowego

Ustawienia

Tekst

Kolor ☐ Jak warstwa

Pole tekstowe

d [mm] = 2,0

Arial 11 pt...

Użyj domyślnych

Pole tekstowe

☐ Zastosuj czcionkę do wszystkich pól tekstowych

☐ Zastosuj parametry do wszystkich pól tekstowych

☐ Zapisz jako ustawienia domyślne

OK Anuluj

Kolor Ustawia kolor tekstu, ramki i linii odniesienia. Kolor można ustawić jako przypisany do warstwy.

Pole tekstowe Włączniki ustawiają parametry rysowania pola tekstowego, ramki i linii odniesienia, przezroczystość i wyrównanie tekstu oraz odległość d linii odniesienia od punktu zaczepienia.

Czcionka Ustawia czcionkę, styl i wielkość tekstu.


Można ponownie wczytać i zmienić ustawienia domyślne oraz zastosować parametry lub czcionkę pola tekstowego do wszystkich istniejących pól tekstowych.

Aktywne łącza W polach tekstowych można umieścić aktywne łącza, aby dołączyć do modelu zewnętrzne dane. Jeżeli tekst zawiera odnośnik do pliku lub łącze do strony internetowej, kliknięcie na pole tekstowe spowoduje otwarcie aplikacji powiązanej z plikiem lub adresem URL, a nie powyższego okna dialogowego. Aby zmienić wtedy tekst, należy najpierw wybrać pole tekstowe (np. Shift + kliknięcie), a następnie kliknąć na pole.

- Odsyłacz do pliku** Odnośnik do pliku tworzą znaki `->` oraz nazwa pliku. Np.
`->C:\MójModel\Raporty\Szczegóły.doc`
 Jeżeli nie jest określona pełna ścieżka, program AxisVM rozpocznie od folderu modelu. Jeżeli więc model znajduje się w `C:\MójModel`, to aby wskazać plik programu Word również z tego katalogu możemy wpisać: `->\Raporty\Szczegóły.doc`
 Kliknięcie na pole tekstowe spowoduje otwarcie aplikacji powiązanej z typem pliku. W ten sposób można załączać obrazy, filmy, dźwięki, tabele Excela lub inne dokumenty do dowolnej części modelu.
- Adres URL** Obsługiwane protokoły i formaty łącz:
`http://...`, `ftp://...`, `https://...`, `file://...`, `www. ...`
 Kliknięcie na pole tekstowe spowoduje otwarcie domyślnej przeglądarki internetowej i otwarcie strony internetowej lub pliku.
 Jeżeli tekst zawiera więcej niż jeden adres, otwarty zostanie pierwszy z nich.

2.16.11.8 Pola tekstowe z informacją o obiekcie i rezultatami


- Pole tekstowe z informacją o obiekcie** W polu tekstowym, w zależności od bieżącej zakładki (Geometria, Elementy lub Obciążenia), pojawiają się właściwości elementów lub obciążeń. Parametry pola tekstowego można ustawić w poniższym oknie dialogowym:

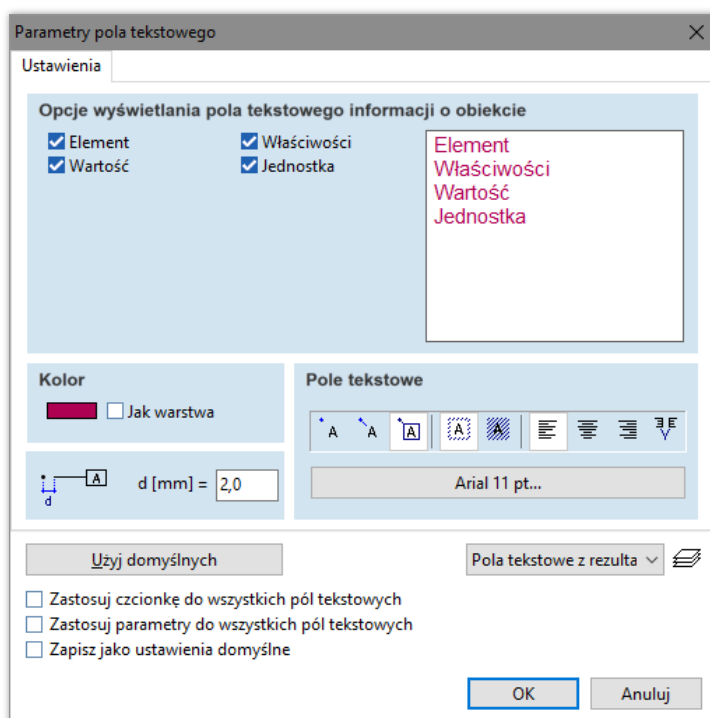

- Pole tekstowe z rezultatem** Przy wyświetlaniu rezultatów położenie kursora na węzłach, węzłach środkowych krawędzi, środku elementów powierzchniowych lub pośrednich punktów na prętach i żebrach, ustala wartość bieżącego komponentu wyniku i wyświetla ją w postaci wyskakującej ramki. Tekst w wyskakującej ramce zostaje automatycznie wstawiony do pola tekstowego.
- Etapy etykietowania wyników są podobne do etapów tworzenia pola tekstowego.
- Pole tekstowe z rezultatem jest widoczne tylko wtedy, gdy aktualny komponent wyniku jest taki sam, jak ten wybrany podczas wstawiania pola tekstowego. Na przykład, pole tekstowe z rezultatem *My* będzie wyświetlane tylko, jeżeli wyniki momentów zginających *My* zostaną wybrane jako bieżący komponent wyników.



Opcje pola tekstowego z rezultatem można ustawić w poniższym oknie dialogowym:

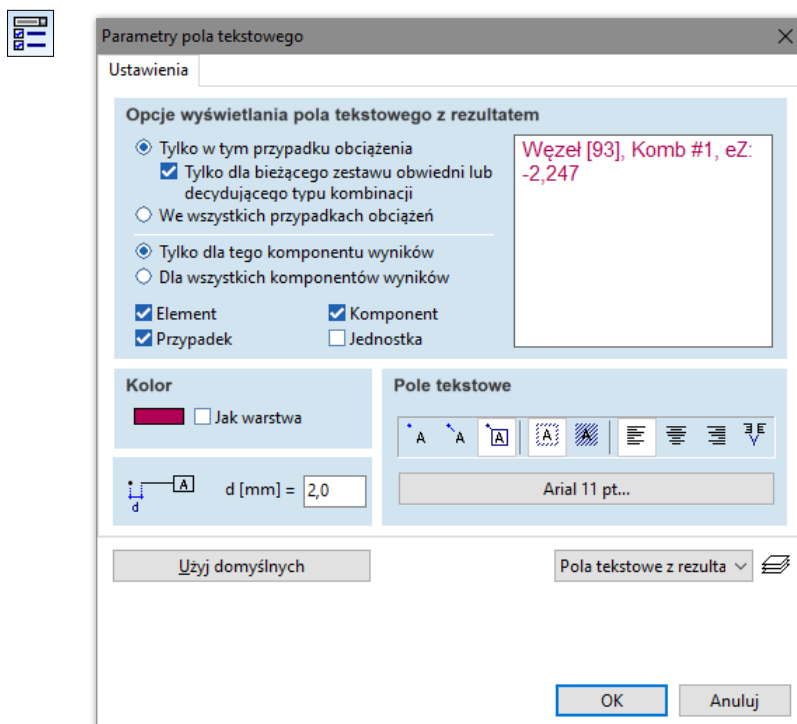

Tylko w tym przypadku obciążenia

Etykieta z wynikiem jest widoczna tylko w sytuacji obciążeniowej (przypadek lub kombinacja, obwiednia lub kombinacje decydujące), w której została utworzona.

Tylko dla bieżącego zestawu obwiedni lub decydującego typu kombinacji

Jeżeli etykieta wstawiana jest dla jakiejś obwiedni lub kombinacji decydującej, to ta dodatkowa opcja ograniczająca pozwala wyświetlić etykietę z wynikiem tylko, gdy wybrany został ten sam zestaw obwiedni (np. Wszystkie kombinacje) lub typ kombinacji decydujących (np. SGU Quasi-stała).

W przypadku odznaczenia tej opcji etykieta będzie widoczna, gdy jakkolwiek obwiednia jest wyświetlana (jeżeli etykieta została zdefiniowana dla wyników z obwiedni) lub gdy jakkolwiek kombinacja decydująca jest wyświetlana (jeżeli etykieta została zdefiniowana dla wyników z kombinacji decydującej).

We wszystkich przypadkach obciążeń


Etykieta z wynikiem pozostaje widoczna niezależnie od wybranego przypadku, kombinacji, obwiedni czy kombinacji decydujących. Wartości zostaną natychmiast zaktualizowane przy zmianie wyświetlanej sytuacji obciążeniowej.

Tylko dla tego komponentu wyników

Etykieta z wynikami jest widoczna tylko, jeżeli jest wyświetlany jej komponent wyników.

Dla wszystkich komponentów wyników

Etykieta z wynikami pozostaje widoczna bez względu na wyświetlany komponent wyników.

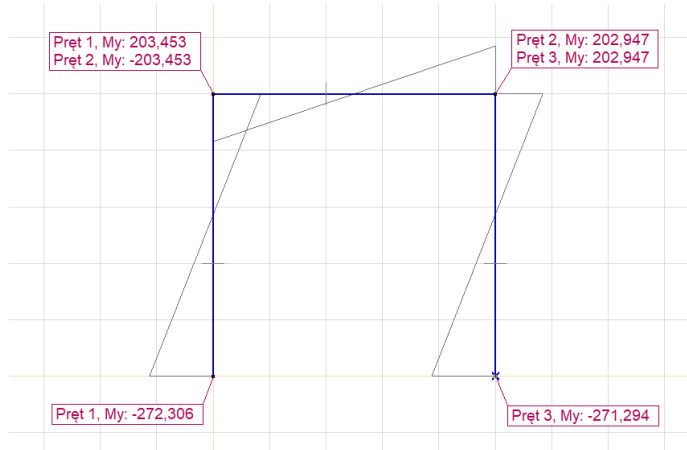


Opcje tekstu etykiety z rezultatem:

Element: Uwzględnia typ i numer elementu.

Komponent: Uwzględnia nazwę komponentu wyników.

Przyp.: Uwzględnia nazwę przypadku obciążeń, kombinację lub opis decydującej kombinacji.

Jedn.: Uwzględnia nazwę jednostki.

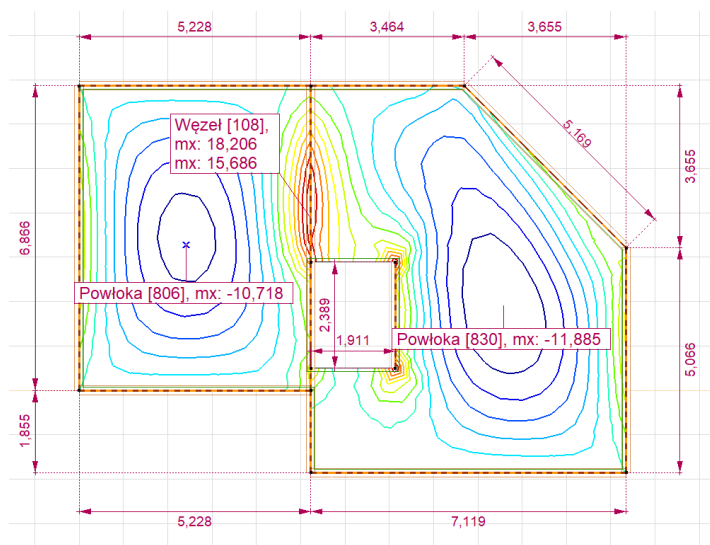

Trzy pola wyboru pod przyciskiem *Użyj domyślnych* umożliwiają dostosowanie pola tekstowego:

Zastosuj czcionkę do wszystkich pól tekstowych

Po kliknięciu przycisku **OK** zmieniona zostanie czcionka we wszystkich polach tekstowych.

Zapisz jako ustawienia domyślne

Nowe pola tekstowe będą korzystać z bieżących ustawień jako domyślnych.

Zastosuj parametry do wszystkich pól tekstowych

Po kliknięciu przycisku **OK** powyższe parametry zostaną zastosowane do wszystkich pól tekstowych.

Menadżer warstw



[F11]

Umożliwia utworzenie nowych warstw lub modyfikowanie istniejących.

Ta funkcja dostępna jest także z menu w *Ustawienia \ Menadżer warstw*.


Patrz [3.3.3 Menadżer warstw](#)

2.16.11.9 Etykiety izolinii



Umożliwia umieszczenie serii etykiet do izolinii.

1. Kliknij na ikonę *Etykiety izolinii*
2. Wprowadź dwa punkty, definiując odcinek
3. Etykiety zostaną umieszczone w punktach przecięcia odcinka i izolinii

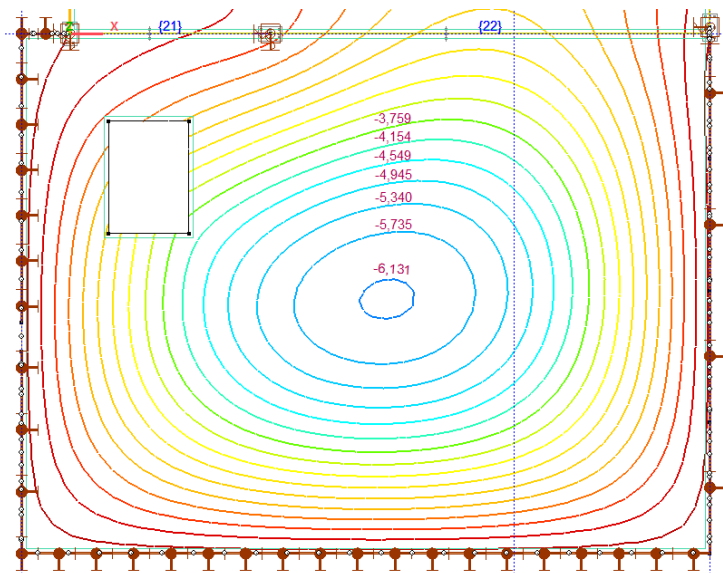

Automatyczne etykietowanie izolinii może zostać włączone w oknie legendy kolorów. Patrz [2.19.4 Okno legendy kolorów](#).

2.16.11.10 Linie wymiarowe dla fundamentów




Ustawia właściwości linii wymiarowych dla wymiarowanych fundamentów. Ustawienia są takie same jak w przypadku zwykłych linii wymiarowych.

2.16.12 Edycja warstw podkładu



Edytor ten umożliwia dokonywanie zmian na importowanych warstwach DXF i PDF oraz dodawanie nowych kształtów. Warstwy podkładu zawierają tylko informacje o geometrii i nie mają znaczenia dla konstrukcji.



Menadżer warstw

Otwiera menadżer warstw. Patrz [3.3.3 Menadżer warstw](#)

Wybieranie warstwy

Wybiera z rozwijanego drzewa warstwę do edycji.

Aby utworzyć nową warstwę, należy otworzyć Menadżer warstw, utworzyć nową warstwę i kliknąć Ok. Dopiero wtedy można wybrać nową warstwę.



Innym sposobem wybierania warstwy jest kliknięcie na przycisk znajdujący się obok rozwijanego drzewa, a następnie kliknięcie na kształt. Wybrana zostanie warstwa przypisana do tego kształtu.




Wybór

Kliknij ten przycisk, aby aktywować zaznaczanie elementów podkładu.

Należy kliknąć kontur kształtu elementu lub przeciągnąć ramkę wokół kształtów i kliknąć na kontur wybranego kształtu, a następnie ustawić właściwości w oknie dialogowym *Edytuj właściwości kształtu*.

Aby użyć specjalnych funkcji wyboru, należy wybrać następny przycisk na pasku narzędzi (*Tryby selekcji specjalnej*).

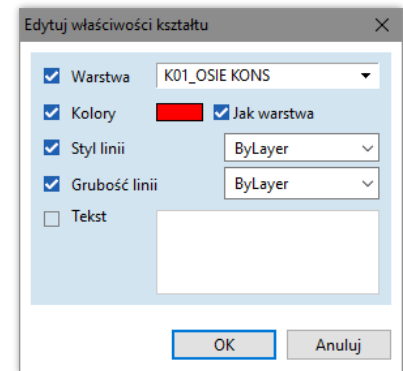

Tryby selekcji specjalnej

Kliknięcie na ten przycisk wyświetla paletę opcji wyboru. Patrz [2.16.1 Wybór elementów](#)

Kliknij OK, jeżeli wybór został zakończony i kliknij na dowolny wybrany kształt, aby ustawić jego właściwości.



Pobierz właściwości

Kliknięcie na ten przycisk aktywuje pobieranie. Kliknięcie na kształt pobiera jego właściwości (np. wszystkie późniejsze funkcje rysowania będą korzystać z tych właściwości).



Konwertuj punkty wybranego kształtu do węzłów AxisVM



Konwertuj wybrane kształty na linie AxisVM

Po kliknięciu na ten przycisk wyświetlony zostanie pasek narzędzi wyboru. Kliknij OK, jeżeli wybór został zakończony. Wszystkie wybrane kształty zostaną skopiowane jako zwykłe linie AxisVM.



Przesuń na spód wybrane obiekty



Przesuń na wierzch wybrane obiekty

Usuń kształty

Aby usunąć kształty, należy najpierw je wybrać, a następnie nacisnąć klawisz *Delete* na klawiaturze.

Kolor pisaka



Kolor pisaka używa się do rysowania konturu kształtów, a także ich wypełnienia.

Są trzy sposoby ustawiania bieżącego koloru pisaka.



Ustawia kolor pisaka jak kolor warstwy.



Wybiera kolor z okna dialogowego.



Pobiera kolor pisaka z istniejącego kształtu poprzez kliknięcie na niego.

Styl linii

Grubość linii

Dwie rozwijane listy po prawej stronie zawierają dostępne style linii (górna lista) i grubości linii (dolna lista). Należy wybrać żądane wartości.

Te ustawienia nie mają wpływu na wypełnione kształty, gdyż nie posiadają one konturu.



Pobiera styl lub grubość linii istniejącego kształtu



Pasek narzędzi do rysowania linii i konturów kształtów.




Pasek narzędzi do rysowania wypełnionych kształtów.

2.16.13 Przenumeruj / Zmień nazwę



Na modelu węzły, pręty kratowe, pręty, żebra, obszary, podpory węzłowe, liniowe i powierzchniowe, a także stalowe i drewniane elementy wymiarowane można przenumerować i zmienić ich nazwę (ich numeracja domyślna jest zgodna z kolejnością tworzenia).

Aby zmienić nazwę i przenumerować węzły lub elementy, należy najpierw je wybrać, a następnie kliknąć ikonę polecenia na pasku ikon po lewej stronie.

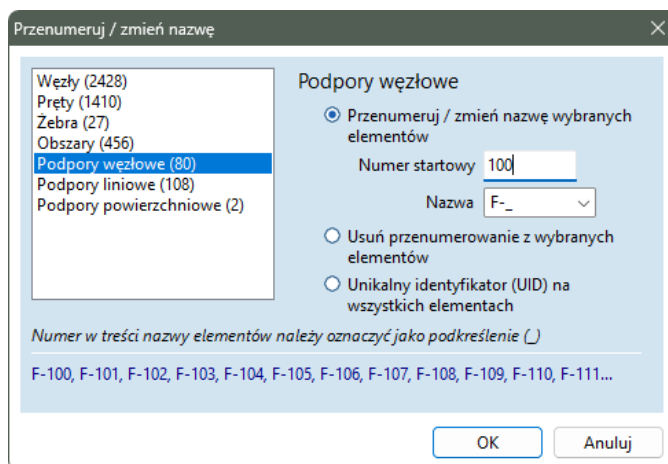

Lista po lewej stronie okna dialogowego wskazuje liczbę wybranych węzłów bądź elementów danego typu. Wybierz te, które chcesz przemianować / przenumerować.

Można skorzystać z jednej z trzech funkcji:

Przenumeruj lub zmień nazwę

Pierwsza funkcja służy do zmiany nazwy lub renumeracji wybranych elementów, na podstawie wartości wprowadzonych w pola znajdujące się poniżej tej funkcji.

Numer startowy

Wprowadź numer startowy. Wybrane elementy zostaną przenumerowane w kolejności ustalonej na podstawie ich położenia. Przenumerowanie może mieć wpływ na niewybrane elementy, ponieważ dwa węzły lub elementy nie mogą mieć takiego samego numeru.

Nazwa

Numer w tekście nazwy elementu określany jest przez podkreślenie (_). Na przykład: jeżeli numerem początkowym jest 1, a pole *Nazwa* zawiera T_, nazwy wybranych elementów będą następujące: T1, T2, T3, ... Jeżeli wybrano tylko jeden element, nie trzeba uwzględniać znaku _ w *Nazwie*. W przeciwnym wypadku musi on zostać uwzględniony, ponieważ elementy muszą mieć różne nazwy. Jeżeli pole *Nazwa* zostanie puste, nazwa będzie samym numerem.

Usuń przenumerowanie z wybranych elementów

Jeżeli funkcja ta została wybrana, to kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym przywróci pierwotną numerację dla wybranych elementów z listy po lewej stronie i usunie wprowadzone nazwy. Zmiana numeracji może mieć wpływ również na elementy, które nie zostały zaznaczone, ponieważ dwa węzły lub inne elementy nie mogą występować z tym samym numerem.

Aby włączyć / wyłączyć wyświetlanie numerów / nazw elementów należy otworzyć okno dialogowe Opcje wyświetlania (patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#)) lub użyć przycisku szybkich ustawień (patrz [2.18 Przyciski szybkich ustawień](#)).

Unikalny identyfikator (UID) na wszystkich elementach



Ostatnia funkcja pozwala wyświetlić unikalne identyfikatory na **wszystkich** elementach danego typu. Ta funkcja gwarantuje, że numer przypisany do elementu pozostaje niezmienny przez cały okres jego użytkowania. Może to być przydatne podczas eksportowania danych z AXISVM do aplikacji zewnętrznych w celu dalszego przetwarzania.

2.16.14 Płaszczyzny przekrojowe




Płaszczyzny przekrojowe służą do interaktywnego wyświetlania części modelu pomiędzy parami płaszczyzn przycinających, które mogą być równoległe do płaszczyzn globalnych lub ustawione w kierunkach niestandardowych. Płaszczyzny te umożliwiają wizualizację wewnętrznych części konstrukcji, a także wyświetlanie na nich wyników.

Zestaw ustawień płaszczyzn przycinających może zawierać jedną, dwie lub trzy pary płaszczyzn przycinania. Zestaw takie można zapisać pod własną nazwą.

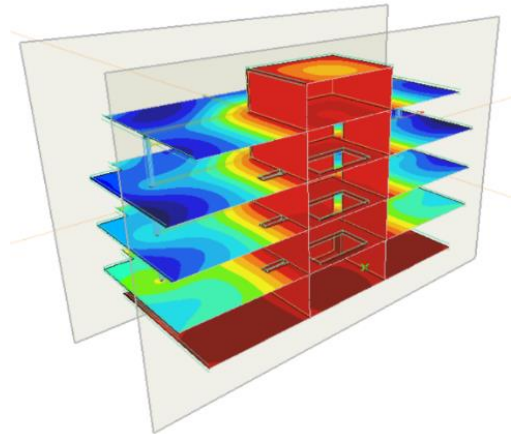

Włącznik płaszczyzn przycinających

Użyj tego przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć cały zestaw ustawień płaszczyzn przycinających.



Wektor normalny zakresu przycinającego

Użytkownik może ustawić do trzech różnych zakresów przycinających, wybierając wektor normalny dla każdej płaszczyzny cięcia z rozwijanej listy. Wektor normalny płaszczyzn tnących może być jedną z osi globalnego układu współrzędnych lub wektorem odniesienia zdefiniowanym przez użytkownika. Każdy zakres ma własny przełącznik aktywujący.

Kliknięcie pola nazwy wektora normalnego powoduje ustawienie go na kolor niebieski i tym samym aktywowanie interaktywnej edycji zakresu przycinającego. Można przeciągnąć suwak, aby ustawić położenie płaszczyzn przycinających lub przeciągnąć zakresowaną część, aby bez zmiany szerokości wycinka przesunąć go wzdłuż wektora normalnego.



Zapisz bieżące zakresy

Zapisuje bieżący zestaw ustawień zakresów przycinających pod podaną nazwą. Zestaw taki przechowywany jest w pliku z modelem.




Usuń konfigurację zapisanego zakresu

Usuwa zestaw z konfiguracją zakresu wybranego z rozwijanej listy.



Wyświetl opcje zakresów

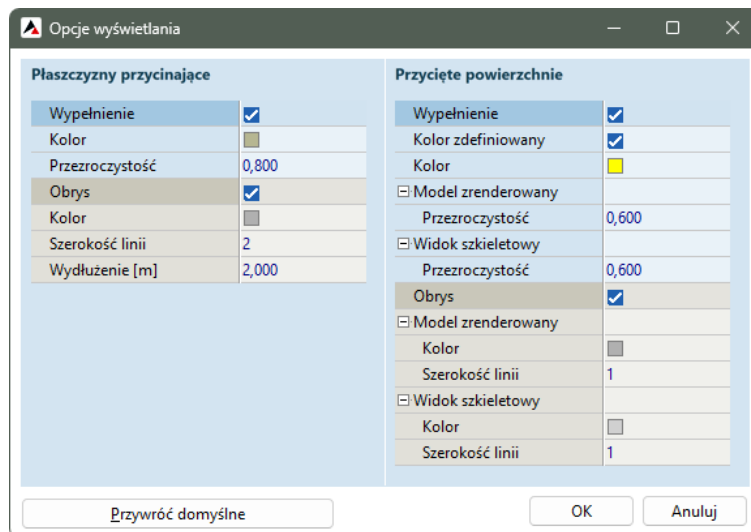


Okno dialogowe *Opcje wyświetlania* służy do dostosowywania właściwości wyświetlania płaszczyzn przycinających i przyciętych powierzchni. Zmiany są natychmiast stosowane w oknie głównym. Kliknięcie przycisku *Przywróć domyślne*, ustawia domyślne właściwości.

Płaszczyzny przycinające

Wypełnienie i kontur płaszczyzn przycinających można w widoku niezależnie włączać i wyłączać. Parametr *Wydłużenie* kontroluje, jak daleko rysunek płaszczyzny przycinającej wykracza poza prostokąt obwiedni konstrukcji rzutowanej na tę płaszczyznę.

Przycięte powierzchnie

Przycięte powierzchnie to powierzchnie elementów konstrukcji, które zostały ucięte przez płaszczyznę przycinającą. Ich wypełnienie i kontur mogą być w widoku niezależnie włączone i wyłączone. Niektóre właściwości mogą mieć różne wartości dla widoku zrenderowanego lub szkieletowego.



Kostka wycięta wokół wskazanego punktu

Ustawia odległość R płaszczyzn przycinających od zadanego punktu. Kliknięcie w ikonę pozwala wybrać punkt na modelu. Automatycznie wygenerowane płaszczyzny przycinające będą równoległe do płaszczyzn globalnych.



Pierwsza/druga płaszczyzna przycinająca


Pierwsza jak i druga płaszczyzna przycinająca może zostać włączona lub wyłączona. Wyłączenie jednej z tych płaszczyzn powoduje, że zakres przycięcia nie jest ograniczony z danej strony.

2.16.15 Animacja obrotowa



Wyświetla pasek narzędziowy *Animacja obrotowa*, który umożliwia obracanie w aktywnym oknie modelu wokół różnych osi. Polecenie to może być wykorzystane zarówno w trybie przeglądania wyników jak i wprowadzonej geometrii i danych.

Pasek ten jest podobny do paska opisanego w rozdziale [6.1.2 Animacja](#): dwa suwaki w górnej części paska, z których czerwony suwak odpowiada za poszczególne kroki ruchu obrotowego. Przesuwając go obracamy konstrukcję wokół wybranej osi. W przypadku odtwarzania animacji, za pomocą żółtego suwaka można sterować jej prędkością. Klawisz *Esc* zatrzymuje animację.

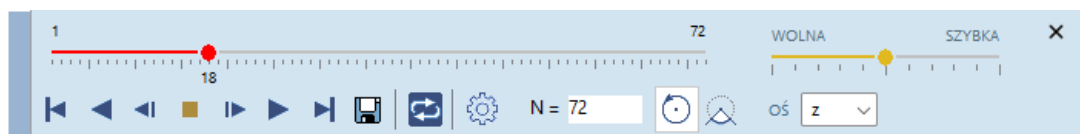

Kontrolki na pasku do sterowania animacją zostały wyjaśnione w [6.1.2 Animacja](#).

N = 72

Liczba klatek (położeń obrotu) generowanych na potrzeby animacji.

Dostępne są dwa typy animacji obrotowej.



Obrót 360°

Konstrukcja obracana jest podczas animacji o 360°



Obrót w przód i w tył w zadanym zakresie

Kąt zakresu definiowany jest w polu δ .

$\delta = 5^\circ$

Oś


Oś obrotu. Może to być jedna z osi globalnych (X, Y, Z) lub odniesienie zdefiniowane na modelu w postaci wektora lub osi (patrz: [4.9.23 Odniesienia](#)). Jeżeli aktywna jest jedna z płaszczyzn roboczych, to lista osi globalnych zastępowana jest przez osie (x, y, z) aktualnej płaszczyzny roboczej.



Ustawienia

Ustawienia są podobne do tych w oknie *Animacja* (patrz [6.1.2 Animacja](#)). Można tutaj określić wielkość pojedynczej klatki animacji podczas jej zapisu do formatu wideo oraz dodatkowo opóźnienie klatki przy eksporcie do formatu GIF.

Animacja obrotowa oferuje specjalną opcję: *Zachowaj obrócone położenie po zamknięciu animacji obrotowej*. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, to po zamknięciu animacji model powraca do położenia wyjściowego. Jeżeli opcja jest włączona, to model pozostaje w swoim ostatnim położeniu po zamknięciu animacji obrotowej.

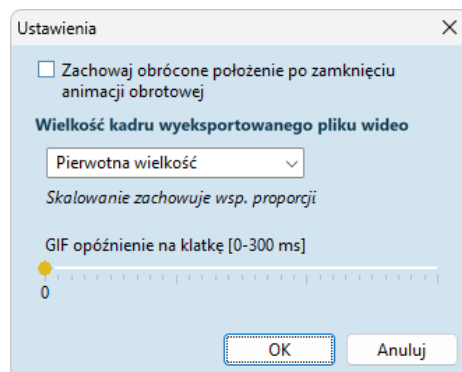


2.16.16 Tryb drona



Tryb drona pomaga sprawdzić model konstrukcji, a w szczególności jej wnętrze. Poza tym jest doskonałym narzędziem do demonstracji konstrukcji. Jego działanie jest podobne do działania prawdziwego drona: może nie tylko latać wokół modelu, ale w przeciwieństwie do innych sposobów wizualizacji, może również wlecieć do wnętrza konstrukcji i stamtąd ją zwizualizować.

Po włączeniu tej funkcji zostanie wyświetlony pulpit nawigacyjny pokazujący pozycję i status drona. Pierwsze dwa panele pokazują widok z góry i widok z przodu konstrukcji wraz z pozycją drona, który oznaczony jest czerwoną kropką.

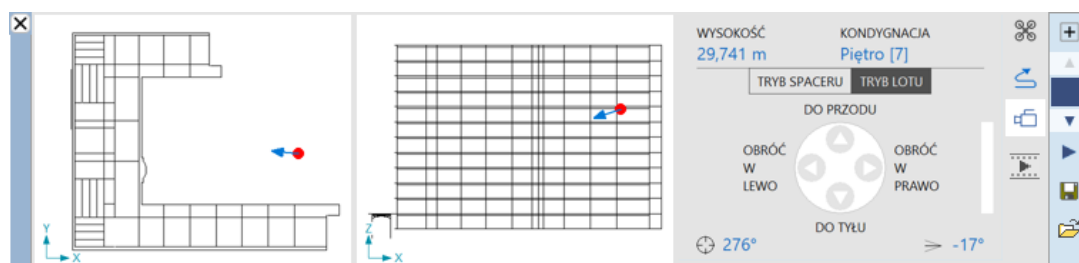

Trzeci panel pokazuje w górnej części aktualną wysokość drona (jako współrzędna -Z-), wraz z odpowiadającą jej kondygnacją, jeśli kondygnacje zostały zdefiniowane w modelu. Poniżej znajduje się tryb drona (patrz dalej), status głównych elementów sterujących, a jeszcze niżej kąt trasy (kierunek linii lotu drona rzutowany na płaszczyznę X-Y (kierunek Y wynosi 0°) i kąt nachylenia (kąt linii lotu względem płaszczyzny X-Y, gdzie 0° to lot równoległy do płaszczyzny poziomej).

Linia lotu drona i kierunek dla ruchu tam i z powrotem są zawsze takie same.

Pasek narzędzi Po prawej stronie znajdują się dwa pionowe paski narzędzi, z których pierwszy ma szare tło, a drugi niebieskie. Funkcje szarego paska narzędzi to

- Widok
- Nagrywanie przelotu dronem
- Nagrywanie ścieżki z kolejnych położeń kamery
- Zapisz animację z przelotu do pliku

Funkcje niebieskiego paska narzędzi zależą od tego, czy wybrane zostanie nagrywanie przelotu, czy utworzenie animacji ze ścieżki kamery, co zostało wyjaśnione poniżej.

Tryby drona W *Trybie spaceru* wektor linii lotu i ruchów drona jest ograniczony do płaszczyzny poziomej. Dron nadal może poruszać się w górę, w dół i na boki. W *Trybie lotu* wektor ten może wykraczać poza płaszczyznę poziomą, ale jego kąt względem kierunku pionowego (globalna oś -Z-) nie może być mniejszy niż 30°.

Sterowanie Dronem można sterować na dwa sposoby: za pomocą klawiatury lub kontrolera kompatybilnego z konsolą XBOX.

Gdy kontroler jest podłączony do komputera, sterowanie z klawiatury jest automatycznie wyłączane. Po odłączeniu kontrolera sterowanie za pomocą klawiatury jest automatycznie włączane.

Sterowanie klawiaturą

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ↑ lub W | Do przodu |
| ↓ lub S | Do tyłu |
| ← lub A | Skręć w lewo |
| → lub D | Skręć w prawo |
| Ctrl + ↑ lub T | Przechyl w górę |
| Ctrl + ↓ lub G | Przechyl w dół |
| Shift + ↑ lub I | Wzniesź po kierunku -Z- |
| Shift + ↓ lub K | Opuść po kierunku -Z- |
| Shift + ← lub N | Przesuń w lewo |
| Shift + → lub M | Przesuń w prawo |
| PgUp | Skręć w lewo o 15° |
| PgDn | Skręć w prawo o 15° |
| 1 | Widok z przodu (X-Z) |
| 2 | Widok z góry (X-Y) |

3	Widok z boku (Y-Z)
F	Przełączanie między Trybem spaceru a przelotu
+ / - lub Q / E	Przyspieszenie / utrzymanie prędkości ruchu drona
Shift + + / -	Przyspieszenie / utrzymanie prędkości poruszania się na boki
lub Shift + Q/E	
Spacja	Zatrzymaj drona
Home	Przesuń drona na zewnątrz konstrukcji
Esc	Przerwanie odtwarzania animacji lotu lub ścieżki kamery

Po naciśnięciu przycisków poruszania lub obrotu, dron przyspieszy ruch lub obrót do górnego limitu prędkości. Po zwolnieniu i ponownym naciśnięciu przycisku, proces zostanie wznowiony.

Aby poruszać dronem z mniejszą stałą prędkością, naciśnij i przytrzymaj klawisz - na klawiaturze numerycznej lub klawisz E, gdy dron osiągnie żądaną prędkość.


Poszczególne ruchy można łączyć, np. ↑ wraz z ← pozwala uzyskać obrót w locie, W razem z I da ruch do przodu ze wznoszeniem.

Jeśli chcesz ustawić kąt nachylenia równoległe do poziomemu, ale chcesz zachować tryb latania, użyj klawisza F dwukrotnie, aby przełączać się na tryb chodzenia i z powrotem na tryb przelotu.

Jeśli dron nie reaguje na naciśnięcia klawiszy, kliknij w okno główne, aby odzyskać kontrolę.

XBOX compatible
controllers

Kontrolery
kompatybilne z
XBOX

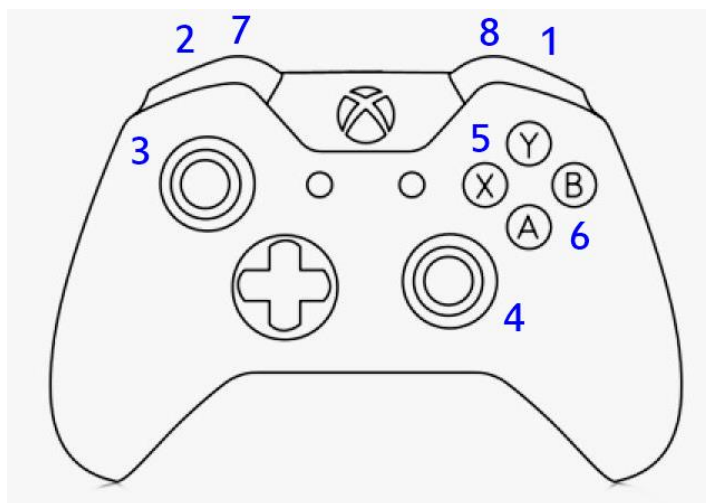

1	Prawy dolny przycisk	Dźwignia przepustnicy, przesuwa drona do przodu
2	Lewy dolny przycisk	Dźwignia przepustnicy, przesuwa drona do tyłu
3	Lewy drążek	Zmiana kierunku lotu i ruchu drona (obróć, pochylenie)
4	Prawy drążek	Wznoszenie, opadanie lub przesuwanie drona na boki
5	X or Y button	Tryb spaceru
6	A or B button	Tryb lotu
7	Lewy górny przycisk	Patrz opis klawisza Home
8	Prawy górny przycisk	Patrz opis klawisza Home

Jeśli chcesz ustawić podczas lotu kąt nachylenia, tak aby lot był poziomy, naciśnij przycisk X lub Y (5), aby zmienić lot na poziomy, a następnie naciśnij przycisk A lub B (6), aby powrócić do trybu przelotu.

Widoki



↑↓ x	Widok z przodu
↑↓ y	Widok z tyłu
↑↓ z	Widok z lewej
↑↓ x	Widok z prawej
↑↓ y	Widok z góry
×	Punkt centralny
W	Kondygnacje
↔	Szybkość przemieszczania się między położeniami
✓	Utrzymuj położenie drona pomiędzy przelotami
⌂	Martwa strefa drążków kontrolera XBOX
✗	Usuń nagranie przelotu

Kliknij ikonę, aby przenieść drona do jednego z predefiniowanych widoków globalnych lub do punktu środkowego całego modelu. Jeśli kondygnacje zostały zdefiniowane, to wybranie jednej z nich z podmenu spowoduje przesunięcie drona do płaszczyzny znajdującej się w połowie wysokości wybranej kondygnacji.

Szybkość przemieszczania się między położeniami można ustawić w tym podmenu w zakresie od 1 do 10. Wpływa to na prędkość poruszania się pomiędzy predefiniowanymi widokami lub pozycjami kamery zarejestrowanymi na ścieżce kamery.

Martwa strefa drążków kontrolera XBOX może być podobnie regulowana w zakresie od 1 do 10. Można to wykorzystać do ustawienia poziomu minimalnego ruchu drążka, na który zareaguje dron. Im niższa wartość, tym bardziej czuły kontroler.

Jednak ze względu na charakterystykę kontrolera, jeśli wartość dla martwej strefy jest ustawiona zbyt nisko, kontroler może wysyłać sygnał, nawet jeśli drążek znajduje się w pozycji środkowej. Może to spowodować ruch dryfujący. Właściwe ustawienie wartości dla strefy martwej zależy w dużej mierze od danego urządzenia.

Jeśli opcja *Utrzymuj położenie drona pomiędzy przelotami* jest zaznaczona, dron wystartuje z pozycji, w której znajdował się po zakończeniu poprzedniego lotu. Wartość ta jest zapisywana wraz z modelem. Polecenie *Usuń nagranie przelotu* lub *Usuń ścieżkę kamery* usuwa bieżące nagranie przelotu lub ścieżkę kamery i dezaktywuje odtwarzanie. Jeśli nagranie lub ścieżka kamery zostały zapisane pod wskazaną nazwą, zapisane nagranie nie zostanie usunięte.

Nagrywanie przelotu dronem



Użyj przycisków na niebieskim pasku narzędzi, aby nagrać trajektorię lotu drona i odtworzyć ją w czasie rzeczywistym. Nagrane przeloty mogą zostać zapisane w modelu pod swoją nazwą, a nagrania mogą być później ponownie wczytane.



Nagraj przelot

Naciśnij przycisk, aby ikona zmieniła kolor na czerwony. Od tego momentu program nagrywa ruchy drona. Ponowne naciśnięcie przycisku zakończy nagrywanie. Nagranie można odtworzyć, naciskając przycisk znajdujący się poniżej. Nagranie można usunąć w menu *Widoki*.



Odtwórz nagrany przelot




Zapisz nagrany przelot




Wczytaj/usuń nagrany przelot

Zapisany przelot może zostać wybrany z menu, aby go załadować, lub usunięty z rozwijanego podmenu *Usuń zapisany przelot*.

Zarejestrowany, ale niezapisany przelot można usunąć z menu *Widoki*.

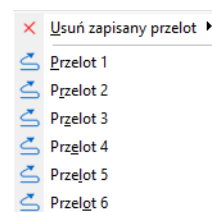

Rzuty trajektorii drona są również wyświetlane na panelach z widokami.

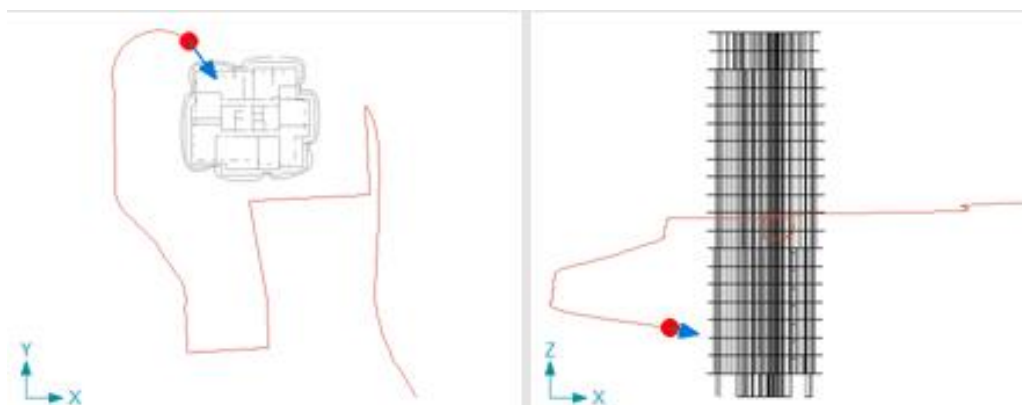

Nagrywanie ścieżki z kolejnych położeń kamery




Użyj niebieskiego paska narzędzi, aby edytować ścieżkę kamery. Ścieżka kamery składa się z kolejnych położeń kamery. Dron porusza się po tej ścieżce z prędkością wybraną w menu *Widoki* (Szybkość przemieszczania się między położeńiami).

Jeśli położenia kamery zostały dodane do ścieżki i jedna z nich jest wybrana, to pasek narzędzi pokaże numer bieżącego położenia kamery. Przesunięcie drona z danego punktu położenia kamery nie spowoduje jego nadpisania nową pozycją drona.




Dodaj bieżące położenie kamery do sekwencji

Po przesunięciu drona do nowego położenia może ono zostać zapisane w danej sekwencji. Położenie to zostanie umieszczone za pozycją wyświetlaną na przycisku z numerem.


**Położenie kamery wzdłuż ścieżki**

Strzałki przenoszą drona do poprzedniego lub następnego położenia kamery. Kliknij przycisk z numerem, aby uzyskać dostęp do podstawowych opcji edycji.

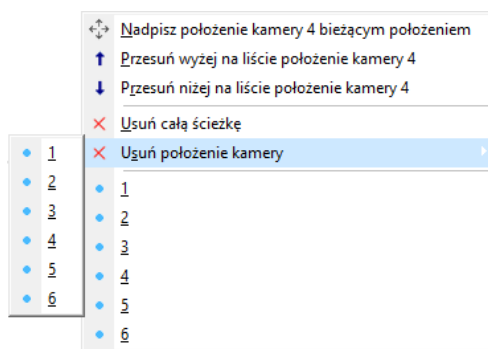**Wykonaj przelot wzdłuż ścieżki kamery****Zapisz ścieżkę kamery****Wczytaj/ usuń ścieżkę kamery**

Wczytuje zapisaną ścieżkę kamery lub umożliwia wybranie ścieżki kamery do usunięcia z podmenu *Usuń zapisaną ścieżkę kamery*. Ścieżkę kamery, która była edytowana, ale nie została zapisana, można usunąć w menu *Widoki*.

Rzuty trajektorii drona są również wyświetlane na panelach z widokami.

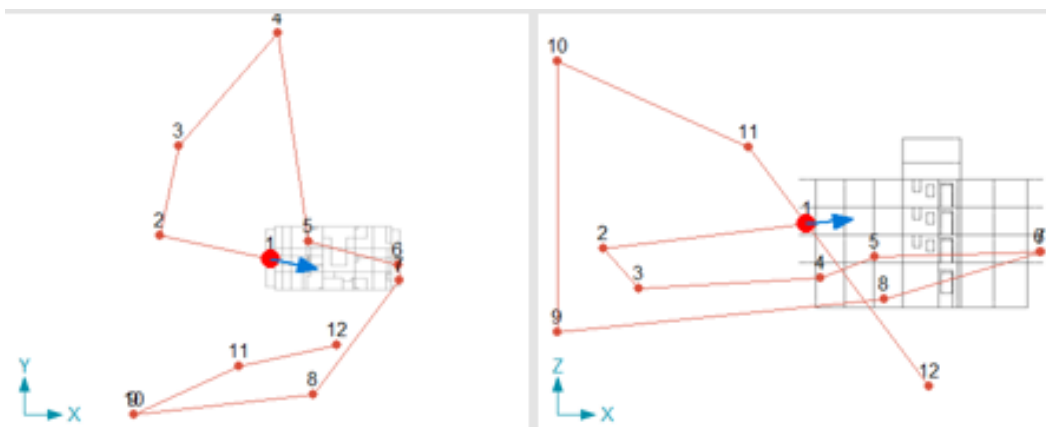**Zapis animacji do pliku**


Aktualnie nagrana lub wczytana animacja przelotu lub ścieżka kamery może zostać odtworzona z animowanego pliku GIF lub PNG. Formaty te są obsługiwane przez większość przeglądarek (lub nawet Skype). Przeciągnięcie i upuszczenie pliku w oknie przeglądarki spowoduje rozpoczęcie odtwarzania.

Ustawienia są podobne do ustawień eksportu animacji (patrz [6.1.2 Animacja](#)).

Zmniejszenie rozmiaru obrazu określonego w oknie ustawień nie musi prowadzić do zmniejszenia rozmiaru pliku z animacją, ponieważ obrazy przechwycone w oryginalnej rozdzielczości są kompresowane bardziej efektywnie.

Zmiana rozmiaru okna AXISVM zmienia rozmiar klatki animacji, a także wpływa na rozmiar wygenerowanego pliku.

Jeśli opcja *Eksportuj GIF lub PNG jako pętlę* jest zaznaczona, to kolejne odtwarzanie danej animacji będzie wznowiane automatycznie po jej zakończeniu.

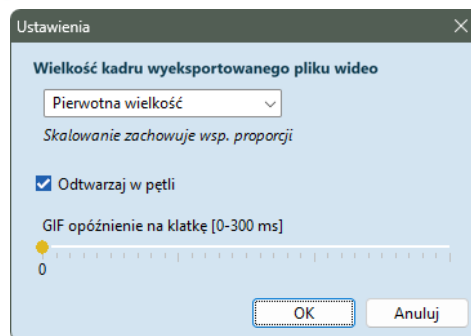

Wyszukiwanie elementów



Użycie funkcji *Znajdź* z paska ikon (**2.16.20 Znajdź**) w trybie drona spowoduje, że dron przemieści się do znalezionej elementu. Jeśli opcja *Wybierz element* jest zaznaczona, element zostanie również wybrany.

Dron przemieści się również do rezultatu wyszukiwania wykonanego za pomocą wiersza poleceń (**2.17 Wiersz poleceń i wyszukiwania**). Jeśli wprowadzonych zostało kilka liczb oddzielonych przecinkami, tj. wyszukiwany było kilka elementów jednocześnie, to dron uda się do wszystkich znalezionych elementów.

- ☞ **Ponieważ dron zatrzymuje się i obraca w kierunku znalezionej elementu w odległości zależnej od jego rozmiaru, możliwe jest, że inny element zablokuje widok. Przesunięcie drona do przodu może pomóc w uzyskaniu bardziej przejrzystej sytuacji.**
- ☞ **Dron nie zatrzymuje się przed elementami, ale przelatuje przez wszystkie obiekty modelu. Ponieważ może dostać się do wnętrza np. żelbetowego słupa, to tylne powierzchnie słupa za prętami zbrojeniowymi mogą nie być wyświetlane, jeśli zaznaczona jest opcja *Ustawienia / Preferencje / Kolory / Uprozczone rysowanie OpenGL również w trybie drona*. Odznacz tę opcję, aby usunąć tę optymalizację i wymusić rysowanie tylnych powierzchni obiektów w trybie drona.**

Zaznaczanie i przyciągnięcie do obiektów

Wartości minimum / maksimum



Elementy modelu w trybie drona są również identyfikowalne za pomocą przyciągania kursora do obiektów. Ich właściwości są wyświetlane w dymku podpowiedzi i można je również wybrać za pomocą kombinacji *Shift*+kliknięcie. Można również zmienić dla danego widoku wyświetlany bieżący przypadek obciążenia lub komponent wyników.

Jeśli tryb drona jest włączony podczas wyświetlania wyników, wyszukiwanie wartości minimalnych i maksymalnych (patrz **6.1.1 Wartości minimalne i maksymalne**) wysła drona do pierwszej pozycji, w której znaleziono wartość ekstremalną. Pozycjonowanie odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku *znajdowania elementów*.

2.16.17 Fragmenty



Umożliwia utworzenie zestawów elementów konstrukcyjnych zwanych fragmentami. Praca z fragmentami ułatwia wstępne i końcowe przetwarzanie danych (pre- i postprocessing).

AxisVM umożliwia jednocześnie wyświetlenie jednego lub większej liczby fragmentów, zwanych fragmentami aktywnymi. Dodatkowo, jeżeli pole wyboru *Fragmenty* jest włączone, polecenia będą dotyczyć lub odnosić się tylko do obiektów aktywnych fragmentów. Nazwa bieżącego fragmentu wyświetlana jest w oknie informacyjnym. Jeżeli włączonych jest więcej fragmentów niż jeden, wyświetlone zostanie *n fragmentów*, gdzie *n* to liczba aktywnych fragmentów.

Istnieją dwa typy fragmentów:

Fragmenty użytkownika są tworzone przez użytkownika poprzez wybranie elementów.

Fragmenty logiczne tworzone są automatycznie przez program, który sortuje elementy na kategorie na podstawie różnych kryteriów (materiał, przekrój poprzeczny, grubość, typ elementu, kondygnacja lub grupa optymalizacji czy mimośrod).

Istniejący fragment można aktywować poprzez kliknięcie jego nazwy w oknie listy. Fragmenty można także aktywować, nie otwierając tego okna, poprzez kliknięcie na przycisk szybkich ustawień *Fragmenty* (na dole ekranu).


Poziom rozwinięcia drzewa można ustawić, klikając na liczby po prawej stronie okna.

Nowy



Tworzy nowy fragment użytkownika (zestaw obiektów modelu).

Każdemu nowemu fragmentowi należy przypisać nazwę. Następnie należy zdefiniować nowy fragment, wybierając obiekty w aktywnym oknie wyświetlania (za pomocą paska ikon *Wybór*, jeżeli jest to konieczne).

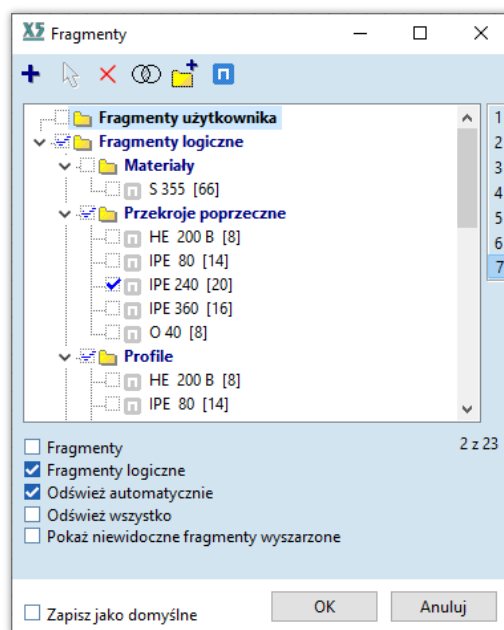


- Modyfikuj**  Umożliwia modyfikację wybranego fragmentu użytkownika. Po pojawieniu się menu wyboru, elementy modelu, które są we fragmencie zostaną wyświetlone jako wybrane.
- Usuń**  Umożliwia usunięcie z listy wybranego fragmentu użytkownika. To polecenie nie wpływa na model.
-  **Jeżeli wybrane zostaną tabele wyników odcinków wycinających, na liście umieszczone zostaną tylko odcinki wycinające zawarte w aktywnych fragmentach.**

Operacje logiczne

Tworzy nowy fragment przez wykonanie ciągu operacji logicznych na fragmentach użytkownika zawartych w modelu. Użytkownik musi określić ciąg tych operacji.


Aby wprowadzić nazwę fragmentu do operacji, należy kliknąć podwójnie w odpowiednią nazwę na liście. Za pomocą symbolu % można uwzględnić cały model. Na przykład: %-Słupy utworzy fragment, który uwzględni będzie cały model oprócz fragmentu o nazwie Słupy.

Klikając na przycisk Utwórz, zostanie utworzony fragment o nazwie wprowadzonej w pole Nazwa. Jeżeli w nazwie fragmentu mają zostać wykorzystane znaki np.: +, -, (,), należy umieścić tę nazwę między znakami " " (np.: "podłoga +12.00").

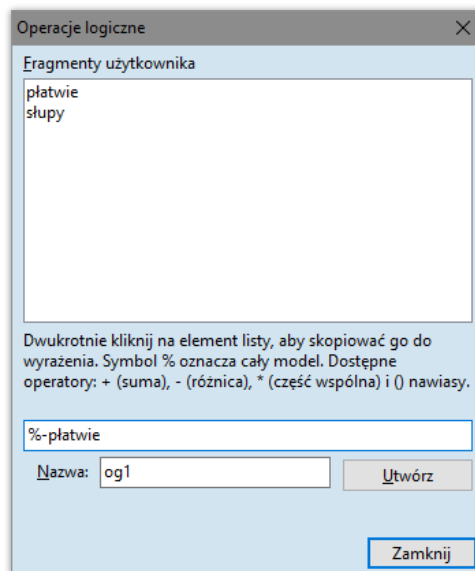**Tworzenie nowych folderów**

Tworzenie folderów to sposób na sortowanie fragmentów modelu użytkownika. Fragmenty można przemieszczać i przedstawiać, przeciągając je w nowe położenie. Klawisze [Ctrl] i [Shift] umożliwiają wielokrotny wybór w standardowy sposób.

Włączenie/wyłączenie folderów skutkuje włączeniem/wyłączeniem fragmentów w obrębie folderu.

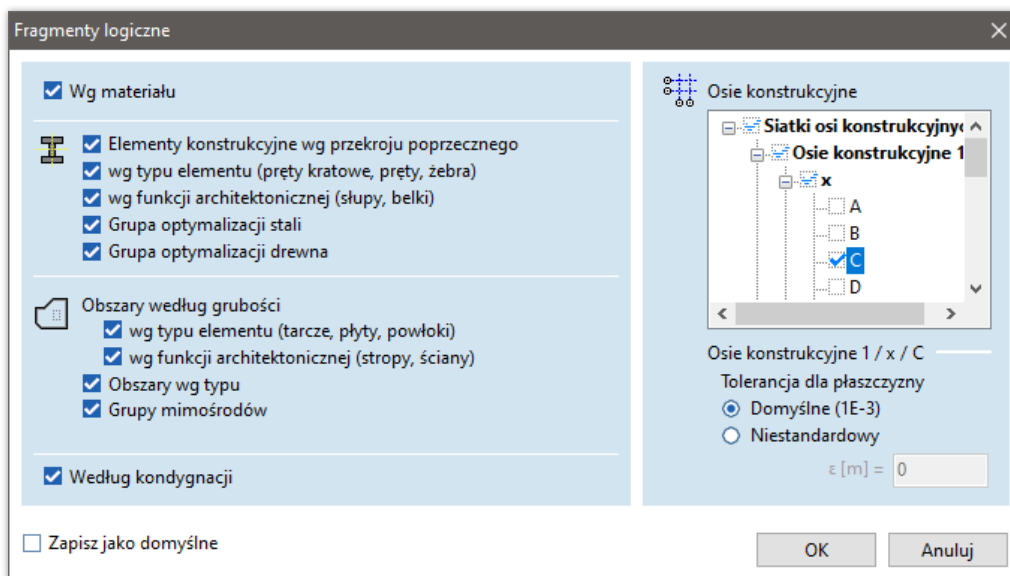Fragmenty logiczne

To okno dialogowe służy do ustawiania kryteriów tworzenia **fragmentów logicznych**.

Obiekty architektoniczne definiowane są przez ich geometrię i usytuowanie. Pionowe pręty, żebrza i pręty kratowe są określone jako słupy, a poziome jako belki. Obszary w płaszczyźnie poziomej są określone jako stropy, a obszary w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny poziomej jako ściany.

Jeżeli zostały zdefiniowane także kondygnacje, można utworzyć fragmenty logiczne wg kondygnacji.

Fragmenty utworzone na podstawie grup optymalizacji dla stali i drewna ułatwiają szybką zmianę przekroji poprzecznych prętów należących do tych grup. Fragmenty mogą zostać utworzone wg *Typu*

obszaru (obszar uźebrowany parametrycznie, strop zespolony, obszar CLT itd.) lub Grupy mimośrodków (patrz [4.9.6 Obszar](#)).

Jeżeli model zawiera osie konstrukcyjne, to możliwe jest również zdefiniowanie fragmentów logicznych na ich podstawie. Fragmenty te będą zawierać tylko elementy leżące w płaszczyźnie wybranych osi. Elementy prętowe i obszary uwzględniane są tylko, jeżeli wszystkie ich węzły leżą w płaszczyźnie fragmentu. Tolerancja płaszczyzny może być dopasowana dla każdej osi konstrukcyjnej. Można także wybrać wiele osi ([Ctrl]+klik lub [Shift]+klik na opisie osi) i ustawić dla nich wspólną wartość tolerancji.

Opcje wyświetlania Opcje wyświetlania działają w następujący sposób:

Fragmenty

Jeżeli ta opcja jest włączona, wyświetlone zostaną tylko fragmenty zaznaczone na liście. Jeżeli jest wyłączona, wyświetlony zostaje cały model.

Fragmenty logiczne

Włącza/wyłącza wyświetlanie fragmentów logicznych.

Odśwież automatycznie

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, włączenie lub wyłączenie fragmentów spowoduje natychmiastowe przerysowanie modelu. Jeżeli nie jest zaznaczona, ekran zostanie zaktualizowany dopiero po kliknięciu przycisku **OK**.


Odśwież wszystko

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, fragmenty zostaną włączone lub wyłączone we wszystkich oknach w trybie wielu okien.

Jeżeli nie jest zaznaczona, ustawienia fragmentów zostaną aktualizowane tylko w aktywnym panelu.

Pokaż niewidoczne fragmenty wyszarzone

Jeżeli ta opcja jest włączona, cały model szkieletowy zostanie wyświetlony na szaro, aby ułatwić identyfikację fragmentów modelu.

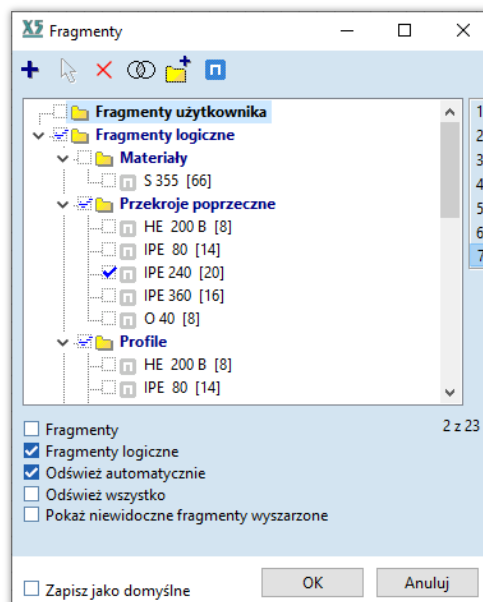

Podczas pracy z fragmentami w Przeglądarce tabel wyświetlone są tylko dane dotyczące aktywnych fragmentów.

Zapisz jako domyślne

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to aktualny stan przełączników *Fragmenty logiczne*, *Odśwież wszystko* oraz *Pokaż niewidoczne fragmenty wyszarzone* zostaną zapisane jako ustawienia domyślne po zamknięciu okna.

2.16.18 Wycinki




Umożliwia utworzenie wycinków po liniach, płaszczyzn wycinających i odcinków wycinających przez każdy model powierzchniowy. Wycinki mogą być wykorzystane w toku analizowania wyników (przemieszczeń, sił wewnętrznych itd.)

Jeżeli pręt kratowy, żebro lub pręt znajdują się w aktywnej płaszczyźnie wycinającej oraz komponent wyników posiada wartości dla tych elementów, wyświetlony zostaje także wykres dla tych elementów liniowych.

Rezultaty dla odcinków wycinających można przeglądać w Przeglądarce tabel.

Patrz [6.1.6.1 Tabele z wynikami odcinków wycinających](#)

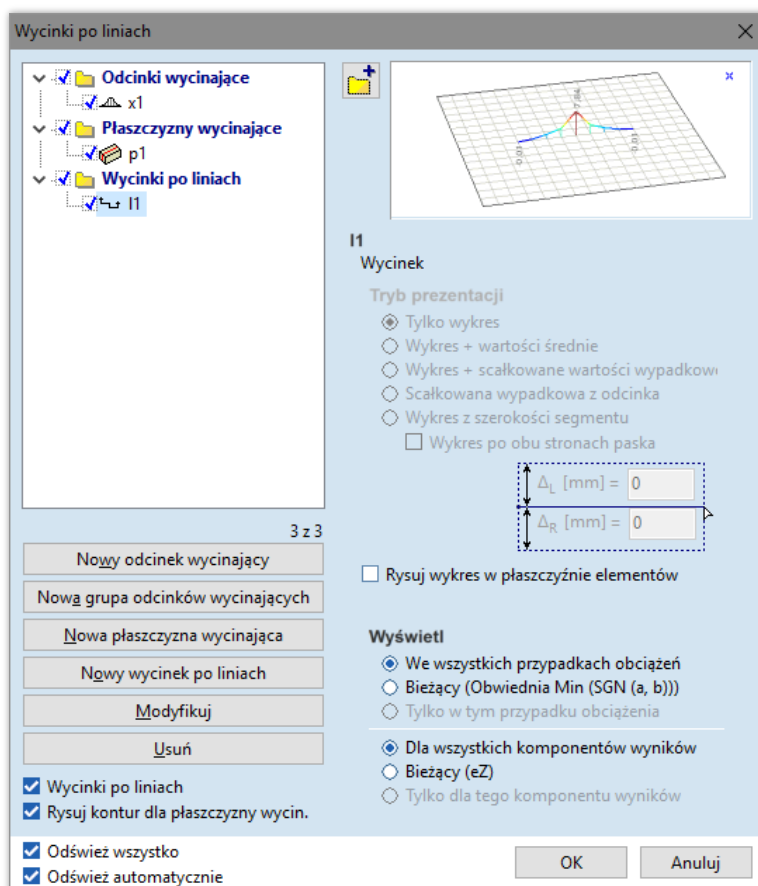


To okno dialogowe działa na podobnej zasadzie, co okno dialogowe *Fragmenty*.

Wycinki po liniach, *płaszczyzny wycinające* i *odcinki wycinające* można włączać i wyłączać przy użyciu przycisku szybkich ustawień znajdującego się na dolnym pasku narzędzi.

Jeżeli tryb wyświetlania wyników to *Wycinek*, wykresy wyników zostaną wyświetlone tylko na wycinkach po liniach, płaszczyznach wycinających i odcinkach wycinających.


Aby zmniejszyć złożoność rysunków, wyświetlanie pojedynczych wycinków po liniach, płaszczyzn wycinających i odcinków wycinających można ustawić tak, aby pojawiały się tylko w określonym przypadku obciążenia i/lub dla konkretnego komponentu wyników. Odcinki wycinające, płaszczyzny wycinające oraz wycinki po liniach są automatycznie sortowane w oddzielnych folderach (wg typu grupy).

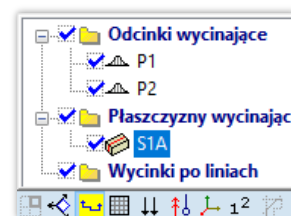

Elementów na liście nie można przeciągać do innych grup.

Jeżeli wybrane zostaną tabele z wynikami odcinków wycinających, wylistowane będą tylko odcinki wycinające zawarte w aktywnych fragmentach.

Tworzenie grupy odcinków wycinających

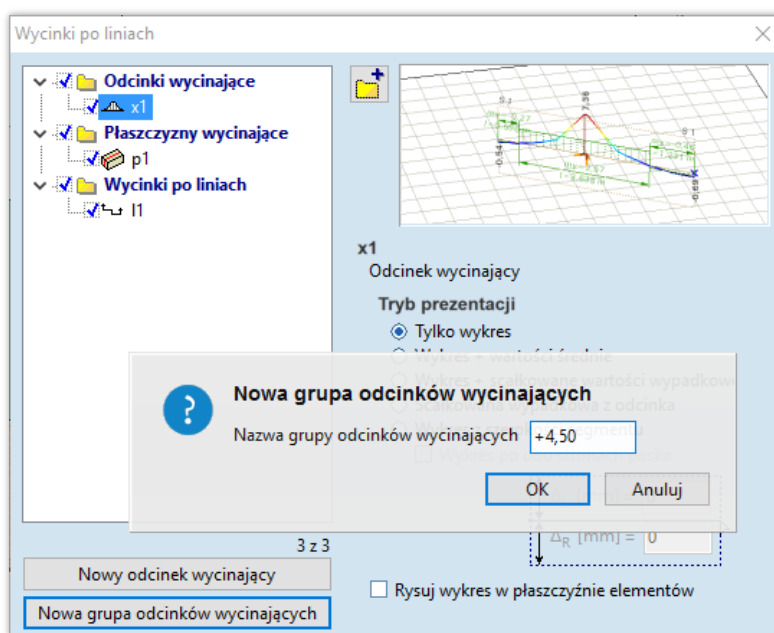

Grupy odcinków wycinających mogą być utworzone, aby ułatwić włączanie/wyłączanie kilku odcinków wycinających na raz.

Należy kliknąć *Nowa grupa odcinków wycinających*, wpisać nazwę dla grupy (*nazwa*) i zdefiniować dowolną liczbę odcinków wycinających. Definiowanie należy zakończyć naciskając klawisz **[Esc]**. Odcinki wycinające zostaną ponumerowane (*xx*) i dodane do folderu *nazwa* jako *nazwa_xx*.

Można rozszerzyć zawartość danej grupy odcinków poprzez wybranie jej folderu lub składnika przed uruchomieniem polecenia *Grupa odcinków wycinających*.

Tworzenie nowych folderów



Tworzenie folderów umożliwia sortowanie wycinków. Odcinki można przesuwac i przestawiać, przeciągając je na nową pozycję w obrębie swojej grupy. Klawisze **[Ctrl]** i **[Shift]** umożliwiają wielokrotny wybór w standardowy sposób.

Włączenie/wyłączenie folderu skutkuje włączeniem/wyłączeniem odcinków w obrębie folderu.

Nowy odcinek wycinający

Aby zdefiniować odcinek, należy wprowadzić dwa punkty na obszarze lub obszarach leżących w tej samej płaszczyźnie.

Ustawiając przyciski opcji można kontrolować, w jaki sposób wyświetlony zostanie wykres sił wewnętrznych.

Wartości średnie oraz scałkowane wartości wypadkowe obliczane są dla pododcinków wydzielanych na podstawie zmiany znaku na wykresie.


☞ **Jeżeli wybrano Obwiednie lub Decydujące kombinacje, to wartości wyników dla nich obliczane są w każdym punkcie wykresu z całej grupy kombinacji wchodzących w skład obwiedni (w każdym punkcie wykresu może decydować inna kombinacja wchodząca w skład danej obwiedni), a dopiero potem wartości te są całkowane. Z tego też powodu otrzymane wartości całki są wartościami nierzeczywistymi w takim rozumieniu, że nie są obliczane z jednego zestawu sił występującego równocześnie na całej długości wycinka.**

☞ **Jeżeli wybrane zostały rezultaty z kombinacji sejsmiki (X, Y, Z, +, -), to wartości kombinacyjne wg metody CQC lub SRSS obliczane są dla każdego punktu (tak jak pokazano na wykresie) a następnie całkowane. Z tego powodu otrzymane wartości z całkowania są wartościami nierzeczywistymi w tym sensie, że wyznaczone zostały z wartości reprezentujących stany nierównoczesne.**


Można także określić szerokość lewego lub prawego pasma dla odcinka. W takim przypadku wykresy przedstawiają wartość średnią z zadanego pasma. Dla bardziej wyrazistej prezentacji takich wyników, wykres może być wyświetlony dodatkowo także na każdym paśmie (po obu stronach odcinka).

Wykresy zazwyczaj wyświetlane są prostopadłe do płaszczyzny elementu, ale zaznaczenie opcji *Rysuj wykres w płaszczyźnie elementów* obraca wykres do ich płaszczyzny. W oknie dialogowym *Parametry wyświetlania*, ten parametr może zostać włączony/wyłączony dla wszystkich odcinków wycinających.


☞ **Jeżeli opcja *Rysuj wykres w płaszczyźnie elementów* jest zaznaczona, to nie można zastosować opcji *Wykres z szerokości segmentu*.**

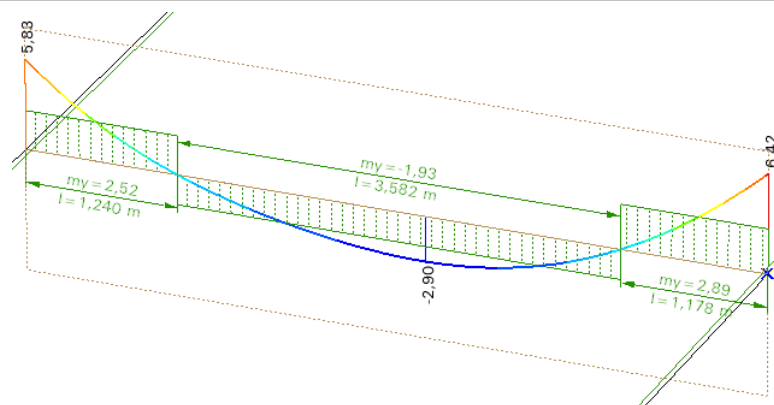

Wysświetlenie wartości średnich

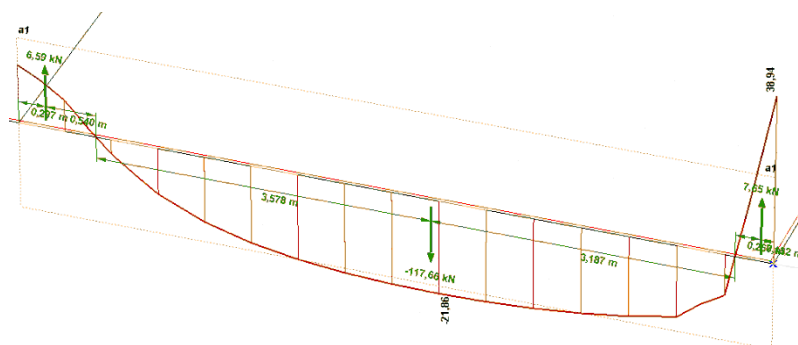

Wysświetlenie skalkowanych wartości wypadkowych

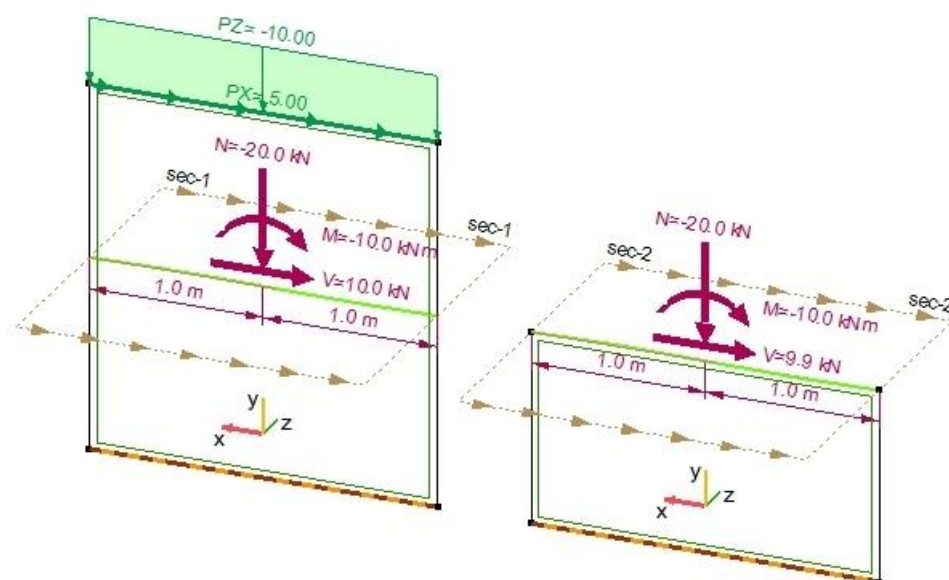


Skalkowane wartości wypadkowe nad segmentem

Odcinek wycinający dzieli obszar na dwie części. Do celów obliczeniowych zakłada się, że jedna z nich jest usuwana. Jest to ta część, którą wskazuje lokalna oś, która jest prostopadła do odcinka wycinającego (na powyższym rysunku jest to oznaczona na żółto oś -y-).

Strzałki sił rysowane są po stronie myślowo usuniętej części. Pokazują one siły i moment oddziałujące z usuniętej części na część pozostawioną. Znak posiada tylko wartość siły normalnej i jest on dodatni w przypadku rozciągania. Siła ścinająca i moment zginający posiadają wartość bez znakową, a kierunek oddziaływania pokazuje zwrot strzałki.

Kierunek odcinka wycinającego pokazany jest za pomocą grotów na długości konturu płaszczyzny wycinającej. Kierunek odcinka wycinającego skierowany jest od pierwszego do drugiego punktu, wskazanego podczas definicji odcinka. Poniższy rysunek pokazuje dodatnie zwroty komponentów wyniku.

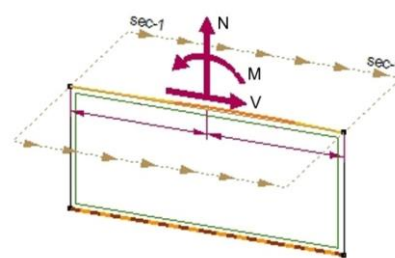

Skalkowane wartości wypadkowe nad segmentem wyświetlane są tylko dla odcinków wycinających, które są równoległe do lokalnej osi -x- lub -y-.

Jeżeli zaznaczona jest Obwiednia lub Decydujące, to komponenty wyników wyświetlane są tylko dla trybu Min lub Max. Wartości otrzymane z tych trzech składowych nie są wtedy wartościami występującymi równocześnie.



Jeżeli wybrano Obwiednie lub Decydujące kombinacje, to wyniki wartości wypadkowych dla nich całkowane są na długości odcinka dla każdej kombinacji w obwiedni i dopiero wtedy wyszukana jest i wyświetlana wartość minimalna oraz maksymalna. Z tego powodu wyświetlony wynik należy tylko do jednej kombinacji i nie jest on zależny od wyświetlanego wykresu, który na swojej długości zawiera wyniki pochodzące z różnych kombinacji.

Jeżeli wybrany został rezultat z kombinacji sejsmiki (X, Y, Z, +, -), to wartość wypadkowa jest całką z odcinka dla każdego przypadku obciążenia modalnego, a następnie pokazywany jest wynik kombinacyjny wg metody CQC lub SRSS. Dlatego wynik jest niezależny od wyświetlonego wykresu, który zawiera wartości z przypadków nierównoczesnych.

Nowa płaszczyzna wycinająca


Kliknij przycisk *Nowa płaszczyzna wycinająca* i przypisz nazwę do tego wycinka. Ten typ wycinku oparty jest na płaszczyźnie. Aby ustawić płaszczyznę wycinającą, należy kliknąć lub wprowadzić dwa punkty. Następnie należy kliknąć przycisk OK, aby ją zapisać. W widoku perspektywy, aby ustawić płaszczyznę wycinającą, należy kliknąć lub wprowadzić trzy punkty. Płaszczyzny wycinające wyświetlane są jako prostokąty narysowane wykropkowanymi liniami. Wyświetlanie prostokątów płaszczyzn wycinających można włączyć/wyłączyć.

Płaszczyzny wycinające są przydatne do wyświetlania wyników tylko wzdłuż konkretnej linii przez całą konstrukcję.

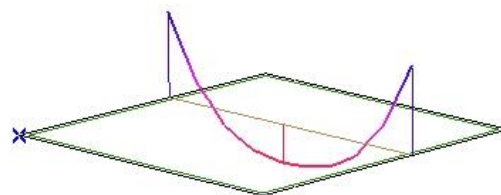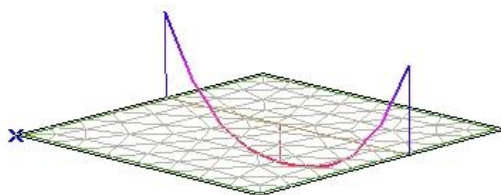

Nowy wycinek po liniach

Kliknij przycisk *Nowy wycinek po liniach* i przypisz nazwę temu wycinkowi. Następnie należy wybrać krawędzie elementów powierzchniowych lub elementy prętowe, które definiują wycinek po liniach. Kliknij przycisk OK na pasku ikon wyboru, aby go zapisać. Wycinki po liniach mogą być nieciągłe.

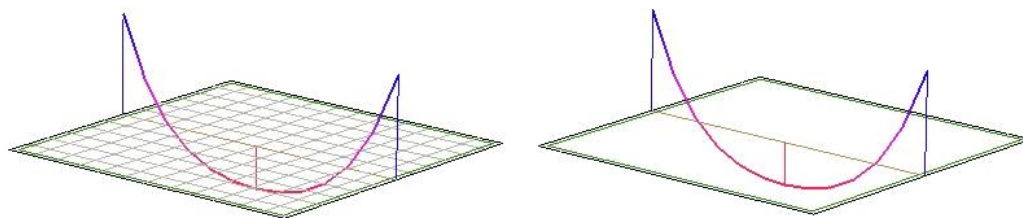

Zaznaczone wycinki po liniach, płaszczyzny wycinające i odcinki wycinające są aktywne. Można użyć pól wyboru Odśwież automatycznie, Odśwież wszystko oraz przycisków Nowy, Modyfikuj i Usuń w taki sam sposób jak w przypadku okna dialogowego *Fragmenty*.



Linie śladu wycinków po liniach nie są powiązane z kierunkami wyświetlanych komponentów wyników.

2.16.19 Pręt wirtualny

Pręty wirtualne służą do przedstawiania wyników z obszarów i żeber, ale wyświetlanych jak dla elementów prętowych. Po wyznaczeniu sił powierzchniowych, program tworzy skończoną liczbę przekrojów prostopadłych do kierunku pręta wirtualnego i redukuje siły przekrojowe do środka ciężkości przekroju.

Pasma wirtualne mają podobny charakter do prętów wirtualnych, lecz w ich przypadku przekroje nie biegną aż do krawędzi obszaru, lecz są ograniczone przez ustaloną szerokość pasma po jego prawej i lewej stronie - Δ_L oraz Δ_R .

Gdy aktywne fragmenty modelu zawierają obszary z prętami wirtualnymi, a komponent wyniku został wybrany z *Siła wewn. pręta wirtualnego* (6.1.12 **Siły wewnętrzne pręta wirtualnego**) to wykres będzie wyświetlony wzdłuż linii środkowej pręta wirtualnego.


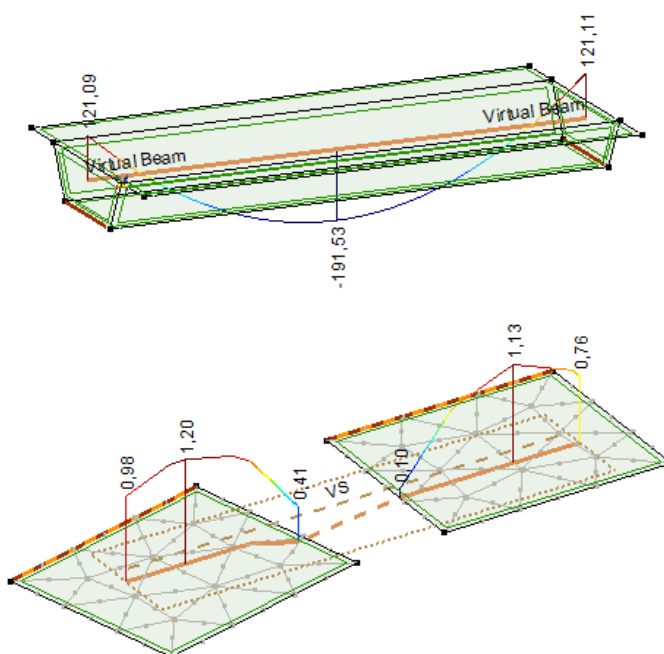


Tabela wyników dla prętów wirtualnych może zostać wyświetlona w *Przeglądarce tabel*. Patrz 6.1.6.1 **Tabele z wynikami odcinków wycinających**

Tworzenie prętów i pasm wirtualnych

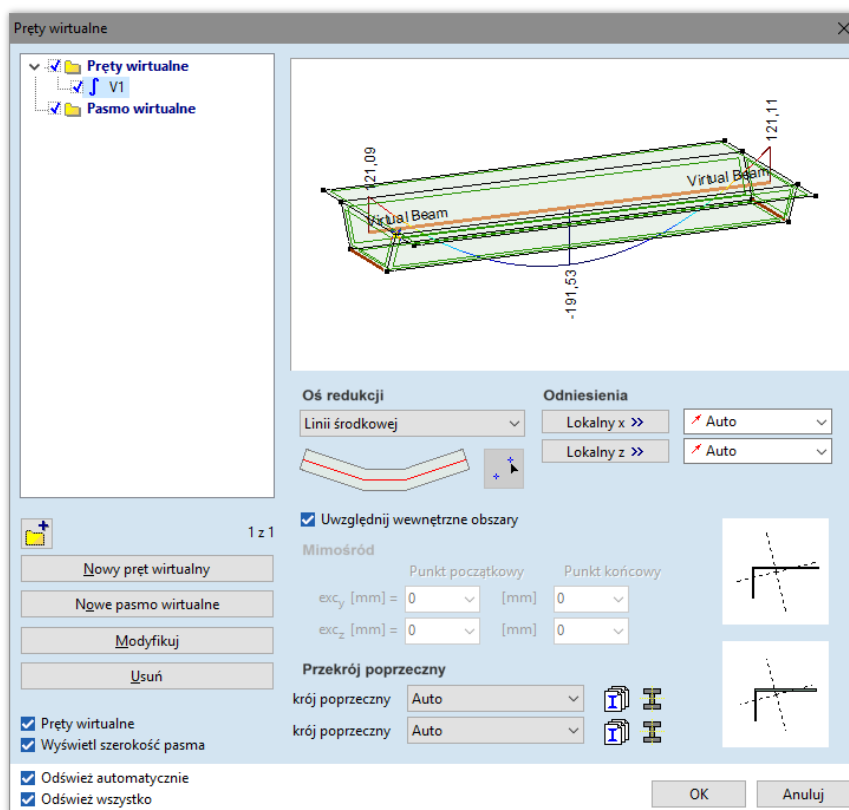


Nowy pręt wirtualny

Wprowadź nazwę oraz wybierz obszary, na których powinien przebiegać pręt wirtualny. Oś pręta wirtualnego nie konieczne musi być linią ciągłą, a jej typ może zostać ustawiony (patrz poniżej). Patrz [4.9.23 Odniesienia](#)

Nowe pasmo wirtualne

Wprowadź nazwę, a następnie wskaż punkt początkowy oraz końcowy pasma. Punkty te definiują oś pręta wirtualnego. Jeśli punkty te występują na różnych obszarach, to obszary te muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie. Wartości dla szerokości pasma (Δ_L oraz Δ_R) ustawione są automatycznie na 0,5 m, ale mogą zostać zmienione.

- ☞ **Przekroje poprzeczne prętów wirtualnych tworzone są zarówno z obszarów posiatkowanych jak i nieposiatkowanych. Pasma wirtualne natomiast potrzebują istniejącej siatki elementów skończonych, aby wyświetlić przypisany przekrój poprzeczny w definicji pasma.**
- ☞ **Definiowanie prętów i pasm wirtualnych jest znacznie szybsze dla nieposiatkowanych obszarów, ponieważ program nie musi wtedy wyznaczać punktów przecięć ze wszystkimi elementami skończonymi, ale robi to dopiero po wygenerowaniu siatki.**
- ☞ **Elementy na liście w oknie dialogowym nie mogą być przeciągane pomiędzy grupami prętów i pasm.**

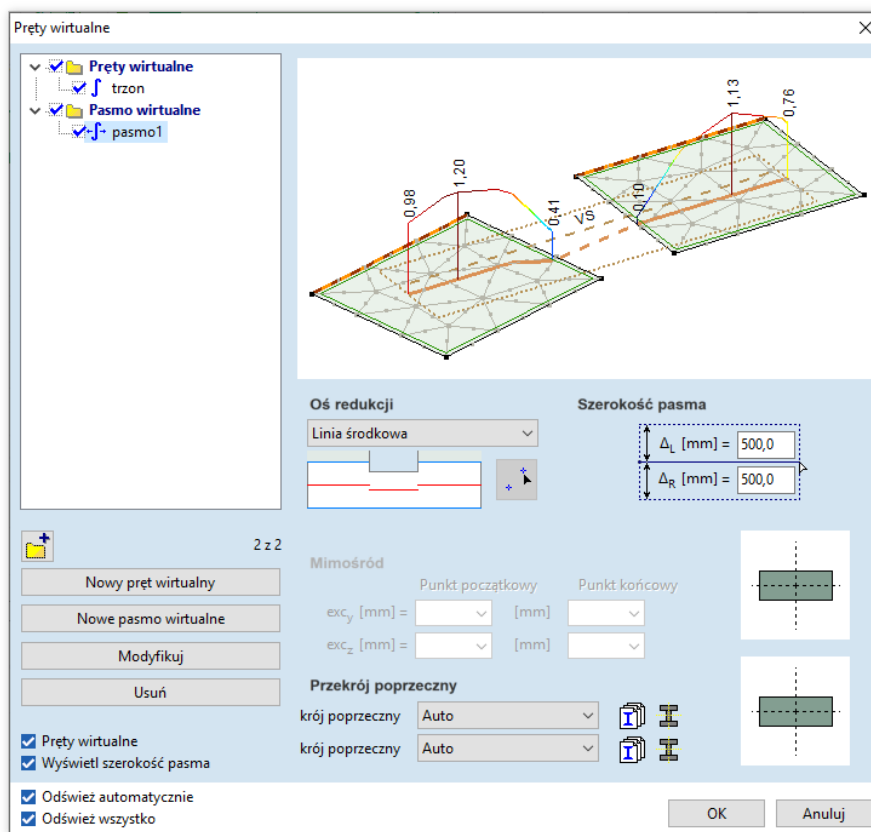

Oś redukcji pręta wirtualnego



Oś redukcji pasma wirtualnego



Linia środkowa: Oś redukcji przebiega po linii środkowej pręta wirtualnego. Układ lokalny pręta wirtualnego może być ustawiony niezależnie od osi redukcji poprzez ustawienie *Lokalny x* lub *Lokalny y* w części *Odniesienia*.

Linia prosta: Program przecina obszary płaszczyzną tnącą prostopadłą do kierunku *x* wzdłuż lokalnej osi *x*. Przekrój poprzeczny pręta wirtualnego w danym punkcie stanowi przecięcie obszarów z płaszczyzną tnącą. Pierwszy i ostatni przekrój poprzeczny o niezerowej powierzchni stanowi punkt początkowy i końcowy pręta wirtualnego. Oś redukcji jest linią prostą pomiędzy środkiem ciężkości znalezionej pierwszego i ostatniego przekroju poprzecznego. Oś redukcji nie musi być równoległa do kierunku lokalnej osi *x*, ale od niej zależy.

Punkt i wektor odniesienia: Oś redukcji będzie linią przechodzącą przez dany punkt i równoległą do wybranego wektora odniesienia.

Dwa punkty: Oś redukcji przechodzi przez dwa wskazane punkty.


Linia środkowa: Oś redukcji pokrywa się z linią środkową pasma wirtualnego, która to linia jest zbiorem punktów środka ciężkości przekrojów prostopadłych do linii wyznaczonej przez dwa punkty końcowe pasma.

Mimośrodowa: Tworzenie przekrojów jest identyczne jak wyżej, ale siły wewnętrzne są redukowane do odcinka umieszczonego mimośrodowo względem punktów końcowych pasma. Mimośród jest regulowany przez odsunięcie od punktów końcowych pasma.

Uwzględnij wewnętrzne obszary

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to podczas wyszukiwania linii środkowej i całkowania wyników, program również będzie uwzględniał niewybrane obszary wewnętrzne.

Jeżeli opcja jest odznaczona, to obszary wewnętrzne nie wnoszą nic do osi środkowej, a także są ignorowane podczas całkowania.

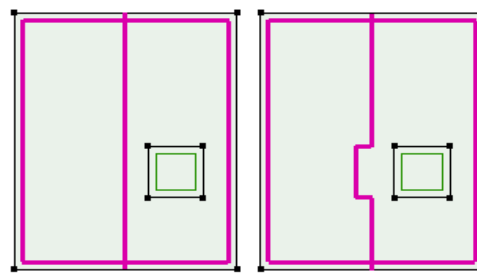

Uwzględnienie (po lewej) i ignorowanie (po prawej) obszarów wewnętrznych dla tego samego pręta wirtualnego

Odniesienia

Odniesienia są ustawiane automatycznie. Domyślny kierunek lokalnej osi x pręta wirtualnego jest równoległy do najdłuższego boku ramki ograniczającej wybrane obszary w przestrzeni globalnej. Lokalne kierunki osi y oraz z ustawiane są w ten sam sposób jak automatyczne odniesienia dla elementów prętowych. Odniesienia te mogą zostać dostosowane. Patrz [4.9.23 Odniesienia](#)

Przekrój poprzeczny

Dla pręta i pasma wirtualnego użytkownik może zdefiniować własny przekrój poprzeczny. Przekrój ten może zostać także odczytany za pomocą COM i użyty w zewnętrznych programach do wymiarowania.

Tworzenie nowych folderów




Tworzenie folderów umożliwia sortowanie prętów wirtualnych. Pręty wirtualne mogą być inaczej rozmieszczone poprzez przeciągnięcie ich do nowego położenia, ale w obrębie tej samej grupy (typu). Włączanie / wyłączanie folderu włącza / wyłącza wszystkie wirtualne pręty znajdujące się w nim. **[Ctrl]** oraz **[Shift]** w typowy sposób umożliwiają wielokrotne zaznaczenie.

Pręty wirtualne

Ta kontrolka steruje wyświetlaniem prętów wirtualnych na modelu.

Wyświetl szerokość pasma

Ta kontrolka steruje wyświetlaniem szerokości pasma wirtualnego.




To samo pasmo wirtualne z włączonym (po lewej) i wyłączonym (po prawej) wyświetlaniem szerokości

Przycisk szybkich ustawień



Dedykowany przycisk w pasku szybkich ustawień w prawym dolnym narożniku okna głównego programu pozwala sprawnie włączać/wyłączać wirtualne pasma i pręty.

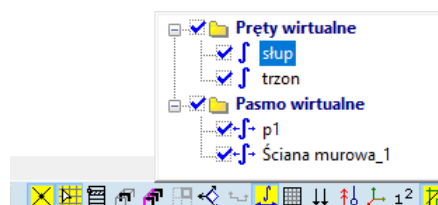

2.16.20 Znajdź




Znajduje obiekt o określonym indeksie i ustawia na nim kursor.


Jeżeli opcja *Wybierz element* jest włączona, to znaleziony element zostanie również wybrany (podświetlony na fioletowo).

W celu odnalezienia danego elementu na modelu, można także zastosować *Wiersz poleceń i wyszukiwania*. Za pomocą tego polecenia można za jednym razem wyszukiwać elementy wg wielu kryteriów. Patrz [2.17 Wiersz poleceń i wyszukiwania](#)

Użycie tej funkcji w *Trybie drona* (patrz [2.16.16 Tryb drona](#)) powoduje skierowanie drona do znalezionej elementu.

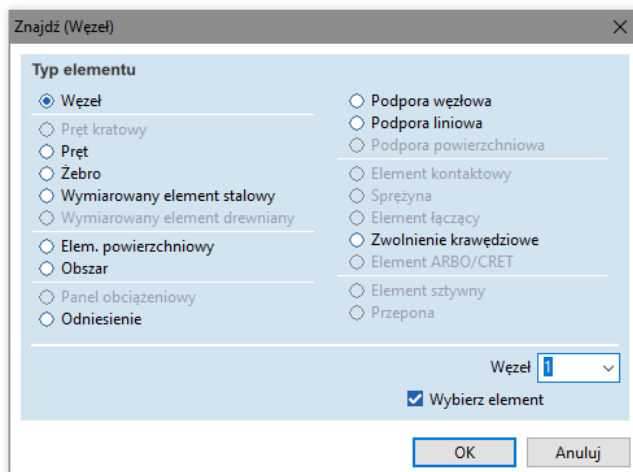

2.16.21 Opcje wyświetlania

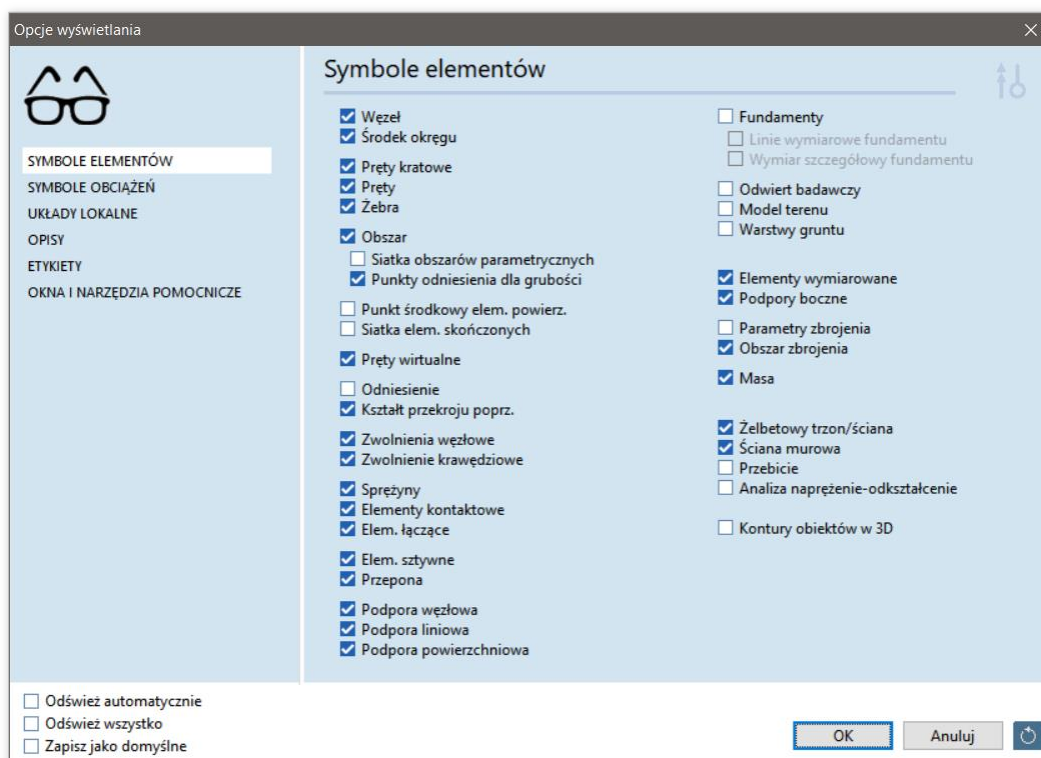

Symbole elementów Włącza/wyłącza wyświetlanie symboli elementów.

Wspólne symbole można włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku szybkich ustawień.



Symbole mogą być dostosowane przez użytkownika. Patrz *Ustawienia / Preferencje / Symbole graficzne*.

Węzeł

Włącza wyświetlanie węzłów (małe czarne prostokąty).

Pręty kratowe, Pręty, Żebra

Włącza wyświetlanie elementów liniowych

Środek okręgu

-  Włącza wyświetlanie środków okręgów jako małych krzyżyków.

Obszar

-  Włącza wyświetlanie konturu obszaru.
Kolor dla obszaru jest taki sam jak kolor typu powierzchni.
Oznaczenia kolorystyczne: płyta = czerwony, tarcza = niebieski, powłoka = zielony.

Siatka obszarów parametrycznych

-  Siatka ma kolor odpowiadający danemu typowi obszaru. Siatka parametrycznie uźebrowanego obszaru lub uźebrowanej płyty zespolonej przedstawiona jest za pomocą grubych linii, a siatka dla obszaru płyty kanałowej za pomocą cienkich, przerywanych linii.

Punkty odniesienia dla grubości

-  Punkty odniesienia określane podczas definiowania obszarów o zmiennej grubości wyświetlane są jako symbole x rysowane cienką, przerywaną linią oraz połączone ze sobą za pomocą przerywanej cienkiej linii w tym samym kolorze.
Przypisane do nich wartości wyświetlane są tylko w przypadku włączenia *Właściwości / Grubość* na zakładce *Etykiety*.

Pręty wirtualne

-  Oś pręta wirtualnego rysowana jest grubą, jasnobrązową linią.

Punkt środkowy elem. pow.

Włącza wyświetlanie punktu środkowego (punktu wyboru) elementów powierzchniowych.

-  Oznaczenia kolorystyczne: płyta = czerwony, tarcza = niebieski, powłoka = zielony.

Siatka elementów skończonych

Włącza wyświetlanie wewnętrznych linii i węzłów siatki elementów skończonych.

-  Jeżeli ta opcja jest wyłączona, wygenerowane linie siatki nie są wyświetlane.

Podpora węzłowa

Włącza wyświetlanie podpór węzłowych.

-  Podpory węzłowe zostają wyświetlone jako grube brązowe linie z symbolem na jej końcu oznaczającym ograniczony lub zwolniony obrót. Mogą także być prezentowane w sposób uproszczony za pomocą kolorów.
Oznaczenia symbolami: ograniczony obrót wokół danej osi = pusty kwadrat, obrót wokół danej osi zwolniony = koło.
Oznaczenia kolorami: sztywność po zadanym kierunku – brązowa linia, sztywność wokół danej osi – pomarańczowa linia.

Podpora liniowa

Włącza wyświetlanie podpór liniowych.

-  Podpory liniowe wyświetlane są jako gruba krawędź.
Oznaczenia kolorystyczne: przemieszczenie osiowe = żółty, obrót osiowy = pomarańczowy.

Podpora powierzchniowa

Włącza wyświetlanie podpór powierzchniowych.

-  Podpory powierzchniowe wyświetlane są jako jasnobrązowe kreskowanie.

Fundamenty

-  Fundamenty zwymiarowane w zakładce Wymiarowanie - Żelbet zostaną wyświetlone w obliczonym lub określonym kształcie i rozmiarze.

Linie wymiarowe

-  Włącza wyświetlanie linii wymiarowych fundamentu.

Elementy łączące

Włącza wyświetlanie elementów łączących.

-  *Elementy łączące węzeł-węzeł* wyświetlane są jako ciągła zielona linia ze strzałką wskazującą na lokalizację łącza.
Elementy łączące linia-linia wyświetlane są jako ciągła zielona linia z przełamaniem na środku, przerywanymi liniami na początku i końcu łącza oraz przerywaną linią, wskazującą na lokalizację łącza.

Elementy sztywne

-  Włącza wyświetlanie elementów sztywnych. Wyświetlane są one jako grube, czarne linie.

Przepona

-  Włącza wyświetlanie przepon jako grubych, przerywanych linii.

Odniesienie

Włącza wyświetlanie odniesień.

-  Czerwony wektor, krzyżyk lub trójkąt.

Kształt przekroju poprzecznego

Włącza wyświetlanie kształtu przekroju poprzecznego pręta kratowego/pręta/żebra.

- Przekroje poprzeczne zdefiniowane przez użytkownika wyświetlane są jako prostokąty, które opisują kształt przekroju poprzecznego.

Zwolnienia węzłowe

Włącza wyświetlanie zwolnień węzłowych i przegubów krawędziowych

Zwolnienie węzłowe:

- Niebieski okrąg: przegub / ślizg
- Niebieski okrąg + krzyż: węzeł podatny
- Czerwony okrąg: przegub kulisty
- Niebieski okrąg z wypełn.: przegub plastyczny

Przeguby krawędziowe:

- Okręgi z kreskami przy krawędziach.


Elementy wymiarowane

Włącza wyświetlanie wymiarowanych elementów stalowych i drewnianych.

- Pomarańczowa linia wzdłuż elementu i jego numer.


Parametry zbrojenia

- Włącza wyświetlanie dwóch przecinających się linii w środku elementu powierzchniowego, do których zostały przypisane parametry zbrojenia. Kierunki tych linii wskazują zdefiniowane kierunki prętów zbrojeniowych. Patrz **6.5.1.1 Wymiarowanie zbrojenia (moduł RC1)**

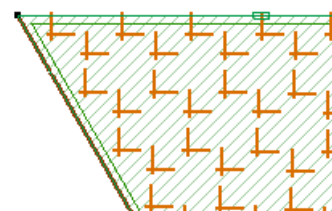**Obszar zbrojenia**

- Włącza wyświetlanie obszarów zbrojenia niezależnych od siatki elementów skończonych jako przerywane, brązowe kontury.

Wyświetlone zostaje zarówno górne jak i dolne zbrojenie x i y. Dwa wierzchołki wielokąta obszaru zbrojenia połączone są ze środkiem za pomocą brązowych linii.

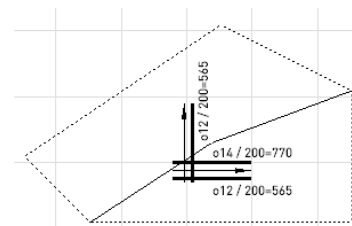**Masa**

- Włącza wyświetlanie symbolu mas skupionych - brązowe wypełnione koło

Elementy ARBO-CRET

Elementy Aschwanden ARBO-CRET umieszczone w modelu.

- Wyświetlony zostaje schematyczny rysunek elementu.

Elementy AIRDECK

Elementy AIRDECK umieszczone w modelu.

- Wyświetlone zostają wkłady wypełniające jako okręgi w trybie modelu szkieletowego i kule w widoku zrenderowanym.

Zbrojenie trzonów i ścian

- Więcej szczegółów w opisie modułu **6.5.10 Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian (moduł RC5)**

Parametry analizy naprężenie-odkształcenie

- Elementy konstrukcji z przypisanymi parametrami naprężenie-odkształcenie pokazywane są w oknie głównym za pomocą linii zygzakowej.

Kontury obiektów w 3D

Wyświetla model analityczny z obrysami 3D (przekroje poprzeczne, grubości, mimośrodów). Kolory elementów zależą od ich typu architektonicznego (słup, belka, ściana, płyta).


Symbole obciążeń

Symbole obciążeń

- ☒ Obciążenia
 - ☒ Skupione
 - ☒ Liniowe
 - ☒ Powierzchniowe
 - ☒ Temperatura
 - ☒ Pożar
 - ☒ Ciężar własny
 - ☒ Inne
- ☐ Panel obciążeniowy
 - ☒ Ściana przylegająca lub attyka (dla obciążeń śniegiem)
Krawędzie z narożnikiem (dla obc. wiatrem)
- ☐ Schemat rozkładu obciążenia
- ☐ Wynikowe obciążenie prętów
- ☐ Fazy obciążenia ruchomego
- ☒ Komponent siły od sprężenia
- ☒ Komponent momentu od sprężenia
- ☒ Przezroczyste wykresy obciążeń

Obciążenia Wyświetlanie symboli obciążeń można ustawić dla każdego typu obciążenia oddzielnie (skupione, rozłożone wzdłuż linii, rozłożone na elemencie powierzchniowym, termiczne, pożar, obciążenie ciężarem własnym, ruchome, inne (defekt długości, rozciąganie/ściskanie).

Aby wyświetlić schemat rozkładu obciążenia powierzchniowego na prętach (patrz rysunek po prawej stronie), należy zaznaczyć opcję *Schemat obc. rozłożonego*. Aby wyświetlić wynikowe obciążenia prętów, należy zaznaczyć opcję *Wynikowe obciążenie pręta*.

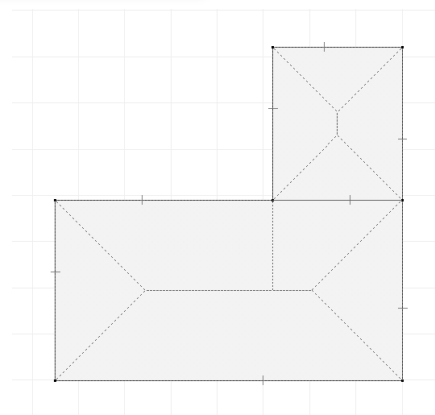

Panel obciążeniowy Obrys panelu to gruba, turkusowa linia przerywana. Jeżeli panel jest przyłożony do obszaru, to wokół obrysu wyświetlane są małe prostokąty symbolizujące to powiązanie.

Ściana przylegająca lub attyka (dla obciążeń śniegiem) Podczas definiowania obciążenia od śniegu, można wybrać krawędzie paneli obciążeniowych do zdefiniowania ściany przylegającej lub attyki. Na krawędziach tych wyświetlane są zarysy tych elementów jako cienkie, brązowe prostokąty.

/ Krawędzie z narożnikiem (dla obc. wiatrem) Krawędzie z narożnikiem mogą być zaznaczane podczas definiowania obciążeń od wiatru.

Wynikowe obciążenie pręta Wyświetlanie wynikowego obciążenia prętów.


Fazy obciążenia ruchomego Jeżeli ta opcja jest włączona, wszystkie fazy obciążenia ruchomego wyświetlane są na szaro. Jeżeli jest wyłączona, ruchome obciążenie wyświetlane jest tylko w pozycji ustalonej przez bieżący przypadek obciążenia.

Układy lokalne


Układy lokalne

- ☐ Pręt kratowy
- ☒ Pręt
- ☐ Zebro
- ☐ Pręt wirtualny
- ☐ Elem. powierzchniowy
- ☐ Obszar
- ☐ Podpora
- ☐ Sprężyna
- ☐ Element kontaktowy
- ☐ Element łączący
- ☐ Zwolnienie krawędziowe
- ☐ Panel obciążeniowy
- ☐ Elem. objętościowy


Umożliwia wyświetlanie osi elementów w ich lokalnym układzie współrzędnych.

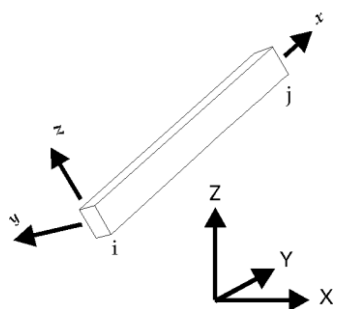

Lokalny układ współrzędnych pręta

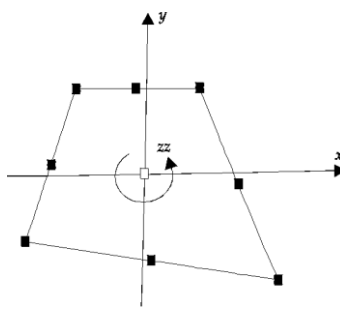

Lokalne układy współrzędnych elementów powierzchniowych

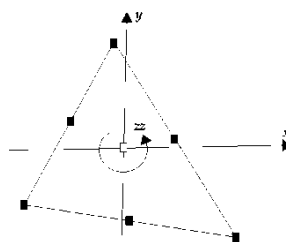


Opisy


Opisy

12

- ☐ Węzeł
 - ☐ Pręt kratowy
 - ☐ Pręt
 - ☐ Żebro
 - ☐ Pręt wirtualny
 - ☐ Elem. powierzchniowy
 - ☐ Obszar
 - ☐ Podpora
 - ☐ Elem. łączące
 - ☐ Zwolnienie krawędziowe
 - ☐ Element sztywny
 - ☐ Przepona
 - ☐ Sprężyna
 - ☐ Element kontaktowy
 - ☐ Materiał
 - ☐ Przekrój poprzeczny
 - ☒ Element wymiarowany
 - ☒ Grupa optymalizacji
 - ☐ Panel obciążeniowy
 - ☐ Odniesienie
- ☐ Etykiety i tabele wg elem. skończonych

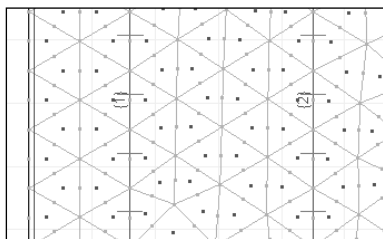

Wyświetlanie numeracji węzłów, elementów, materiałów, przekrojów poprzecznych, odniesień.

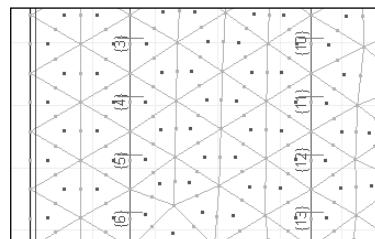

W przypadku siatkowanych elementów liniowych, zaznaczenie opcji „Etykiety i tabele wg elem. skończonych” wyświetli numerację poszczególnych elementów skończonych.

Etykiety i tabele wg elem. skończonych

Ten włącznik zamienia numerację elementów konstrukcyjnych na rysunkach na numerację elementów skończonych. Tabele wyświetlają także wyniki na bazie elementu skończonego, a nie dla elementów konstrukcyjnych. Patrz [3.2.14 Scalenie elementów konstrukcyjnych](#), [3.2.15 Rozdzielenie elementów konstrukcyjnych](#)

Etykiety

Etykiety na liniach widoczne w kierunku osi

Zaznaczenie/odznaczenie opcji *Etykiety na liniach widoczne w kierunku osi* włączy/wyłączy etykiety na liniach widocznych w kierunku patrzącego (widocznych jako punkty).

Etykiety przezroczyste


Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to wszystkie etykiety są przezroczyste. W przeciwnym razie są one rysowane na prostokącie wypełnionym kolorem tła.

Zapobiegaj nakładaniu się etykiet

Jeżeli ta opcja została zaznaczona, to program będzie zapobiegał nakładaniu się etykiet poprzez ich przesuwanie i ukrywanie mniej istotnych z nich. W tym ostatnim przypadku powiększanie widoku modelu może zwiększać liczbę widocznych etykiet. Jeżeli do wyświetlenia jest bardzo duża liczba etykiet, to ta optymalizacja może być czasochłonnym procesem.

Środek ciężkości kondygnacji

Włącza wyświetlanie środka ciężkości każdej kondygnacji. Środek ciężkości wyświetlany jest, jeżeli dostępne są obciążenia sejsmiczne (prawidłowo zdefiniowane spektrum sejsmiczne i kondygnacje) i wyniki analizy statycznej. AxisVM konwertuje obciążenia z przypadków użytych do znalezienia postaci własnych w analizie sejsmicznej do mas, a następnie oblicza środek ciężkości dla każdej kondygnacji. Środek ciężkości może wyświetlany jest jako czarny okrąg na czarnym krzyżyku z etykietą Gm_i , gdzie i to indeks kondygnacji.

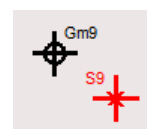


Środek ścinania kondygnacji

Włącza wyświetlanie środka ścinania każdej kondygnacji. AxisVM oblicza środek ścinania kondygnacji poprzez wyszukanie przekroji ścian i stosuje metodę jak dla przekrojów smukłych. Patrz [3.3.4.1 Środek ścinania kondygnacji](#). Środek ścinania wyświetlany jest jako czerwony „x” na czerwonym krzyżyku z etykietą S_i , gdzie i to indeks kondygnacji.

Jeżeli opcja *Tylko na widocznych kondygnacjach* została włączona, to wybrane punkty środkowe ukrytych kondygnacji nie zostaną wyświetlone.

Właściwości




Umożliwia wyświetlanie nazwy i wartości dla materiałów, przekrojów poprzecznych, długości lub grubości elementów, wartości obciążeń, wartości mas itd. Jeżeli pole wyboru opcji *Jednostki* jest aktywne, etykiety będą zawierały także jednostki.

Przypisz wartości do

Stępuje wyświetlaniem etykiet z wynikami na rysunku

Zbrojenie rzeczywiste



Umożliwia etykiety zbrojenia górnego i dolnego, osobno w kierunkach x i y oraz ustawia tryb etykietowania.

Włączenie opcji *Zgodnie z wyświetlonym komponentem wyników* sprawia, że jedynym wyświetlanym komponentem zbrojenia jest tylko ten bieżący.

Okna i narzędzia pomocnicze

Okna i narzędzia pomocnicze

☒ Współrzędne	☐ Fragmenty	☒ Warstwy DXF/PDF
☒ Panel informacyjny	☒ Prowadnice	☒ Warstwy architektoniczne
☒ Schemat kolorów	☒ Oś konstrukcyjne	☒ Warstwy AXISVM
☒ Legenda kolorów		

Okna informacyjne	Współrzędne	patrz 2.19.1 Okno współrzędnych
	Panel informacyjny	patrz 2.19.2 Okno panelu informacyjnego
	Oznaczenia kolorów	patrz 2.19.3 Schemat kolorów
	Legenda kolorów	patrz 2.19.4 Okno legendy kolorów
Wyświetlanie	Umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania aktualnych fragmentów, prowadnic i osi konstrukcyjnych.	
	Fragmenty	Włącza/wyłącza wyświetlenie fragmentów użytkownika i fragmentów logicznych.
	Prowadnice	Włącza/wyłącza wyświetlenie prowadnic.
	Oś konstrukcyjne	Włącza/wyłącza wyświetlenie osi konstrukcyjnych.
	Warstwy DXF/PDF	Włącza/wyłącza wyświetlanie warstw podkładu.
	Warstwy architektoniczne	Włącza/wyłącza wyświetlanie zaimportowanych warstw obiektów architektonicznych.
	Warstwy AxisVM	Włącza/wyłącza warstw zdefiniowanych za pomocą AxisVM.
Odśwież automatycznie	Jeżeli ta opcja jest włączona, każda zmiana w ustawieniach sprawi, że aktywny panel okna zostanie natychmiast przerysowany.	
Odśwież wszystko	Zmiany będą dotyczyć wszystkich paneli w trybie wielu okien.	
Zapisz jako domyślny	Zapisuje bieżące ustawienia opcji wyświetlania symboli jako domyślne dla nowych modeli.	

2.16.22 Opcje modelu



Pozwala wybrać opcje ustawień parametrów rastra, kursora, edycji, rysunków i weryfikacji obciążeń.

2.16.22.1 Raster i kursor

- Raster** Raster składa się z regularnej siatki punktów lub linii i ułatwia ustawienie pozycji kursora poprzez nawiązanie do widocznego odniesienia.
- Wyświetl** – włącza lub wyłącza widoczność rastra.
- ΔX , ΔY , ΔZ – ustawia rozstaw punktów lub linii rastra po kierunku X, Y lub Z.
- W zależności od *Typu*, raster może być wyświetlany jako:
- Raster punktowy** – główne osie układu wyświetlane są za pomocą żółtych krzyżyków, punkty rastra na szaro
- Linie rastra** – główne osie układu wyświetlane są na żółto, linie rastra na szaro.

Opcje modelu

Raster & Kursor | Edycja | Rysunek | Weryfikacja obciążeń

Raster ☐ Wyświetl ΔX [m] = 1,000 ΔY [m] = 1,000 ΔZ [m] = 1,000 Typ Linie rastra	Krok kursora ☐ Skok myszy ΔX [m] = 0,100 ΔY [m] = 0,100 ΔZ [m] = 0,100 Ctrl x 0,1
---	--

☒ Odświeżanie automatyczne
☐ Zapisz jako domyślne

OK Anuluj

- Krok kursora** Pozwala na wybieranie współrzędnych na niewidzialnej siatce punktowej (nie raster).
- Parametry kroku kursora można ustawić następująco:
- Skok myszy** - ogranicza ruch kursora myszy do niewidzialnej siatki punktowej, określonej przez wartości kroku kursora poniżej.

ΔX , ΔY , ΔZ - ogranicza ruch kursora do regularnych odstępów. Każde naciśnięcie przycisku ruchu kursora, poruszy kursor w odpowiednim kierunku (X, Y lub Z) o jeden krok (odpowiednio ΔX , ΔY lub ΔZ).

Ctrl x - ustawia wartość współczynnika, który zwiększa lub zmniejsza wielkość kroku kursora poprzez naciśnięcie klawisza **[Ctrl]**, podczas poruszania kursorem. Umożliwia to osiągnięcie odpowiedniej dokładności przy ustalaniu pozycji.

- ☞ **Krok kursora jest ignorowany, jeżeli kursor zostanie umieszczony na linii nierównoległej do globalnych osi współrzędnych. W takim przypadku kursor przesunie się wzdłuż linii. Jeżeli tolerancja edycji jest większa niż krok kursora, mysz będzie przestrzegać niewidzialnej siatki punktowej, określonej przez tolerancję edycji.**

Jeżeli krok kursora jest używany z blokadami, wówczas stosuje się on do zablokowanego kierunku z wartością DX.

Patrz [4.7.4 Wymuszone poruszanie się kursora](#)


- ☞ **Jeżeli rozstaw rastra i krok kursora ustawione będą na taką samą wartość, wówczas węzły zostaną umieszczone i przyciągnięte do rastra.**

2.16.22.2 Edycja

Zawężenie wskazania kąta

Podczas edytowania modelu ruch kursora może zostać ograniczony.

Naciskając klawisz **[Shift]** podczas poruszania kursorem można ustawić kierunek ruchu. W takim przypadku, ograniczony ruch kursora będzie opierać się na dwóch typach kątów (dla innego typu ograniczania ruchu, patrz [4.7.4 Wymuszone poruszanie się kursora](#))

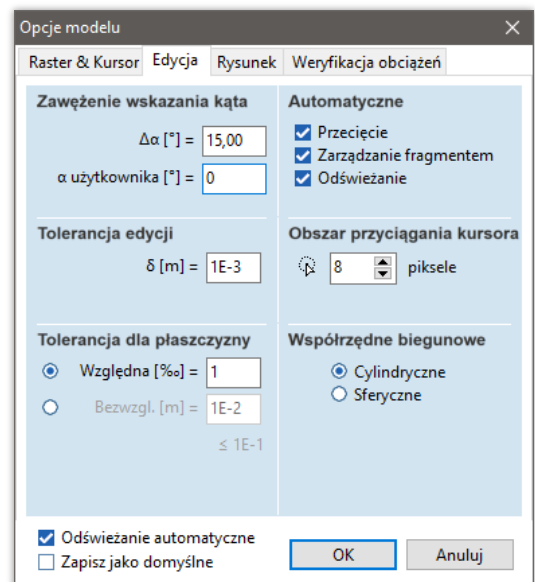

Automatyczne Ustawia polecenia, które są stosowane automatycznie, jeżeli odpowiadające pole wyboru zostało aktywowane.

Przecięcie:

Ustawia obsługę przecięcia linii. W punktach przecięcia linii zostanie wygenerowany węzeł, a linie zostaną przecięte. Jeżeli elementy powierzchniowe są przecięte przez linie, wówczas podzielą się, a powstałe elementy będą posiadać te same właściwości materiału i przekroju poprzecznego jak pierwotne.

Zarządzanie fragmentem:

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, każdy element narysowany lub zmodyfikowany, będzie powiązany ze wszystkimi aktywnymi fragmentami.


Odświeżanie:

Ustawia automatyczny tryb odświeżania wyświetlania.

Tolerancja edycji

Jeżeli dwa węzły znajdują się w bliższej odległości niż jest ustawiona wartość tolerancji edycji, zostaną one scalone w przypadku weryfikacji siatki. Wartość ta jest także użyta podczas porównywania grubości powierzchni lub długości prętów.

Obszar identyfikacji kursora



Element pod kursorem zostaje rozpoznany, jeżeli znajduje się w obszarze identyfikacji kursora, który jest regulowany. Jednostką odległości dla obszaru identyfikacji kursora są piksele.

Jeżeli więcej niż jeden element znajduje się w tym zakresie, zidentyfikowany zostanie najbliższy z nich.
Patrz [4.7.1 Identyfikacja kursora](#)

Tolerancja dla płaszczyzny Węzły obszarów i powierzchni muszą znajdować się w płaszczyźnie. Jeżeli węzeł obszaru lub powierzchni odbiega od tej płaszczyzny dalej niż na określoną wartość, element zostanie usunięty. Tolerancja płaszczyzny może być określona na dwa sposoby:

Względna [%] przez tysiąc największego rozwinięcia wielokąta elementu
Bezwzgl. [m] podana wartość

Współrzędne biegunowe Cylindryczne lub sferyczne.
Patrz [4.3.2 Współrzędne biegunowe](#)

2.16.22.3 Rysunek

Mnożniki wyświetlanych symboli obciążeń Ustawia wielkość wyświetlania symboli obciążeń. Współczynnik ten zostanie zastosowany, jeżeli zaznaczono pole wyboru w *Opcje wyświetlania / Symbole / Obciążenia*.

Wartości współczynników nie wpływają na wartości obciążeń.

Siła

Ustawia wielkość wyświetlania symbolu obciążenia siłą skupioną.

Moment

Ustawia wielkość wyświetlania symbolu obciążenia momentem skupionym.


Obciążenie liniowe / powierzchniowe

Ustawia wielkość wyświetlania symbolu obciążenia liniowego / powierzchniowego.

Wartość wynikowa na odcinku wycinającym


Ten współczynnik określa wielkość strzałki reprezentującej wartość wynikową nad odcinkiem wycinającym.

Kąt dla wyświetlania linii konturu Ustawia wyświetlanie wewnętrznych linii siatki (pomiędzy sąsiadującymi elementami powierzchniowymi). Wspólna krawędź dwóch lub większej ilości elementów powierzchniowych jest wyświetlana, jeżeli kąt między normalnymi tych płaszczyzn jest większy niż ustawiona wartość.

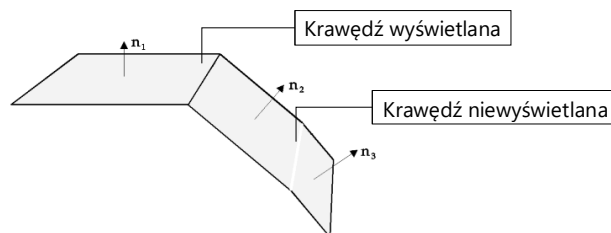

Współczynnik zoom Ustawia skalę powiększenia/pomniejszenia używaną w poleceniach zoom, przypisanych do klawiszy **[+]** i **[-]**.

Wyświetl wykres sił normalnych i momentów skręcających Do wersji AxisVM 12 siły normalne i momenty skręcające były zawsze wyświetlane w lokalnej płaszczyźnie x-z. Od wersji AxisVM 13 można ustawić również płaszczyznę wyświetlania na x-y.

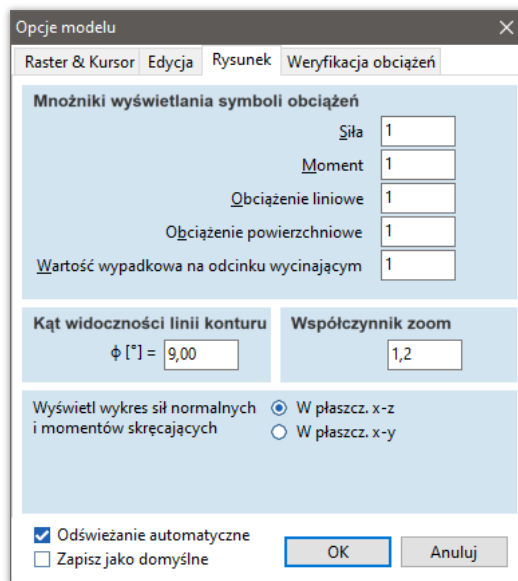

2.16.22.4 Weryfikacja obciążeń

Kryteria Okno służy do ustawienia sprawdzenia poprawności zadawanych obciążeń w ramach danego przypadku obciążenia. Weryfikacja uruchamiana jest automatycznie po zdefiniowaniu każdego obciążenia.

Obciążenia skupione odnoszą się do obciążeń węzłowych i skupionych na prętach i obszarach.

Obciążenia liniowe odnoszą się do obciążeń rozłożonych na pręty i liniowych na obszarach.

Obciążenia powierzchniowe zawierają wszystkie obciążenia zadane na powierzchni panelu lub obszaru.

Dostępne opcje:

Niedozwolone wiele obciążeń w tym samym położeniu

Jeżeli obciążenie zostanie wstawione w miejsce istniejącego już obciążenia, to nowe obciążenie zostanie usunięte.

Niedozwolone jednakowe obciążenia w tym samym położeniu


Jeżeli obciążenie zostanie wstawione w miejsce istniejącego obciążenia o tej samej wartości, to nowe obciążenie zostanie usunięte.

Dodawaj obciążenia po przyłożeniu w to samo położenie

Jeżeli obciążenie zostanie wstawione w miejsce istniejącego już obciążenia, to nie zostanie ono utworzone, ale jego wartość zostanie dodana do obciążenia istniejącego.

Nie weryfikuj

Dowolna liczba obciążeń może zostać zdefiniowana w tym samym położeniu.

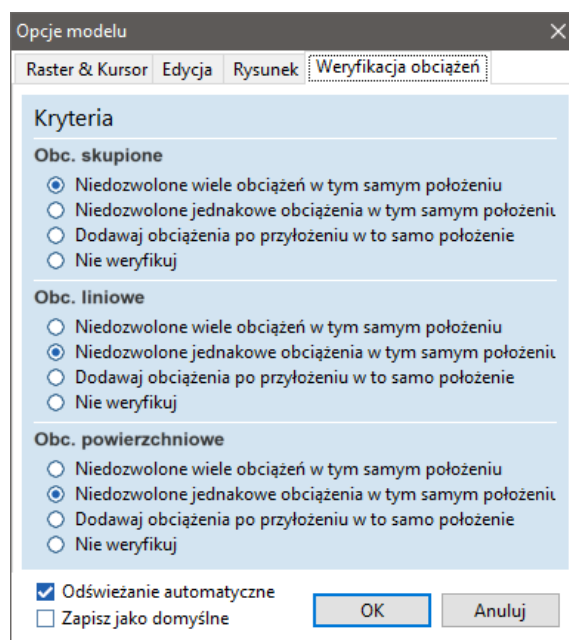

2.16.23 Informacje o modelu



Wyświetla główne parametry modelu.

Kliknięcie na przycisk *Parametry analiz* umożliwia poznanie niektórych parametrów ostatniej analizy (użycie pamięci, czas działania).

Informacje o modelu

112_MŁYNIENIE PIERWSZY
Wersja: 14 R1c
Plik z wynikami dostępny
Plik modelu: 17,3 M
Utworzony: 27.04.17-15:39
Zmodyfikowany: 18.05.17-12:17
Plik z wynikami: 109 M
Fragmenty: 21
Węzły: 7099
Węzły środkowe: 14888
Linie: 14943
Pręty: 3
Żebra: 464
Elem. powierzchniowe: 7785
Powłoki: 7785
Obszar: 50
Podpory: 2029
Elem. sztywne: 1
Materiały: 3
Przekrój poprzeczny: 8

Parametry analiz >>

Wymiary:
9,6 × 36,4 × 7,1m

Zamknij

Parametry analiz

Analiza liniowa

Analiza liniowa	
12 wątków / 8 rdzeni	
Liczba równań:	157023
Pamięć zajmowana przez równania:	339 M
Rozmiar bloku solvera:	339 M
Największy dostępny blok pamięci:	7,291 G
Rozmiar bloku obliczeń:	339 M
Dostępna pamięć fizyczna:	9,292 G
Całkowita pamięć fizyczna:	15,63 G
Optymalizacja modelu:	00:08
Weryfikacja modelu:	00:01
Obliczenia:	00:15
Wyznaczenie macierzy sztywności (AWE):	00:03
Dekompozycja układu równań (AWE):	00:03
Podstawienie z powrotem (AWE):	00:00
Obliczanie sił wewnętrznych:	00:04
Inne:	00:02
Generowanie pliku z wynikami:	00:01
Razem:	00:27

Zapisz
Szczegóły obliczeń...

2.17 Wiersz poleceń i wyszukiwania

Większość poleceń i ustawień AxisVM jest dostępna bezpośrednio w specjalnym polu wyszukiwania, zwanym dalej wierszem poleceń i wyszukiwania. Aby z niego skorzystać wystarczy kliknąć w to pole lub skorzystać ze skrótu **[Ctrl]+[F]** i zacząć wpisywać pierwsze litery polecenia w celu wyświetlenia listy pasujących komend. Funkcjonalność wiersza pozwala również na wyszukiwanie wpisanych liter będącym ciągiem wewnątrz szukanej nazwy, ale w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną polecenia, które zaczynają się od wprowadzonych liter.



Zakres wyszukiwanych i dostępnych poleceń zależy od aktywnej zakładki (np. składniki wyników dostępne są na zakładce *Statyka*, ale niedostępne na zakładce *Obciążenia*, podczas gdy polecenie *Przypadek obciążenia* dostępne jest na każdej z nich).

- Nx [kN] • Siły wewn. pręta
- nx [kN/m] • Siły wewn. elementu powierzchniowego
- ny [kN/m] • Siły wewn. elementu powierzchniowego
- nxy [kN/m] • Siły wewn. elementu powierzchniowego
- n1 [kN/m] • Siły wewn. elementu powierzchniowego
- n2 [kN/m] • Siły wewn. elementu powierzchniowego
- nxD [kN/m] • Siły wewn. elementu powierzchniowego
- nyD [kN/m] • Siły wewn. elementu powierzchniowego
- Nowy
- Następny przypadek obciążenia
- Niestandardowa oś konstrukcyjna
- Nieliniowa analiza statyczna
- Nazwa materiału *Etykiety*
- Nazwa przekroju poprz. *Etykiety*
- Nowy
- Nagłówek strony

Nowy

- Następny przypadek obciążenia
- Niestandardowa oś konstrukcyjna
- Nazwa materiału *Etykiety*
- Nazwa przekroju poprz. *Etykiety*
- Nowy
- Nagłówek strony
- Normy projektowe
- Nie zmieniaj ostatniego widoku podczas polecenia Cofnij
- Elem. powierzchniowy
- Podpora powierzchniowa
- Odniesienie
- Menadżer warstw
- Kondygnacje
- Generator raportu
- Biblioteka Rysunków

Na wyświetlonej liście z wynikami, niektóre klawisze mają specjalną funkcjonalność

↑ ↓	Przesuń belkę wyboru na liście w górę lub w dół
Enter	Aktywuj polecenie podświetlone belką wyboru
Esc	Anuluj wyszukiwanie


Lista zawiera następujące polecenia i ustawienia:

- Wszystkie polecenia z menu głównego, pionowego paska narzędziowego, okna ze współrzędnymi itd., które mogą mieć przypisywane skróty klawiaturowe
- Wszystkie symbole, etykiety i włączniki dostępne w oknie *Opcje wyświetlania* (2.16.21 [Opcje wyświetlania](#))
- Nazwy przypadków obciążeń (na zakładce *Obciążenia* lub na zakładkach z wynikami analiz i wymiarowania)
- Komponenty wyników dla danej sytuacji obciążeniowej (na zakładkach wyświetlających wyniki)
- Ustawienia dostępne z menu *Ustawienia / Preferencje* (3.3.11 [Preferencje](#))
- Opcje modelu dostępne z menu *Ustawienia / Opcje modelu* (2.16.22 [Opcje modelu](#))
- Elementy mogą zostać znalezione za pomocą swojego numeru lub nazwy
- Elementy mogą zostać zaznaczone z lub bez kryterium filtrowania


Znajdowanie elementów

Przykład: *Znajdź węzeł nr 12.*

Po wprowadzeniu pierwszej litery wyszukiwanego elementu (tutaj węzeł), czyli **w** pojawi się lista pasujących komend. Po wpisaniu spacji oraz **12** lista wyników zawęzi się do elementów spełniających kryteria:

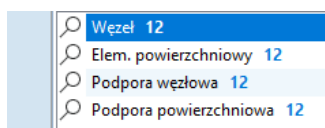

Wciśnięcie **[Enter]** dla podświetlonego elementu *Węzeł 12* wybierze węzeł 12 i przesunie kursor myszki w jego miejsce. Podsumowując, aby znaleźć węzeł 12 w linii poleceń wystarczy wpisać **w 12[Enter]**.

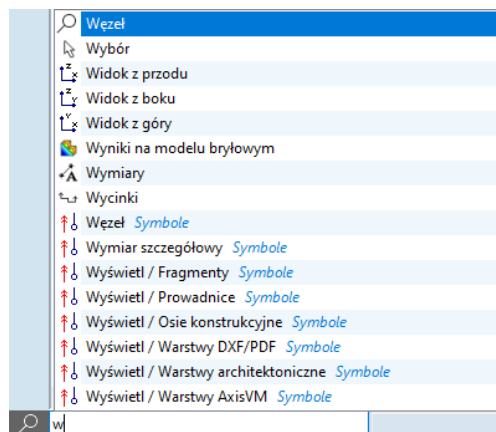

Znajdowanie wielu elementów

Można wprowadzić więcej niż jeden numer oddzielając je przecinkiem. Na przykład, aby wybrać węzeł 105, 107 oraz 111 wpisz **w 105,107,110[Enter]**

Ponieważ wiersz poleceń wyszukuje wprowadzany ciąg również wewnątrz wyrażeń, to *podpora węzłowa 5* może również zostać znaleziona poprzez wpisanie **w 5[Enter]**, wykorzystując fakt, że *Podpora węzłowa* pojawi się na liście po wpisaniu i zawężeniu dostępnych komend.

Zaznaczanie elementów

Za pomocą wiersza poleceń możliwe jest również zaznaczanie i odznaczanie pewnych elementów. Jeżeli użytkownik ograniczył zakres modelu w widoku za pomocą polecenia *Fragmenty*, to wiersz poleceń będzie również odnosił się tylko do widocznych części.

Proste zaznaczanie


Jeżeli wpisywany ciąg zostanie poprzedzony znakiem *****, to lista wyświetli tylko elementy możliwe do zaznaczenia, a wybrane polecenie zaznaczy je. Wpisanie ***-** przed ciągiem tekstowym odznaczy wybrane elementy.

Aby zaznaczyć wszystko wpisz ***[Enter]**, aby odznaczyć wszystko wpisz ***-[Enter]**.

Aby zaznaczyć wszystkie węzły wpisz ***w[Enter]**.

Węzły z ograniczonymi stopniami swobody mogą być również zaznaczane.

Zaznaczanie pozostałych elementów, takich jak pręty, żebra, obszary itd. działa na tej samej zasadzie.

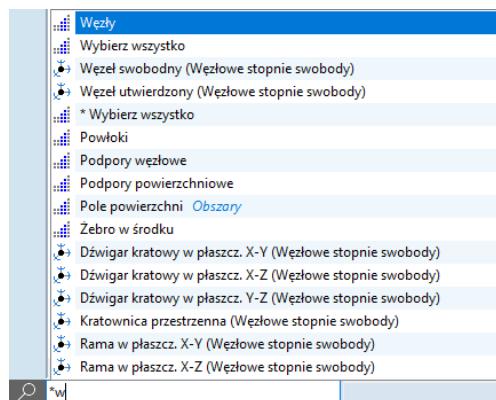

Zaznaczanie na podstawie właściwości

Wpisz ***** oraz zacznij wpisywać nazwę materiału lub przekroju poprzecznego (lub wpisz **mat** lub **pr**), aby zaznaczyć elementy wykonane z tego materiału lub mające zadany przekrój poprzeczny. Wpisując ***podciąg**, ***nadciąg** lub ***żebro w środku** można zaznaczyć odpowiedni rodzaj żebra. Należy pamiętać,

że wystarczające jest wpisanie pierwszych liter tych nazw, aby móc je wybrać z listy. Podobnie ***Zmienny przekrój poprzeczny** zaznacza takie elementy liniowe, a ***Zmienna grubość** zaznacza odpowiednie obszary. Obszary specjalnego typu mogą zostać zaznaczone poprzez wpisanie ***Uzębrowany**, ***Płyta kanałowa**, ***Uzębrowana płyta zespolona**, ***Strop zespolony**, ***CLT**, ***Niestandardowa macierz sztywności**. Można również wybrać elementy wg typów architektonicznych (***Słup**, ***Belka**, ***Ściana**, ***Płyta**).

Zaznaczanie na podstawie parametru

Elementy można zaznaczać na podstawie wartości ich parametrów. Na przykład, można zaznaczyć elementy liniowe o długości większej niż 5m. Po wpisaniu ***dl[Enter]** w wierszu poleceń, wpis zostanie zamieniony na ***Długość (m)**, a lista zostanie zastąpiona przez treść następującego komunikatu:

Wpisz kryterium filtrowania i naciśnij Enter.

Na przykład: >0, >=10, <>20, =30, <=40, <50

Należy następnie kontynuować wpisywanie, aby uzyskać ***Długość (m) > 5[Enter]**. Po zatwierdzeniu zaznaczone zostaną elementy spełniające powyższy warunek.

Kryterium musi zawierać jeden z następujących warunków: >, >=, <>, =, <=, < oraz wartość liczbową.

Obsługiwane parametry to: ***Długość**, ***Mimośród żeber ey**, ***Mimośród żeber ez**, ***Mimośród pręta ey**, ***Mimośród pręta ez**.

Zaznaczanie wg wartości rezultatów

Jeżeli aktywna jest zakładka *Statyka* lub każda następna (włącznie z wymiarowaniem), to elementy mogą być zaznaczane wg wartości rezultatów. Wybrane wtedy zostaną odpowiednie elementy spełniające dany warunek w przekroju poprzecznym lub punkcie elementu skończonego.

Przykład: *Zaznacz elementy, w których $eZ < 0$.*

Wpisz ***ez[Enter]**, a w wierszu poleceń pojawi się ***eZ [mm]**. Następnie kontynuuj wpisywanie, aby uzyskać taki efekt **eZ [mm] < 0[Enter]**. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich węzłów, węzłów środkowych, punktów środkowych elementów powierzchniowych, prętów i żeber, dla których globalna wartość -Z- przemieszczenia jest ujemna.

Jeżeli prezentowany składnik wyników na zakładce jest już ustawiony na eZ, to polecenie to można jeszcze bardziej skrócić i wpisać tylko ***<0[Enter]**. Jest to kolejna ważna cecha – jeżeli w wierszu poleceń użytkownik nie określi żadnego składnika wyników w kryterium, to do kryterium program automatycznie użyje aktualnie wybrany składnik z zakładki.

Przykład: *Zaznacz elementy niespełniające warunków wymiarowania na zakładce Wymiarowanie – Stal.*

Wpisz ***sto[Enter]**, aby wiersz poleceń uzupełnił dalszą treść na ***Stopień wykorzystania []**. Następnie wpisz **>1[Enter]**. Po zatwierdzeniu program zaznaczy elementy stalowe z przypisanymi parametrami do wymiarowania, których wykorzystanie przekracza 1.

Selekcja na podstawie wielu kryteriów

Aby zaznaczyć elementy na podstawie kilku kryteriów, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę lupki obok wiersza poleceń i z menu podręcznego wybierz opcję *Selekcja na podstawie wielu kryteriów*. Wprowadzanie wielu kryteriów jest bardziej złożone, dlatego w podstawowych sytuacjach zaleca się stosowanie *Selekcja na podstawie jednego kryterium*.

Przykład: *Zaznacz wszystkie słupy, gdzie siła podłużna jest mniejsza niż -5kN.*


Wybierz opcję *Selekcja na podstawie wielu kryteriów* z menu podręcznego. W wierszu poleceń wpisz ***s[Enter]**. W podstawowym trybie selekcji, ta komenda zaznaczyłaby wszystkie słupy. W selekcji złożonej wpis ten zamieni się na ***Słupy |** i będzie można kontynuować wpisywanie kolejnego warunku. Dopiero kolejne naciśnięcie **[Enter]** zaznaczyłoby wszystkie słupy. W tym przypadku należy kontynuować wpisywanie **nx<**, aby uzyskać taki efekt ***Słupy | Nx [kN] <** a następnie wprowadzić wartość **-5[Enter]**. Spowoduje to dopisanie drugiego kryterium ***Słupy | Nx [kN] < -5.00 [kN] |**

Jest to ostatni warunek, dlatego należy nacisnąć **[Enter]**, aby zaznaczyć wszystkie słupy, w których wartość siły normalnej jest mniejsza niż -5kN.

Interpretowanie kryteriów wielokrotnych

*Nx < -5.00 kN | S 235 | IPE 120 |


Kryteria odnoszące się do różnych właściwości (jak do siły normalnej, materiału czy przekroju poprzecznego) są zawsze łączone za pomocą operatora logicznego AND („i” - iloczyn logiczny, czyli wszystkie kryteria muszą zostać spełnione).

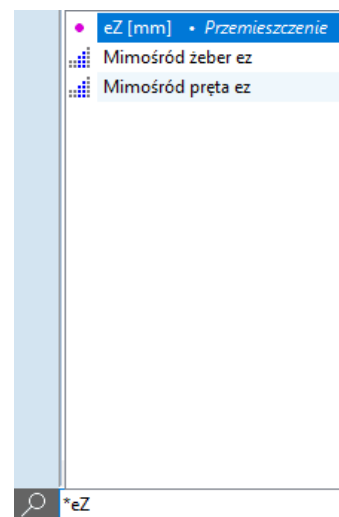

Kryteria bazujące na wartościach wyników również łączone są za pomocą operatora AND. Możliwe jest jednak zaznaczenie elementów na podstawie takich kryteriów z operatorem OR (czyli „lub”). Aby uzyskać taki efekt, należy wykonać dwie, następujące po sobie selekcje:




Wielokrotne kryteria określone przez użytkownika w obrębie materiału lub przekroju poprzecznego łączone są operatorem OR („lub”), czyli np. zaznaczone zostaną elementy pasujące do jakiegokolwiek z wprowadzonych przekroi poprzecznych, ale operator AND („i”) będzie nadal odnosił się do pozostałych typów warunków. Na przykład:



zaznaczy wszystkie przekroje IPE 80 **lub** 120 pasujące do wszystkich pozostałych kryteriów.

2.18 Przyciski szybkich ustawień

Pasek narzędzi szybkich ustawień umożliwia zmianę ustawień wyświetlania bez potrzeby wchodzenia do okna dialogowego *Opcje wyświetlania* lub *Opcje modelu*. Ikony są zlokalizowane w prawym, dolnym narożniku obszaru graficznego.

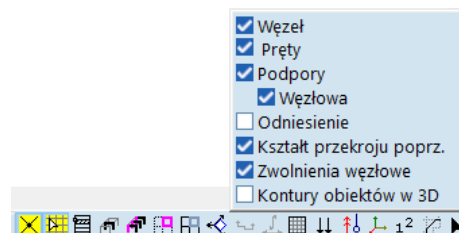

Automatyczne przecięcie



Skok myszy



Kondygnacje



Fragmenty w widoku drzewa



Wyświetl fragmenty z wybranymi elementami



Wyświetla tylko zaznaczone elementy



Ukryj zaznaczone elementy



Płaszczyzny robocze



Wycinki po liniach, płaszczyzny wycinające i odcinki wycinające



Wirtualne pasma/pręty



Wyświetl siatkę



Wyświetl symbole obciążeń



Wyświetl symbole



Wyświetl układy lokalne



Numeracja



Warstwy podkładu (widoczność, wykrywanie, blokowanie)



Patrz [2.18.1 Przyciąganie do obiektu.](#)

☞ Niektóre z tych ustawień dostępne są także poprzez *Ustawienia / Opcje wyświetlania*.

2.18.1 Przyciąganie do obiektu

Umieść kursor nad tą ikoną, aby otworzyć okienko z kontrolkami polecenia przyciągania obiektów.

Typy przyciągania domyślnie aktywne w danym momencie oznaczone są w tle białym kółkiem. Aby zobaczyć listę typów kursora zobacz [4.7.1 Identyfikacja kursora](#).

Kontrolki danego typu mogą być przełączane w tryb nieaktywny lub aktywny. Nieaktywne tryby przyciągania będą zawsze ignorowane przez kursor myszki, a aktywne tryby będą zawsze wykrywane, niezależnie od wykonywanej w danym momencie komendy.

Pierwsze kliknięcie w dany tryb deaktywuje go (czerwone tło), drugie kliknięcie aktywuje (zielone tło), a trzecie kliknięcie przywraca stan domyślny.



Nieaktywny tryb przyciągania



Aktywny tryb przyciągania



Domyślny tryb przyciągania, zależny od aktualnego działania

Kliknięcie w przycisk **E** ustawia przyciąganie w tryb wyłączności. Tylko i wyłącznie kliknięta kontrolka przyciągania będzie aktywna i wykrywana. Tło wybranej kontrolki zostanie podświetlone na żółto.





Ten przycisk resetuje tryby przyciągania do ich domyślnego stanu (zależnego od wykonywanego działania).

Błękitna ramka dookoła danej kontrolki przyciągania oznacza, że kursor jest powiązany z wieloma obiektami. Przykładowo kursor dla linii może wykrywać linie konstrukcyjne, linie na modelu architektonicznym lub podkładzie.

Dostosowane przyciąganie do obiektu

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie, aby dostosować funkcję przyciągania. Na przykład, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na *Wierzchołek wielokąta obciążenia* rozwinie listę, na której możliwe będzie włączenie/wyłączenie przyciągania dla różnych wielokątów powiązanych z obciążeniami.


Jeżeli aktywowane zostaną niektóre z podtypów, to tło ikonki pozostanie niebieskie, ale w jej tle na dole pojawi się mała zielona lub czerwona kropka.

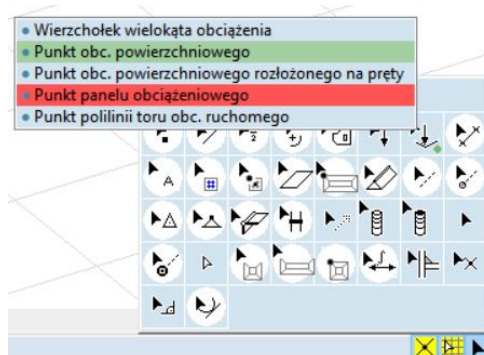

2.19 Okna informacyjne


Okna informacyjne znajdują się w obszarze graficznym. Można przemieszczać je po ekranie klikając na pasek tytułu, przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając je do nowego położenia na ekranie.

2.19.1 Okno współrzędnych



Patrz [4.4 Okno współrzędnych](#)

2.19.2 Okno panelu informacyjnego

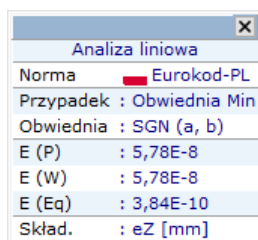

Dostarcza informacje dotyczące wyświetlania wyników takich jak: aktywny fragment(-y), ustawienia bieżącej perspektywy, typ analizy, bieżąca norma projektowa, bieżący przypadek obciążenia lub kombinacja obciążenia, błąd rozwiązania, bieżący komponent wyników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów E(U), E(P), E(W), E(Eq) - patrz [5. Analiz](#) i [5.1 Analiza statyczna](#).


W przypadku analizy geometrycznie nieliniowej, jeżeli wystąpi problem ze statecznością w bieżącym przyroście to wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

W przypadku analizy nieliniowej uwzględniającej zbrojenie wyświetlane są również skrócone komunikaty ostrzegawcze. Patrz [6.5.7 Nieliniowa analiza żelbetowych belek i słupów](#) oraz [6.5.6 Nieliniowa analiza dla żelbetowych płyt i powłok](#). Komunikat ten pojawia się, jeśli problem wystąpił w bieżącym lub dowolnym poprzednim przyroście.

Jeśli aktywna jest zakładka *Etapy budowy* lub wyświetlane są wyniki dla etapu budowy, to w tym miejscu wyświetlany jest również bieżący etap. Patrz [4.13 Etapy budowy \(moduł STG\)](#).

Jeżeli aktywowany jest więcej niż jeden fragment, wyświetlona zostanie lista aktywnych fragmentów pod warunkiem, że liczba fragmentów nie przekracza zadanego zakresu długości. Zakres ten można ustawić klikając prawym przyciskiem myszy w okno panelu informacyjnego i polecenie *Ustawienia*.

2.19.3 Schemat kolorów

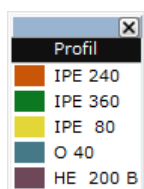

To okno informacyjne zostaje wyświetlone po aktywowaniu schematu kolorów (patrz [2.16.5 Schematy kolorów](#)), chyba że jest wyłączony w menu *Okno* (patrz [3.6.2 Okna informacyjne](#)).


Typ, do którego odnoszą się oznaczenia, wyświetlany jest w obrębie czarnego nagłówka.

2.19.4 Okno legendy kolorów

Legenda kolorów

Wyświetla legendę kolorów dla aktualnie wyświetlanego komponentu wyników. Użytkownik może zmienić wielkość okna i liczbę poziomów, przeciągając znacznik obok pola edycji liczby poziomów lub wpisując nową wartość. Kolory zostaną natychmiast aktualizowane.

Ustawienie legendy kolorów

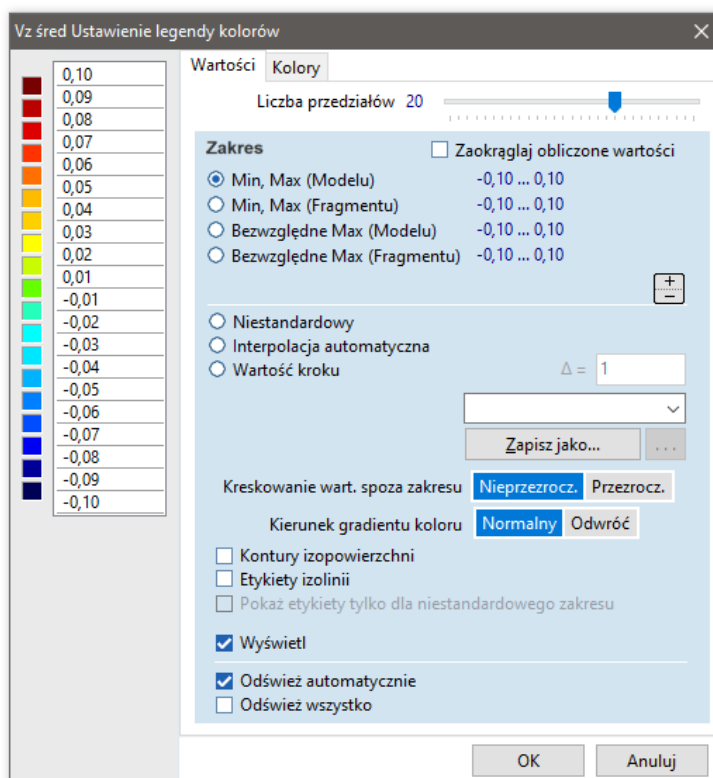

Szczegóły legendy kolorów można ustawić w oknie dialogowym *Ustawienie legendy kolorów*. Aby otworzyć to okno dialogowe, należy wystarczy kliknąć na oknie legendy kolorów.

Pierwsza zakładka (*Wartości*) służy do ustawiania zakresu kolorów legendy oraz zawiera kilka opcji odnośnie do wyświetlania wyników i etykiet. Druga zakładka (*Kolory*) służy do przypisania różnych gradientów kolorów do różnych komponentów wyników.

Wartości

Zakres Określenie kryteriów dla zakresu skali:

Min, Max (Modelu)

Ustawia dolną i górną wartość graniczną do minimalnych i maksymalnych wartości całego modelu. Wartości pośrednie są interpolowane.

Min, Max (Fragmentu)

Ustawia dolną i górną wartość graniczną do minimalnych i maksymalnych wartości aktywnych fragmentów. Wartości pośrednie są interpolowane.

Bezwzgl. Max (Modelu)

Ustawia dolną i górną wartość graniczną do maksymalnej wartości bezwzględnej całego modelu z odpowiednimi znakami dodatnimi i ujemnymi. Wartości pośrednie są interpolowane.

Bezwzgl. Max (Fragmentu)

Ustawia dolną i górną wartość graniczną do maksymalnej wartości bezwzględnej aktywnych fragmentów z odpowiednimi znakami dodatnimi i ujemnymi. Wartości pośrednie są interpolowane.

Zaokrąglaj
obliczone wartości

Jeżeli zakres skali pomiędzy minimalną i maksymalną wartością jest interpolowany (bez wprowadzonych wartości użytkownika lub zdefiniowanego kroku), wówczas interpolowane wartości mogą zostać zaokrąglone.

*Utwórz zakres dodatni / ujemny*

Naciśnięcie tego przycisku utworzy zakres składający się tylko z dwóch kolorów: jeden dla wartości dodatnich, a drugi dla wartości ujemnych. Ten dwukolorowy tryb może być przydatny na przykład przy wyświetlaniu różnicy zbrojenia rzeczywistego i teoretycznego.

Niestandardowy

Kliknij element na liście po lewej stronie, aby edytować jego wartość. Jeżeli znajdujesz się w trybie edycji wartości, możesz poruszać się po liście za pomocą klawiszy GÓRA / DÓŁ i edytować bieżący element. Klikając na przycisk OK, wartości odstępów muszą monotonicznie zmniejszać się od góry do dołu.

Interpolacja automatyczna

Jeżeli opcja *Interpolacja automatyczna* jest zaznaczona, ciąg zostanie przeliczony za każdym razem, gdy wprowadzona zostanie nowa wartość. Po wprowadzeniu nowej wartości górnej lub dolnej, ciąg zostanie przeliczony liniowo między wartością górną i dolną. Po wprowadzeniu nowej wartości pośredniej, przeliczony ciąg będzie dwuliniowy, tzn. liniowy pomiędzy wartością górną i nową oraz pomiędzy wartością nową i dolną, ale różnica między krokami może się różnić.

Wartość kroku

Wartości kolorów określone są przez dany krok Δ . Podczas wprowadzania nowej wartości dla danego poziomu, pozostałe poziomy zostaną przeliczone z wykorzystaniem tego kroku. Przełączając się z innego kryterium, szereg rozpocznie się od środkowej wartości wykorzystując ostatnią wartość kroku.

Ustawienia skali można zapisać za pomocą przycisku *Zapisz jako*. Aby przejrzeć zapisane ustawienia, należy kliknąć przycisk [...].

Kreskowanie dla
wartości spoza
zakresu

Kreskowanie dla wartości spoza zakresu można ustawić na *Nieprzezroczyste* lub *Przezroczyste*.

Kierunek gradientu
koloru

Umożliwia zmianę kierunku gradientu koloru.

Kontury
izopowierzchni

Jeżeli ta opcja jest włączona, na zarysie izopowierzchni wyświetlone zostaną linie ich konturów.

Etykiety izolinii

Zaznaczona opcja powoduje, że izoliny są automatycznie opisywane za pomocą etykiet.

Standardowe ustawienia zakresu odstępów dostępne są także z podręcznego menu legendy kolorów. Aby aktywować menu podręczne, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na okno legendy kolorów.

Obliczanie

Podczas wyświetlania wartości powierzchni zbrojenia, klikając w oknie na zakres *Użytkownika* i przycisk *Obliczanie* można pobrać całkowitą powierzchnię zbrojenia na podstawie wprowadzonych średnic prętów i ich rozstawów.

☞ **Wyświetlając schematy zbrojenia rzeczywistego (zastosowanego), program AxisVM nie przypisuje koloru do wartości liczbowych, lecz do konkretnych konfiguracji prętów zbrojeniowych. Można ustawić wyświetlanie wszystkich schematów lub tylko tych w obrębie aktywnych (widocznych) fragmentów.**

Średnica	Rozstaw	Ilość
Ø 12	100	1131
Ø 12	200	565
Ø 8	150	335

$A_s \text{ [mm}^2/\text{m]} = 2032$

OK Anuluj

Kolory

Wartości Kolory

Przypisz bieżący gradient do komponentów wyników

- ☒ Komponenty wyników
 - ☒ Przemieszczenie
 - ☒ eX [mm]
 - ☒ eY [mm]
 - ☒ eZ [mm]
 - ☒ fX [rad]
 - ☒ fY [rad]
 - ☒ fZ [rad]
 - ☒ Siły wewn. pręta
 - ☒ Naprężenia w pręcie
 - ☒ Siły wewn. elementu powierzchniowego
 - ☒ Naprężenia w elemencie powierzchniowym
 - ☒ Siły wewn. nodory węzłowej

Biblioteka gradientów kolorów

Domyślny

Gradient koloru 1

OK Anuluj

Kolory można modyfikować przypisując gradient koloru do wartości. Gradient można przypisać do komponentów wyników, np.: przemieszczenia mogą być wyświetlane w innych kolorach niż siły wewnętrzne. Ustawienie gradientu od jasnego do ciemnego może rozwiązać niejednoznaczności przy wydruku w skali szarości.



Nowy gradient koloru

Nowy gradient koloru można zdefiniować przeciągając jego punkty końcowe na kole barw na żadaną pozycję.



Odwróć gradient koloru

Zamienia kolor początkowy gradientu z końcowym.



Zapisz gradient koloru do biblioteki gradientów koloru

Gradyenty można zapisywać do biblioteki w celu ponownego użycia.



Zapisz bieżące ustawienia gradientów kolorów jako domyślne

Bieżące przypisane komponenty wyników będą domyślnymi ustawieniami dla nowych modeli.



Przywróć domyślne ustawienia gradientów kolorów

Ustawia domyślne ustawienia kolorów dla komponentów wyników.


Kliknięcie w element z *Biblioteki gradientów kolorów* powoduje zastosowanie danego gradientu.

Schemat kolorów zbrojenia rzeczywistego

Jeżeli wyświetlany jest komponent wyników zbrojenia rzeczywistego (x_d, y_d, x_g, y_g) to legenda kolorów wyświetla wszystkie układy zdefiniowanego zbrojenia wg następującego formatu:

Ø16/200 (1005) [3,4]
 tzn. *Średnica/rozstaw (pole pow. zbr.) [położenie pręta do jego osi]*

Kliknięcie w legendę kolorów wyświetla opcje schematu kolorów dla zadanych układów zbrojenia.

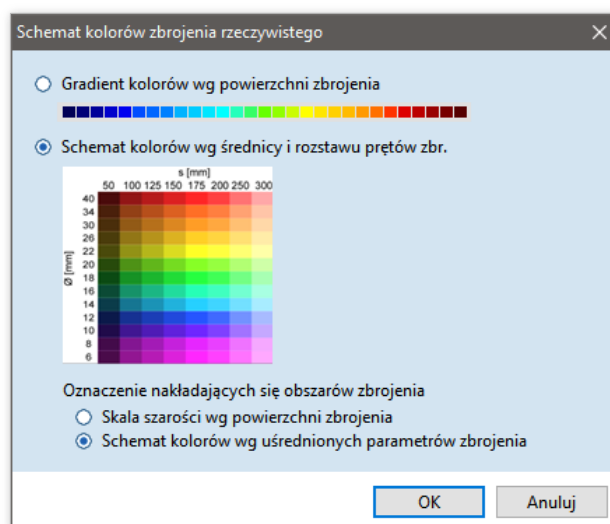**Gradient koloru wg powierzchni pręta**

Kolor przypisany jest na podstawie skali kolorów i zadanej powierzchni zbrojenia.

Schemat kolorów wg średnicy i rozstawu prętów zbr.

Kolor przypisany jest wg wyświetlanego poniżej schematu średnica-rozstaw prętów. Barwa zależy od średnicy, a jasność od rozstawu.

Jeżeli obszary zbrojenia nakładają się, to kolor obszarów nachodzenia może zostać określony jedną z następujących metod:


Skala szarości wg powierzchni pręta

Odcień szarości przypisany jest do powierzchni zbrojenia zgodnie z całkowitą jegoadaną powierzchnią.

Schemat kolorów wg uśrednionych parametrów zbrojenia

Uśrednione parametry zbrojenia nakładającego się obliczane są jako


$$s = \frac{1}{\sum_i \left(\frac{1}{s_i}\right)}; \quad d = s \cdot \sum_i \frac{d_i}{s_i}$$

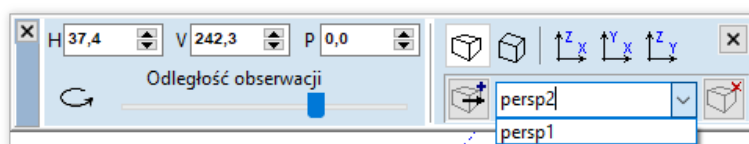2.19.5 Narzędzie okna perspektywy

Patrz [2.16.3 Widoki](#)


3. Menu główne

3.1 Plik

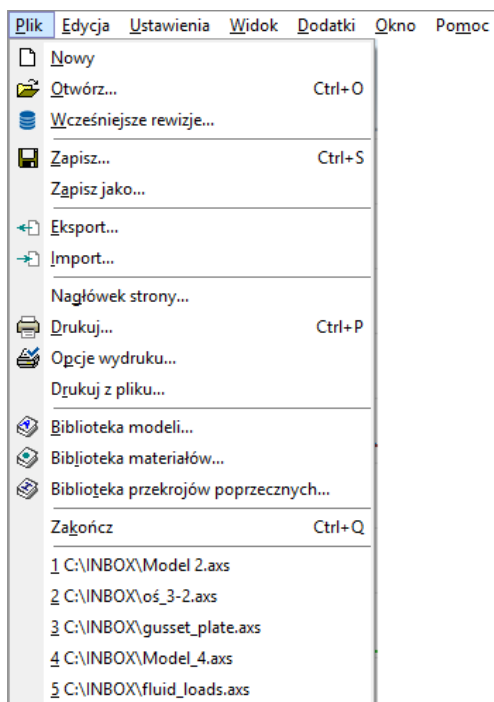

Polecenia menu zostały opisane poniżej.

3.1.1 Nowy model

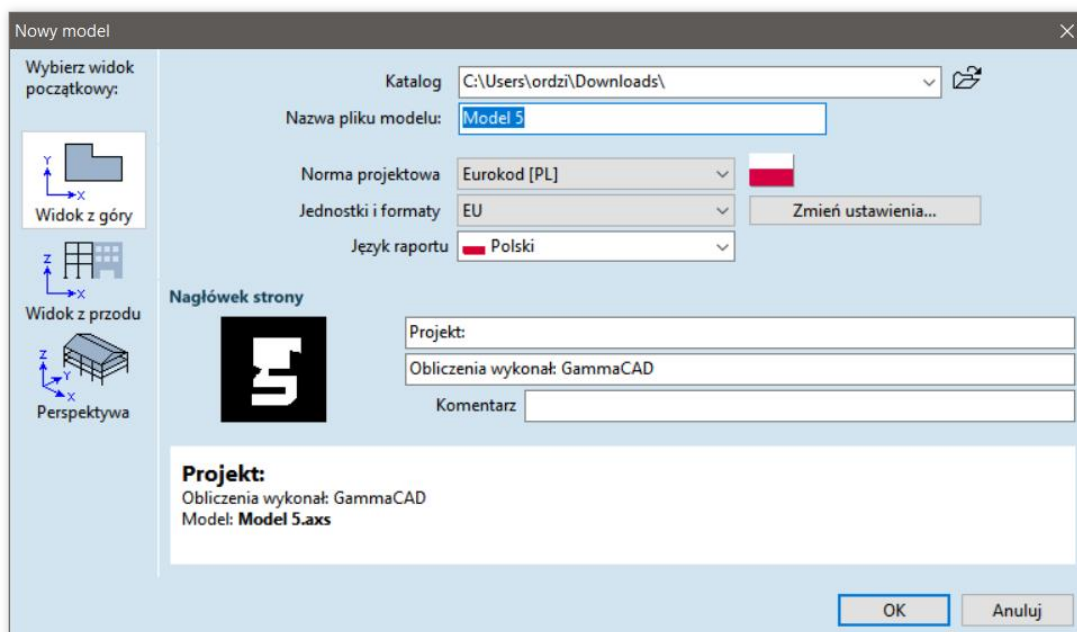


Tworzy nowy model. Użyj tego polecenia, aby zacząć nową sesję tworzenia modelu. Jeżeli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany, wyświetli się komunikat z pytaniem o zapisanie najpierw aktualnego zadania. Dowiedz się więcej o poleceniach *Zapisz* i *Zapisz jako* w celu zapisania swojego bieżącego modelu.

Najpierw należy określić nazwę dla nowego modelu. Można wybrać odpowiedni standard i system jednostek. W sekcji Nagłówek można wprowadzić szczegółowe informacje, które pojawią się na każdej wydrukowanej stronie. Nowy model korzysta z domyślnych ustawień programu.


Jeżeli logo nagłówka strony zostało wybrane przy druku rysunków, tabel lub raportów to pojawi się również tutaj. Kliknij w logo lub w jego puste miejsce, aby je zmienić lub wejdź w *Ustawienia / Preferencje / Raport... / Logo firmy / Ustawienia...*

3.1.2 Wcześniejsze rewizje...

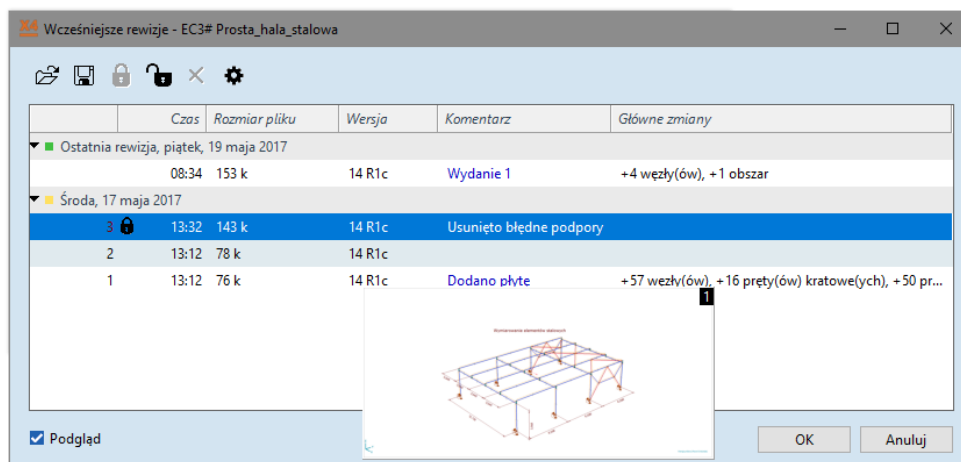

AxisVM może zachować poprzednie rewizje modelu. Opcja ta jest włączona domyślnie. Okno dialogowe *Wcześniejsze rewizje* wyświetla listę rewizji w odwróconym porządku chronologicznym (najnowsza rewizja jest na górze listy). Kolumna *Rozmiar pliku* pokazuje rozmiar pliku modelu oraz rozmiar pliku z wynikami (jeżeli taki istnieje).

Rewizje mogą być wczytywane oraz zablokowywane. Istnieje możliwość wprowadzenia komentarza do rewizji, poprzez kliknięcie w komórkę *Komentarz*.

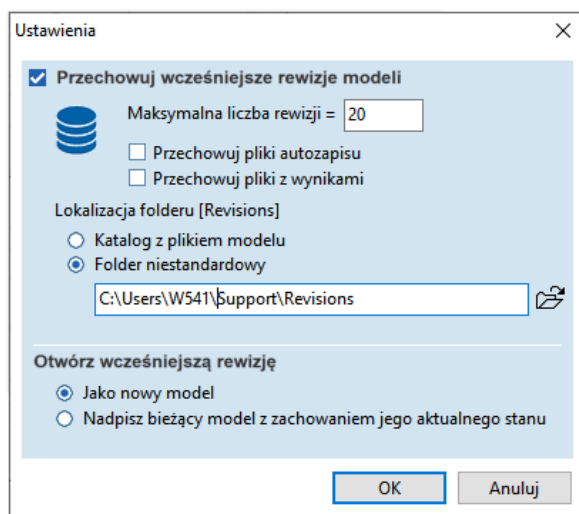

Maksymalna liczba rewizji może zostać ustawiona w oknie dialogowym *Ustawienia*. Jeżeli liczba rewizji osiągnie ustawioną maksymalną liczbę rewizji, to najstarsza rewizja jest usuwana podczas zapisu nowej. Możliwe jest także przechowywanie automatycznie zapisanych rewizji i plików z wynikami (ustawienia automatycznego zapisu znajdują się w *Ustawienia / Preferencje / Bezpieczeństwo danych*, patrz 3.3.11 Preferencje)

Pliki z autozapisu wyświetlane są w kolorze szarym, a ich numer rewizji znajduje się w nawiasie.

Folder *Revisions* zawierający kolejne wersje modelu jest domyślnie tworzony w folderze z plikiem modelu, ale lokalizację tego folderu można zmienić.

Pliki autozapisu wyświetlane są na liście rewizji w kolorze szarym a ich numer rewizji w nawiasie.

Wcześniejsza rewizja może zostać otwarta na dwa sposoby: *Jako nowy model* lub *Nadpisz bieżący model z zachowaniem jego aktualnego stanu*.

Druga opcja zapisuje rewizję aktualnego stanu modelu, a następnie otwiera wcześniejszą rewizję nadpisując model.

Powyższe okno ustawień dostępne jest także z poziomu *Ustawienia / Preferencje / Bezpieczeństwo danych*.



Otwórz – Zapisuje wybraną rewizję jako nowy plik modelu i otwiera go. Podczas tej operacji możliwe jest zachowanie w nowym pliku modelu jego wcześniejszych rewizji.



Zapisz wcześniejszą rewizję – Zapisuje wybraną rewizję pod nową nazwą. Podczas tej operacji możliwe jest zachowanie w nowym pliku modelu jego wcześniejszych rewizji.



Zablokuj rewizję – Blokuje wybrane rewizje. Zablokowane rewizje nie są usuwane, nawet w sytuacji, gdy liczba zapisanych rewizji osiągnie ich liczbę maksymalną, zdefiniowaną w *Ustawieniach*.



Odblokuj rewizję – Odblokowuje wybrane rewizje. Jeżeli rewizja jest odblokowana, to w razie konieczności może zostać usunięta.



Usuń – Usuwa wybrane rewizje. Zablokowane rewizje są pomijane.



Wcześniejsze rewizje są przechowywane w podfolderze \Revisions\Nazwa_modelu, utworzonym w folderze z plikiem modelu. Kopiowanie lub przenoszenie samego pliku z modelem nie kopiuje i nie przenosi tych podfolderów. W celu skopiowania lub przeniesienia rewizji, konieczne jest skopiowanie lub przeniesienie wspomnianych podfolderów do nowego położenia.

3.1.3 Otwórz



[Ctrl]+ [O]

Otwiera istniejący model AxisVM. Jeżeli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany, wyświetli się komunikat z pytaniem o zapisanie najpierw aktualnego zadania. Dowiedz się więcej o poleceniach *Zapisz* i *Zapisz jako* w celu zapisania swojego bieżącego modelu.

Wybranie tego polecenia wywoła okno dialogowe Otwórz.

Jeżeli folder, który pojawi się w oknie dialogowym jest tym właściwym, należy wpisać nazwę pliku do pola edycyjnego lub wybrać go z listy. Jeżeli katalog nie jest właściwy, wybierz nazwę dysku i katalogu oraz nazwę pliku.



Program AxisVM zapisuje dane modelu w plikach o nazwach NazwaModelu.AXS (dane wejściowe) i NazwaModelu.AXE (wyniki). Oba pliki zawierają ten sam unikalny identyfikator dla każdego zapisu, dzięki czemu program może sprawdzić czy pliki AXS i AXE należą do tej samej wersji modelu.

Okno dialogowe *Otwórz* wygląda inaczej w systemach operacyjnych Windows XP oraz Vista / Windows 7 / Windows 8.

3.1.4 Zapisz



[Ctrl]+ [S]

Zapisuje model pod nazwą wyświetlaną u góry ekranu AxisVM.

Jeżeli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany, automatycznie wyświetlone zostanie okno dialogowe *Zapisz jako*, sugerujące wpisanie nazwy. Użyj polecenia *Zapisz jako* jeśli zmieniasz istniejący model, ale chcesz zachować pierwotną wersję.

Aby tworzyć kopie zapasowe pliku, zaznacz pole wyboru *Twórz kopię zapasową* w *Ustawienia / Preferencje / Integralność danych / Autozapis*.

Jeżeli zaznaczono opcję *Ustawienia / Preferencje / Integralność danych / Skompresowany plik AXS* to plik z modelem będzie zapisywany w formacie skompresowanym. Średni wielkość pliku skompresowanego wynosi ok. 10% wielkości pierwotnej. Kompresja jest bardziej wydajna przy dużych plikach.

3.1.5 Zapisz jako

Nazywa i zapisuje model. Tego polecenia używa się, aby nadać nazwę i zapisać model, który wcześniej nie był zapisany lub wprowadzając zmiany do istniejącego modelu, ale chcąc zachować pierwotną wersję.

Wybranie tego polecenia wywoła okno dialogowe *Zapisz jako*.

Konwertowanie modeli

Modele utworzone we wcześniejszych wersjach programu AxisVM (jeżeli takie istnieją), zostaną przekonwertowane podczas ich pierwszego otwarcia, do bieżącej wersji formatu pliku.



Polecenie *Plik / Zapisz jako / Format pliku* umożliwia zapisanie modelu we wcześniejszych wersjach.

Okno dialogowe *Zapisz* wygląda inaczej w systemach operacyjnych Windows XP oraz Vista / Windows 7 / Windows 8.

3.1.6 Eksport



Polecenia eksportu tworzą różne typy plików, służące do przenoszenia danych do innych programów inżynierskich.

3.1.6.1 Eksport do DXF

AutoCAD
(* .dxf)

Format ten zapisuje geometrię modelu do pliku DXF w celu użycia w innych programach CAD. Geometria zostaje zapisana w rzeczywistych wymiarach w pliku *NazwaModelu.DXF*.

Wybranie tego polecenia menu wywoła okno dialogowe, które umożliwi określenie jednostek miary w eksportowanym pliku. Wyniki ustawione w bieżącym widoku (wykresy, izopowierzchnie itd.) mogą również zostać wyeksportowane.

Możliwe są następujące rodzaje formatów zapisu DXF:

- Plik AutoCAD 2004 DXF
- Plik AutoCAD 2000 DXF
- Plik AutoCAD R12 DXF
- Plik AutoCAD ze zbrojeniem
- Plik AutoCAD 2004 ze zbrojeniem

Pliki AutoCAD ze zbrojeniem zawierają izolacje wymaganego zbrojenia powierzchniowego wyeksportowanego z etykietami i legendą kolorów. Każdy kierunek zbrojenia ma przypisaną w DXF osobną warstwę. Aby wyeksportować te dane do pliku DXF, należy uruchomić proces eksportu z zakładki *Wymiarowanie – Żelbet*, przy włączonych wynikach dla zbrojenia wymaganego (teoretycznego).

Zaleca się używanie formatu AutoCAD 2004, aby uniknąć utraty danych. Wcześniejsze formaty DXF obsługują tylko paletę 256 kolorów i tylko znaki ASCII.

Dodatkowe formaty eksportu do DXF zostały opisane w [3.1.6.8 Eksport do innych programów](#)


3.1.6.2 Eksport do IFC

IFC 2x, 2x2, 2x3
(* .ifc)

Eksport do tego formatu wymaga **modułu IFC**.

Eksportuje plik IFC opisujący model za pomocą obiektów architektonicznych (ściany, płyty, słupy, belki). Pliki IFC można importować do programów ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, Nemetschek Allplan, Tekla oraz innych programów.

Od wersji 13 R1 użytkownik ma możliwość eksportu zbrojenia do pliku IFC.

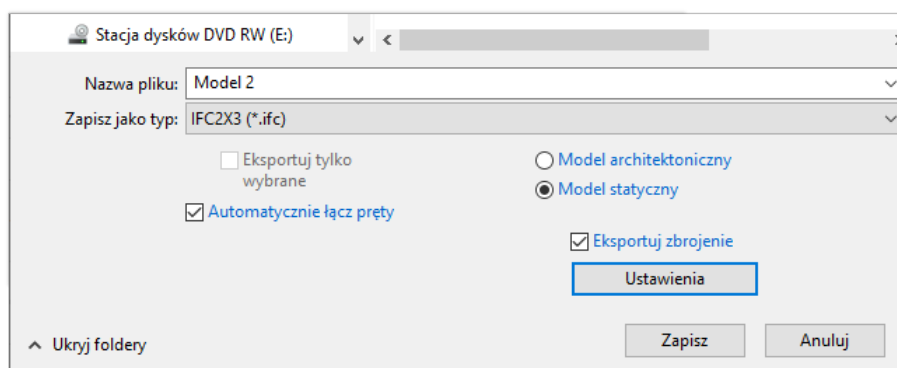

Zaznaczenie opcji *Eksportuj zbrojenie* i kliknięcie przycisku *Preferencje* wyświetli okno dialogowe, w którym można ustawić parametry eksportowanego zbrojenia rzeczywistego.

Wbudowany w AxisVM algorytm pomaga wyeksportować nie tylko zadane przez użytkownika średnicę i rozstaw zbrojenia, ale również kształt wkładek jak np.: kształtki U, L itd.

Konwertuje krótkie pręty do strzemion

Aby uniknąć zbędnego wstawiania prętów, algorytm może mieć zdefiniowaną minimalną długość prętów prostych. Długość tę określa się jako wielokrotność długości zakotwienia. Pręty proste o długości mniejszej niż zdefiniowana wartość będą zamieniane na strzemiona.

Zamykanie prętów zbrojeniowych w połączeniach płyt

Wzdłuż wspólnej krawędzi płyt, które nie leżą w jednej płaszczyźnie algorytm może połączyć zbrojenie poszczególnych płyt za pomocą wkładek U lub L. Rzeczywista geometria tych wkładek zależy od grubości i kąta połączonych płyt. W niektórych przypadkach może także zrewidować i zmienić wybór użytkownika. Wymiary wkładek uwzględniają minimalną długość zakotwienia.

Zbrojenie w obszarach osadzonych

Metoda zamykania zbrojenia w obszarach osadzonych w innych obszarach może zostać wybrana przez użytkownika. Zbrojenie obszarów może być traktowane niezależnie, może zostać wpuszczone w jeden i drugi obszar lub jeżeli obszar osadzony jest dość mały to pręty zewnętrznego obszaru mogą być przez niego przepuszczone.

Krawędzie płyt, które łączą więcej niż dwa obszary

W takich przypadkach nie ma automatycznego rozwiązania, więc użytkownik może wybrać, czy chce je całkowicie pominąć, czy też zamknąć je niezależnie od siebie.

Optymalizacja zbrojenia

Optymalizacja służy do równomiernego rozłożenia prętów, gdy obszary zbrojenia się nakładają. Obliczona długość całkowita wkładki jest zawsze zaokrąglana w górę do najbliższej wartości z następującego zakresu: 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 4.0, 6.0, 12.0m.

Strzemiona słupów i belek żelbetowych

Strzemiona zostaną wyeksportowane do pliku zgodnie z ustawieniami jakie zostały im przypisane podczas wymiarowania elementów. Jeżeli ustawienia te z jakiegoś powodu są niedostępne, to użytkownik za pomocą powyższej opcji może przyjąć ich rozstaw zgodnie z wymogami normowymi lub całkowicie je pominąć. Kształt przyjmowanych strzemion można wybrać poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony spośród pięciu dostępnych.

Zamykanie zbrojenia na wolnej krawędzi płyty

wolne krawędzie mogą zostać zamknięte za pomocą wkładek U, których długość wyznaczana jest na podstawie długości zakładu pręta. Długość zakładu obliczana jest wg ustawień wybranej w programie normy lub podana przez użytkownika jako wartość l_0 .

Zbrojenie naroży wklęsłych

naroża wklęsłe mogą zostać wzmocnione za pomocą prostych prętów, których długość wyznaczana jest na podstawie długości zakładu pręta. Długość zakładu obliczana jest wg ustawień wybranej w programie normy lub podana przez użytkownika jako wartość l_0 .

Opcja ta może być włączona lub wyłączona.

Eksportuj dane modelu Jeżeli wybrana została opcja *Model architektoniczny*, wyeksportowane zostaną tylko obiekty architektoniczne. Jeżeli wybrana została opcja *Model statyczny*, w pliku IFC uwzględnione zostaną siatki elementów skończonych, obciążenia, przypadki obciążeń, grupy obciążeń oraz kombinacje obciążeń. Nie zostaną uwzględnione obciążenia dynamiczne, linia wpływu oraz obciążenia ruchome.

3.1.6.3 Eksport do Revit

Eksport do Revit (*.are)

Eksport tego typu plików wymaga modułu **REV** oraz programu **Autodesk Revit** w wersji 2019 lub wyższej.


Model AxisVM (cały model, aktywne fragmenty lub zaznaczone elementy) może zostać zapisany do pliku o rozszerzeniu ARE, a następnie wczytany do Revit z zainstalowanym specjalnym dodatkiem.

Eksportowane elementy to: pręty kratowe, pręty, żebra, obszary i podpory. Dodatek importujący w Revit pozwala na filtrowanie elementów, definiowanie domyślnej geometrii dla podpór węzłowych i liniowych oraz mapowanie materiałów pomiędzy AxisVM a Revit.

Jeżeli program Revit jest zainstalowany na komputerze, to dodatek Revit zostanie automatycznie zainstalowany wraz z instalacją AxisVM, niezależnie od tego czy moduł ten jest wykupiony w danej konfiguracji AxisVM czy też nie.

Plik dodatku o rozszerzeniu *.addin* niezbędny do współpracy pomiędzy programami umieszczony jest w folderze *C:\Użytkownicy\<Nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\yyyy*, gdzie "yyyy" to liczba większa lub równa 2019 i oznaczająca wersję Revit.

☞ **Poniższe okienko pojawi się w momencie inicjalizacji w Revit dowolnego dodatku lub wywołania oprogramowania innych firm.**

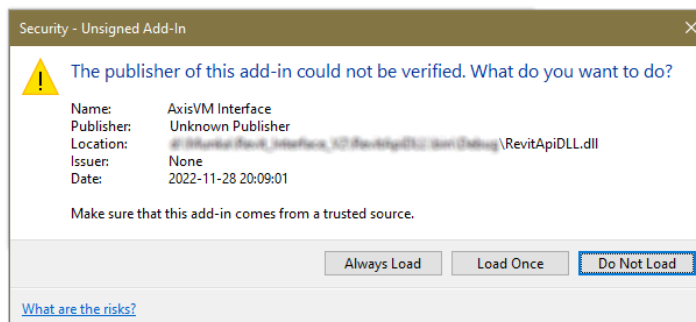

☞ **W tej sytuacji należy kliknąć „Load Once” jeżeli dodatek ma zostać wczytany lub „Always Load”, jeżeli okno to nie ma się pojawiać przy następnym ładowaniu dodatku.**


Eksportowane dane W obecnej wersji eksportowane do Revit są tylko dane geometryczne:

- elementy prętowe z przypisanym materiałem i profilem
- obszary z materiałem
- podpory

Używanie modułu REV Proces eksportu musi zostać zainicjowany zawsze z AxisVM w następujący sposób:


Menu Plik -> Eksport -> Eksport do Revit (.are)*

Po wybraniu przycisku *Ustawienia* otwartego okna dialogowego, można wybrać spośród kilku opcji eksportu:

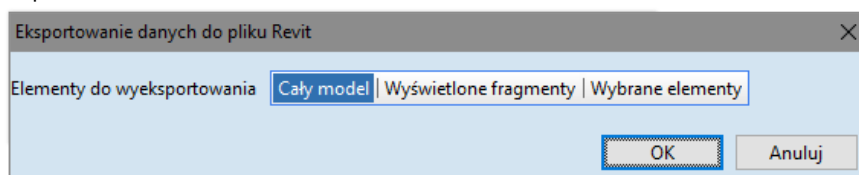


- *Cały model* – wszystkie dane całego modelu nadające się do eksportu zostaną wyeksportowane
- *Wyświetlone fragmenty* – wszystkie wyświetlone części konstrukcji zostaną wyeksportowane
- *Wybrane elementy* – tylko zaznaczone wcześniej elementy zostaną wyeksportowane

Mając zapisany plik z rozszerzeniem *.are*, można przystąpić do zaimportowania go w REVIT zgodnie z załączonym obrazkiem:

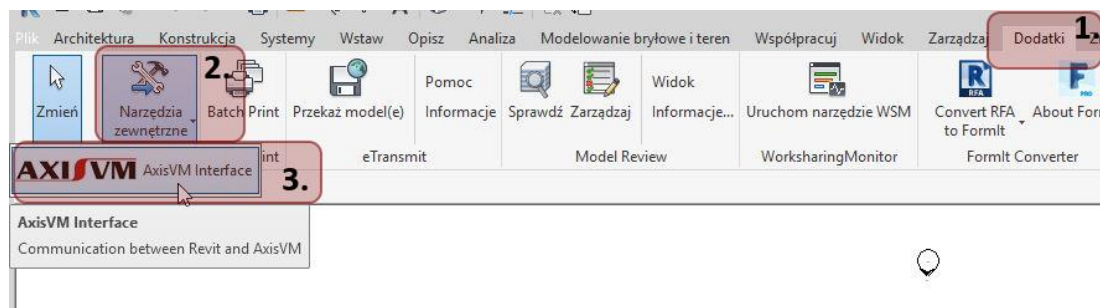


Dodatki / Narzędzia zewnętrzne / AxisVM interfejs

Po wybraniu powyższego pojawi się następujące okno dialogowe:

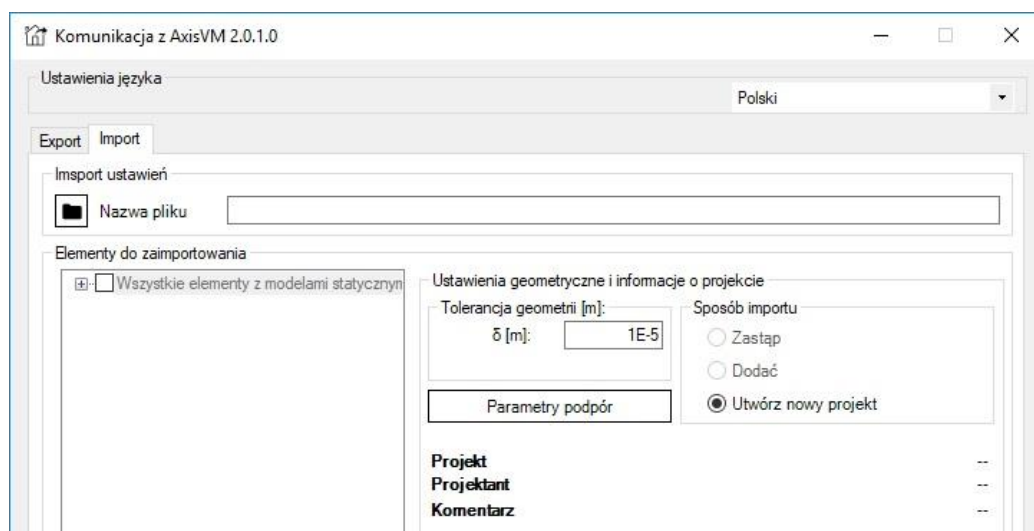

Jeżeli w Revit otwarty jest projekt, to dostępna będzie zarówno zakładka Import oraz Eksport. W przeciwnym razie pojawi się tylko Import.

Aby zaimportować plik z rozszerzeniem *.are*, należy kliknąć przycisk obok tekstu *Filename*. W wyniku tego, lista w postaci drzewka z zawartością pliku odświeży się po lewej stronie okna dialogowego, a w prawym dolnym rogu pojawi się podgląd importowanego modelu. Elementy, które mają zostać zaimportowane można wybrać zaznaczając je w drzewiastej liście po lewej stronie.

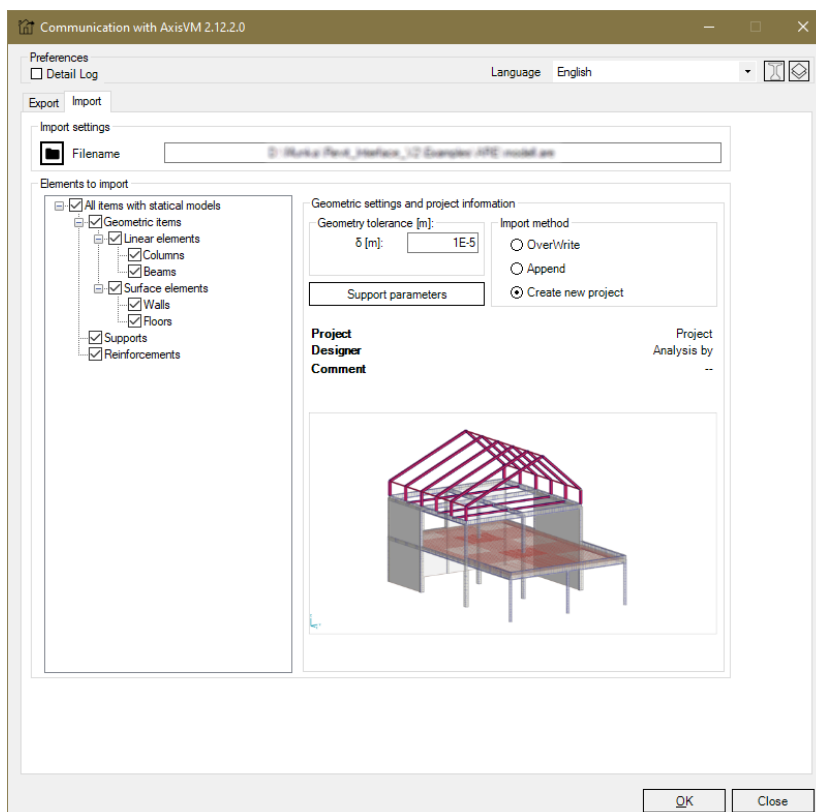

Metody importu Jeżeli podczas importu do Revit, wcześniejszy projekt jest w nim otwarty, to istnieje możliwość wybrania jednej z poniższych opcji:

- *Nadpisz* - wszystkie elementy w projekcie zostaną usunięte (poza tymi, które zostały przypięte), a nowe elementy zostaną zaimportowane do wyczyszczonego projektu
- *Dodaj* - nowe elementy zostaną dodane do projektu z zachowaniem starszych elementów
- *Utwórz nowy projekt* - otwarty wcześniej projekt pozostanie bez zmian, a importowane elementy zostaną wczytane do zupełnie nowego projektu


Jeżeli podczas importu żaden projekt nie został otwarty w Revit, to nowy zostanie automatycznie utworzony.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli projekt został otwarty w trybie *Tylko do odczytu*, to dostępna będzie tylko trzecia metoda importu.


W przypadku jakichkolwiek problemów, można utworzyć plik z logami poprzez zaznaczenie opcji w górnej części okna. Wygeneruje to plik z logami o nazwie importowanego pliku, ale o rozszerzeniu .log, który następnie będzie mógł zostać przesłany do działu wsparcia.

Parametry podpór Podpory są importowane na podstawie poniższego założenia:

Jeżeli do określonych podpór w AxisVM została przypisana jakaś geometria, to zostanie ona wykorzystana. W przeciwnym razie zostanie ona utworzona na podstawie domyślnych parametrów, które mogą zostać ustawione po kliknięciu w przycisk "Parametry podpór".

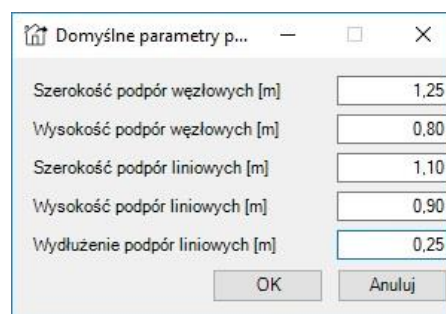

Przypisywanie materiałów Ponieważ dane o materiale z AxisVM nie mogą zostać bezpośrednio przeniesione do materiałów Revit, wymagana jest interakcja z użytkownikiem, która pozwoli prawidłowo przenieść i przypisać poszczególne dane. Formularz przypisywania materiału widoczny jest poniżej:

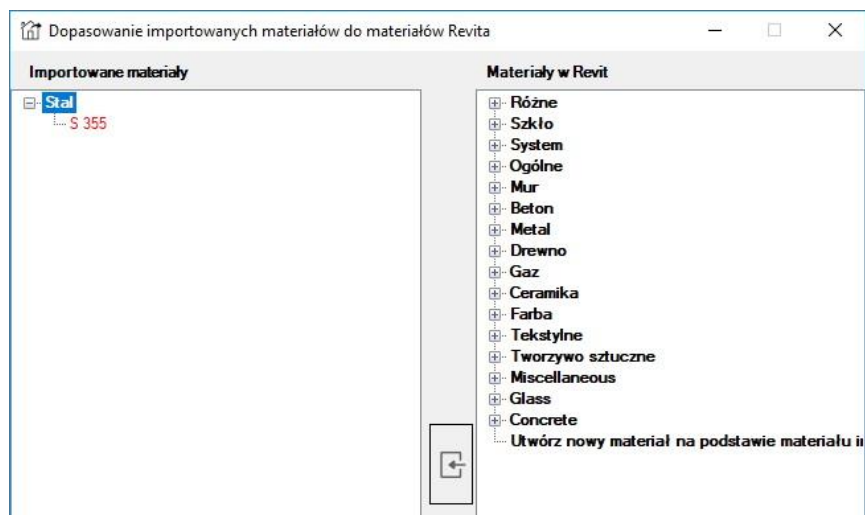

Proces importowania może być kontynuowany, tylko w przypadku odpowiedniego przypisania wszystkich materiałów w tym oknie. Aby wykonać prawidłowe przypisanie materiału z AxisVM do odpowiadającego materiału Revit, należy wskazać go po lewej stronie okna, a następnie wskazać jego odpowiednik na liście po prawej stronie. Zatwierdzenie materiału odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk znajdujący się pomiędzy tymi listami. Po zatwierdzeniu, zaznaczenie na liście po lewej stronie przeskoczy automatycznie na kolejny element listy. Nieprzetworzone elementy listy oznaczone są kolorem czerwonym, a przetworzone elementy kolorem czarnym.

Przypisywanie materiałów nie musi odbywać się element po elemencie. Zamiast tego, można zaznaczyć cały węzeł z kilkoma elementami i przypisać te elementy do wybranego materiału Revit.

Wybranie ostatniej pozycji na liście materiałów Revit (po prawej stronie) spowoduje dodanie do bazy materiałów Revit nowej pozycji, która odziedziczy właściwości z wybranego materiału AxisVM.

Po zakończeniu przypisywania wszystkich materiałów, uaktywni się przycisk OK, który pozwoli kontynuować proces importowania.

3.1.6.4 Eksport do Tekla Structures

Tekla Structures

Dostępne są dwa różne formaty plików:

Plik Tekla (TS) Structures ASCII (*.asc)

Zapisuje geometrię modelu do formatu pliku rozpoznawanego przez Tekla Structures. Plik zawiera współrzędne węzłów końcowych *i* oraz *j*, właściwości przekrojów poprzecznych oraz punkt odniesienia prętów kratowych i prętów.

Plik Tekla (TS) DSTV (*.stp)

Zapisuje dane elementów typu pręt kratowy i pręt (punkty końcowe, materiał, przekrój poprzeczny, odniesienie) jako standardowy plik DSTV. Ten format pliku obsługiwany jest przez kilka rodzajów oprogramowania CAD do projektowania konstrukcji stalowych.

Tekla Structures 2021 (i wersje późniejsze) obsługują dwukierunkową wymianę danych z programami zewnętrznymi. Moduł **TI** dostępny dla AxisVM może ustanowić takie połączenie, dlatego warto z niego korzystać zamiast wspomnianych wyżej formatów plików (patrz [3.1.9.1 Dwukierunkowa wymiana danych z Tekla Structures 2021 i nowsze](#))

3.1.6.5 Eksport do Nemetschek Allplan

Nemetschek Allplan (*.asf)

Eksport do tego formatu wymaga **modułu ALP**.

Eksportuje zbrojenie wszystkich aktywnych obszarów do oddzielnych plików (nazwapliku_001.asf...), które mogą być później zaimportowane do Nemetschek Allplan w trybie wsadowym (na raz). Z powodu ograniczeń importu oprogramowania Allplan, obszary są przekształcane do płaszczyzny XY lub XZ, w zależności od tego, która z nich znajduje się bliżej eksportowanego obszaru.


Zaimportowane zostaje tylko zbrojenie obszaru, a zdefiniowane pojedyncze powierzchnie zostaną pominięte. Dla trójkątnych elementów siatki eksportowane są trzy wartości zbrojenia, a cztery wartości dla czworokątów.

Wybierz opcję *Przesuń do początku układu współrzędnych*, aby przenieść eksportowane obszary do początku układu (węzeł konturu wielokąta położony najbliżej początku zostanie do niego wyrównany). Należy także wybrać typ zbrojenia, który ma zostać eksportowany: wymagane (obliczone), rzeczywiste (zastosowane) lub maksimum z obu.

 Eksport do pliku ASF jest dostępny tylko na zakładce *Wymiarowanie żelbetu*.

*Importowanie pliku
ASF do programu
Allplan*

- Aby zaimportować plik o rozszerzeniu ASF, należy w menu Allplan wybrać **Utwórz / Import Eksport / Importuj dane MES**.
- Z listy katalogów w górnej, lewej części okna wybierz katalog z plikami asf. Pliki z rozszerzeniem ASF są widoczne w dolnej, lewej części okna dialogowego. Wybierz z listy jeden lub więcej plików ASF i wybierz położenie tych plików, klikając w wierszu listy po prawej stronie (Warstwy docelowe).
- Kliknij w przycisk *Przejmij ->*, a wybrane pliki pojawiają się na liście.
- Kliknij w przycisk *Importuj*, a wybrane pliki zostaną zaimportowane do programu Allplan.
- Zamknij okna za pomocą **OK**.

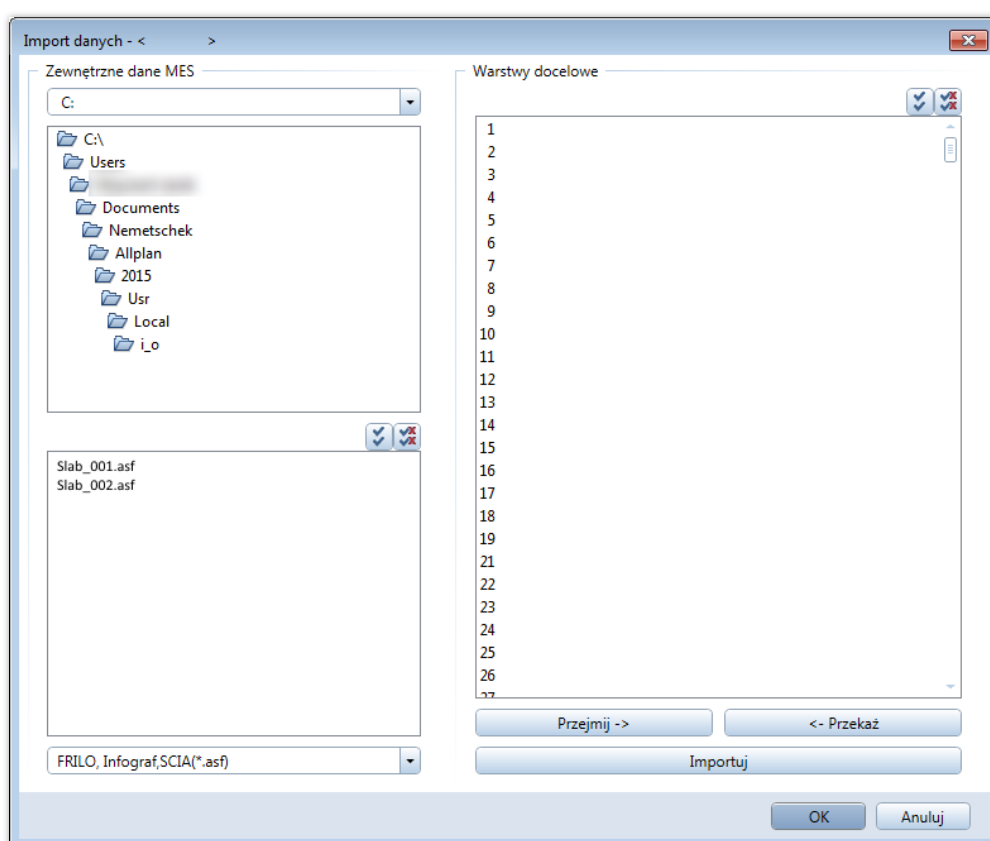

*Wyświetlanie
zaimportowanego
zbrojenia w Allplan*

Przykład:

- Kliknij w menu Allplan na **Utwórz / Inżynieria / Zbrojenie prętami / Kolorowy obraz zbrojenia**
- Kliknij na wybranym pliku ASF
- Wybierz warstwę (górna/dolna) i typ (ściskanie/rozciąganie) importowanych wartości dla zbrojenia

Kliknij **OK**

3.1.6.6 Eksport do formatu SAF

Eksport do tego typu pliku wymaga **modułu SAF**.

Jest to format obsługiwany przez Excel, służący do wymiany danych o modelu analitycznym z innymi aplikacjami wspierającymi ten format. Plik składa się z ustandaryzowanych arkuszy zawierających dane o geometrii, właściwościach konstrukcji oraz obciążeniach na modelu, dlatego może być przeglądany i edytowany za pomocą programu Excel. Protokół SAF jest wspierany przez ArchiCAD, AllPlan, SCIA oraz RFEM.

Do pliku tego eksportowane są następujące dane

- pręty kratowe, belki, słupy, żebra, podpory, obszary i elementy łączące (przeguby, połączenia)
- przekroje poprzeczne
- sztywności podpór
- przypadki i kombinacje obciążeń

Sposób użycia

Wybierz menu *Plik / Eksport...* / *Eksport SAF (*.xlsx)*, określ położenie i nazwę pliku eksportu oraz kliknij *Zapisz*.

Opcje SAF


Eksportowane obiekty mogą być filtrowane.

Najpierw należy wybrać wersję eksportowanego pliku SAF (1.0.5-2.1.0). Więcej informacji o różnicach pomiędzy wersjami można uzyskać klikając znak zapytania. Zaleca się używanie najnowszej wersji pliku, a w przypadku niewspierania jej przez program docelowy, należy wybrać odpowiednią najwyższą dla niego wspieraną wersję.

Lista dostępnych typów obiektów zawiera grupy i przypadki obciążeń zawartych na modelu. W sytuacji występowania znacznej liczby obciążeń i ich przypadków, konieczne może być odznaczenie ich, aby zachować rozsądną wielkość pliku wynikowego.

Główne ustawienia filtru w dolnej części okna pozwalają eksportować:

- cały model,
- tylko wybrane części,
- tylko wyświetlone fragmenty.

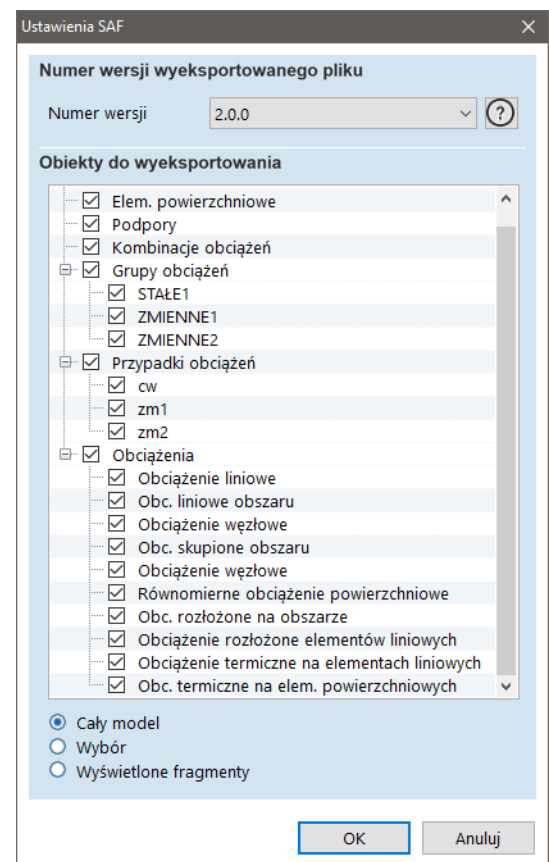

3.1.6.7 Eksport do AxisVM

*AxisVM Viewer
(*.axv)*


Zapisuje model do formatu AxisVM Viewer (*.axv). Patrz [7 AxisVM Viewer i Viewer Expert](#)

*AxisVM
(*.axs)*


Zapisuje model do formatu AxisVM (*.axs)

*Eksportuj tylko
wybrane*

Eksportuje tylko elementy, które są aktualnie wybrane.

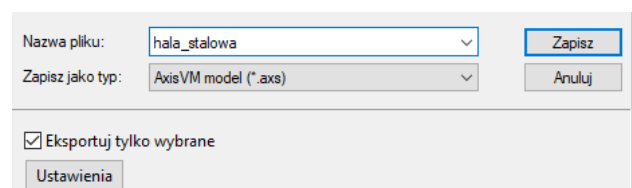

Ustawienia Można eksportować następujące grupy elementów: całą konstrukcję, wyświetlone fragmenty lub wybrane elementy. Aby wybrać opcje eksportu (podobne do opcji kopiowania patrz [3.2.8 Opcje Kopiuj / Wklej](#)), należy kliknąć na przycisk **Ustawienia** w oknie dialogowym **Eksport**.

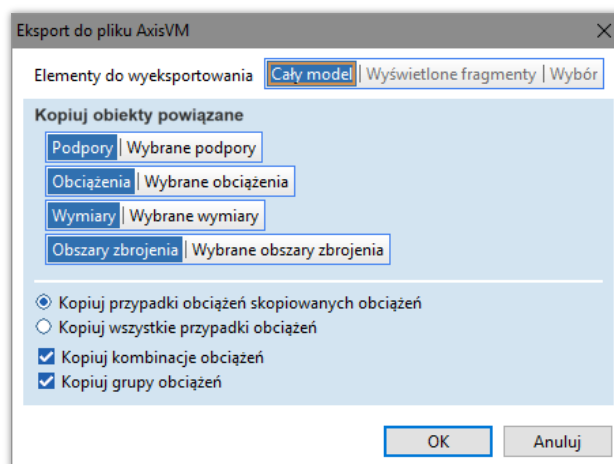

3.1.6.8 Eksport do innych programów

<i>Bocad (*.sc1)</i>	Zapisuje geometrię modelu do formatu pliku rozpoznawanego przez oprogramowanie Bocad. Plik zawiera współrzędne węzłów końcowych <i>i</i> oraz <i>j</i> , właściwości przekrojów poprzecznych oraz punkt odniesienia elementów typu pręt kratowy i pręt.
<i>StatikPlan (*.dxf)</i>	Do StatikPlan, program AxisVM eksportuje plik DXF, zawierający na różnych warstwach: kontur płyty żelbetowej, zbrojenie teoretyczne (obliczone) jako izolinie i legenda wyników.
<i>PianoCA (*.pia)</i>	Generuje plik interfejsu *.pia dla PianoCA. Zawiera on dane, podpory, obciążenia, obliczone wyniki wybranych elementów prętowych.
<i>CADWork (*.dxf)</i>	Tworzy plik DXF do użytku w oprogramowaniu do rysowania zbrojenia CADWork. Tylko wybrane obszary zostaną wyeksportowane. Oprogramowanie CADWork funkcjonuje w 2D, więc wybrane obszary muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie. Każdy obszar w pliku DXF jest przekształcany do lokalnego układu współrzędnych X-Y, a współrzędna Z reprezentuje obliczoną powierzchnię zbrojenia.
<i>SDNF 2.0, 3.0 (*.sdnf)</i>	Zapisuje model do pliku SDNF (Steel Detailing Neutral Format) odczytywalny przez programy do detalizowania konstrukcji stalowych (Advance Steel, SDS/2, Tekla Structures, PDMS).
<i>Glaser -isb cad- (*.fem)</i>	Eksportuje zbrojenie powierzchniowe do programu Glaser -isb.

3.1.7 Import



Polecenia importu odczytują i przetwarzają różne typy plików służące do przenoszenia danych z innych programów inżynierskich oraz umożliwiających pracę w ramach BIM (Building Information Modeling).


3.1.7.1 Import plików DXF

AutoCAD
(* .dxf)

Importuje siatkę geometryczną konstrukcji z pliku DXF (Drawing Exchange Format) wyeksportowanego w formacie AutoCAD 12, 13, 14, 2000 lub 2004 do programu AxisVM. Warstwy importowanego pliku są wczytywane do *Menadżera warstw*, patrz [3.3.3 Menadżer warstw](#)

Jeżeli data zaimportowanego pliku różni się od daty pliku źródłowego to *Menadżer warstw* wyświetli komunikat z zapytaniem o zaktualizowanie warstw.

Wybranie polecenia importu z menu wywołuje okno dialogowe *Import DXF*.

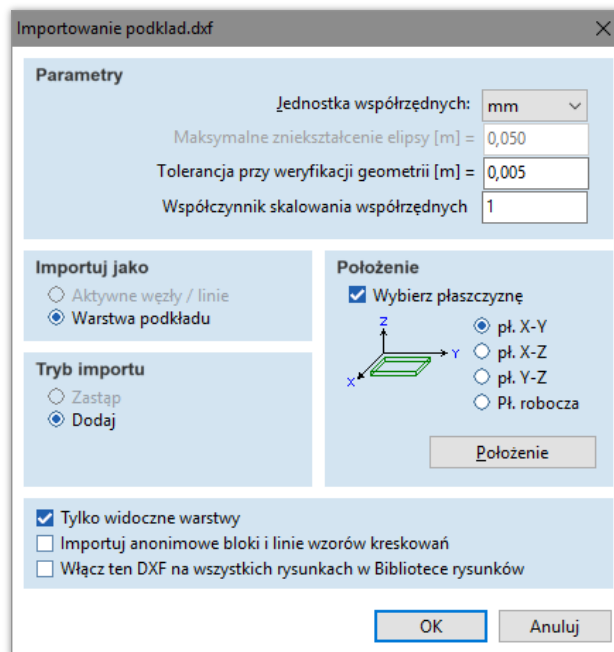

☞ **Elipsy zostaną przekonwertowane do wielokątów tylko, jeżeli zostaną wczytane jako aktywna siatka (nie podkład), w przeciwnym wypadku pozostaną elipsami**


☞ **W widoku z wynikami możliwe jest zaimportowanie podkładu tylko jako warstwy podkładu.**

Parametry *Jednostka współrzędnych*

Należy określić jednostkę długości użytą w importowanym pliku DXF.

Maksymalne zniekształcenie łuku

Podczas importowania pliku DXF jako aktywnej siatki, elipsy zostaną przekonwertowane do wielokątów na podstawie tej wartości.

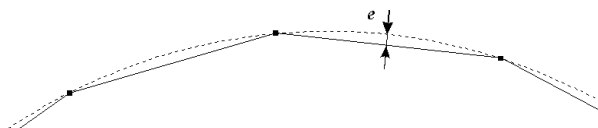

Tolerancja dla weryfikacji geometrii

Importując plik DXF jako aktywną siatkę geometrii (z utworzeniem węzłów i linii), program AxisVM sprawdza w modelu punkty pokrywające się (węzły) oraz linie i scala je.

Można ustalić maksymalną odległość dla scalania punktów. Punkty, które znajdują się bliżej niż określona odległość zostaną uznane za pokrywające się. Współrzędne scalonych punktów (węzłów) zostaną uśrednione.

Należy zawsze ustawić tę odległość jako małą liczbę względem wymiarów modelu.

Importuj jako

W tym miejscu należy określić, czy importowany plik DXF ma zostać użyty jako aktywna siatka geometrii czy warstwa podkładu.

Aktywne węzły / linie

Importowaną geometrię traktuje się, jakby została utworzona za pomocą poleceń programu AxisVM. Warstwy DXF mogą zostać użyte do utworzenia fragmentów.

Warstwa podkładu

Importowana geometria użyta jest jako warstwa podkładu, która jest wyświetlana, lecz jest nieaktywna jako siatka (nie tworzy elementów typu węzeł / linia). Możliwe jest jednak przyciąganie do punktów charakterystycznych podkładu DXF. Plik DXF importuje się jako warstwę podkładu, gdy chcemy utworzyć model oparty na rzutach lub przekrojach architektonicznych. Obiekty na warstwie podkładu można wykorzystać jako odniesienie podczas edycji modelu.

<i>Tryb importu</i>	W tym miejscu można wybrać czy zastąpić poprzednią geometrię, czy też nowa geometria ma zostać dodana do poprzedniej.
<i>Położenie</i>	Umożliwia określenie płaszczyzny warstw DXF (X-Y, X-Z lub Y-Z). Przycisk Położenie umożliwia graficzne umiejscowienie importowanego rysunku DXF w przestrzeni modelu.
<i>Tylko widoczne warstwy</i>	Za pomocą tej opcji program AxisVM importuje tylko warstwy ustawione jako widoczne w pliku DXF.
<i>Importuj anonimowe bloki i linie wzorów kreskowań</i>	Kreskowanie w pliku DXF przedstawione jest za pomocą pojedynczych linii, więc w większości przypadków nie zaleca się importowania go. Jeżeli kreskowanie jest potrzebne, należy zaznaczyć tę opcję.

3.1.7.2 Import plików IFC


IFC 2x, 2x2, 2x3, 2x4
(* .ifc)

Import tego formatu wymaga **modułu IFC**.

Importuje obiekty z modelu architektonicznego zapisanego jako plik IFC. Importowane obiekty można wyświetlić jako warstwę podkładu 3D lub można je przekonwertować do macierzystego modelu poprzez przypisanie do nich materiałów, przekrojów poprzecznych itd. Istniejące modele architektoniczne zawsze zostają zastąpione przez nowe.

Można również importować obiekty na podstawie modeli architektonicznych z programów ArchiCAD, AutoDesk Architectural Desktop, Revit Structure, Revit Building, Nemetschek Allplan, Bocad, Tekla oraz Xsteel.

 **To polecenie jest dostępne tylko na zakładce Geometria, Elementy, Obciążenia oraz Siatka.**

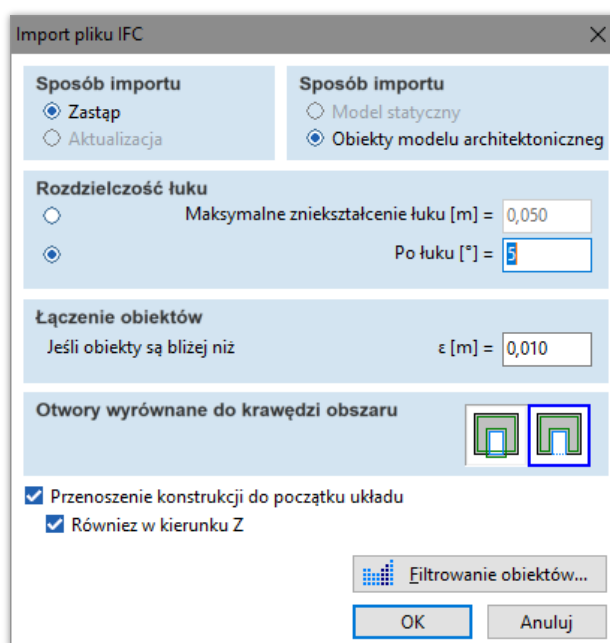


Import plików IFC może wyodrębnić model statyczny (jeżeli jest dostępny) lub obiekty architektoniczne, zastępując lub aktualizując istniejące dane w modelu AxisVM.

Model statyczny Poczynając od wersji IFC 2x3 możliwe jest eksportowanie szczegółów modelu statycznego (węzły, topologia, podpory, obciążenia, kombinacje obciążeń). Opcja *Model statyczny* jest dostępna tylko, jeżeli plik zawiera takie dane. Jeżeli plik opisuje obiekty architektoniczne (słupy, belki, ściany, płyty, dachy), można automatycznie utworzyć model statyczny w AxisVM tylko po zaimportowaniu go.

Obiekty modelu architektonicznego Ta opcja umożliwia zastąpienie lub zaktualizowanie istniejących informacji o modelu architektonicznym w modelu AxisVM. Program AxisVM potrafi odczytać słupy, belki, ściany, płyty i dachy, patrz [4.9.24 Tworzenie modelu obliczeniowego z modelu architektonicznego](#)

Otwory wyrównane do krawędzi obszaru




Importuj jako otwory

Skoryguj kontur obszaru

Przenoszenie konstrukcji do początku układu

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to AxisVM oblicza środek ciężkości (ŚC) importowanego modelu i przesuwca cały model tak, aby ŚC przypadł w (0, 0) globalnego układu współrzędnych. Opcja ta jest przydatna, gdy importowany model ma bardzo duże wartości współrzędnych. Jeżeli zaznaczona została opcja *Również po kierunku Z*, to przesunięcie będzie wykonane również po tym kierunku tak, aby ŚC znalazł się na rzędnej 0.

Filtrowanie obiektów

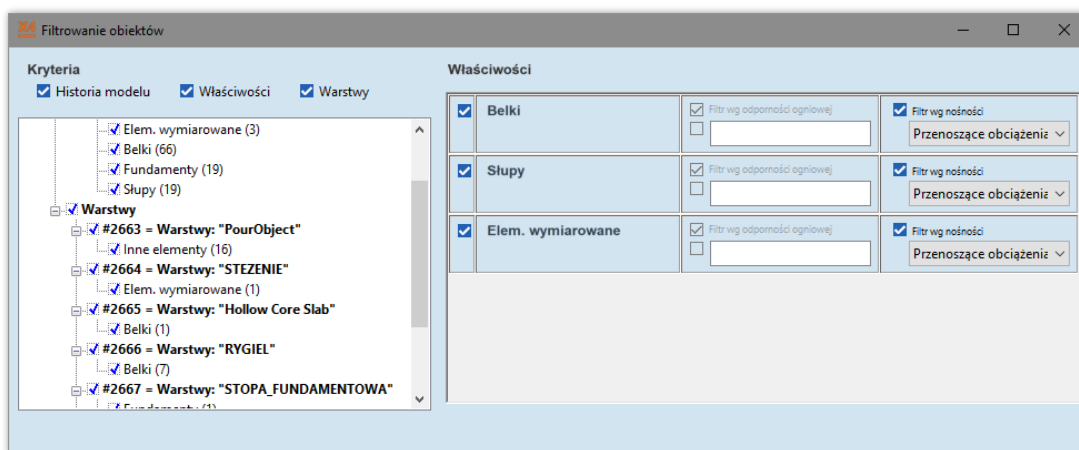

Filtrowanie wg *Historii modelu*

Użytkownik może wybrać, czy chce zaimportować zmodyfikowane czy niezmodyfikowane elementy. Ten typ filtrowania jest odpowiedni tylko dla plików IFC wcześniej wyeksportowanych z AxisVM, zmodyfikowanych w innym programie, a następnie ponownie importowanych do AxisVM.

Filtrowanie wg *Właściwości*


Użytkownik może wybrać elementy ze względu na to czy przenoszą obciążenia czy nie oraz ze względu klasę odporności ogniowej. Ten typ filtrowania działa poprawnie w sytuacji, gdy powyższe informacje zostały zawarte w pliku IFC.

Filtrowanie wg *Warstw*

Jeżeli plik IFC zawiera informacje o warstwach przypisanych do elementów, to użytkownik ma możliwość wybrania, które warstwy zaimportować, a które pominąć.

Automatyczne wykrywanie zmian

Podczas ponownego importu pliku IFC (aktualizacji) program wyświetla listę nowych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektów. Każda zmiana może zostać zatwierdzona lub pominięta. Wybór zmian z listy drzewka pokazuje położenie wybranych elementów w bieżącym modelu.

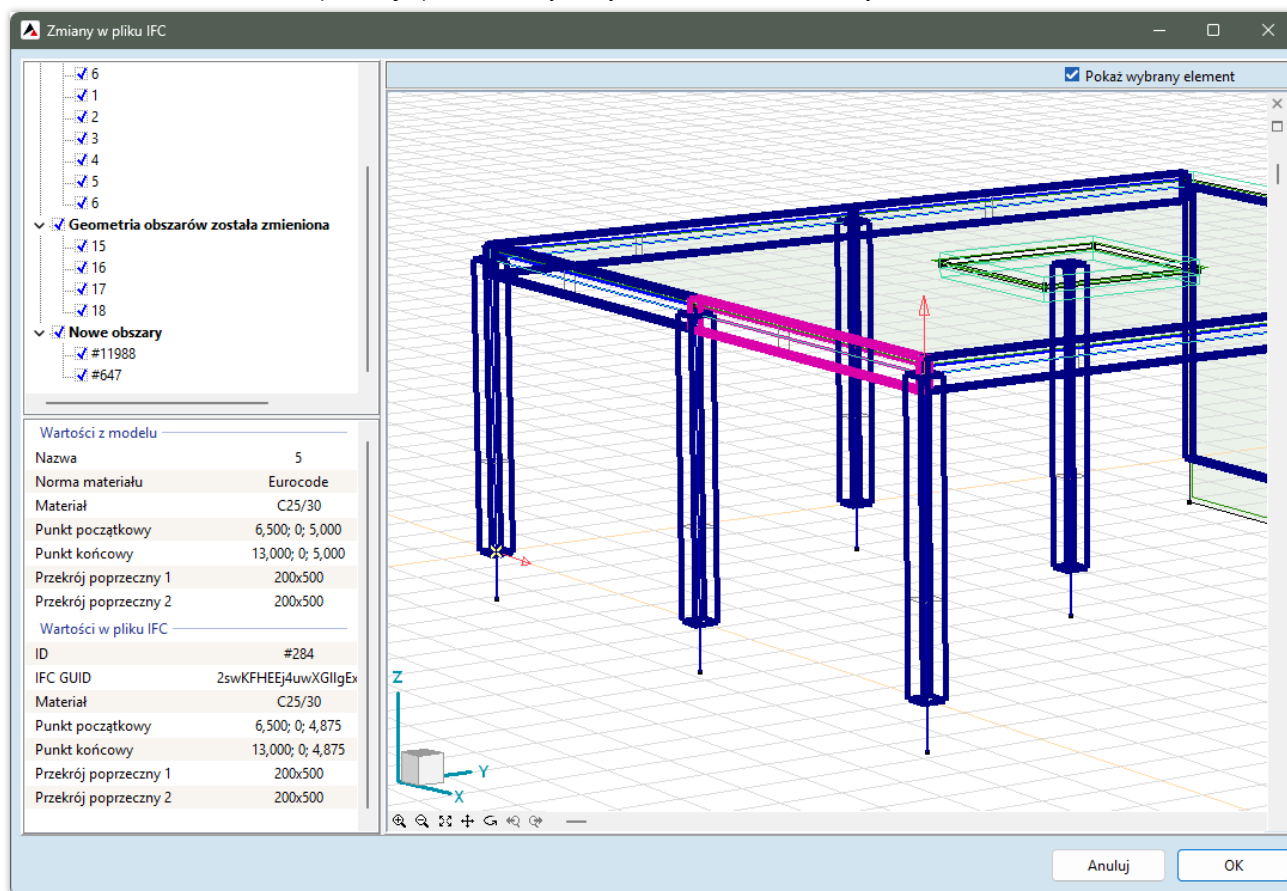

Podczas eksportu modelu z ADT (Architectural Desktop) przed utworzeniem pliku IFC, należy wyłączyć automatyczne przecięcia ścian.

3.1.7.3 Import plików RAE (Revit)

Import z Revit


AxisVM umożliwia import poprzez bezpośrednie połączenie z Revit 2022 (lub nowszym). Jest to rozwiązanie oparte na API Revit, które pozwala innym programom wysyłać zapytania i modyfikować jego bazę danych.

Na zakończenie procesu instalacyjnego programu AxisVM jego instalator tworzy w katalogu AxisVM nowy katalog o nazwie "RevitImport" i kopiuje do niego wszystkie potrzebne pliki.

Plik o rozszerzeniu *.addin* utworzony zostaje w katalogu

C:\Użytkownicy\<Nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\yyyy\, gdzie "yyyy" opisuje liczbę większą lub równą 2019. Zarówno ten plik jak i cała zawartość katalogu "RevitImport" są niezbędne do poprawnej komunikacji pomiędzy tymi dwoma programami.

 **Poniższe okienko pojawi się w momencie inicjalizacji w Revit dowolnego dodatku lub wywołania oprogramowania innych firm.**

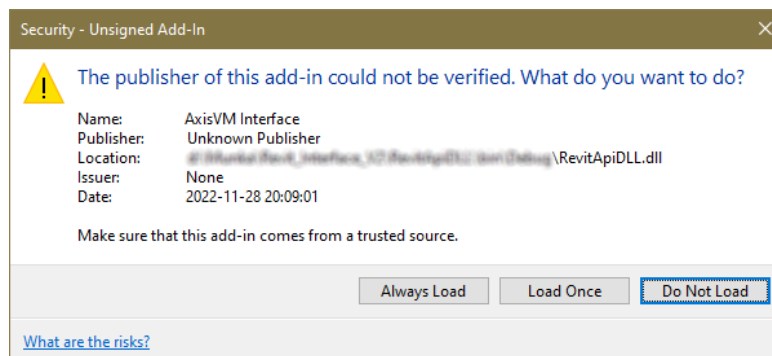


W tej sytuacji należy kliknąć *Load Once* jeżeli dodatek ma zostać wczytany lub *Always Load*, jeżeli to okna ma się nie pojawiać przy następnym ładowaniu dodatku.

Istnieją dwie metody komunikacji

1. **Z użyciem pliku pośredniego**
2. **Poprzez bezpośrednie połączenie z interfejsem COM AxisVM**

Stosowanie Schemat przepływu danych:

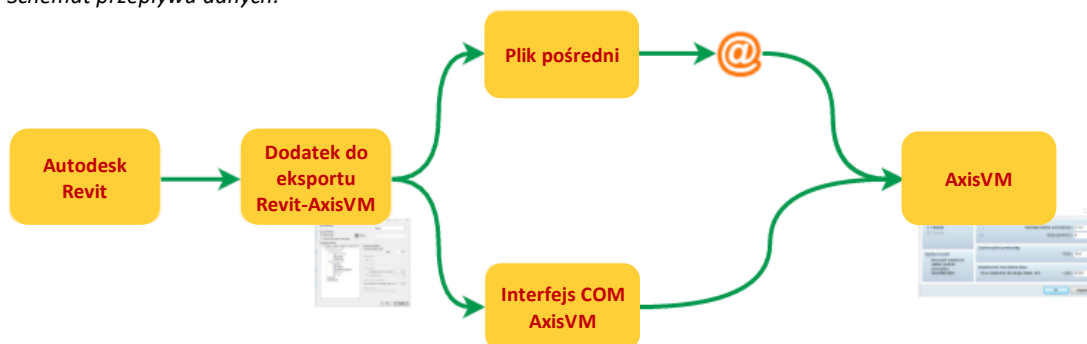


Proces musi rozpocząć się z programu Revit, tak jak pokazano to poniżej:

Dodatki / Narzędzia zewnętrzne / AxisVM Interface

Okno dialogowe *Eksport modelu analitycznego do AxisVM* pozwala wybrać jedną z dwóch metod eksportu. Wybór ten decyduje również o dostępnych ustawieniach w oknie dialogowym.

Wybranie *AxisVM COM interface* umożliwia ustawienie pewnych parametrów geometrycznych. Język może zostać wybrany z rozwijanej listy.

Jeżeli kliknięta jest opcja *Use Revit structural model* to dodatek model analityczny tak jak został zdefiniowany w Revit. W przeciwnym razie do utworzenia modelu analitycznego wykorzystany zostaje model architektoniczny.

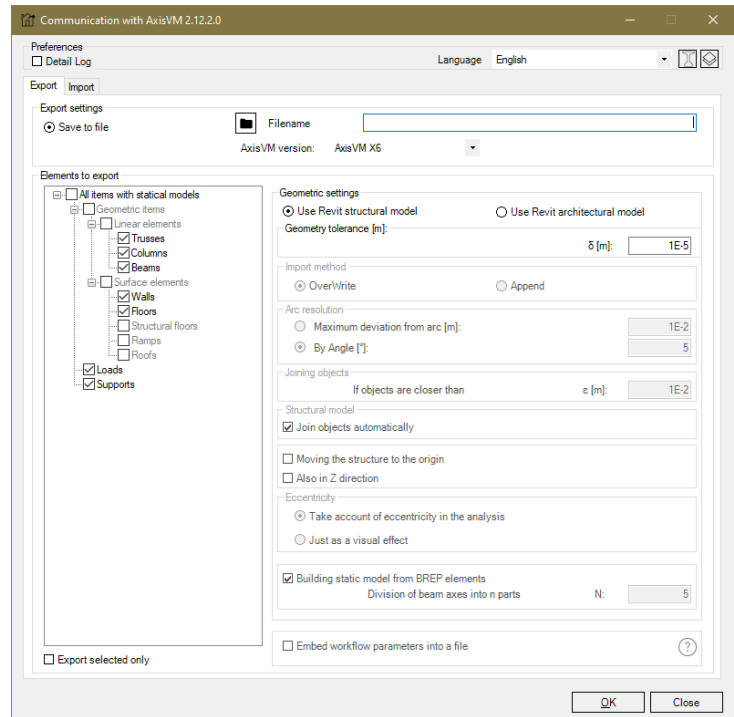


Import poprzez plik pośredni

Użytkownik powinien wybrać tę opcję, gdy chce wysłać plik do innego użytkownika lub na inny komputer.

W pierwszej kolejności konieczne jest określenie nazwy pliku, który ma zostać zapisany, a potem docelowej wersji AxisVM. Po udanej operacji zapisu, plik ten może zostać zaimportowany do określonej wersji AxisVM.

Podczas importu pliku do AxisVM pojawi się okno dialogowe:

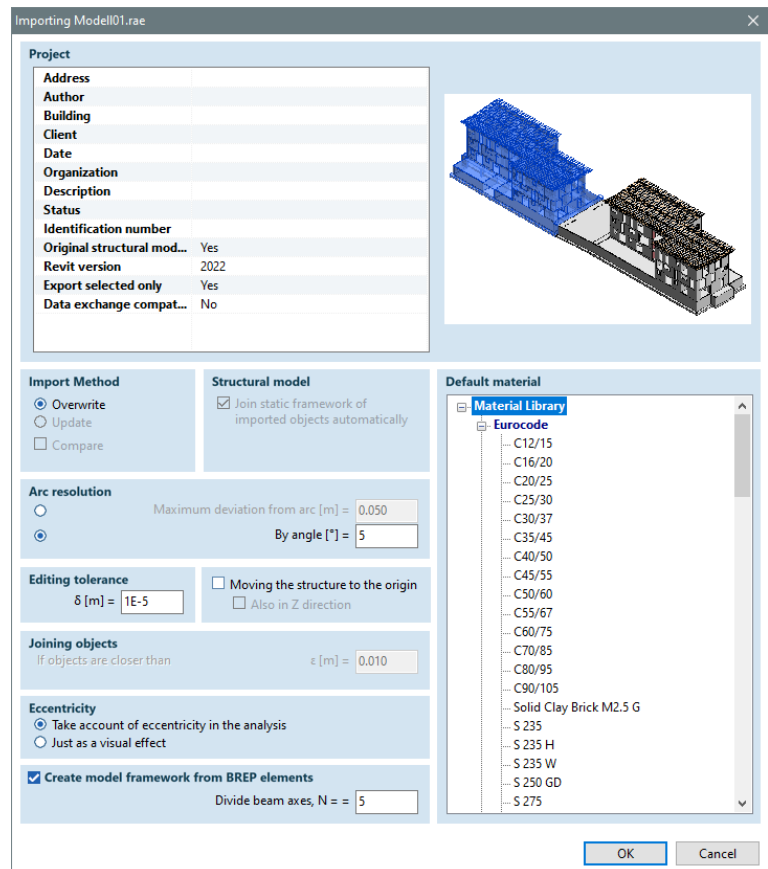


Projekt Informacje o projekcie zadeklarowane w Revit widoczne są na liście w lewym górnym narożniku okna. Obrazek po prawej przedstawia zrzut projektu jaki jest widoczny w Revit.


Metoda importu Jeżeli model AxisVM nie jest pusty, to dostępne są dwie opcje: nadpisanie modelu lub jego aktualizacja.

Model analityczny Jeżeli ta opcja jest aktywna, to AxisVM wykorzystuje same dane geometryczne, aby zbudować właściwy model analityczny. Kolidujące ze sobą pręty są łączone poprzez elementy sztywne, sąsiadujące obszary są również łączone, pręty przebiegające przez obszary konwertowane są do żeber. Część z tych obliczeń wymaga znacznych zasobów i może spowolnić proces importowania.


<i>Rozdzielczość łuku</i>	Niektóre obliczenia geometryczne wymagają, aby łuki były przekształcone w polilinie. W tym miejscu można ustawić kryteria konwersji.
<i>Tolerancja edycji</i>	Tolerancja stosowana przy wyznaczaniu geometrii.
<i>Łączenie obiektów</i>	Aby poprawić efektywność wykrywania kolizji, obrysy elementów są lekko zwiększone. Wartość tej tolerancji może być ustawiona w tym miejscu.
<i>Import poprzez AxisVM COM</i>	Opcja dla użytkowników, którzy sami przetwarzają dane uzyskane z Revit i mogą uruchomić Revit oraz AxisVM na tym samym komputerze. Po udanym eksporcie poprzez interfejs AxisVM COM, program AxisVM zostanie uruchomiony, a użytkownik może w nim dalej kontynuować edytowanie modelu. Następujące parametry geometryczne muszą zostać ustawione w oknie dialogowym eksportu w Revit.
<i>Przenoszenie konstrukcji do początku układu</i>	Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to AxisVM oblicza środek ciężkości (ŚC) importowanego modelu i przesuwa cały model tak, aby ŚC przypadł w (0, 0) globalnego układu współrzędnych. Opcja ta jest przydatna, gdy importowany model ma bardzo duże wartości współrzędnych. Jeżeli zaznaczona została opcja <i>Również po kierunku Z</i> , to przesunięcie będzie wykonane również po tym kierunku tak, aby ŚC znalazł się na rzędnej 0.
<i>Elementy do eksportu</i>	Typy elementów do eksportu mogą zostać ustawione przez wybranie ich w drzewku elementów.

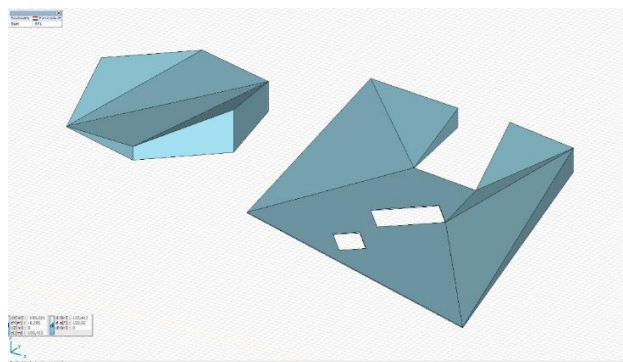


Od wersji AxisVM X6 rozpoznawany jest także mimośród obszarów oraz elementów prętowych. Mimośród płyt odczytywany jest z parametru podświetlonego na zielono (*Height Offset From Level*).

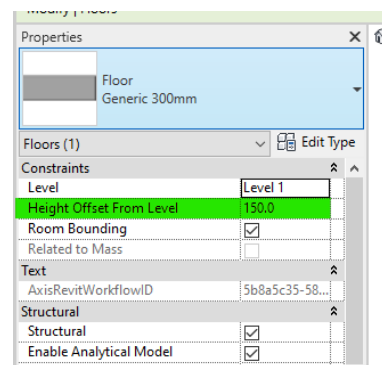

Za mimośród ścian odpowiada parametr pokazany na rysunku obok. Opisuje on położenie linii odniesienia względem punktów podstawowych.

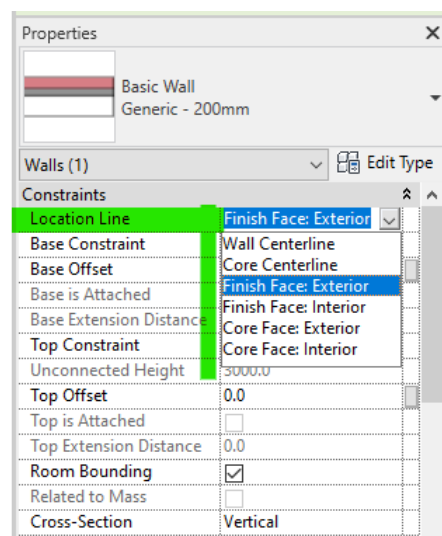


Od wersji X6 możliwe jest także importowanie i eksportowanie prętowych zwolnień węzłowych. Odpowiednik tych ustawień w programie REVIT pokazano obok.

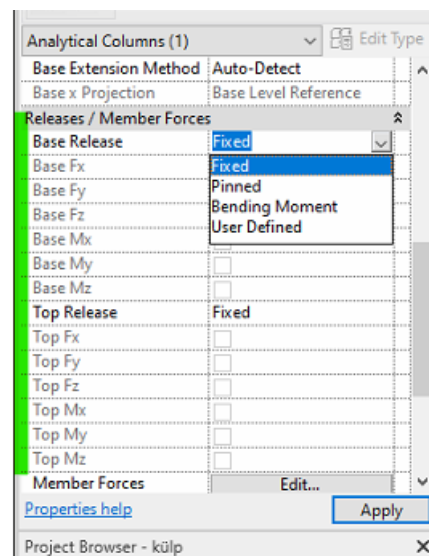

Rozpoznanie przekroju

Niekiedy informacje o przekrojach odczytane z bazy danych Revit są ograniczone, dlatego w takim wypadku określenie przekrojów wymaga interwencji użytkownika. Dla takiej sytuacji zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe.

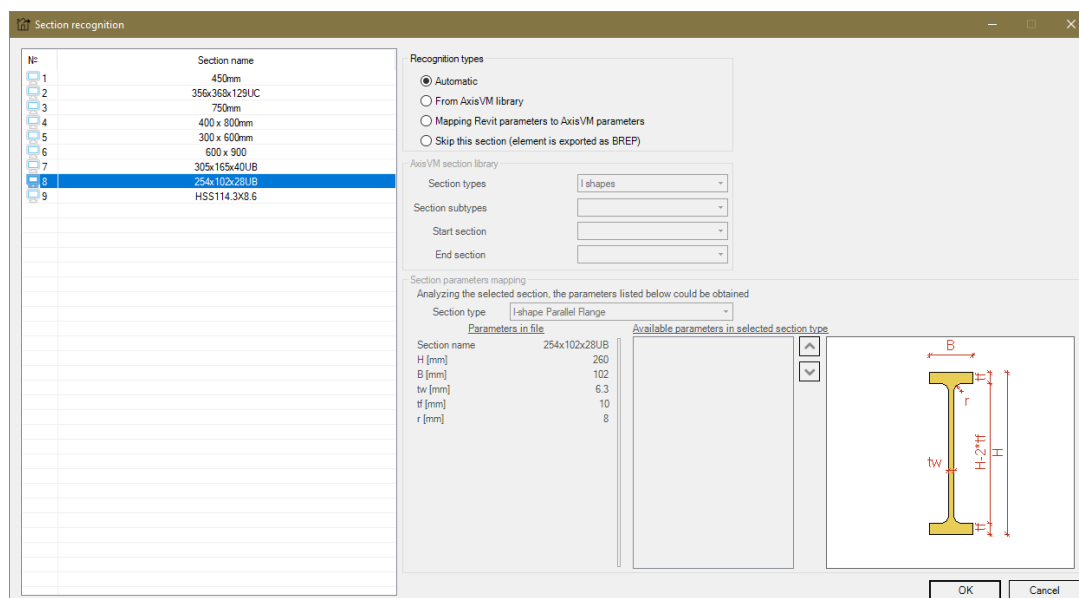

Istnieją trzy metody identyfikacji przekroju:

Automatyczny – Dodatek był w stanie pobrać pomyślnie dane o poszczególnych przekrojach z Revit.

Z biblioteki AxisVM - Jeśli nie powiodło się automatyczne rozpoznanie, to użytkownik może wybrać właściwy przekrój z *Biblioteki przekrojów AxisVM*.


Mapowanie parametrów z Revit do AxisVM - Gdy parametry przekrojów przechowywane w Revit nie są spójne, może być potrzebne ich dopasowanie. Użytkownik może wybrać daną cechę z listy i przesunąć ją w górę lub w dół do właściwej pozycji, aby skojarzyć parametry w AxisVM i Revit.

Dodatek uczy się zdefiniowanych i dopasowanych przez użytkownika parametrów przekrojów, więc następnym razem zidentyfikuje te przekroje poprawnie, bez interwencji użytkownika.

Pomiń ten przekrój – Opcja ta oznacza, że wszystkie elementy posiadające ten przekrój będą importowane jako ogólny obiekt z jego obrysem, ale bez ich modelu analitycznego.

Ustawienie materiałów

Wyodrębnienie właściwej informacji o materiale z Revit może rodzić podobne problemy. Jeśli AxisVM nie rozpozna materiału poprosi użytkownika o pomoc, w celu jego identyfikacji. Użytkownik może wtedy skojarzyć nazwę materiału w AxisVM z elementem.

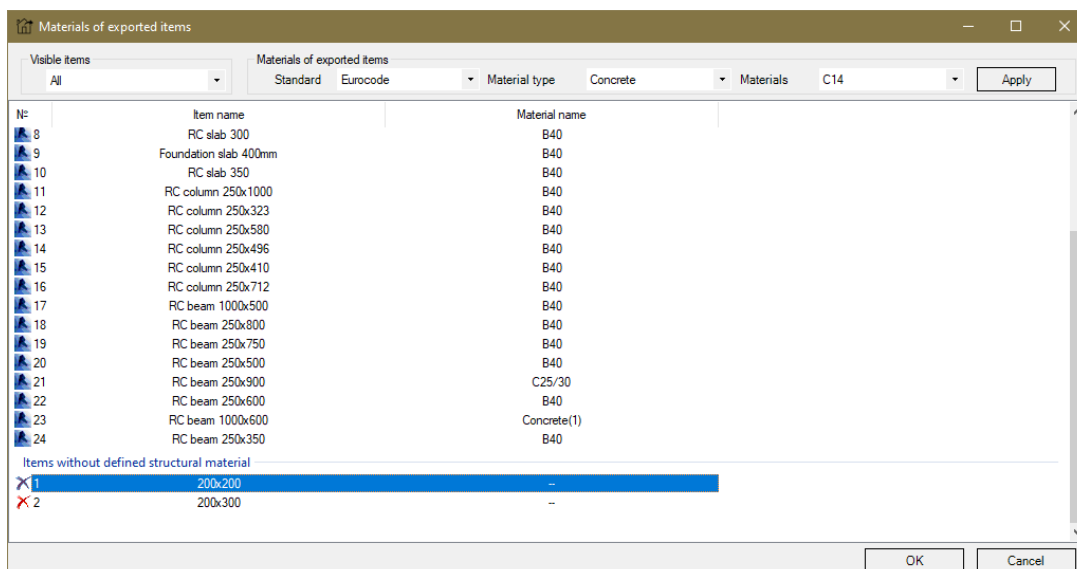

Istnieje możliwość pozostawienia nieprzypisanych elementów. W fazie importu AxisVM przypisze do nich materiał domyślny.

Błąd instalatora...

Jeśli z jakiegoś powodu proces instalacji nie powiedzie się, w efekcie czego Revit nie będzie mógł odnaleźć folderu z dodatkiem, to można zainstalować go ręcznie przez uruchomienie `!REGISTER_Revit.BAT` z folderu, w którym zainstalowany został AxisVM.



Ważne jest, aby użytkownik był świadomy faktu, że komunikacja pomiędzy tymi dwoma programami opiera się na interfejsie API Revit. Model analityczny elementów pobierany jest z bazy danych Revit (jeśli Revit nie dostarcza tych informacji, AxisVM może zaimportować jedynie model szkieletowy elementów). Model analityczny wymaga jeszcze drobnych zmian i dopasowań, aby stał się użyteczny do celów obliczeniowych. AxisVM stara się łączyć obiekty (jeśli taka opcja została wybrana), jednak czasami użytkownik musi edytować model, aby uzyskać poprawny model analityczny.

Wymiana danych na podstawie porównania

Od wersji X5 oba programy (AxisVM i Revit) mogą współdzielić zmiany w modelach. W rzeczywistości jest oparte na porównywaniu modeli podczas eksportu-importu.

Za pomocą tej metody projektanci pracujący nad tym samym projektem mogą importować nowe lub zmodyfikowane elementy bez wpływu na niezmienione elementy.

Proces takiej współpracy może zostać zapoczątkowany zarówno w AxisVM jak i Revit.

Uruchomienie tego procesu w Revit polega na zaznaczeniu opcji *Zastosuj parametry przepływu pracy* na dole głównego okna.




Aby niezbędne parametry zostały "wstrzyknięte" do pliku z projektem, konieczna jest zgoda użytkownika i zapis tego pliku po tej operacji. Jeżeli zabraknie, któregoś z powyższych elementów, to eksportowany plik nie będzie zawierał niezbędnych parametrów dla przepływu pracy. W takim wypadku AxisVM będzie mógł nadal odczytać tak wygenerowany plik, ale import poprzez porównanie nie będzie możliwy.

Uruchomienie tego procesu z poziomu AxisVM nie wymaga takich zabiegów. Wszystkie niezbędne parametry zostaną automatycznie dołączone do pliku.

Import w oparciu o porównanie zmian jest możliwy tylko wtedy, gdy model został wcześniej otwarty w każdej z aplikacji.

W Revit przełączniki muszą zostać ustawione jak poniżej:

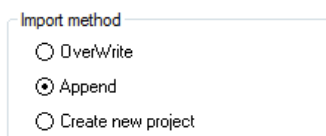


Import method

- ☐ OverWrite
- ☒ Append
- ☐ Create new project

Poniższe informacje będą widoczne w AxisVM podczas importowania pliku z zapisanymi wcześniej parametrami przepływu pracy:

Revit version	2019
Export selected only	No
Data exchange compat...	Yes

Aby porównać importowany plik z obecnym stanem, należy zaznaczyć opcję jak poniżej:

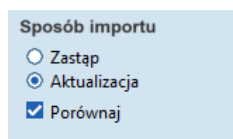

Sposób importu

- ☐ Zastąp
- ☒ Aktualizacja
- ☒ Porównaj


Podczas importu obsługiwane są trzy podstawowe przypadki:

1. Importowany element nie może zostać znaleziony w aktualnym modelu, więc może zostać przetworzony i zaimportowany.
2. Jeden lub kilka elementów aktualnego modelu nie może zostać znaleziony w importowanym pliku, więc użytkownik może wybrać: czy chce usunąć te elementy lub czy chce to zignorować i zostawić je bez zmian.
3. Importowany element został znaleziony w aktualnym modelu. W takim przypadku program wykonuje porównanie elementów na podstawie ich:
 - a. materiału
 - b. modelu analitycznego
 - c. profilu lub grubości

Jeżeli po takim porównaniu zostanie stwierdzone, że elementy są identyczne to ich import jest pomijany. W przeciwnym razie importowany element jest przetwarzany, a jego poprzedni odpowiednik usuwany. Jeżeli z jakiegoś powodu proces porównania nie może zostać w pełni przeprowadzony, użytkownik może wybrać, czy chce zachować obecny element czy też zaimportować nowy.

Wymienione ustawienia użytkownika można dostosować przed samym procesem importowania na formularzu przedstawionym poniżej:

Okno dialogowe z programu Revit

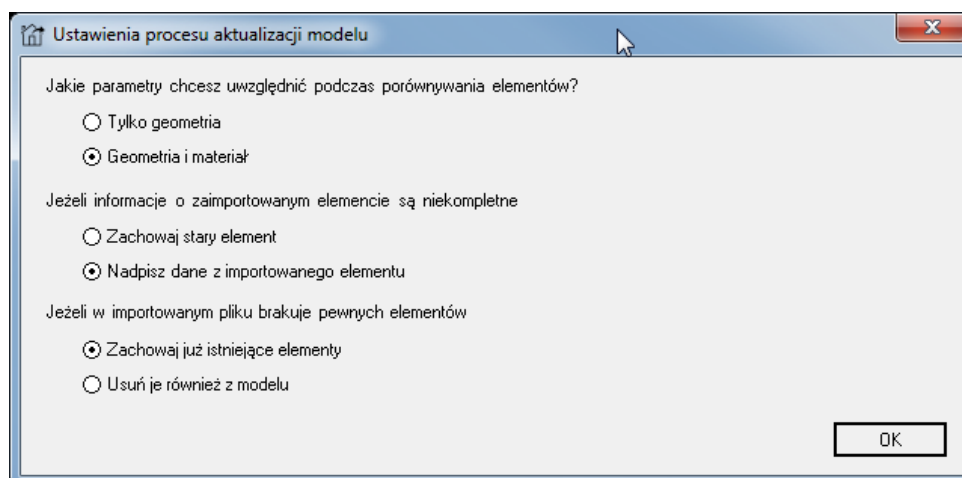

Ustawienia procesu aktualizacji modelu

Jakie parametry chcesz uwzględnić podczas porównywania elementów?

- ☐ Tylko geometria
- ☒ Geometria i materiał

Jeżeli informacje o zaimportowanym elemencie są niekompletne


- ☐ Zachowaj stary element
- ☒ Nadpisz dane z importowanego elementu

Jeżeli w importowanym pliku brakuje pewnych elementów

- ☒ Zachowaj już istniejące elementy
- ☐ Usuń je również z modelu

OK

Okno dialogowe z programu AxisVM

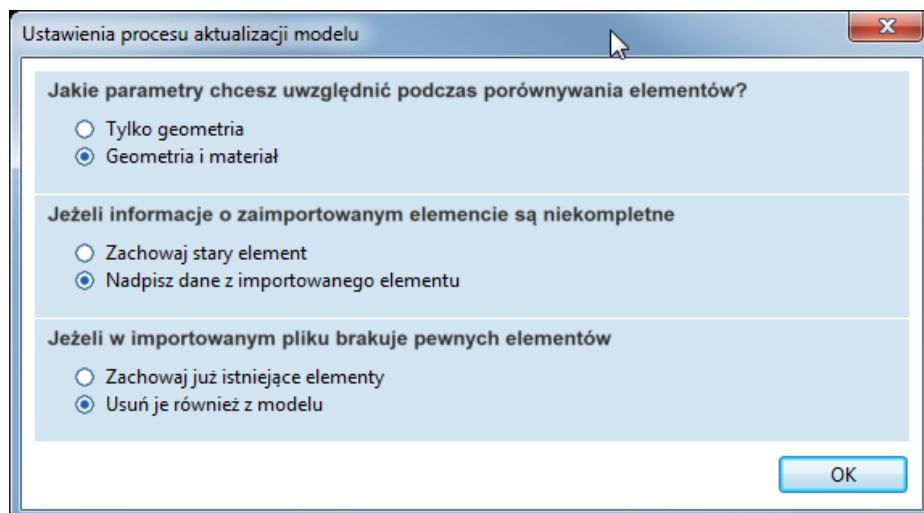

3.1.7.4 Import z Tekla Structures

Tekla Structures do wersji 2021 wspierała tylko komunikację jednokierunkową (patrz [3.1.9.2 Jednokierunkowa wymiana danych z Tekla Structures \(wersje sprzed 2021\)](#))


Dla Tekla Structures od wersji 2021 i późniejszych zalecane jest używanie modułu TI, który pozwala zastosować połączenie dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy AxisVM oraz Tekla (patrz [3.1.9.1 Dwukierunkowa wymiana danych z Tekla Structures 2021 i nowsze](#))

3.1.7.5 Import plików PDF

PDF
(* .pdf)

Polecenie to importuje rysunki PDF jako warstwa podkładu lub linie AxisVM. Przetwarzane są tylko linie, krzywe i obiekty tekstowe, a obrazy i inne elementy są pomijane. Ostateczny wymiar importowanego rysunku może zostać ustawiony interaktywnie na ekranie (odpowiada za to opcja *Znajdź interaktywnie właściwą skalę*) lub dopasowany poprzez określoną skalę (*Nadana skala*). Import szerokości linii i tekstów jest opcjonalny.

☞ **Niektóre programy generujące PDF eksportują tekst jak ciąg obiektów graficznych, co uniemożliwia rozróżnienie grafiki i tekstu.**

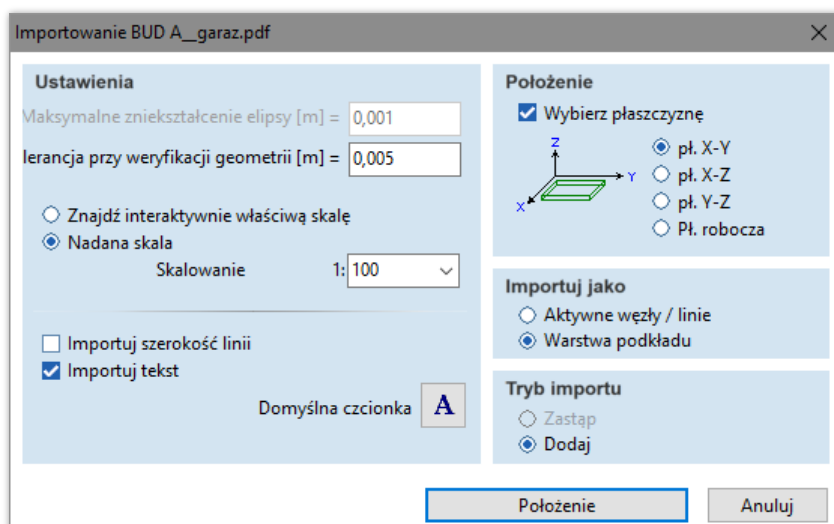

Możliwe jest ustawienie czcionki domyślnej (*Domyślna czcionka*), która zostanie użyta w przypadku wyświetlania tekstu z niedostępną czcionką. Po kliknięciu przycisku *Polozenie*, należy wprowadzić numer strony w przypadku dokumentów wielostronicowych. Można importować tylko jedną stronę na raz.

Informacje o pozostałych ustawieniach i poleceniach można znaleźć w części powyżej, opisującej importowanie plików DXF.

3.1.7.6 Import plików SAF

Import tego typu pliku wymaga **modułu SAF**.

Jest to format obsługiwany przez Excel, służący do wymiany danych o modelu analitycznym z innymi aplikacjami wspierającymi ten format. Plik składa się z ustandaryzowanych arkuszy zawierających dane o geometrii, właściwościach konstrukcji oraz obciążeniach na modelu, dlatego może być przeglądany i edytowany za pomocą programu Excel. Protokół SAF jest wspierany przez ArchiCAD, AllPlan, SCIA oraz RFEM.

Przez ten plik można zaimportować następujące dane

- pręty kratowe, belki, słupy, żebra, podpory, obszary i elementy łączące (przeguby, połączenia)
- przekroje poprzeczne
- sztywności podpór
- przypadki i kombinacje obciążeń


Sposób użycia

Wybierz menu *Plik / Import... / Import pliku SAF (*.xlsx)*, wskaż importowany plik oraz kliknij *Otwórz*. Innym sposobem wczytania jest przeciągnięcie importowanego pliku i upuszczenie go w oknie głównym AxisVM.

Import

Proces importu różni się w zależności od tego, czy w AxisVM jest właśnie otwarty jakiś model czy nie.

- Jeżeli nie, to AxisVM po prostu przetworzy plik i zaimportuje dane.
- W przypadku otwartego wcześniej modelu, wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe

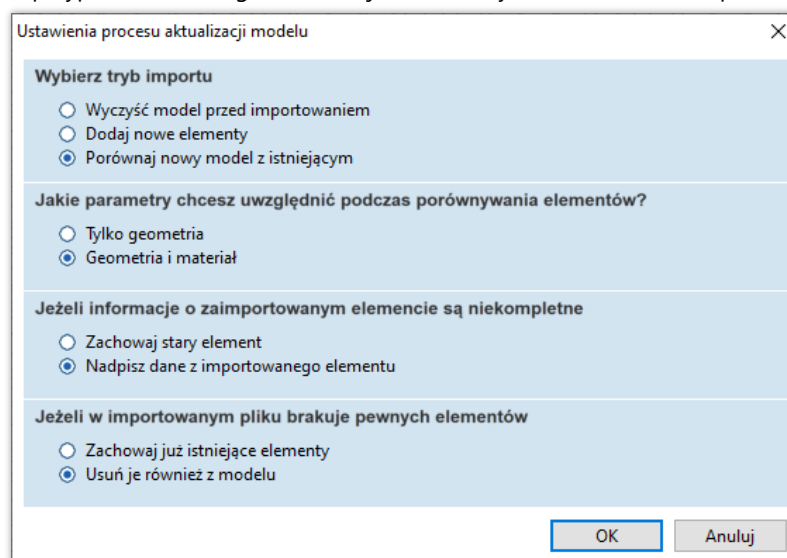

Wybierz tryb importu

- *Wyczyść model przed importowaniem;*
Usuwa wszystkie elementy z istniejącego modelu i dopiero potem importuje dane z pliku
- *Dodaj nowe elementy;*
Wszystkie dane z pliku są dodawane do istniejącego modelu
- *Porównaj nowy model z istniejącym;*
Program dokonuje porównania istniejącego modelu z importowanym i do procesu importu bierze tylko te elementy, które są:
 - nowe
 - albo zmodyfikowane (materiał lub geometria).

Jakie parametry chcesz uwzględnić podczas porównywania elementów?

Jeżeli wybrana została opcja porównująca nowy model z istniejącym, to użytkownik może wybrać

- *Tylko geometria*
Porównanie następuje tylko na poziomie geometrii dwóch modeli
- *Geometria i materiał*
Porównanie wykonane jest zarówno dla geometrii jak i zastosowanych materiałów

Porównanie geometrii odnosi się do porównania osi oraz przekroju poprzecznego elementów prętowych, a także wielokąta konturu i grubości obszaru.

Jeżeli informacje o zaimportowanym elemencie są niekompletne

Ustawienie to służy do obsłużenia sytuacji, gdy zaimportowane dane są niekompletne lub pojawi się z nimi jakiś nieoczekiwany problem. Użytkownik może wybrać

- zignorowanie importowanego elementu
- lub mimo wszystko spróbować zastąpić istniejący element

Jeżeli w importowanym pliku brakuje pewnych elementów

Opcja pozwalająca użytkownikowi kontrolować przypadek, gdy pewnych elementów brakuje w importowanym pliku.


- Zachowaj już istniejące elementy
- Usuń je również z modelu

☞ **Obecnie aktualizacja na podstawie importowanego pliku wymiany obsługuje tylko elementy prętowe, obszary i podpory.**

3.1.7.7 Import plików AxisVM

AxisVM
(* .axs)

Importuje model z istniejącego pliku AxisVM do programu AxisVM i scala go z bieżącym modelem. Podczas procesu scalania, polecenie Weryfikacja geometrii (patrz [4.8.20 Weryfikacja geometrii](#)) zostaje automatycznie zastosowane.

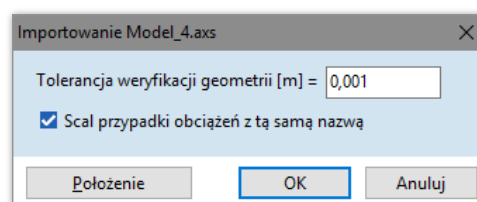

Jeżeli różne właściwości przypisane są do tych samych skalonych elementów, właściwości bieżącego modelu zostaną zachowane. Grupy i kombinacje obciążeń (jeżeli istnieją) zostają dołączone do istniejących jako nowe grupy lub kombinacje, a przypadki obciążeń jako nowe przypadki. Jeżeli w importowanym modelu nie zostały zdefiniowane żadne grupy ani kombinacje obciążeń, to przypadki obciążeń zostaną dołączone do istniejących jako nowe przypadki.

Jeżeli ten sam przypadek obciążeń istnieje w obu modelach, obciążenia zostaną scalone, jeżeli zaznaczono pole wyboru *Czy scalać przypadki obciążeń z tą samą nazwą?*.

Jeżeli oba modele zawierają obciążenia, które mogą pojawić się tylko raz (np. termiczne) w tym samym przypadku obciążeń, zachowane zostanie tylko obciążenie w bieżącym modelu.

Fragmenty, wycinki po liniach i płaszczyzn wycinających o takich samych nazwach są scalane, w przeciwnym wypadku zostaną dołączone.

Za pomocą przycisku *Położenie* można umiejscowić graficznie importowany model w przestrzeni modelu.

3.1.7.8 Import plików z innych aplikacji

<i>Stereo Lithography (*.stl)</i>	Odczytuje trójkątną siatkę opisującą elementy powierzchniowe modelu z pliku w formacie STL (binarny lub tekstowy). Wielokrotne węzły i zniekształcone trójkąty zostają odfiltrowane. Import można także przeprowadzić do warstwy podkładu.
<i>Bocad (*.sc1)</i>	Otwiera plik z danymi utworzony przez oprogramowanie Bocad steel construction (*.sc1) i importuje przekroje i geometrię belek.
<i>Glaser -isb cad- (*.geo)</i>	Importuje pliki *.geo wyeksportowane przez Glaser -isb cad- opisujące modele prętowe i powierzchniowe.
<i>Steel Detailing Neutral Format (*.sdnf)</i>	Importuje pliki wyeksportowane do formatu Steel Detailing Neutral Format, używane do wymiany danych między programami do detalizowania konstrukcji stalowych.
<i>DSTV (*.stp)</i>	W bieżącej wersji, AxisVM jest w stanie zaimportować pliki STP z zaimplementowanym schematem „PSS_2000_04” bazujący na "Standard Description for Product Interface Steel Construction 4/2000". Ten typ pliku został przewidziany do przechowywania danych konstrukcji stalowych i opisuje zarówno elementy prętowe jak i płaskie regiony. Poprzez ten format mogą nawet zostać zaimportowane obliczenia statyczne, chociaż z ograniczonymi możliwościami. Po uruchomieniu importu pojawia się poniższe okno dialogowe: W parametrach importu użytkownik może wybrać pomiędzy importem modelu obliczeniowego lub samego modelu architektonicznego, o ile oba zawarte są w pliku STP. Podczas próby importu danych do istniejącego modelu, użytkownik może wybrać pomiędzy ich nadpisaniem lub dodaniem.

3.1.8 Konstrukcja parametryczna

„Konstrukcja parametryczna opiera się na założeniu, że określone liczby tj. parametry sterują geometrią. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, parametry te powiązane są ze sobą, a te więzy tworzą układ. W związku z tym możliwe jest, że poprzez modyfikację tylko jednego parametru zmieni się cała geometria. Załóżmy, że modyfikując jedynie rozpiętość kratownicy, automatycznie zmieniana jest wysokość i układ kratownicy zarówno w modelu 3D, jak i na rysunkach warsztatowych. Aby zbudować system, który będzie w stanie tego dokonać, wymagany jest czas.

Dlatego warto się zastanowić czy warto ten czas poświęcić na zbudowanie takiego modelu parametrycznego. Efektem zbudowania odpowiednich więzów parametrycznych z dynamicznie zmieniającym się modelem będzie bardzo elastyczne narzędzie.”

Na podstawie artykułu: Péter Romvári: *Parametric design in practice* in epiteszforum.hu


**Wtyczki
parametryzujące**

Najczęściej wykorzystywanymi programami do parametryzacji konstrukcji budowlanych są Grasshopper oraz Dynamo. Są one często określane jako programy z wizualnym językiem programowania, które z łatwością można użyć do tworzenia parametrycznych modeli.

Za pomocą wtyczek GrasshopperToAxisVM oraz DynamoToAxisVM można wyeksportować utworzony w Grasshopper i Dynamo model parametryczny do AxisVM.

Najpierw wtyczka GrasshopperToAxisVM lub DynamoToAxisVM powinna zostać zainstalowana odpowiednio w Grasshopper lub Dynamo. Komunikacja wtyczek z AxisVM odbywa się poprzez ich API (interfejs COM). Proces eksportu wymaga, aby AxisVM i Grasshopper / Dynamo były zainstalowane na tym samym komputerze. Po rozpoczęciu eksportu automatycznie uruchamia się AxisVM, wyświetlająca wyeksportowany model.

Zaletą tego interfejsu jest to, że można w łatwy sposób tworzyć modele parametryczne, a nawet ich szablony w Grasshopper / Dynamo. Na przykład parametry kratownicy mogą obejmować rozpiętość, wysokość, układ i wielkość profili. Inną zaletą jest to, że w Grasshopper / Dynamo istnieje wiele funkcji geometrycznych, które umożliwiają tworzenie złożonych modeli przestrzennych.

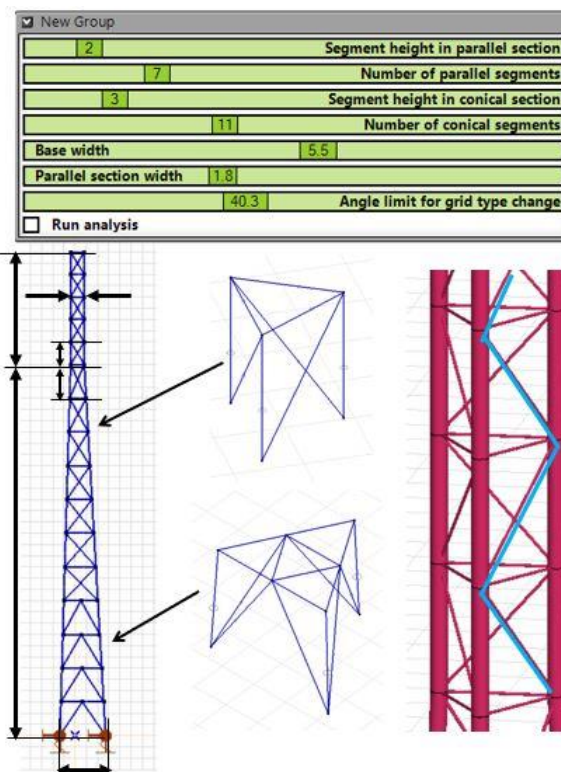

3.1.8.1 Wtyczka Grasshopper/Rhinoceros

*Grasshopper
/Rhino
(*.gh)
(*.3dm)*

Grasshopper to narzędzie do parametrycznego projektowania w środowisku programu Rhinoceros, oprogramowania typu CAD. Grasshopper może zostać uruchomiony z poziomu Rhinoceros.

Aby wyeksportować zawartość z pliku o rozszerzeniu *.gh, konieczne jest zainstalowanie dodatku GrasshopperToAxisVM w Grasshopper dla Rhinoceros w wersji 6, 7 lub 8. Po instalacji, funkcje (komponenty) do modelowania i eksportu/importu będą dostępne w menu Grasshoppera na zakładce AxisVM. Przed eksportem do AxisVM należy załadować plik (*.3dm) do Grasshoppera.

Po zmianie parametrów w Grasshopper, odpowiednie modyfikacje zostaną przekazane do zadania w AxisVM, w którym tak utworzony model będzie automatycznie podążał za kolejnymi zmianami tych parametrów. Po wyeksportowaniu, finalny model w AxisVM może być w nim dalej edytowany przez użytkownika. Jednak tak dokonane modyfikacje użytkownika nie generują już zwrotnej informacji do Grasshoppera, czyli nie mają wpływu na parametry w Grasshopperze.

Opcje dostępne w GrasshopperToAxisVM 5.x:

- elementy liniowe (pręty kratowe, pręty, żebra)
- sprężyny, elementy kontaktowe
- mimośrodowość dla elementów liniowych, zwolnienia węzłowe prętów
- elementy powierzchniowe
- obszary (standardowe, o zmiennej grubości, z mimośrodkami, uźebrowane, zespolone, płyty kanałowe, panele CLT, blacha trapezowa, własna macierz sztywności)
- panele obciążeniowe
- podpory (węzłowe, liniowe, powierzchniowe)
- przepony, elementy sztywne, zwolnienia krawędziowe
- obciążenia (skupione węzłowe, skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym, rozłożone liniowe na prętach, obszarach, panelach obciążeniowych, obciążenie po polilinii na obszarach i panelach obciążeniowych, ciężar własny, obciążenia termiczne)
- przekrój poprzeczny (wybrany z biblioteki, tabelarycznie określony przez użytkownika, rysowany jako masywny)
- materiał (wybrany z biblioteki, tabelarycznie określony przez użytkownika)

Dodatkowe opcje w GrasshopperToAxisVM 6.0:

- parametryczne przekroje poprzeczne
- właściwości paneli CLT, odniesień, sprężyn
- elementy łączące typu węzeł-węzeł i linia-linia
- nowe składniki obciążeń (sejsmiczne, wiatr, śnieg, obciążenie od płynów, przemieszczenie podpory itd.)
- siatkowanie (elementów liniowych i powierzchniowych)
- procesy analizy (statyka liniowa, statyka nieliniowa, drgania własne, sejsmika, analiza wyboczeniowa)
- stalowy element do wymiarowania
- drewniany element do wymiarowania
- optymalizacja przekroju poprzecznego (dla stali i drewna)

niektóre wyniki analiz mogą zostać zaimportowane do Grasshoppera

Funkcjonalności dostępne wraz z GrasshopperToAxisVM V7.0:


(wymaga AxisVM X7 R3)

- optymalizacja przekrojów poprzecznych (przy wymiarowaniu stali i drewna)
- najistotniejsze komponenty wyników dostępne do odczytania w Grasshopper
- sterowanie parametrami wyświetlania wyników w AxisVM z poziomu Grasshopper
- przełączanie między dodawaniem/zastępowaniem danych w modelu AxisVM (od wersji V7.1)
- można wybrać elementy, na które zostaną rozłożone obciążenia panelu obciążeniowego (od wersji V7.2)

Nowe funkcjonalności w GrasshopperToAXISVM V8.0:

(dostępne tylko w AXISVM X8)

- nowy pakiet funkcji związanych z połączeniem GH-AXISVM w celu poprawy wygody użytkownika:
 - podgląd Rhino dla komponentów AXISVM
 - zdefiniowane przez użytkownika fragmenty i ich foldery
 - łatwiejsza identyfikacja elementów parametrycznych w AXISVM (zaznaczanie/odznaczanie elementów)
 - dostęp do zawartości zapisanego pliku z modelem AxisVM o rozszerzeniu .axs (importowanie i stosowanie elementów, definiowanie obciążeń)
- nowy pakiet funkcji związanych z obciążeniami:
 - obciążenia ruchome
 - masa węzłowa
 - błąd długości
 - rozciąganie/ściskanie elementu liniowego
 - obciążenie od linii wpływu
 - obciążenie skupione na elementach powierzchniowych
 - obciążenia polinią obszaru lub panelu obciążeń mogą być powiązane z elementami konstrukcyjnymi
- nowy pakiet funkcji ogólnych:
 - wybrany materiał, przekrój poprzeczny i nazwa panelu CLT są wyświetlane na komponencie
 - charakterystyka spaczenia
 - aktualizacje związane z importem wyników

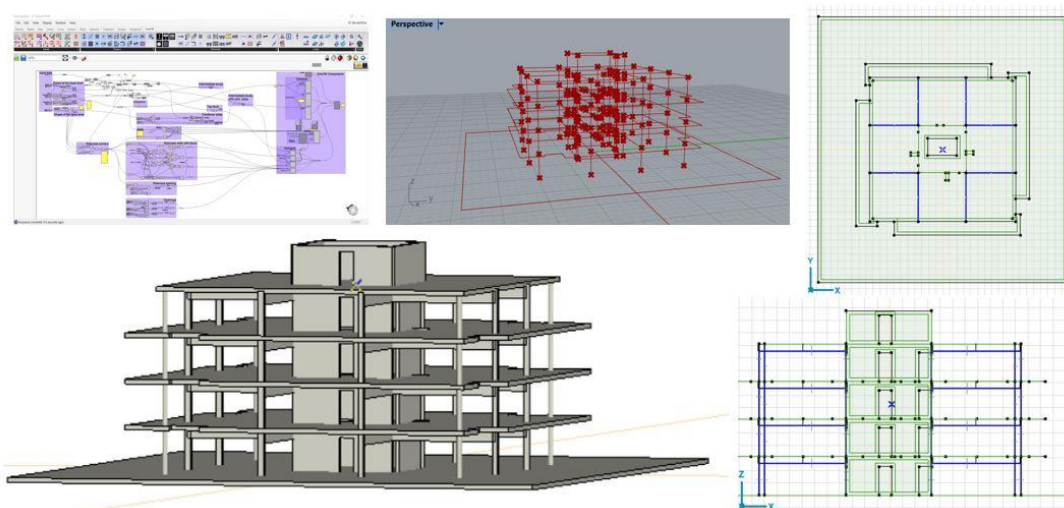

Dodatek AxisVM, przewodnik instalacji, podręcznik oraz przykłady mogą zostać pobrane z:

<https://www.food4rhino.com/en/app/grasshoppertoaxisvm>

Informacje te znajdują się również na naszej stronie internetowej:

<https://axisvm.eu/axisvm-downloads/#applications>

3.1.8.2 Dynamo/Revit plugin

Dynamo /Revit
(* .dyn)
(* .rvt files)

Dynamo jest narzędziem do parametrycznego projektowania w programie Autodesk Revit. Dynamo może zostać uruchomione z poziomu Revit lub jako niezależny program (Dynamo Studio, Dynamo Sandbox).

Aby wyeksportować plik z rozszerzeniem *.dyn, wtyczka Eksport AxisVM musi być zainstalowana w Dynamo. Po zainstalowaniu funkcje dotyczące modelowania i eksportu dostępne są w menu Dynamo po lewej stronie, w menu rozwijanym pod nazwą AxisVM. Pliki Revit (*.rvt) powinny zostać wczytane do Dynamo przed eksportem do AxisVM.

Przed eksportem należy utworzyć najpierw nowy model w Dynamo za pomocą *AxModel node*. Ciężar własny, obciążenie węzłowe i podpory węzłowe mogą zostać dodane do parametrycznych danych modelu konstrukcyjnego. Po uruchomieniu eksportu tworzony jest jednokierunkowy link pomiędzy modelem parametrycznym a modelem AxisVM. Oznacza to, że modyfikacja parametrów geometrycznych lub konstrukcyjnych w Dynamo automatycznie aktualizuje model konstrukcyjny w


AxisVM. W AxisVM można w dalszych krokach dodawać nowe elementy, ale nie wpływa to na parametryczny model w Dynamo.

Z poziomu Dynamo możliwe jest uruchomienie liniowej analizy statycznej w AxisVM.

Połączenie pomiędzy modelami zostaje zerwane w przypadku zamknięcia jednego z modeli.

Opcje dostępne w DynamoToAxisVM 3.0 (tylko dla AxisVM X7):

- elementy liniowe (pręty kratowe, pręty, żebra)
- sprężyny, elementy kontaktowe
- mimośrodki dla elementów liniowych, zwolnienia węzłowe prętów
- elementy powierzchniowe
- obszary (standardowe, o zmiennej grubości, z mimośrodami, uźebrowane, zespolone, płyty kanałowe, panele CLT, blacha trapezowa, własna macierz sztywności)
- panele obciążeniowe
- podpory (węzłowe, liniowe, powierzchniowe)
- przepony, elementy sztywne, zwolnienia krawędziowe
- obciążenia (skupione węzłowe, skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym, rozłożone liniowe na prętach, obszarach, panelach obciążeniowych, obciążenie po polilinii na obszarach i panelach obciążeniowych, ciężar własny, obciążenia termiczne)
- przekrój poprzeczny (wybrany z biblioteki, tabelarycznie określony przez użytkownika, rysowany jako masywny)
- materiał (wybrany z biblioteki, tabelarycznie określony przez użytkownika)

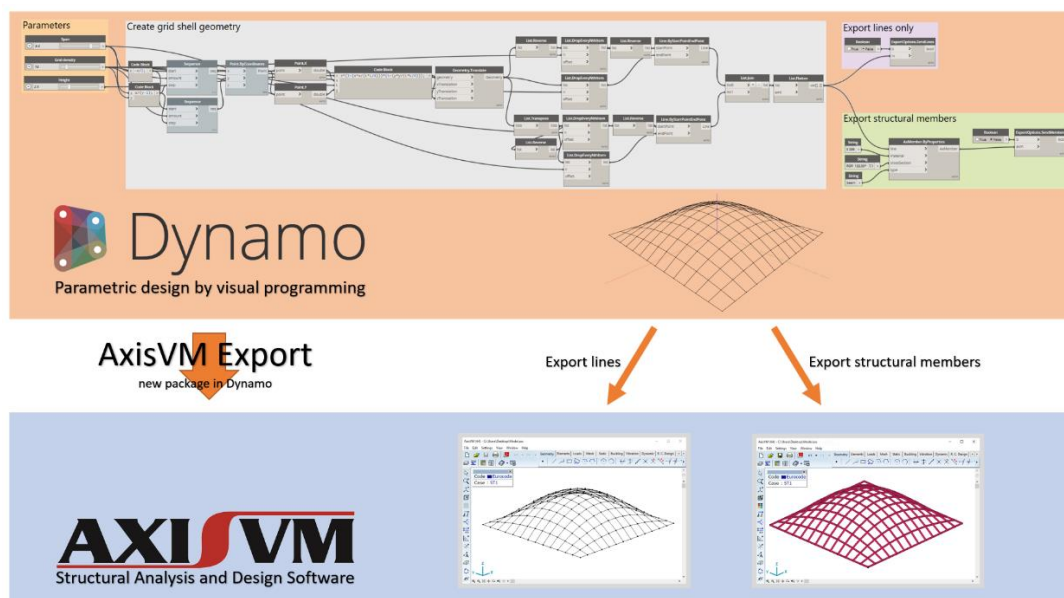

Aby używać wtyczki DynamoToAxisVM w programie Revit, konieczne jest posiadanie Revit w wersji 2022 lub wyższej.

Proces instalacji: otwórz Revit, przejdź na zakładkę *Packages*, z rozwijanej listy wybierz *Search for a Package* (załadowanie może to zająć kilka sekund), wpisz *DynamoToAxisVM*. Po znalezieniu wtyczki kliknij przycisk *Install*. Po zainstalowaniu skopiuj plik *Interop.AxisVM.FW4.dll* z folderu AxisVM do folderu instalacyjnego wtyczki.

Więcej informacji znajdziesz na: <https://github.com/AxisVM/DynamoToAxisVM/wiki>

3.1.9 Połączenie Tekla Structures – AxisVM (moduł TI)

AxisVM może łączyć się z programem Tekla Structures w różny sposób, w zależności od wersji:

- wersja Tekla Structures 2019 i późniejsza,
- wersja Tekla Structures do 2019.

3.1.9.1 Dwukierunkowa wymiana danych z Tekla Structures 2021 i nowsze

Instalacja Jeżeli podczas instalacji AxisVM użytkownik zaznaczy również plugin Tekla, to instalator skopiuje wszystkie niezbędne pliki, włącznie z plikami pluginu dla Tekli *AxisVM Import & Export*. Żadne dodatkowe działanie nie jest potrzebne. Jeżeli moduł **TI** jest zawarty w konfiguracji AxisVM, to dwukierunkowe połączenie z Teklą będzie działać po zakończeniu instalacji AxisVM.

Plugin *AxisVM Import & Export* dla Tekla Structures może zostać również zainstalowany oddzielnie. W tym celu należy pobrać instalator ze strony AxisVM.


3.1.9.1.1 Przekazywanie modelu z AxisVM do Tekla Structures

AxisVM z modułem **TI** może eksportować model do Tekla Structures poprzez utworzenie pliku z rozszerzeniem ATE. Plik ten może być następnie odczytany przez dedykowany dla Tekla Structures plugin, który utworzy model za pomocą poleceń Tekla Open API.

Eksportowane elementy AxisVM może wyeksportować następujące typy elementów: pręty kratowe, pręty, żebra, obszary, podpory oraz zbrojenie rzeczywiste. Plugin *AxisVM Import & Export* dla Tekli ma również możliwość filtrowania elementów. Wyeksportowane elementy zawierają informacje o geometrii, materiale i przekroju poprzecznym elementu prętowego, materiale obszaru oraz sztywności podpór węzłowych. Przypadki i kombinacje obciążeń nie są jeszcze obsługiwane.

Eksport do pliku ATE Polecenie eksportu może zostać uruchomione z menu głównego AxisVM: *Plik / Eksport / Eksport do Tekla (*.ate)*.

Po kliknięciu przycisku *Ustawienia* wyświetlone zostaną dostępne opcje.

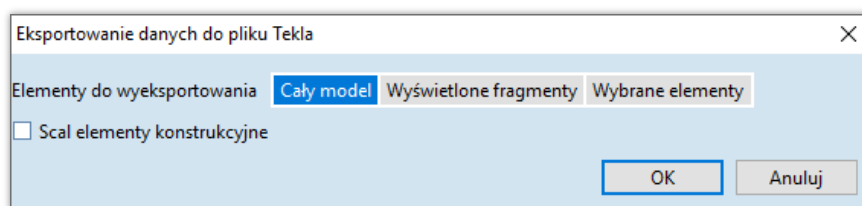

<i>Cały model:</i>	zostaną wszystkie dane
<i>Wyświetlone fragmenty:</i>	wyeksportowane zostaną tylko bieżące, aktywne fragmenty
<i>Wybrane elementy:</i>	wyeksportowane zostaną tylko zaznaczone elementy
<i>Scal elementy konstrukcyjne:</i>	elementy współliniowe o tych samych właściwościach zostaną scalone w jeden element konstrukcyjny

Eksport zbrojenia rzeczywistego Od wersji X5 R4 użytkownik może wyeksportować do pliku .ate również zbrojenie rzeczywiste.

AxisVM pozwala wyeksportować nie tylko zastosowaną powierzchnię zbrojenia w postaci prętów prostych o zadanej średnicy i rozstawie, ale również dodatkowe pręty odgięte (zamykające kształtki U, pręty zagięte itd.).

Obliczona długość całkowita wkładki jest zawsze zaokrąglana w górę do najbliższej wartości z następującego zakresu: 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 4.0, 6.0, 12.0m.

Preferencje eksportu zbrojenia

☒ Zamykanie zbrojenia na wolnej krawędzi płyty
Stosowana długość zakładu

☒ Norma projektowa
☐ l_0 [m] = 0

☒ Zbrojenie naroży wklęsłych
Średnica pręta zbr. [m] = 0.010


Stosowana długość zakładu

☒ Norma projektowa
☐ l_0 [m] = 0

☒ Konwertuj krótkie pręty do strzemion
Jeżeli długość pręta zbrojeniowego jest krótsza niż

3 x długość zakotwienia

Zamykanie prętów zbrojeniowych w połączeniach płyt

 Rzeczywisty typ zamknięcia może różnić się ze względu na geometrię

Zbrojenie w obszarach osadzonych

Jeżeli zewnętrzny obszar jest grubszy

Jeżeli zewnętrzny obszar jest cieńszy

Krawędzie płyt, które łączą więcej niż dwa obszary

☐ Zamknij krawędź wkładkami U

Optymalizacja zbrojenia

☐ Optymalizacja

Strzemiona słupów i belek żelbetowych



☐ Zastosuj domyślne strzemiona, jeżeli brak zdefiniowanych

☐ Bieżące ustawienia jako domyślne

OK Anuluj

Zamykanie zbrojenia na wolnej krawędzi płyty

Wolne krawędzie mogą zostać zamknięte za pomocą wkładek U, których długość wyznaczana jest na podstawie długości zakładu pręta. Długość zakładu obliczana jest wg ustawień wybranej w programie normy lub podana przez użytkownika jako wartość l_0 . Opcja ta może zostać wyłączona.

Zbrojenie naroży wklęsłych

Naroża wklęsłe mogą zostać wzmocnione za pomocą prostych prętów, których długość wyznaczana jest na podstawie długości zakładu pręta. Długość zakładu obliczana jest wg ustawień wybranej w programie normy lub podana przez użytkownika jako wartość l_0 . Opcja ta może zostać wyłączona.

Konwertuj krótkie pręty do strzemion

Aby uniknąć zbędnego wstawiania prętów, algorytm może mieć zdefiniowaną minimalną długość prętów prostych. Długość tę określa się jako wielokrotność długości zakotwienia. Pręty proste o długości mniejszej niż zdefiniowana wartość będą zamieniane na strzemiona. Opcja ta może zostać wyłączona.

Zamykanie prętów zbrojeniowych w połączeniach płyt

Wzdłuż wspólnej krawędzi płyt, które nie leżą w jednej płaszczyźnie algorytm może połączyć zbrojenie poszczególnych płyt za pomocą wkładek U lub L. Rzeczywista geometria tych wkładek zależy od grubości i kąta połączonych płyt. W niektórych przypadkach program może także zrewidować i zmienić wybór użytkownika. Wymiary wkładek uwzględniają minimalną długość zakotwienia.

Zbrojenie w obszarach osadzonych

Metoda zamykania zbrojenia w obszarach osadzonych w innych obszarach może zostać wybrana przez użytkownika. Zbrojenie obszarów może być traktowane niezależnie, może zostać wpuszczone w jeden i drugi obszar lub jeżeli obszar osadzony jest dość mały to pręty zewnętrznego obszaru mogą być przez niego przepuszczone.

Krawędzie płyt, które łączą więcej niż dwa obszary

W takich przypadkach nie ma automatycznego rozwiązania, więc użytkownik może wybrać, czy chce je całkowicie pominąć, czy też zamknąć je niezależnie od siebie.

Optymalizacja zbrojenia

Optymalizacja służy do równomiernego rozłożenia prętów, gdy obszary zbrojenia się nakładają. Opcja może spowodować wydłużenie procesu eksportowania.


Strzemiona słupów i belek żelbetowych


Strzemiona zostaną wyeksportowane do pliku zgodnie z ustawieniami jakie zostały im przypisane podczas wymiarowania elementów. Jeżeli ustawienia te z jakiegoś powodu są niedostępne, to użytkownik za pomocą powyższej opcji może przyjąć ich rozstaw zgodnie z wymogami normowymi lub całkowicie je pominąć. Kształt przyjmowanych strzemion można wybrać poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony spośród pięciu dostępnych.

*Importowanie pliku
ATE do Tekla
Structures*

Plik z rozszerzeniem ATE może zostać zaimportowany do Tekla Structures za pomocą dedykowanego pluginu. Przed importem wskazane jest zamknięcie okna dialogowego *Analysis & Design models*. W przeciwnym razie proces importu zostanie znacznie spowolniony.

Aby uruchomić import znajdź "AxisVM" w katalogu *Applications & components* Tekla Structures i kliknij dwa razy na *AxisVM Import & Export*. Otwarte zostanie poniższe okno dialogowe

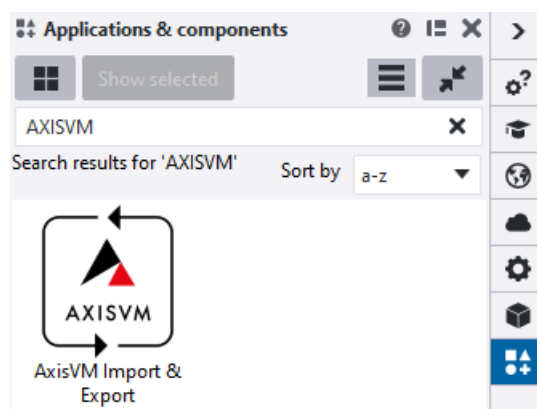

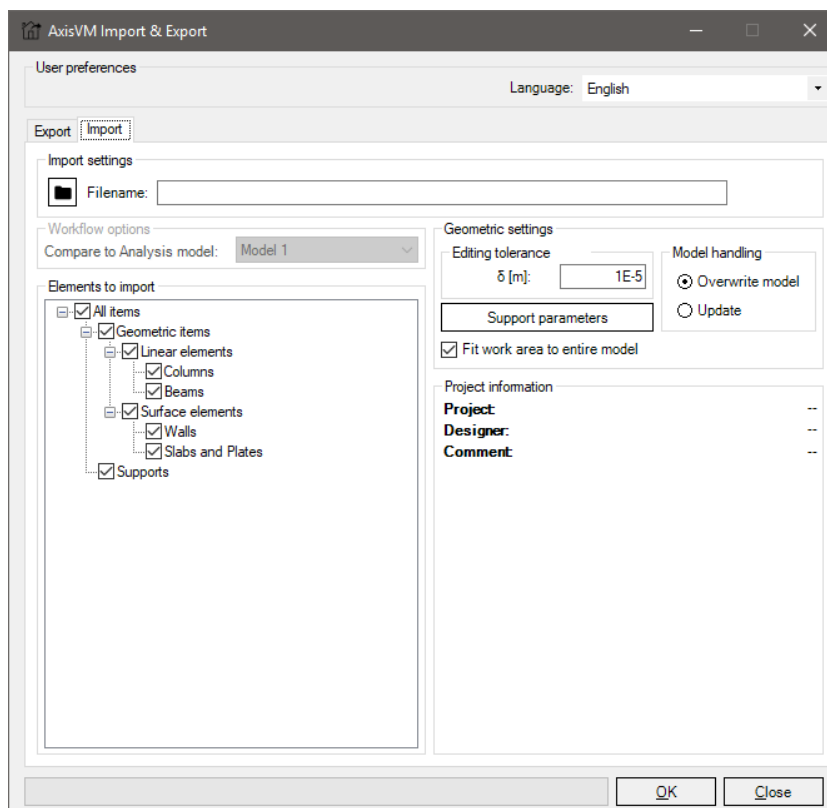

Import settings Kliknij przycisk po lewej stronie tekstu *Filename*. Po wskazaniu pliku podgląd modelu zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu.


Elements to import Importowane elementy mogą zostać filtrowane poprzez zaznaczenie ich na liście.

Workflow options Opcja aktywna tylko, gdy *Model handling* został ustawiony na *Update*. Istnieje wtedy możliwość wskazania modelu analitycznego do porównania.

Editing tolerance Wartość tolerancji użyta podczas wyznaczania geometrii.


Model handling
Overwrite model Wszystkie istniejące obiekty zostaną usunięte przez zaimportowaniem modelu.
Update Aby porównać istniejący model z importowanym, należy zaznaczyć tę opcję. Elementy zmienione zostaną zaktualizowane. Po kliknięciu przycisku OK zostaną wyświetlone dalsze opcje.

Support parameters Geometria podpór węzłowych w Tekla zostanie utworzona na podstawie parametrów domyślnych. Kliknięcie przycisku *Support parameters* pozwala ustawić te parametry.

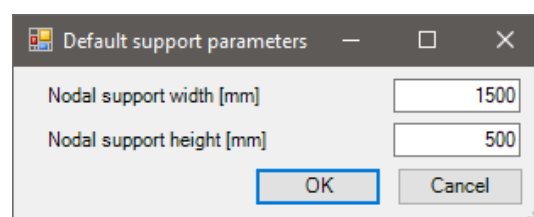

Project information Informacje o modelu wyeksportowanym w AxisVM.

Mapowanie materiałów Ponieważ odpowiadające materiały z Tekla nie mogą zostać automatycznie wyszukane w AxisVM, konieczne jest zmapowanie materiałów, które należy przeprowadzić ręcznie w poniższym oknie dialogowym.

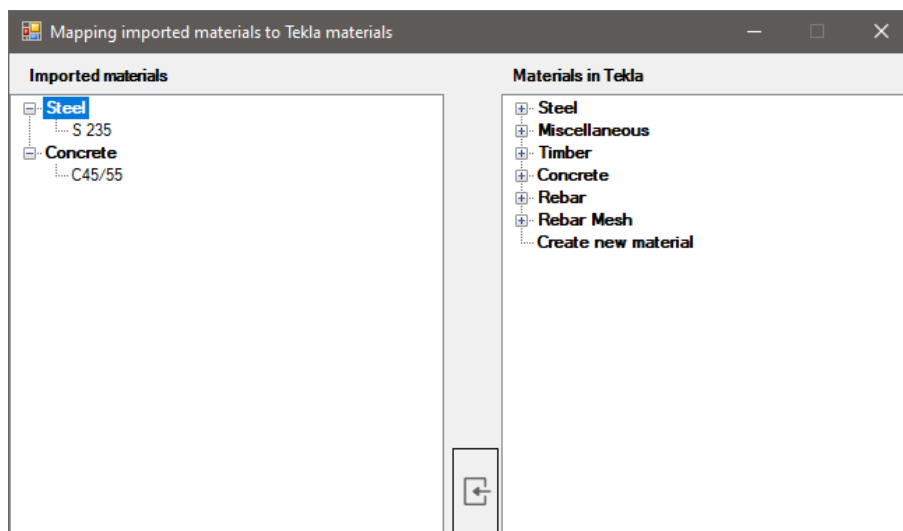

W tym celu należy wybrać materiał AxisVM z listy po lewej stronie i odpowiadający jemu materiał w Tekla po prawej stronie, a następnie kliknąć przycisk znajdujący się pomiędzy tymi listami. Po tej operacji zaznaczona pozycja po lewej stronie przeskoczy do następnej. Nazwa przypisanego materiału zmieni kolor na czerwony. Materiały nieprzypisane pozostaną czarne.

Jeżeli na liście po lewej stronie zostanie zaznaczona cała kategoria materiałów (a nie tylko pojedynczy materiał), to wszystkie materiały z tej kategorii zostaną przypisane do wybranej pozycji z Tekla.

Możliwe jest także utworzenie na bazie właściwości materiału w AxisVM nowego materiału dla Tekla, poprzez kliknięcie *Create new material* z listy po prawej stronie.

Jeżeli wszystkie materiały zostaną dopasowane, to przycisk OK stanie się aktywny i będzie możliwe kontynuowanie importowania modelu.

3.1.9.1.2 Przekazywanie modelu analitycznego z Tekla Structures do AxisVM

Plugin Tekla Structures *AxisVM Import & Export* może eksportować dane modelu do pliku o rozszerzeniu TAE. Plik ten może być następnie zaimportowany w AxisVM.

Eksportowane dane Plugin eksportuje następujące typy elementów: elementy prętowe z ich materiałem i przekrojem poprzecznym, obszary z ich materiałem, podpory węzłowe, przypadki i kombinacje obciążeń. Wyeksportowane z Tekli zostaną tylko elementy modelu analitycznego. Podpory muszą zostać zdefiniowane jako oddzielne podpory punktowe. Elementy prętowe z niestandardowymi przekrojami poprzecznymi nie są konwertowane do modelu statycznego i są eksportowane tylko jako profile użytkownika.


Przygotowanie

Ważne jest, aby poprawnie przygotować model analityczny w Tekla. Dzięki temu model w AxisVM będzie mógł zostać użyty bez dalszych poprawek. W celu uzyskania poprawnego modelu zaleca się ustawienie właściwości jak na obrazku obok.

Optymalne ustawienie może różnić się w zależności od modelu i może być konieczne indywidualne ustawienie tych właściwości.


Przed utworzeniem modelu analitycznego pomocne jest wyświetlenie odpowiednich elementów. We właściwościach widoku można ustawić odpowiedni zakres elementów do wyświetlenia.

Dla wyświetlonych odpowiednich elementów zaznacz cały model i ustaw właściwości analityczne każdej części. Tak ustawiony model analityczny powinien mieć właściwe cechy i powinien zminimalizować potrzebę późniejszych poprawek.

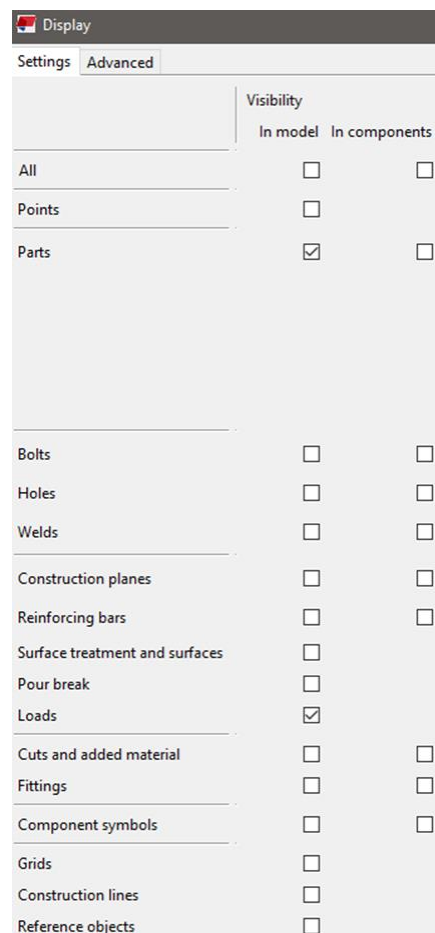


Ustawienie
właściwości
analitycznych części


Dostęp do właściwości znajduje się w menu. Patrz obrazek poniżej.

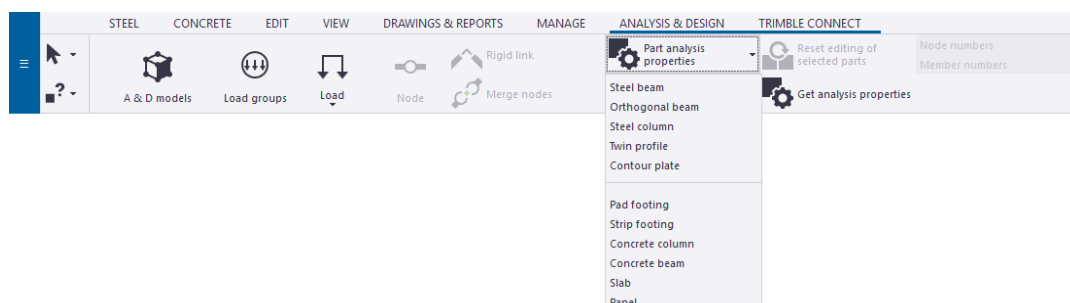

Dla belek i słupów ustaw poniższe parametry na zakładce *Position*:

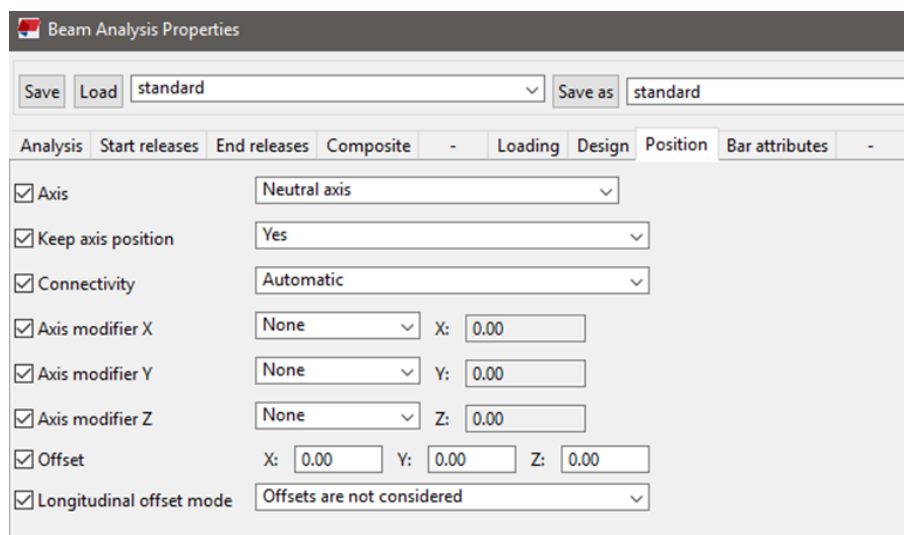


Dla konturów płyt, stropów i paneli ustaw następujące parametry na zakładce *Position*:

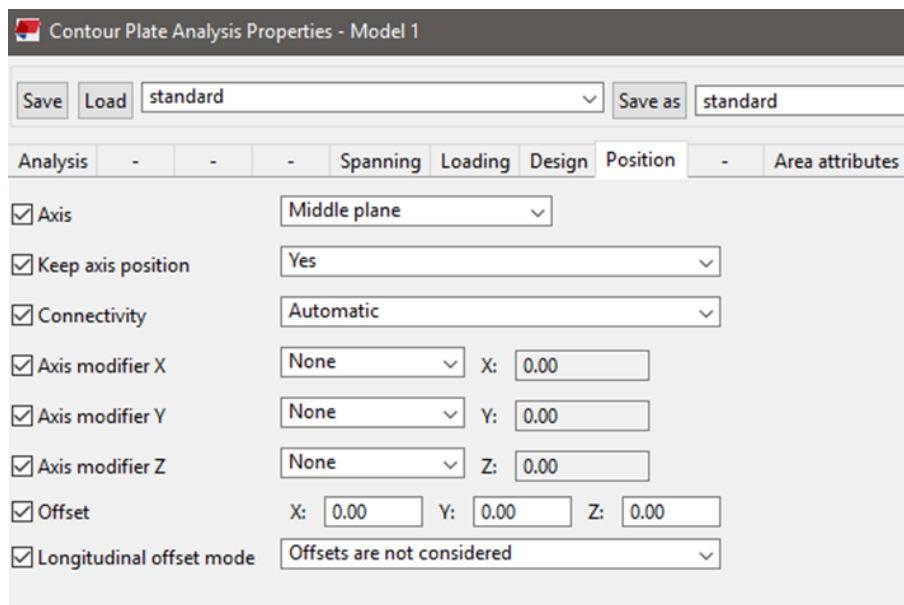

*Utworzenie modelu
analitycznego*


Po ustawieniu właściwości analitycznych każdej części można przejść do tworzenia modelu.

1. Otwórz okienko dialogowe *Analysis & Design*

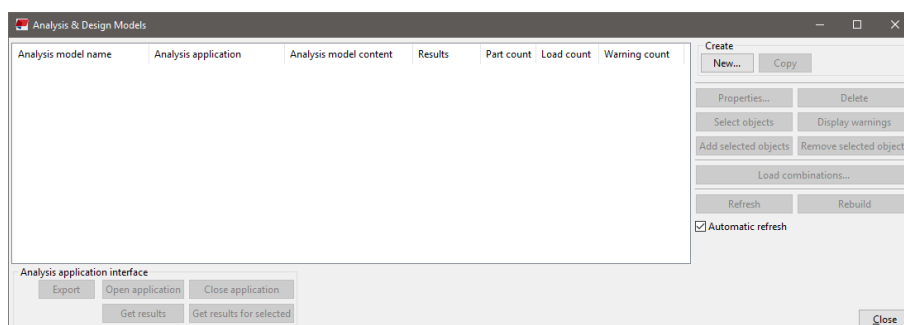

2. Wybierz *New...*, aby utworzyć nowy model analityczny z poniższymi parametrami
Press *New...* to create a new analysis model with the parameters below:


Analysis Model Properties

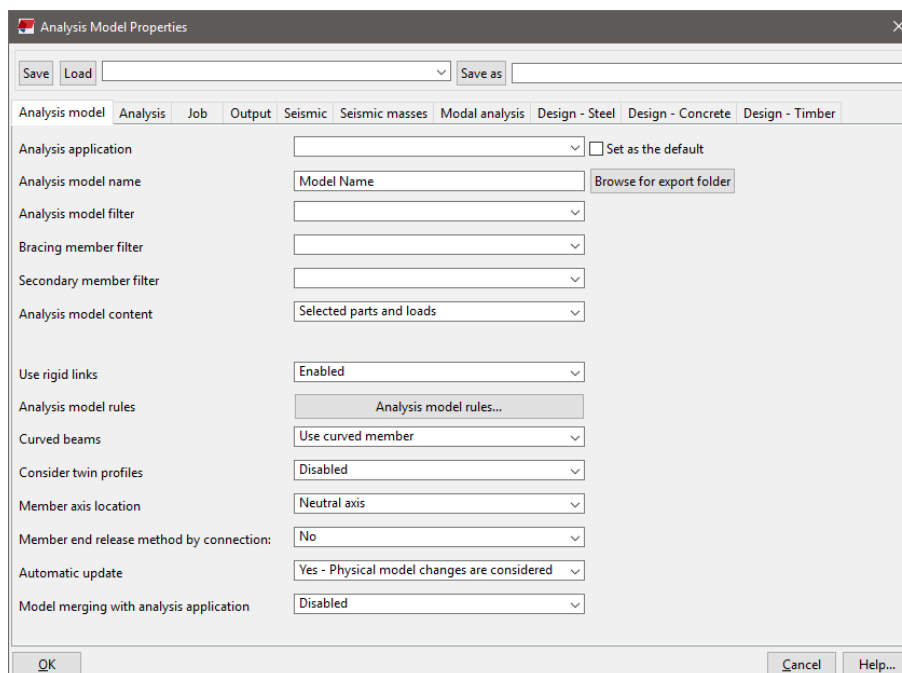


3. Wybierz części i obciążenia, które mają zostać dodane do modelu analitycznego i kliknij przycisk *Add selected objects*.

Aby usunąć elementy z modelu analitycznego zaznacz je i kliknij *Remove selected objects*.

4. Naciśnij *Load combinations...*, aby skonfigurować kombinacje obciążeń.

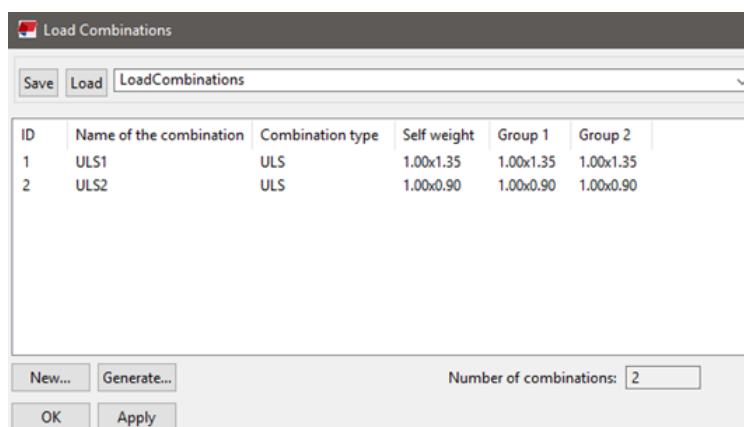

5. Sprawdź, czy wystąpiły jakieś ostrzeżenia wskazane przez Tekla Structures i spróbuj je najpierw rozwiązać.




Eksport modelu analitycznego do pliku TAE


1. Znajdź "AxisVM" w katalogu *Applications & components* i otwórz plugin *AxisVM Import & Export* poprzez jego dwukrotne kliknięcie.

2. Wybierz miejsce zapisu pliku TAE oraz jego nazwę. Należy także wybrać, który model analityczny ma zostać wyeksportowany.

Kliknięcie OK uruchomi proces eksportu.

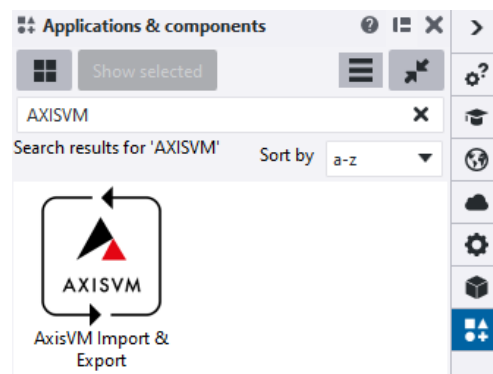

Export the model

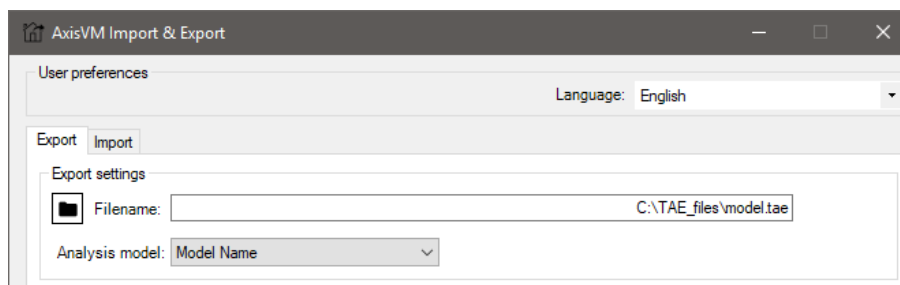


Jeżeli wyświetlony został komunikat *Exporting data succeeded* oznacza to, że operacja zakończyła się pomyślnie.

Utworzony plik o rozszerzeniu TAE może teraz zostać przeciągnięty do okna programu AxisVM lub wczytany do niego za pomocą *Plik / Import*.

Import pliku TAE
w AxisVM

Podczas importu pliku w AxisVM wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe:

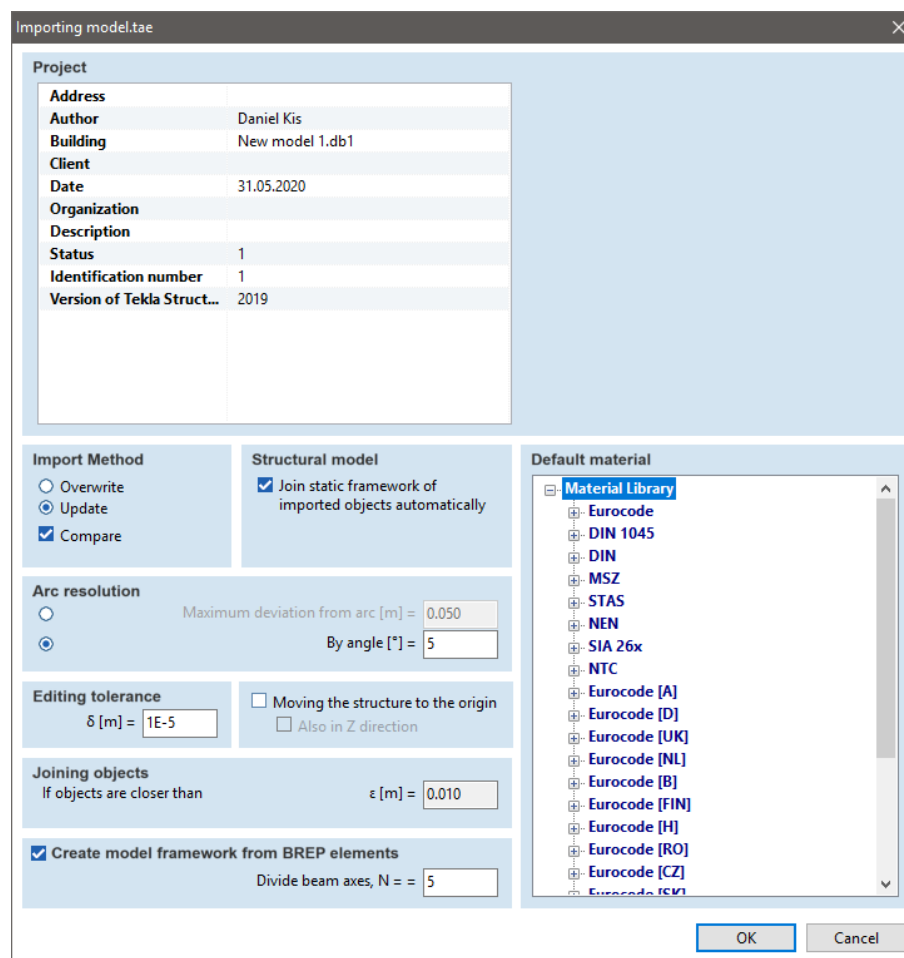

Project Informacje o projekcie zdefiniowane w Tekla.

Import method Jeżeli przestrzeń modelu w AxisVM nie jest pusta, to zostaną wyświetlone dwie opcje: zastąpienie modelu lub jego aktualizacja.

Structural model Jeżeli ta opcja jest aktywna, to AxisVM będzie zmieniał samą geometrię układu, aby zbudować właściwy model szkieletowy. Kolidujące pręty łączone są za pomocą elementów sztywnych, sąsiadujące obszary są łączone, pręty w płaszczyźnie obszaru zamieniane są na żebra. Niektóre z tych obliczeń wymagają znacznych zasobów obliczeniowych i mogą spowolnić proces importu.

Arc resolution Niektóre obliczenia geometryczne wymagają zastąpienia łuków za pomocą wielokątów. W tym miejscu można ustawić kryterium konwersji.

Editing tolerance Tolerancja użyta podczas analizy geometrii układu.

- Joining objects** Aby zwiększyć skuteczność wykrywania kolizji, obrysy obiektów są trochę zawyżane. W tym miejscu steruje się wartością tej tolerancji. Kontrolka jest aktywna tylko wtedy, gdy zaznaczono opcję w *Structural model*.
- Default material** Użytkownik może wybrać materiał do przypisania do elementów, dla których nie dostarczono takich informacji z Tekla.

3.1.9.1.3 Współpraca pomiędzy AxisVM i Tekla Structures

AxisVM i Tekla Structures mogą wymienić między sobą informacje niezbędne do współpracy. Polega to na porównywaniu modeli podczas importu-eksportu. Dzięki temu inżynier pracujący nad tym samym projektem może importować nowe lub zmodyfikowane elementy modelu bez ingerencji w niezmienione elementy.

Proces współpracy może zostać uruchomiony zarówno z AxisVM jak i Tekla Structures. Aby aktualizacja modelu była możliwa, należy wybrać opcję *Update* i zaznaczyć *Porównaj*.

AxisVM:

☐ Overwrite
☒ Update
☒ Compare

Tekla:

Model handling
☐ Overwrite model
☒ Update

Podczas importu możliwe są następujące przypadki:

1. Importowany element nie może zostać znaleziony w istniejącym modelu analitycznym, więc może zostać bez przeszkód zaimportowany.
2. Jeden lub więcej elementów istniejącego modelu nie może zostać znalezionych w importowanym modelu. W takiej sytuacji użytkownik może wybrać, czy chce te elementy usunąć czy też zignorować je i zostawić je bez zmian.
3. Importowany element został znaleziony w istniejącym modelu. W takim przypadku program dokonuje porównania na podstawie:
 - a) materiału elementów,
 - b) modelu statycznego elementów,
 - c) profilu lub grubości elementów.

Jeżeli na podstawie takiego porównania zostanie stwierdzone, że elementy są równe, to importowany element jest pomijany. W przeciwnym razie, gdy okaże się, że elementy są różne, to dalej przetwarzany jest element przychodzący, a poprzedni jest usuwany z modelu.

Jeżeli z jakiegoś powodu wykonanie porównania jest niemożliwe, decyzję czy zachować istniejący czy importowany element musi podjąć użytkownik.

Preferencje te można dostosować przed samym procesem importu w poniższym oknie:

Okno
z ustawieniami
AxisVM

Ustawienia procesu aktualizacji modelu

Jakie parametry chcesz uwzględnić podczas porównywania elementów?

☐ Tylko geometria
☒ Geometria i materiał

Jeżeli informacje o zaimportowanym elemencie są niekompletne


☐ Zachowaj stary element
☒ Nadpisz dane z importowanego elementu

Jeżeli w importowanym pliku brakuje pewnych elementów

☐ Zachowaj już istniejące elementy
☒ Usuń je również z modelu

OK

Okno
z ustawieniami
Tekla

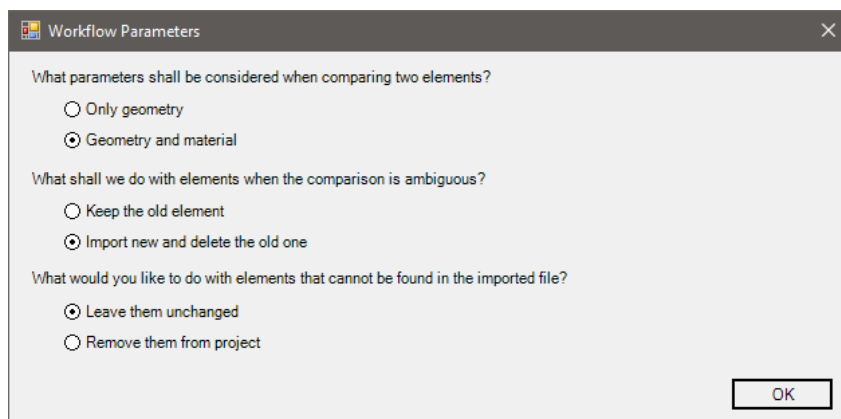


Importowanie do
Tekla Structures

Podczas importowania modelu AxisVM do Tekla Structures wykonywana jest weryfikacja pod kątem:

- materiału elementów
- układu statycznego elementów
- profilu oraz grubości elementów
- charakterystyk sprężyn

Po porównaniu powyższych parametrów istnieje możliwość przejrzania podsumowania zmodyfikowanych elementów i dopasowania dalszego działania.

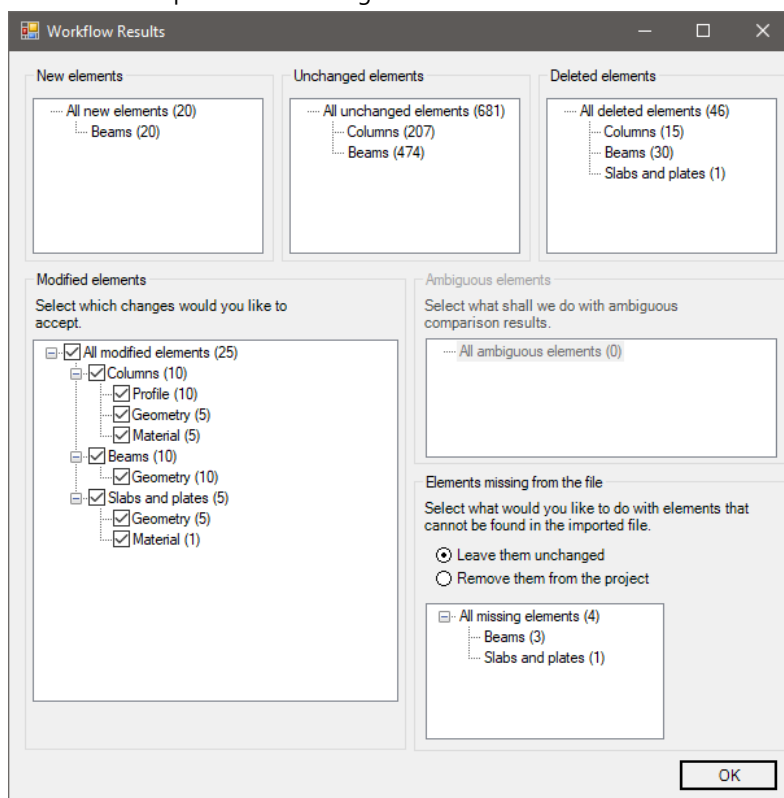

Nowe elementy Lista zawiera elementy utworzone w AxisVM od ostatniego eksportu z AxisVM. Elementy te będą zawsze utworzone po zaimportowaniu.

Niezmienione elementy Na tych elementach nie przeprowadzono żadnych modyfikacji. Pozostaną one tak jak były.

Usunięte elementy Elementy te zostały usunięte w AxisVM od ostatniego eksportu. Zostaną również usunięte w Tekla po zakończeniu procesu importu.

Zmodyfikowane elementy Lista zawiera elementy zmodyfikowane w AxisVM. Wszystkie składowe listy są domyślnie zaznaczone. Odznaczenie ich spowoduje pominięcie ich zmian podczas importu.

Brakujące elementy Elementy te nie zostały znalezione podczas importu, ale są obecne na modelu w programie Tekla. Można wybrać jedną z dwóch opcji: usunąć te elementy lub zignorować je i pozostawić bez zmian.

Elementy niejednoznaczne

Jeżeli jakiś element ma niepełne dane lub nie może zostać z jakichś powodów zweryfikowany podczas porównania, to zostanie umieszczony na tej liście. Można zdecydować wtedy, czy element taki ma zostać nadpisany czy też poprzednia wersja elementu ma pozostać na modelu.

3.1.9.2 Jednokierunkowa wymiana danych z Tekla Structures (wersje sprzed 2021)

Połączenie tych dwóch programów przeprowadzone jest przez uaktywniony serwer COM, który uruchamia program AxisVM. Aby nawiązać połączenie, serwer COM musi zostać zarejestrowany w systemie operacyjnym (w Rejestrze systemu), a następnie Tekla Structures musi zostać powiadomiona o dostępności kompatybilnego serwera.



Program instalacyjny AxisVM automatycznie przeprowadza rejestrację, jeżeli jednak program Tekla Structures nie jest zainstalowany, druga rejestracja nie będzie mogła zostać ukończona. Dlatego po zainstalowaniu Tekla Structures należy rozpocząć rejestrację ponownie, uruchamiając dwa pliki wsadowe z folderu AxisVM:


```
!REGISTER_AXISVM_X64.BAT
!REGISTER_TKLA_X64.BAT
```

Jeżeli połączenie przestanie działać w jakimś momencie, zaleca się na nowo przeprowadzić rejestrację.

Połączenie


Gdy rejestracja zostanie ukończona, model utworzony w Tekla Structures można przenieść do AxisVM w następujący sposób: kliknij *Analysis & Design models...* w menu *Analysis*, a następnie przycisk *Properties*, aby ustawić AxisVM AD Engine jako *Analysis engine*.

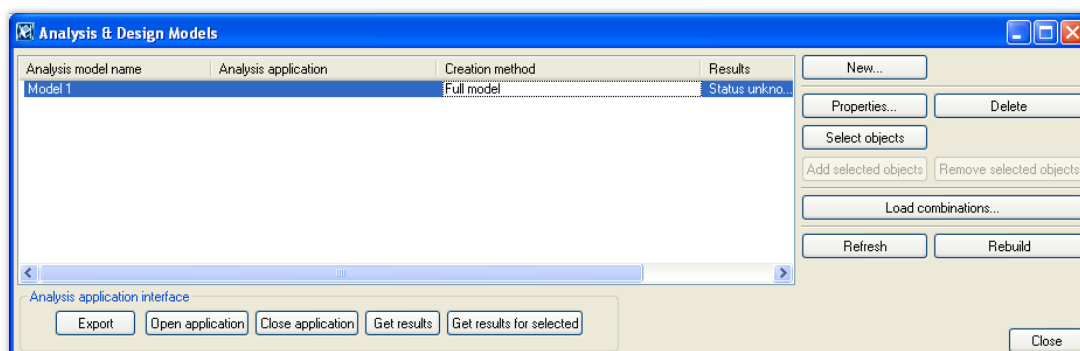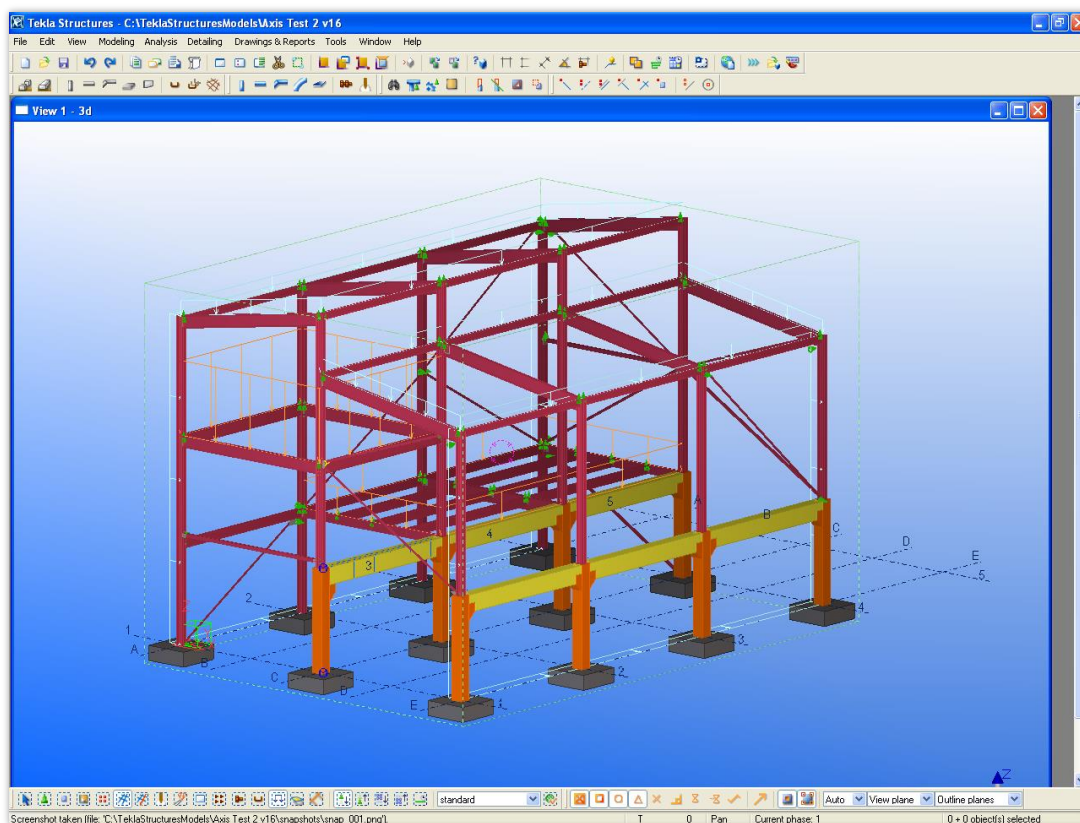

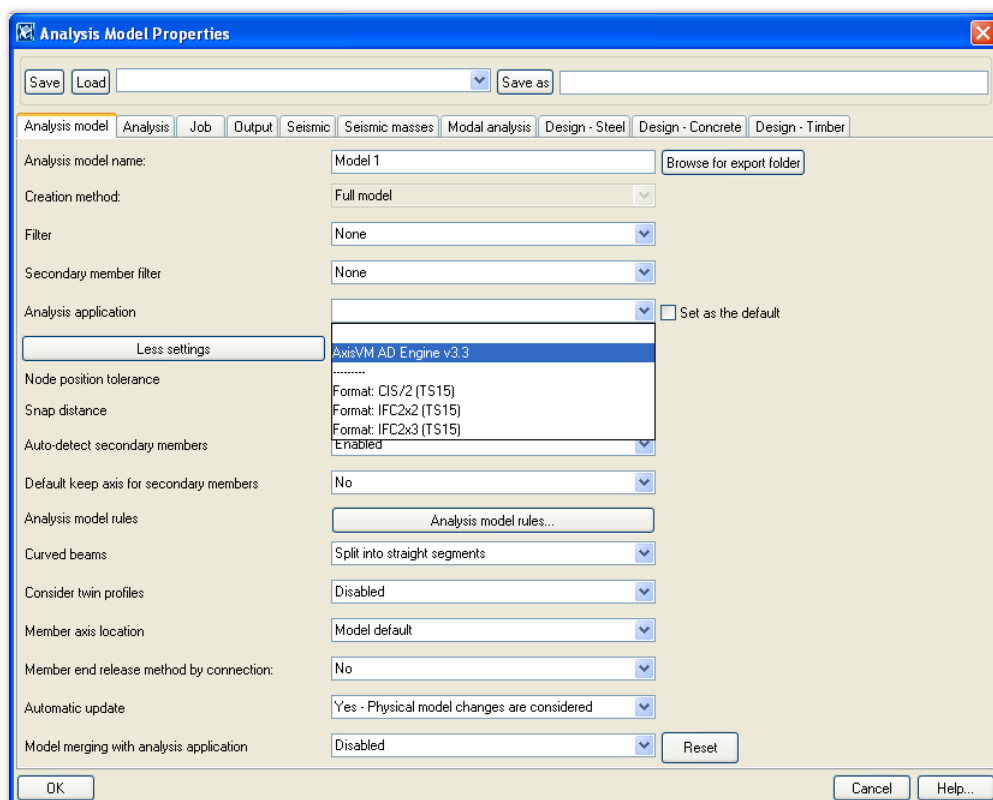


Jeżeli AxisVM AD Engine nie pojawi się na rozwijanej liście, oznacza to, że rejestracja nie powiodła się i musi zostać powtórzona.


Powracając do okna dialogowego *Analysis & Design models*, należy kliknąć *Run*, aby rozpocząć przenoszenie modelu. Status procesu zostanie wyświetlony w oknie dialogowym. Gdy przeniesienie zostanie zakończone, należy kliknąć przycisk OK, aby wyświetlić model w programie AxisVM.

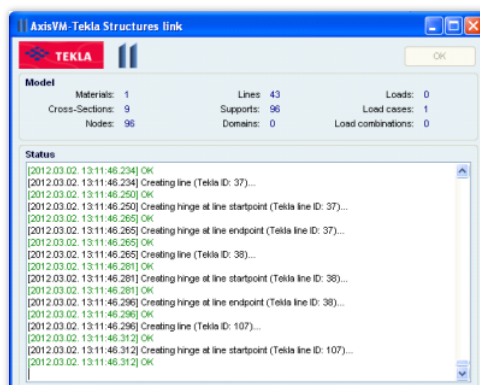

Model przeniesiony do programu AxisVM:

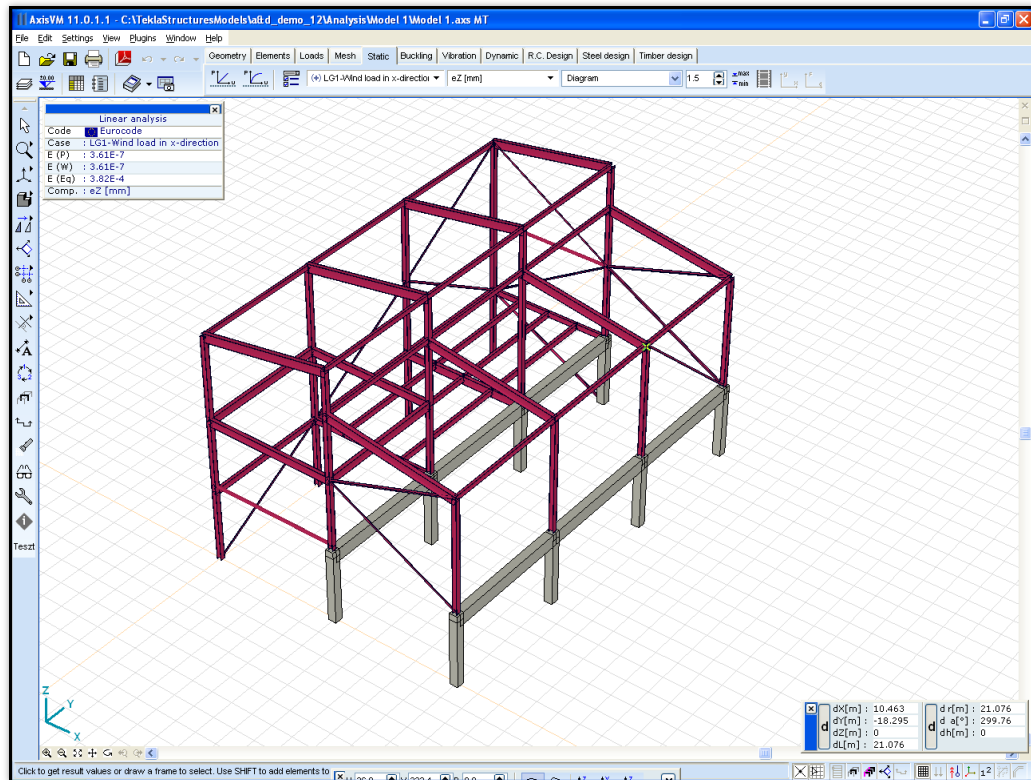


Obciążenia i przypadki obciążeń określone w Tekla Structures zostaną także przekonwertowane.

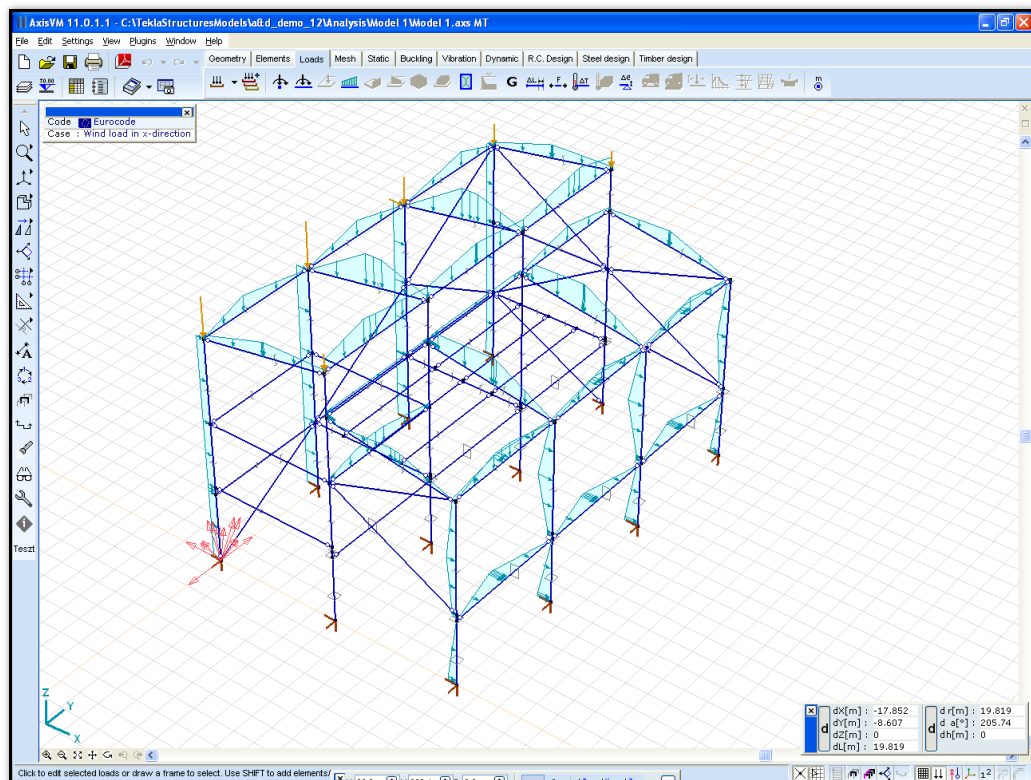

3.1.10 Nagłówek strony

Umożliwia określenie tekstu nagłówka (dwie linijki), który zawiera nazwę projektu i projektanta. Nagłówek pojawi się u góry każdej, drukowanej strony. Można również dołączyć dodatkową linijkę komentarza.

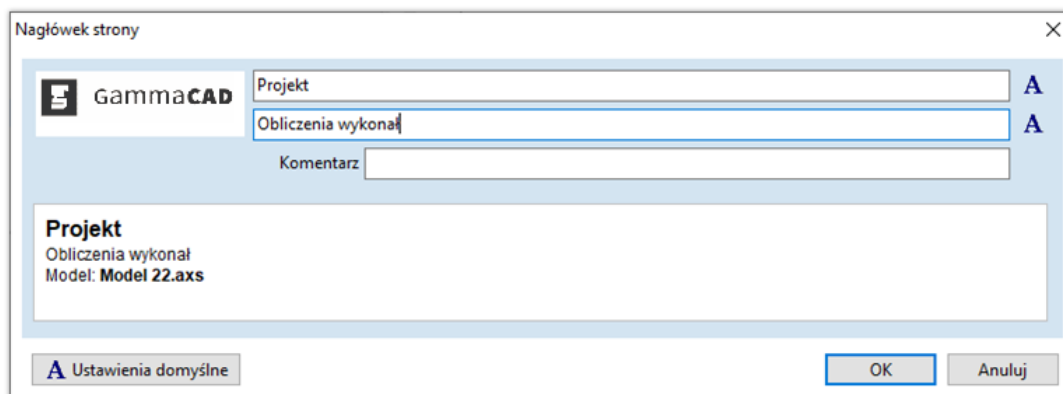

Jeżeli logo nagłówka strony zostało wybrane przy druku rysunków, tabel lub raportów to pojawi się również tutaj. Kliknij w logo lub w jego puste miejsce, aby je zmienić lub wejdź w *Ustawienia / Preferencje / Raport... / Logo firmy / Ustawienia...*

3.1.11 Opcje wydruku



Umożliwia ustawienie parametrów domyślnej drukarki.

Jest to standardowe okno dialogowe Windows, więc jego język odpowiada językowi zainstalowanego systemu operacyjnego.


3.1.12 Drukuj



[Ctrl]+ [P]

Drukowanie
rysunku

Umożliwia drukowanie modelu zgodnie z bieżącymi ustawieniami wyświetlania. Umożliwia również ustawienia drukarki i strony.

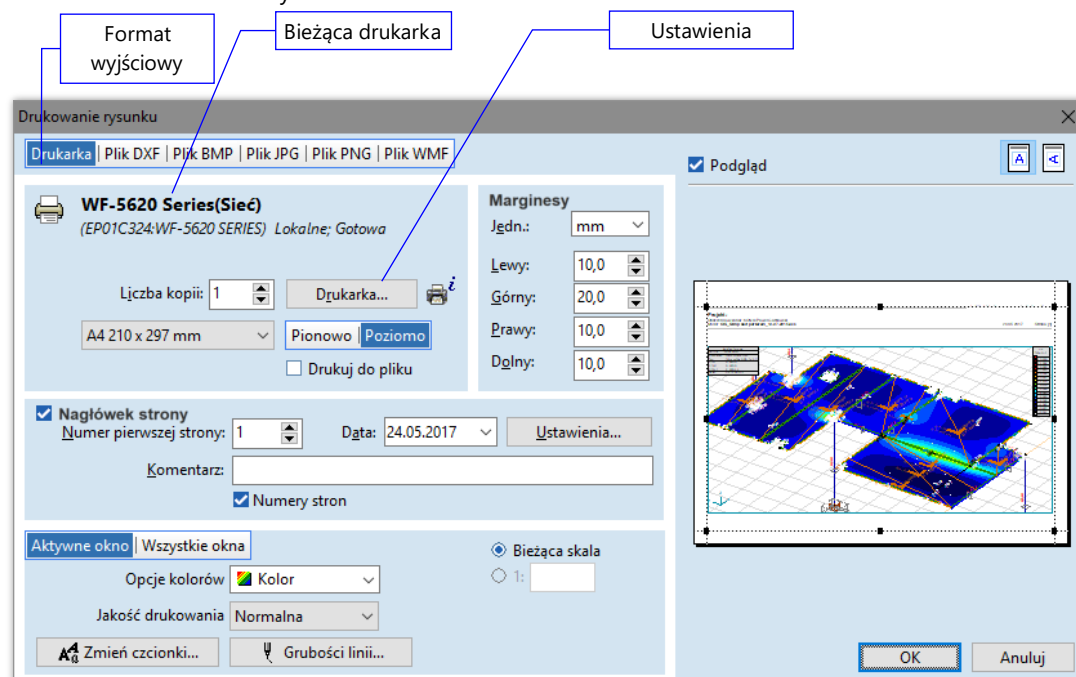

Wyślij do

Umożliwia wysłanie danych wyjściowych bezpośrednio do drukarki/plotera lub do pliku graficznego (DXF, BMP lub Windows Metafile [WMF/EMF]).

Drukarka

Umożliwia wybór i ustawienie drukarki.

Jeżeli jako wyjście ustawiony jest plik, drukowanie zostanie zachowane w pliku *Nazwa.prn*, gdzie *Nazwa* to nazwa pliku do wprowadzenia.

Można ustawić żądaną liczbę kopii.

Przycisk *Ustawienia...* wywołuje standardowe okno Windows ustawienia wydruku, w którym można zmienić drukarkę, a także szczegółowe ustawienia drukarki.

Skalowanie

Umożliwia ustawienie skali rysunku do wydruku. W przypadku widoku zrenderowanego lub perspektywy lub jeżeli dane wyjściowe są wysłane do metapliku Windows, ustawienie skalowania nie jest możliwe.

Marginesy (Drukarka / DXF)



Umożliwia ustawienie wielkości i jednostek dla marginesów na stronie. Linie marginesów można również przeciągać w obrębie obszaru podglądu za pomocą uchwytów narożnych lub środkowych.

Rozmiar bitmapy (BMP, JPG)

Umożliwia ustawienie rozmiarów bitmapy w pikselach, calach, milimetrach lub centymetrach i rozdzielczość bitmapy w dpi (punkty na cal).

Podgląd

Umożliwia wyświetlenie podglądu drukowanego obrazu przed wydrukowaniem. Po wybraniu Drukarki jako urządzenia docelowego, kursor graficzny zmieni się w rączkę za każdym razem, gdy znajdzie się w obszarze podglądu. Naciskając lewy przycisk myszy i poruszając nią, można określić dodatkowo przesunięcie widoku, które wpłynie tylko na drukowane dane wyjściowe.

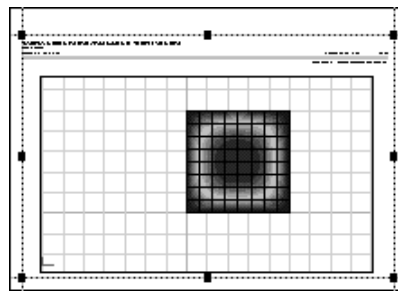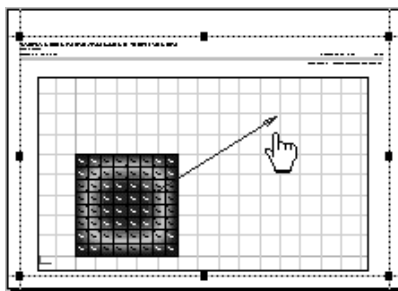**Nagłówek strony**

Umożliwia ustawienie daty i komentarza, które zostaną wyświetlone na każdej stronie oraz numeru początkowego dla numeracji stron. Jeżeli pole wyboru *Numery stron* jest wyłączone, po słowie *Strona* pojawi się puste pole, umożliwiając ręczne wpisanie numerów stron.

Ustawienia... wyświetlają okno dialogowe *Nagłówek strony* (patrz [3.1.10 Nagłówek strony](#)), w którym można zmienić logo firmy.

Orientacja

Umożliwia ustawienie orientacji strony.

Opcje kolorów

Umożliwia wybór drukowania w skali szarości, w kolorze lub na biało-czarno.

Jeżeli dana drukarka nie ma opcji drukowania w kolorze, w pierwszych dwóch opcjach można uzyskać różne rezultaty.

Po wybraniu drukowania w skali szarości, dane wyjściowe zostaną przekonwertowane do skali szarości za pomocą wewnętrznej palety szarości AxisVM. Po wybraniu drukowania w kolorze, konwersja do skali szarości zostanie przeprowadzona przez program obsługi drukarki Windows. Zaleca się wypróbować obie wersje, aby dowiedzieć się, która lepiej sprawdzi się w danym przypadku.

Po wybraniu drukowania na biało-czarno, wszystkie obiekty zostaną wydrukowane na czarno.

Rozmiar papieru

Umożliwia wybranie rozmiaru papieru.


Zmień czcionki

Umożliwia wybranie czcionek oraz ich rozmiaru, które mają zostać użyte podczas drukowania.

Grubość linii

Ustawia grubość linii do wydruku.

Grube linie są używane do rysowania podpór i elementów sztywnych,
średnie linie do rysowania izolinii i wycinków,
a cienkie do elementów, geometrii i innych obiektów.

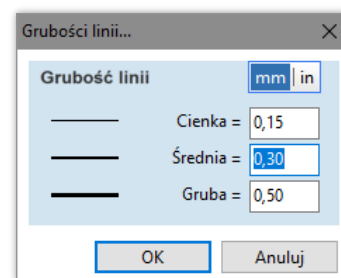**Okna do wydruku**

Umożliwia drukowanie aktywnego okna lub wszystkich wyświetlonych okien.

Drukuj do pliku


Jeżeli wybrana została opcja *Drukuj do pliku*, drukowanie zostanie przekierowane do pliku nazwa.prn, który można wydrukować później w dowolnym momencie.

Jeżeli plik nazwa.prn już istnieje, można dodać do niego swój wydruk lub zastąpić go.

Drukowanie tabeli

Drukując z Przeglądarki tabel można ustawić strony (wszystkie / parzyste / nieparzyste), które mają zostać wydrukowane ze wszystkich / bieżących / wybranych stron.

Przykład: Wpisując 1, 3, 7-10, 20-18 do pola Wybrane, wydrukowane zostaną strony w tej kolejności: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 20, 19, 18.

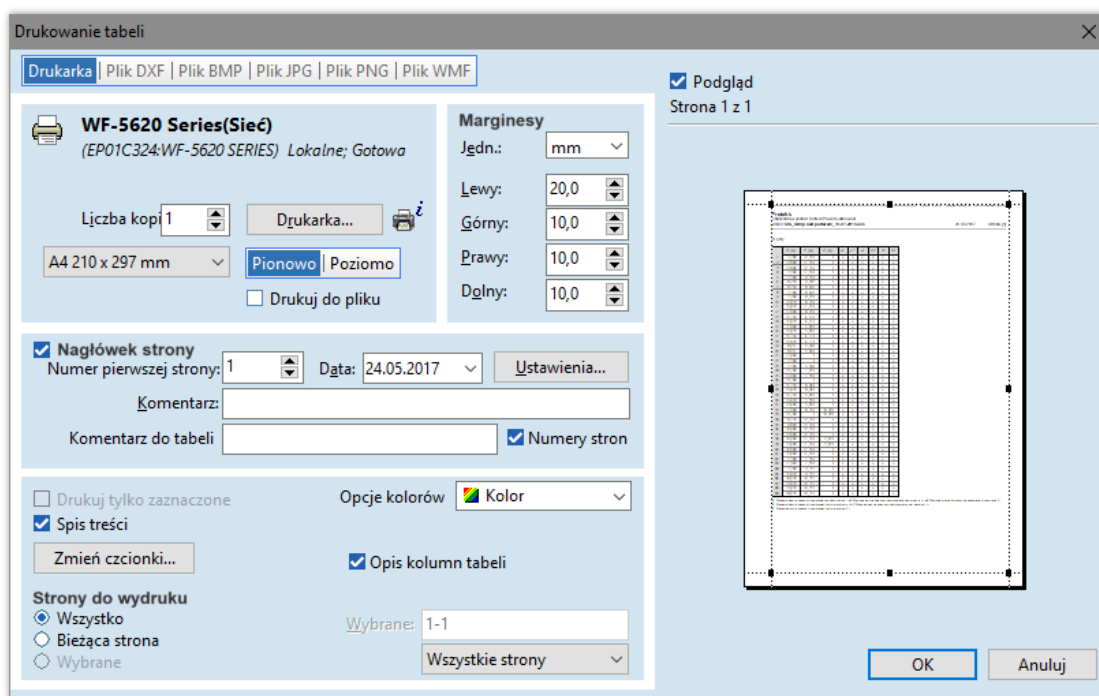**Drukuj tylko zaznaczone**

Aktywne tylko podczas drukowania raportu. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, drukowane będą tylko elementy raportu wybrane w Generatorze raportu. Gdy jest odznaczona, wówczas drukowane jest cały raport.

Spis treści


Drukowanie spisu treści na początku raportu jest opcjonalne.

Opis kolumn tabeli

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to pod każdą tabelą pojawi się podsumowanie opisujące znaczenie nagłówków kolumn danej tabeli.

3.1.13 Drukowanie z pliku

Utworzony wcześniej plik PRN można wydrukować z poniższego okna.

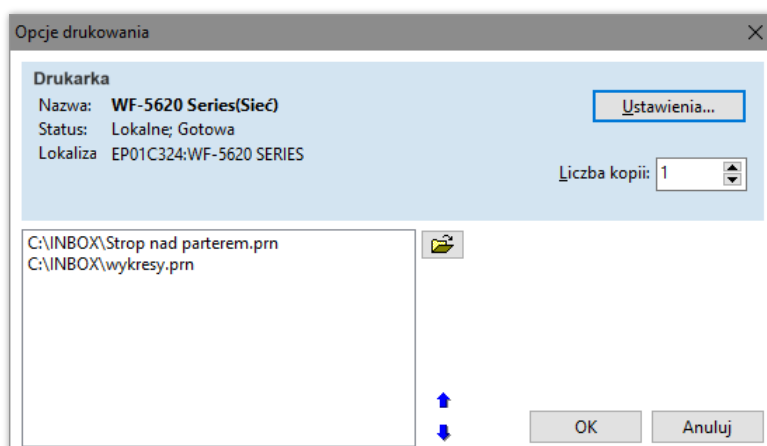


Jednorazowo można wydrukować więcej niż jeden plik PRN. Kolejność drukowania można ustawić przy pomocy strzałek góra/dół po prawej stronie listy plików lub przeciągając nazwy plików na nową pozycję za pomocą myszy.

3.1.14 Biblioteka modeli



Polecenie *Plik / Biblioteka modeli* umożliwia podgląd, uzyskanie informacji i zarządzanie plikami modeli. Tak jak w przypadku okien dialogowych Otwórz i Zapisz, wyświetlone zostaje standardowe okienko dialogowe dostępu do plików z tą różnicą, że w polu listy można wybrać wiele plików.

Pliki modelu programu AxisVM oznaczone są symbolem . Jeżeli model posiada plik z wynikami, wtedy prawy dolny róg symbolu zaznaczony jest na niebiesko .

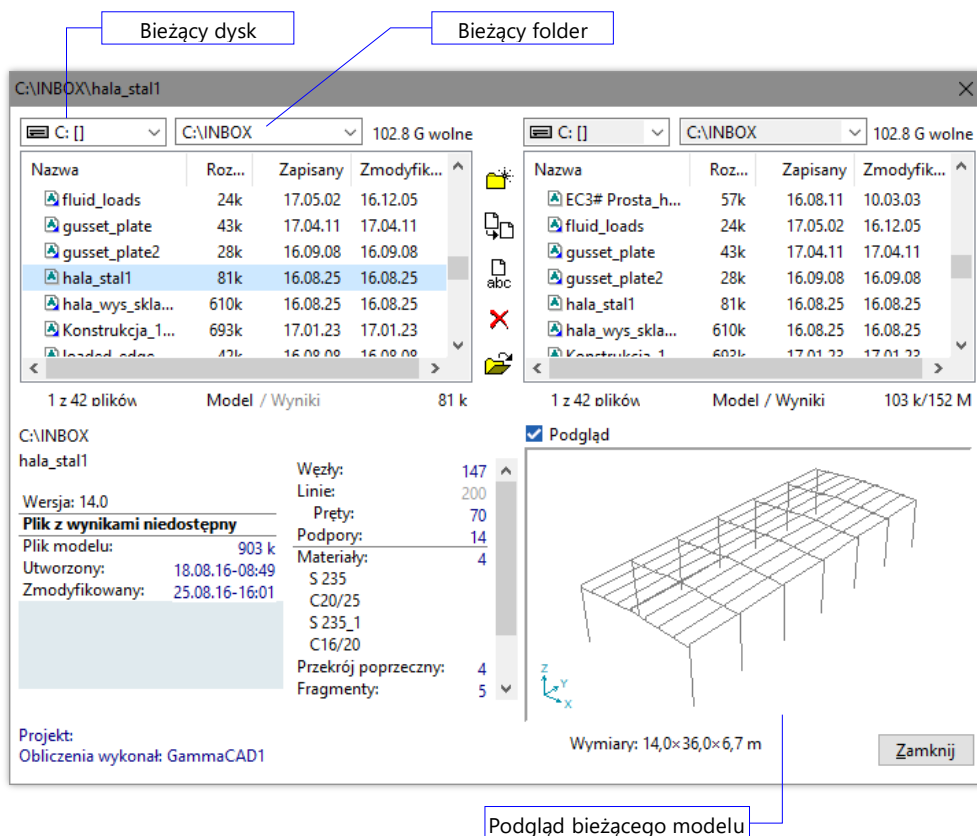

**Nowy**

Tworzy nowy podfolder z nazwą określoną przez użytkownika, w bieżącym folderze.

**Kopiuj**

Kopiuje wybrane pliki do innego folderu. Można określić czy pliki z wynikami także mają zostać skopiowane.

**Zmień nazwę/Przesuń**

Zmienia nazwę wybranych plików w bieżącym folderze lub przenosi je do innego folderu.

**Usuń**

Usuwa wybrane pliki z bieżącego folderu. Można określić czy usunięte mają zostać wszystkie pliki, czy tylko pliki z wynikami.

**Otwórz**

Otwiera wybrany plik do edycji.



Pliki programu AxisVM oznaczone są symbolem Jeżeli dostępny jest plik z wynikami, wtedy prawy dolny róg symbolu zaznaczony jest na niebiesko .

Podgląd

Wyświetla model szkieletowy w widoku z przodu, z boku, z góry lub perspektywy w zależności od wymiarów modelu. Informacje na temat modelu zostają wyświetlone na liście.

Zamknij

Zamyka Bibliotekę modeli.

3.1.15 Biblioteka materiałów



Program AxisVM udostępnia preinstalowaną Bibliotekę materiałów (która zawiera najczęściej używane materiały konstrukcyjne) i umożliwia tworzenie zestawów charakterystyk materiałowych, które można wykorzystać ponownie w różnych modelach. Każdemu zestawowi należy przypisać inną nazwę.

Przeglądarka tabel

Pluk Edycja Format Raport Pomoc

Relacje grup dla kombinacji decydujących (1)

Kombinacje obc. zdefiniowane przez użytkownika

Wyznaczone kombinacje decydujące

Imperfekcje globalne

Funkcje

Zestawienie materiałów

BIBLIOTEKI

Biblioteka materiałów

Materiały konstrukcyjne

Eurokod

Eurokod [A]

Eurokod [B]

Eurokod [CZ]

Eurokod [D]

Eurokod [DK]

Eurokod [FIN]

Eurokod [H]

Eurokod [LV]

Eurokod [NL]

Eurokod [NO]

Eurokod [GR]

Eurokod [PL]

Eurokod [RO]

Eurokod [SK]

Eurokod [UK]

NTC

SIA 26x

US

Kanadyjski / NBCC 1995

Kanadyjski / NBCC 2010

Kanadyjski / CSA S6-06 [Rev. 2010]

Inne

Stal zbrojeniowa

Materiały konstrukcyjne - Eurokod-PL

	Nazwa	Typ	Krajowa norm..	Norma mater..	Model	E_x [kN/cm ²]	E_y [kN/cm ²]	ν	α_1
1	C12/15	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	2710	2710	0,20	
2	C16/20	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	2860	2860	0,20	
3	C20/25	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3000	3000	0,20	
4	C25/30	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3150	3150	0,20	
5	C30/37	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3280	3280	0,20	
6	C35/45	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3410	3410	0,20	
7	C40/50	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3520	3520	0,20	
8	C45/55	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3630	3630	0,20	
9	C50/60	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3730	3730	0,20	
10	C55/67	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3820	3820	0,20	
11	C60/75	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	3910	3910	0,20	
12	C70/85	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	4070	4070	0,20	
13	C80/95	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	4220	4220	0,20	
14	C90/105	Beton	Eurokod-PL	EN 206	Liniowa	4360	4360	0,20	
15	Solid Clay Brick M2.5 G	Mur	Eurokod-PL	EN 1996-1-1	Liniowa	363	363	0,15	
16	S 235	Stal	Eurokod-PL	10025-2	Liniowa	21000	21000	0,30	
17	S 235 H	Stal	Eurokod-PL	10210-1	Liniowa	21000	21000	0,30	
18	S 235 W	Stal	Eurokod-PL	10025-5	Liniowa	21000	21000	0,30	
19	S 250 GD	Stal	Eurokod-PL	10346	Liniowa	21000	21000	0,30	
20	S 275	Stal	Eurokod-PL	10025-2	Liniowa	21000	21000	0,30	
21	S 275 H	Stal	Eurokod-PL	10210-1	Liniowa	21000	21000	0,30	
22	S 275 M/ML	Stal	Eurokod-PL	10025-4	Liniowa	21000	21000	0,30	
23	S 275 N/NI	Stal	Eurokod-PL	10025-2	Liniowa	21000	21000	0,30	

OK Anuluj



Okno Biblioteki materiałów można otworzyć także za pomocą ikony Przeglądarki tabel i wybierając *Biblioteki / Biblioteka materiałów*. Patrz [4.9.10 Elementy liniowe](#), [4.9.24 Tworzenie modelu obliczeniowego z modelu architektonicznego](#). Patrz szczegółowy opis w rozdziale [2.9 Przeglądarka tabel](#).

Właściwości materiałów

Tabela ta zawiera charakterystyki materiałów często używane w konstrukcjach budowlanych, zgodnie z normami Eurokod, SIA oraz normami włoskimi. Można dodawać, modyfikować i usuwać dane istniejących materiałów. W przypadku dodawania nowego materiału o istniejącej już nazwie, materiał zostanie dodany jako **nazwamateriału_numer**. Materiały te można wykorzystać w każdym modelu.

Zmiany w Bibliotece materiałów nie wpływają na zmodyfikowane materiały w modelach.

Podczas wprowadzania nowego materiału wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:

Definiując nowy materiał lub klikając na nieedytowalną kolumnę (np. krajowa norma projektowa, typ), wyświetlone zostanie okno dialogowe, które umożliwia zdefiniowanie i wprowadzenie zmian do wszystkich właściwości materiału oraz parametrów obliczeniowych i do wymiarowania. Pola zawierające podstawowe charakterystyki, niezależne od normy projektowej, można edytować w tabeli.

Gdy wprowadzany materiał zostanie nazwany identycznie jak inny materiał, to do nazwy dodany zostanie indeks (*nazwa_indeks*), aby rozróżnić go od istniejącego materiału.

Jeżeli do materiału nie została przypisana żadna tekstura, należy kliknąć na prostokąt z próbką, aby wybrać teksturę z biblioteki. Patrz [2.16.4 Tryb prezentacji](#)

Definiuj nowy materiał



[Ctrl+Ins]

Zmień właściwości materiału

Właściwości materiału

Nazwa: C20/25
 Typ: Beton
 Bieżąca norma projektowa: Eurokod [PL]
 Krajowa norma projektowa: Eurokod [PL]
 Norma materiału: EN 206

Kolor:
 Kolor konturu:
 Tekstura: Concrete A

Param. wymiarowania betonu

f_{ck} [kN/cm²] = 2,00
 γ_c = 1,400
 α_{cc} = 1,00
 ϕ_t = 2,00

Linowe właściwości

☒ Izotropowy ☐ Ortotropowy

E_c [kN/cm²] = 3000 ρ [kg/m³] = 2500
 E_y [kN/cm²] = 3000 α_T [1/°C] = 1E-5
 ν = 0,20

☒ Nieliniowe właściwości

Model materiału / kryterium plastyczności
 Plastyczny / Bresler-Pister

Wykres napężenie-odkształcenie

☒ Wg parametrów

E [kN/cm²] = 3000
 E_T [kN/cm²] = 0
 α_{yT} [kN/cm²] = 0,22
 α_{yC} [kN/cm²] = 2,00

☐ Wg funkcji

Ściskanie dwuosiowe (Bresler-Pister)
 C_{yB} = 1,200 σ_{yB} [kN/cm²] = 2,40

Wzmocnienie odkształceniowe
 Wzmocnienie izotropowe β = 1,000

Sztywność
☒ Sztywność początkowa ☐ Sztywność styczna

Powierzchnia uplastycznienia

$S2$ kN/cm²
 $S1$ kN/cm²

OK Anuluj

Właściwości materiału

Dla każdego materiału przechowywane są następujące właściwości:

Typ materiału: [stal, beton, drewno, aluminium, mur, inne]

Norma projektowa, norma materiałowa

Nazwa materiału

Kolor wypełnienia na ekranie

Kolor konturu na ekranie

Tekstura

Właściwości liniowe Model materiału może być izotropowy lub ortotropowy.

E_x	[kN/cm ²]	Moduł sprężystości (Younga) w kierunku x-lokalny
E_y	[kN/cm ²]	Moduł sprężystości (Younga) w kierunku y-lokalny
ν	-	Współczynnik Poissona
α_T	[1/°C]	Współczynnik rozszerzalności cieplnej
ρ	[kg/m ³]	Gęstość masy

W przypadku materiałów typu drewno:

ρ jest gęstością drewna w stanie powietrznosuchym (12% wilgotności), a moduł sprężystości E oparty jest na wynikach badań zginania. Działanie czasu (relaksacja) nie jest uwzględniane.

Obliczenia pozostałych właściwości materiału

$$E_z = \max\{E_x, E_y\}; \quad \nu_{ij} = \begin{cases} \nu & \text{if } E_i \geq E_j \\ \nu \frac{E_i}{E_j} & \text{if } E_i < E_j \end{cases}; \quad G_{ij} = \frac{E_i E_j}{E_i + E_j + 2\nu_{ij} E_j}$$

gdzie $ij = \{xy, xz, yz\}$

Właściwości dla materiału typu drewno

W przypadku stosowania normy Eurokod, program modyfikuje moduł sprężystości elementów liniowych i powierzchniowych (pod warunkiem wybrania ich z biblioteki materiałów Eurokod) wg poniższych wzorów:

Rodzaj analizy	Moduł sprężystości
Liniowa analiza statyczna Nieliniowa (tylko materiałowo) analiza statyczna Analiza wyboczeniowa	$E_x = \frac{E_{0,mean}}{1 + k_{def}}$ $E_y = \frac{E_{90,mean}}{1 + k_{def}}$ $E_z = \max\{E_x, E_y\}$ $G_{xy} = G_{xz} = G_{yz} = \frac{G_{mean}}{1 + k_{def}}$
Nieliniowa (tylko geometrycznie) analiza statyczna Nieliniowa materiałowo i geometrycznie analiza statyczna	$E_x = \frac{E_{0,mean}}{\gamma_M}$ $E_y = \frac{E_{90,mean}}{\gamma_M}$ $E_z = \max\{E_x, E_y\}$ $G_{xy} = G_{xz} = G_{yz} = \frac{G_{mean}}{\gamma_M}$
Drgania własne Analiza dynamiczna	$E_x = E_{0,mean}$ $E_y = E_{90,mean}$ $E_z = \max\{E_x, E_y\}$ $G_{xy} = G_{xz} = G_{yz} = G_{mean}$

k_{def} to parametr przypisywany do elem. liniowych (**4.9.10 Elementy liniowe**) i obszarów (**4.9.6 Obszar**)

W przypadku stosowania normy SIA, program modyfikuje moduł sprężystości elementów liniowych i powierzchniowych (pod warunkiem wybrania ich z biblioteki materiałów SIA) wg poniższych wzorów:

$$E_x = E_{0,mean} \eta_w; E_y = E_{90,mean} \eta_w; E_z = \max\{E_x, E_y\}$$

$$G_{xy} = G_{xz} = G_{yz} = G_{mean} \eta_w$$

gdzie η_w zależy od zawartości wilgoci i przypisywany jest do elem. liniowych i powierzchniowych.

Właściwości nieliniowe

Modele materiału dostępne w programie odnoszą się tylko do przypadku małych odkształceń.

Model materiału / kryterium uplastycznienia	Typ materiału		
	Stal	Beton, mur	Inne
NL sprężysty / na podstawie energii odkształcenia	✓	—	✓
Plastyczny / von Mises	✓	—	✓
Plastyczny / Bresler-Pister	—	✓	✓


Wykres naprężenie- odkształcenie

Wg parametrów

E [kN/cm ²]	Moduł sprężystości (Younga) dla analizy nieliniowej (wzrost początkowego odcinka wykresu σ - ϵ)
E_T [kN/cm ²]	Moduł sprężystości (Younga) dla analizy nieliniowej (wzrost stycznego odcinka wykresu σ - ϵ)
σ_{yT} [kN/cm ²]	Rozciągające naprężenie uplastyczniające
σ_{yC} [kN/cm ²]	Ściskające naprężenie uplastyczniające

Wg funkcji

Edytor wykresu
naprężenie-
odkształcenie

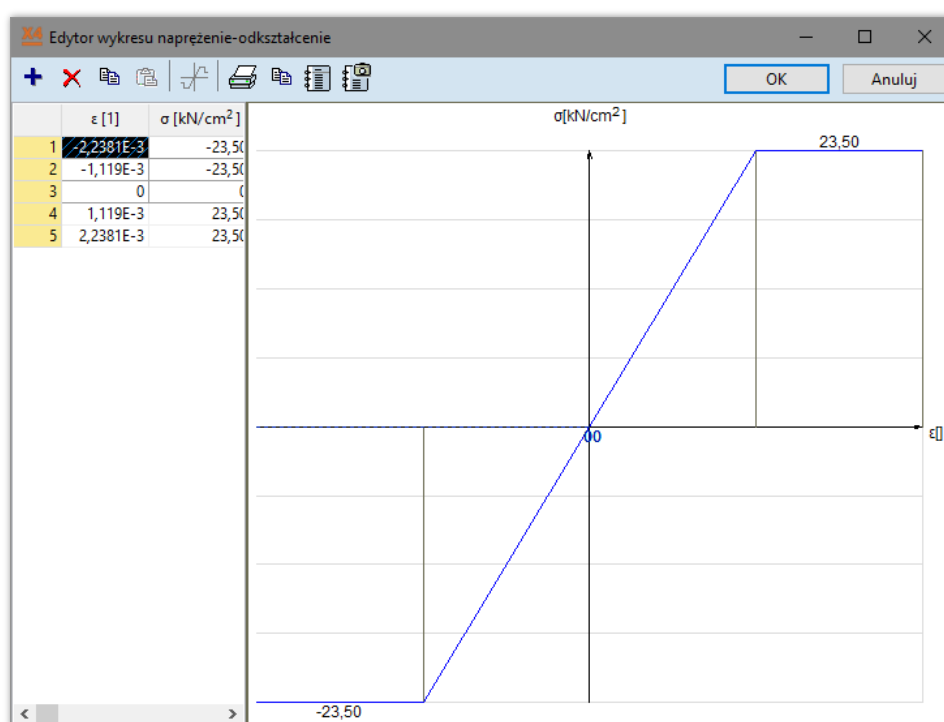

Większość funkcji paska narzędzi jest taka sama jak w edytorze wykresu przebiegu w czasie. Patrz [4.10.31 Obciążenia dynamiczne \(dla analizy zależnej od czasu\)](#).



Funkcja symetryczna. Jeżeli ta opcja jest aktywna, definiowanie dodatniego fragmentu funkcji definiuje także fragment ujemny.

Dwuosiowe ściskanie

C_{yB} [] Współczynnik dla dwuosiowego ściskania

σ_{yB} [kN/cm²] Naprężenie uplastyczniające dla dwuosiowego ściskania $\sigma_{yB} = C_{yB} \cdot \sigma_{yC}$

Ograniczenia parametrów

Model materiału / kryterium uplastycznienia	E_T	σ_{yC}	C_{yB}	wykres σ - ϵ
NL sprężysty / na podstawie energii odkształcenia	$E_T \geq 0$	$\sigma_{yC} \geq 0$	nd.	dowolny
Plastyczny / von Mises	$E_T \geq 0$	$\sigma_{yC} = \sigma_{yT}$	nd.	symetryczny
Plastyczny / Bresler-Pister	$E_T = 0$	$\sigma_{yC} \geq \sigma_{yT}$	$1 \leq C_{yB} \leq 1.2$	nd.



Wykres σ - ϵ musi być co najmniej bilinearny zarówno po stronie rozciąganej jak i ściskanej. Funkcja wykresu musi być monotonicznie rosnąca, a jej nachylenie musi być monotonicznie malejące.


Wizualizacja
powierzchni
granicznej
(uplastycznienia)

Wykres przedstawia przekrój powierzchni uplastycznienia w płaszczyźnie reprezentowanej przez naprężenia główne S1-S2. Ta krzywa graniczna należy do płaskiego stanu naprężenia.

NL sprężysty / na podstawie energii odkształcenia

Ten model materiału charakteryzuje się nieliniową odpowiedzią sprężystą. Oznacza to, że punkt opisujący aktualny stan przesuwa się wzdłuż krzywej σ - ϵ przy zwiększaniu lub zmniejszaniu obciążenia i brak jest nieodwracalnych deformacji.

Dostępne asymetryczne (inne po stronie ściskanej i rozciąganej) zachowanie σ - ϵ .

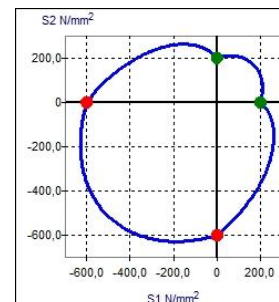

$$\sigma_{yT} = 200 \text{ MPa}, \sigma_{yC} = 600 \text{ MPa}$$


Odpowiedź plastyczna

Wzrost obciążenia przesuwa punkt opisujący aktualny stan materiału wzdłuż krzywej σ - ϵ , natomiast redukcja obciążeń przesuwa go równolegle do początkowego odcinka krzywej.

Plastyczny / von Mises

Ten model materiału jest zalecany dla stali. Dla tego modelu dostępny jest tylko symetryczny wykres σ - ϵ (taki sam po stronie ściskanej i rozciąganej) [35]

https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Mises_yield_criterion

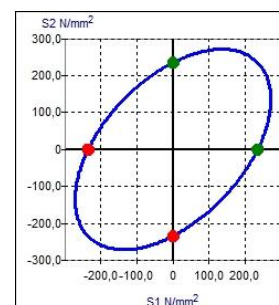


$$\sigma_{yT} = 200 \text{ MPa}, \sigma_{yC} = 200 \text{ MPa}$$

Plastyczny / Bresler-Pister

Ten model zalecany jest do opisu materiału typu beton i mur, ponieważ może odzwierciedlić niską wytrzymałość na rozciąganie i wysoką na ściskanie, zarówno dla jednoosiowego jak i dwuosiowego ściskania [36]


https://en.wikipedia.org/wiki/Bresler_Pister_yield_criterion

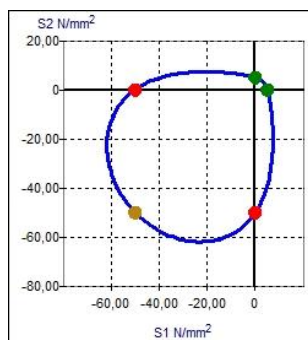

$$\sigma_{yT} = 5 \text{ MPa}, \sigma_{yC} = 50 \text{ MPa}$$

$$C_{yB} = 1.0$$


$$\sigma_{yB} = C_{yB} \cdot \sigma_{yC} = 50 \text{ MPa}$$

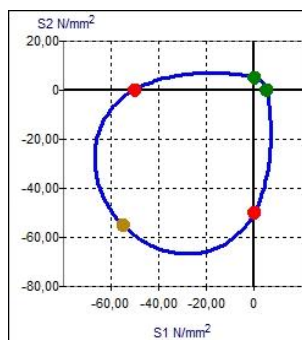

$$\sigma_{yT} = 5 \text{ MPa}, \sigma_{yC} = 50 \text{ MPa}$$

$$C_{yB} = 1.1$$

$$\sigma_{yB} = C_{yB} \cdot \sigma_{yC} = 55 \text{ MPa}$$

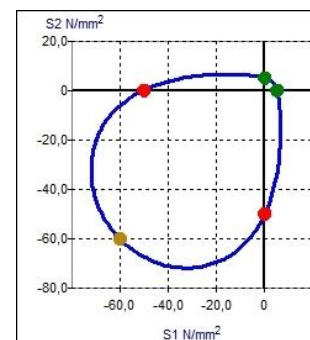

$$\sigma_{yT} = 5 \text{ MPa}, \sigma_{yC} = 50 \text{ MPa}$$

$$C_{yB} = 1.2$$

$$\sigma_{yB} = C_{yB} \cdot \sigma_{yC} = 60 \text{ MPa}$$

Sztywność**Sztywność początkowa**

Do analizowania globalnej macierzy sztywności wykorzystywana jest materiałowo liniowa macierz sztywności początkowej. Obliczenia trwają dłużej (potrzeba więcej iteracji), ale łatwiej uzyskać zbieżność.

Sztywność styczna


Do analizowania globalnej macierzy sztywności wykorzystywana jest materiałowo nieliniowa macierz sztywności stycznej. Obliczenia są krótsze (mniej iteracji), ale gdy przyrosty nie są wystarczająco małe, mogą wystąpić problemy ze zbieżnością.

Wzmocnienie odkształceniowe

Wzmocnienie odkształceniowe może być:

Izotropowe: $\beta = 1$

Kinematyczne: $\beta = 0$

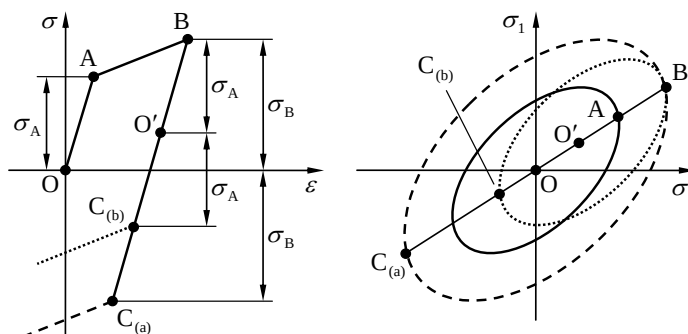

W przypadku wzmocnienia kinematycznego wielkość obszaru plastycznego nie ulega zmianie, ale jego środek przesuwa się z początku układu w położenie O' (patrz rysunek powyżej). W takim przypadku naprężenia względne $\sigma_{r,i} = \sigma_i - \sigma_{O',i}$ w odniesieniu do aktualnego położenia są podstawiane do równania na naprężenia efektywne, obliczonego na podstawie kryterium plastyczności. Patrz [6.1.22 Odkształcenia sprężyn](#).

W przypadku wzmocnienia izotropowego dla naprężeń elementów prętowych oraz powierzchniowych $\sigma_{O',i} = 0$ oraz $\sigma_{r,i} = \sigma_i$.

Parametry wymiarowania

Parametry wymiarowania zależą od typu materiału i normy projektowej.


Stal	EC, SIA 26x, Norma włoska	f_y	Granica plastyczności
		f_u	Wytrzymałość na rozciąganie
		f_y^*	Granica plastyczności (40mm < t < 100mm)
		f_u^*	Wytrzymałość na rozciąganie (40mm < t < 100mm)
Beton	EC, Norma włoska	f_{ck}	Charakterystyczna wytrzymałość walцова na ściskanie betonu po 28 dniach
		γ_c	Współczynnik częściowy
		α_{cc}	Współczynnik redukcji wytrzymałości betonu uwzględniający wpływ obciążenia długotrwałego
		Φ_t	Współczynnik pełzania
	SIA 26x	f_{ck}	Charakterystyczna wytrzymałość walцова na ściskanie betonu po 28 dniach
		γ_c	Współczynnik częściowy
		Φ_t	Współczynnik pełzania

Drewno	EC	$f_{m,k}$	Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie
		$f_{t,0,k}$	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
		$f_{t,90,k}$	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
		$f_{c,0,k}$	Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
		$f_{c,90,k,y}$	Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien (y) (dla drewna litego i klejonego $f_{c90,k,y} = f_{c90,k,z} = f_{c90,k}$)
		$f_{c,90,k,z}$	Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien (z) (dla drewna litego i klejonego $f_{c90,k,y} = f_{c90,k,z} = f_{c90,k}$)
		$f_{v,k,y}$	Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie (y) (dla drewna litego i klejonego $f_{v,k,y} = f_{v,k,z} = f_{v,k}$)
		$f_{v,k,z}$	Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie (z) (dla drewna litego i klejonego $f_{v,k,y} = f_{v,k,z} = f_{v,k}$)
		$E_{0,mean}$	Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien (x)
		$E_{90,mean}$	Średni moduł sprężystości w poprzek włókien (y)
		$E_{0.05}$	5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien (x)
		G_{mean}	Średni moduł odkształcenia postaciowego
		ρ_k	Charakterystyczna gęstość
		ρ_{mean}	Średnia gęstość
		γ_M	Współczynnik częściowy materiału
Mur	EC	s	Współczynnik wpływu wymiaru (dla materiałów LVL)
		f_b	Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie
		f_k	Charakterystyczna wytrzymałość muru na ściskanie
		f_{vk0}	Początkowa wytrzymałość charakterystyczna muru na ścinanie
		f_{xk1}	Charakterystyczna wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych
		f_{xk2}	Charakterystyczna wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych

3.1.16 Biblioteka przekrojów poprzecznych



Program AxisVM dostarcza predefiniowane biblioteki przekrojów poprzecznych, które zawierają najczęściej używane profile stalowe i betonowe. Umożliwiają one tworzenie standardowych zestawów właściwości przekrojów poprzecznych, których można użyć ponownie w wielu różnych modelach. Biblioteki uwzględniają produkty producentów z całego świata. Opis przeglądarki tabel patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)

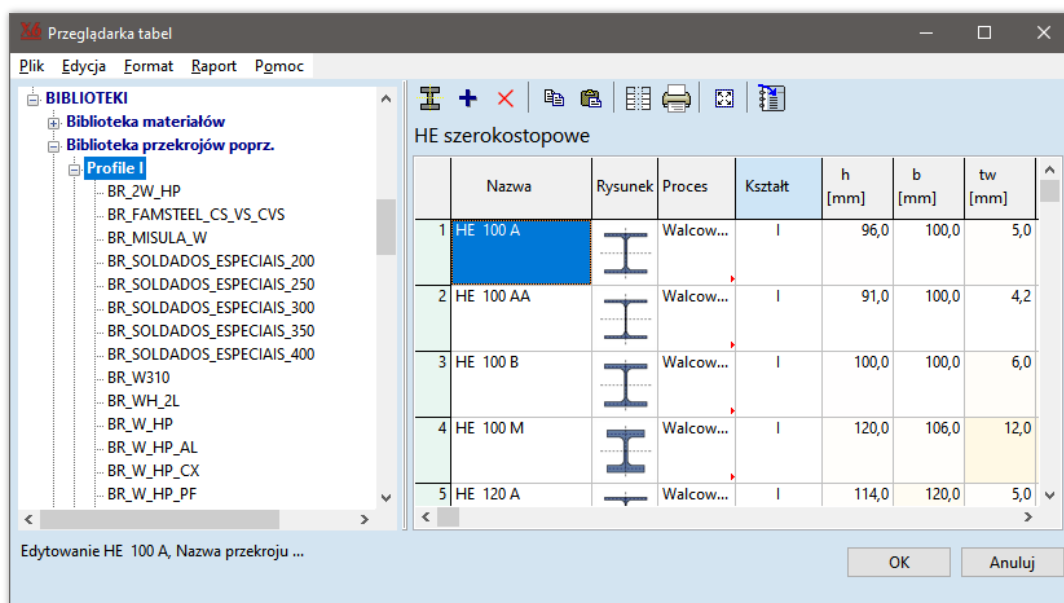

Polecenie *Cofnij* nie działa w przypadku wprowadzania zmian do bibliotek.

Utwórz nową bibliotekę

Bibliotekę przekrojów poprzecznych użytkownika można utworzyć za pomocą polecenia *Plik / Nowa tabela przekrojów* w Przeglądarce tabel. Należy wtedy określić nazwę pliku biblioteki, jej nazwę w tabeli i typ profilu, służący do kategoryzacji biblioteki w Przeglądarce tabel. Dodatkowo można wprowadzić dane o regionie geograficznym oraz producencie. Te ostatnie dwa pola mogą później zostać wykorzystane przy filtrowaniu profili podczas przypisywania ich na modelu. Patrz [4.9.2.1 Przeglądaj bibliotekę przekrojów poprzecznych](#).

Standardowe pliki biblioteki przekrojów poprzecznych oraz te tworzone przez użytkownika (rozszerzenie *.sec) są przechowywane w folderze, w którym znajduje się aplikacja.

Przypisz nazwę do każdego przekroju poprzecznego i określ następujące właściwości:

Nazwa

Proces wytwarzania

Kształt

walcowany, spawany, zimnogięty, inny.

I (H, W), U, L, rura okrągła, okrągłe profile, prostokątne profile, C, Z, S, J, T, profil skrzynkowy, użytkownika

Właściwości
przekroju
poprzecznego

Tworząc nowy przekrój poprzeczny w tabeli należy wprowadzić wszystkie wartości dla jego właściwości.

h	Wymiar przekroju po kierunku lokalnym z (wysokość)
b	Wymiar przekroju po kierunku lokalnym y (szerokość)
t_w	Grubość ścianki środnika
t_f	Grubość półki
A_x	Pole powierzchni przekroju poprzecznego
A_y	Pole powierzchni przy ścinaniu od sił tnących
A_z	Pole powierzchni przy ścinaniu od sił tnących
I_x	Moment bezwładności skrętnej
I_y	Moment bezwładności wokół osi y -lokalny
I_z	Moment bezwładności wokół osi z -lokalny
I_{yz}	Moment dewiacji
I_1, I_2	Główny moment bezwładności wokół lokalnej osi pierwszej / drugiej
I_w	Wycinkowy moment bezwładności (używany przy wymiarowaniu kształtowników stalowych)
$W_{1,el,g}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, górny = $I_1 / e2_max$ (patrz wykres poniżej)
$W_{1,el,d}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, dolny = $I_1 / e2_min$
$W_{2,el,g}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, górny = $I_2 / e1_max$
$W_{2,el,d}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, dolny = $I_2 / e1_min$
$W_{1,pl}$	Plastyczny wskaźnik wytrzymałości
$W_{2,pl}$	Plastyczny wskaźnik wytrzymałości
i_y	Promień bezwładności wokół lokalnej osi pierwszej
i_z	Promień bezwładności wokół lokalnej osi drugiej
H_y, H_z	Wymiary gabarytowe przekroju w lokalnym kierunku y oraz z .
y_G, z_G	Położenie środka ciężkości przekroju w lokalnym kierunku y oraz z względem lewego dolnego narożnika opisanego prostokąta
y_s, z_s	Położenie środka ścinania w lokalnych kierunkach y oraz z względem środka ciężkości
$r1, r2, r3$	Promienie zaokrągleń (krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych)
$\beta_y, \beta_z, \beta_w$	Parametr Wagnera opisujący stopień symetrii [43]
$P.n.$	Obliczeniowe punkty naprężeń

Biblioteka przekrojów poprzecznych zawiera następujące typy przekrojów poprzecznych:

Stalowy przekrój
poprzeczny

Dwuteownik równoległościenny gorącowałcowany	Dwuteownik o pochylonych półkach gorącowałcowany
Teownik gorącowałcowany	Kątownik gorącowałcowany

<i>Ceownik (U) równoległościenny gorącowałcowany</i>	<i>Ceownik (U) o pochylonych półkach gorącowałcowany</i>
<i>Rura okrągła zimnogięta</i>	<i>Rura prostokątna (RHS) zimnogięta i gorącowałcowana</i>
<i>Profil J zimnogięty</i>	<i>Kątownik zimnogięty</i>
<i>Ceownik (U) zimnogięty</i>	<i>Ceownik zimnogięty</i>
<i>Profil Z zimnogięty</i>	<i>Profil S zimnogięty</i>
<i>Profil C zimnogięty (LINDAB)</i>	<i>Profil Z zimnogięty (LINDAB)</i>

Betonowe przekroje poprzeczne

Betonowe przekroje poprzeczne umieszczone są na liście, zaczynając od rozmiaru 20x20cm do 80x80cm w krokach co 2 oraz 5 cm.

**3.1.16.1 Edytor przekrojów poprzecznych**

Edytor przekrojów poprzecznych umożliwia edytowanie smukłych i masywnych przekrojów poprzecznych oraz tworzenie przekrojów zespolonych złożonych z dwóch lub trzech różnych materiałów. Użytkownik może korzystać z parametrycznych profili okrągłych, prostokątnych, pierścieniowych oraz wielokątnych, a także z dowolnych profili znajdujących się w bibliotekach przekrojów poprzecznych, aby tworzyć przekroje złożone. Profile użyte do tworzenia nowego przekroju poprzecznego nazywa się komponentami i muszą być utworzone z tego samego materiału.

Wskazane komponenty można przesuwać, kopiować, obracać, odbijać w sposób lustrzany i przenosić w dowolnym momencie podczas edycji. Jeżeli komponent umieszczony jest w swojej lokalizacji w sposób graficzny, obliczone zostaną osie główne i właściwości złożonego przekroju poprzecznego. Można korzystać ze skrótów klawiszowych w taki sam sposób jak w głównych oknach edycji.

Przycisk **OK** zamyka okno edytora przekrojów poprzecznych, zachowując bieżący przekrój w tabeli przekrojów poprzecznych modelu pod określoną nazwą.

Edytor przekrojów znajduje się na pasku narzędzi Biblioteki przekrojów poprzecznych i może zostać uruchomiony także z okna dialogowego elementów liniowych. Patrz [4.9.10 Elementy liniowe](#).

Edytor można wykorzystać podczas tworzenia macierzystego modelu z modelu architektonicznego poprzez interfejs IFC. Patrz [4.9.24 Tworzenie modelu obliczeniowego z modelu architektonicznego](#).

Klawisze edytora

Patrz [2.5 Używanie kursora, klawiatury, myszy](#)

Pasek narzędzi

Najważniejsze funkcje dostępne są z paska narzędzi.



Drukuje przekrój poprzeczny. Patrz [3.1.12 Drukuj](#)



Dodaje obraz przekroju poprzecznego do Galerii.
Patrz [3.2.12 Zapisywanie rysunków i tabel z wynikami wymiarowania](#)



Cofa poprzednią operację.



Przywraca cofniętą operację.



Kopiuje obraz przekroju poprzecznego do schowka.

Import z biblioteki przekrojów poprzecznych

Wczytuje przekrój poprzeczny z Biblioteki przekrojów poprzecznych. Dostępne są tylko smukłe lub masywne przekroje poprzeczne, w zależności od pozycji zakładki w edytorze przekrojów. Patrz [4.9.2.1 Przeglądaj bibliotekę przekrojów poprzecznych](#).

Import z pliku DXF

Kontur masywnych przekrojów poprzecznych można importować także z pliku DXF.

Punkty naprężeń

Za pomocą tego polecenia można określić punkty, dla których mają zostać obliczone naprężenia. Domyślnym punktem naprężenia jest środek ciężkości. Dla każdego przekroju można określić maksymalnie 9 punktów do obliczania naprężeń.


Stosując polecenie przesun, punkty naprężeń także mogą zostać przesunięte.

- 🔗 **Obliczenia naprężeń dokonywane się tylko w określonych punktach naprężeń. Jeżeli żadne punkty naprężeń nie zostaną określone, naprężenie zostanie obliczone tylko w środku ciężkości. Oznacza to, że nie pojawi się żadne naprężenie od zginania.**



Pasek Ikon

Funkcje i ustawienia edytora można znaleźć na pasku ikon po lewej stronie. Pasek ikon działa na tych samych zasadach co główny pasek ikon. Patrz [2.16 Pasek Ikon](#).

Jedyną różnicą jest to, że ten pasek ikon może być przesunięty na wierzch menu u góry lub u dołu, ale nie można go tam zakotwiczyć.


**Transformacje geometryczne**

Dostępne są wszystkie standardowe transformacje geometryczne (przenoszenie, obracanie, tworzenie odbić lustrzanych, skalowanie). Wszystkie operacje przeprowadzane są w płaszczyźnie y-z edytora przekrojów poprzecznych.

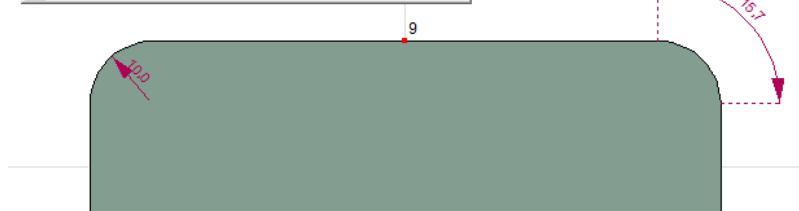Wymiary

Z górnej części paska narzędzi można wybrać typ linii wymiarowej przekroju (ortogonalna, dopasowana, kąt).

Dolna część paska narzędzi zawiera przyciski przeznaczone do ustawienia właściwości linii wymiarowych i wybrania opcji inteligentnych linii wymiarowych, które umieszczają automatycznie wiele linii wymiarowych pomiędzy punktem początkowym a końcowym.

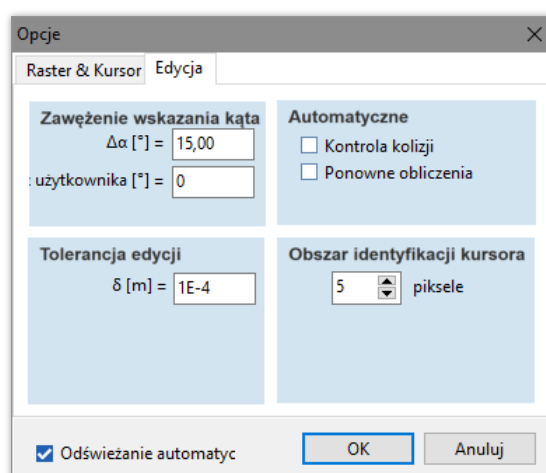

Okno dialogowe *Opcje* umożliwia edytowanie zawężenia wskazania kąta i tolerancji edycji.


Automatyczna kontrola kolizji podświetla tymczasowy kontur kształtu na czerwono, jeżeli w swojej bieżącej pozycji nachodzi na inny kształt.

Automatyczne ponowne obliczenia za każdym razem, gdy kształt się zmienia, oblicza na nowo parametry przekroju poprzecznego.

Definiowanie przekroju poprzecznego

W Edytorze można stworzyć własny profil smukły, masywny lub zespolony. Komponenty przekrojów złożonych mają zawsze taki sam materiał. Uwaga ta nie dotyczy przekrojów zespolonych, które są przekrojami parametrycznymi i złożone są z dwóch lub trzech materiałów.

Smukłe przekroje poprzeczne

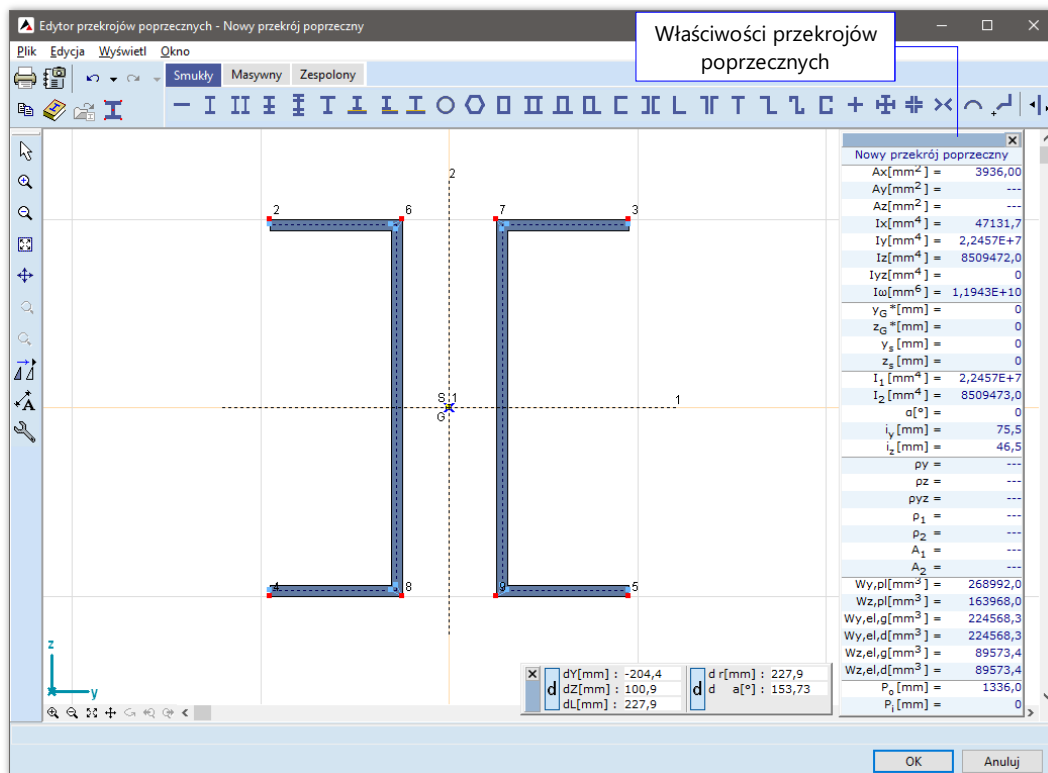

Do przekroju użytkownika można dołożyć dowolny dodatkowy profil należący do kategorii smukłych przekrojów.

Punkt bazowy

Dla każdego komponentu przekroju poprzecznego można wybrać punkt bazowy, który umożliwia ustalenie pozycji komponentu podczas edytowania, w zależności od jego kształtu i ostatecznej lokalizacji w obrębie złożonego przekroju poprzecznego.

Standardowe kształty można definiować parametrycznie. W takim przypadku, w oknie dialogowym należy zdefiniować następujące parametry:

Proces wytwarzania

Istnieją trzy opcje (walcowany, spawany, zimnogięty).

Wymiary

Wartości zależące od typu przekroju poprzecznego (wysokość, szerokość, grubość, promień zaokrąglenia krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych, średnica itd.).

Obrót

Umożliwia zdefiniowanie obrotu o kąt α . Wartość domyślna to 0.


Profil dwuteowy



Profil dwuteowy ze wzmocnieniem



Profil dwuteowy z podwójnym wzmocnieniem

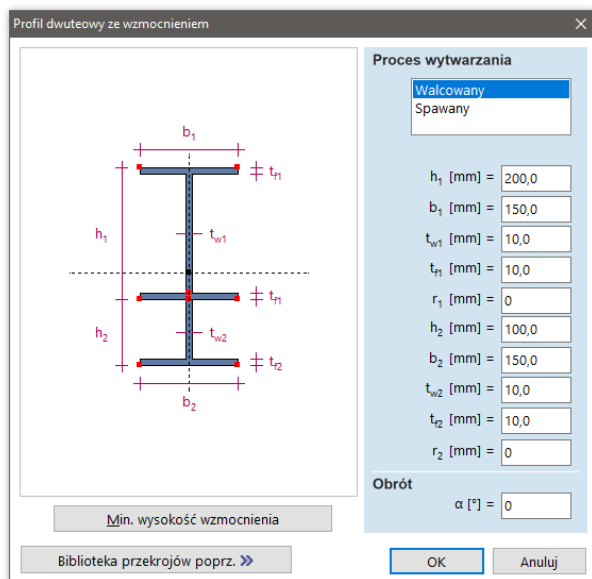

Definiowanie profilu dwuteowego lub profilu dwuteowego ze wzmocnieniem na podstawie jego wysokości, szerokości, grubości środnika i półki oraz promienia zaokrąglenia.

Przycisk *Min. wysokość wzmocnienia* automatycznie ustawia najmniejszą możliwą wysokość wzmocnienia, co ułatwia definicję końcowego przekroju poprzecznego o zmiennej wysokości.

Przycisk *Biblioteka przekrojów poprz.* pozwala dla komponentów dwuteownika ze wzmocnieniem wczytać z biblioteki parametry gotowego przekroju (dla profilu podstawowego i/lub wzmocnienia I / T).

Asymetryczny profil dwuteowy



Asymetryczny profil dwuteowy

Wymiary

h [mm] = 300

b₁ [mm] = 200

t_w [mm] = 10

t_{f1} [mm] = 10

b₂ [mm] = 100

t_{f2} [mm] = 10

Obrót

α [°] = 0

Umieść Anuluj

Definiowanie asymetrycznego profilu dwuteowego na podstawie jego wysokości, szerokości i wymiarów średnika oraz górnej/dolnej półki.

Profile L, U, C, Z, S



L nierównoram.

Proces wytwarzania

Walcowany

Zimnogięty

Spawany

h [mm] = 80

b [mm] = 50,0

t_w [mm] = 5,0

t_f [mm] = 5,0

r [mm] = 5,0

r₂ [mm] = 0

Obrót

α [°] = 0

OK Anuluj

W przypadku profili zimnogiętych L, U, C, Z, S zaokrąglenia mogą być definiowane zarówno poprzez wewnętrzny jak i zewnętrzny promień zaokrąglenia. Grubość ścianki oraz wartości wewnętrznego i zewnętrznego promienia zaokrąglenia są ze sobą powiązane wg poniższych zależności:

$$r_2 = \begin{cases} r - t_w & (\text{jeżeli } r \geq t_w) \\ 0 & (\text{jeżeli } r < t_w) \end{cases}$$

Po zmianie jednego z tych parametrów program automatycznie zachowuje ich wzajemną zgodność, dostosowując promień zaokrąglenia.

Profil prostokątny

Przekrój skrzynkowy

Proces wytwarzania

Walcowany

Zimnogięty

Spawany

h [mm] = 100,0

b [mm] = 50,0

t_w [mm] = 5,0

t_f [mm] = 5,0

r [mm] = 5,0

r₂ [mm] = 0

Obrót

α [°] = 0

OK Anuluj

Wewnętrzny promień zaokrąglenia kształtowanych na zimno jak i gorącowałowanych kształtowników prostokątnych może być określany niezależnie od promienia zewnętrznego lub z nim powiązany poprzez kliknięcie w ikonkę kłódki.

Dla tego drugiego przypadku zastosowanie mają poniższe reguły:

$$r_2 = \begin{cases} r - t_w & (\text{jeżeli } r \geq t_w) \\ 0 & (\text{jeżeli } r < t_w) \end{cases}$$

Profil prostokątny



Przekrój prostokątny

b [mm] = 100,0

v [mm] = 10,0

α [°] = 20

OK Anuluj

Definiowanie przekroju prostokątnego na podstawie jego parametrów b (szerokość), v (grubość) dla b > v.

Profil rurowy



Definiowanie profilu rurowego na podstawie jego parametru d (średnica zewnętrzna) oraz v (grubość). Za linię środkową uważa się kontur zamkniętego obszaru, który jest wyświetlany kreskowaną linią.

Pozostałe profile Definiowanie przekrojów poprzecznych na podstawie wysokości, szerokości, grubości i w przypadku walcowanych lub giętych przekrojów poprzecznych, także promienia zaokrąglenia krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych.



Podwójne profile Bazowe przekroje poprzeczne można definiować parametrycznie (szerokość, wysokość, grubość środnika i pólki) lub pobrać z Biblioteki przekrojów poprzecznych.



Specjalne parametry dla podwójnych profili:

rozstaw: a

orientacja: przodem do siebie lub tyłem do siebie (w przypadku 2U)

Profile krzyżowe



Profile krzyżowe z dwuteowników



Profile krzyżowe

Proces wytwarzania

Spawany

h [mm] = 100,0

b [mm] = 50,0

tw [mm] = 5,0

tf [mm] = 5,0

r [mm] = 0

Obrót

α [°] = 0

OK Anuluj

Definiowanie przekroju krzyżowego na podstawie jego parametrów h (wysokość), b (szerokość), t_w (grubość ścianki), t_f (grubość pólki).

Profile 4L



Profile 4L

Proces wytwarzania

Walcowany

Spawany

h [mm] = 100,0

b [mm] = 50,0

tw [mm] = 5,0

tf [mm] = 5,0

r [mm] = 0

a [mm] = 20

a1 [mm] = 20

Obrót

α [°] = 0

Biblioteka przekrojów poprz. >>

OK Anuluj

Definiowanie przekroju typu 4L na podstawie jego parametrów h (wysokość), b (szerokość), t_w (grubość ścianki), t_f (grubość pólki), a , $a1$ (rozstaw), r (zaokrąglenie).

Profile krzyżowe 2L



Profile krzyżowe 2L

Proces wytwarzania

Walcowany
Spawany

h [mm] = 100,0
b [mm] = 50,0
t_w [mm] = 5,0
t_f [mm] = 5,0
r [mm] = 15
a [mm] = 20
a1 [mm] = 20

Obrót
α [°] = 0

☐ Lustro / Kopiuj

Biblioteka przekrojów poprz. >>

OK Anuluj

Definiowanie przekroju krzyżowego typu 2L na podstawie jego parametrów h (wysokość), b (szerokość), t_w (grubość ścianki), t_f (grubość półki), a , a_1 (rozstaw), r (zaokrąglenie).

Profile wielokątowe



Definiowanie profilu wielobocznego.

Przed zdefiniowaniem należy określić położenie linii odcinka:

1. lewa strona
2. linia środkowa
3. prawa strona

Parametr R : Promień zaokrąglenia (krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych)

Grubość

Grubość [mm] = 10,0
R [mm] = 30,0

☐ ☒ ☐

OK Anuluj

Profil łuku



Definiowanie profilu łukowego na podstawie jego średnicy, kąta środkowego i grubości.

Profil łukowy

d [mm] = 100,0
t [mm] = 5,0
α° [°] = 90

Obrót
α [°] = 45

OK Anuluj

Zmień grubość ścianki



Zmień grubość ścianki

Grubość [mm] = 5,0

OK Anuluj


W przypadku smukłych przekrojów poprzecznych, grubość wybranych segmentów można zmieniać indywidualnie. W przypadku profili parametrycznych, grubość ścianek można zmienić za pomocą parametrów.

Usunąć

Za pomocą klawisza **[Del]** można wywołać pasek ikon wyboru i wybrać komponenty, które mają zostać usunięte.



Nie można usunąć domyślnego punktu wyznaczania naprężenia (w środku ciężkości).

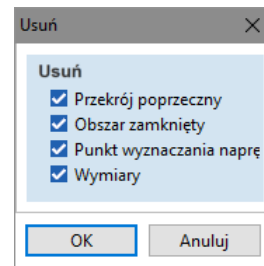


Masywne przekroje poprzeczne




Przekroje parametryczne:

Prostokąt

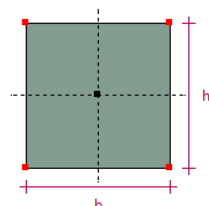


Prostokąt o szerokości b i wysokości h .

Zaokrąglony prostokąt

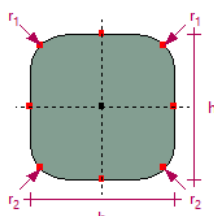


Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami o szerokości b , wysokości h oraz promieniom narożników r_1, r_2 .

Rura prostokątna

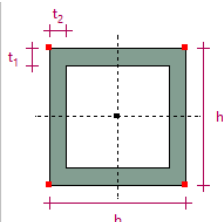

Rura prostokątna o szerokości b , wysokości h oraz grubościami ścianek t_1, t_2 .


Profil dwuteowy

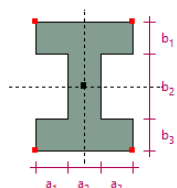

Profil dwuteowy definiowany jest przez parametry $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$.


Jeden z parametrów (a_1, a_3) i (b_1, b_3) może zostać ustawiony na wartość równą 0, aby zdefiniować kształt T, U lub L.

Profil T

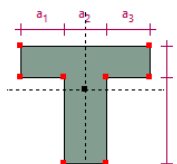


Definiowanie jak dla przekroju dwuteowego, gdzie $b_3 = 0$.

Profil L

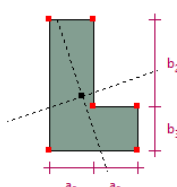


Definiowanie jak dla przekroju dwuteowego, gdzie a_1 oraz b_3 wynoszą 0.

Profil U

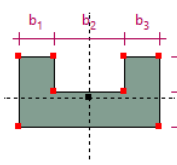


Definiowanie jak dla przekroju dwuteowego, gdzie $a_1 = 0$.

Profil dwuteowy ze skośnymi półkami

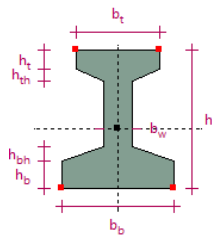


Profil dwuteowy ze skosami definiowany jest przez grubość środnika b_w , szerokość górnej i dolnej półki b_t , b_b , wysokość całkowitą oraz parametry h_t , h_{th} , h_b , h_{bh} .

Profil teowy ze skośnym środnikiem

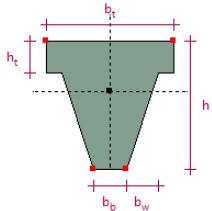


Profil teowy ze skośnym środnikiem definiowany jest przez szerokości b_w , b_b , b_t , wysokość całkowitą h oraz grubość półki h_t .

Profil teowy ze skośną półką

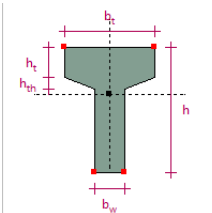



Profil teowy ze skośną półką definiowany jest przez szerokość środnika b_w , szerokość całkowitą b_t , wysokość całkowitą h oraz parametry h_t , h_{th} .

Rura okrągła

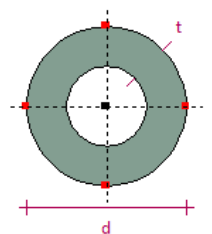


Rura okrągła definiowana jest przez zewnętrzną średnicę d oraz grubość ścianki t .

Profil okrągły, półokrągły

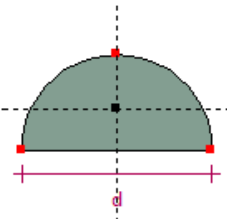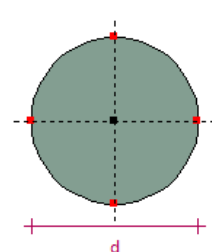

Profil okrągły lub półokrągły definiowany jest przez średnicę d .

Symetryczny trapez

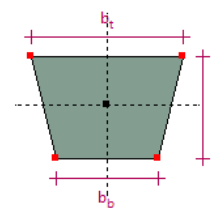

Symetryczny trapez definiowany jest przez szerokość górną i dolną b_t , b_b oraz wysokość h .

Profil wielokątny



Definiowanie profilu wielokątnego poprzez narysowanie wielokąta złożonego. Aby zakończyć edycję wielokąta, należy nacisnąć klawisz *Esc*, kliknąć prawym przyciskiem myszy lub zamknąć wielokąt. Podczas edytowania zostanie wyświetlony następujący pasek podręczny:



Linia



Styczna



Łuk z punktem środkowym



Łuk przez trzy punkty



Łuk styczny



Łuk z określoną styczną

Wprowadź wierzchołek



Wprowadzenie nowego wierzchołka na konturze przekroju poprzecznego. Kształt przekroju poprzecznego może zostać zmieniony poprzez przeciągnięcie wierzchołka za pomocą myszy.

Kontur



Jeżeli przycisk Kontur jest wciśnięty, można zdefiniować przekrój poprzeczny. Jeżeli przycisk Otwór jest wciśnięty, można określić otwór.

Otwór



Można określić otwór w komponentach profilu prostokątnego, okrągłego i zamkniętego wielokątownego. Otwór może mieć kształt prostokąta, koła lub zamkniętego wielokąta.

Zespolone przekroje poprzeczne



Przekroje zespolone wykonane są z dwóch lub trzech różnych materiałów.

Jeżeli przekrój zespolony zawiera profil wewnętrzny, to środek ciężkości wewnętrznego profilu zostanie umieszczony w środku ciężkości zewnętrznego przekroju poprzecznego.

Jeżeli profil wewnętrzny jest zbyt duży, aby umieścić go w przekroju zewnętrznym, to rysunek w oknie definicji zostanie zastąpiony przez przekreślony prostokąt.

Wypełniona rura okrągła



Zdefiniowanie rury okrągłej wypełnionej betonem wymaga następujących parametrów: materiał, średnica d , grubość rury t , materiał wypełnienia. Opcjonalnie można zdefiniować profil wewnętrzny.



Materiał może zostać wczytany z Biblioteki materiałów. Patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)




Parametry przekroju rury mogą zostać wprowadzone parametrycznie lub wybrane z Biblioteki przekrojów poprzecznych (patrz [3.1.16 Biblioteka przekrojów poprzecznych](#)). Profil wewnętrzny (osadzony) należy wybrać z Biblioteki przekrojów poprzecznych.




Polecenie to służy do usunięcia zdefiniowanego profilu wewnętrznego.

Wypełniona rura prostokątna

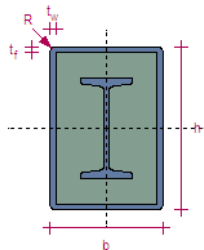


Zdefiniowanie rury prostokątnej wypełnionej betonem wymaga następujących parametrów: materiał, szerokość b , wysokość h , grubości ścianek t_f oraz t_w , materiał wypełnienia. Opcjonalnie można zdefiniować profil wewnętrzny.

Betonowy przekrój okrągły z profilem stalowym

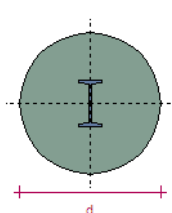


Zdefiniowanie betonowego przekroju okrągłego z osadzonym profilem stalowym wymaga następujących parametrów: materiał i średnica d przekroju okrągłego oraz materiał i profil osadzony.

Betonowy przekrój prostokątny z profilem stalowym

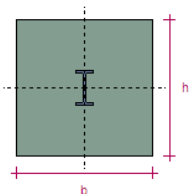

Zdefiniowanie betonowego przekroju prostokątnego z osadzonym profilem stalowym wymaga następujących parametrów: materiał, szerokość b oraz wysokość h przekroju prostokątnego oraz materiał i profil osadzony.

Obetonowany przekrój krzyżowy 2l

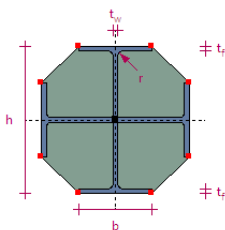

Zdefiniowanie obetonowanego przekroju krzyżowego 2l wymaga następujących parametrów: materiał dwuteownika oraz wypełnienia, wysokość h , szerokość półki b , grubość środnika t_w oraz grubość półki t_f .

Usuń

Za pomocą klawisza **[Del]** można wywołać okno wyboru i wybrać komponenty, które mają zostać usunięte.

Usunięcie komponentu skutkuje usunięciem punktów do obliczania naprężeń.

Wielokąt

Usuwa wybrane komponenty.

Punkt naprężenia

Usuwa wybrane punkty do obliczania naprężeń.



Nie można usunąć domyślnego punktu do obliczania naprężeń (ze środka ciężkości).

Opcje

Umożliwia ustawienie wielkości rastra, kroku kursora i współczynników zoom.

Obliczone właściwości

Obliczane są następujące właściwości przekrojów poprzecznych:

AxisVM oblicza A_x , I_y , I_z , I_{yz} , β_y , β_z przez całkowanie, a A_y , A_z , I_x , I_{ω} , γ_y , γ_z , γ_{yz} , ρ_1 , ρ_2 , A_1 , A_2 , β_{ω} wykonując analizę elementów skończonych przekroju poprzecznego.




Jeżeli przekrój poprzeczny składa się z dwóch lub większej liczby niezależnych fragmentów, to parametry A_y , A_z , ρ_y , ρ_z , ρ_{yz} , ρ_1 , ρ_2 , A_1 , A_2 nie są określone.

A_x	Pole powierzchni przekroju poprzecznego
A_y	Pole powierzchni przy ścinaniu w kierunku y -lokalny
A_z	Pole powierzchni przy ścinaniu w kierunku z -lokalny
I_x	Moment bezwładności skrętnej
I_y	Moment bezwładności wokół osi y -lokalny
I_z	Moment bezwładności wokół osi z -lokalny
I_{yz}	Moment dewiacji
$I_1^{(*)}$	Główny moment bezwładności wokół lokalnej osi 1-szej
$I_2^{(*)}$	Główny moment bezwładności wokół lokalnej osi 2-giej
α	Kąt między 1-szą lokalną osią a lokalną osią y .
I_{ω}	Wycinkowy moment bezwładności (używany przy wymiarowaniu kształtowników stalowych)
ρ_y	Współczynnik ścinania w kierunku y -lokalny
ρ_z	Współczynnik ścinania w kierunku z -lokalny
ρ_{yz}	Współczynnik ścinania dla krzyża yz
ρ_1	Współczynnik ścinania dla lokalnego kierunku 1-go
ρ_2	Współczynnik ścinania dla lokalnego kierunku 2-go
$A_1^{(*)}$	Pole powierzchni przy ścinaniu od sił tnących w lokalnym kierunku 1-szym
$A_2^{(*)}$	Pole powierzchni przy ścinaniu od sił tnących w lokalnym kierunku 2-gim
$W_{1,el,g}^{(*)}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, górny = $I_1 / e2_max$ (patrz wykres poniżej)
$W_{1,el,d}^{(*)}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, dolny = $I_1 / e2_min$
$W_{2,el,g}^{(*)}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, górny = $I_2 / e1_max$
$W_{2,el,d}^{(*)}$	Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym, dolny = $I_2 / e1_min$
$W_{1,p}^{(*)}$	Plastyczny wskaźnik wytrzymałości
$W_{2,p}^{(*)}$	Plastyczny wskaźnik wytrzymałości
i_1	Promień bezwładności wokół lokalnej osi 1-szej
i_2	Promień bezwładności wokół lokalnej osi 2-giej

y_G	Położenie środka ciężkości przekroju w lokalnym kierunku y względem lewego dolnego narożnika opisanego prostokąta
z_G	Położenie środka ciężkości przekroju w lokalnym kierunku z względem lewego dolnego narożnika opisanego prostokąta
y_s, z_s	Położenie środka ścinania w lokalnych kierunkach y i z względem środka ciężkości
$\beta_y, \beta_z, \beta_\omega$	Parametr Wagnera opisujący stopień symetrii [43]
P_o	Obwód zewnętrzny (obrys przekroju)
P_i	Obwód wewnętrzny (otwory)

(*) Jeżeli pierwsza i druga oś główna jest także lokalną osią y i z , powyższe wartości oznaczone z (*) zostaną wyświetlone odpowiednio z indeksami y i z .

Główny moment
bezwładności

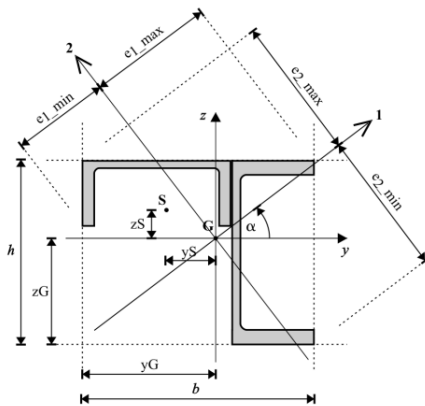

$$I_1 = \frac{I_x + I_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

$$I_2 = \frac{I_y + I_z}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$$

$$\tan(2\alpha_n) = \frac{2n_{xy}}{n_x - n_y}$$

$-90^\circ < \alpha \leq +90^\circ$ względem lokalnej osi y przekroju poprzecznego

Obliczenie wskaźnika wytrzymałości przekroju poprzecznego

$$W_{1,el,górny} = \frac{I_1}{e_{2,max}}$$

$$W_{1,el,dolny} = \frac{I_1}{e_{2,min}}$$

$$W_{2,el,górny} = \frac{I_2}{e_{1,max}}$$

$$W_{2,el,dolny} = \frac{I_2}{e_{1,min}}$$

Odkształcenia przy
ściananiu

Dla elementów prętowych odkształcenia przy ścinaniu nie są uwzględniane nawet, jeżeli przekrój poprzeczny wprowadzony został z różnym od zera polem powierzchni przy ścinaniu.

Pola powierzchni przy ścinaniu wykorzystywane są w elementach żebrowych i muszą mieć dodatnie wartości $A_y > 0$ oraz $A_z > 0$.

W module do wymiarowania stali wykorzystywane są pola powierzchni przy ścinaniu, obliczane zgodnie z odpowiadającą normą projektową, zamiast wprowadzonych tu wartości.

$$A_y = \frac{A_x}{\rho_y} \quad A_z = \frac{A_x}{\rho_z} \quad \text{gdzie } \rho = \text{współczynnik ścinania}$$

Pojęcie pola powierzchni przy ścinaniu i współczynnika ścinania umożliwia poprawne odwzorowanie zmieniających się w sposób ciągły deformacji od ścinania ($\gamma_{xy}(y, z)$ oraz $\gamma_{xz}(y, z)$) rzeczywistego przekroju poprzecznego za pomocą uśrednionych deformacji od ścinania ($\gamma_{xy,avg}$ oraz $\gamma_{xz,avg}$). Poprawne odwzorowanie zapewnia, że praca wykonana przez wypadkowe siły tnące V_y oraz V_z na długości uśrednionej deformacji od ścinania równa jest pracy wykonanej przez zmieniające się w sposób ciągły naprężenia ścinające $\tau_{xy}(y, z)$ oraz $\tau_{xz}(y, z)$ przekroju rzeczywistego [16; rozdział 6.3, pp 22; s. 219-221].

Równanie wewnętrznych sił tnących po kierunku -z-

$$\frac{1}{2} V_z \gamma_{xz,avg} = \frac{1}{2} \int [\tau_{xy}(y, z) \gamma_{xy}(y, z) + \tau_{xz}(y, z) \gamma_{xz}(y, z)] dA$$

Rozkład naprężeń w przekroju poprzecznym od siły tnącej V_z można wyprowadzić z funkcji naprężenia ścinającego $\Phi_z(y, z)$ wyznaczonego metodą elementów skończonych:

$$\tau_{xy}(y, z) = \frac{V_z}{A_x} \frac{\partial \Phi_z}{\partial y} \quad \tau_{xz}(y, z) = \frac{V_z}{A_x} \frac{\partial \Phi_z}{\partial z}$$

Prawo Hook'a dla odkształcenia i naprężeń od ścinania:

$$\tau_{xy}(y, z) = G \gamma_{xy}(y, z) \quad \tau_{xz}(y, z) = G \gamma_{xz}(y, z)$$

Po podstawieniu do całki otrzymujemy wzór na średnie odkształcenie od ścinania:

$$\gamma_{xy,avg} = \frac{V_z}{GA_x^2} \int \left[\left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial z} \right)^2 \right] dA$$

Wprowadzając współczynnik ścinania przekroju poprzecznego $\rho_z = \frac{A_x}{\int \left[\left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial z} \right)^2 \right] dA}$ wzór na

odkształcenia średnie można zapisać w postaci:

$$\gamma_{xy,avg} = \frac{V_z}{G \frac{A_x}{\rho_z}} = \frac{V_z}{GA_z}$$

Z tego wzoru wynika, że średnie odkształcenie od ścinania może być liczone tak, jakby pole powierzchni przekroju poprzecznego określające sztywność na ścinanie elementu skończonego wynosiło A_z zamiast rzeczywistej wartości A_x .

To samo można zastosować do ścinania po kierunku -y-.

☞ **Należy zauważyć, że zredukowana powierzchnia na ścinanie może być wykorzystana tylko do uzyskania sztywności na ścinanie elementu skończonego. Średnie naprężenia ścinające muszą zostać obliczone na podstawie rzeczywistej powierzchni:**

$$\tau_{xy,avg} = \frac{V_y}{A_x} \quad \tau_{xz,avg} = \frac{V_z}{A_x}$$

☞ **Jednoczesne występowanie siły tnącej po kierunku -y- oraz -z- wymagałoby wprowadzenia dedykowanego pola przekroju poprzecznego ρ_{yz} [16; rozdział 6.3]. Jednak tak obliczona wartość ma charakter jedynie orientacyjny, ponieważ składniki opisujące interakcję sił tnących po kierunkach -y- oraz -z- są pomijane podczas tworzenia macierzy sztywności dla elementów skończonych żeber.**


Obliczane
charakterystyki
przekrojów
zespolonych

Charakterystyki przekroju zespolonego obliczane są jako suma charakterystyk ważonych (sprowadzonych) [16, rozdział 1.2; 21, rozdział 7.2.1] względem modułów Younga. Moduł odniesienia E_{ref} oraz G_{ref} należą do materiału zewnętrznego.

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{1}{E_{ref}} \sum E_i A_{x,i} & I_x &= \frac{1}{G_{ref}} \sum G_i I_{x,i} & \rho_y &= \frac{G_{ref} A_x}{\sum \frac{G_i A_{x,i}}{\rho_{y,i}}} \\ A_y &= \frac{1}{G_{ref}} \sum G_i A_{y,i} & I_y &= \frac{1}{E_{ref}} \sum E_i I_{y,i} & \rho_z &= \frac{G_{ref} A_x}{\sum \frac{G_i A_{x,i}}{\rho_{z,i}}} \\ A_z &= \frac{1}{G_{ref}} \sum G_i A_{z,i} & I_z &= \frac{1}{E_{ref}} \sum E_i I_{z,i} & \rho_{yz} &= \frac{G_{ref} A_x}{\sum \frac{G_i A_{x,i}}{\rho_{yz,i}}} \\ y_G &= \frac{\sum y_{G,i} E_i A_i}{E_{ref} A_x} & I_{yz} &= \frac{1}{E_{ref}} \sum E_i I_{yz,i} \\ z_G &= \frac{\sum z_{G,i} E_i A_i}{E_{ref} A_x} \\ y_\omega &= \frac{I_{yz} \sum E_i (z_{S,i} I_{z,i} - y_{S,i} I_{yz,i}) - I_z \sum E_i (z_{S,i} I_{yz,i} - y_{S,i} I_{y,i})}{E_{ref} (I_y I_z - I_{yz}^2)} \\ z_\omega &= \frac{I_y \sum E_i (z_{S,i} I_{z,i} - y_{S,i} I_{yz,i}) - I_{yz} \sum E_i (z_{S,i} I_{yz,i} - y_{S,i} I_{y,i})}{E_{ref} (I_y I_z - I_{yz}^2)} \\ I_\omega &= \frac{1}{E_{ref}} \sum E_i \left[I_{\omega,i} + (y_{S,i} - y_S)^2 I_{y,i} + (z_{S,i} - z_S)^2 I_{z,i} - 2(y_{S,i} - y_S)(z_{S,i} - z_S) I_{yz,i} \right] \end{aligned}$$

☞ **Metoda obliczania parametrów ważonych bazuje na założeniu, że pomiędzy składowymi częściami przekroju zespolonego zapewnione jest trwałe, niepodatne połączenie. O ile nie ma to wpływu na parametry A_x , I_y , I_z , I_{yz} , y_G , z_G ze względu na pokrywanie się środka ciężkości składowych przekrojów, to w przypadku wystąpienia ścinanego połączenia podatnego, wartości A_y , A_z , I_x , I_ω , y_S , z_S , ρ_y , ρ_z , ρ_{yz} byłyby inne.**

3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn

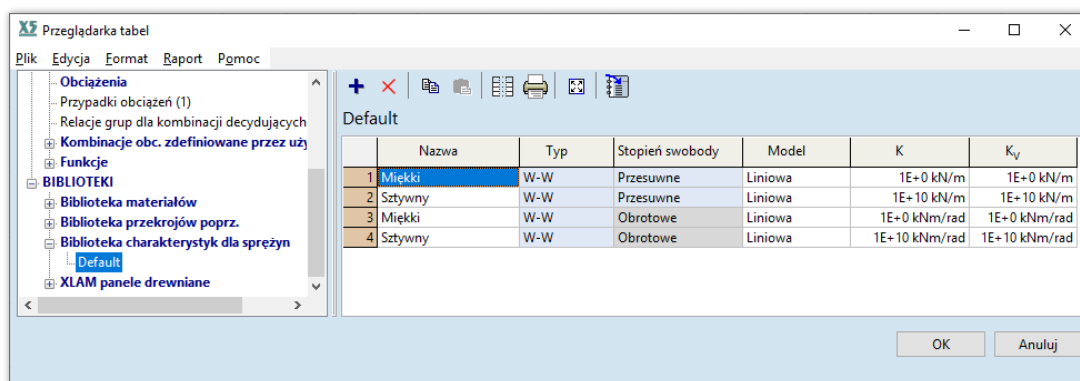

Biblioteka z charakterystykami sprężyn może zostać otwarta również poprzez kliknięcie w ikonę *Przeglądarka tabel* i wybranie *BIBLIOTEKI / Biblioteka charakterystyk dla sprężyn*. Dodatkowo w celu łatwego wyboru, dostęp do tej biblioteki jest możliwy z kilku innych okien dialogowych. Patrz [4.9.18 Sprężyna](#).

Biblioteka zawiera domyślne charakterystyki sprężyn (Miękki, Sztywny) dla przesuwnych i obrotowych stopni swobody. Charakterystyki te są automatycznie dodawane na każdym nowym modelu. Użytkownik może dodać nową, zmodyfikować lub rozszerzyć istniejącą bibliotekę. W przypadku biblioteki utworzonej przez użytkownika, jej składniki zostaną dodane do modelu tylko wtedy, gdy zostaną dołączone do charakterystyki sprężyny ([2.9.1 Charakterystyka sprężyny](#)) w Przeglądarce tabel lub zostaną wybrane z biblioteki podczas definiowania nowej sprężyny. Biblioteka ta pozwala również na parametryczną definicję izolatorów sejsmicznych.

Kolumny tabeli mogą zawierać następujące charakterystyki:

<i>Nazwa</i>	Nazwa charakterystyki
<i>Typ</i>	Sprężyna typu węzeł-węzeł (nie można modyfikować)
<i>Stopień swobody</i>	Przesuwne/obrotowe stopnie swobody
<i>Model</i>	Odpowiedź sprężyny (<i>Liniowa / NL sprężysta / Plastyczna</i>)
<i>K</i>	Sztywność początkowa
<i>K_v</i>	Sztywność modalna
<i>Typ tłumienia</i>	Model <i>Kelvin-Voigt</i> lub <i>Maxwell</i>
<i>C</i>	Współczynnik tłumienia
<i>Typ izolatora</i>	<i>Łożysko elastomerowe, Łożysko soczewkowe, Inny typ</i>
<i>E_{xy}</i>	Efektywna wartość sztywności poziomej
<i>ξ</i>	Współczynnik tłumienia
<i>E_z</i>	Wartość sztywności pionowej
<i>F₁</i>	Siła uplastyczniająca
<i>K_T</i>	Wartość sztywności poziomej w stanie plastycznym
<i>μ</i>	Współczynnik tarcia
<i>R</i>	Równoważny promień krzywizny

Współczynnik tłumienia jest wyświetlany tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna charakterystyka sprężyny ma tę wartość większą od zera.



Zmiany w Bibliotece charakterystyk sprężyn nie wpływają na charakterystyki zastosowane na modelu.

Zdefiniuj nową charakterystykę sprężyny



[Ctrl+Ins]

Podczas definicji nowej charakterystyki dla sprężyny lub kliknięciu w zawartość tabeli (z wyjątkiem *Nazwa*) wyświetlane jest następujące okno dialogowe, gdzie można określić lub zmienić wszystkie charakterystyki sprężyny.

Charakterystyki dla danego typu stopnia swobody (przesuwny lub obrotowy) muszą mieć różne nazwy. Jeżeli zostanie wprowadzona istniejąca już nazwa, to na jej końcu pojawi się kolejna liczba.

/ Zmień właściwości

Charakterystyka sprężyny ma następujące właściwości: *Nazwa*, *Typ*, *Stopień swobody*, *Typ tłumienia*.

Charakterystyka sprężyny

Nazwa: Typ:

Stopień swobody: Tłumienie (dynamika): C_u [N/(mm/ms)] =

Sztywność początkowa: K_u [kN/m] = Typ: ☒ Kelvin-Voigt ☐ Maxwell

Sztywność modalna: K_{uV} [kN/m] =

☒ Nieliniowe właściwości

Sztywność: Tłumienie:

Model sprężyny:

Wykres siła-przemieszczenie

☒ Wg parametrów ☐ Wg funkcji

Definicja:

Ściskanie: $K_{u,C}$ [kN/m] = Rozciąganie: $K_{u,T}$ [kN/m] =

☒ Siła graniczna ☒ Siła graniczna

$K_{u,T,C}$ [kN/m] = $K_{u,T,T}$ [kN/m] =

$F_{y,C}$ [kN] = $F_{y,T}$ [kN] =

Sztywność: Sztywność początkowa: Sztywność styczna:

OK Anuluj



Kliknięcie w tę ikonę otwiera okno dialogowe umożliwiające zaimportowanie istniejącej charakterystyki.

3.1.17.1 Sprężyna typu węzeł-węzeł

Sztywność / Tłumienie W ustawieniu domyślnym sprężyny działają na zasadzie charakterystyki liniowo-sprężystej. W tabeli, w kolumnie *Model* widnieje wówczas odpowiedni opis przyjętego modelu zachowania.

Sztywności dla przesuwnej stopnia swobody:

K_u	kN/m	sztywność początkowa
K_{uV}	kN/m	sztywność modalna
C_u	kN/(m/s)	Współczynnik tłumienia

Sztywności dla obrotowego stopnia swobody

K_r	kNm/rad	sztywność początkowa
K_{rV}	kNm/rad	sztywność modalna
C_r	kNm/(rad/s)	Współczynnik tłumienia kąowego

Nieliniowe właściwości Sprężyna, tak jak materiał może mieć właściwości nieliniowe. Parametry dla nieliniowej odpowiedzi dostępne są po zaznaczeniu opcji *Nieliniowe właściwości*.

Parametry sztywności i tłumienia mogą być ustawiane na oddzielnych zakładkach

Sztywność

☒ Nieliniowe właściwości

Sztywność: Tłumienie:

Model sprężyny:

Model sprężyny	Typ	Sposób obliczania
	NL sprężysty	Charakterystyka nieliniowa bez nieodwracalnych odkształceń
	Plastyczny	Nieodwracalne odkształcenia pojawiają się po osiągnięciu granicznej siły lub momentu

**Wykres siła -
przemieszczenie**

Wg parametrów: funkcja charakterystyki sprężyny może być definiowana tak samo jak nieliniowa podpora węzłowa znana z poprzednich wersji (typ definicji *Prosta*) lub jak wykres naprężenie-odkształcenie dla materiału (typ definicji *Zaawansowana*). Jednostki zależą od typu stopnia swobody. Model plastyczny wymaga zawsze *Zaawansowanej* definicji.

Wg funkcji: można zdefiniować niestandardową charakterystykę za pomocą edytora funkcji siła-przemieszczenie.

**Definicja wg
parametrów /
Prosta**

W przypadku prostej definicji charakterystyka może zostać zdefiniowana jak dla podpory nieliniowej. Dostępne opcje obejmują dwukierunkowe liniowe działanie, tylko ściskanie, tylko rozciąganie oraz wartość siły granicznej.



Dwukierunkowe działanie (ściskanie i rozciąganie)



Tylko ściskanie



Tylko rozciąganie

**Przesuwny stopień
swobody****Siła graniczna**

Charakterystyka siły granicznej

K_u [kN/m]

Sztywność początkowa

F_u [kN]

Siła graniczna

**Obrotowy stopień
swobody****Moment graniczny**

Charakterystyka momentu granicznego

K_r [kNm/rad]

Sztywność początkowa

M_r [kNm]

Moment graniczny

Ustawienie opcji *Tylko ściskanie* lub *Tylko rozciąganie* nie prowadzi do przyjęcia w elemencie nieaktywnej sztywności równej zero. Ponieważ prowadziłoby to do numerycznej niestabilności, wprowadzana jest pomijalnie mała sztywność.

$$K_{u0} = \min \left\{ 10^{-3} \frac{\text{kN}}{\text{m}} ; K_u \cdot 10^{-8} \right\} ; K_{r0} = \min \left\{ 10^{-3} \frac{\text{kNm}}{\text{rad}} ; K_r \cdot 10^{-8} \right\}$$


Jeżeli przemieszczenia takiego elementu są bardzo duże, to nawet tak mała sztywność może prowadzić do powstania znacznych sił. W takim przypadku, należy wybrać opcję *Definicja / Zaawansowana* i zdefiniować charakterystykę z siłą graniczną po stronie nieaktywnej.

**Definicja wg
parametrów /
Zaawansowana**

W przypadku zaawansowanej definicji część wykresu opisująca ściskanie może być różna od części rozciąganej. Jeżeli model odpowiedzi sprężyny ustawiony jest jako plastyczny to wartości $K_{u,T}$ oraz $K_{u,C}$ muszą być takie same (wartość $K_{u,C}$ jest nieedytowalna).

Za pomocą opcji *Siła graniczna* można określić graniczną siłę/moment oraz sztywność styczną po osiągnięciu siły granicznej. Jeżeli opcja *Siła graniczna* jest wyłączona, to uzyskany zostanie prosty wykres liniowy.

Czerwona linia przerywana przedstawia wartości graniczne F_{yC} , F_{yT} oraz M_{yC} , M_{yT} .

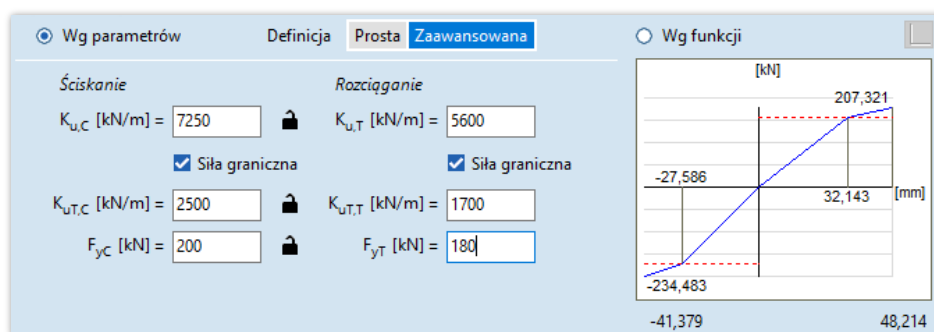

Przesuwne stopień swobody

$K_{u,T}$ [kN/m]	Sztywność początkowa przy rozciąganiu
$K_{u,C}$ [kN/m]	Sztywność początkowa przy ściskaniu
$K_{u,T,T}$ [kN/m]	Nachylenie wykresu po osiągnięciu siły granicznej przy rozciąganiu
$K_{u,T,C}$ [kN/m]	Nachylenie wykresu po osiągnięciu siły granicznej przy ściskaniu
F_{yT} [kN]	Siła graniczna przy rozciąganiu
F_{yC} [kN]	Siła graniczna przy ściskaniu

Obrotowy stopień swobody

$K_{r,T}$ [kNm/rad]	Sztywność początkowa przy obrocie dodatnim
$K_{r,C}$ [kNm/rad]	Sztywność początkowa przy obrocie ujemnym
$K_{r,T,T}$ [kNm/rad]	Nachylenie wykresu po osiągnięciu momentu granicznego przy obrocie dodatnim
$K_{r,T,C}$ [kNm/rad]	Nachylenie wykresu po osiągnięciu momentu granicznego przy obrocie ujemnym
M_{yT} [kNm]	Moment graniczny przy obrocie dodatnim
M_{yC} [kNm]	Moment graniczny przy obrocie ujemnym

Zaawansowana definicja charakterystyki aktywnej tylko przy ściskaniu lub rozciąganiu

Tryb zaawansowany umożliwia definiowanie nieliniowej charakterystyki sprężystej aktywnej tylko po jednej stronie wykresu. Najprostszym rozwiązaniem jest ustawienie na zero parametrów po stronie nieaktywnej. Trzeba jednak pamiętać, że taka wyidealizowana jednostronna charakterystyka jest najmniej stabilna pod względem numerycznym w pobliżu zmiany stanu aktywny/nieaktywny.



$$K_{u,T} = 0 ; F_{y,T} = 0$$

Zamiast tak wyidealizowanej charakterystyki lepiej jest zastosować taką, która ma tę samą sztywność początkową i pomijalnie małą siłę graniczną po stronie nieaktywnej. Zapewnia to stabilność numeryczną przy określonym stanie rozciągania lub ściskania, podczas gdy wartość siły granicznej może być przyjęta tak mała, że dla danej tolerancji wyświetlania będzie widoczna jako zero.



$$K_{u,T} = 0 ; F_{y,T} > 0$$

W niektórych przypadkach również i to rozwiązanie może prowadzić do numerycznej niestabilności. Niespodziewana odpowiedź modelu może prowadzić do sytuacji, że sztywność aktywna nie zapewni równowagi. W takim przypadku obliczenia nie będą prowadzić do uzyskania zbieżności.

Problem stabilności może zostać rozwiązany poprzez ustawienie bardzo małego, ale niezerowego nachylenia części liniowej wykresu po stronie nieaktywnej. W ten sposób dostatecznie duże przemieszczenia mogą zapewnić równowagę układu również po stronie nieaktywnej, a nierealnie duże przemieszczenia będą ostrzeżeniem przed niespodziewaną odpowiedzią układu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jeśli zamierzoną odpowiedzią układu są duże przemieszczenia po kierunku nieaktywnym, to mogą tam również powstać znaczne, odrealnione siły.




$$K_{u,T} > 0$$

Zaawansowana definicja charakterystyki zadaną siłą graniczną

Charakterystyka z zadaną siłą graniczną może być również zdefiniowana jako wyidealizowana, gdzie sztywność staje się stała po osiągnięciu danej granicy. Jednak zerowe nachylenie wykresu może prowadzić do niestabilności numerycznych, a niespodziewana odpowiedź ze strony układu może powodować, że sprężyny takie nie zapewnią odpowiedniej równowagi. W takim przypadku obliczenia nie będą prowadzić do uzyskania zbieżności.

Ten problem można również rozwiązać poprzez ustawienie różnego od zera, ale bardzo małego nachylenia po osiągnięciu siły granicznej. W ten sposób dostatecznie duże przemieszczenia mogą zapewnić równowagę układu, a nierealnie duże przemieszczenia będą ostrzeżeniem przed niespodziewaną odpowiedzią modelu. Jeżeli jednak zamierzoną odpowiedzią układu są duże przemieszczenia, to może również powstać znaczna siła, która przekracza zadaną wartość siły granicznej.

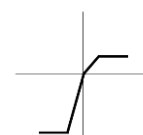


$$K_{uT,TC} = K_{uT,T} = 0$$



$$K_{uT,C} > 0 ; K_{uT,T} > 0$$

Zaawansowana definicja charakterystyki z zadany luzem

Luz po danym kierunku może być zasymulowany poprzez zdefiniowanie małej sztywności początkowej, po której następuje zmiana na nieliniowy stan sprężysty o dużej wartości sztywności. Zaleca się w takich sytuacjach unikać wyidealizowanej charakterystyki początkowej o zerowej sztywności, a zamiast niej wprowadzić niewielkie nachylenie na wykresie i małą siłę graniczną. Wyidealizowana charakterystyka musi zostać zdefiniowana w edytorze funkcji (nie można tego zrobić poprzez definicję parametryczną).

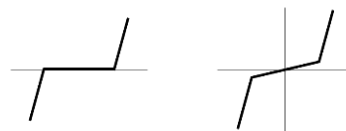

$$K_{u,C} = K_{u,T} = 0 \quad K_{u,C} = K_{u,T} > 0$$

Definicja wg funkcji




Kliknij tę ikonkę, aby wyedytować wykres.

Edytor funkcji jest dostępny zarówno dla *NL sprężystego* jaki i *Plastycznego* modelu sprężyny.

Edytor wykresu siła – przemieszczenie

Elementy menu tego okna są w większości takie same jak w 4.10.31 Obciążenia dynamiczne (dla analizy zależnej od czasu) (moduł DYN).

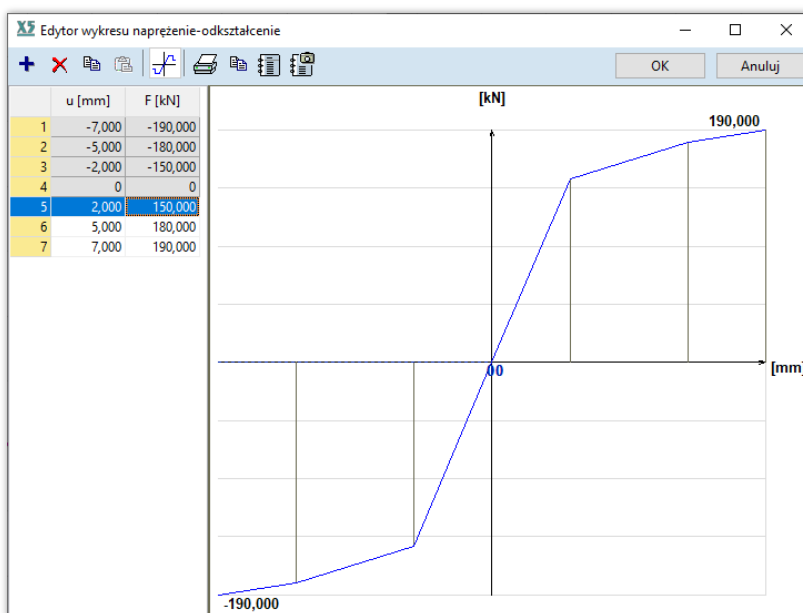

Wartości parametrów charakterystyki sprężyny w trybie *Zaawansowany* ustawiane są na podstawie funkcji zdefiniowanej w edytorze funkcji w następujący sposób:

- $K_{u,T}$ [kN/m] Nachylenie pierwszego odcinka po stronie rozciąganej wykresu
- $K_{u,C}$ [kN/m] Nachylenie pierwszego odcinka po stronie ściskanej wykresu
- $K_{u,T,T}$ [kN/m] Nachylenie ostatniego odcinka wykresu po stronie rozciąganej
- $K_{u,T,C}$ [kN/m] Nachylenie ostatniego odcinka wykresu po stronie ściskanej
- $F_{y,T}$ [kN] Model plastyczny – pierwszy punkt przełamania po stronie rozciąganej
- Model NL sprężysty – wartość pozostaje edytowalna
- $F_{y,C}$ [kN] Model plastyczny – pierwszy punkt przełamania po stronie ściskanej
- Model NL sprężysty – wartość pozostaje edytowalna


Użytkownik może zdefiniować wartości sił granicznych tylko w przypadku modelu *NL sprężystego*. W takim przypadku stopień wykorzystania będzie odnosił się do tej wartości.

Dla plastycznego modelu sprężyny wartości te nie mogą być edytowane i wynoszą $K_{u,T} = K_{u,C}$.



Wykres siła-przemieszczenie musi być monotonicznie rosnący.

W przypadku charakterystyki plastycznej, nachylenie wykresu musi być monotonicznie malejące.

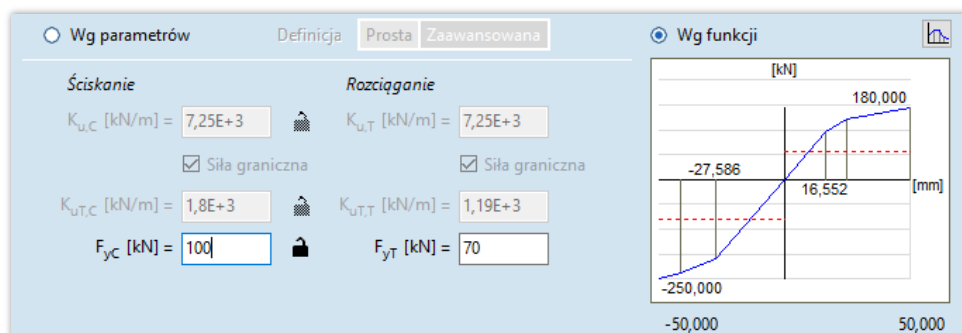


Wzmocnienie odkształceniowe

Dostępne tylko, gdy wybrany został model *Plastyczny* materiału.

Wzmocnienie izotropowe oznacza, że wzrastają zarówno siły graniczne dla ściskania jak i rozciągania.

Wzmocnienie kinematyczne oznacza, że przy rozciąganiu siła graniczna na rozciąganie wzrasta przy spadku wartości siły granicznej na ściskanie lub przy ściskaniu siła graniczna na ściskanie wzrasta przy spadku wartości siły granicznej na rozciąganie. Różnica pomiędzy siłami granicznymi pozostaje zawsze stała. Patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)

Sztywność



Sztywność początkowa Przy agregacji i analizie globalnej macierzy sztywności wykorzystywane są macierze sztywności elementów o materiałowej charakterystyce liniowej ze sztywnością początkową.


Obliczenia są wolniejsze (potrzebna większa liczba iteracji), ale zbieżność jest łatwiej osiągalna.

Sztywność styczna Przy agregacji i analizie globalnej macierzy sztywności wykorzystywane są macierze sztywności elementów o materiałowej charakterystyce nieliniowej ze sztywnością styczną.

Obliczenia są szybsze (potrzebna mniejsza liczba iteracji), ale przy niedostatecznie małych przyrostach mogą wystąpić problemy ze zbieżnością zadania.

Tłumienie

Wartości współczynników tłumienia mogą być różne przy ściskaniu i rozciąganiu, stąd możliwe jest utworzenie bilinearnego wykresu funkcji tłumienia.

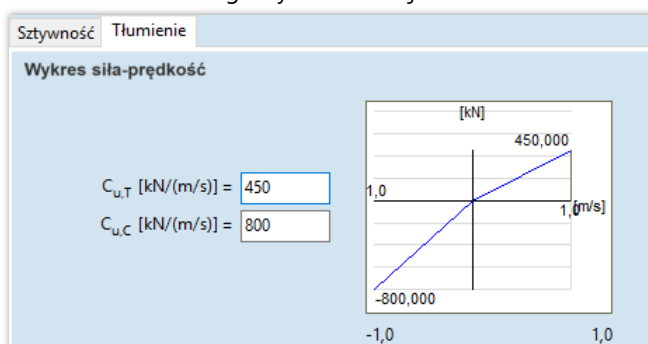

$C_{u,T}$ [kN/(m/s)] Współczynnik tłumienia przy rozciąganiu

$C_{u,C}$ [kN/(m/s)] Współczynnik tłumienia przy ściskaniu

Jeżeli w analizie wykorzystuje się materiał o modelu liniowym, to współczynnik tłumienia przyjmowany jest jako wartość średnia:
$$u = \frac{C_{u,T} + C_{u,C}}{2}$$

3.1.17.2 Izolator sejsmiczny

Typ

W programie dostępne są trzy typy izolatorów: Łożysko elastomerowe, Łożysko soczewkowe, Inny typ.

Łożysko
elastomerowe

Charakterystyka sprężyny

Nazwa: 

Typ: Izolator sejsmiczny


Typ izolatora: Łożysko elastomerowe

K_1 [kN/m] =

K_T [kN/m] =

F_1 [kN] =

E_z [kN/m] =

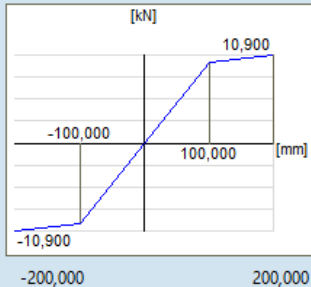

OK Anuluj

 K_1 [kN/m] Wartość początkowej sztywności poziomej K_T [kN/m] Wartość sztywności poziomej w stanie plastycznym F_1 [kN] Siła uplastyczniająca E_z [kN/m] Sztywność pionowa

Łożysko soczewkowe


Charakterystyka sprężyny

Nazwa: 

Typ: Izolator sejsmiczny

Typ izolatora: Łożyska soczewkowe

μ = R [mm] =



E_z [kN/m] =

OK Anuluj

 μ Współczynnik tarcia R [mm] Równoważny promień krzywizny E_z [kN/m] Sztywność pionowa

Inny typ

Charakterystyka sprężyny

Nazwa: Izo_niestand  Typ: Izolator sejsmiczny

Typ izolatora: Inny typ

E_{xy} [kN/m] = 90 ξ = 1

E_z [kN/m] = 5


OK Anuluj

 E_{xy} [kN/m] Efektywna wartość sztywności poziomej ξ Współczynnik tłumienia E_z [kN/m] Sztywność pionowaWięcej szczegółów patrz [4.9.20 Izolator sejsmiczny](#)

3.1.18 Zakończ

[Ctrl]+[Q] Zamyka program.

3.2 Edycja

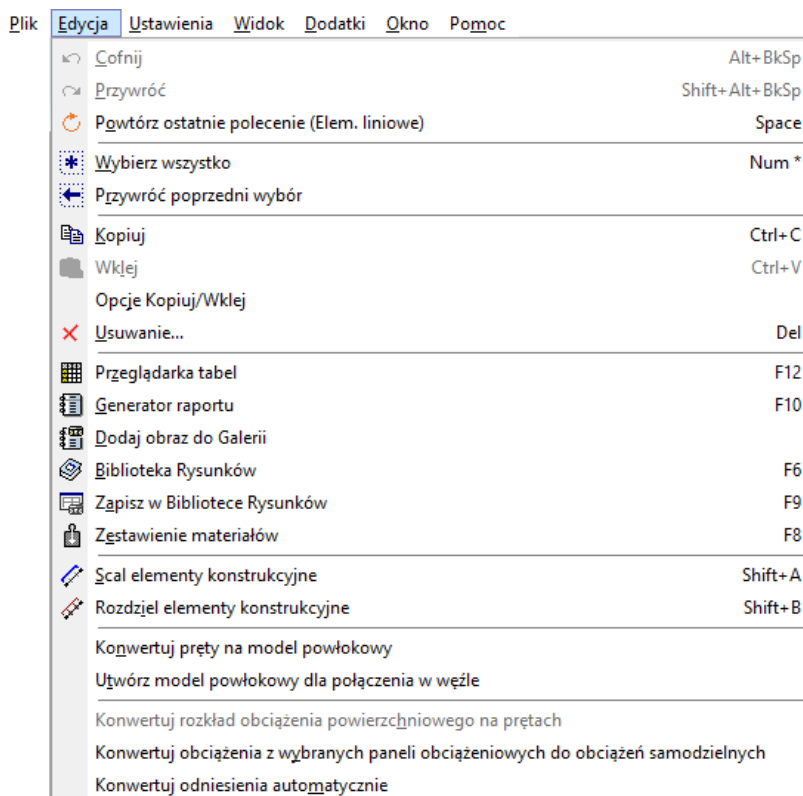

3.2.1 Cofnij



[Ctrl]+[Z]



16:02 Definiuj obszary (C30/37; Powłoki; 34 mm; k = 1,000; Fis = 1,000)
 16:02 Utwórz linię (4x)
 16:02 Belka (2x)

Cofa efekt poprzedniego polecenia. Aby cofnąć ciąg operacji (więcej kroków), należy kliknąć na strzałkę w dół obok ikony Cofnij, a następnie wybrać operacje, które mają zostać cofnięte na podstawie czasu lub typu polecenia.

W oknie dialogowym *Menu główne / Ustawienia / Preferencje / Integralność danych* można ustawić liczbę pamiętanych kroków do cofnięcia/przywrócenia (maksimum 99).

3.2.2 Przywróć



[Shift]+[Ctrl]+[Z]



16:02 Belka (2x)
 16:02 Utwórz linię (4x)
 16:02 Definiuj obszary (C30/37; Powłoki; 34 mm; k = 1,000; Fis = 1,000)
 16:06 Definiuj podporę ((1E+10; 1E+10; 1E+10 kN/m), (1E+10; 1E+10; 1E+10 kNm/rad))

Cofa polecenie cofnij lub przywraca jedno lub większą ilość poleceń, które zostały cofnięte. Możliwe jest wybranie operacji, które mają zostać przywrócone na podstawie czasu lub typu polecenia.

3.2.3 Powtórz ostatnie polecenie



[Spacja]

Uruchamia ostatnio używane polecenie, które zostało wywołane poprzez kliknięcie w ikonę lub przez wybranie skrótu klawiaturowego.

Obok tej pozycji w menu pojawia się także nazwa ostatniego polecenia.

3.2.4 Wybierz wszystko



[Ctrl]+[A]

Patrz [2.16.1 Wybór elementów](#)

3.2.5 Przywróć poprzedni wybór



[Ctrl]+[Shift]+[R]

Patrz [2.16.1 Wybór elementów](#)

3.2.6 Kopiuj



[Ctrl]+[C]

Kopiuje wybrane elementy modelu do schowka. Jeżeli nic nie wybrano, ale są aktywne fragmenty, to zostaną one skopiowane. Jeżeli nie wybrano żadnych elementów, ani nie ma aktywnych fragmentów, skopiowany zostanie cały model.

Funkcja ta kopiuje rysunek z bieżącego okna graficznego do schowka tak jak we wcześniejszych wersjach, ale ta operacja może zostać dezaktywowana.

3.2.7 Wklej



[Ctrl]+[V]

Wkleja elementy AxisVM ze schowka. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wklejania patrz następny rozdział: *Opcje Kopiuj / Wklej*.

3.2.8 Opcje Kopiuj / Wklej

Opcje kopiowania


Wybrane elementy są zawsze kopiowane do schowka. Fragmenty zdefiniowane przez użytkownika, zawierające wybrane elementy, także zostają skopiowane. Jeżeli kopiowane są obszary, pręty, żebra i pręty kratowe, to razem z nimi kopiowane są także inne określone obiekty powiązane (podpory, obciążenia, linie wymiarowe, obszary zbrojenia).

Aby móc kontrolować, które obiekty mają być skopiowane, należy je zaznaczyć i wybrać jedną lub kilka z następujących opcji: *Wybrane podpory* / *Wybrane obciążenia* / *Wybrane wymiary* / *Wybrane obszary zbrojenia*.

Przypadki obciążeń kopiowane są razem z obciążeniami. Aby skopiować wszystkie przypadki obciążeń, należy wybrać opcję *Kopiuj wszystkie przypadki obciążeń* zamiast opcji *Kopiuj przypadki obciążeń skopiowanych obciążeń*.

Można również kopiować kombinacje i grupy obciążeń.


Włączona opcja *Kopiuj aktywne okno jako rysunek* umożliwia skopiowanie również aktywnego okna jako grafiki.

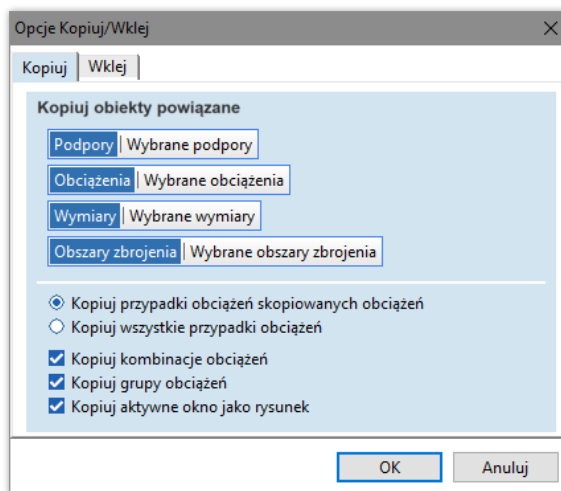

Opcje wklejania

Przypadki obciążeń

Wklejanie przypadków obciążeń można kontrolować za pomocą następujących opcji: *Wklej jako nowy przypadek obciążenia*: przypadki obciążeń ze schowka kopiowane są jako nowe przypadki. Jeżeli zaznaczono opcję *Czy scalać przypadki obciążeń z tą samą nazwą?*, a model posiada przypadki obciążeń o takiej samej nazwie jak przypadek ze schowka, to te przypadki zostaną scalone (obciążenia z przypadku ze schowka zostaną dodane do tego na modelu). Ta opcja musi być włączona podczas kopiowania w obrębie modelu, aby uniknąć tworzenia niepotrzebnych przypadków obciążeń.

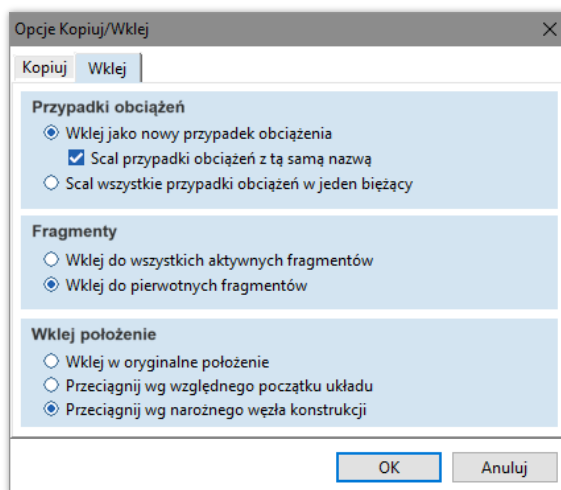

Czy scalać obciążenia wszystkich przypadków obciążeń w bieżący?. Ta opcja kopiuje wszystkie obciążenia z przypadków obciążeń ze schowka do bieżącego przypadku obciążenia w modelu.

Fragmenty

Fragmenty zdefiniowane przez użytkownika zawierające wybrane elementy są także kopiowane do schowka. Pierwsza opcja polega na wklejeniu elementów z fragmentów do wszystkich aktywnych fragmentów w modelu. Druga opcja polega na wklejeniu ich jako pierwotnych fragmentów.

Wklej położenie

Istnieją trzy opcje wklejania położenia.

Wklej w oryginalne położenie: wklejone elementy znajdują się we współrzędnych ich pierwotnego położenia. *Przeciągnij wg względnego początku układu* / *Przeciągnij wg narożnego węzła konstrukcji*: Jeżeli wybrana zostanie jedna z tych opcji, można zdefiniować wybraną pozycję wklejenia, klikając lewym przyciskiem myszy. W pierwszym przypadku pozycja wstawienia ustawiana jest względem początku lokalnego układu współrzędnych z modelu źródłowego. W drugim przypadku pozycja wstawienia określana jest na podstawie klikniętego węzła konstrukcji, wybranego z tymczasowo wklejonych kopiowanych elementów w lewym dolnym narożniku przestrzeni graficznej.

3.2.9 Usuń



[Del]

Usuwa wybrane obiekty. Jeżeli nie wybrano żadnych elementów, wyświetlony zostanie pasek ikon Wyboru, a następnie okno dialogowe Usuń.

Użytkownik może w ten sposób usunąć wybrane geometryczne obiekty.

Aby usunąć:

1. Wybierz geometryczne obiekty, które mają zostać usunięte. Można je wybrać przyciskając klawisz [Shift] podczas klikania na obiekty lewym przyciskiem myszy lub korzystając z paska ikon Wyboru.
2. Naciśnij klawisz [Del]. Jeżeli nie dokonano żadnego wyboru, wyświetlony zostanie pasek narzędzi, który umożliwia wybranie obiektów do usunięcia. Patrz [2.16.1 Wybór elementów](#).
3. Zaznacz pola wyboru obiektów, które mają zostać usunięte.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć i zamknąć okno dialogowe.

Pola wyboru w oknie dialogowym są aktywne lub nieaktywne w zależności od zawartości bieżącego wyboru przeznaczonego do usunięcia.

Geometria Umożliwia wybranie obiektów geometrycznych, które mają zostać usunięte. Usunięcie obiektów geometrycznych, które miały przypisane elementy skończone, spowoduje usunięcie tych elementów skończonych i powiązanych obciążeń.

Elementy Umożliwia wybranie elementów skończonych i powiązanych elementów, które mają zostać usunięte. Usunięcie elementów skończonych nie spowoduje usunięcia samej geometrii, ale pociągnie za sobą usunięcie obciążeń.

Obciążenia Umożliwia usunięcie z elementów wybranych obciążeń.

Siatka Umożliwia usunięcie siatkowania obszarów i/lub elementów liniowych.

Wymiarowanie - Żelbet Umożliwia wybranie parametrów zbrojenia powiązanych z wybranymi elementami, które mają zostać usunięte. Można również usuwać parametry fundamentów.

Ściana murowa Umożliwia wybranie parametrów ściany murowej.

Parametry do wymiarowania Umożliwia wybranie do usunięcia parametrów wymiarowania stali / drewna przypisanych do wybranych elementów.

Wymiary Umożliwia wybranie linii wymiarowych, pól tekstowych itp., które mają zostać usunięte.

3.2.10 Przeglądarka tabel



[F12]

Patrz 2.9 Przeglądarka tabel

3.2.11 Generator raportu



[F10]

Patrz 2.10 Generator raportu

3.2.12 Zapisywanie rysunków i tabel z wynikami wymiarowania



Dodaj rysunek do galerii

[F9]

Rysunki z AxisVM można zapisywać w różnych kontekstach: można zapisać główne okna AxisVM, wykresy przemieszczeń i sił wewnętrznych prętów, wyniki wymiarowania stali, wyniki obliczeń nieliniowych, wykresy dla słupów i belek żelbetowych, wykresy dla połączeń śrubowych. W przypadku widoku podzielonego na kilka okien, można wybrać i zapisać wszystkie okna lub tylko to aktywne.



Biblioteka rysunków stanowi kolejny sposób na zapisanie wykresów. Galeria zawiera statyczne pliki graficzne, podczas gdy Biblioteka rysunków korzysta ze skojarzonych rysunków, podążających za zmianami w modelu.

Patrz 2.13 Biblioteka Rysunków

Jakiego formatu pliku użyć?

Formaty bitmap (.BMP, .JPG) przechowują pojedyncze piksele dla wykresu, tak więc metapliki Windows będą zapewniać lepszą rozdzielczość podczas drukowania. JPG to skompresowany format, który traci trochę na jakości, ale pliki te są o wiele mniejsze niż pliki BMP.

Metapliki Windows (.WMF, .EMF) przechowują ciąg poleceń rysujących, dlatego można je przeskalowywać i drukować w dowolnym rozmiarze bez utraty jakości. Jednak wybierając opcję ukrycia niewidocznych linii lub widok zrenderowany przerysowany przez technologię OpenGL, metapliki będą zawierać wyłącznie bitmapy.

Aby uzyskać widok zrenderowany o wysokiej rozdzielczości należy wydrukować plik bezpośrednio.

Rysunki zostaną zapisane w podfolderze *Images_nazwamodelu*, utworzonym automatycznie w folderze, gdzie znajduje się plik modelu. Rysunki te można wstawiać do raportu. Nie należy zmieniać nazwy podfolderu *Images_nazwamodelu*.

3.2.13 Zestawienie materiałów



[F8]

Umożliwia wyświetlenie w formie tabelarycznej ciężaru całego modelu, wybranych elementów lub innych danych posortowanych wg materiału, przekroju poprzecznego lub typu powierzchni.

Ciężar wg materiału zawiera również ciężar fundamentów.

Dodatkowo w zestawieniu znajduje się również *Zestawienie prętów zbr.*, które wyświetla całkowitą ilość wkładek zbrojeniowych zastosowanych w elementach powierzchniowych, belkach i słupach.

Natomiast pozycja *Szczegółowe zestawienie prętów zbr.* segreguje dane zbrojenie wg typu elementu (płyta, belka, słup) i średnicy.

Szczegółowe zestawienie prętów zbr.

Element	Typ	Położenie pręta zbr.	Ø	Σ L [m]	m* [kg/m]	Σ m [kg]	Σ A _c [m ²]	Σ V _c [m ³]	Σ m/Σ V _c [kg/m ³]
1	Płyta	axd/axd	Ø16	100,000	1,578	157,834	20,000	4,000	39
2		ayd/ayd	Ø16	100,000	1,578	157,834	20,000	4,000	39
3		axg/axg	Ø16	100,000	1,578	157,834	20,000	4,000	39
4		ayg/ayg	Ø16	100,000	1,578	157,834	20,000	4,000	39
5	Elem. powierzchniowe	axd+ayd/axd+ayd	Ø16	200,000	1,578	315,667	20,000	4,000	79
6		axg+ayg/axg+ayg	Ø16	200,000	1,578	315,667	20,000	4,000	79
8	Belka	Dolne	Ø16	10,000	1,578	15,783	---	0,800	20
9		Górne	Ø14	10,000	1,208	12,084	---	0,800	15
10	Słup	---	Ø16	96,000	1,578	151,520	---	1,920	79
11	Strzemiona słupa	---	Ø8	77,280	0,395	30,493	---	1,920	16
			Razem	593,281		841,215	20,000	6,864	123

3.2.14 Scalanie elementów konstrukcyjnych



AxisVM traktuje elementy liniowe jako elementy konstrukcyjne. Oznacza to, że opcja *Generowanie siatki dla elementu liniowego* w zakładce *Siatka* tworzy elementy skończone, ale sam element liniowy nie jest podzielony. Polecenie z menu *Scalanie elementów konstrukcyjnych* łączy sąsiadujące elementy liniowe do pojedynczego elementu, aż do punktu przzerwania. Punkt przzerwania definiowany jest przez różne kierunki lokalne x lub z , różny materiał, przekrój poprzeczny lub mimośród, zwolnienie węzłowe lub granicę obszaru. Elementy liniowe muszą leżeć na tej samej linii lub łuku.


3.2.15 Rozdzielenie elementów konstrukcyjnych



Polecenie z menu *Rozdzielenie elementów konstrukcyjnych* rozdziela elementy konstrukcyjne do pojedynczych elementów liniowych.


3.2.16 Konwertuj pręty na model powłokowy

Wybrane pręty można przekonwertować do modeli powłokowych. Model powłokowy składa się z elementów powierzchniowych typu powłoka, utworzonych i połączonych zgodnie z długością pręta i przekrojem poprzecznym. Preferencje dla konwersji łuków w przekroju poprzecznym i łuków pręta w wielokąty, można ustawić w oknie dialogowym parametrów.

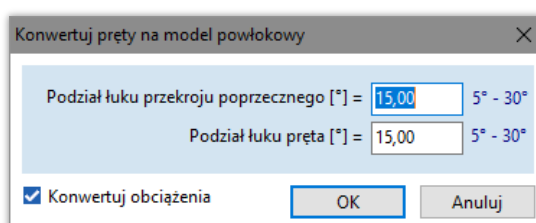

Konwertuj obciążenia

Jeżeli wybrano opcję *Konwertuj obciążenia*, obciążenia prętów mogą zostać przekonwertowane do obciążeń powłokowych. W tym celu użytkownik musi określić pozycję tego obciążenia w obrębie przekroju poprzecznego. Można wybrać dowolny z dziewięciu punktów na prostokątnym obrysie przekroju poprzecznego, ale zaleca się wybranie punktu, który rzeczywiście leży na profilu. Położenia obciążeń można ustawiać jedno po drugim lub za jednym razem dla wszystkich obciążeń.

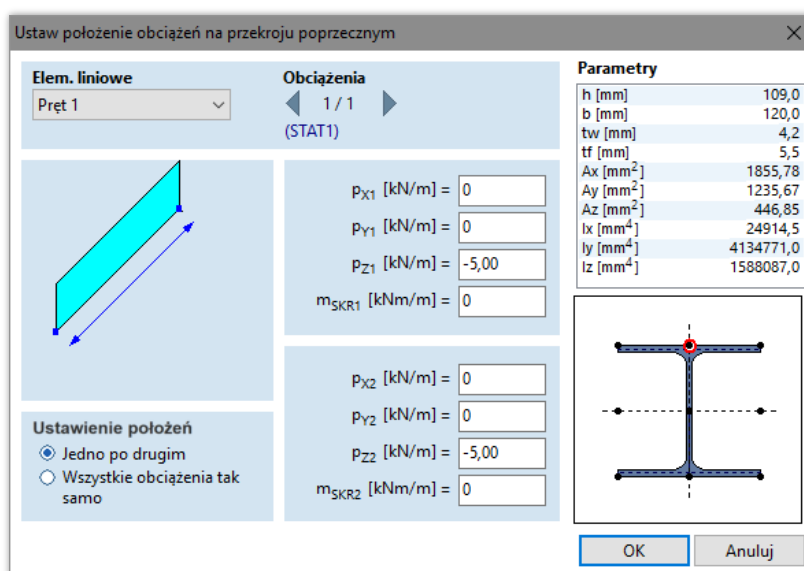

Użytkownik musi wybrać z listy element liniowy oraz wybrać obciążenie, które ma zostać przekonwertowane. Wartości obciążeń w razie potrzeby można także zmienić. Po przekonwertowaniu wszystkich obciążeń, można zamknąć okno dialogowe.

3.2.17 Utwórz model powłokowy dla połączenia w węźle

Części prętów połączonych z węzłami można konwertować do modelu powłokowego. Parametry są takie same jak w powyższym przypadku, ale można ustawić dodatkowo długość elementów do konwersji. Model powłokowy połączony zostanie z pozostałą częścią pręta poprzez elementy sztywne. Opcja *Konwertuj obciążenia* działa w taki sam sposób jak opisano powyżej.

Utwórz model powłokowy dla połączenia w węźle

Podział łuku przekroju poprzecznego [°] = 15,00 ≤ 30°

Podział łuku pręta [°] = 15,00 ≤ 30°

Długość modelu powłokowego dla dochodzących prętów [m] = 1,000

☒ Konwertuj obciążenia

OK Anuluj

3.2.18 Konwertuj rozłożone obciążenia powierzchniowe na pręty

To polecenie z menu konwertuje wybrane obciążenia powierzchniowe rozłożone na pręty na pojedyncze obciążenia rozłożone prętów.

3.2.19 Konwertuj obciążenia z wybranych paneli obciążeniowych do obciążeń samodzielnych

Obciążenie wygenerowane przez rozkład na panelu obciążeniowym może zostać przekonwertowane na obciążenia samodzielne. Po przekonwertowaniu mogą być modyfikowane lub usuwane, lecz nie mogą zostać zmienione z powrotem w obciążenie panelu.


3.2.20 Konwertuj automatyczne odniesienia

To polecenie menu konwertuje odniesienia automatyczne, przypisane do elementów liniowych lub powierzchniowych, do wektorów odniesień.


3.2.21 Konwertuje rzeczywiste żebra zdefiniowane parametrycznie na niezależne

Jeżeli model zawiera obszary uźebrowane parametrycznie lub uźebrowaną płytę zespoloną (patrz [4.9.6.4 Parametryczne płyty uźebrowane](#), [4.9.6.2 Obszar uźebrowanej płyty zespolonej](#)), wygenerowane z włączoną opcją *Utwórz rzeczywiste żebra*, to polecenie konwersji zamieni takie obszary na obszary typu normalnego. Żebra parametrycznej siatki żeber nie zostaną usunięte, ale staną się niezależnymi elementami.

3.3 Ustawienia

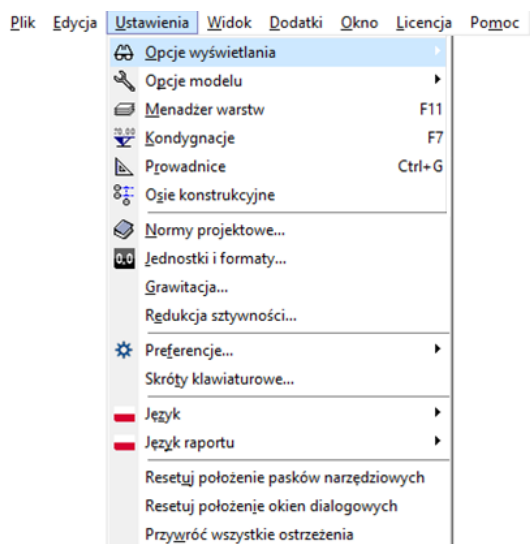

3.3.1 Opcje wyświetlania

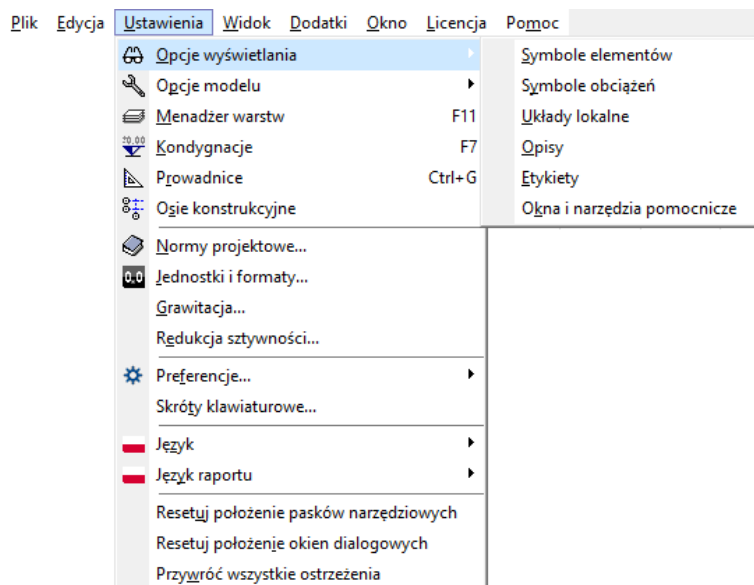


Symbole Patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#)
[Ctrl]+ [Y]

Etykiety Patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#)
[Ctrl]+ [L]

Włączniki Patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#)
[Ctrl]+ [D]


3.3.2 Opcje modelu

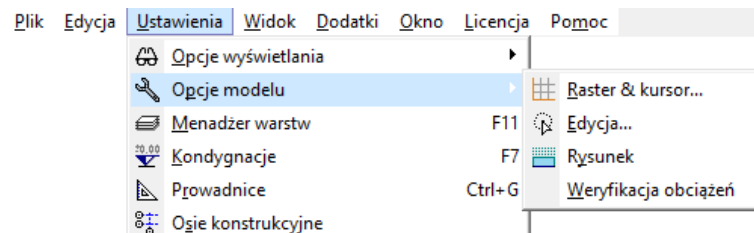

Patrz [2.16.22 Opcje modelu](#)

3.3.3 Menadżer warstw

[F11]

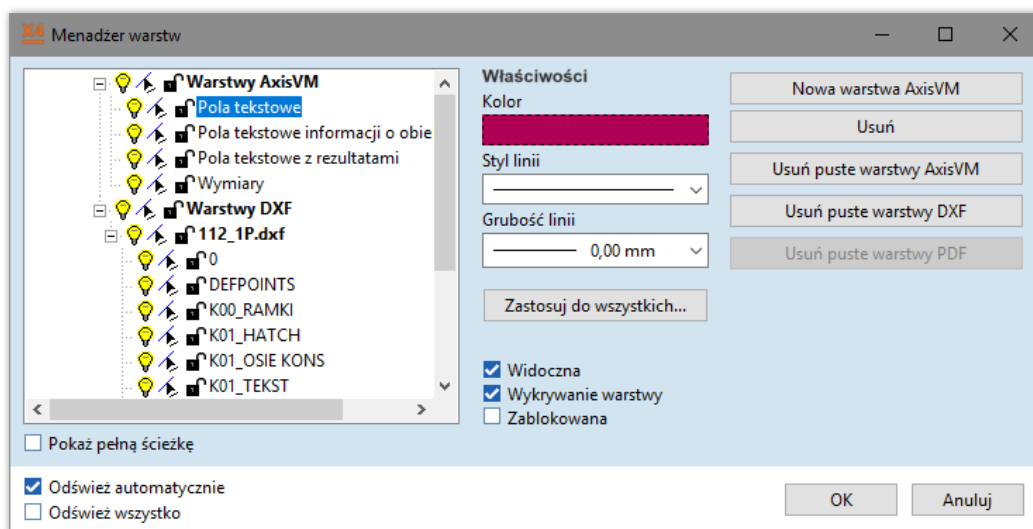

Menadżer warstw umożliwia zarządzanie warstwami AxisVM oraz importowanymi warstwami DXF lub ArchiCAD. Można importować zbiorowo warstwy DXF, ale tylko jedną warstwę ArchiCAD. Jeżeli nie zdefiniowano żadnych warstw AxisVM, to program automatycznie utworzy nową warstwę dla linii wymiarowych o nazwie *Wymiary*.

Po lewej stronie okna dialogowego Menadżer warstw wyświetlane jest drzewo z dostępnymi warstwami. Po wybraniu (podświetleniu) warstwy DXF w drzewie, można modyfikować jej właściwości po prawej stronie (nazwa, kolor, styl, grubość). Po wybraniu nadrzędnego wpisu dla pliku DXF w drzewie, można modyfikować wszystkie warstwy DXF na raz.

Właściwości warstw konstrukcyjnych AxisVM nie można modyfikować.

Zastosuj do wszystkich: Okno dialogowe, które pojawia się po kliknięciu w ten przycisk, umożliwia wybranie obiektów na warstwach DXF, które będą posiadać ich właściwości w oparciu o ustawienia warstwy.

Widoczność warstw lub plików DXF można również ustawić klikając na żarówkę lub symbol kursora (oznaczającego przyciąganie do warstw) obok warstwy lub nazwy pliku.

Nowa warstwa AxisVM Tworzy nową warstwę AxisVM. Można ustawić jej nazwę, kolor, styl linii oraz grubość.

Usuń Możliwe jest wybranie jednej warstwy lub grupy warstw i usunięcie ich za pomocą klawisza **[Del]**.

Usuń puste warstwy AxisVM Usuwa wszystkie puste warstwy AxisVM (niezawierające obiektów).

Usuń puste warstwy DXF Usuwa wszystkie importowane puste warstwy DXF (niezawierające obiektów).

Usuń puste warstwy PDF Usuwa wszystkie importowane puste warstwy PDF (niezawierające obiektów).

Zastosuj do wszystkich Stosuje wybrane właściwości warstwy (kolor, styl linii i grubość) do wszystkich obiektów na tej warstwie.

Widoczna Ustawia widoczność warstwy.
 Jest to odpowiednik kliknięcia w ikonkę żarówki.

Wykrywanie warstwy Aktywowanie tej opcji spowoduje, że mysz będzie wykrywać obiekty warstwy leżące pod kursorem. Jest to odpowiednik kliknięcia w ikonkę strzałki.


Zablokowana Zablokowane warstwy nie mogą być edytowane.
 Jest to odpowiednik kliknięcia w ikonkę zamkniętej kłódki.

Pokaż pełną ścieżkę Aktywowanie tej opcji spowoduje, że w widoku drzewa wyświetlone zostaną nazwy zaimportowanych plików z ich pełną ścieżką.


Odśwież automatycznie Aktywowanie tej opcji spowoduje, że zmiana właściwości lub widoczności warstwy natychmiast zaktualizuje okno główne.

Odśwież wszystko Aktywowanie tej opcji spowoduje, że wszystkie widoki okna głównego będą odzwierciedlać zmiany. W przeciwnym razie tylko aktywny widok zostanie odświeżony.

3.3.4 Kondygnacje



[F7]

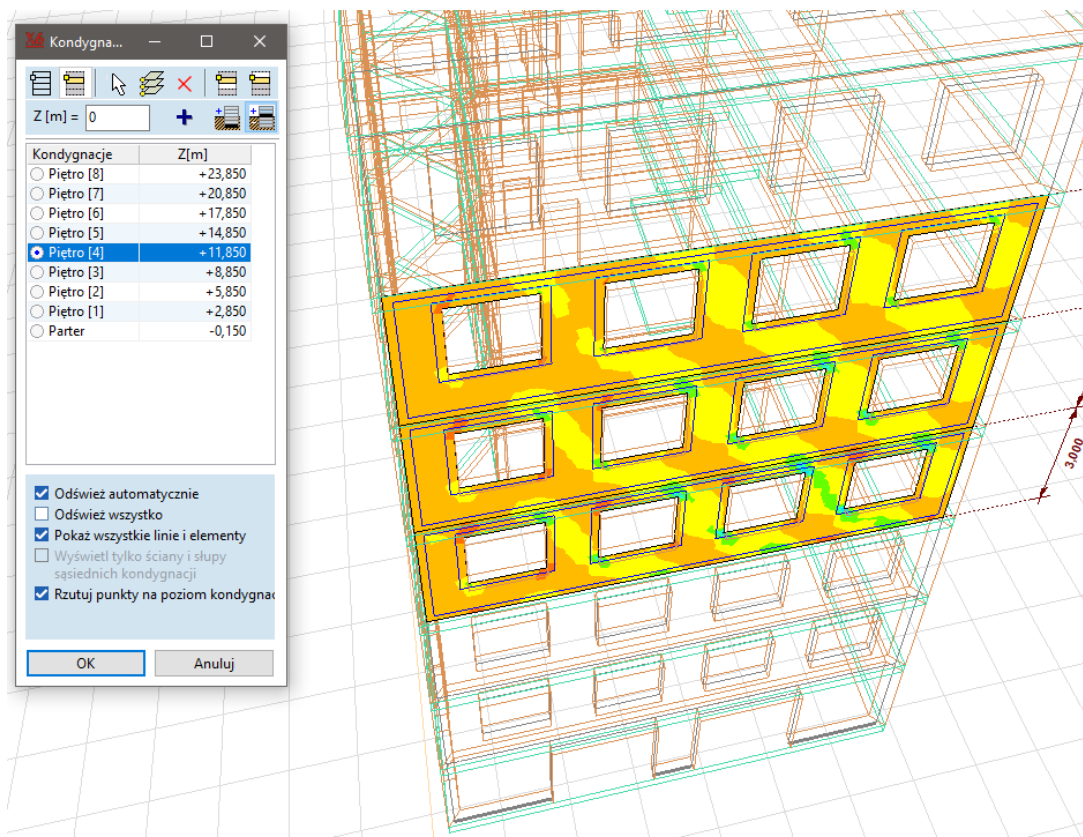

Kondygnacje mają za zadanie ułatwić przeglądanie i edytowanie modelu. Mogą być zdefiniowane przed utworzeniem modelu lub przypisane do istniejącej konstrukcji.

Kondygnacja to płaszczyzna robocza równoległa do globalnej płaszczyzny X-Y o określonej pozycji Z. Jeżeli wybrano daną kondygnację, to ruchy myszy będą rzutowane na płaszczyznę tej kondygnacji nawet, jeżeli wskazywany element znajduje się na innej rzędnej Z. Współrzędne punktów będą zawsze rzutowane na płaszczyznę kondygnacji, aby ułatwić śledzenie obiektów z innych poziomów.


Kondygnacje są zawsze wylistowane według malejącej rzędnej oraz z przypisanymi automatycznie nazwami. Zmiana języka raportu zmieni również nazwy kondygnacji.

Elementy traktowane są jako część kondygnacji, jeżeli ich najniższa rzędna jest większa lub równa poziomowi kondygnacji, ale mniejsza niż poziom kolejnej kondygnacji. Dlatego też, jeżeli wielokondygnacyjny słup lub ściana zdefiniowane były jako pojedyncze elementy, zostaną one wyświetlone tylko na najniższym poziomie. Aby to zmienić, element musi być przecięty płaszczyznami kondygnacji. Nowe elementy zostają automatycznie połączone do ich kondygnacji.

Jeżeli w analizie sejsmicznej należy uwzględnić efekty skręcania, kondygnacje sejsmiczne należy zdefiniować oddzielnie w oknie parametrów sejsmicznych.

Jeżeli nie zdefiniowano kondygnacji sejsmicznych, to program wyświetli środek ścinania zdefiniowanych tutaj kondygnacji. Patrz 3.3.4.1 Środek ścinania kondygnacji

Kondygnacjami można zarządzać w poniższym oknie dialogowym.

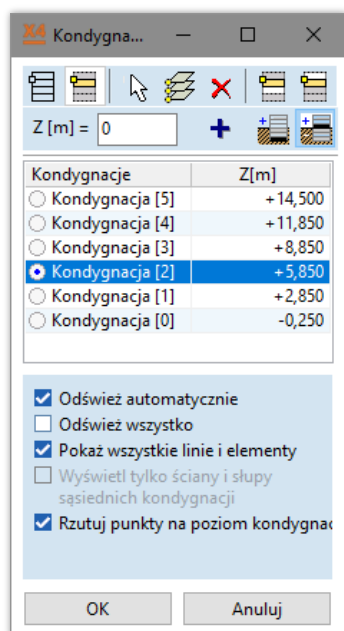

Wyłącz kondygnację



Po wciśnięciu tego przycisku żadne kondygnacje nie są wyświetlane. Okna będą wyświetlać całą konstrukcję lub jej aktywne fragmenty. W tym trybie można również dodawać i usuwać kondygnacje.

Wyświetl aktualną kondygnację



Jeżeli ten przycisk jest wciśnięty i wybrano aktywną kondygnację, zostanie ona wyświetlona. Aktywną kondygnację można wybrać klikając na przycisk wyboru przed jej nazwą. Wybór ten jest niezależny od statusu podświetlenia obiektów na liście. Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej kondygnacji (np. w celu usunięcia). Wciśnięcie klawisza **[Ctrl]** + kliknięcie, doda pojedyncze obiekty listy do wyboru, a **[Shift]** + kliknięcie doda zakres do wyboru.

☞ **Tylko jedna kondygnacja może być aktywna. Możliwe jest jednak wyświetlanie sąsiadujących kondygnacji. Edycja pozostanie ograniczona do aktywnej kondygnacji.**

Pobierz



Kliknięcie na tę ikonę spowoduje powrót do modelu, gdzie należy kliknąć na jeden lub kilka węzłów, aby pobrać współrzędne Z. Aby zakończyć tę operację, należy kliknąć na pusty obszar. Współrzędne Z zostaną dodane do listy kondygnacji.

Wprowadź nową kondygnację

Należy wprowadzić współrzędną Z do pola edycji i kliknąć przycisk +. Do listy dodana zostanie nowa kondygnacja.

Znajdź



Jeżeli użytkownik ma już wprowadzoną konstrukcję wielokondygnacyjną z płytami, może jednym kliknięciem znaleźć i dodać do listy współrzędne Z poziomych obszarów. Jeżeli nie wszystkie poziome obszary odnoszą się do rzeczywistych kondygnacji, można później usunąć niepotrzebne kondygnacje.

☞ **Położenia kondygnacji nie można zmienić. Należy usunąć kondygnację i zdefiniować nową.**

Usuń



Usuwa wybrane kondygnacje. Pozostałe kondygnacje otrzymają nowe nazwy, a przypisanie elementów do kondygnacji zostanie automatycznie zaktualizowane.

☞ **Usunięcie kondygnacji nie usuwa żadnych elementów z modelu.**

Wyświetl kondygnację poniżej aktualnej kondygnacji



Wyświetl kondygnację powyżej aktualnej kondygnacji



Jeżeli jeden z tych przycisków jest wciśnięty, elementy z kondygnacji poniżej/powyżej względem kondygnacji aktywnej zostaną wyświetlone, aby ułatwić lokalizację obiektów.

☞ **Aby wyświetlić więcej kondygnacji, należy otworzyć okno dialogowe Fragmenty, gdzie można włączyć fragmenty logiczne dla dowolnej kondygnacji.**




Definiuje nową kondygnację

Numerowanie kondygnacji



Za pomocą tych przycisków można zarządzać numeracją kondygnacji. Jeżeli wciśnięty jest przycisk po lewej (*Numerowanie kondygnacji od najniższej*), najniższe piętro zostanie uznane za parter i pozostałe kondygnacje otrzymają dodatni numer. Jeżeli wybrana zostanie opcja *Numerowanie kondygnacji +/-*, kondygnacja najbliższa poziomowi zerowego zostanie uznana za parter. Kondygnacje podziemne otrzymają numery ujemne, a pozostałe dodatnie.

Zmiana
nazewnictwa
kondygnacji

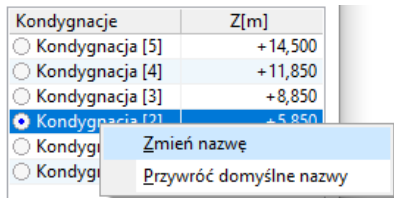

Kliknij prawym przyciskiem myszy na jednym z elementów listy, aby wywołać menu kontekstowe. W ten sposób może zostać zmieniona nazwa kondygnacji lub przywrócona jej domyślna nazwa.

Dodatkowe opcje mogą zostać wybrane za pomocą poniższych przełączników.

Odśwież
automatycznie

Model zostanie natychmiast przerysowany.

Odśwież wszystko

Ustawienia kondygnacji zostaną zastosowane do wszystkich okien.

Pokaż wszystkie
linie i elementy

Jeżeli kondygnacja jest aktywna, to wszystkie płyty stropowe, słupy i belki z nią powiązane zostaną wyświetlone automatycznie. Jeżeli pozostałe elementy na kondygnacji (linie geometryczne, sprężyny, elementy kontaktowe lub łączące) mają być również widoczne, włącz tę opcję.

Wyświetl tylko
ściany i słupy
sąsiednich
kondygnacji

Kondygnacja powyżej/poniżej aktywnej kondygnacji jest zwykle włączana w celu znalezienia miejsca jej podparć przez ściany i słupy.

Opcja ta ukrywa płyty stropowe i belki należące do sąsiadującej kondygnacji.

Jeżeli kondygnacja jest aktywna, to bezpośrednie rysowanie słupów lub ścian automatycznie rozpoczyna tę operację rysowania z wysokością elementów równej wysokości danej kondygnacji.

Rzutuj punkty na
poziom kondygnacji

Opcja ta służy do rzutowania wszystkich wykrytych współrzędnych na bazowy poziom kondygnacji. Jest to przydatne, gdy położenie ścian lub słupów poniżej płyty stropowej musi zostać przeniesione na samą płytę.


3.3.4.1 Środek ścinania kondygnacji

Środek ścinania kondygnacji obliczany jest podobnie jak środek ścinania przekroju poprzecznego powstałego poprzez przecięcie ścian i słupów poniżej prezentowanej płyty stropowej. Najniższa kondygnacja nie ma wyznaczanego środka ciężkości.

Przekrój utworzony na bazie ścian i słupów powstaje w połowie wysokości między sąsiadującymi kondygnacjami, tak więc położenie środka ciężkości kondygnacji zależy tylko od przekroju na tym poziomie. Otwory i segmenty ścian znajdujące się powyżej jak i poniżej analizowanej linii cięcia przekroju nie mają wpływu na wynik środka ciężkości kondygnacji.

AxisVM uwzględnia zwolnienia węzłowe słupów oraz pionowe zwolnienia krawędziowe między ścianami.

Słupy, w których zadano przeguby w lokalnym kierunku y oraz z są pomijane w obliczeniach. Jeżeli pionowe zwolnienie krawędziowe ($K_x = 0$) przerywa sztywność na ścinanie przylegających segmentów ścian, to AxisVM również traktuje je jako rozłączone.

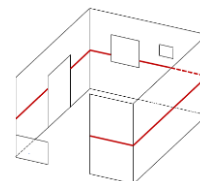

Usztywniający wpływ elementów nachylonych nie jest uwzględniany.


Współrzędne środka ścinania obliczane wg [21; rozdział 7.2.1]:

$$x_s = \frac{J_{xy}(\sum J_{y,i} y_{s,i} - \sum J_{xy,i} x_{s,i}) - J_y(\sum J_{xy,i} y_{s,i} - \sum J_{x,i} x_{s,i})}{J_x J_y - J_{xy}^2}$$

$$y_s = \frac{J_x(\sum J_{y,i} y_{s,i} - \sum J_{xy,i} x_{s,i}) - J_{xy}(\sum J_{xy,i} y_{s,i} - \sum J_{x,i} x_{s,i})}{J_x J_y - J_{xy}^2}$$

gdzie $J_{x,i}$, $J_{y,i}$, $J_{xy,i}$ to lokalne, czyli należące do elementów składowych całego przekroju, ważone momenty bezwładności. Momenty te obliczane są względem środka ciężkości danego elementu i ważone są za pomocą modułu sprężystości: $J_{x,i} = E_i I_{x,i}$, $J_{y,i} = E_i I_{y,i}$, $J_{xy,i} = E_i I_{xy,i}$

J_x , J_y , J_{xy} są wartościami sumowanymi z całego przekroju: $J_x = \sum J_{x,i}$, $J_y = \sum J_{y,i}$, $J_{xy} = \sum J_{xy,i}$

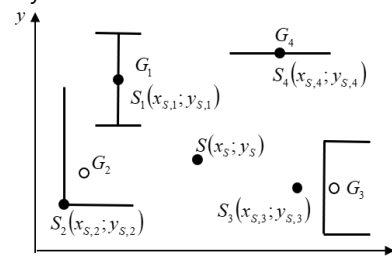

Należy nadmienić, że jest to uproszczone sumowanie porównując względem formuły wg twierdzenia Steinera.

$x_{S,i}$ oraz $y_{S,i}$ to globalne współrzędne środka ścinania poszczególnych części składowych wchodzących w skład całego przekroju.

- ☞ **Jeżeli na modelu zostały zdefiniowane kondygnacje sejsmiczne, to wartości środka ścinania obliczane są i wyświetlane dla kondygnacji sejsmicznych. Jeżeli na modelu nie ma kondygnacji sejsmicznych, a zdefiniowane są tylko kondygnacje standardowe (3.3.4 Kondygnacje), to wartości środka ścinania są obliczane i wyznaczane dla kondygnacji standardowych (logicznych).**
- ☞ **Jeżeli przekrój kondygnacji przebiega przez obszary posiatkowane i nieposiatkowane, to tylko te pierwsze są uwzględniane. Nieposiatkowane obszary są uwzględniane tylko w sytuacji, gdy wszystkie segmenty ścian w danym przekroju są nieposiatkowane.**

3.3.5 Prowadnice



Prowadnice
[CTRL]+[G] Patrz [2.16.9 Prowadnice](#)

3.3.6 Osie konstrukcyjne



Osie konstrukcyjne
Patrz [2.16.8 Osie konstrukcyjne](#)

3.3.7 Normy projektowe



Ustawia normę projektową, która będzie wykorzystywana dla zadań jej wymagających. Zmiana normy projektowej skutkuje zmianą metody obliczania decydujących kombinacji obciążeń, dlatego wszystkie parametry grup obciążeń, oprócz współczynników częściowych, zostaną usunięte. Parametry analizy sejsmicznej i przypadki obciążeń sejsmicznych zostaną także usunięte.

Jako że charakterystyki materiałowe i pewne parametry zbrojenia różnią się w przypadku poszczególnych norm projektowych, zaleca się skontrolowanie wcześniej określonych wartości.

Jeżeli zaznaczono opcję *Bieżące ustawienia jako domyślne*, nowe modele będą tworzone w oparciu o bieżącą normę projektową.

Zmiana normy nie powoduje automatycznej aktualizacji parametrów materiałów wczytanych na modelu.

- ☞ **Zmiana normy nie powoduje automatycznej aktualizacji parametrów materiałów wczytanych i przypisanych do elementów na modelu.**

W przypadku norm opartych na Eurokodzie możliwe jest modyfikowanie w AxisVM szeregu parametrów określonych w załącznikach krajowych (NA). Poprzez modyfikację tych parametrów dla Eurokodu bazowego można wykonać wymiarowanie konstrukcji wg załącznika krajowego, który nie został domyślnie zawarty w programie. Nazwa i numer zastosowanych norm wyświetlone są w oknie za parametrami norm na liście w zakładce *Nazwa*.

Tabela zawiera wartości zdefiniowane przez użytkownika, wartości domyślne, opis i odniesienie do normy dla każdego parametru. Wartości użytkownika są edytowalne. Aby je zatwierdzić, należy kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym. Bieżący zestaw ustawień użytkownika zostanie zapisany, a następnie będzie wczytywany z modelem.

Zmiana normy projektowej spowoduje utratę bieżących ustawień, chyba że zostaną one zapisane jako domyślne, poprzez kliknięcie przycisku *Zapisz*. Nowe modele otrzymają wtedy zmodyfikowany przez użytkownika zestaw parametrów.

Kolumna *Domyślne* w tabeli wyświetla wartości określone w NA. Kliknięcie w *Przywróć* spowoduje zastąpienie wszystkich parametrów użytkownika przez domyślne parametry dla danego NA. Jednostka danej miary pokazana jest w kolumnie *Jednostka*.

Zgodnie z zasadami i przepisami dla NA, parametry mogą zostać podzielone na 3 grupy:

- parametr określony przez liczbę (np. współczynniki częściowe) – wartość edytowalna bezpośrednio
- parametr określony przez wzór – w większości przypadków stałe we wzorach są określone w NA (np. smukłość graniczna dla słupa żelb.) i wtedy wartość stałej może zostać wyedytowana (uwaga: najczęściej stałe są przedstawione za pomocą litery c)
- parametr określony inną metodą (np. metoda obliczeń mimośrodków drugiego rzędu dla słupów żelb., krzywe zwichrzenia itd.) – w takim przypadku z rozwijanej listy można wybrać odpowiednią metodę lub krzywą.

The screenshot shows the 'Eurokod [PL]' window with a sidebar on the left listing various Eurocode standards (e.g., CSA S6-06, Eurokod [A], [B], [CZ], [D], [DK], [FIN], [GR], [H], [LV], [NL], [NO], [NP], [PL], [RO], [SK], [UK], [UNE], NBCC 1995, NBCC 2010, NTC (Włoski), SIA 26x (Szwajcarski)). The main area displays a table of parameters for the selected standard (Eurokod [PL]).

Nazwa	Kombinacje obciążeń	Obciążenia	Stal	Zelbet	Drewno	Mur
PARAMETR		WARTOŚĆ		DOMYŚLNY	JEDNOSTKA	OPIS
EC2-1-1 5.2.						
θ_0		0,005		0,005		Wartość podstawowa przechyłu słupa
EC2-1-1 5.8.3.1.						
C		0,700		0,700		Obliczanie: Smukłość graniczna - $\lambda_{lim} = 20 ABC / \sqrt{n}$
EC2-1-1 5.8.5.						
Obliczanie mimośrodków II rzędu b) Metoda nominalnej krzywiz... b) Metoda nominalnej krzywiz...						
EC2-1-1 6.2.2.						
c		0,180		0,180		Obliczanie: $CRd, c - CRd, c = c / v_c$
k_1		0,150		0,150		Obliczanie: VRd, c
c_v		0,035		0,035		Obliczanie: $v_{min} - v_{min} = c_v k^{(3/2)} \sqrt{f_{ck}}$
EC2-1-1 6.4.5.						
k_{max}		1,500		1,500		Obliczanie: $vRd, cs, max - vRd, cs, max$ nie może być więks
C		0,400		0,400		Obliczanie: $vRd, max - vRd, max = C v f_{cd}$
EC2-1-1 7.3.4.						
k_3		3,400		3,400		Obliczanie: $s_{r, max} - s_{r, max} = k_3 c + k_1 k_2 k_4 \phi / \rho_{p, eff}$
k_4		0,425		0,425		Obliczanie: $s_{r, max} - s_{r, max} = k_3 c + k_1 k_2 k_4 \phi / \rho_{p, eff}$
EC2-1-1 7.4.3.						
β (wsp. czasu trwania obciążenia)		0,5		0,5		Współczynnik związany z czasem trwania obciążenia, p
EC2-1-1 9.2.1.1.						
c_{b1}		0,260		0,260		Min. stopień zbrojenia (belki, płyty, powłoki) - $A_{s, min} = 1$

Buttons: Przywróć, Zapisz, OK, Anuluj. Checkbox: Bieżące ustawienia jako domyślne.

Obsługiwane normy
projektowe i
załączniki krajowe

Poniżej przedstawione europejskie normy projektowe i załączniki krajowe są zaimplementowane w programie odpowiednio do zakresu i kraju.

Podstawy
projektowania
konstrukcji



EN 1990:2021



ÖNORM EN 1990
ÖNORM B 1990-1



NBN EN 1990+A1 NL:2015
NBN EN 1990 ANB:2021



ČSN EN 1990-ed.2 (730002)
ČSN EN 1990:2004/NA-ed.A (730002)



DIN EN 1990:2021-10
DIN EN 1990/NA:2010-12
DIN EN 1990/NA/A1:2012-08



DS/EN 1990 DK/NA:2021



SFS-EN 1990+A1+AC



ELOT EN 1990/A1:2006/NA:2010



MSZ EN 1990:2021



LVS EN 1990:2003/NA:2010

	NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019/NB:2019 NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019
	NS-EN 1990:2002+A1:2005+AC:2010+NA:2016
	NP EN 1990:2009 NP EN 1990:2009/A1:2019
	PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/A1:2008
	SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009
	STN EN 1990/NA:2009
	BS EN 1990:2002+A1:2005
	UNE-EN 1990:2019
	NTC 2018
	SIA 260:2013 SIA 260-C1:2020

*Obciążenia
i kombinatoryka*

	EN 1991-1-1:2002 EN 1991-1-1:2002/AC:2009 EN 1991-1-2:2002 EN 1991-1-2:2002/AC:2009 EN 1991-1-3:2003 EN 1991-1-3:2003/AC:2009 EN 1991-1-3:2003/A1:2015 EN 1991-1-4:2005 EN 1991-1-4:2005/AC:2010 EN 1991-1-4:2005/A1:2010 EN 1991-1-5:2003 EN 1991-1-5:2003/AC:2009 EN 1991-1-6:2005 EN 1991-1-6:2005/AC:2013 EN 1991-1-7:2006 EN 1991-1-7:2006/AC:2010 EN 1991-1-7:2006/A1:2014
	ÖNORM EN 1991-1-1:2011 ÖNORM B 1991-1-1:2020 ÖNORM EN 1991-1-2:2013 ÖNORM B 1991-1-2:2003 ÖNORM EN 1991-1-3:2016 ÖNORM B 1991-1-3:2022 ÖNORM EN 1991-1-4:2011 ÖNORM B 1991-1-4:2023 ÖNORM EN 1991-1-5:2012 ÖNORM B 1991-1-5:2012 ÖNORM EN 1991-1-6:2013 ÖNORM B 1991-1-6:2006 ÖNORM EN 1991-1-7:2014 ÖNORM B 1991-1-7:2007 NBN EN 1991-1-1:2002 NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 NBN EN 1991-1-2:2003 NBN EN 1991-1-2 ANB:2008



NBN EN 1991-1-3:2003
NBN EN 1991-1-3 ANB:2007
NBN EN 1991-1-3/A1:2015
NBN EN 1991-1-4:2005
NBN EN 1991-1-4/A1:2010
NBN EN 1991-1-4 ANB:2010
NBN EN 1991-1-5:2004
NBN EN 1991-1-5 ANB:2009
NBN EN 1991-1-6:2005
NBN EN 1991-1-6 ANB:2010
NBN EN 1991-1-7:2006
NBN EN 1991-1-7 ANB:2012
NBN EN 1991-1-7 ANB:2012/AC:2017
NBN EN 1991-1-7/A1:2014



ČSN EN 1991-1-1 (730035)
ČSN EN 1991-1-1:2004/NA-ed.A (730035)
ČSN EN 1991-1-2 (730035)
ČSN EN 1991-1-3-ed.2 (730035)
ČSN EN 1991-1-3:2005/NA-ed.A (730035)
ČSN EN 1991-1-4-ed.2 (730035)
ČSN EN 1991-1-4:2007/NA-ed.A (730035)
ČSN EN 1991-1-5 (730035)
ČSN EN 1991-1-5:2005/NA-ed.A (730035)
ČSN EN 1991-1-6 (730035)
ČSN EN 1991-1-6:2006/NA-ed.A (730035)
ČSN EN 1991-1-7 (730035)
ČSN EN 1991-1-7:2007/NA-ed.A (730035)



DIN EN 1991-1-1 : 2010-12
DIN EN 1991-1-1/NA : 2010-12
DIN EN 1991-1-1/NA/A1 : 2015-05
DIN EN 1991-1-2 : 2010-12
DIN EN 1991-1-2/NA : 2015-09
DIN EN 1991-1-3 : 2010-12
DIN EN 1991-1-3/A1 : 2015-12
DIN EN 1991-1-3/NA : 2019-04
DIN EN 1991-1-4 : 2010-12
DIN EN 1991-1-4/NA : 2010-12
DIN EN 1991-1-5 : 2010-12
DIN EN 1991-1-5/NA : 2010-12
DIN EN 1991-1-6 : 2010-12
DIN EN 1991-1-6/NA : 2010-12
DIN EN 1991-1-7 : 2010-12
DIN EN 1991-1-7/A1 : 2014-08
DIN EN 1991-1-7/NA : 2019-09



DS/EN 1991-1-1 DK/NA:2013
DS/EN 1991-1-2 DK/NA:2014
DS/EN 1991-1-3 DK/NA:2015 Version 2
DS/EN 1991-1-4 DK/NA:2015
DS/EN 1991-1-5 DK/NA:2012
DS/EN 1991-1-6 DK/NA:2007
DS/EN 1991-1-7 DK/NA:2013



SFS-EN 1991-1-1 + AC
 SFS-EN 1991-1-2 + AC
 SFS-EN 1991-1-3 + AC + A1
 SFS-EN 1991-1-4 + AC + A1
 SFS-EN 1991-1-5 + AC
 SFS-EN 1991-1-6 + AC
 SFS-EN 1991-1-7 + A1 + AC



ΕΛΟΤ EN 1991-1-1:2002/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1991-1-2:2002/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1991-1-3:2003/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1991-1-4:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1991-1-5:2004/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1991-1-6:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1991-1-7:2007/NA:2010



MSZ EN 1991-1-1:2005
 MSZ EN 1991-1-2:2005
 MSZ EN 1991-1-3:2016
 MSZ EN 1991-1-4:2007
 MSZ EN 1991-1-4:2005/A1:2011
 MSZ EN 1991-1-5:2005
 MSZ EN 1991-1-6:2007
 MSZ EN 1991-1-7:2015



LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L
 LVS EN 1991-1-1:2003/NA:2022
 LVS EN 1991-1-2+AC:2014 L
 LVS EN 1991-1-2:2003/NA:2015
 LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L
 LVS EN 1991-1-3:2006/A1:2019
 LVS EN 1991-1-3:2003/NA:2019
 LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L
 LVS EN 1991-1-4:2005/NA:2011
 LVS EN 1991-1-5+AC:2014 L
 LVS EN 1991-1-5:2004/NA:2014
 LVS EN 1991-1-6+AC:2014 L
 LVS EN 1991-1-6:2005 A /NA:2014
 LVS EN 1991-1-7+AC:2014 L
 LVS EN 1991-1-7:2007/A1:2016
 LVS EN 1991-1-7:2006/NA:2015



NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019
 NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019/NB:2019
 NEN-EN 1991-1-2+C3:2019/NB:2019
 NEN-EN 1991-1-2+C3:2019
 NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019/NB:2019
 NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019
 NEN-EN 1991-1-4:2011+A1+C2:2011/NB:2019+C2:2023
 NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011
 NEN-EN 1991-1-5+C1:2011
 NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2019
 NEN-EN 1991-1-6:2005
 NEN-EN 1991-1-6:2005/NB:2013
 NEN-EN 1991-1-7+C1+A1:2015
 NEN-EN 1991-1-7:2015/NB:2019



NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2019
NS-EN 1991-1-2:2002+NA:2008
NS-EN 1991-1-3:2003+A1:2015+NA:2018
NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009
NS-EN 1991-1-5:2003+NA:2008
NS-EN 1991-1-6:2005+NA:2008
NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008



NP EN 1991-1-1:2009
NP EN 1991-1-2:2010
NP EN 1991-1-2:2010/AC:2013
NP EN 1991-1-3:2009
NP EN 1991-1-3:2009/A1:2017
NP EN 1991-1-4:2010
NP EN 1991-1-4:2010/A1:2010
NP EN 1991-1-5:2009
NP EN 1991-1-6:2021
NP EN 1991-1-7:2021



PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010



SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009
SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006
SR EN 1991-1-2:2004/AC:2013
SR EN 1991-1-3:2005/NA:2017
SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009
SR EN 1991-1-3:2005/A1:2016
SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017
SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010
SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010
SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008
SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009
SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008
SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013
SR EN 1991-1-7:2007/NB:2017
SR EN 1991-1-7:2007/A1:2015
SR EN 1991-1-7:2007/AC:2010



STN EN 1991-1-1/NA:2004
STN EN 1991-1-2/NA:2007
STN EN 1991-1-3/NA:2004
STN EN 1991-1-3/NA/Z1:2010
STN EN 1991-1-4/NA:2008
STN EN 1991-1-4/NA/Z1:2010
STN EN 1991-1-5/NA:2008
STN EN 1991-1-6/NA:2008
STN EN 1991-1-6/NA/Z1:2010
STN EN 1991-1-7/NA:2008



BS EN 1991-1-1:2002
 BS EN 1991-1-2:2002
 BS EN 1991-1-3:2003+A1:2015
 BS EN 1991-1-4:2005+A1:2010
 BS EN 1991-1-5:2003
 BS EN 1991-1-6:2005
 BS EN 1991-1-7:2006+A1:2014



UNE-EN 1991-1-1:2019
 UNE-EN 1991-1-2:2019
 UNE-EN 1991-1-3:2018
 UNE-EN 1991-1-4:2018
 UNE-EN 1991-1-5:2018
 UNE-EN 1991-1-6:2018
 UNE-EN 1991-1-7:2018



NTC 2018



SIA 261:2020
 SIA 261-C1:2023

*Projektowanie
 konstrukcji
 żelbetowych*



EN 1992-1-1:2004
 EN 1992-1-1:2004/AC:2008
 EN 1992-1-1:2004/AC:2010
 EN 1992-1-1:2004/A1:2014
 EN 1992-1-2:2004
 EN 1992-1-2:2004/AC:2008
 EN 1992-1-2:2004/A1:2019
 EN 1992-2:2005



ÖNORM EN 1992-1-1:2015
 ÖNORM B 1992-1-1:2018
 ÖNORM EN 1992-1-2:2019
 ÖNORM B 1992-1-2:2011
 ÖNORM EN 1992-2:2012
 ÖNORM B 1992-2: 2019



NBN EN 1992-1-1:2005
 NBN EN 1992-1-1 ANB:2010
 NBN EN 1992-1-1/A1:2015
 NBN EN 1992-1-2:2005
 NBN EN 1992-1-2:2004/A1:2019
 NBN EN 1992-1-2 ANB:2021
 NBN EN 1992-2:2005
 NBN EN 1992-2 ANB:2014



ČSN EN 1992-1-1-ed.2 (731201)
 ČSN EN 1992-1-1:2006/NA-ed.A (731201)
 ČSN EN 1992-1-2 (731201)
 ČSN EN 1992-1-2:2006/NA-ed.A (731201)
 ČSN EN 1992-2 (736208)
 ČSN EN 1992-2:2007/NA-ed.A (736208)



DIN EN 1992-1-1 : 2011-01
 DIN EN 1992-1-1/A1 : 2015-03
 DIN EN 1992-1-1/NA : 2013-04
 DIN EN 1992-1-1/NA/A1 : 2015-12
 DIN EN 1992-1-2 : 2010-12
 DIN EN 1992-1-2/A1 : 2019-11
 DIN EN 1992-1-2/NA : 2010-12
 DIN EN 1992-1-2/NA/A1 : 2015-09
 DIN EN 1992-1-2/NA/A2 : 2021-04
 DIN EN 1992-2 : 2010-12
 DIN EN 1992-2/NA : 2013-04



DS/EN 1992-1-1 DK/NA:2021
 DS/EN 1992-1-2 DK/NA:2011
 DS/EN 1992-2 DK/NA:2015



SFS-EN 1992-1-1 + A1 + AC
 SFS-EN 1992-1-2 + AC
 SFS-EN 1992-2 + AC



ΕΛΟΤ EN 1992-1-1:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1992-1-2:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1992-2:2006/NA:2010



MSZ EN 1992-1-1:2010
 MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016
 MSZ EN 1992-1-2:2013
 MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019
 MSZ EN 1992-2:2009



LVS EN 1992-1-1+AC:2014 L
 LVS EN 1992-1-1+AC:2014/A1:2016
 LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2020
 LVS EN 1992-1-2+AC:2014
 LVS EN 1992-1-2:2007/A1:2020
 LVS EN 1992-1-2:2005 A /NA:2014
 LVS EN 1992-2:2008 L
 LVS EN 1992-2:2008/AC:2013 L
 LVS EN 1992-2:2006 /NA:2009



NEN-EN 1992-1-1+C2:2011
 NEN-EN 1992-1-1:2005+C2:2011/A1:2015
 NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016+A1:2020
 NEN-EN 1992-1-2+C1:2011
 NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB
 NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/C11:2017
 NEN-EN 1992-2+C1:2011
 NEN-EN 1992-2+C1:2011/NB:2016



NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021
 NS-EN 1992-1-2:2004+AC:2008+NA:2010
 NS-EN 1992-2:2005+NA:2010



NP EN 1992-1-1:2010
 NP EN 1992-1-1:2010/A1:2019
 NP EN 1992-1-1:2010/AC:2012
 NP EN 1992-1-2:2010
 NP EN 1992-1-2:2010/A1:2019
 NP EN 1992-2:2018



PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018
 PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016
 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010
 PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
 PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11



SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
 SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009
 SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012
 SR EN 1992-1-1:2004/A1:2015
 SR EN 1992-1-2:2006/NA:2009
 SR EN 1992-1-2:2006/A1:2019
 SR EN 1992-1-2:2006/AC:2008
 SR EN 1992-2:2006/NA:2009
 SR EN 1992-2:2006/AC:2008



STN EN 1992-1-1/NA:2008
 STN EN 1992-1-2/NA:2008
 STN EN 1992-2/NA:2008



BS EN 1992-1-1:2004+A1:2014
 BS EN 1992-1-2:2004+A1:2019
 BS EN 1992-2:2005



UNE-EN 1992-1-1:2013
 UNE-EN 1992-1-1:2013/A1:2015
 UNE-EN 1992-1-2:2011
 UNE-EN 1992-1-2:2011/A1:2021
 UNE-EN 1992-2:2013



NTC 2018



SIA 262:2013
 SIA 262-C1:2017

*Projektowanie
 konstrukcji
 stalowych*



EN 1993-1-1:2005
 EN 1993-1-2:2005
 EN 1993-1-2:2005/AC:2009
 EN 1993-1-3:2006
 EN 1993-1-3:2006/AC:2009
 EN 1993-1-5:2006
 EN 1993-1-5:2006/AC:2009
 EN 1993-1-5:2006/A1:2017
 EN 1993-1-5:2006/A2:2019
 EN 1993-1-8:2005
 EN 1993-1-8:2005/AC:2009
 EN 1993-1-9:2005
 EN 1993-1-9:2005/AC:2009
 EN 1993-1-10:2005
 EN 1993-1-10:2005/AC:2009



ÖNORM EN 1993-1-1:2014
ÖNORM B 1993-1-1:2017
ÖNORM EN 1993-1-2:2012
ÖNORM B 1993-1-2:2022
ÖNORM EN 1993-1-3:2010
ÖNORM B 1993-1-3:2007
ÖNORM EN 1993-1-4:2021
ÖNORM B 1993-1-4:2007
ÖNORM EN 1993-1-5:2020
ÖNORM B 1993-1-5:2008
ÖNORM EN 1993-1-6:2017
ÖNORM B 1993-1-6:2008
ÖNORM EN 1993-1-7:2007
ÖNORM B 1993-1-7:2008
ÖNORM EN 1993-1-8:2012
ÖNORM B 1993-1-8:2015
ÖNORM EN 1993-1-9:2013
ÖNORM B 1993-1-9:2017
ÖNORM EN 1993-1-10:2010
ÖNORM B 1993-1-10:2006



NBN EN 1993-1-1:2005
NBN EN 1993-1-1/A1:2014
NBN EN 1993-1-1 ANB:2018
NBN EN 1993-1-2:2005
NBN EN 1993-1-2 ANB:2010
NBN EN 1993-1-3:2007
NBN EN 1993-1-3 ANB:2011
NBN EN 1993-1-5:2007
NBN EN 1993-1-5 ANB:2011
NBN EN 1993-1-5:2006/A1:2017
NBN EN 1993-1-5:2006/A2:2019
NBN EN 1993-1-8:2005
NBN EN 1993-1-8 ANB:2010
NBN EN 1993-1-9:2005
NBN EN 1993-1-9 ANB:2010
NBN EN 1993-1-10:2005
NBN EN 1993-1-10 ANB:2010



ČSN EN 1993-1-1-ed.2 (731401)
ČSN EN 1993-1-1:2006/NA-ed.A (731401)
ČSN EN 1993-1-2 (731401)
ČSN EN 1993-1-2:2006/NA-ed.A (731401)
ČSN EN 1993-1-3 (731401)
ČSN EN 1993-1-3:2008/NA-ed.A (731401)
ČSN EN 1993-1-5-ed.3 (731401)
ČSN EN 1993-1-5:2008/NA-ed.A (731401)
ČSN EN 1993-1-8-ed.2 (731401)
ČSN EN 1993-1-8:2006/NA-ed.A (731401)
ČSN EN 1993-1-9-ed.2 (731401)
ČSN EN 1993-1-9:2006/NA-ed.A (731401)
ČSN EN 1993-1-10-ed.2 (731401)
ČSN EN 1993-1-10:2006/NA-ed.A (731401)



DIN EN 1993-1-1 : 2010-12
 DIN EN 1993-1-1/A1 : 2014-07
 DIN EN 1993-1-1/NA : 2022-10
 DIN EN 1993-1-2 : 2010-12
 DIN EN 1993-1-2/NA : 2010-12
 DIN EN 1993-1-3 : 2010-12
 DIN EN 1993-1-3/NA : 2017-05
 DIN EN 1993-1-4 : 2015-10
 DIN EN 1993-1-4/A2 : 2021-02
 DIN EN 1993-1-4/NA : 2020-11
 DIN EN 1993-1-5 : 2020-07
 DIN EN 1993-1-5/NA : 2018-11
 DIN EN 1993-1-6 : 2017-07
 DIN EN 1993-1-6/NA : 2021-06
 DIN EN 1993-1-7 : 2010-12
 DIN EN 1993-1-7/NA : 2010-12
 DIN EN 1993-1-8 : 2010-12
 DIN EN 1993-1-8/NA : 2020-11
 DIN EN 1993-1-9 : 2010-12
 DIN EN 1993-1-9/NA : 2010-12
 DIN EN 1993-1-10 : 2010-12
 DIN EN 1993-1-10/NA : 2016-04



DS/EN 1993-1-1 DK/NA:2019
 DS/EN 1993-1-2 DK/NA:2007
 DS/EN 1993-1-3 DK/NA:2019
 DS/EN 1993-1-4 DK/NA:2019
 DS/EN 1993-1-5 DK/NA:2007
 DS/EN 1993-1-6 DK/NA:2021
 DS/EN 1993-1-7 DK/NA:2007
 DS/EN 1993-1-8 DK/NA:2019
 DS/EN 1993-1-9 DK/NA:2007
 DS/EN 1993-1-10 DK/NA:2019



SFS-EN 1993-1-1
 SFS-EN 1993-1-1/A1
 SFS-EN 1993-1-2
 SFS-EN 1993-1-3 + AC
 SFS-EN 1993-1-5:2006 + A1:2017
 SFS-EN 1993-1-8
 SFS-EN 1993-1-9
 SFS-EN 1993-1-10



ΕΛΟΤ EN 1993-1-1:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1993-1-1:2005/A1:2014/NA:2017
 ΕΛΟΤ EN 1993-1-2:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1993-1-3:2006/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1993-1-5:2006/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1993-1-8:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1993-1-9:2005/NA:2010
 ΕΛΟΤ EN 1993-1-10:2005/NA:2010



MSZ EN 1993-1-1:2009
MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015
MSZ EN 1993-1-2:2013
MSZ EN 1993-1-3:2007
MSZ EN 1993-1-5:2012
MSZ EN 1993-1-5:2006/A1:2018
MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019
MSZ EN 1993-1-8:2012
MSZ EN 1993-1-9:2011
MSZ EN 1993-1-10:2011



LVS EN 1993-1-1:2005/NA:2015
LVS EN 1993-1-2:2006 +AC L
LVS EN 1993-1-2:2006/AC:2016
LVS EN 1993-1-2:2005 A /NA:2013
LVS EN 1993-1-3+AC:2014 L
LVS EN 1993-1-3:2007 /NA:2014
LVS EN 1993-1-5+AC:2013 L
LVS EN 1993-1-5+AC:2013/A1:2019
LVS EN 1993-1-5:2007/A2:2019 L
LVS EN 1993-1-5:2007 /NA:2013
LVS EN 1993-1-8+AC:2015
LVS EN 1993-1-8:2006/AC:2016
LVS EN 1993-1-8:2005 /NA:2014
LVS EN 1993-1-9+AC:2012 L
LVS EN 1993-1-9:2005 /NA:2012
LVS EN 1993-1-10+AC:2012 L
LVS EN 1993-1-10:2005 A /NA:2012



NEN-EN 1993-1-1+C2+A1/NB:2016
NEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2016
NEN-EN 1993-1-1+C2/A1:2014
NEN-EN 1993-1-2+C2:2011/NB:2015
NEN-EN 1993-1-2+C2:2011
NEN-EN 1993-1-3:2006/NB:2011
NEN-EN 1993-1-3:2006
NEN-EN 1993-1-3:2006/C3:2009
NEN-EN 1993-1-5:2006/NB:2011
NEN-EN 1993-1-5:2006+C1:2012
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011/NB:2011
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011/C11:2016
NEN-EN 1993-1-9+C2:2012
NEN-EN 1993-1-9:2006/NB:2011
NEN-EN 1993-1-10+C2:2011
NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007
NEN-EN 1993-1-10+C2:2011/C11:2015



NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015
NS-EN 1993-1-2:2005+NA:2009
NS-EN 1993-1-3:2006+NA:2015
NS-EN 1993-1-5:2006+AC:2009+A2:2019+NA:2019
NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009
NS-EN 1993-1-9:2005+NA:2010
NS-EN 1993-1-10:2005+NA:2009



NP EN 1993-1-1:2010
 NP EN 1993-1-1:2010/A1:2017
 NP EN 1993-1-2:2010
 NP EN 1993-1-5:2012
 NP EN 1993-1-5:2012/A1:2019
 NP EN 1993-1-5:2012/A2:2019
 NP EN 1993-1-8:2010
 NP EN 1993-1-9:2010
 NP EN 1993-1-10:2010



PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
 PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014
 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010
 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010
 PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010
 PN-EN 1993-1-4:2007/Ap1:2010
 PN-EN 1993-1-4:2007/A2:2021
 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010
 PN-EN 1993-1-5:2008/A1:2017
 PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019
 PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010
 PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010
 PN-EN 1993-1-7:2008/NA:2010
 PN-EN 1993-1-7:2008/Ap1:2010
 PN-EN 1993-1-7:2008/AC:2009
 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011



SR EN 1993-1-1:2006/NA:2016
 SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008
 SR EN 1993-1-2:2006/AC:2009
 SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008
 SR EN 1993-1-3:2007/AC:2013
 SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008
 SR EN 1993-1-5:2007/AC:2009
 SR EN 1993-1-5:2007/A1:2018
 SR EN 1993-1-5:2007/A2:2020
 SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
 SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010
 SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008
 SR EN 1993-1-9:2006/AC:2009
 SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008
 SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009



STN EN 1993-1-1/NA:2015
 STN EN 1993-1-2/NA:2008
 STN EN 1993-1-3/NA:2010
 STN EN 1993-1-5/NA:2010
 STN EN 1993-1-8/NA:2008
 STN EN 1993-1-9/NA:2007
 STN EN 1993-1-10/NA:2007



BS EN 1993-1-1:2005+A1:2014
 BS EN 1993-1-2:2005
 BS EN 1993-1-3:2006
 BS EN 1993-1-5:2006+A2:2019
 BS EN 1993-1-8:2005
 BS EN 1993-1-9:2005
 BS EN 1993-1-10:2005



UNE-EN 1993-1-1:2013
 UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014
 UNE-EN 1993-1-2:2016
 UNE-EN 1993-1-3:2012
 UNE-EN 1993-1-4:2012
 UNE-EN 1993-1-5:2013
 UNE-EN 1993-1-5:2013/A1:2019
 UNE-EN 1993-1-5:2013/A2:2020
 UNE-EN 1993-1-6:2013
 UNE-EN 1993-1-7:2013
 UNE-EN 1993-1-8:2013
 UNE-EN 1993-1-9:2013
 UNE-EN 1993-1-10:2013



NTC 2018



SIA 263:2013
 SIA 263-C2:2016
 SIA 263-C3:2022

*Projektowanie
 konstrukcji
 zespolonych*



EN 1994-1-1:2004
 EN 1994-1-1:2004/AC:2009



ÖNORM EN 1994-1-1:2009
 ÖNORM B 1994-1-1:2007



NBN EN 1994-1-1:2005
 NBN EN 1994-1-1 ANB:2010



ČSN EN 1994-1-1-ed.2 (731470)
 ČSN EN 1994-1-1:2006/NA-ed.A (731470)



DIN EN 1994-1-1 : 2010-12
 DIN EN 1994-1-1/NA : 2010-12



DS/EN 1994-1-1 DK/NA:2019



SFS-EN 1994-1-1 + AC



ΕΛΟΤ EN 1994-1-1:2005/NA:2010



MSZ EN 1994-1-1:2010



LVS EN 1994-1-1+AC:2015
 LVS EN 1994-1-1:2005/NA:2015



NEN-EN 1994-1-1+C1:2011
 NEN-EN 1994-1-1+C1:2011/NB:2012



NS-EN 1994-1-1:2004+NA:2009



NP EN 1994-1-1:2011



PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010
 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009



SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008
 SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009



STN EN 1994-1-1/NA



BS EN 1994-1-1:2004



UNE-EN 1994-1-1:2013

<https://www.mystandards.biz/standard/csnen-1994-1-1-2006-na-ed-a-1.1.2012.html>

NTC 2018



SIA 264:2014

*Projektowanie
konstrukcji
drewnianych*

EN 1995-1-1:2004

EN 1995-1-1:2004/AC:2006

EN 1995-1-1:2004/A1:2008

EN 1995-1-1:2004/A2:2014

EN 1995-1-2:2004

EN 1995-1-2:2004/AC:2009



ÖNORM EN 1995-1-1:2019

ÖNORM B 1995-1-1:2023

ÖNORM EN 1995-1-2:2011

ÖNORM B 1995-1-2:2011



NBN EN 1995-1-1:2005

NBN EN 1995-1-1/A1:2008

NBN EN 1995-1-1/A2:2014

NBN EN 1995-1-1 ANB:2012

NBN EN 1995-1-2:2005

NBN EN 1995-1-2 ANB:2012



ČSN EN 1995-1-1 (731701)

ČSN EN 1995-1-1:2006/NA-ed.A (731701)

ČSN EN 1995-1-2 (731701)

ČSN EN 1995-1-2:2006/NA-ed.A (731701)



DIN EN 1995-1-1 : 2010-12

DIN EN 1995-1-1/A2 : 2014-07

DIN EN 1995-1-1/NA : 2013-08

DIN EN 1995-1-2 : 2010-12

DIN EN 1995-1-2/NA : 2010-12



DS/EN 1995-1-1 DK/NA:2019

DS/EN 1995-1-2 DK/NA:2007



SFS-EN 1995-1-1 + A1 + A2 + AC

SFS-EN 1995-1-2 + AC



ΕΛΟΤ EN 1995-1-1:2005/NA:2010

ΕΛΟΤ EN 1995-1-2:2005/NA:2010



MSZ EN 1995-1-1:2010

MSZ EN 1995-1-1:2004/A2:2015

MSZ EN 1995-1-2:2013



LVS EN 1995-1-1+A1+A2+AC:2014

LVS EN 1995-1-1:2005 /NA:2012

LVS EN 1995-1-2+AC:2007 L

LVS EN 1995-1-2+AC:2007/AC:2016

LVS EN 1995-1-2:2005 /NA:2009

 NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011
 NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011/NB:2013
 NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011/C1:2012
 NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/A2:2014
 NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011
 NEN-EN 1995-1-2+C2:2011

 NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
 NS-EN 1995-1-2:2004+NA:2010

 NP EN 1995-1-1:2022
 NP EN 1995-1-2:2022

 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
 PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

 SR EN 1995-1-1:2004
 SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006
 SR EN 1995-1-1:2004/A1:2008
 SR EN 1995-1-1:2004/A2:2014
 SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008
 SR EN 1995-1-2:2004
 SR EN 1995-1-2:2004/AC:2009
 SR EN 1995-1-2:2004/NB:2008
 STN EN 1995-1-1/NA:2019
 STN EN 1995-1-2/NA:2011

 BS EN 1995-1-1:2004+A2:2014
 BS EN 1995-1-2:2004

 UNE-EN 1995-1-1:2016
 UNE-EN 1995-1-2:2016

 NTC 2018

 SIA 265: 2021

*Projektowanie
 konstrukcji
 murowych*

 EN 1996-1-1:2005

 ÖNORM EN 1996-1-1:2013
 ÖNORM B 1996-1-1:2016

 NBN EN 1996-1-1+A1:2013
 NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016

 ČSN EN 1996-1-1 (731101)
 ČSN EN 1996-1-1+A1:2013/NA-ed.A (731101)
 ČSN EN 1996-1-1+A1:2013/NA-ed.A/Z1-NA (731101)

 DIN EN 1996-1-1:2013
 DIN EN 1996-1-1/NA:2019

 DS/EN 1996-1-1 DK/NA:2019

 SFS-EN 1996-1-1 + A1

 ΕΛΟΤ EN 1996-1-1:2006/NA:2010

 MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013

	LVS EN 1996-1-1:2023
	NEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013 NEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013/NB:2018
	NS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013
	NP EN 1996-1-1:2005+A1:2015
	PN-EN 1996-1-1:2013+A1:2013/NA:2014
	SR EN 1996-1-1:2006 SR EN 1996-1-1:2006/AC:2010 SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
	STN EN 1996-1-1+A1/NA1:2013
	BS EN 1996-1-1:2005+A1:2012
	UNE-EN 1996-1-1:2011/A1:2013
	NTC 2018
	SIA266:2015

*Projektowanie
geotechniczne*

	EN 1997-1:2004
	ÖNORM EN 1997-1:2014 ÖNORM B 1997-1-1 ÖNORM B 1997-1-2 ÖNORM B 1997-1-3
	NBN EN 1997-1:2005 NBN EN 1997-1/A1:2014 NBN EN 1997-1 ANB:2022
	ČSN EN 1997-1 (731000) ČSN EN 1997-1:2006/NA-ed.A (731000)
	DIN EN 1997-1:2014 DIN EN 1997-1/NA:2010
	DS/EN 1997-1 DK/NA:2021
	SFS-EN 1997-1 + A1 + AC
	ΕΛΟΤ EN 1997-1:2005/NA:2010
	MSZ EN 1997-1:2006 MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015
	LVS EN 1997-1+AC:2009
	NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016 NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016/NB:2019
	NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020



NP EN 1997-1:2010
NP EN 1997-1:2010/A1:2016
NP EN 1997-1:2010/A1:2016/Errata1:2019



PN-EN 1997-1:2008/NA:2011



SR EN 1997-1-1:2004
SR EN 1997-1-1:2004/A1:2014
SR EN 1997-1-1:2004/AC:2009
SR EN 1997-1-1:2004/NB:2016



STN EN 1997-1/NA:2010
STN EN 1997-1/A1:2014



BS EN 1997-1:2004+A1:2013



UNE-EN 1997-1:2016



NTC 2018



SIA 267:2013
SIA 267-C1:2016
SIA 267-C2:2018

*Projektowanie na
warunki sejsmiczne*



EN 1998-1:2004/A1:2013
EN 1998-3:2005
EN 1998-3:2005/AC:2013
EN 1998-5:2004



ÖNORM EN 1998-1:2013
ÖNORM B 1998-1:2017
ÖNORM EN 1998-3:2013
ÖNORM B 1998-3:2018
ÖNORM EN 1998-5:2005
ÖNORM B 1998-5:2005



NBN EN 1998-1:2005
NBN EN 1998-1 ANB:2011
NBN EN 1998-1/A1:2013NBN EN 1998-3:2005
NBN EN 1998-3:2005
NBN EN 1998-3/AC:2013
NBN EN 1998-3 ANB:2011
NBN EN 1998-5:2005
NBN EN 1998-5 ANB:2011



ČSN EN 1998-1-ed.2 (730036)
ČSN EN 1998-1:2006/NA-ed.A (730036)
ČSN EN 1998-3-ed.2 (730036)
ČSN EN 1998-3:2007/NA-ed.A (730036)
ČSN EN 1998-5 (730036)
ČSN EN 1998-5:2006/NA-ed.A (730036)



DIN EN 1998-1/NA:2021-07



DS/EN 1998-1 DK/NA:2020



SFS-EN 1998-1
SFS-EN 1998-1/A1
SFS-EN 1998-1/AC
SFS-EN 1998-3
SFS-EN 1998-3/AC
SFS-EN 1998-5



ΕΛΟΤ EN 1998-1:2005/NA:2010
ΕΛΟΤ EN 1998-3:2005/NA:2010
ΕΛΟΤ EN 1998-5:2005/NA:2010



MSZ EN 1998-1:2008
MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013
MSZ EN 1998-3:2011
MSZ EN 1998-5:2009



LVS EN 1998-1:2005/NA:2015



NPR 9998:2018
NPR 9998+C1:2020/A1:2020



NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021
NS-EN 1998-3:2005+NA:2013
NS-EN 1998-5:2004+NA:2014



NP EN 1998-1:2010
NP EN 1998-1:2010/A1:2013
NP EN 1998-1:2010/Errata1:2022
NP EN 1998-3:2017
NP EN 1998-5:2010



PN-EN 1998-1:2005/A1:2014
PN-EN 1998-3:2005/AC:2014
PN-EN 1998-5:2005



P100-1-2013



STN EN 1998-1/NA/Z1:2012
STN EN 1998-3/NA:2009
STN EN 1998-5/NA:2010



BS EN 1998-1:2004+A1:2013
BS EN 1998-3:2005
BS EN 1998-5:2004



UNE-EN 1998-1:2018
UNE-EN 1998-3:2018
UNE-EN 1998-5:2018



NTC 2018



SIA 261:2020

3.3.8 Jednostki i formaty

0.0

Statyka	Jednostka	Dzies.
Przemieszczenie	mm	3
Obrót	rad	5
Siła	kN	2
Moment	kNm	2
Siła rozłożona	kN/m	2
Moment rozłożony	kNm/m	2
Siła powierzchniowa rozłożona	kN/m ²	2
Odkształcenie	[]	EXP
Krzywizna	1/m	EXP
Napężenie	kN/cm ²	2
Siła linii wpływu		3
Moment linii wpływu	m	3
Zmienność intensywności	%	0
Współczynnik wrażliwości sejsmicznej		3

Umożliwia skonfigurowanie jednostek (układ SI i/lub angielskich) i formatów dla zmiennych, użytych w programie (liczba miejsc dziesiętnych użyta do wyświetlenia lub format wykładniczy). Można użyć predefiniowanych zestawów jako układu SI lub utworzyć i zapisać własne zestawy.

Przechowywanie
ustawień jednostek

Program przechowuje ustawienia jednostek i formatów w pliku Axunits.ini, który zapisany jest w folderze `c:\Użytkownicy\Nazwa użytkownika\AppData\Roaming\AxisVM\15\`.

3.3.9 Grawitacja

Umożliwia ustawienie stałej przyspieszenia grawitacyjnego oraz kierunku grawitacji, jako jednego z kierunków globalnego układu współrzędnych lub jako niestandardowego kierunku zdefiniowanego przez użytkownika.

Jeżeli wybrano *Kierunek niestandardowy*, należy określić składowe X, Y, Z wektora kierunku w globalnym układzie współrzędnych.

Jeżeli zaznaczono opcję *Zapisz jako ustawienia domyślne*, każdy nowy model będzie uruchamiany z podaną wartością przyspieszenia grawitacyjnego.

3.3.10 Redukcja sztywności

Analiza sejsmiczna oparta na analizie spektrum odpowiedzi według Eurokodu, umożliwia wykorzystanie współczynników redukcji sztywności (k).

Współczynniki te mogą zostać przypisane niezależnie do poszczególnych elementów konstrukcji, w zależności od ich funkcji (słup, belka, ściana, płyta lub inny element). Przełącznik po lewej stronie okna dialogowego służy do określenia zakresu modyfikacji (*Cały model* / *Wyświetlone fragmenty* / *Wybrane elementy*). Współczynniki redukcyjne dla tych elementów są wyszczególnione i mogą zostać zmodyfikowane w tabeli. Jeżeli kilka elementów tego samego typu ma już przypisane różne

współczynniki redukcyjne, to w odpowiadających im komórkach tabeli zostanie wyświetlony symbol *. Wprowadzenie wartości w taką komórkę spowoduje przypisanie jej do wszystkich wyszczególnionych elementów.

Redukcja sztywności dla analizy spektrum odpowiedzi

☐ Cały model
☐ Wyświetlone fragmen
☒ Wybrane elementy

Elementy	Komponent	k	Domyślne
Słupy	Ax		1,000
	Ay		1,000
	Az		1,000
	Ix		1,000
	Iy		1,000
	Iz		1,000
— Belki (1)	Ax	1,000	1,000
	Ay	1,000	1,000
	Az	1,000	1,000
	Ix	1,000	1,000
	Iy	1,000	1,000
	Iz	1,000	1,000
/ Nachylone elementy liniowe	Ax		1,000
	Ay		1,000
	Az		1,000
	Ix		1,000
	Iy		1,000
	Iz		1,000
Ściany	Ac		1,000
	Acs		1,000
	Ic		1,000
— Płyty (1)	Ac	1,000	1,000
	Acs	1,000	1,000
	Ic	1,000	1,000
/ Nachylone obszary	Ac		1,000
	Acs		1,000
	Ic		1,000

Pobierz z... >> Domyślne OK Anuluj

Elementy liniowe

- $k(A_x)$ Współczynnik redukcyjny dla parametru A_x przekroju poprzecznego
 $k(A_y)$ Współczynnik redukcyjny dla parametru A_y przekroju poprzecznego
 $k(A_z)$ Współczynnik redukcyjny dla parametru A_z przekroju poprzecznego
 $k(I_x)$ Współczynnik redukcyjny dla parametru I_x przekroju poprzecznego
 $k(I_y)$ Współczynnik redukcyjny dla parametru I_y przekroju poprzecznego
 $k(I_z)$ Współczynnik redukcyjny dla parametru I_z przekroju poprzecznego

Obszary

- $k(A_c)$ Współczynnik redukcyjny dla pola powierzchni przekroju poprzecznego
 $k(A_{cs})$ Współczynnik redukcyjny dla ścinanego pola powierzchni przekroju poprzecznego
 $k(I_c)$ Współczynnik redukcyjny dla momentu bezwładności przekroju poprzecznego

Pobierz z ...

Kliknij w przycisk *Pobierz z ...*, aby wskazać elementy na modelu i skopiować ich wartości współczynników k do odpowiadających komórek tabeli, zgodnie z typem elementów.

Domyślne


Ostatnia kolumna tabeli zawiera domyślne wartości współczynników redukcyjnych dla każdego typu elementu (wartości te są również edytowalne). Jeżeli na modelu zostaną zdefiniowane nowe elementy, to te wartości zostaną do nich przypisane automatycznie. Kliknięcie w przycisk *Domyślne* w dolnej części okna dialogowego spowoduje przypisanie tych wartości do wszystkich wybranych elementów.

Redukcja sztywności podczas analizy drgań własnych jest opcjonalna ([5.2 Analiza drgań własnych](#)). Jeżeli analiza zostanie przeprowadzona z redukcją sztywności, a analiza spektrum odpowiedzi wykorzystuje wyznaczone tak postaci własne, to AxisVM przeprowadzi dwie analizy liniowe: jedną bez oraz drugą z redukcją sztywności. Dla sytuacji sejsmicznych (dla sejsmicznych przypadków obciążeń lub kombinacji je zawierających) wyświetlane będą wtedy wyniki uwzględniające redukcję sztywności elementów. W pozostałych sytuacjach wykorzystane zostaną wyniki bez redukcji sztywności. analizę liniową z tymi samymi współczynnikami redukującymi (również dla niesejsmicznych przypadków obciążeń) – patrz [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#).


Współczynniki
redukcyjne w
raportach

Wartości współczynników redukcyjnych dostępne są w Przeglądarce tabel (patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)) w części DANE MODELU / Elementy / Redukcja sztywności.

Redukcja sztywności dla analizy spektrum odpowiedzi zawiera powyższą tabelę. Pozostałe tabele wyszczególniają wartości współczynników wg elementów.

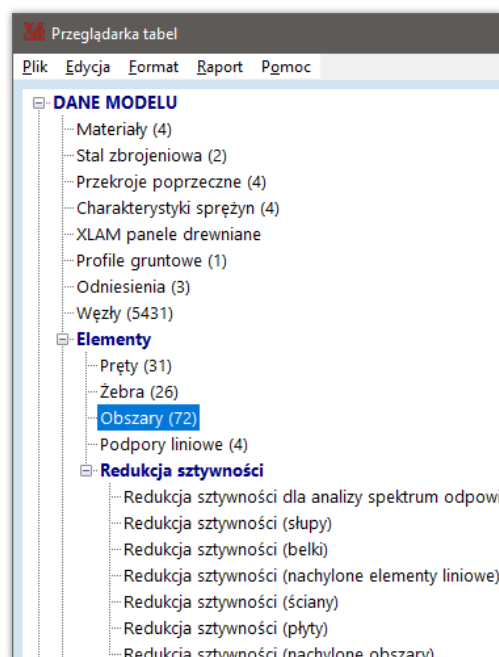


3.3.11 Preferencje

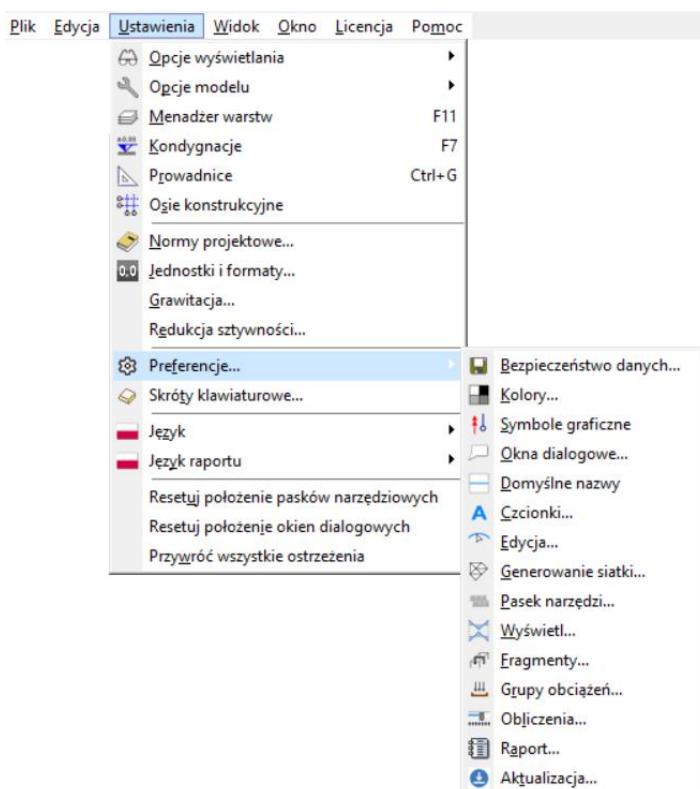


Wyszukiwanie

Ustawienia można znaleźć znacznie łatwiej poprzez *wiersz poleceń i wyszukiwania*, znajdujący się w lewym, dolnym narożniku okna głównego. Działło to tak, jak opisano w rozdziale [2.17 Wiersz poleceń i wyszukiwania](#)

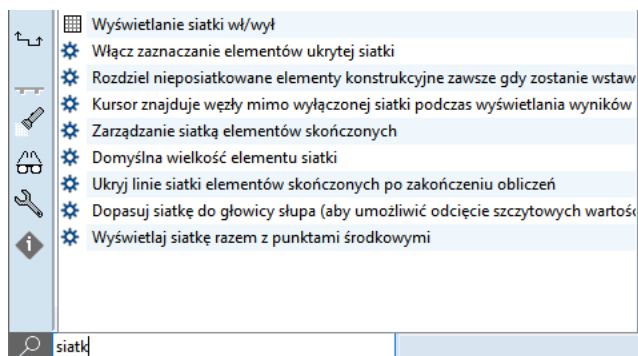Przechowywanie
ustawień jednostek

Program przechowuje opisane niżej ustawienia w plikach zapisywanych w folderze `c:\Użytkownicy\'Nazwa użytkownika\'AppData\Roaming\AxisVM\17\`.

3.3.11.1 Bezpieczeństwo danych

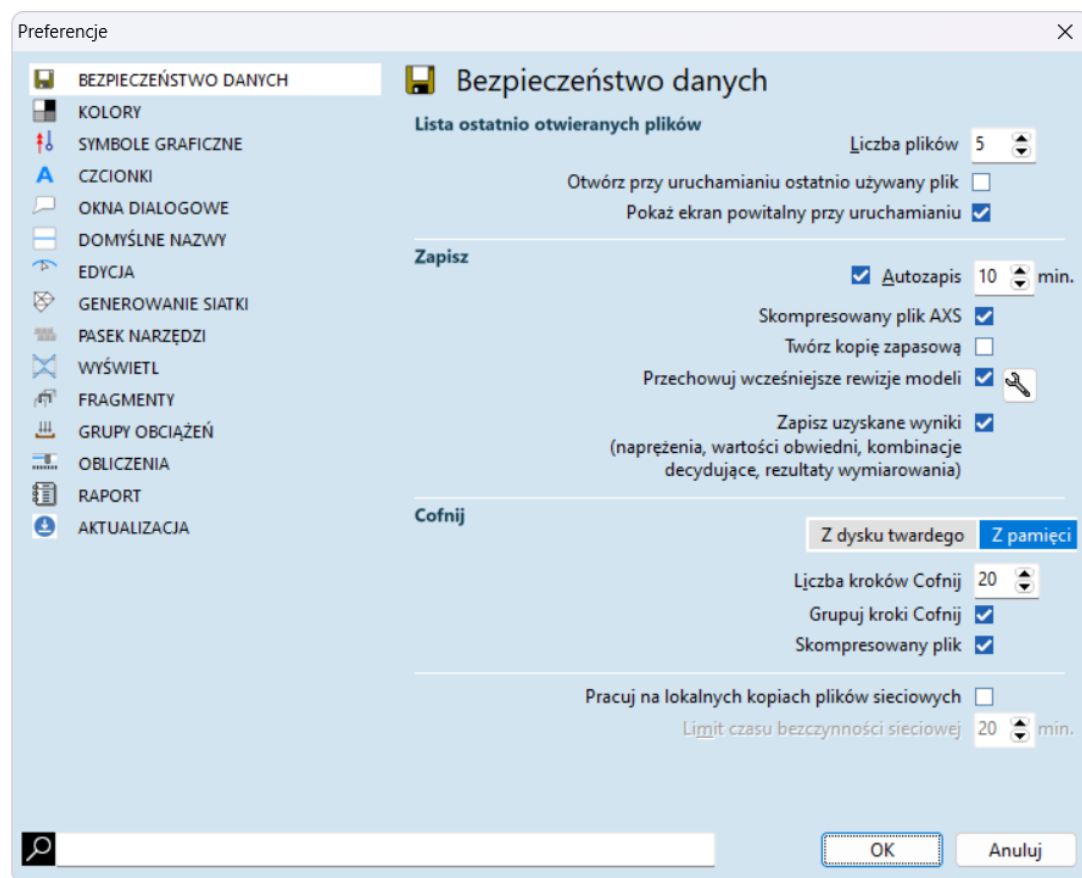Lista ostatnio
otwieranych plików

Umożliwia ustawienie ilości ostatnio otwieranych plików modeli AxisVM wypisanych u dołu menu głównego *Plik* i wybranie, czy ostatnio edytowany plik ma zostać otwarty przy uruchamianiu. Przy uruchamianiu wyświetlony zostanie także ekran powitalny (patrz [2.2 Zabezpieczenie programu i instalacja](#)), jeżeli zaznaczone zostanie pole *Pokaż ekran powitalny przy uruchamianiu*.

Zapisz

Aby mieć pewność, że praca nie zostanie utracona, należy wybrać opcję *Autozapis* zaznaczając pole wyboru. Do pola minut należy wprowadzić czas, co który program ma automatycznie zapisać otwarty model (1-99 minut). Wciąż należy jednak pamiętać o zapisywaniu modelu podczas zamykania programu. Automatycznie zapisany model przechowywany jest w domyślnym folderze tymczasowym systemu operacyjnego (domyślnie jest to `C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Temp`) jako `~nazwamodelu.avm`, dopóki nie zostanie wybrane polecenie zapisu. W przypadku konieczności restartu AxisVM po awarii prądu lub w wyniku jakiegokolwiek innego problemu, który pojawił się przed zapisaniem pracy, program odzyska model z pliku tymczasowego zapisanego w powyższym folderze pod nazwą `$nazwamodelu.avm`.

Skompresowany plik AXS

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to to plik modelu będzie zapisywany w formacie skompresowanym. Średnia wielkość skompresowanego pliku wynosi ok. 10% wielkości pierwotnej. Im większy plik modelu, tym bardziej efektywna jest kompresja. Pliki wyników (*.AXE) nie są kompresowane.

Twórz kopię zapasową

Jeżeli zaznaczono tę opcję i zapisano model po wprowadzeniu zmian, program automatycznie utworzy kopię zapasową na podstawie wcześniejszego stanu pliku axs. Nazwa pliku kopii zapasowej to nazwamodelu.~AX.

Przechowuj wcześniejsze rewizje modelu

Zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie zapisu kolejnych rewizji modelu.



Kliknięcie w tę ikonę otwiera okno dialogowe z ustawieniami rewizji.

Patrz [3.1.2 Wcześniejsze rewizje...](#)

Zapisz uzyskane wyniki

Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, zapisane zostaną także naprężenia, obwiednie, kombinacje decydujące oraz wyniki wymiarowania.

Cofnij Użytkownik może cofać swoje ostatnie operacje. W tym miejscu trzeba określić maksymalną liczbę operacji, które mogą zostać cofnięte. Liczba ta musi zawierać się w przedziale od 1 do 99. Poprzedni stan modelu (przywracany poleceniem *Cofnij*) może być odczytany z *dysku twardego* lub z *pamięci*. Jeżeli użytkownik pracuje na dużych modelach i / lub komputer posiada mało pamięci RAM, zaleca się używać pierwszej opcji (nieco wolniejszej w działaniu).


Grupuj kroki Cofnij Opcja *Grupuj kroki Cofnij* umożliwia cofnięcie efektów dla złożonych poleceń za jednym razem. Dane polecenia *Cofnij* można przechować w pamięci lub na dysku twardym. Pierwsza opcja jest szybsza, ale druga pozostawia większą ilość pamięci dla programu (może być to ważne w przypadku obliczeń bardzo dużego modelu.)

Pracuj na lokalnych kopiach plików sieciowych Jeżeli modele otwierane są poprzez sieć, prędkość transferu danych może wpłynąć negatywnie na wydajność programu AxisVM. Ten efekt można wyeliminować poprzez zezwolenie na tworzenie lokalnych kopii plików sieciowych. Lokalne kopie zostaną umieszczone w folderze, w którym zapisywane są pliki tymczasowe podczas analiz – z wyjątkiem sytuacji, gdy ten folder ustawiony jest jako folder modelu. W takim przypadku pliki zapisywane są w domyślnym folderze dla plików tymczasowych. Oryginalne pliki będą aktualizowane przy każdej operacji zapisywania.

Limit czasu bezczynności sieciowej W przypadku wyłączenia sieciowego klucza sprzętowego protekcji, jeżeli w ciągu ustawionego tu czasu nie zostanie zarejestrowana żadna aktywność (weryfikacja) powiązana z kluczem, bieżąca sesja AxisVM zostanie zamknięta.

Do rozłączenia może dojść także w sytuacji, kiedy np.: użytkownik odbierze telefon i program nie będzie używany przez okres dłuższy niż limit czasu bezczynności sieciowej. Jeżeli w tym czasie inny użytkownik poprosi o dostęp do klucza i serwer przekaże mu licencję, to próbując kontynuować pracę, program wyświetli komunikat o błędzie i zatrzyma się podczas kolejnej weryfikacji klucza.

3.3.11.2 Kolory

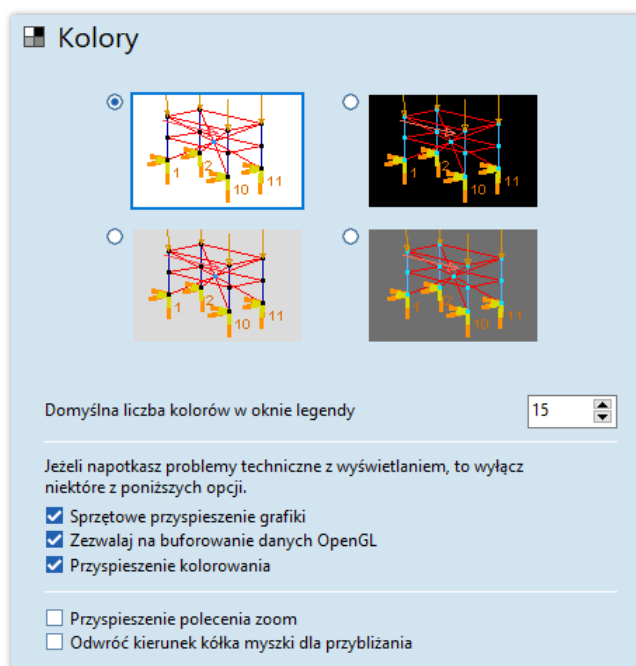

Umożliwia wybranie tła obszaru graficznego (czarne, ciemnoszare, jasnoszare lub białe). Etykiety, numery, symbole i elementy automatycznie zmieniają swój kolor, aby pozostać widoczne.

Domyślna liczba zakresu legendy kolorów: ustawia liczbę kolorów wyświetlanych w oknie *Legenda kolorów* (patrz [2.19.4 Okno legendy kolorów](#)).


Ustawienia OpenGL

Włącz *Sprzętowe przyspieszenie grafiki*, *Zezwalaj na buforowanie danych OpenGL* oraz *Przyspieszenie kolorowania* w celu szybszego i bardziej płynnego obracania modelu, jeżeli karta graficzna i jej sterowniki na to pozwalają. Wynik działania tych poleceń zależy mocno od konkretnej specyfikacji sprzętowej, parametrów w systemie operacyjnym i sterownikach. Może zdarzyć się, że wyłączenie wszystkich lub niektórych z tych opcji poprawi jakość wyświetlania.

Przyspieszenie polecenia zoom podczas operacji przybliżania/oddalania ukrywa etykiety i inne nieskalowane elementy.

Odwróć kierunek kółka myszki dla przybliżania – Jeżeli ta opcja jest odznaczona, to kółko myszki działa w domyślny sposób: obracając je od siebie przybliża widok, obracając je do siebie oddala widok. Po zaznaczeniu funkcja ta będzie działać odwrotnie.



3.3.11.3 Symbole graficzne

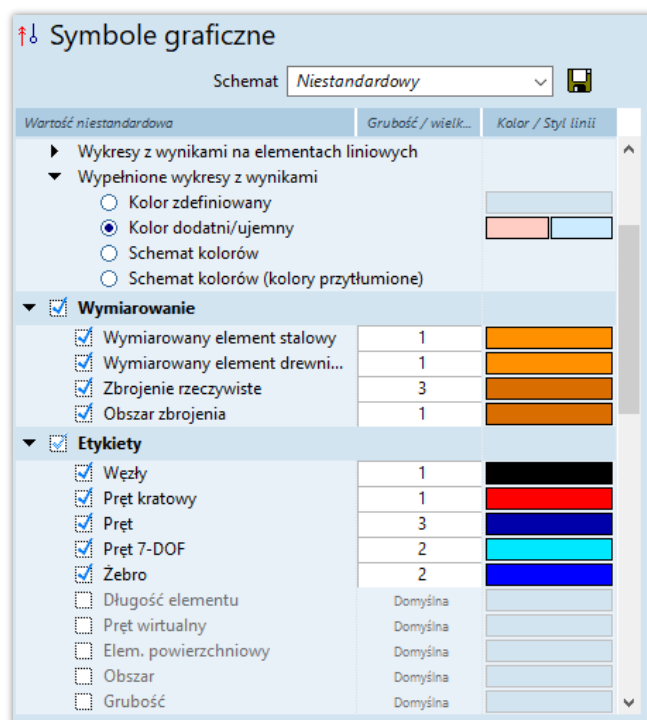


W tym miejscu można dopasować kolor i grubość linii symboli graficznych, kolor i wielkość etykiet. Można również ustawić kolor i grubość linii osiowych dla mimośrodków prętów i żebrow.

Jeżeli pole wyboru w kolumnie *Wartość użytkownika* zostało odznaczone, symbol posiada ustawienia domyślne. Jeżeli pole jest zaznaczone, należy kliknąć na wartość *Grubość / wielkość* oraz na prostokąt *Koloru*, aby je wyedytować. Nowe ustawienia mogą zostać zapisane do schematu, poprzez kliknięcie na ikonę *Zapisz*. Schematy można wczytywać wybierając je z rozwijanej listy.

Od wersji AxisVM X4 dodano możliwość modyfikacji kolorów i szerokości linii symboli układów lokalnych, wykresów i zastosowanego zbrojenia.

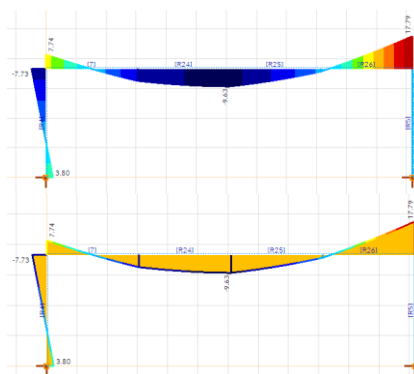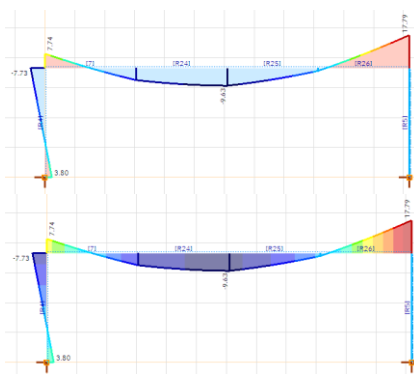

3.3.11.4 Czcionki

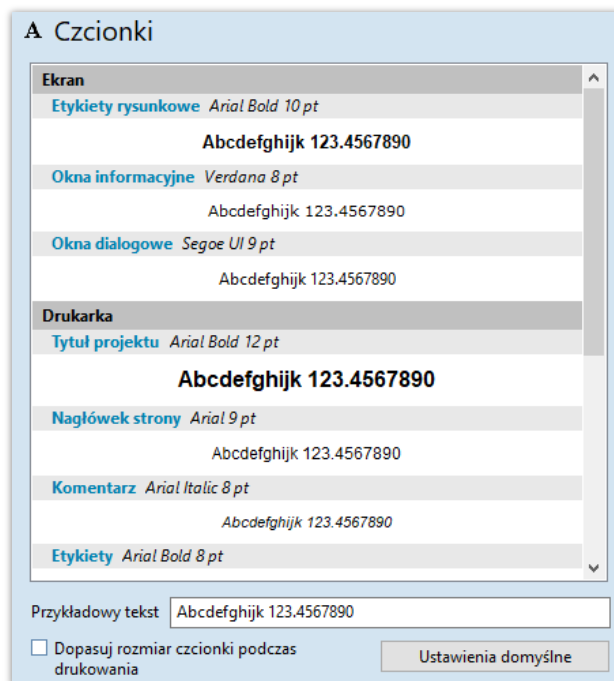

Powyższa lista umożliwia zmianę parametrów czcionek wyświetlanych na ekranie i na wydruku. Po liście można poruszać się za pomocą strzałek na klawiaturze lub poprzez wskazanie elementu myszką. Wciśnięcie *Enter* lub podwójne kliknięcie na wybranej linii otworzy okno zmiany czcionki.

Aby wyświetlić inny przykładowy tekst do podglądu, należy go wyedytować w linii *Przykładowy tekst*.

Kliknięcie w element na liście prawym przyciskiem myszy otworzy menu podręczne:

- *Modyfikuj* – aby zmienić czcionkę
- *Domyślna czcionka* – aby przywrócić ustawienia domyślne


Kliknięcie w przycisk *Ustawienia domyślne* w prawym dolnym rogu okna spowoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych dla czcionek.

Ekran	Etykiety rysunkowe	Czcionki wykorzystywane do numeracji i opisów na widokach modelu. Linie wymiarowe i pola tekstowe mają własne ustawienie czcionki (patrz 2.16.11 Linie wymiarowe, symbole i etykiety).
	Okna informacyjne	Czcionka wykorzystywana na ekranie w oknach informacyjnych (okno legendy kolorów, panel informacyjny, okno współrzędnych), patrz 2.19 Okna informacyjne
	Okna dialogowe	Czcionka wykorzystywana w oknach dialogowych.
Drukarka	Tytuł projektu	Czcionki wykorzystywane podczas druku nagłówka i strony tytułowej. Patrz 3.1.10 Nagłówek strony .
	Nagłówek strony	
	Komentarz	
	Etykiety	Czcionki wykorzystywane do numeracji i opisów przy wydrukach rysunków. Linie wymiarowe i pola tekstowe mają własne ustawienie czcionki.
	Okna informacyjne	Czcionka wykorzystywana dla okien informacyjnych (okno legendy kolorów, panel informacyjny), gdy są drukowane.
Raport	Tytuł tabeli	Czcionka wykorzystywana przy wydruku tytułu tabeli.
	Wiersz nagłówka tabeli	Czcionka wykorzystywana przy wydruku pierwszego wiersza (nagłówka) tabeli.
	Wiersze tabeli	Czcionka wykorzystywana przy wydruku zawartości tabeli.

Ze względu na różne rozdzielczości ekranu i drukarki, stosunek wielkości etykiet i rysunków może być inny na tych dwóch urządzeniach, w szczególności dla pól tekstowych.

W przypadku braku zadowalającego rezultatu, należy zaznaczyć / odznaczyć opcję *Dopasuj rozmiar czcionki podczas drukowania*.

3.3.11.5 Okna dialogowe

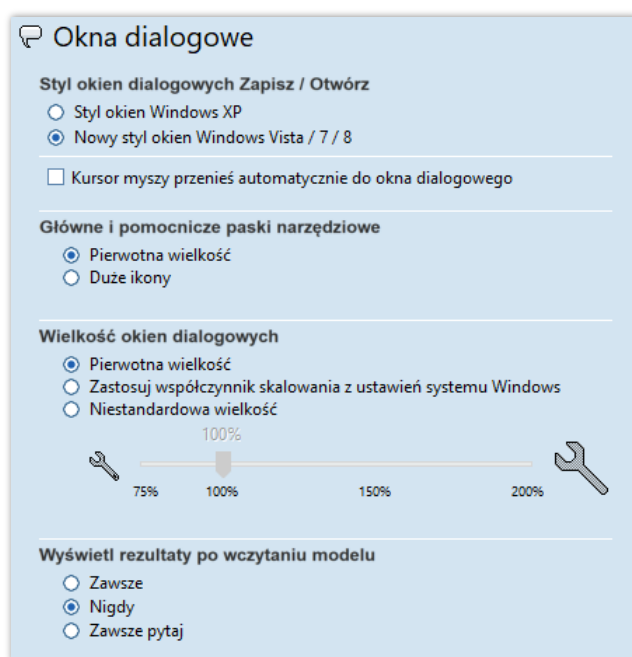

W przypadku systemu operacyjnego Vista lub wyższego można ustawić *Styl okien Zapisz / Otwórz* używanych w programie AxisVM. Pod Windows XP dostępna jest tylko pierwsza opcja.


Jeżeli wybrana została druga opcja, podgląd pliku AxisVM wymaga poprawnego zarejestrowania biblioteki podglądu (ta biblioteka DLL jest częścią pakietu programu AxisVM). Zainstalowanie programu z uprawnieniami administratora automatycznie rejestruje tę bibliotekę. Bez uprawnień administratora, rejestracja nie powiedzie się, uniemożliwiając podgląd. Bibliotekę podglądu można zarejestrować później uruchamiając *!REGISTER_PreviewLib.BAT* z folderu programu AxisVM.

Opcja *Kursor myszy automatycznie przenieś do okna dialogowego* ustawia wskaźnik myszy na przycisku OK okien dialogowych. Niektóre sterowniki myszy zapewniają tę funkcjonalność bez potrzeby użycia tej opcji w AxisVM.

W przypadku pracy na monitorze o wysokiej rozdzielczości, zalecane jest zwiększenie pasków narzędziowych, okien dialogowych i kursora. Opcja *Główne i pomocnicze paski narzędziowe* oferuje dwie wielkości dla przycisków pasków narzędziowych. Wybranie ustawienia *Duże ikony* spowoduje również przeskalowanie kursorów. Ustawienia opcji *Wielkość okien dialogowych* umożliwiają przeskalowanie okien dialogowych od 75 do 200%. W tym miejscu można również zastosować ustawienia Windows, zdefiniowane w *Panelu sterowania / Ekran*.

Otwieranie dużych modeli z dużymi plikami z wynikami może znacząco spowolnić czas ich załadowania. Opcja *Wyświetl rezultaty po wczytaniu modelu* pozwala ustawić, jak program ma się zachować przy wczytywaniu modelu z wynikami. Wyniki mogą zostać wyświetlone *Zawsze* / *Nigdy* / *Zawsze pytaj*. W ostatnim przypadku wyświetlane jest okienko dialogowe, w którym można potwierdzić chęć wyświetlenia wyników.


3.3.11.6 Domyślne nazwy

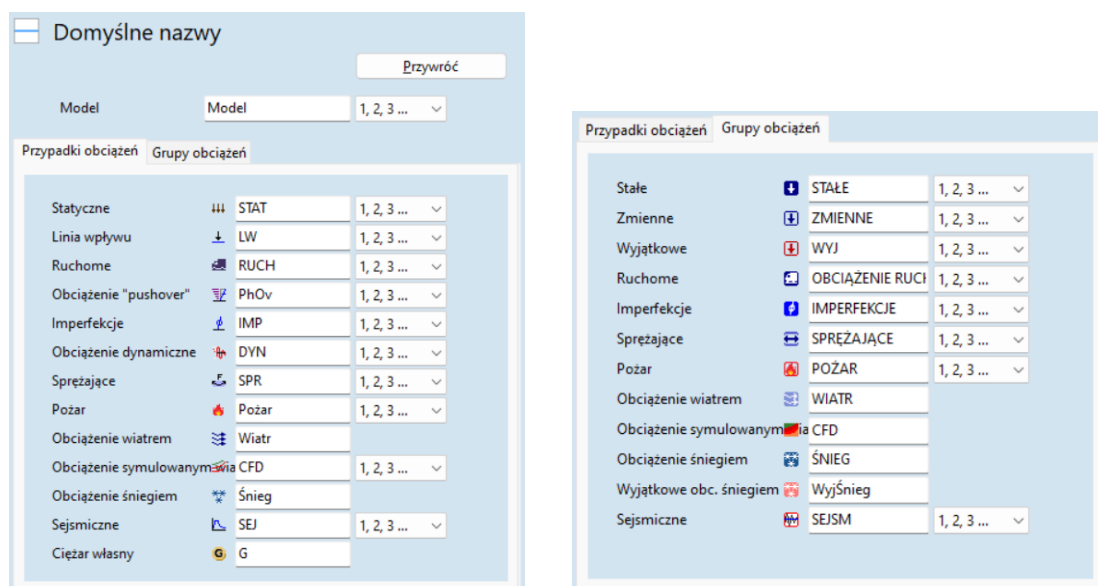

Wprowadź inny tekst w polu *Model*, aby zmienić domyślną nazwę pliku dla nowych modeli. Z rozwijanej listy można wybrać także sufiks nazwy (liczbowy lub literowy), który pozwoli utworzyć unikalną nazwę pliku. Nazwy domyślne i ich sufiksy dla nowotworzonych przypadków i grup obciążeń edytuje się w taki sam sposób.

Kliknięcie przycisku *Przywróć* pozwala powrócić do pierwotnego nazewnictwa.

3.3.11.7 Edycja

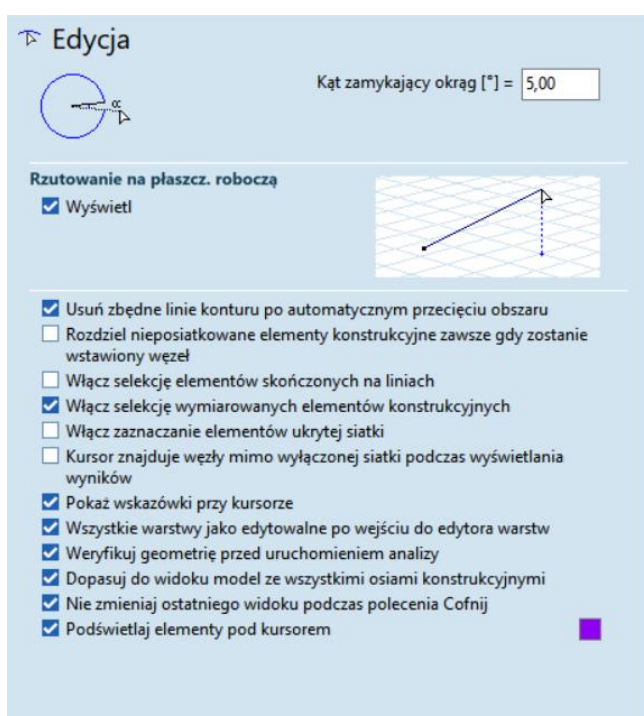

Kąt zamykający okrąg Parametr do rysowania łuków. Jeżeli kąt środkowy łuku jest mniejszy niż podany tutaj kąt lub gdy bliżej mu do 360° niż podanemu kątowi, wtedy narysowany zostanie cały okrąg.

Rzutowanie na płaszczyznę roboczą Wyświetlanie linii rzutowania można włączyć / wyłączyć. Linie te pokazują odległość kursora od bieżącej płaszczyzny roboczej.

Usuń zbędne linie konturu po automatycznym przecięciu obszaru

Kontroluje czy linie konturu są automatycznie usuwane po przecięciu obszaru. Jeżeli ta funkcja jest wyłączona, linie konturu stają się wewnętrznymi liniami scalenia.

Rozdziel nieposiatkowane elementy konstrukcyjne zawsze gdy zostanie wstawiony węzeł

Domyślnie program AxisVM wykorzystuje elementy konstrukcyjne. Są to elementy liniowe składające się z jednego lub większej liczby elementów skończonych. Nieposiatkowane elementy konstrukcyjne składają się tylko z jednego elementu skończonego. Po wstawieniu nowego węzła w nieposiatkowany element lub podzieleniu linii, element konstrukcyjny pozostaje nienaruszony, ale będzie składać się z więcej niż jednego elementu skończonego. Poprzez kliknięcie na element konstrukcyjny wybrane zostaną wszystkie elementy skończone należące do tego elementu. Zachowanie to można zmienić zaznaczając tę opcję. Nowe węzły wstawiane do elementów konstrukcyjnych będą je rozdzielać. Aby rozdzielić istniejące elementy konstrukcyjne należy użyć opcji *Edycja / Rozdzielenie elementów konstrukcyjnych*.

Włącz selekcję elementów skończonych na liniach

Jeżeli ta opcja jest aktywna, możliwe jest pojedyncze wybieranie elementów skończonych danego elementu konstrukcyjnego. W przeciwnym wypadku można wybrać tylko cały element konstrukcyjny.

Włącz selekcję elementów wymiarowanych elementów konstrukcyjnych

Jeżeli ta opcja jest aktywna, możliwe jest wybranie elementów wymiarowanych zamiast elementów konstrukcyjnych. Elementy wymiarowane zawierają grupy linii z przypisanymi tymi samymi parametrami wymiarującymi i są traktowane jako jeden obiekt do celów wymiarowania stali lub drewna.

Włącz zaznaczanie elementów ukrytej siatki

Jeżeli wyświetlanie siatki jest wyłączone, ta opcja kontroluje, czy ukryte węzły / linie / elementy powierzchniowe mogą zostać wybrane czy też nie. Ten włącznik kontroluje także wyświetlanie tych węzłów i elementów w tabelach.

Kursor znajduje węzły mimo wyłączonej siatki podczas wyświetlania wyników

Ponieważ wyniki wyznaczane są dla węzłów siatki, sprawdzenie ich wartości może wymagać przyciągania kursora do węzłów, nawet gdy siatka jest ukryta. To ustawienie steruje tym zachowaniem.

Pokaż wskazówki przy kursorze

Kontroluje wyświetlanie małego okna podpowiedzi przy kursorze z instrukcjami dotyczącymi następnego etapu bieżącego zadania. Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, wiadomości z instrukcjami wyświetlane są tylko na dolnej linii statusu.

Wszystkie warstwy jako edytowalne po wejściu do edytora warstw

Jeżeli ta opcja jest aktywna, wszystkie zablokowane warstwy zostaną odblokowane po wejściu do edytora warstw podkładu. Patrz [2.16.12 Edycja warstw podkładu](#). W przeciwnym wypadku wszystkie zablokowane warstwy trzeba odblokowywać ręcznie. Patrz [2.12 Menadżer warstw](#) i [2.18 Przyciski szybkich ustawień](#).

Weryfikuj geometrię przed uruchomieniem analizy

Po włączeniu tej opcji, geometria weryfikowana jest automatycznie przed analizą.

Patrz [4.8.20 Weryfikacja geometrii](#)

Dopasuj do widoku model ze wszystkimi osiami konstrukcyjnymi

Jeżeli ta opcja jest aktywna, a przybliżenie modelu jest dopasowywane do widoku, to podczas ustalania współczynnika przybliżenia uwzględnione zostaną także osie konstrukcyjne.


Nie zmieniaj ostatniego widoku podczas polecenia Cofnij

Jeżeli ta opcja jest aktywna, operacje cofania nie wpływają na ustawiony widok modelu. W przeciwnym razie, polecenie *Cofnij* ustawia widok modelu w stanie, w jakim był on przed wykonaniem polecenia.

Podświetlaj elementy pod kursorem

Po włączeniu tej opcji element(y) pod kursorem będą podświetlone (zarówno w widoku szkieletowym jak i zrenderowanym). Kliknięcie w kwadrat z kolorem pozwala dopasować kolor podświetlenia wg własnych preferencji.

3.3.11.8 Generowanie siatki

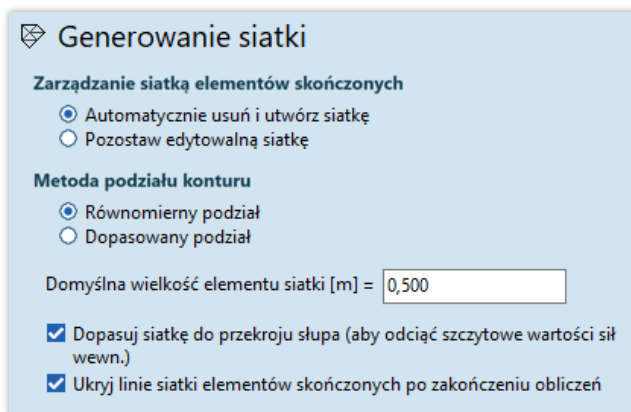

Zarządzanie siatką elementów skończonych

Poniżej przedstawione zostały dostępne metody zarządzania siatką.

Automatycznie usuń i utwórz siatkę

Jakakolwiek edycja wykonana na obszarze usunie jego siatkę. Po uruchomieniu analizy, brakujące siatki zostaną odtworzone w oparciu o wcześniejsze parametry.

Pozostaw edytowalną siatkę

Siatki można edytować ręcznie.

Metoda podziału konturu

Równomierny podział

Siatki będą generowane zgodnie z rozmiarem elementów zdefiniowanym przez użytkownika bez względu na kształt obszaru (najmniejsza ilość elementów skończonych).

Dopasowany podział

Uwzględni kształt obszaru i tworzy lepszą siatkę zwiększając jej gęstość tam, gdzie jest to wymagane.

Domyślna wielkość elementu siatki


Podczas definiowania po raz pierwszy parametrów siatki dla obszaru, ta wartość pojawi się jako domyślna.

Dopasuj siatkę do głowicy słupa

Włączenie / wyłączenie tej opcji ustawi domyślny status okna dialogowego parametrów siatki. Patrz [4.12.1.2 Generowanie siatki obszaru](#).


Kliknięcie na opcję *Ukryj linie siatki elementów skończonych po zakończeniu obliczeń* automatycznie wyłączy linie siatki po zakończeniu analizy.

3.3.11.9 Pasek narzędzi

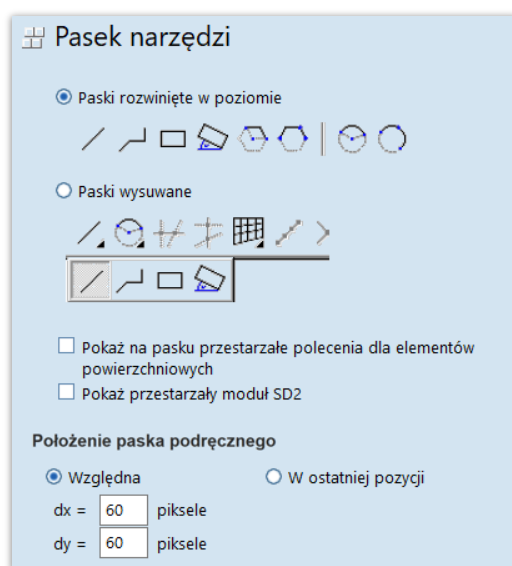

- Wyświetlanie paska narzędzi** Dla opcji *Paski rozwinięte w poziomie*, wszystkie ikony wyświetlane są w rzędzie. Linie rozdzielające wskazują na różne grupy funkcji. Pionowy separator wskazuje na różne grupy narzędzi. Dla opcji *Paski wysuwane*, różne grupy funkcji reprezentowane są przez pojedynczą ikonę. Kliknięcie na strzałkę na dole po prawej stronie ikony, rozwine pasek grupy z kolejnymi narzędziami.
- Stosowanie obszarów i ich automatyczne siatkowanie spowodowało, że tworzenie pojedynczych elementów powierzchniowych i ich obciążanie stało się niepotrzebne. Ze względu na kompatybilność wsteczną wspomniane funkcje nie zostały usunięte, ale schowane. Ich widocznością steruje opcja *Pokaż na pasku przestarzałe polecenia dla elementów powierzchniowych*.
- W tym miejscu, niezależnie od posiadanej konfiguracji, można aktywować przestarzały moduł SD2. Do wymiarowania stalowych połączeń śrubowych zaleca się jednak używanie modułu SC1.
- Położenie paska podręcznego** Położenie paska podręcznego może być:
- Względne*
- Należy określić poziomą (dx) i pionową (dy) odległość w pikselach od wykonywanej operacji.
- W ostatniej pozycji*
- Pasek podręczny wyświetlony zostanie w jego ostatniej pozycji.

3.3.11.10 Wyświetl

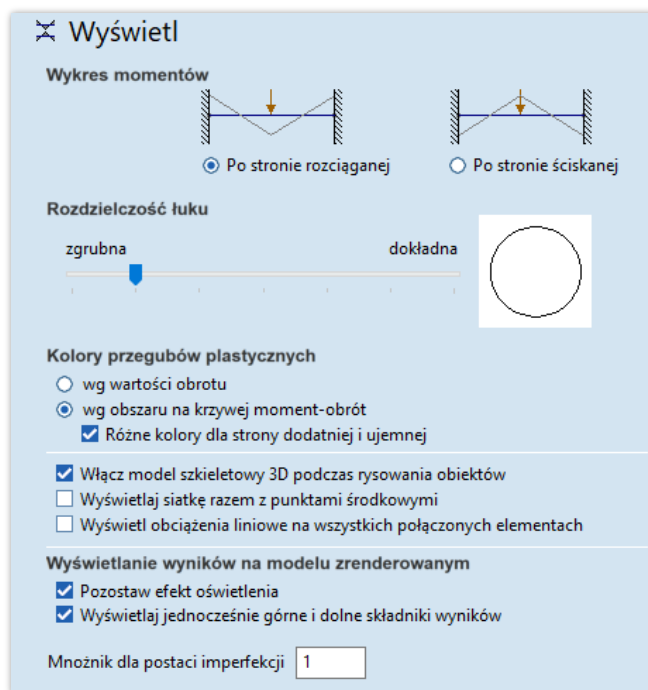

- Wykres momentów** Opcja do ustawienia strony rysowania wykresów dla momentów.
- Rozdzielczość łuku** Łuki wyświetlane są jako wielokąty. W tym miejscu można ustawić rozdzielczość ich wyświetlania. Im lepsza rozdzielczość, tym bliżej będzie wielokątowi do łuku. Ten parametr wpływa tylko na rysunek i nie jest powiązany z dokładnością analiz.
- Kolory przegubów plastycznych** Te ustawienia określają oznaczenie kolorystyczne przegubów plastycznych. Pierwsza opcja polega na nadaniu koloru przegubom według obrotu. Druga opcja polega na nadaniu im koloru według obszaru na krzywej zależności moment-obrót, w którym znajduje się punkt stanu przegubu. Do dodatniej i ujemnej strony krzywej można przypisać różne kolory.
- Włączniki** *Włącz model szkieletowy 3D podczas rysowania obiektów*
- Wyświetla model szkieletowy 3D obiektów podczas rysowania modeli, (patrz [4.9.4 Bezpośrednie rysowanie obiektów](#)) nawet jeżeli aktywny widok nie jest trybem zrenderowanym.
- Wyświetlaj siatkę razem z punktami środkowymi*
- Włączona opcja powoduje jednocześnie sterowanie wyświetlaniem siatki elementów skończonych razem z ich punktami środkowymi.
- Wyświetl obciążenia liniowe na wszystkich połączonych elementach*

Jeżeli przyłożono obciążenie krawędziowe w miejscu, gdzie spotykają się dwie płyty i ściana, a fragmenty są włączone (patrz [2.16.17 Fragmenty](#)), obciążenie będzie wyświetlane zgodnie z tym ustawieniem. Jeżeli ta opcja jest włączona to obciążenie zostanie wyświetlone, gdy aktywny fragment zawiera dowolny z tych trzech elementów. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, obciążenie zostanie wyświetlone tylko, jeżeli aktywny fragment zawiera elementy, do których obciążenia były pierwotnie przypisane. Ta opcja jest przydatna do sprawdzania układów lokalnych komponentów obciążeń.

Wyświetlanie wyników na modelu zrenderowanym

Jeżeli wybrany został sposób prezentacji wyników na modelu zrenderowanym (patrz [6.1 Statyka](#)), to powierzchnie zrenderowanych elementów na modelu będą pokolorowane zgodnie z ustawieniami bieżącego komponentu wyników.

Pozostaw efekt oświetlenia

Renderowanie uwzględnia cień rzucany przez elementy, dlatego kolory na powierzchni brył wyświetlonych elementów mogą wydawać się ciemniejsze lub jaśniejsze od oczekiwania. Wyłączenie tej opcji spowoduje dokładne odwzorowanie kolorów, tak jak na legendzie kolorów.

Wyświetlaj jednocześnie górne i dolne składniki wyników

Wyświetlanie wyników na modelu zrenderowanym pokazuje elementy konstrukcyjne modelu z ich fizycznymi grubościami, dlatego możliwe jest równoczesne wyświetlenie poszczególnych składników wyników należących do tej samej grupy, pokazując w ten sposób jednocześnie wartości dla górnej i dolnej powierzchni elementu (np. wymagane zbrojenie górne i dolne, zarysowanie górne i dolne).

Mnożnik dla postaci imperfekcji

Kształt konstrukcji z imperfekcjami wyświetlany jest dla przypadku obciążenia zawierającego imperfekcje globalne lub imperfekcje wyznaczone na podstawie postaci wyboczenia. Przeskalowanie widoku wyświetlanej imperfekcji może zostać ustawione w tym miejscu.

3.3.11.11 Fragmenty

Włącz fragmenty logiczne po wczytaniu modelu z poprzednich wersji

Jeżeli ta opcja jest aktywna, otwarcie modelu utworzonego w wersji nieobsługującej fragmentów logicznych, automatycznie je aktywuje.

Domyślnie uwzględniaj we fragmentach wewnętrzne linie obszarów

Jeżeli ta opcja jest aktywna, linie wewnętrzne obszarów będą obecne we fragmentach, w których uwzględniony jest dany obszar.

Gdy wyświetlanie fragmentów jest aktywne, ale wszystkie fragmenty są wyłączone

Jeżeli użytkownik włączy wyświetlanie fragmentów, ale wszystkie będą odznaczone, program AxisVM zachowa się odpowiednio do wybranej powyżej opcji.

Wyświetl panel obciążeniowy, gdy aktywne fragmenty mają elementy

Wyświetlanie paneli obciążeniowych, gdy widoczne są tylko fragmenty, może być tutaj kontrolowane.

Wykonaj obliczenia wymiarujące tylko dla widocznych fragmentów

Jeżeli opcja ta została zaznaczona, to obliczenia przeprowadzane są tylko dla widocznych fragmentów. W przypadku dużych modeli usprawnia to znacznie proces obliczeń. Jeśli jednak włączony zostanie kolejny fragment, to program będzie musiał wykonać obliczenia dla tego fragmentu, dla którego nie zostały one jeszcze przygotowane, co może zająć każdorazowo trochę czasu.

Jeżeli opcja zostanie odznaczona, to program wykonuje obliczenia za jednym razem dla wszystkich elementów modelu. W tym przypadku, kiedy wybrany zostanie jakiś fragment konstrukcji to obliczenia wymiarujące będą już dostępne i nie wiąże się to z dodatkowym oczekiwaniem przy przełączaniu. Opcja wpływa na obliczenia tylko następujących komponentów wyników:

- Zbrojenie wymagane
- Zarysowanie
- Stopień wykorzystania elementów stalowych

Stopień wykorzystania elementów drewnianych

3.3.11.12 Domyślne grupy obc.

Domyślne grupy obc.

Grupa obciążeń stałych

- ☒ Uwzględnij wszystkie przypadki obciążeń w kombinacjach
- ☐ Uwzględnij tylko najbardziej niekorzystny przypadek obciążenia

Grupa obciążeń zmiennych

- ☐ Przypadki obciążeń mogące oddziaływać równocześnie
- ☒ Przypadki obciążeń wzajemnie się wykluczające

Dostępne zestawy obwiedni

- ☐ Tylko wybrana obwiednia
- ☐ Tylko obwiednie niestandardowe
- ☒ Wszystkie obwiednie

☒ Decydujące wyniki

☐ Uwzględnij typ kombinacji w opisie kombinacji

☐ Pokaż ID kombinacji decydujących

W tym miejscu można ustawić domyślne wartości parametrów grup obciążeń.

Znajdują się tu także ustawienia dla obwiedni i kombinacji. Można również kontrolować tutaj zawartość rozwijanych list przypadków i kombinacji obciążeń (w zakładkach wyników i wymiarowania).

Program AxisVM umożliwia utworzenie różnych zestawów obwiedni (patrz *Opcje wyświetlania wyników* w **6.1 Statyka**). Po wybraniu pierwszej opcji w *Dostępne zestawy obwiedni*, na listach wyświetlona zostanie tylko wybrana obwiednia. Po wybraniu drugiej opcji na listach wyświetlone zostaną tylko obwiednie użytkownika. W trzeciej opcji na listach wyświetlone zostaną wszystkie standardowe obwiednie oraz obwiednie użytkownika.

Decydujące wyniki

Zaznacz, aby automatycznie wyszukiwać normowe kombinacje decydujące. Po odznaczeniu wyniki będą dostępne tylko dla przypadków prostych, kombinacji utworzonych przez użytkownika oraz ich obwiedni.

Uwzględnij typ kombinacji w opisie kombinacji

Opis kombinacji może zostać rozszerzony o jej typ (SGN lub SGU).

Pokaż ID kombinacji decydujących

Aby łatwiej było porównać lub znaleźć konkretną kombinację decydującą, można wyświetlić jej ID jako prefiks w nazwie.

3.3.11.13 Obliczenia

Obliczenia

Maksymalna ilość pamięci wirtualnej do obliczeń 29381 M

	DOSTĘPNA	CAŁKOWITA
Pamięć fizyczna:	24231 M	32646 M
Pamięć wirtualna	28870 M	37510 M
Największy dostępny blok pamięci:	20,11 GB	

Katalog dla plików tymczasowych

☐ Katalog z plikiem modelu
☒ Lokalny katalog systemowy plików tymczasowych
☐ Ustawienia użytkownika

C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\

☐ Twórz plik dziennika zdarzeń

☐ Użyj pojedynczego wątku
☒ Użyj wiele wątków/rdzeni

Liczba równoległych wątków 8

☒ Dźwięki komunikatów podczas obliczeń
☐ Zamknij okno jeżeli obliczenia zostały zakończone
☒ Pokaż komunikat o węzłowych stopniach swobody przed uruchomieniem ana...

Na początku obliczeń, program AxisVM dzieli układ równań na bloki zgodnie z dostępną pamięcią fizyczną i wirtualną. Dzięki temu obliczenia są bardziej efektywne, ale może to znacząco spowolnić inne aplikacje. W tym miejscu można ustawić ilość wirtualnej pamięci, jaką program może wykorzystać podczas obliczeń.

Włącz dostęp do pamięci rozszerzonej (AWE)

Jeżeli w komputerze z 32 bitowym systemem operacyjnym zainstalowane jest więcej niż 4 GB pamięci, to opcja ta umożliwi dostęp do większej jej ilości. Jeżeli opcja ta jest nieaktywna, oznacza to, że stronicowanie pamięci nie jest zablokowane.

Aby uzyskać więcej szczegółów patrz [2.1 Wymagania sprzętowe](#).

Użyj jednego wątku / Użyj wielu wątków

Opcja *Użyj wielu wątków / rdzeni* sprawia, że program AxisVM przeprowadzi obliczenia na wielu wątkach. Aby jak najlepiej wykorzystać tę opcję, zaleca się użycie procesora z technologią wielowątkowości HT-Hyperthread lub wielordzeniową np.: DualCore.

Wielowątkowość przyspiesza obliczenia. Przyspieszenie zależy od dostępnej pamięci i wielkości modelu. Analiza liniowa będzie 1.5 razy szybsza, podczas gdy analiza modalna potrafi być nawet 4 razy szybsza. Ustawienie *Liczby równoległych wątków* pozwala ustawić program do możliwości posiadanego sprzętu, na którym jest zainstalowany.

Katalog tymczasowych plików obliczeniowych

W tym miejscu można określić lokalizację plików tymczasowych wykorzystywanych podczas obliczeń. Należy wybrać jedną z opcji: *Katalog z plikiem modelu*, *Lokalny systemowy katalog plików tymczasowych*, *Ustawienie użytkownika*.

Twórz plik dziennika zdarzeń – jeżeli ta opcja jest włączona, to techniczne szczegóły procesu obliczeń zostaną zarejestrowane i zapisane w pliku tekstowym nazwanym `nazwamodelu_msg.txt`.

Dźwięki komunikatów podczas obliczeń

Jeżeli ta opcja jest włączona, zostaną odtworzone dźwięki systemowe po ukończeniu analizy lub otrzymaniu komunikatu o błędzie. Niezbędna jest karta dźwiękowa oraz głośniki.

Zamknij okno jeżeli obliczenia zostały zakończone

Jeżeli ta opcja pozostanie odznaczona, to możliwe będzie przejrzanie takich parametrów analizy jak wielkość bloku obliczeń czy czasu obliczeń po jej zakończeniu.

W przeciwnym razie okno przedstawiające postęp analizy zostanie automatycznie zamknięte po udanym zakończeniu obliczeń.

Pokaż komunikat o węzłowych stopniach swobody przed analizą

AxisVM sprawdza przed uruchomieniem analizy, czy węzłowe stopnie swobody są zgodne z geometrią i obciążeniami konstrukcji, a jeżeli to konieczne wyświetla komunikat, który umożliwia ich zmodyfikowanie. Patrz [4.9.22 Węzłowe stopnie swobody](#). Komunikat ten zawiera również opcję *Nie wyświetlaj więcej tego komunikatu w tym zadaniu*, która po jej zaznaczeniu sprawi, że program zapamięta tę decyzję i nie wyświetli więcej takiego komunikatu dla bieżącego zadania.

Odznaczenie opcji *Pokaż komunikat o węzłowych...* spowoduje, że program nadal będzie sprawdzał i zmieniał w razie konieczności ustawienia dla węzłowych stopni swobody, ale bez powiadamiania o tym użytkownika oraz bez zapisywania tych zmian do pliku. Jeżeli użytkownik chce, aby okno pojawiało się przynajmniej raz przed obliczeniami, należy powyższą opcję zaznaczyć.

3.3.11.14 Raport

Język raportu W zależności od konfiguracji, można wybrać jeden z następujących języków: *polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, węgierski, rosyjski, portugalski, rumuński, serbski*.

Układ tabeli Jeżeli zaznaczono opcję *Zezwalaj na wielokrotne kolumny*, wąskie tabele raportów zostaną wydrukowane w układzie wielokolumnowym, aby zredukować wymaganą przestrzeń. Opcja *Minimalna ilość wierszy w kolumnie* pozwala uniknąć łamania kolumn dla krótkich tabel. Położenie spisu treści może być wybrane z listy (*Pierwsza strona, Druga strona, Trzecia strona*).

Bufor drukarki Jeżeli raport uwzględnia wiele rysunków, tworzenie całego raportu w pamięci może wykorzystać zbyt dużo zasobów systemu i doprowadzić do problemu z drukowaniem. W takim przypadku należy ustawić bufor drukarki na dysku twardym.

Drukuj numery stron, nawet jeśli nagłówek strony jest wyłączony

Jeżeli ta opcja jest włączona, numery stron zostaną wydrukowane, nawet jeżeli nagłówki zostały wyłączone w oknie dialogowym drukowania.


Automatycznie przetłumacz nazwy elementów po zmianie języka raportu

Jeżeli ta opcja jest włączona, to nazwy wygenerowane przez AxisVM w Bibliotece rysunków lub elementach raportu zostaną automatycznie przetłumaczone.

Dedykowane zestawienie parametrów dla materiału i przekroju poprzecznego

Po zaznaczeniu tej opcji, w raporcie wygenerowane zostaną specjalne tabele ze zgrupowanymi wartościami parametrów dla materiałów i przekrojów poprzecznych. Opcja ta nie jest dostępna przy eksporcie do RTF.

3.3.11.15 Aktualizacja

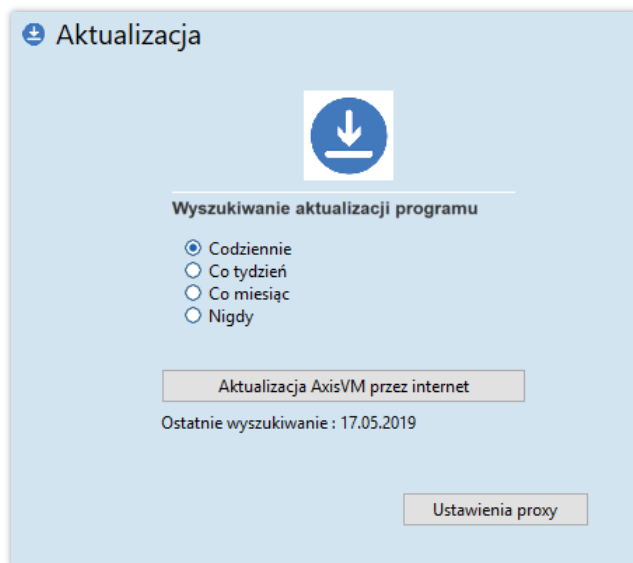

Wyszukiwanie aktualizacji programu AxisVM regularnie sprawdza, czy dostępna jest aktualizacja przez internet. Częstotliwość wyszukiwania aktualizacji można ustawić. Wybierając opcję *Nigdy*, proces aktualizacji można uruchomić klikając na przycisk *Aktualizacja AxisVM przez internet*. Data ostatniego wyszukiwania wyświetlana jest pod spodem. Jeżeli połączenie internetowe korzysta z serwera proxy, należy zdefiniować jego ustawienia po kliknięciu na przycisk *Ustawienia proxy*.

Aktualizacja AxisVM przez internet Po kliknięciu na przycisk wyświetlony zostanie kreator Aktualizacji AxisVM przez internet, który poprowadzi przez proces pobierania. Po zakończeniu pobierania i zaznaczeniu na ostatniej stronie opcji *Aktualizuj program*, program zostanie zamknięty i rozpocznie się instalacja nowego wydania.


Ustawienia proxy Jeżeli sieć łączy się z Internetem poprzez serwer proxy, w tym miejscu można ustawić dane konfiguracyjne (nazwę proxy, port, nazwę użytkownika oraz hasło).

3.3.12 Skróty klawiaturowe




Skróty klawiaturowe przypisane do elementów menu, przycisków paska narzędziowego mogą być dopasowane przez użytkownika.

Edycja

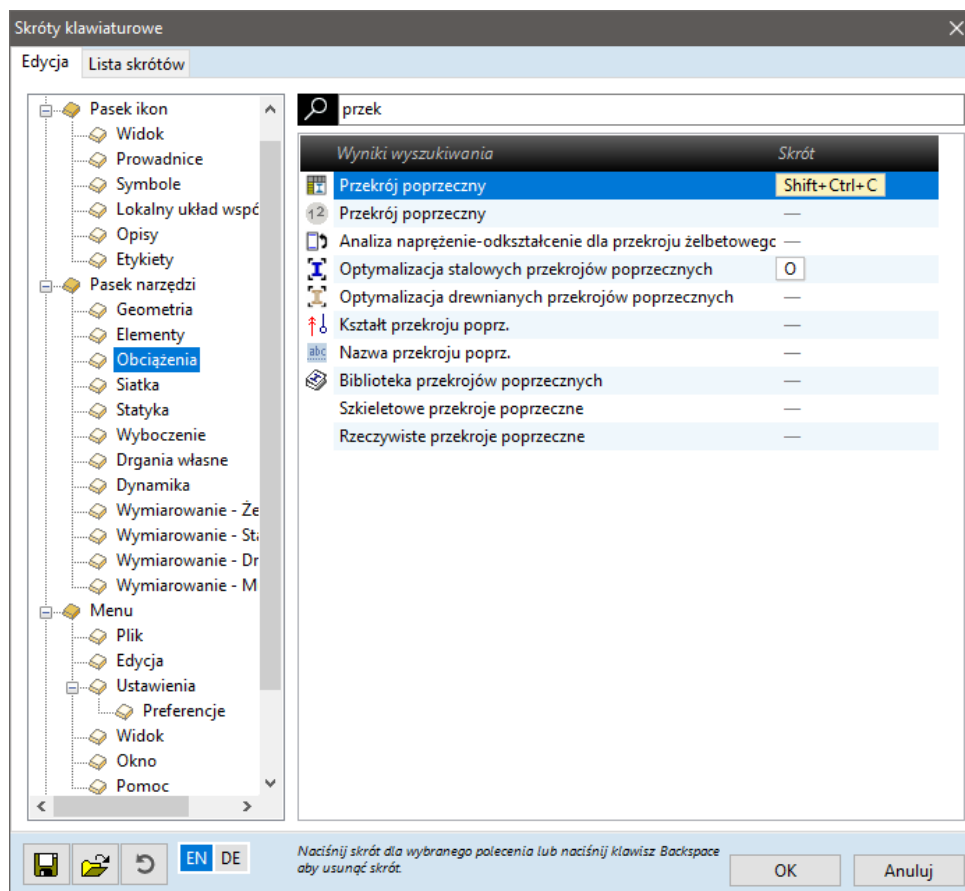

Drzewko po lewej stronie wyświetla grupy dostępnych poleceń. Kliknij polecenie na liście znajdującej się po prawej stronie, a następnie naciśnij własny skrót. **[Backspace]** usuwa przypisany skrót.

Jeżeli wybrany skrót jest już w użyciu, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem o *Skrótach kolidujących*.

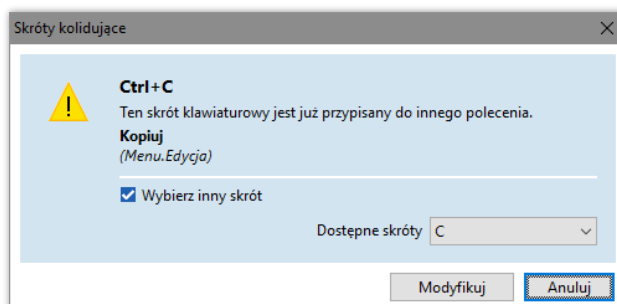

Komunikat pokazuje polecenie używające już dany skrót.

Jeżeli zaznaczono opcję *Wybierz inny skrót*, to skrót może zostać wybrany z listy dostępnych, nieprzypisanych skrótów.

Jeżeli opcja ta nie została zaznaczona, to kliknięcie w przycisk *Modyfikuj*yczyści skrót do poprzedniego przypisania i przypisze go aktualnego polecenia.

 **Skróty klawiaturowe do przycisków pasków narzędziowych na różnych zakładkach (Geometria, Elementy itd.) nie pozostają w konflikcie, dlatego też te same skróty mogą być przypisane do poleceń na różnych zakładkach. Tylko skróty dla bieżącej zakładki będą aktywne.**



Zapisuje bieżącą konfigurację skrótów do pliku *.axsc.



Wczytuje wcześniej zapisaną konfigurację skrótów z pliku *.axsc.

Skróty przechowywane są domyślnie w katalogu
C:\Użytkownicy\NazwaUżytkownika\AppData\Roaming\AxisVM\13\Shortcuts
Domyślna konfiguracja skrótów z AxisVM 12 może zostać wczytana z AxisVM12Default.axsc, a dla
AxisVM 13 z AxisVM13Default.axsc.




Przywraca domyślną konfigurację skrótów.



Przełącznik do wyświetlania angielskich lub niemieckich nazw klawiszy w opisie skrótów.


Lista skrótów

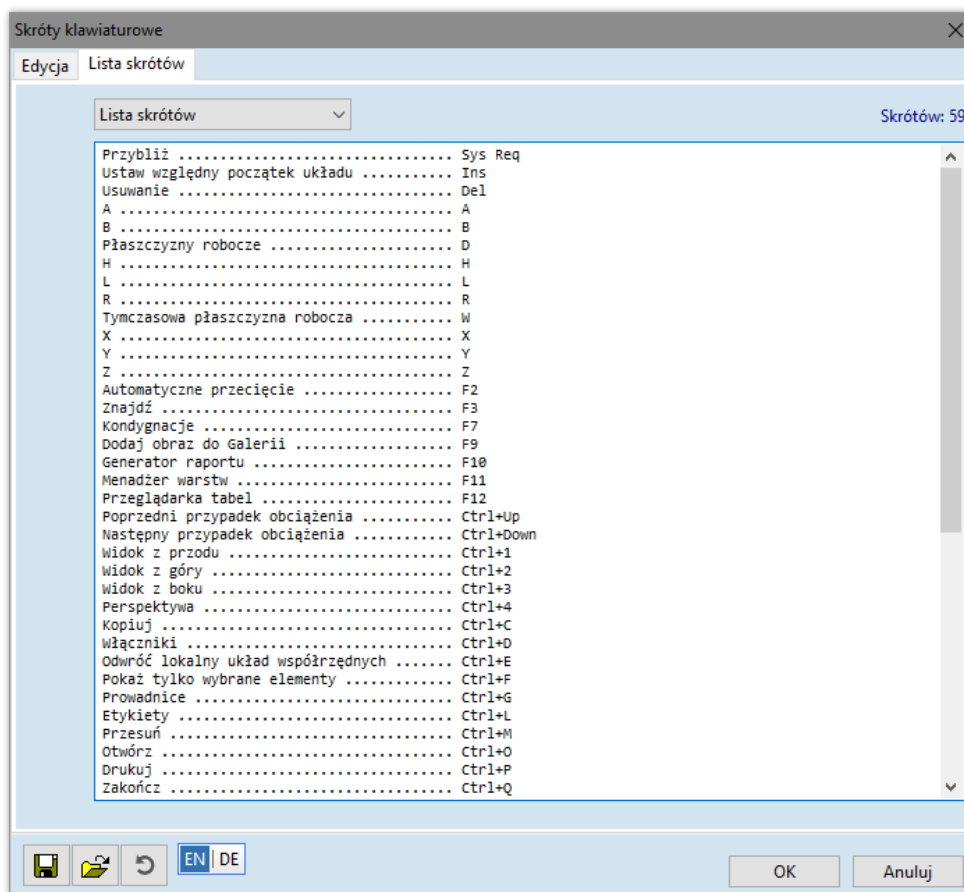

Zakładka *Lista skrótów* wyświetla listę wszystkich dostępnych skrótów. Może to być *Lista poleceń* lub *Lista skrótów* (pierwsza posortowana jest wg grupy polecenia, a druga wg skrótów).

Całą listę ze wszystkimi domyślnymi skrótami znajdziesz w [2.6 Skróty klawiaturowe](#).

3.3.13 Język

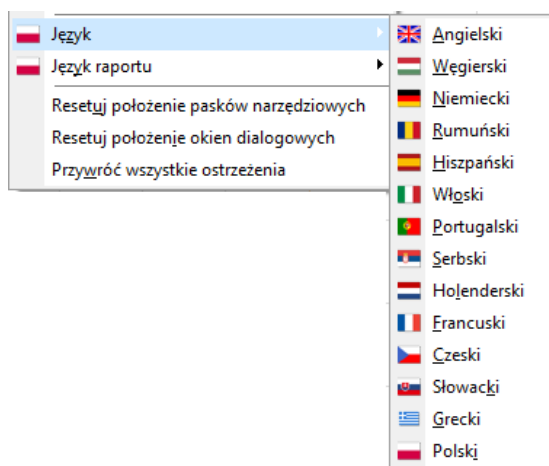

Zmiana języka jest częścią modułu bazowego programu AxisVM.

Menu *Język* pozwala wybrać język dla interfejsu programu i jest on niezależny od ustawionego języka raportu.

3.3.14 Język raportu

Zmiana języka jest częścią modułu bazowego programu AxisVM.
Język raportu steruje językiem przygotowanych do druku raportów.

3.3.15 Paski narzędzi w położeniu domyślnym

Przestawny pasek ikon powróci na lewą stronę. Wszystkie paski wysuwane, które zostały odkotwiczone i przeciągnięte na nowe pozycje, powrócą do paska ikon.
Wszystkie ustawienia szerokości rozwijanych list i pól edycyjnych na zakładkach postprocesora (od Statyki włącznie) zostaną przywrócone do pierwotnych wartości. Patrz [6.1 Statyka](#).


3.3.16 Okna dialogowe w położeniu domyślnym

AxisVM zapamiętuje ostatnie położenie okien dialogowych i w tym samym położeniu wyświetla je później. Jeżeli wystąpił jakiś problem na komputerze z wieloma monitorami, wybranie tego polecenia może go rozwiązać.

3.3.17 Przywróć wszystkie ostrzeżenia

Niektóre okna z komunikatami ostrzeżeń, które pojawiają się podczas pracy z programem, można „wyciszyć” za pomocą dostępnej tam opcji *Nie wyświetlaj tego komunikatu*. Wybranie opcji *Przywróć wszystkie ostrzeżenia* spowoduje ponowne wyświetlanie tych komunikatów.

3.4 Widok

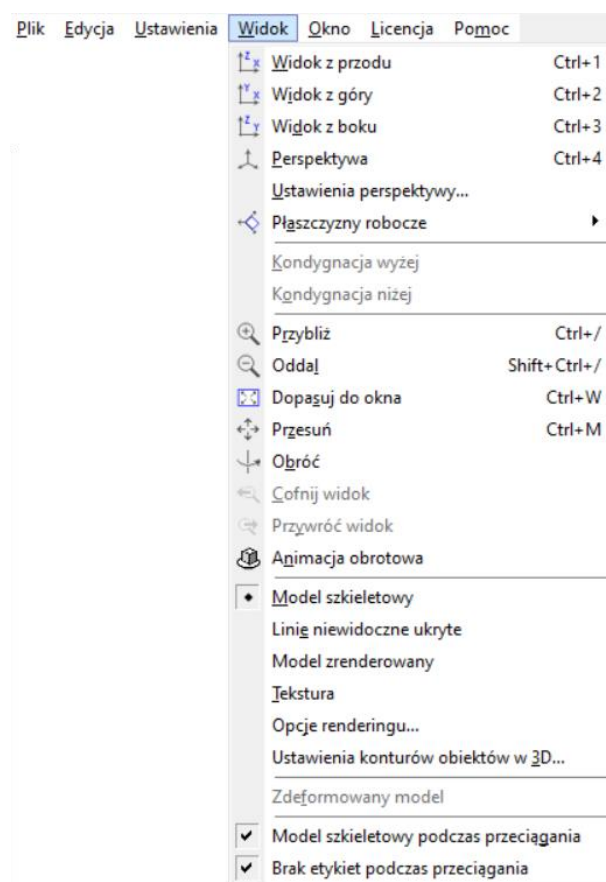

Widok z przodu

[Ctrl]+ [1]

patrz [2.16.3 Widoki](#)



Widok z góry

[Ctrl]+ [2]

patrz [2.16.3 Widoki](#)



Widok z boku

[Ctrl]+ [3]

patrz [2.16.3 Widoki](#)


	<i>Perspektywa</i>	[Ctrl]+[4]	patrz 2.16.3 Widoki
	<i>Ustawienie perspektywy</i>		patrz 2.16.3 Widoki
	<i>Płaszczyzny robocze</i>		patrz 2.16.7 Płaszczyzny robocze
	<i>Kondygnacja wyżej / Kondygnacja niżej</i>		Jeżeli wyświetlanie kondygnacji jest włączone, jest to najszybszy sposób, aby zmienić widok o kondygnację wyżej lub niżej.
	<i>Przybliż</i>	[Ctrl]+[F], [+]	patrz 2.16.2 Pasek ikon zoom
	<i>Oddal</i>	[Ctrl]+[Shift]+[F], [-]	patrz 2.16.2 Pasek ikon zoom
	<i>Dopasuj</i>	[Ctrl]+[W]	patrz 2.16.2 Pasek ikon zoom
	<i>Przesuń</i>		patrz 2.16.2 Pasek ikon zoom
	<i>Obróć</i>		patrz 2.16.2 Pasek ikon zoom
	<i>Cofnij widok</i>	[Ctrl]+[]	patrz 2.16.2 Pasek ikon zoom
	<i>Przywróć widok</i>	[Ctrl]+[]	patrz 2.16.2 Pasek ikon zoom
	<i>Animacja obrotowa</i>		patrz poniżej
	<i>Model szkieletowy</i>		patrz 2.16.4 Tryb prezentacji
	<i>Linie niewidoczne ukryte</i>		patrz 2.16.4 Tryb prezentacji
	<i>Model zrenderowany</i>		patrz 2.16.4 Tryb prezentacji
	<i>Tekstura</i>		patrz 2.16.4 Tryb prezentacji
	<i>Opcje renderingu...</i>		patrz 2.16.4 Tryb prezentacji
	<i>Ustawienia konturów obiektów w 3D...</i>		patrz 2.16.4 Tryb prezentacji
	<i>Pokaż niewidoczne fragmenty wyszarzone</i>		Opcja obecna w menu tylko przy wyświetlaniu fragmentów modelu. Patrz 2.16.17 Fragmenty
	<i>Zdeformowany model</i>		Opcja działa tak samo jak Wyświetl kształt w Parametrach wyświetlania. Patrz 6.1 Statyka .
	<i>Szkieletowe przekroje poprzeczne</i>		W trybie zrenderowanym smukłe przekroje poprzeczne będą wyświetlane tylko za pomocą ich płaszczyzn środkowych.
	<i>Rzeczywiste przekroje poprzeczne</i>		W trybie zrenderowanym smukłe przekroje poprzeczne będą wyświetlane jako ciągłe obiekty za pomocą ich rzeczywistego kształtu.
	<i>Model szkieletowy podczas przeciągania</i>		Jeżeli ta opcja jest włączona, program wyświetli model szkieletowy podczas obrotu lub przesuwania widoku.
	<i>Brak etykiet podczas przeciągania</i>		Jeżeli ta opcja jest włączona, to etykiety nie będą rysowane podczas obrotu lub przesuwania widoku.

3.5 Dodatki

Jeżeli aplikacje dodatkowe zostały zainstalowane w katalogu *Plugins*, to zostaną one wyświetlone w menu głównym *Dodatki*.

Dodatki zainstalowane w folderze *AddOns* nie są wyświetlane w menu *Dodatki*, ale dodają własne przyciski na odpowiednich zakładkach AxisVM.

3.6 Okno

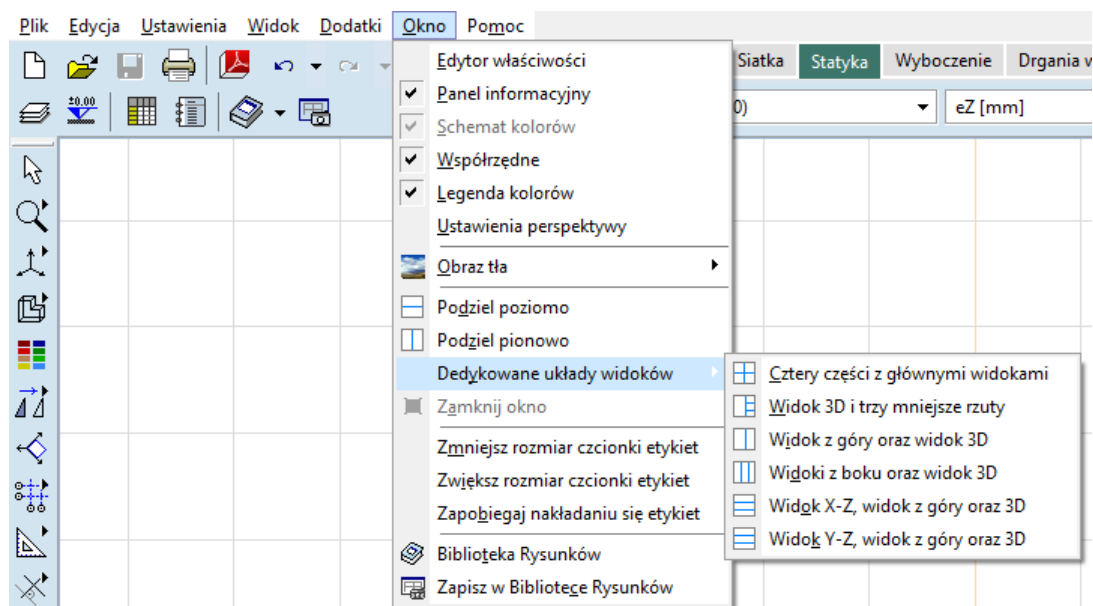

3.6.1 Edytor właściwości

Edytor właściwości oferuje najszybszy sposób na zmianę właściwości wybranych węzłów, elementów lub obciążeń. Wszystkie zmiany dokonywane są natychmiast. Jeżeli wybór zawiera różne elementy, możliwa jest zmiana ich wspólnych właściwości (np. po wybraniu prętów kratowych, prętów i żeber można edytować ich materiał i przekrój poprzeczny). Jeżeli aktywne są zakładki wyników lub wymiarowania, wartości są tylko do odczytu.

W niektórych polach akceptowane są również standardowe wyrażenia matematyczne.

Dostępne operatory i funkcje to:

(,), SIN, COS, TAN, EXP, LN, LOG10, LOG2, SINH, COSH, TANH, ARCSIN, ARCCOS, ARCTAN, ARCSINH, ARCCOSH, ARCTANH, INT, ROUND, FRAC, SQR, SQRT, ABS, SGN.

Kilka szybkich operatorów:

++8 dodaje 8 do rzeczywistej wartości

--8 odejmuje 8 od rzeczywistej wartości

Liczby ujemne w obrębie operacji muszą znajdować się w nawiasach.

W wyrażeniach znak # zastępuje rzeczywistą wartość (na przykład #/3 dzieli ją przez 3). Podczas wprowadzania współrzędnych dla węzłów, wartości obciążeń, grubości elementów powierzchniowych, można odnieść się do globalnych współrzędnych X, Y, Z lub x, y, z. Dla pewnych typów obciążeń, zmienne odnoszą się również do innych komponentów obciążeń.

Dla obciążeń węzłowych lub obciążeń skupionych na prętach, zmienne F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z odnoszą się do komponentów siły i momentów. Dla rozłożonych obciążeń prętowych $px1$, $py1$, $pz1$, $m1$, $px2$, $py2$, $pz2$, $m2$ odnoszą się do komponentów obciążenia. W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter.

Przykład 1: Aby obrócić wybrane obciążenia rozłożone od wiatru z różnymi komponentami po kierunku X na kierunek Y, należy wprowadzić 'px1' do pola pY1 lub 'px2' do pola pY2, a następnie wprowadzić 0 do pól pX1 oraz pX2.

Przykład 2: Aby przeskalować konstrukcję po kierunku X o 200%, należy najpierw wybrać wszystkie węzły, a następnie kliknąć na pierwszą linię oznaczoną X i wprowadzić $X*2$.

Przycisk znaku zapytania włącza / wyłącza informacje pomocy.

Właściwości wyświetlane są w strukturze drzewa. Kliknięcie na symbol [+] lub [-] przed nazwą właściwości rozwinie lub zwinie listę podwłaściwości.

Jeżeli w linii wyświetla się przycisk (...), właściwość można zmienić za pomocą oddzielnego okna dialogowego.

Jeżeli w linii wyświetla się przycisk (>>), właściwość można pobrać z innego elementu, klikając w niego.

Edytor właściwości można wykorzystać do modyfikacji danych, ale również do wybierania i filtrowania elementów z tymi samymi właściwościami.

Pręty (3)	
Typ	Pręt
Materiał	S 355
Zmienny przekrój	☐
Przekrój poprzeczny	HE 180 A
Kierunek x-lokalny	i -> j
Odniesienie z-lokalny	× Auto
Długość	
Pręt 7-DOF	☐
Zwolnienia węzłowe >>	
Punkt początkowy ↯ Zablokowany	
+ e_x	■ Zablokowany
+ e_y	■ Zablokowany
+ e_z	■ Zablokowany
+ θ_x	■ Zablokowany
+ θ_y	■ Zablokowany
+ θ_z	■ Zablokowany
Punkt końcowy ↯ Zablokowany	
+ e_x	■ Zablokowany
+ e_y	■ Zablokowany
+ e_z	■ Zablokowany
+ θ_x	■ Zablokowany
+ θ_y	■ Zablokowany
+ θ_z	■ Zablokowany



Po wybraniu jednej z właściwości (podświetlenie jej nazwy) i kliknięciu na przycisk filtra, pozwoli na wybranie na modelu wszystkich elementów posiadających tę samą wartość właściwości.

Przykład: Zmiana istniejącego przekroju poprzecznego w całej konstrukcji.

Wybierając nazwę profilu jako właściwość przekroju poprzecznego elementu żebrowego, można wybrać wszystkie elementy żebrowe z takim samym przekrojem poprzecznym, a następnie go zmienić dla tych elementów.

Właściwości obciążeń mogą być filtrowane w taki sam sposób. Wystarczy zaznaczyć obciążenia, wybrać ich cechę w *Edytorze właściwości* i kliknąć w przycisk filtra. W taki sposób można np. zaznaczyć wszystkie obciążenia o takiej samej wartości.

3.6.2 Okna informacyjne



Umożliwia włączenie / wyłączenie wyświetlenia okien *Statusu*, *Schematu kolorów*, *Współrzędnych* i *Legendy kolorów*. Patrz [2.19 Okna informacyjne](#)

3.6.3 Obraz tła



Podmenu tego polecenia udostępnia kilka opcji. Do głównego okna AxisVM można wczytać automatycznie dopasowany obraz tła, aby zaprezentować model w jego przyszłym środowisku. Polecenie podmenu *Wczytaj obraz tła...* lub **[Ctrl+B]** otwiera okno przeglądarki plików, a polecenie *Ostatnie obrazy tła* wyświetla ostatnio użyte pliki obrazu. W trybie wielu okien każde okno może posiadać własny obraz tła.


Obraz w oknie aktywnym można włączać i wyłączać klikając na *Wyświetl* lub poprzez kombinację klawiszy **[Ctrl+Alt+B]**.

Opcja *Zapisz obraz tła* zapisuje obraz w aktywnym oknie do pliku. Jeżeli położenie obrazu różni się od ustawienia okna, opcja *Przesuń obraz tła* umożliwia przeciągnięcie tła do nowego położenia. Opcja *Usuń obraz tła* usuwa obraz z aktywnego okna.

Obrazy tła zapisywane są do pliku AXS.

Po wczytaniu obrazu tła, model można ustawić do właściwego widoku poprzez jego przybliżenie, oddalenie, przesunięcie, obrócenie lub ustawienie perspektywy.

3.6.5 Podziel pionowo

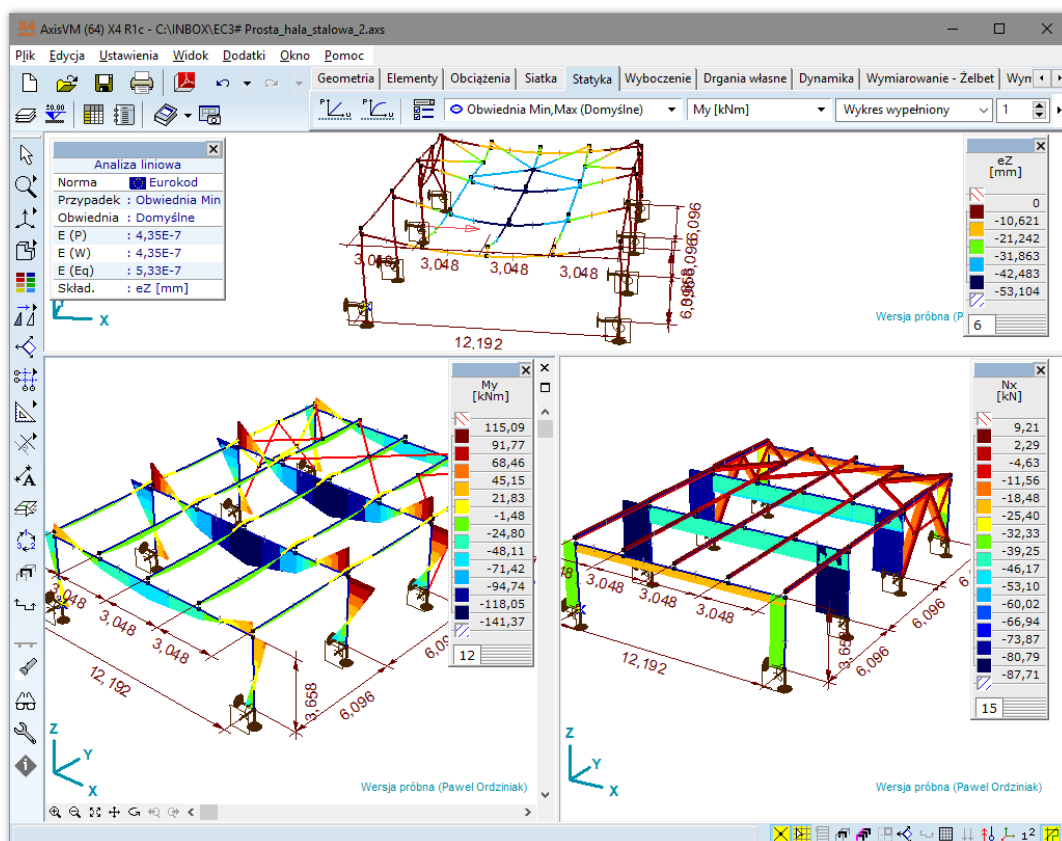

Dzieli okno graficzne pionowo na dwie części. Kliknięcie na jedno z nich powoduje, że staje się ono oknem aktywnym. Ustawienia wyświetlania dla każdego okna można ustawiać osobno. Dla każdego okna można wybrać również różne przypadki lub kombinacje obciążeń. Okna graficzne można maksymalizować i minimalizować lub przywracać za pomocą przycisków w ich prawym górnym rogu. Różne przypadki obciążeń mogą być ustawione dla każdego z okna, ale tylko podczas wyświetlania wyników.

3.6.6 Dedykowane układy widoków

To podmenu oferuje predefiniowane układy okien, złożone z wielu widoków.



Cztery części z głównymi widokami

Cztery równej wielkości okienka wyświetlające widok z przodu (X-Z), widok boczny (Y-Z), widok z góry (X-Y) oraz perspektywę (od lewej do prawej i od góry do dołu), tak że cały model jest widoczny z każdej strony.



Widok 3D i trzy mniejsze rzuty

Większe okno po lewej wyświetla widok perspektywy, a po prawej stronie znajduje się widok z góry (X-Y), z przodu (X-Z), z boku (Y-Z) (od góry do dołu). W każdym okienku widoczny jest cały model.



Widok z góry oraz widok 3D

Większe okno po lewej wyświetla widok z góry (X-Y), a okienko sąsiadujące widok perspektywy. W każdym okienku widoczny jest cały model.



Widok z boku oraz widok 3D

Trzy okienka równej szerokości uzyskane poprzez pionowy podział, wyświetlają widok z przodu (X-Z), widok z boku (Y-Z) oraz perspektywę. W każdym okienku widoczny jest cały model.



Widok X-Z, widok z góry oraz 3D

Trzy okienka równej wysokości uzyskane poprzez poziomy podział, wyświetlają widok z przodu (X-Z), widok z boku (Y-Z) oraz perspektywę. W każdym okienku widoczny jest cały model.



Widok Y-Z, widok z góry oraz 3D

Trzy okienka równej wysokości uzyskane poprzez poziomy podział, wyświetlają widok z boku (Y-Z), widok z góry (X-Y) oraz perspektywę. W każdym okienku widoczny jest cały model.

3.6.7 Zamknij okno



Zamyka bieżące okno graficzne.

3.6.8 Zmiana rozmiaru czcionki etykiet

Zmniejsz / Zwiększ
rozmiar czcionki
etykiet

Te dwa elementy menu służą do zmiany rozmiaru czcionki dla wszystkich etykiet na wykresach.

3.6.9 Zapobiegaj nakładaniu się etykiet

Włączenie tej opcji zapobiega nakładaniu się etykiet poprzez ich przesuwanie i ukrywanie mniej istotnych etykiet. W tym ostatnim przypadku przybliżenie widoku może zwiększyć liczbę widocznych etykiet. Priorytety wyznacza typ etykiety i jej wartość. Dla dużej liczby etykiet do wyświetlenia, ta operacja optymalizacji może być czasochłonna.

Opcja ta może być również ustawiona w Opcje wyświetlania / Etykiety. Patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#)

3.6.10 Biblioteka Rysunków



Biblioteka rysunków zawiera rysunki zapisane w programie. Rysunki nie są zachowanymi obrazami, a instrukcjami dla programu jak narysować widok modelu lub jego fragmenty łącznie z ustawieniami dla wielu okien. Rysunki można wczytywać ponownie, aby przywrócić zapisane ustawienia widoku i wyświetlania. Zawarcie rysunków w raporcie ułatwia jego aktualizację w przypadku, gdy model zostanie zmieniony lub ponownie przeliczony, ponieważ rysunki zostaną automatycznie zaktualizowane tak jak tabele.


W Bibliotece rysunków można w sposób skojarzony zachować wykresy przemieszczeń, sił i naprężeń elementów liniowych, wykresy do wymiarowania stali i połączeń śrubowych, analizę przebiecia, weryfikację żelbetowych słupów oraz wymiarowanie belek.



[I], liniowa, Obwiednia (Domyślne), My, Wykres wypełniony
[I], liniowa, Obwiednia (Domyślne), Nx, Wykres wypełniony
[I], liniowa, Obwiednia Min (Domyślne), eZ, Izopowierzchnie 2D
[I], liniowa, Obwiednia Min (Domyślne), Rz

Klikając na strzałkę obok przycisku polecenia, można wybrać istniejący rysunek z wyskakującej listy, przywracając jego ustawienia widoku i wyświetlania.

Po kliknięciu na przycisk narzędzi Biblioteka rysunków wyświetlone zostanie okno dialogowe.

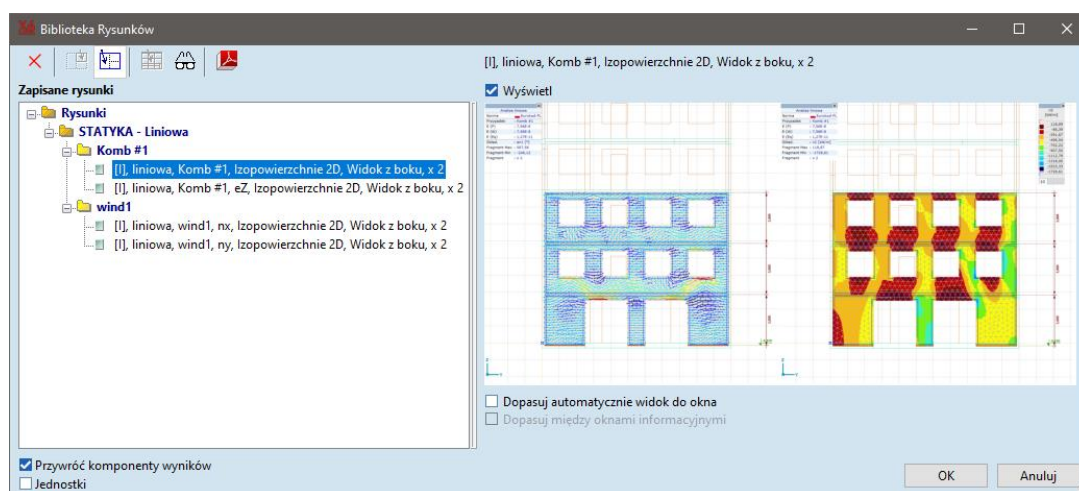

To okno służy do podglądu, przechowywania i wczytywania zapisanych rysunków.



Usuwa rysunek z Biblioteki rysunków



Wczytuje wybrany rysunek do aktywnego okna.
(opcja dostępna tylko w trybie wielu okien)



Wczytuje wybrany rysunek do okna.



Wyświetla okno dialogowe z wykresami dla elementu liniowego

Ten przycisk jest aktywny, jeżeli wybrano wykresy z wynikami obliczeń lub wymiarowania dla pręta (Aby zobaczyć przykłady patrz [6.1.10 Siły wewn. prętów / prętów kratowych](#) lub [6.6.1. Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3](#)). Polecenie wyświetla odpowiednie okno dialogowe, umożliwiające użytkownikowi wprowadzenie zmian. Po zamknięciu okna dialogowego rysunek może zostać zaktualizowany lub zmieniony wykres może zostać zapisany jako nowa pozycja w Bibliotece.



Symbole graficzne

Wyświetlanie symboli graficznych można modyfikować w pozycjach biblioteki. W tym celu należy wybrać jedną lub więcej pozycji rysunkowych i kliknąć na przycisk polecenia na pasku narzędzi. Dla wybranych rysunków zostanie wyświetlony status symboli, który następnie można zmienić. Mieszany status (różny dla kilku zaznaczonych rysunków) reprezentowany jest przez wyszarzony znak zaznaczenia.



Eksportuje pozycje z Biblioteki rysunków do pliku 3D PDF.
Patrz [3.6.10.1 Eksport rysunków do pliku 3D PDF](#)

Przywróć komponenty wyników

Jeżeli zaznaczono tę opcję, wczytanie rysunku przywróci również odpowiedni komponent wyników i ustawi właściwą zakładkę (Statyka, Drgania własne, itd.)

Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, wczytanie rysunku nie przywraca komponentu wyników i zakładki, a tylko przerysowuje widok.

Jednostki

Opcja ta steruje generowaniem jednostek w nazwach rysunków (np. eZ [mm])

Dopasuj automatycznie widok do okna

Tę opcję należy zaznaczyć, jeżeli rysunek ma sam dopasowywać się do zmian w modelu (aby wyświetlić w całym zakresie okna wszystkie widoczne fragmenty).

Dopasuj między oknami informacyjnymi

Dopasowuje rysunek modelu w przestrzeń pomiędzy oknami informacyjnymi, aby uniknąć ich nakładania.

OK Zapisuje zmiany i wczytuje wybrany rysunek.


Anuluj Nie zapisuje zmian.

3.6.10.1 Eksport rysunków do pliku 3D PDF



Pozycje z Biblioteki rysunków można eksportować jako wielostronicowe pliki 3D PDF. Aby oglądać interaktywne obrazy 3D, należy skorzystać z programu Adobe Acrobat Reader (zaktualizowane do wersji 8.1 lub późniejszej).

Pozycje z Biblioteki wybrane w widoku drzewa po lewej stronie można przenieść do listy PDF, klikając strzałkę skierowaną w prawo. Strzałka skierowana w lewo usuwa wybrane obiekty z listy PDF. Każda pozycja zostanie zrenderowana na oddzielnej stronie PDF, zgodnie z kolejnością listy PDF. Położenie elementów na liście PDF można zmieniać, używając strzałek góra i dół. Mogą być eksportowane zarówno widoki 2D jak i 3D. Rysunki 2D wyświetlone zostaną jako zwykłe obrazy, a widoki 3D można obracać, przybliżać i oddalać w programie Acrobat Reader.

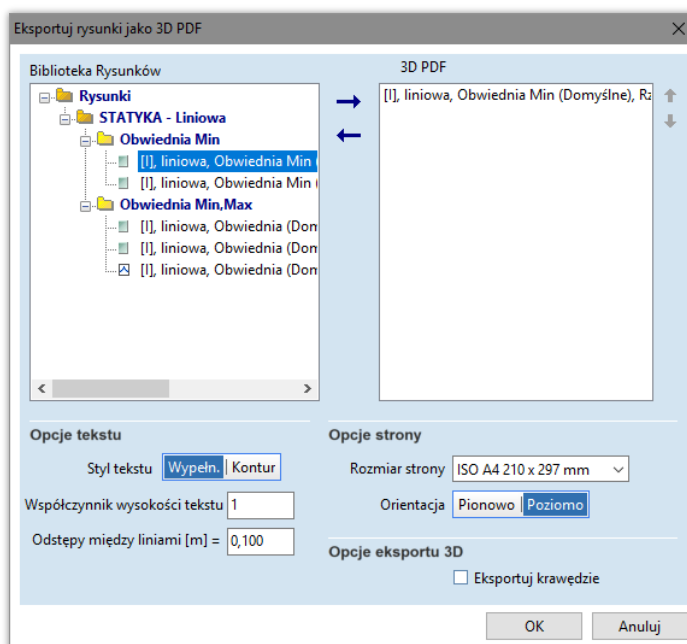


Opcje tekstu W grupie *Opcje tekstu* można ustawić wielkość i wygląd tekstu.

Opcje strony W grupie *Opcje strony* można ustawiać wielkość i orientację stron dokumentu PDF.

Opcje eksportu 3D W niektórych przypadkach narysowanie wszystkich krawędzi sprawia, że widok jest zamazany. Dlatego eksport krawędzi można włączyć / wyłączyć.

3.6.11 Zapisz w Bibliotece rysunków

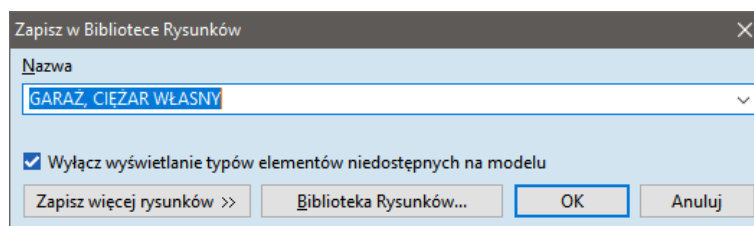

Klikając na ten przycisk polecenia można zapisać jeden lub większą ilość rysunków w Bibliotece rysunków.

Jeżeli bieżący rysunek już istnieje, w oknie dialogowym wyświetlony zostanie komunikat *Rysunek już istnieje*. Rysunek może zostać zastąpiony lub można zmienić jego nazwę.

Przycisk *Zapisz więcej rysunków* otwiera dodatkowe opcje. Można wtedy wybrać przypadki i kombinacje obciążeń (a także komponenty wyników, jeżeli wyniki są wyświetlane). AxisVM tworzy wszystkie możliwości ustawień (tzn. wszystkie wybrane komponenty wyników we wszystkich wybranych przypadkach obciążeń) i zapisuje je do Biblioteki z bieżącymi ustawieniami widoku i wyświetlania. Jeżeli aktywny jest widok wielokrotny (podzielone okna) to dostępne są dwie dodatkowe opcje:



Zapisuje wszystkie widoczne okna z widokami




Zapisuje tylko aktywne okno z widokiem

Wyłącz
wyświetlanie typów
elementów
niedostępnych na
modelu

Może być tak, że elementów pewnego typu nie ma na modelu podczas zapisywania rysunku w Bibliotece Rysunków, ale opcja ich wyświetlania jest włączona. Jeżeli element taki zostanie następnie wstawiony do modelu, to pojawi się on na wcześniej przygotowanych rysunkach, bo podlegają one automatycznej aktualizacji. Zachowanie takie może być wbrew zamierzeniom projektanta. Dlatego opcja ta, służy do uniknięcia takich przypadków. Kiedy opcja jest włączona, to dodanie nowego typu elementu na modelu, nie spowoduje jego automatycznego wyświetlenia na już przygotowanych rysunkach.

Kliknięcie na przycisk *Biblioteka rysunków* wyświetli jej okno dialogowe.

3.7 Licencja

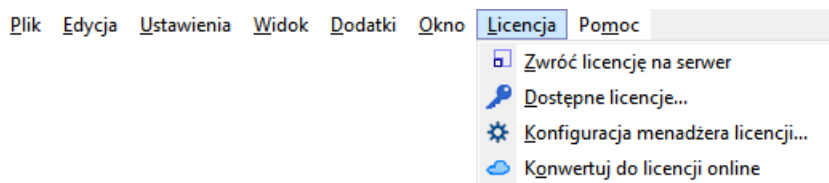

Ten element menu dostępny jest tylko dla licencji z kluczem online (**CL**), kluczem programowym (**SL**) lub sprzętowym kluczem Sentinel HL. Powyższa opcja nie jest dostępna dla klucza sprzętowego SuperPro (czarny klucz z białym zakończeniem po stronie oczka). Jeżeli posiadasz właśnie klucz protekcji SuperPro i jesteś zainteresowany opisanymi tutaj możliwościami, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem oprogramowania, aby wymienić swój klucz.

Odłącz licencję z
serwera

Jeżeli posiadasz licencję zabezpieczoną kluczem online (**CL**) lub kluczem programowym w wersji serwerowej (**SL NET**), to możesz czasowo pobrać tę licencję na swój komputer. Podczas odłączania licencji z serwera, należy określić czas (podając liczbę dni) przez jaki licencja będzie działać wyłącznie lokalnie. Należy zwrócić uwagę, że licencja po odłączeniu będzie dostępna tylko na komputerze na jaki została pobrana i nie będzie przez ten czas widoczna dla innych użytkowników. W przypadku licencji serwerowej (klucz programowy **SL NET** lub każda licencja z kluczem **CL**) oznacza to, że ogólna liczba licencji zostanie wtedy zredukowana o jedno stanowisko.

Po upływie określonego czasu pobrana licencja wygaśnie automatycznie i nie będzie można jej już używać wyłącznie w trybie lokalnym (tylko na przypisanym komputerze), ale pojawi się ponownie na serwerze online lub na serwerze firmowym, z którego została wcześniej odłączona.

Licencję pobraną na komputer lokalny można też zwrócić na serwer online/firmowy przed upływem określonego czasu, klikając w menu *Zwróć licencję na server*. Licencja ta będzie wtedy znowu dostępna do wykorzystania na innym uprawnionym komputerze.

Po wybraniu polecenia odłączenia licencji, program odłączy aktualnie uruchomioną licencję. Jest to ważne w przypadku, gdy korzystamy z kilku różnych licencji AxisVM mających np. różne konfiguracje. W takiej sytuacji należy najpierw upewnić się, czy faktycznie pracujemy na konfiguracji przypisanej do licencji, którą chcemy pobrać na nasz komputer. Sprawdzenie, na jakiej konfiguracji aktualnie pracujemy, możemy wykonać, wybierając z menu *Pomoc / O programie...*. Aby uniknąć przypadkowej utraty danych, program przed odłączeniem licencji automatycznie uruchomi polecenie zapisu danych. Po zakończeniu procesu odłączania, sesja programu zostanie przełączona do pobranej licencji lokalnej. Można wtedy rozłączyć swoje połączenie internetowe, które było wcześniej wymagane, aby uzyskać dostęp do licencji online lub na serwerze firmowym.

W przypadku licencji z kluczem programowym (**SL**) w wersji sieciowej (**NET**) istnieje możliwość sterowania odłączaniem licencji, po kliknięciu w menu w *Konfiguracja menadżera licencji...*, a następnie *Configuration / Detachable Licenses*.


Należy pamiętać, że po odłączeniu licencji z serwera, licencja będzie działać jak lokalna licencja zabezpieczona kluczem programowym, a co za tym idzie, każda zmiana lub uszkodzenie podzespołów komputera do jakiego została ona przypisana, skutkuje utratą zabezpieczenia danej licencji. Jeżeli planujesz zmianę konfigurację swojego komputera, w czasie gdy przypisana jest do niego licencja, zastosuje się do wskazówek transferu licencji opisanych w [2.2.3 Klucz programowy \(Sentinel SL\)](#).



Dla klucza sprzętowego (USB) w wersji sieciowej nie ma możliwości odłączenia licencji z serwera.

<i>Zwróć licencję na serwer</i>	Opcja wyświetli się tylko, jeżeli licencja została wcześniej pobrana na używany właśnie komputer. Polecenie to służy do odesłania licencji z powrotem na serwer, która to licencja została pobrana wcześniej za pomocą polecenia <i>Odłącz licencję z serwera</i> . Zwrócenie licencji wymaga połączenia sieciowego z serwerem. Przed zwróceniem licencji program wyświetli monit o zapis modelu, aby uniknąć ryzyka utraty danych. Po zakończeniu całego procesu, program łączy się ponownie z daną licencją poprzez sieć.
<i>Dostępne licencje</i>	Polecenie otwiera <i>Sentinel Admin Control Center</i> (w skrócie ACC) na liście z dostępnym dla danego komputera licencjami. Lista ta zawiera zarówno licencje dostępne lokalnie, jak i licencje serwerowe. Licencje serwerowe wyświetlają się tylko w przypadku aktywnego połączenia sieciowego i dostępnego serwera z licencjami. Kliknięcie w przycisk <i>Session</i> znajdujący się w wierszu danej licencji w ostatniej jej kolumnie, pozwoli sprawdzić, kto aktualnie używa tej licencji. Jeżeli zajdzie potrzeba zwolnienia licencji dla innego użytkownika, można tutaj wylogować aktualnego użytkownika. Jeżeli nie można znaleźć tutaj szukanej licencji, należy sprawdzić ustawienia menadżera licencji w <i>Konfiguracji menadżera licencji</i>.
<i>Konfiguracja menadżera licencji</i>	Ta komenda menu uruchamia polecenie <i>Configuration</i> w usłudze Sentinel Admin Control Center (ACC). Można tutaj przejrzeć oraz zmodyfikować ustawienia swojego menadżera licencji. Ze wszystkich dostępnych opcji konfiguracyjnych, poniżej pokazano tylko te najczęściej używane:
<i>Access To Remote License Managers</i>	Ustawia się tutaj parametry wymagane do połączenia ze zdalnym serwerem. Jeżeli używany jest klucz sprzętowy HL w wersji sieciowej lub klucz programowy w wersji sieciowej, należy wpisać w polu <i>Remote License Search Parameters</i> nazwę lub adres IP serwera, który przechowuje licencje, a następnie kliknąć w przycisk <i>Submit</i>. Dla licencji online (CL), pole to przechowuje unikalny identyfikator użytkownika. Należy również włączyć opcje <i>Allow Access to Remote Licenses</i> oraz <i>Broadcast Search for Remote Licenses</i>.
<i>Detachable Licenses</i>	Zawiera zestawy reguł dla odłączanych licencji. <i>On-Demand Detaching of Licenses</i> aktywuje lub dezaktywuje możliwość odłączania licencji. Dla aktywnej opcji, możliwe jest określenie maksymalnego czasu odłączenia licencji. <i>Automatic Detaching of Licenses</i> zawiera opcje, które pozwalają ustawić systemowe, automatyczne odłączanie licencji z sieci na czas jej użytkowania, dzięki czemu używanie licencji jest niepodatne na przerwy w połączeniu sieciowym. W sekcji <i>Common Detach Settings</i> można ustalić ile maksymalnie licencji może być odłączonych w danym momencie, tzn. ile licencji musi zawsze pozostać dostępnych na serwerze.

3.8 Pomoc

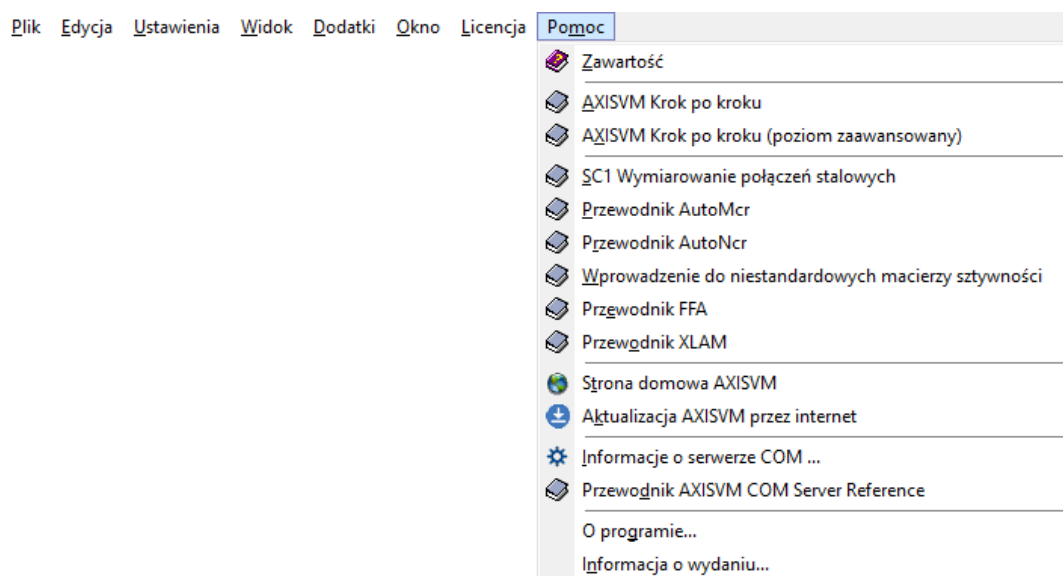

Menu Pomoc daje dostęp do informacji, w jaki sposób używać programu oraz do teoretycznych założeń jego funkcji. Dzięki menu można przejść na stronę domową AxisVM, zaktualizować program do najnowszego wydania lub zalogować się do konta MyAxisVM (to ostatnie, gdy używana jest wersja próbna lub studencka).

3.8.1 Zawartość

**[F1]**

Otwiera ten podręcznik w formacie PDF. AxisVM X4 wydanie R2 ponownie wprowadziło pomoc kontekstową do programu, tzn. naciśnięcie F1 w programie powoduje otwarcie podręcznika na powiązanym temacie.

Ta funkcja wymaga aplikacji, która może otwierać pliki PDF w nazwanych lokalizacjach docelowych. Ponieważ program Acrobat Reader obsługuje tę funkcję, AXISVM próbuje otworzyć podręcznik za pomocą programu Acrobat Reader. Jeśli nie jest on zainstalowany, spróbuje otworzyć go za pomocą domyślnej przeglądarki internetowej na komputerze. Większość przeglądarek może otwierać pliki PDF, ale obsługa nazwanych miejsc docelowych nie jest powszechna. Ta funkcja jest obsługiwana w przeglądarce Firefox, Chrome wymaga instalacji rozszerzenia PDF Viewer, a Edge jej nie obsługuje.

3.8.2 Przewodniki



Przewodniki pozwalają lepiej zrozumieć pewne aspekty obliczeń i wymiarowania zastosowane w AxisVM.

- *Przewodnik WIND* zawiera dokładny opis działania aplikacji WIND, generowania obciążeń wiatrem w oparciu o wyniki uzyskane z wirtualnego tunelu aerodynamicznego, teoretycznych podstaw modelowania przepływu i kwestie samej analizy.
- *SC1 Wymiarowanie połączeń stalowych* (ENG) – jak używać aplikacji **SC1**.
- *Przewodnik AutoMcr* przedstawia metodę obliczeń nośności na zwichrzenie w module do wymiarowania stali **SD1**.
- *Przewodnik AutoNcr* wyjaśnia metodę wyznaczania mnożnika długości wyboczeniowej oraz zakres jej stosowania i prawidłowe użycie w module do wymiarowania stali **SD1**.
- *Wprowadzenie do niestandardowych macierzy sztywności* dostarcza teorię do obliczenia elementów powierzchniowych z niestandardową macierzą sztywności. Patrz [4.9.6.6 Obszar z niestandardową macierzą sztywności](#)
- *Przewodnik FFA* wyjaśnia podstawy teoretyczne do analizy drgań od ruchu pieszego zastosowane w module **FFA**.

3.8.3 Strona domowa AxisVM



Otwiera stronę domową AxisVM, korzystając z domyślnej przeglądarki internetowej. www.axisvm.eu

3.8.4 Aktualizacja AxisVM przez internet



Otwiera kreator aktualizacji AxisVM przez internet. Patrz [3.3.11 Preferencje](#)

3.8.5 Logowanie do MyAxisVM




Jeżeli używasz wersji próbnej lub studenckiej, wejdź w swojej przeglądarce na stronę my.axisvm.eu i zaloguj się do swojego konta MyAxisVM. Patrz [8 Wersja próbna, wersja studencka](#).

3.8.6 Informacje o serwerze COM



Dostarcza informacji o aktualnie zainstalowanych w systemie operacyjnym serwerach AxisVM COM.

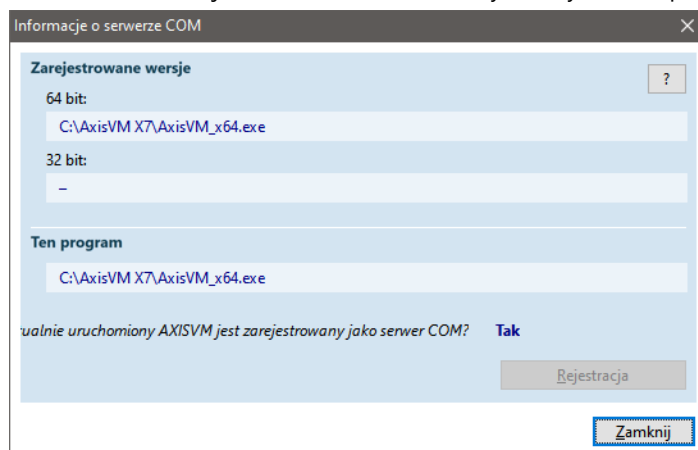

Okno wyświetla informację, który plik wykonywalny jest zarejestrowany do obsługi serwera COM 32 i 64 bit. Jeżeli aktualnie uruchomiony AxisVM nie jest skonfigurowany do dostarczenia usługi serwera COM, można to zmienić, klikając przycisk *Rejestracja*.

Domyślnie instalowana jest 64 bitowa wersja programu, która rejestruje tylko 64 bitowy serwer COM. Aby dodać obsługę 32 bit, należy uruchomić ponownie instalator programu i wybrać instalację wersji 32 bit programu. Operacja ta pozwoli zainstalować automatycznie serwer COM w wersji 32bit.

Jeżeli program jest instalowany z uprawnieniami administratora, ale żaden serwer AxisVM COM (ani wcześniejsza wersja) nie był zarejestrowany, to rejestracja taka zostanie przeprowadzona automatycznie. Jeżeli na komputerze jest już zarejestrowany serwer COM w wyższej wersji, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, który pozwoli zdecydować, czy chcemy go nadpisać starszą wersją.

Jeżeli podczas używania serwera COM wystąpią problemy, w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność rejestracji serwera COM. W Rejestrze Windows może być kilka zarejestrowanych serwerów COM. Aby je usunąć, należy uruchomić jako administrator plik *!UnregAxisVMComServer.bat* znajdujący się w folderze z AxisVM. Po dłuższej chwili, podczas której odbywa się dwuczęściowe skanowanie, konieczne będzie potwierdzenie operacji usunięcia. Wszystkie istniejące zarejestrowane serwery AxisVM COM zostaną usunięte, a uruchomiony AxisVM będzie mógł zostać zarejestrowany jako serwer COM zgodnie z powyższym opisem.

3.8.7 O programie

To okno wyświetla numer wersji i wydania, konfigurację, numer seryjny licencji i ograniczenie czasowe (jeżeli jest) danej wersji AxisVM.

Dostępne moduły wyświetlone są na czarno, a niedostępne na szaro.



3.8.8 Komunikaty błędów i ostrzeżeń...


Wyświetla okno z zapisem rejestru, w którym gromadzone są wszystkie ostrzeżenia i komunikaty o błędach z bieżącej sesji AXISVM. Pomaga to odnaleźć komunikaty błędów wyświetlane wcześniej od chwili uruchomienia oprogramowania.

Rejestr nie jest zapisywany automatycznie, więc po zamknięciu oprogramowania komunikaty zostaną skasowane.

3.8.9 Informacja o wersji...

Informacje o najnowszym wydaniu, historia poprawek oraz nowe funkcjonalności.

3.9 Główny pasek narzędzi

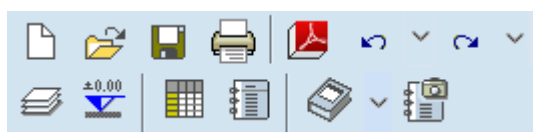

Patrz [3.1.1 Nowy model](#)



[Ctrl]+[O]

Patrz [3.1.3 Otwórz](#)



[Ctrl]+[S]

Patrz [3.1.4 Zapisz](#)



[Ctrl]+[P]

Patrz [3.1.12 Drukuj](#)



[Ctrl]+[Z]

Patrz [3.2.1 Cofnij](#)



[Shift]+[Ctrl]+[Z]

Patrz [3.2.2 Przywróć](#)



[F11]

Patrz [3.3.3 Menadżer warstw](#)



[F7]

Patrz [3.3.4 Kondygnacje](#)



[F12]

Patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)



[F10]

Patrz [2.10 Generator raportu](#)



Patrz [3.6.10 Biblioteka Rysunków](#)



Patrz [3.6.10 Biblioteka Rysunków](#)

Tworzenie 3D PDF



Nazwa pliku:	hala_stalowa_2.pdf	Zapisz
Zapisz jako typ:	Pliki Adobe PDF (*.pdf)	Anuluj
☒ Zachowaj plik U3D ☒ Eksportuj krawędzie		

Zaznaczenie opcji *Zachowaj plik U3D* umożliwi zachowanie pośredniego pliku U3D do późniejszego użycia. Eksport krawędzi można kontrolować poprzez pole wyboru *Eksportuj krawędzie*. Więcej szczegółów w rozdziale [3.6.10.1 Eksport rysunków do pliku 3D PDF](#)

4. Przetwarzanie wstępne (Preprocesor)

Wstępne przetwarzanie umożliwia użytkownikowi tworzenie lub modyfikowanie geometrii modelu w sposób całkowicie wizualny. Zaawansowana funkcja Visual Modeling umożliwia szybkie i niezawodne modelowanie i wymiarowanie.


Ten rozdział prezentuje polecenia modelowania programu AxisVM (generowanie geometrii, generowanie elementów / siatki oraz definiowanie przypadków / kombinacji obciążeń).

4.1 Geometria


Polecenia dotyczące geometrii umożliwiają interaktywne i graficzne tworzenie geometrii modelu w 3D. Geometria modelu definiowana jest przez węzły (punkty), linie siatki (linie) pomiędzy węzłami oraz elementy powierzchniowe (trójkątne lub czworokątne), tworzone z trzech lub czterech odpowiednich linii. Później można zdefiniować elementy skończone w oparciu o skonstruowaną tutaj geometrię.

W przypadku konstrukcji z elementów powierzchniowych (płyty, tarcze lub powłoki) siatka składa się z trójkątów lub czworokątów, które reprezentują płaszczyznę środkową elementów.


Automatycznie generowana siatka na obszarach

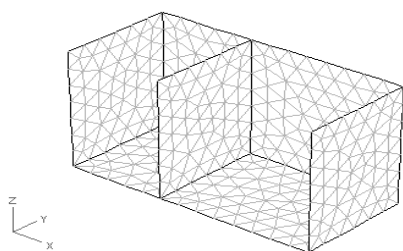


Automatycznie tworzona siatka na makro czworokątach i trójkątach

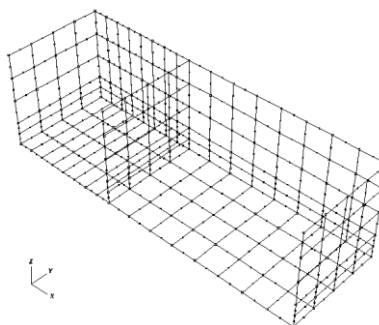

W przypadku konstrukcji prętowych (pręty lub pręty kratowe) siatka składa się z osi tych elementów.

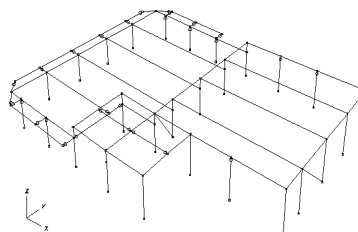

4.2 Edytor modelu

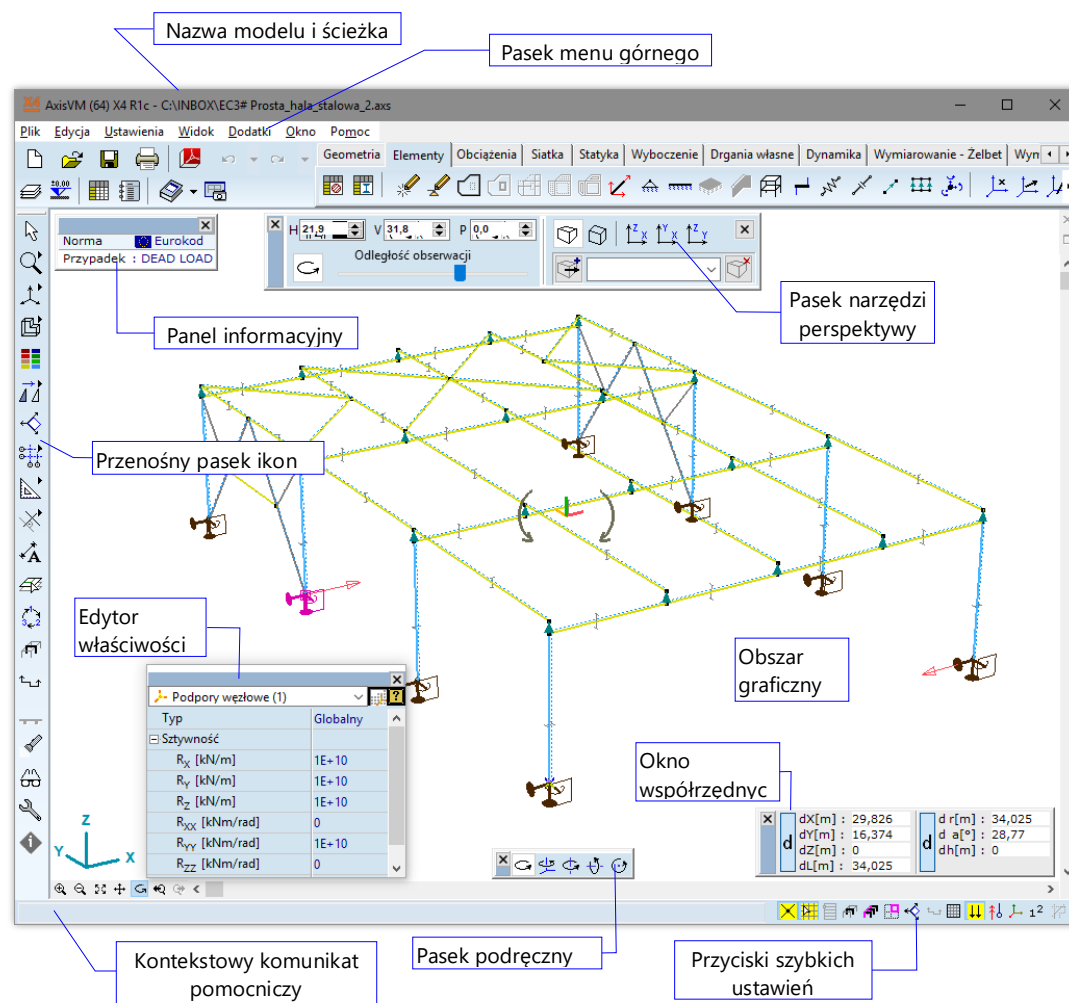

Po uruchomieniu AxisVM, graficzny interfejs użytkownika jest gotowy do edycji geometrii. W przypadku nowego modelu jako domyślny widok można ustawić widok X-Y, X-Z lub perspektywę. W przypadku istniejącego modelu wczytane zostaną ostatnie ustawienia widoku.

Przy pomocy poziomego paska narzędzi z ikonami u góry obszaru graficznego można zastosować różnorakie polecenia tworzenia siatek geometrycznych opisujących geometrię modelu elementów skończonych.

Patrz [4.8 Pasek narzędzi geometrii](#)

Za pomocą pionowego paska ikon po lewej stronie ekranu można zastosować polecenia, które zmieniają tryb wyświetlania modelu oraz skonfigurować środowisko pracy edytora.

Patrz [2.16 Pasek Ikon](#)

4.2.1 Tryb wielu okien

W przypadku złożonego modelu, możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie różnych jego widoków potrafi ułatwić zadanie. Program AxisVM umożliwia podzielenie obszaru graficznego poziomo lub pionowo. Każde nowo utworzone okno graficzne posiada własne ustawienia i umożliwia niezależne wyświetlenie widoków modelu. Ta funkcja jest również pomocna w trakcie interpretowania wyników. Polecenia podziału można znaleźć w menu Okno.

Podziel poziomo Dzieli poziomo aktywne okno graficzne na dwie równe części. Górne okno będzie oknem aktywnym.

Patrz [3.6.4 Podziel poziomo](#)

Podziel pionowo Dzieli pionowo aktywne okno graficzne na dwie równe części. Lewe okno będzie oknem aktywnym.

Patrz [3.6.5 Podziel pionowo](#)

Zamknij okno Zamyka aktywne okno, jeżeli w użyciu jest więcej niż jedno okno graficzne. Nowym oknem domyślnym będzie to, w którym użytkownik poprzednio pracował.

Podczas dowolnego polecenia edycji można zmieniać widoki.

- ☞ **W widoku perspektywy niektóre polecenia edycji mogą być niedostępne lub ograniczone funkcjonalnie.**

4.3 Układy współrzędnych

AxisVM wykorzystuje różne układy współrzędnych, aby opisać model. Globalny układ współrzędnych używany jest do opisanie geometrii modelu. Lokalne układy współrzędnych wykorzystywane są głównie do definiowania elementów. Lokalne układy zazwyczaj definiowane są przez geometrię elementu oraz dodatkowe odniesienia. AxisVM oznacza osie układu globalnego wielkimi literami, a lokalne osie małymi literami.


Geometrię można tworzyć w kartezjańskim, cylindrycznym lub sferycznym układzie współrzędnych.

Patrz [4.3.2 Współrzędne biegunowe](#)

4.3.1 Kartezjański układ współrzędnych

Podstawowy układ współrzędnych

Program AxisVM wykorzystuje współrzędne kartezjańskie, aby przechowywać dane geometryczne. AxisVM korzysta z reguły prawej dłoni wyłącznie, aby definiować dodatnie kierunki osi i obrotu. Ilustracje przedstawiają dodatnie kierunki osi i obrotu zgodnie z regułą prawej dłoni.

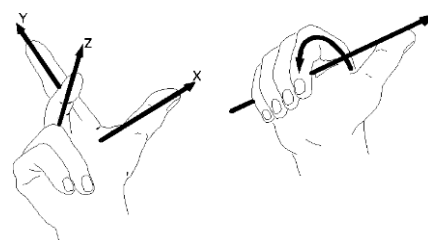

Początek układu globalnego i względnego

Nowy model używa widoku wybranego w oknie dialogowym Nowy model (patrz [3.1.1 Nowy model](#)). Początek układu współrzędnych zaznaczony jest niebieskim X, początkowo umiejscowionym w lewym dolnym rogu okna edycji.

Bezwzględny (X,Y,Z) i względny (dX, dY, dZ) układ współrzędnych wykorzystywany jest do lokalizacji punktów (węzłów) w modelu. Początek względnego układu można przenosić w dowolne miejsce (za pomocą klawiszy **[Alt]+[Shift]** lub **[Insert]**) w dowolnym momencie modelowania.

Okno współrzędnych wyświetla bezwzględne lub względne współrzędne globalne według jego bieżących ustawień. Jeżeli wybrano tryb względny, oznaczenie osi zmieni się na dX, dY, dZ.

Za pomocą okna współrzędnych oraz przesunięcia względnego początku układu, można dokonać pomiarów na modelu (odległości, kąty).

Przemieszczania węzłowe i postaci własne odnoszą się do bezwzględnego układu globalnego.

- ☞ **W widokach X-Y i Y-Z trzecia oś (prostopadła do płaszczyzny widoku) zorientowana jest w kierunku do użytkownika. W rezultacie, podczas kopiowania za pomocą translacji o dodatnim przyroście względem odpowiedniej trzeciej osi, kopie zostaną umieszczone z przodu (w kierunku użytkownika). Odwrotna sytuacja zachodzi w przypadku widoku X-Z, kiedy trzecia oś zorientowana jest w przeciwnym kierunku.**

Patrz [4.9.23 Odniesienia](#)

4.3.2 Współrzędne biegunowe

Obok kartezjańskiego globalnego układu współrzędnych można wykorzystać również układ cylindryczny lub sferyczny. Wybór jednego z tych biegunowych układów współrzędnych można dokonać poprzez wybranie odpowiedniej opcji w *Ustawienia / Opcje / Edycja / Współrzędne biegunowe*.


W zależności od wybranej opcji, w oknie współrzędnych wyświetlone zostaną trzy zmienne:

Cylindryczne


- h*: odległość mierzona prostopadłe od płaszczyzny widoku do punktu rzutowanego na oś walca, która jest zorientowana na zewnątrz ekranu
- r*: promień, który jest odległością od rzutu punktu na płaszczyznę widoku do głównej osi walca
- a*: kąt pomiędzy linią łączącą rzut punktu na płaszczyznę widoku z początkiem układu a dodatnią osią poziomą

Sferyczne

- r : promień, który jest odległością od punktu do środka sfery (początku układu współrzędnych)
- a : kąt w płaszczyźnie widoku, pomiędzy rzutem na tę płaszczyznę linii łączącej punktu z początkiem układu a dodatnią osią poziomą
- b : kąt pomiędzy linią łączącą punkt z początkiem układu a płaszczyzną widoku. Kąt jest dodatni, jeżeli punkt znajduje się przed płaszczyzną widoku (pomiędzy użytkownikiem a płaszczyzną widoku).

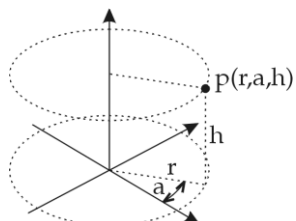

Cylindryczny układ współrzędnych

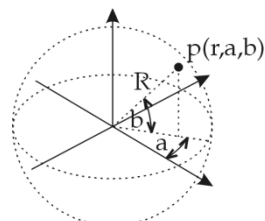


Sferyczny układ współrzędnych


4.4 Okno współrzędnych

Wyświetla bieżące bezwzględne i względne wartości współrzędnych pozycji kursora w globalnym układzie współrzędnych (kartezjańskim i cylindrycznym lub sferycznym).

Można przełączać pomiędzy wyświetlaniem współrzędnych bezwzględnych i względnych, klikając na litery **d** w oknie współrzędnych (przełącznik delta). Sposób wyświetlania przycisków z literą **d** wskazuje również, czy współrzędne względne są aktywne czy nie.



Współrzędne bezwzględne



Współrzędne względne

Podczas edycji możliwe jest przeskoczenie za pomocą skrótów do okna współrzędnych. Domyślnie przypisane skróty mogą zostać zmienione. Patrz [3.3.12 Skróty klawiaturowe](#).


Polecenie współrzędnych

X
Y
Z
L
R
A
H
B
Tymczasowa pł. robocza
Blokuj X
Blokuj Y
Blokuj Z
Blokuj L
Blokuj r
Blokuj a
Blokuj h
Blokuj b
Współrzędne względne / bezwzględne
(przełącznik delta)
Biegunowe współrzędne względne /
bezwzględne

Skrót

X
Y
Z
Shift+Ctrl+L
Shift+Ctrl+R
Shift+Ctrl+A
Shift+Ctrl+H
Shift+Ctrl+B
Shift+Ctrl+W
Ctrl+Alt+X
Ctrl+Alt+Y
Ctrl+Alt+Z
Ctrl+Alt+L
Ctrl+Alt+R
Ctrl+Alt+A
Ctrl+Alt+H
Ctrl+Alt+B
Shift+D
Shift+E

Kąty dodatnie, α :

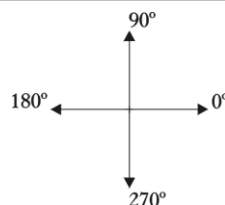

☞ **Przełącznik dla współrzędnych względnych (delta) może być używany razem z wymuszonym poruszaniem się kursora.**

Patrz [4.7.4 Wymuszone poruszanie się kursora](#)



Do edycyjnych pól współrzędnych można wprowadzać wyrażenia (np.: $12.927+23.439$, $\cos(45)$, $\sin(60)$)

4.5 Raster

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [2.16.22.1 Raster i kursor](#)

4.6 Krok kursora


Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [2.16.22.1 Raster i kursor](#)

4.7 Narzędzia edycji

Narzędzia edycji ułatwiają pracę za pomocą kilku funkcji. Patrz [2.16.22.2 Edycja](#)

4.7.1 Identyfikacja kursora

Obszar identyfikacji kursora zależy od ustawienia (w pikselach).



Po umiejscowieniu kursora w obszarze graficznym, AxisVM spośród obiektów zlokalizowanych w obszarze identyfikacji lub przecinających ten obszar, znajduje element modelu, który jest najbliższym środkiem kursora. Wielkość obszaru identyfikacji można ustawić w *Ustawienia / Opcje / Edycja / Obszar identyfikacji kursora*.

Bieżący kształt kursora wskazuje na rodzaj zidentyfikowanego obiektu. W zależności od rodzaju obiektu, kursor przybierze jeden z następujących kształtów:

Węzeł



Punkt środkowy linii



Podpora



Przegub krawędziowy



Obciążenie niezależne od siatki



Wierzchołek wielokąta obciążenia



Punkt środkowy łuku



Łuk



Styczna



Krzywa Béziera	
Odniesienia	   
Linia	
Element powierzchniowy	 
Obszar	
Element sztywny	
Element ARBO	
Element CRET	
Pole tekstowe, etykieta	
Zbrojenie obszaru	
Krawędź, narożnik stopy fundamentowej	 
Krawędź, narożnik ławy fundamentowej	 
Prowadnica	
Linia osi konstrukcyjnej	
Punkt przecięcia	
Prostopadła (normalna)	
Linia wymiarowa	
Dla funkcji Pobierz	

Jeżeli w jednej lokalizacji znajduje się kilka wskazań, program rozpoznaje pierwsze z nich według kolejności powyższej listy. Jeżeli w jednej lokalizacji znajduje się kilka elementów tego samego typu, kursor pokaże jego podwójny symbol.

☞ **Aby sprawdzić, który z elementów został rzeczywiście zidentyfikowany, należy użyć okna współrzędnych.**

Wykrywanie podkładu Można ustawić kursor tak, aby wykrywał linie na architektonicznych warstwach podkładu.

4.7.2 Numeryczne wprowadzanie współrzędnych

Podczas edytowania modelu, współrzędne kursora można określać wprowadzając wartości liczbowe bezpośrednio do okna współrzędnych. Istnieją dwa sposoby, aby przejść do wprowadzania wartości liczbowych:

1. przez wciśnięcie klawisza z odpowiadającym znakiem na klawiaturze
2. przez kliknięcie lewym przyciskiem  na wymagane pole wartości współrzędnej, a następnie wpisanie wartości.

Jeżeli włączony jest tryb wartości względnych (litera **d** jest wciśnięta), wprowadzone współrzędne zdefiniują punkt od względnego początku układu.

Jeżeli wprowadzone zostaną wartości sprzeczne (w przypadku istniejącego ograniczenia), ostatnia wpisana wartość zaktualizuje pozostałe.

☞ **Do edycyjnych pól współrzędnych można wprowadzać wyrażenia (np.: 12.927+23.439, cos(45), sin(60))**

Względny początek układu można przesuwać w dowolnym momencie i w dowolne miejsce poprzez naciśnięcie klawisza **[Insert]**. Dlatego też rysując linię, można określać współrzędne jej punktów końcowych względem różnych początków układów.

- ☞ **Aby narysować linię o danej długości i kierunku, należy przesunąć względny początek układu do punktu początkowego (za pomocą klawiszy **[Alt]+[Shift]** lub **[Insert]**), wprowadzić kąt w stopniach $[\circ]$ oraz długość d_r [m], a następnie nacisnąć klawisz **[Enter]**.**

4.7.3 Mierzenie odległości

Odległość między dwoma punktami lub długość linii można zmierzyć ustawiając względny początek układu współrzędnych na pierwszy punkt, a następnie identyfikując drugi punkt ustawiając na nim kursor. W takim przypadku wartość d_L w oknie współrzędnych to odległość między punktami.

Położenie kursora może zostać także przesunięte o zadaną numerycznie wartość względem wybranego punktu odniesienia. W tym celu należy ustawić względny początek układ współrzędnych w naszym punkcie odniesienia, a następnie wprowadzić wartość kąta w polu d_α oraz odległość w polu d_r .

4.7.4 Wymuszone poruszanie się kursora

Zawężone poruszanie się kursora można ustawić w oknie dialogowym *Ustawienia / Opcje / Edycja*. Zawężone poruszanie się kursora korzysta z następujących wartości:

Zawężenie wskazania kąta

$\Delta\alpha$ $[\circ]$ =

α użytkownika $[\circ]$ =


- $\Delta\alpha$ Trzymając wciśnięty klawisz **[Shift]**, kursor będzie poruszać się wzdłuż linii, która łączy jego bieżącą pozycję z początkiem układu, i która dodatkowo jest pod kątem $n \cdot \Delta\alpha$ (gdzie całkowita wartość n zależy od bieżącej pozycji kursora i oznacza wielokrotność kąta).
- α użytkownika Trzymając wciśnięty klawisz **[Shift]**, kursor będzie poruszać się po linii, która łączy jego bieżącą pozycję z początkiem układu, i która dodatkowo jest pod kątem α lub $\alpha + n \cdot 90^\circ$ (gdzie całkowita wartość n zależy od bieżącej pozycji kursora i oznacza wielokrotność kąta).
- $\Delta\alpha$ i α można ustawić w *Ustawienia / Opcje / Edycja / Zawężenie wskazania kąta*.

Oznaczenie początku układu współrzędnych zależy od przełączników d palety ze współrzędnymi. Wyłączenie obu sprawi, że początek będzie początkiem układu globalnego. Włączenie dowolnego d sprawi, że początek będzie początkiem układu lokalnego.


- ☞ **Zawężenia poruszania się kursora $\Delta\alpha$ oraz α użytkownika nie jest dostępne w widoku perspektywy.**

Jeżeli kursor znajduje się nad linią, przytrzymanie klawisza **[Shift]** ograniczy ruch kursora do danej linii i jej przedłużenia.

Jeżeli kursor zidentyfikuje punkt, przytrzymanie klawisza **[Shift]** sprawi, że kursor poruszać się będzie wzdłuż prostej zdefiniowanej przez punkt i względny początek układu.

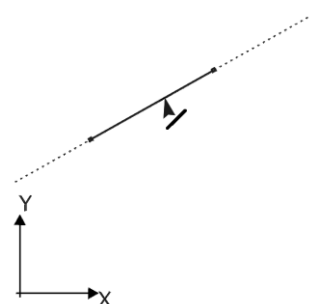

Gdy kursor zidentyfikuje **obszar lub element powierzchniowy**, wciśnięcie klawisza **[Shift]** sprawi, że kursor poruszać się będzie w płaszczyźnie elementu.

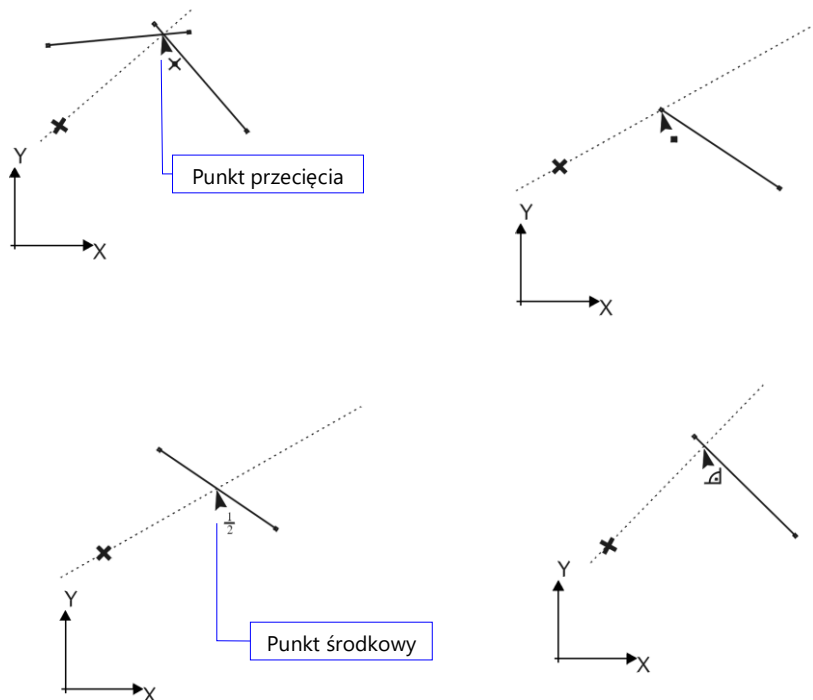

Narzędzia geometryczne

Patrz [2.16.10 Narzędzia geometryczne](#)


Ikony *Narzędzia geometryczne* umożliwiają zablokowanie kierunku rysowania linii.

4.7.5 Blokowanie współrzędnych


Wartość współrzędnej można zablokować, umożliwiając lepsze pozycjonowanie. Zablokowana współrzędna nie zmienia się podczas ruchu kursora. Współrzędne można zablokować za pomocą odpowiedniej kombinacji klawiszy **[Ctrl + Alt] + [X], [Y], [Z], [L], [R], [A], [B], [H]**.

Czarna ramka wokół pola do wprowadzania współrzędnych wskazuje, że współrzędna jest zablokowana. Aby anulować blokowanie współrzędnej, należy przycisnąć tę samą kombinację przycisków, którą użyto do zablokowania lub nacisnąć **[Alt] + [Space]**.


Zablokowana współrzędna X

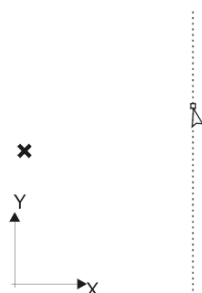

Zablokowany kąt

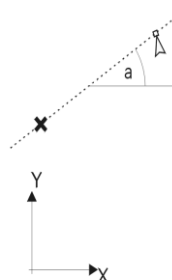

Zablokowany promień

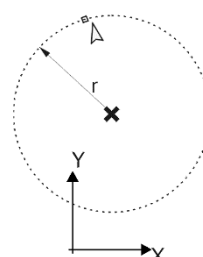

4.7.6 Automatyczne przecięcie

W punkcie przecięcia linii zostanie wygenerowany węzeł, a linie zostaną przecięte. Jeżeli elementy powierzchniowe zostaną przecięte przez linie, to również zostaną podzielone, a powstałe elementy będą posiadać te same właściwości materiału i przekroju poprzecznego co oryginał. Ustawienia opcji przecinania linii znajdują się w *Ustawienia / Opcje / Edycja / Automatyczne przecięcie*. Patrz [2.16.22.2 Edycja](#)

Jeżeli opcja *Automatyczne przecięcie* jest włączona, elementy powierzchniowe w razie potrzeby będą dzielone na mniejsze powierzchnie, a nowe elementy przejmą właściwości i obciążenia pierwotnego elementu.

4.8 Pasek narzędzi geometrii




Za pomocą tych poleceń tworzy się nową geometrię lub zmienia już istniejącą.

- ☞ **Podczas pracy z fragmentami i przy włączonej opcji** *Ustawienia / Opcje / Edycja / Automatyczne / Zarządzanie fragmentem*, **wszystkie nowo utworzone obiekty geometryczne zostaną dodane do aktywnych fragmentów.**

Obiekty geometryczne można zaznaczyć także przed wybraniem polecenia edycyjnego (np. *Podziel linię*).

Ten pasek narzędzi można skrócić za pomocą *Ustawienia / Preferencje / Pasek narzędzi / Paski wysuwane*, grupując podobne polecenia i umieszczając je na wysuwanym pasku narzędzi, który pojawia się po kliknięciu w pobliżu czarnego trójkąta w prawym dolnym rogu ikony lub dłuższym przytrzymaniu przycisku myszy. Wybrane z rozwiniętego paska polecenie zastąpi bieżącą ikonę reprezentującą grupę poleceń.

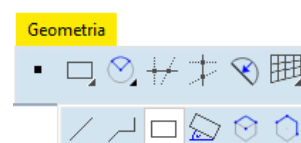

4.8.1 Węzeł (Punkt)



Umożliwia wstawienie nowych węzłów lub zmodyfikowanie już istniejących. Aby wstawić węzeł:

1. Przesuń kursor do żądanej lokalizacji i naciśnij klawisz **[Space]** lub lewy przycisk myszy (w widoku perspektywy węzły można umieszczać tylko w lokalizacjach specjalnym).
2. Wprowadź współrzędne węzła numerycznie w oknie współrzędnych, a następnie naciśnij klawisz **[Space]** lub **[Enter]** (działa we wszystkich widokach).

Węzeł można umieścić także na linii lub powierzchni. Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru *Ustawienia / Opcje / Edycja / Automatyczne przecięcie*, linia lub powierzchnia zostaną podzielone przez nowy węzeł, w przeciwnym wypadku pozostanie on niezależny od linii.

- ☞ **Jeżeli węzły zostały wygenerowane bliżej siebie niż tolerancja określona w** *Ustawienia / Opcje / Edycja / Wartość tolerancji edycji*, **węzły zostaną połączone.**

Podczas pracy z fragmentami przy włączonej opcji *Ustawienia / Opcje / Edycja / Automatyczne / Zarządzanie fragmentem*, **wszystkie nowo utworzone obiekty geometryczne zostaną dodane do aktywnych fragmentów.**

4.8.2 Linia



Narzędzie *Linia* służy do tworzenia linii lub innych prostych kształtów. Jeżeli opcja *Paski wysuwane* została włączona (patrz powyżej), to typ linii można wybrać klikając na strzałkę w prawym dolnym rogu ikony narzędzi *Linia*, a następnie klikając na żądaną ikonę.

Narzędzie *Linia* oferuje następujące opcje, umożliwiające rysowanie prostych kształtów:



Linia

Tworzy linie proste przez zdefiniowanie ich punktów końcowych (węzłów). Punkty końcowe (węzły) należy określić graficznie lub numerycznie (poprzez okno współrzędnych). Polecenie umożliwia wygenerowanie jednej lub większej liczby niezależnych linii. Operację można anulować przyciskając klawisz **[Esc]** lub prawy przycisk myszy.

W widoku perspektywy linie domyślnie rysowane są na płaszczyźnie $Z=0$. Aby narysować linie w perspektywie w innej płaszczyźnie, można wykorzystać płaszczyzny robocze.

Patrz **2.16.7 Płaszczyzny robocze**

Polinia


Tworzy ciąg połączonych prostych linii (polilinii). Należy określić jej wierzchołki.

Bieżącą polinię można zakończyć naciskając:

1. klawisz **[Esc]**
2. klawisz **[Esc]** drugi raz, aby wyjść z trybu rysowania polilinii.
3. prawy przycisk oraz *Szybkie Menu / Anuluj*
4. lewy przycisk wskazując na ostatni punkt (węzeł) bieżącej polilinii.

Prostokąt


Tworzy prostokąt (jego punkty narożne (węzły) oraz linie krawędziowe). Użytkownik musi określić dwa przeciwległe punkty narożników.

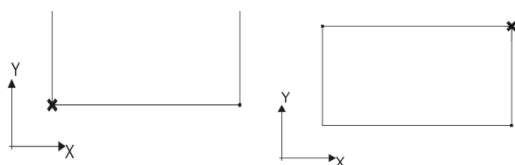

Po określeniu pierwszego narożnika można anulować polecenie przyciskając klawisz **[Esc]**. To polecenie nie jest dostępne w widoku perspektywy.

Prostokąt nachylony

Tworzy prostokąt nachylony (jego punkty narożne (węzły) oraz linie krawędziowe). Użytkownik musi określić jeden z jego boków (poprzez jego punkty końcowe), a później drugi bok.

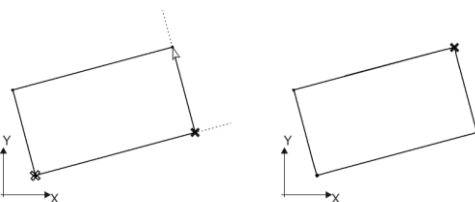

Po określeniu pierwszego narożnika można anulować polecenie przyciskając klawisz **[Esc]**. W widoku perspektywy prostokąty nachylone można rysować tylko przy pomocy istniejących punktów.

Wielokąt

W oknie dialogowym należy zdefiniować liczbę boków. Aby zdefiniować wielokąt, należy wprowadzić punkt środkowy i 2 punkty wielokąta.

Wielokąt

W oknie dialogowym należy zdefiniować liczbę boków. Aby zdefiniować wielokąt należy wprowadzić 3 punkty łuku.


4.8.3 Łuk

Rysuje łuk lub okrąg. Łuki i okręgi wyświetlane są jako wielokąty zgodnie z rozdzielczością łuku w *Ustawienia / Preferencje / Wyświetl.*


Klawisz **[Esc]** anuluje polecenie.



Definiowanie łuku na podstawie jego promienia oraz punktu początkowego i końcowego.

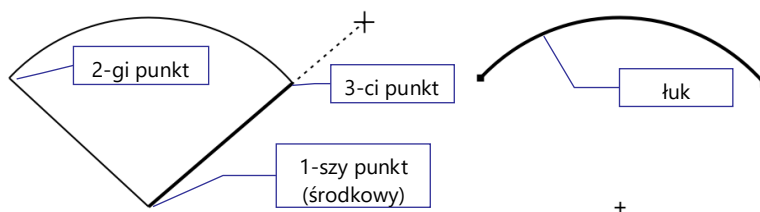


Definiowanie łuku na podstawie trzech punktów. To polecenie można zastosować także w ustawieniach perspektywy.

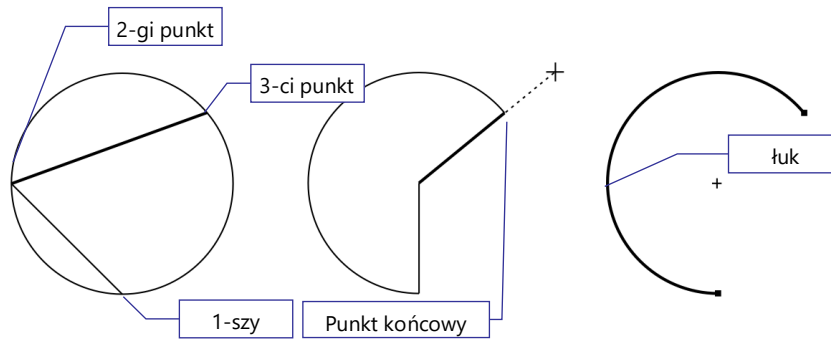

4.8.4 Podział poziomy




Ta funkcja tworzy poziomą prostą podziału przechodzącą przez pozycję kursora. Prosta ta znajduje się na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny X-Y, X-Z lub Y-Z, w zależności od aktualnego widoku (lub równoległej do płaszczyzny roboczej, jeżeli jest użyta). W punktach przecięcia prostą utworzone zostają nowe węzły. Jeżeli zostają przecięte elementy skończone, nowe elementy zachowują właściwości i obciążenia oryginalnego elementu.

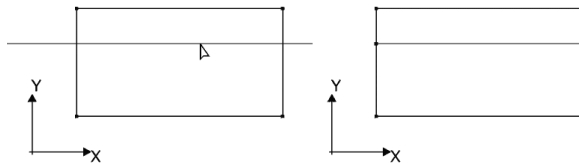

4.8.5 Podział pionowy



Ta funkcja tworzy pionową prostą podziału przechodzącą przez pozycję kursora. Prosta ta znajduje się na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny X-Y, X-Z lub Y-Z, w zależności od aktualnego widoku (lub równoległej do płaszczyzny roboczej, jeżeli jest użyta). W punktach przecięcia prostą utworzone zostają nowe węzły. Jeżeli zostają przecięte elementy skończone, nowe elementy zachowują właściwości i obciążenia oryginalnego elementu.

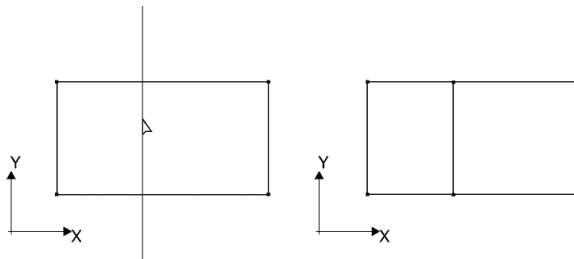

4.8.6 Zastąp zaznaczone łuki liniami prostymi



Funkcja ta konwertuje wybrane łuki na linie proste. Może to być przydatne, gdy łuk został utworzony i podzielony w modelu, ale do określenia prawidłowych punktów przecięć z innymi elementami potrzebne są segmenty z linii prostych.

4.8.7 Podział czworokąta / trójkąta




Widoczność tych ikon jest sterowana przez opcję *Ustawienia / Preferencje / Pasek narzędzi / Pokaż na pasku przestarzałe polecenia dla elementów powierzchniowych*.

Tworzy siatkę czworokątów / trójkątów na czworokącie lub trójkącie. Można użyć tego polecenia, aby wygenerować makro siatkę przed zastosowaniem polecenia generowania siatki elementów skończonych. Jeżeli siatka jest wystarczająco dokładna, można użyć jej bezpośrednio jako siatkę elementów skończonych.

Zaznaczenie opcji *Tworzenie powierzchni* spowoduje bezpośrednie utworzenie skończonych elementów siatki.

Czworokąt na czworokąty


Generuje siatkę $n \times m$ pomiędzy wierzchołkami czworokąta 3D (niekoniecznie płaskiego). W tym celu należy po kolei, graficznie wybrać narożniki (cztery punkty) i określić liczbę segmentów ($N_1 \geq 1$) pomiędzy narożnikami 1 i 2 oraz liczbę segmentów ($N_2 \geq 1$) pomiędzy narożnikami 2 i 3.

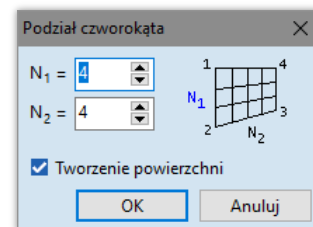

~ Czworokąt oraz siatka wyświetlane są za pomocą ciągłych szarych linii.

Jeżeli siatkowanie doprowadzi do utworzenia prostokątnych podpodziałów, które są zniekształcone (jeden z ich kątów jest mniejszy niż 30° lub większy niż 150°), czworokąt wyświetlony zostanie za pomocą szarych przerywanych linii.

Jeżeli wprowadzono niedozwolony kształt czworokąta (np. wklęsły), czworokąt wyświetlany jest za pomocą czerwonych przerywanych linii.


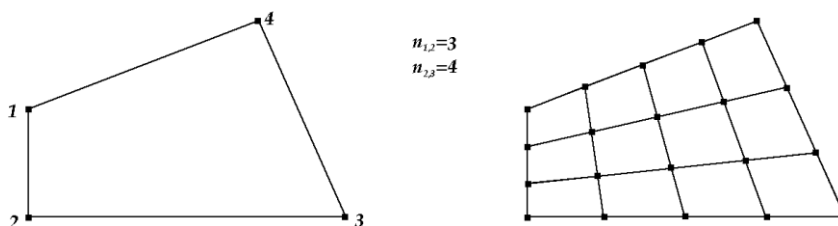
**Czworokąt na trójkąty**

To polecenie jest podobne do polecenia *Czworokąt na czworokąty*, ale w tym wypadku każdy wygenerowany czworokąt dzielony jest na dwa trójkąty poprzez jego krótszą przekątną.

Czworokąt oraz siatka wyświetlane są za pomocą ciągłych szarych linii.


~ Jeżeli siatkowanie doprowadzi do utworzenia trójkątnych podpodziałów, które są zniekształcone (jeden z ich kątów jest mniejszy niż 15° lub większy niż 165°), czworokąt wyświetlony zostanie za pomocą szarych przerywanych linii.

Jeżeli wprowadzany jest niedozwolony kształt czworokąta (np. wklęsły), zostanie on wyświetlony za pomocą czerwonych przerywanych linii.

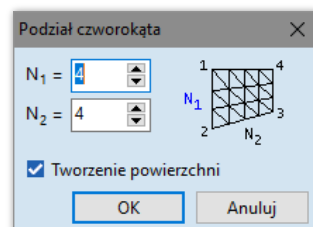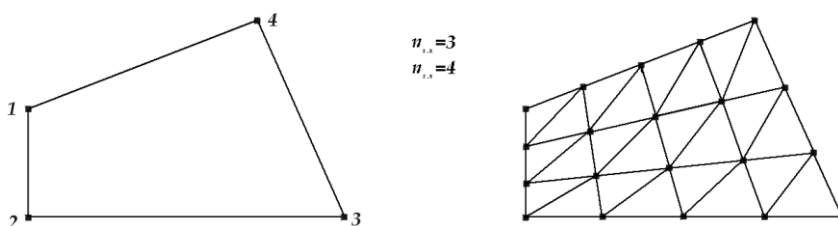**Trójkąt do czworokątów**

Tworzy siatkę pomiędzy narożnikami trójkąta (niekoniecznie z liniami bocznymi). Siatka będzie zawierać również trójkąty wzdłuż boku, który odpowiada dwóm narożnikom wprowadzonym jako pierwsze.


Należy po kolei graficznie wybrać narożniki (trzy punkty) i określić liczbę segmentów N pomiędzy narożnikami.

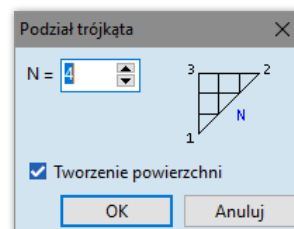

~ Trójkąt oraz siatka wyświetlane są za pomocą ciągłych szarych linii.

Jeżeli siatkowanie doprowadzi do utworzenia prostokątnych podpodziałów, które są zniekształcone (jeden z ich kątów jest mniejszy niż 30° lub większy niż 150°) lub trójkątnych podpodziałów, które są zniekształcone (jeden z ich kątów jest mniejszy niż 15° lub większy niż 165°), trójkąt wyświetlony zostanie za pomocą szarych przerywanych linii.



Jeżeli wprowadzany jest niedozwolony kształt trójkąta (np. trzy współliniowe narożniki), zostanie on wyświetlony za pomocą czerwonych przerywanych linii.

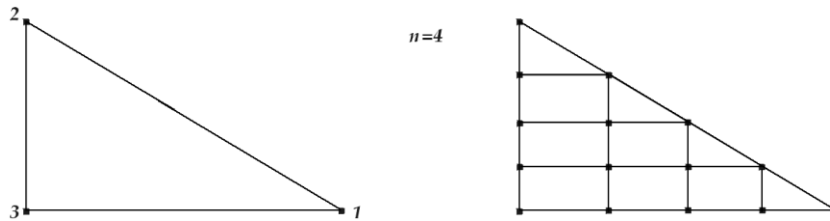

Trójkąt do trójkątów



To polecenie jest podobne do polecenia *Trójkąt do czworokątów*, ale w tym wypadku każdy wygenerowany czworokąt dzielony jest na dwa trójkąty przez jego przekątną, które są równoległe do pierwszego wprowadzonego boku.

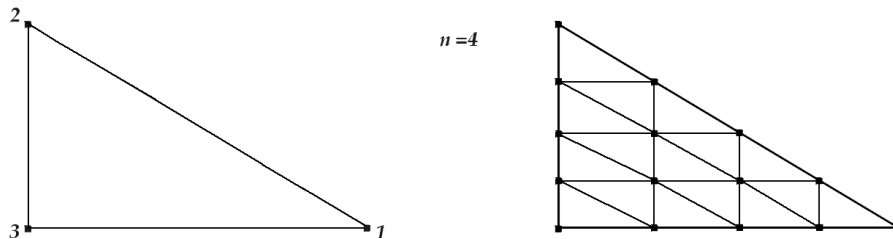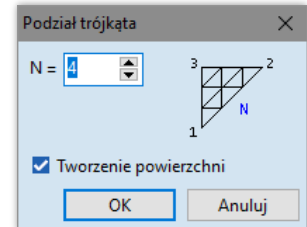


4.8.8 Podziel linię



Umożliwia utworzenie nowych punktów (węzłów) na wybranych liniach. Dostępne są następujące opcje do wprowadzenia:



Względnie: Umożliwia podzielenie wybranych linii na dwa odcinki. Należy określić parametr a lokalizacji wstawianego węzła względem węzła pierwszego (i). Parametr a musi znajdować się w przedziale pomiędzy 0 i 1. Wartość $a=0.5$ odpowiada podziałowi wybranych linii na dwa równe odcinki.

W odległości: Umożliwia podział wybranych linii na dwa odcinki. Należy określić długość d odcinka, odnosząc się do odległości od pierwszego węzła (i). Parametr d musi znajdować się w przedziale pomiędzy 0 a całkowitą długością linii.

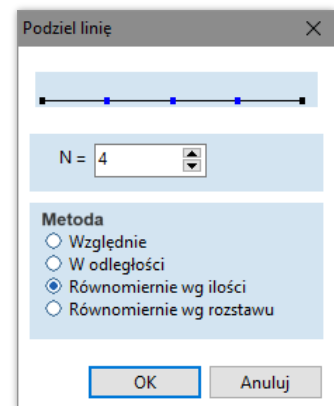

Równomiernie wg ilości: Umożliwia podział wybranych linii na kilka równych odcinków. Należy określić liczbę tych odcinków (N).

Równomiernie wg rozstawu: Umożliwia podział wybranych linii na kilka równych odcinków. Należy określić przybliżoną długość tych odcinków (d).

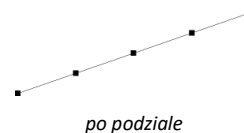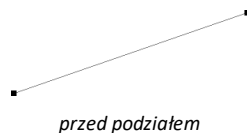

Jeżeli elementy skończone zostają podzielone, nowe elementy przejmują właściwości i obciążenia pierwotnych elementów.



Jeżeli podzielone zostaną krawędzie powierzchni, to elementy powierzchniowe zostaną usunięte.

4.8.9 Punkt przecięcia



Jeżeli podczas wprowadzania geometrii układu nie była zaznaczona opcja w oknie dialogowym *Ustawienia / Opcje / Edycja... / Automatyczne / Przecięcie*, to za pomocą tego polecenia można wstawić punkt przecięcia dla wybranych linii. Polecenie *Punkt przecięcia* może być użyte w oknie dialogowym z odpowiednim filtrem wg typu elementów do przecięcia.

Dzieli ono wybrane linie tworząc węzły (punkty) w ich punktach przecięć.

Jeżeli do linii przypisane są elementy skończone, to także zostaną podzielone i przejmą właściwości oraz obciążenia pierwotnego elementu.

☞ **Elementy, które mają zostać przecięte można wybrać wcześniej.**

4.8.10 Skasuj węzeł



Usuwa wybrane węzły w punktach przecięć linii. Opcja ta ułatwia tworzenie krzyżujących się prętów kratowych, które nie przecinają się (np.: przy modelowaniu stężeń wiotkich) lub usuwanie niepotrzebnych punktów podziału wzdłuż linii.

☞ **Węzły w punktach przecięć można usunąć tylko, jeżeli liczba połączonych linii jest parzysta, a linie mogą zostać scalone.**

4.8.11 Usuń węzły pośrednie



Usuwa niepotrzebne węzły pośrednie na elementach liniowych. Dany węzeł zostanie usunięty pod warunkiem, że dwie dochodzące do niego linie będą mogły zostać scalone.

4.8.12 Wydłuż linie



Wydłuża istniejące proste linie lub łuki do przecięcia z inną linią, łukiem lub płaszczyzną.

Tryby wydłużania



Wydłuż linie

W pierwszym kroku należy określić granicę wydłużenia poprzez kliknięcie w istniejącą linię, łuk albo wskazując 2 punkty myślowo utworzonej linii granicy. Następnie wystarczy kliknąć w linię w pobliżu jej zakończenia, aby ją wydłużyć.



Wydłuż linie do kilku linii

W pierwszym kroku należy określić jedną lub kilka granic wydłużenia poprzez kliknięcie w istniejące linie lub łuki. Po zatwierdzeniu wyboru za pomocą OK na pasku selekcji lub [ENTER], należy wybrać jedną lub wiele linii do wydłużenia i zatwierdzić OK na pasku selekcji lub [ENTER].



Wydłuż linie do płaszczyzny

W pierwszym kroku należy określić płaszczyznę graniczną poprzez kliknięcie istniejącego obszaru lub wskazanie trzech niewspółliniowych punktów tworzących myślową płaszczyznę. Następnie trzeba kliknąć w linie w pobliżu jej zakończenia do wydłużenia.



Wydłuż linie do kilku płaszczyzn

W pierwszym kroku należy wskazać kilka obszarów ograniczających. Po zatwierdzeniu wyboru za pomocą OK na pasku selekcji lub [ENTER], należy wybrać jedną lub wiele linii do wydłużenia i zatwierdzić OK na pasku selekcji lub [ENTER].

Ustawienia



Wydłużaj linie także do przecięcia pozornego

Ten przycisk posiada dwa tryby. Gdy przycisk jest włączony (tło podświetlone na biało) linie będą wydłużane nawet, gdy punkt przecięcia wypadnie poza odcinkiem granicznym (wyznaczonym przez punkt początkowy i końcowy). Gdy przycisk jest wyłączony (tło przycisku niebieskie) to linie będą wydłużane tylko, gdy punkt przecięcia wypadnie wewnątrz odcinka granicznego.

Ostatnie trzy przyciski ustawień sterują zachowaniem linii dochodzącej do punktu wydłużenia.



Przesuwaj wolny koniec lub wstawiaj dodatkowy odcinek, gdy dochodzą inne elementy

Program automatycznie wybiera jedną z tych dwóch opcji. Jeżeli linia po stronie swojego wydłużanego zakończenia nie ma żadnych innych dochodzących linii, to jej węzeł zostanie przesunięty do punktu przecięcia. W przeciwnym razie zostanie wstawiona dodatkowa linia pomiędzy węzłami.



Przesuwaj koniec linii

Węzeł po stronie wydłużanej będzie zawsze przesuwany razem ze wszystkimi dochodzącymi liniami. Oznacza to, że kąt pozostałych linii dochodzących do przesuwanego węzła po tej operacji ulegnie zmianie.



Wstawiaj dodatkowe odcinki

Węzeł po stronie wydłużanej nie będzie przesuwany. Pomiedzy znalezionym punktem przecięcia a wspomnianym węzłem zostanie wstawiona nowa linia (uciąglenie). Pozostałe linie dochodzące do węzła po stronie wydłużanej pozostaną niezmienione.

4.8.13 Dotnij linie



Docina istniejące proste linie lub łuki do przecięcia z inną linią, łukiem lub płaszczyzną.

Tryby docinania



Dotnij linie

W pierwszym kroku należy określić granicę docięcia poprzez kliknięcie w istniejącą linię, łuk albo wskazując 2 punkty myślowo utworzonej linii granicy. Następnie wystarczy kliknąć w segment linii do usunięcia.



Dotnij linie do kilku linii

W pierwszym kroku należy określić jedną lub kilka granic docięcia poprzez kliknięcie w istniejące linie lub łuki. Po zatwierdzeniu wyboru za pomocą OK na pasku selekcji lub [ENTER], należy wybrać jedną lub wiele linii do docięcia, zatwierdzić OK na pasku selekcji lub [ENTER] i wskazać stronę linii tnącej, po której mają zostać usunięte segmenty linii.



Dotnij linie do płaszczyzny

W pierwszym kroku należy określić płaszczyznę graniczną poprzez kliknięcie istniejącego obszaru lub wskazanie trzech niewspółliniowych punktów tworzących myślową płaszczyznę tnącą. W ostatnim kroku należy kliknąć w docinaną linię po stronie segmentu, który ma zostać usunięty.



Dotnij linie do kilku płaszczyzn

W pierwszym kroku należy wskazać kilka obszarów ograniczających, tworzących płaszczyznę tnącą. Po zatwierdzeniu wyboru za pomocą OK na pasku selekcji lub [ENTER], należy wybrać jedną lub wiele linii do docięcia i zatwierdzić OK na pasku selekcji lub [ENTER]. Ostatnim krokiem jest wskazanie strony dla płaszczyzn tnących, po której mają zostać usunięte segmenty linii.

Ustawienia



Docinaj linie także do przecięcia pozornego

Ten przycisk posiada dwa tryby. Gdy przycisk jest włączony (tło podświetlone na biało) linie będą docinane nawet, gdy punkt przecięcia wypadnie poza odcinkiem granicznym (wyznaczonym przez punkt początkowy i końcowy). Gdy przycisk jest wyłączony (tło przycisku niebieskie) to linie będą docinane tylko, gdy punkt przecięcia wypadnie wewnątrz odcinka granicznego.

Ostatnie trzy przyciski ustawień sterują zachowaniem linii dochodzącej do punktu docinania.

Docięta linia zawsze otrzymuje nowy punkt końcowy w punkcie docięcia.



Przesuwaj wolny koniec lub usuwaj dodatkowy odcinek, gdy dochodzą inne elementy

Program automatycznie wybiera jedną z tych dwóch opcji. Jeżeli linia po stronie swojego docinanego zakończenia nie ma żadnych innych dochodzących linii, to jej węzeł zostanie przesunięty do punktu przecięcia. W przeciwnym razie jej segment pomiędzy tymi węzłami zostanie usunięty (bez przesuwania pierwotnego punktu końcowego).

**Przesuwaj koniec linii**

Węzeł po stronie docinanej będzie zawsze przesuwany do punktu przecięcia razem ze wszystkimi dochodzącymi liniami. Oznacza to, że kąt pozostałych linii dochodzących do przesuwanego węzła po tej operacji ulegnie zmianie.

**Usuń dodatkowe odcinki**

Pierwotny punkt końcowy i dochodzące do niego pozostałe linie pozostaną niezmienione.

4.8.14 Znajdź punkt przecięcia i dopasuj



Wydłuża istniejące proste linie lub łuki do przecięcia z inną linią, łukiem lub płaszczyzną.

Tryby dopasowania**Znajdź punkt przecięcia dwóch linii i dopasuj**

Wydłuża lub skraca kolejno wybierane pary linii do ich punktu przecięcia.

**Znajdź punkt przecięcia wielu linii i dopasuj je z pierwszą linią**

Wydłuża lub skraca kolejno wybierane linie do ich punktu przecięcia z pierwszą z nich.

Ustawienia**Wydłuż koniec łuku bliższy przecięcia**

Program zawsze będzie wybierał zakończenie znajdujące się bliżej punktu przecięcia.

**Kliknij aby wybrać koniec łuku do wydłużenia**

Przy tej opcji użytkownik będzie każdorazowo wskazywał zakończenie do wydłużenia.

Ostatnie trzy przyciski ustawień sterują zachowaniem linii dochodzących do punktu wydłużenia. Patrz [4.8.12 Wydłuż linie](#)

4.8.15 Najkrótsza linia łącząca



Tworzy najkrótszą linię łączącą pomiędzy dwoma liniami.

4.8.16 Przetnij obiekty płaszczyzną



Po zdefiniowaniu płaszczyzny przecinającej, do modelu zostaną dodane linie oraz węzły przecięcia. Obszary, pręty oraz żebra zostaną podzielone.

4.8.17 Utnij obiekty płaszczyzną i usuń półprzestrzeń




Ta operacja przebiega podobnie do operacji *Przetnij obiekty płaszczyzną* z tą różnicą, że po zdefiniowaniu płaszczyzny można wybrać półprzestrzeń. Elementy w obrębie tej półprzestrzeni zostaną usunięte.

4.8.18 Linie przenikania obszarów



Tworzy linie przecięć obszarów i elementów liniowych. Po kliknięciu na przycisk polecenia należy wybrać obszary lub obszar i linie, aby utworzyć ich przecięcia.

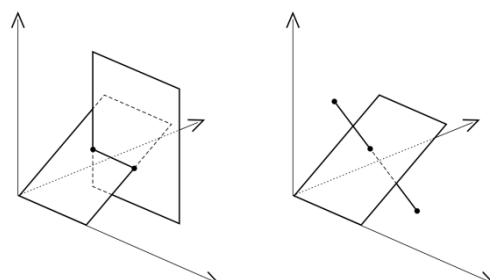

4.8.19 Wyczyść z niepotrzebnych linii i węzłów



Polecenie to usuwa węzły nie połączone z żadnym elementem (liniowym, powierzchniowym, podporą itd.) oraz linie bez przypisanych cech elementu. Opcje dodatkowe:

Z zaznaczenia: Zweryfikowane zostaną tylko zaznaczone węzły i linie.

Sprawdź również węzły i linie wewnątrz obszarów: W celu prawidłowego pokierowania algorytmem siatkowania na obszarze, na którym zostało przyłożone obciążenie niezależne od siatki, mogą zostać utworzone dodatkowe linie i węzły.

Samo usunięcie siatki nie usuwa tych węzłów i linii. Ponieważ nie mają one żadnej innej fizycznej roli w modelu, są one również wykrywane podczas czyszczenia. Odnaczenie tej opcji spowoduje ich zachowanie.

Wybierz, ale nie usuwaj: Niepotrzebne linie i węzły zostaną tylko zaznaczone, ale nie usunięte.

4.8.20 Weryfikacja geometrii



Polecenie służy do znajdowania niepołączonych lub zdublowanych węzłów i linii w zadanej wartości *Tolerancji*. Węzły w odległości mniejszej niż określona wartość tolerancji uważane są za zdublowane.

Zaznacz problematyczne węzły

Jeżeli włączono tę opcję, to węzły w odległości mniejszej niż wartość podanej wyżej tolerancji zostaną wybrane. Jeżeli opcja jest nieaktywna, to węzły te zostaną usunięte i utworzone zostaną nowe węzły o uśrednionych współrzędnych. Polecenie wyświetla liczbę połączonych węzłów/linii.

Zaznacz przecinające się elementy

Włączona opcja spowoduje zaznaczenie wszystkich przecinających się (krzyżujących) elementów, które nie mają wspólnego węzła w punkcie przecięcia.




Zaznacz niepołączone struktury

Włączenie tej opcji wyświetli ostrzeżenie w komunikacie weryfikacji geometrii, jeżeli na modelu istnieją linie lub węzły niepołączone z resztą konstrukcji.

Zaznacz swobodne krawędzie

Opcja ta pozwala wyświetlić wszystkie swobodne krawędzie, czyli należące tylko do jednego elementu powierzchniowego. Polecenie to pozwala odszukać np. krawędzie należące do dwóch przylegających obszarów, których siatki nie są ze sobą powiązane ze względu na jakiś problem z edycją.

Jeżeli zaznaczono opcję *Pokaż listę usuniętych węzłów* to wyświetlona zostanie lista z numerami węzłów usuwanych, znalezionych jako problematyczne w określonej tolerancji. Linie dochodzące do tych węzłów zostaną zastąpione przez pojedyncze linie dochodzące do nowego węzła.

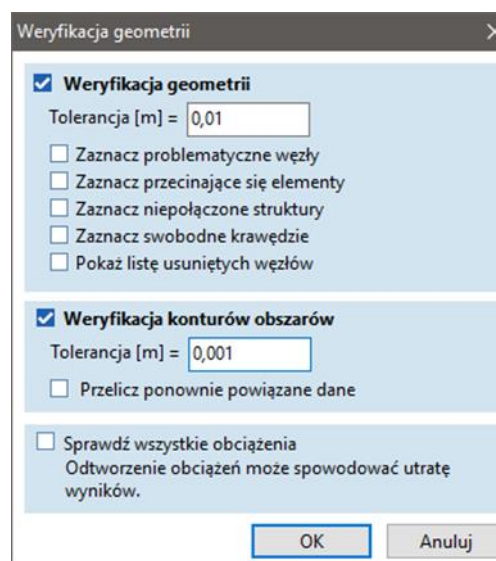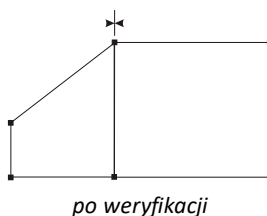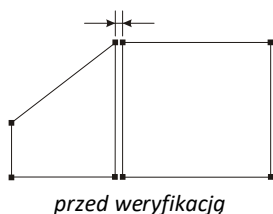

Weryfikacja konturów obszarów

Jeżeli jest zaznaczona, to program usunie zygzaki z sąsiadujących elementów prostych konturów obszarów. Odstępstwo od linii prostej musi znajdować się poniżej wartości tolerancji.

Sprawdź wszystkie obciążenia

Polecenie to odtwarza wszystkie obciążenia, które są zależne od geometrii (jak np. obciążenie powierzchniowe rozłożone na pręty lub obciążenie paneli obciążeniowych). Odbudowa obciążeń może spowodować utratę wyników.

- ☞ **Przypadek, gdy odcinek i-j pokrywa się z odcinkami i-k oraz k-j, nie jest rozpoznawany przez polecenie Weryfikacja.**
Aby uniknąć takich ukrytych linii, należy modelować z włączoną opcją Ustawienia / Opcje / Edycja / Automatyczne / Przecięcie lub kliknąć na polecenie Punkt przecięcia na pasku narzędzi Geometria i zaznaczyć obiekty.




4.8.21 Powierzchnia



W każdym przypadku, kiedy użytkownik chce projektować powierzchnie (płyty, tarcze lub powłoki), należy stworzyć siatkę, która składa się z trójkątów lub/ oraz płaskich wypukłych czworokątów. Siatkę można poprawiać poprzez jej zagęszczanie.

Wprowadzenie obszarów i automatycznego siatkowania spowodowało, że ta metoda stała się przestarzała.

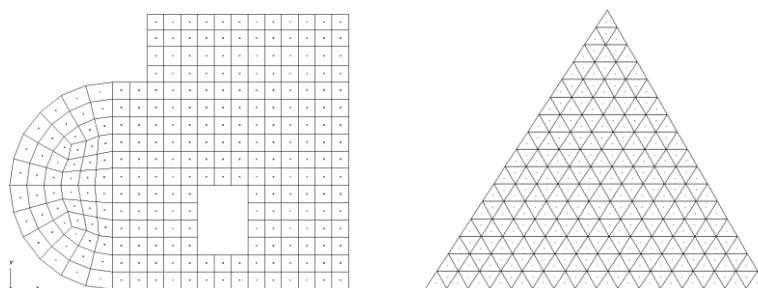

Polecenie wyszukuje wszystkie trójkąty i czworokąty w wybranej siatce linii. Stosując to polecenie należy wybrać wszystkie krawędzie powierzchniowe. Liczba wykrytych powierzchni zostanie wyświetlona w oknie informacyjnym.

Wykryte powierzchnie są powierzchniami geometrycznymi, ale nie są jeszcze powierzchniowymi elementami skończonymi. Można utworzyć z nich powierzchniowe elementy skończone przypisując im właściwości materiału i przekroju poprzecznego.

- ☞ **Czworokąty muszą być płaskie. Program AxisVM uwzględnia tylko te powierzchnie, których odchylenie z ich płaszczyzny jest mniejsze od wartości tolerancji wprowadzonej w Ustawienia / Opcje / Edycja/ Tolerancja edycji.**

4.8.22 Modyfikuj, przekształć

Umożliwia modyfikowanie istniejących obiektów geometrycznych

Aby modyfikować węzły lub linie:

1. Ustaw kursor na węźle / linii / środku elementu powierzchniowego.
2. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij węzeł / linię / powierzchnię.
3. Przeciągnij węzeł / linię / powierzchnię na nową pozycję lub wprowadź nowe współrzędne w oknie współrzędnych, a następnie naciśnij [Enter] lub ponownie wciśnij lewy przycisk myszy.

- ☞ **Jeżeli wybrano wiele węzłów i / lub linii, pozycja ich wszystkich zostanie zmodyfikowana.**

Szybka modyfikacja: Kliknięcie na węzeł otwiera Przeglądarkę tabel, gdzie można wprowadzić nowe wartości współrzędnych. Jeżeli wybrano wiele węzłów, kliknięcie na jeden z nich sprawi, że wszystkie wybrane węzły zostaną wyświetlone w tabeli.

Przesunięcie wybranych węzłów na tę samą płaszczyznę: Jeżeli płaszczyzna jest płaszczyzną globalną to łatwo można przesunąć wybrane węzły na tę płaszczyznę

1. Kliknij w jeden z wybranych węzłów.
2. Wybierz całą kolumnę odpowiedniej współrzędnej.
3. Użyj opcji *Edytuj / Ustaw bieżącą wartość*, aby ustawić wspólną wartość współrzędnych.

Korzystanie z paska podręcznego

W zależności od typu przeciągniętego elementu, na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni pasek podręczny. Jego pozycję można ustawić w *Ustawienia / Preferencje / Pasek narzędzi*.

Patrz [3.3.11 Preferencje](#)

Przeciąganie węzłów



Przeciągnij węzeł z przylegającymi liniami



Przeciągnij węzeł odłączając wybrane linie



Przeciągnij wszystkie przylegające linie



Sfazuj



Zaokrąglaj



Przedłużanie lub skracanie przylegających łuków



Odłącz kopię węzła



Modyfikuj przylegający łuk ze stałym kątem środkowym



Nowy łuk definiowany jest przez przeciągany węzeł oraz punkt początkowy i środkowy pierwotnego łuku.



Opcja aktywna tylko podczas trybu odłączania. Wyświetla listę właściwości, które mają zostać skopiowane.

☒ Właściwości elementu
☒ Podpora
☒ Obciążenia




Wprowadzanie współrzędnych węzła: Kliknięcie na węzeł wyświetli tabelę z węzłami, w której można zmieniać współrzędne. Po wybraniu jednego lub większej ilości węzłów, zmiany można również wprowadzać w edytorze właściwości.

Przykłady dopasowywania węzłów do płaszczyzny, jeżeli płaszczyzna ta jest równoległa do jednej z płaszczyzn globalnych:

1. Wybierz węzły, które mają zostać dopasowane.
2. Wprowadź żadaną wartość współrzędnej w edytorze właściwości.

Przeciąganie linii



Zaokrąglaj



Przeciągnij linię równoległe do jej pierwotnej pozycji



Przełam linię w danym punkcie dodając węzeł



Przekształć w łuk



Odłącz kopię linii



Przeciągnij linię dociętą równoległe do jej pierwotnej pozycji



Zastąp prostą linię łukiem utworzonym przez styczne do dwóch punktów końcowych.



Patrz Przeciąganie węzłów

Modyfikacja łuków



Zaokrąglaj



Przeciągnij łuk równoległe do jego pierwotnej pozycji



Przekształć w linię

-  Zmień promień łuku
-  Zwiększ / pomniejsz łuk
-  Odłącz kopię łuku
-  Patrz Przeciąganie węzłów

Transformacje na obiektach

Patrz [2.16.6 Geometryczne transformacje na obiektach](#)

4.8.23 Usuń

[Del] Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [3.2.9 Usuń](#)

4.9 Elementy skończone

Poniżej opisane zostały polecenia powiązane z definiowaniem elementów skończonych.



W zależności od typu elementu skończonego, należy zdefiniować następujące właściwości:

Właściwości elementów skończonych


Element skończony	Materiał	Przekrój poprzeczny	Odniesienie	Sztywność	Powierzchnia
Pręt kratowy	•	•	o		
Pręt	•	•	•	o	
Żebro	•	•	o		
Tarcza	•		•		•
Płyta	•		•		•
Powłoka	•		•		•
Podpora			•	•	
Element sztywny					
Sprężyna			o	•	
Element kontaktowy				•	
Element łączący				•	
Przegub krawędziowy				•	

o: opcjonalnie

Należy zauważyć, że elementy takie jak sprężyny bądź elementy łączące mogą posiadać właściwości nieliniowej sztywności sprężystej, które uwzględniane są tylko w analizie nieliniowej. W analizie liniowej sztywność początkowa uwzględniana jest dla elementu sprężynowego, a w przypadku elementu kontaktowego uwzględniana jest sztywność aktywna lub bierna w zależności od jego początkowej szczeliny.

4.9.1 Materiał

Definicja materiału

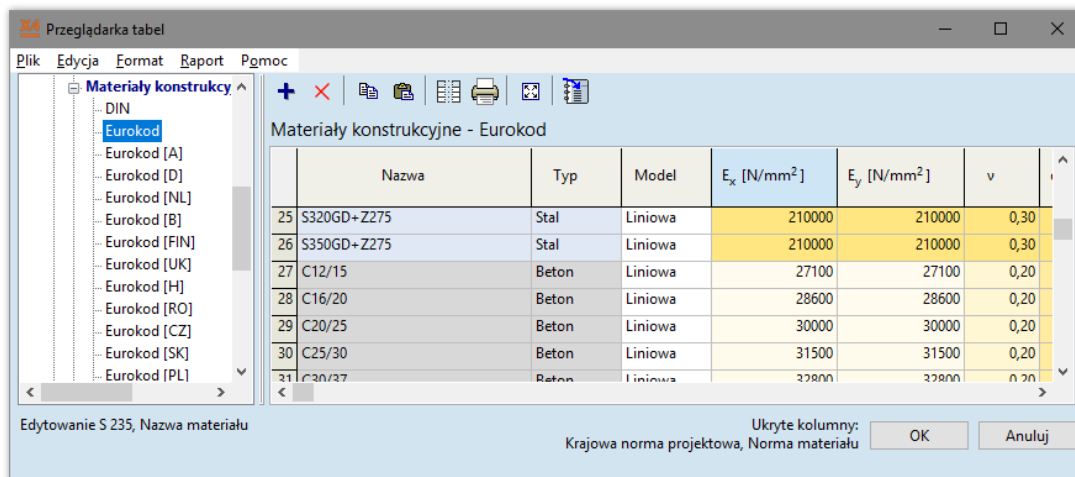

Umożliwia zdefiniowanie i zapisanie zestawów charakterystyk materiałowych oraz wczytanie ich z *Biblioteki materiałów*. Jeżeli materiał zastosowany na modelu zostanie usunięty, to również elementy z tym materiałem zostaną usunięte.

Oznaczanie komórek kolorami i sortowanie patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)


Przeglądaj bibliotekę materiałów



[Shift+Ctrl+M]


Biblioteka materiałów zawiera charakterystyki materiałowe używane w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich, zgodnie z normami Eurokod, SIA oraz innymi regulacjami. Wybierz typ materiału z poziomej listy na górze okna dialogowego, aby odfiltrować listę dostępnych materiałów.

Kliknij przycisk *Dodaj*, aby dodać do tabeli materiałów wskazaną pozycję. Kliknięcie *Zamień* spowoduje podmianę aktualnie wybranego materiału w tabeli.

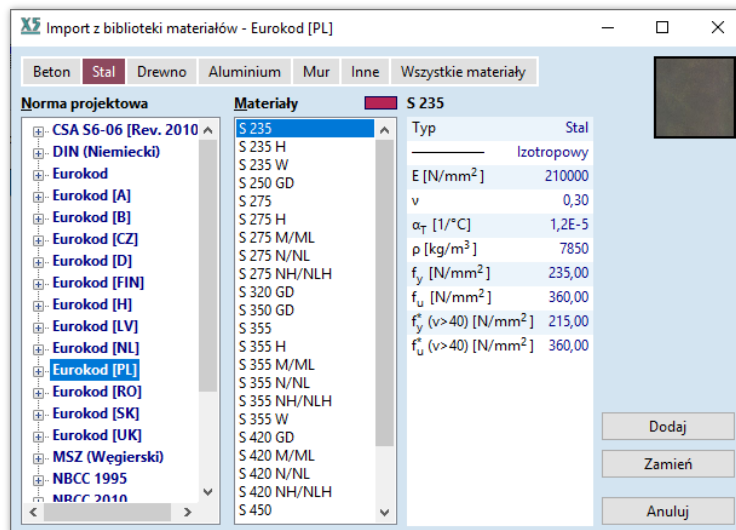

[Shift]+[Ctrl]+[L]

Włączenie opcji w menu *Format / Pokaż ukryte materiały wytłuszczonym drukiem* pozwala uniknąć usunięcia materiału, który jest w użyciu. Nieużywane materiały na liście mogą zostać łatwo usunięte za pomocą polecenia *Edytuj / Usuń nieużywane materiały*.

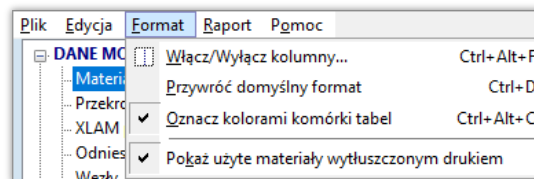

Gdy dany materiał zostanie usunięty, to usunięte zostaną wszystkie elementy z tym przypisanym materiałem.

Charakterystyki materiałowe

W zależności od typu elementu skończonego, należy zdefiniować następujące właściwości materiałów:

Element skończony	E	ν	α	ρ
Pręt kratowy	•		•	•
Pręt	•		•	•
Żebro	•		•	•
Tarcza	•	•	•	•
Płyta	•	•	•	•
Powłoka	•	•	•	•
Podpora				

Element sztywny				
Przepona				
Sprężyna				
Element kontaktowy				
Element łączący				

Wyświetlanie i wprowadzanie zmian do charakterystyk materiałowych zostało opisane w sekcji [3.1.15 Biblioteka materiałów](#).

☞ W programie AxisVM przyjmuje się, że wszystkie materiały są liniowo-sprężyste (Prawo Hooke'a) lub plastyczne, oraz jednolicie izotropowe lub ortotropowe (dla elementów typu pręt, żebro, tarcza, płyta i powłoka).


Niektóre elementy mogą mieć materiał nieliniowo-sprężysty (pręt kratowy) lub nieliniowo-sprężystą sztywność (podpora, element kontaktowy lub łączący, sprężyna).

Modele materiałów nieliniowych uwzględnia się wyłącznie w analizie nieliniowej.

W analizie liniowej dla elementów nieliniowych uwzględniana jest ich sztywność początkowa.

4.9.2 Przekrój poprzeczny

Definiuj przekrój poprzeczny

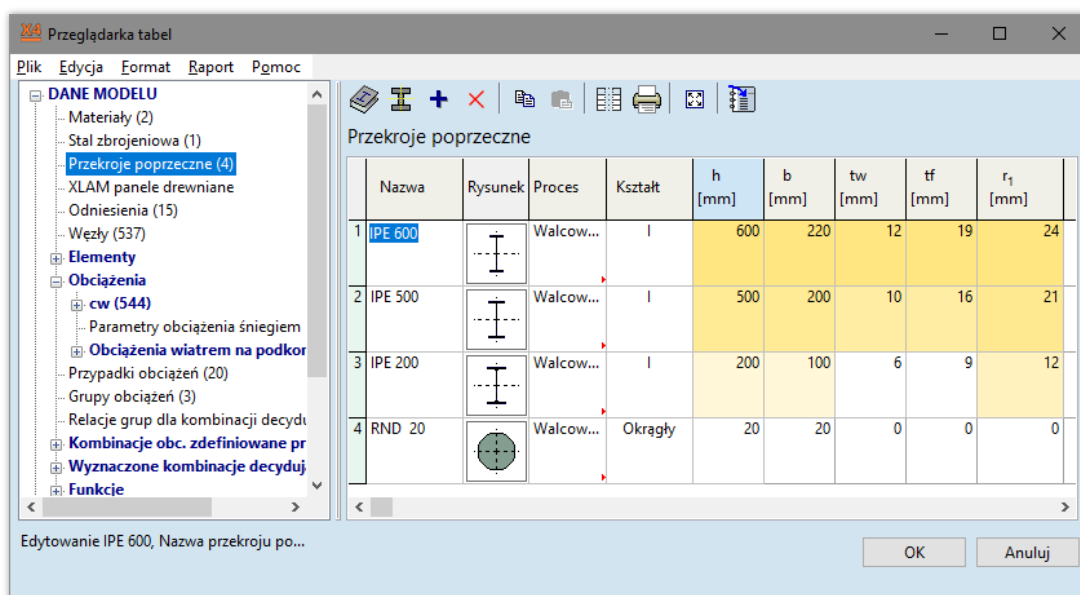

Polecenie to pozwala zdefiniować i zapisać przekrój poprzeczny lub wczytać go z biblioteki (patrz [4.9.2.1 Przeglądaj bibliotekę przekrojów poprzecznych](#)). Przekroje poprzeczne muszą zostać określone i przypisane podczas definicji pręta kratowego, pręta i żebra.

☞ **Gdy przekrój poprzeczny zostanie usunięty z tabeli, to usunięta zostanie również definicja wszystkich elementów, do których dany przekrój był przypisany. Linie nie zostaną usunięte. W przypadku edycji właściwości w tabeli, dla każdej z nich należy wprowadzić odpowiednią wartość.**

Właściwości przekroju poprzecznego definiowane są w lokalnym układzie współrzędnych pręta kratowego / pręta / żebra.

Właściwości przekrojów poprzecznych patrz [3.1.16 Biblioteka przekrojów poprzecznych](#)


4.9.2.1 Przeglądaj bibliotekę przekrojów poprzecznych



Biblioteka

Przekrój poprzeczny może zostać wczytany z biblioteki lub może zostać zdefiniowany poprzez wprowadzenie jego parametrów geometrycznych na podstawie predefiniowanych kształtów.

Należy określić, czy chcemy wczytać profile *smukłe*, *masywne* czy *zespalone*, a następnie kliknąć żądany kształt na pasku narzędzi. Drzewko po lewej stronie wyświetli dostępne tabele dla wybranego kształtu.

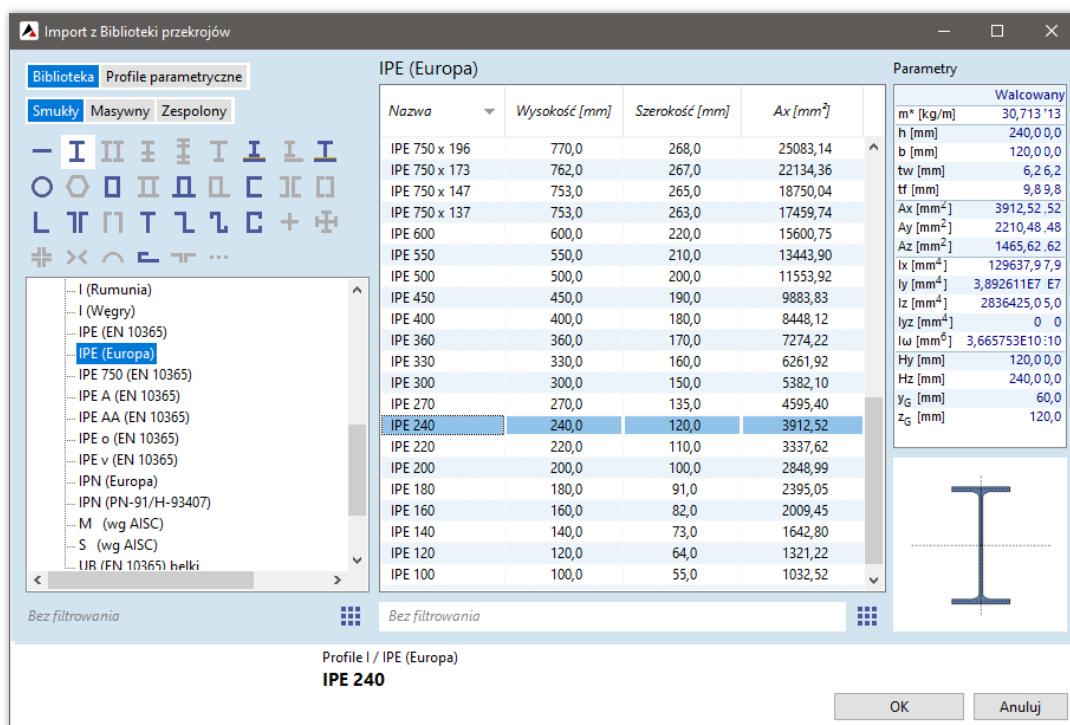

Środkowa lista pokazuje typoszereg wybranej tabeli profili. Kliknięcie w nagłówek tabeli spowoduje posortowanie jej zawartości (nazwa, wysokość, szerokość, pole przekroju) rosnąco lub malejąco. Parametry zaznaczonego profilu i jego rysunek pojawią się po prawej stronie okna dialogowego. Z klawiszem [Ctrl] lub [Shift] można zaznaczyć większą liczbę wierszy.

Właściwości przekrojów poprzecznych patrz [3.1.16 Biblioteka przekrojów poprzecznych](#)

Jeżeli przycisk przedstawiający dany typ kształtownika jest nieaktywny to oznacza, że biblioteka nie zawiera żadnej tabeli z danymi danego przekroju poprzecznego. Jeżeli użytkownik zdefiniuje taką tabelę i ponownie otworzy to okno dialogowe, to przycisk ten będzie aktywny.

Kliknięcie w przycisk *Zamień*, powoduje nadpisanie wskazanym profilem danych w zaznaczonym aktualnie wierszu tabeli z Przekrojami poprzecznymi w Przeglądarce tabel.

Jeżeli zaznaczono więcej niż jeden profil, to polecenie *Zamień* będzie nieaktywne.



Kliknięcie w przycisk *Dodaj*, powoduje dodanie wskazanego przekroju poprzecznego do tabeli z przekrojami.

Filtry



Lista z profilami wybranego kształtu może zostać odfiltrowana poprzez atrybut regionu geograficznego lub atrybut producenta. Aby zdefiniować filtr, należy kliknąć w jego przycisk pod drzewkiem po lewej stronie.

Kolejny przycisk filtru jest umiejscowiony pod listą z typoszeregiem profili. Kliknięcie w niego umożliwia ustawienieżądanego kryterium minimalnej / maksymalnej wysokości, szerokości lub powierzchni przekroju.

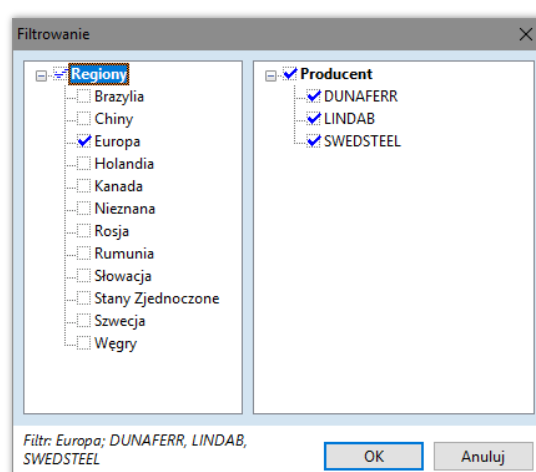

Profile parametryczne

Należy określić, czy chcemy definiować profile *smukłe*, *masywne* czy *zespalone*, a następnie kliknąć żądany kształt na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe. Po ustawieniu parametrów opisujących geometrię przekroju poprzecznego i zatwierdzeniu przyciskiem OK, zdefiniowany tak przekrój pojawi się na liście parametrycznych przekrojów poprzecznych.

Podwójne kliknięcie w nazwę, umożliwia edycję jego parametrów. Naciśnięcie klawisza **[Delete]** usuwa zaznaczony przekrój lub przekroje poprzeczne z listy.

Jeżeli na liście znajduje się zdefiniowany tylko jeden przekrój poprzeczny, kliknięcie w przycisk *Zamień* spowoduje nadpisanie nim przekroju w zaznaczonym aktualnie wierszu tabeli z Przekrojami poprzecznymi w Przeglądarce tabel.

Jeżeli zaznaczono więcej niż jeden profil, to polecenie *Zamień* będzie nieaktywne.

Kliknięcie w przycisk *Dodaj*, spowoduje dodanie wszystkich zdefiniowanych na liście profili do tabeli z przekrojami poprzecznymi.

☞ **W przypadku profili parametrycznych nie ma potrzeby wskazywania konkretnego przekroju na liście do importu. Do tabeli z Przekrojami poprzecznymi zaimportowana zostanie cała lista.**

4.9.3 Dodaj odwierty badawcze (moduł SOIL)



Podłoże uwarstwione


AxisVM daje możliwość zbudowania uwarstwowionego modelu podłoża gruntowego z odwiertów badawczych, a następnie wygenerowanie siatki 3D dla bryłowych elementów tego modelu.

Model *podłoża uwarstwowionego* może zostać użyty do interpolowania profilu gruntowego pod podporą węzłową, liniową lub powierzchniową, w celu oszacowania ich sztywności (patrz 4.9.12.1.2, 4.9.13.1.2, 4.9.14.2). W związku z tym, sztywność podpór liniowych i powierzchniowych może się zmieniać pomiędzy kolejnymi ich elementami w siatce elementów skończonych.

Model podłoża gruntowego Model odzwierciedlający bardziej dokładnie interakcję konstrukcja-podłoże może zostać uzyskany poprzez utworzenie za pomocą elementów bryłowych *modelu podłoża gruntowego*. Model taki może być również wykorzystany do prześledzenia rozkładu naprężeń i odkształceń w gruncie. W takiej sytuacji konstrukcja nie jest podparta przy pomocy podpór węzłowych, liniowych ani powierzchniowych, ale za pomocą modelu podłoża gruntowego.

Stopy i ławy fundamentowe muszą zostać zamodelowane jako indywidualne obszary z uwzględnieniem ich rzeczywistych wymiarów. Wynika to z faktu, że w celu zapewnienia realistycznej odpowiedzi gruntu, elementy konstrukcyjne (ściana, słup itd.) nie mogą zostać bezpośrednio połączone z modelem podłoża, gdyż prowadziłoby to do nadmiernie dużych osiadań oraz zaburzeń naprężeń (peak). Skrajne węzły dolne i boczne modelu podłoża gruntowego są sztywno podparte po kierunkach normalnych.

Więcej szczegółów na temat budowania modelu podłoża gruntowego znajdziesz w [4.9.9 Obszar modelowania gruntu \(moduł SOIL\)](#).

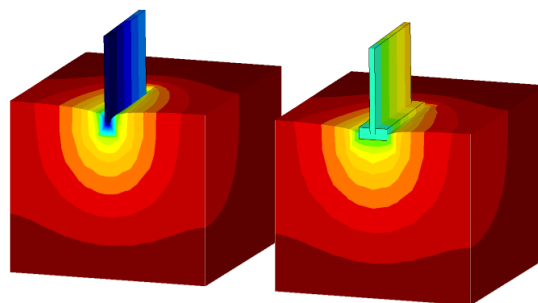


Odwierty badawcze *Odwiert badawczy* to profil gruntowy określony w danym miejscu przestrzeni modelu globalnego. Położenie jego określone jest przy pomocy górnego punktu profilu gruntowego. W danym położeniu może znajdować się tylko jeden odwiert.

Odzworowanie terenu Zdefiniowane w różnych miejscach odwierty badawcze łączone są przy pomocy triangulacji, która w programie nazywana jest *odzworowaniem terenu*. Program automatycznie tworzy model uwarstwiony, który dodatkowo pozwala we wskazanym punkcie P dookreślić profil gruntu (polecenie *Interpoluj profil gruntowy w zadanym położeniu*). Jeżeli współrzędna Z wskazanego punktu P będzie znajdować się powyżej aktualnego odzworowania terenu, to wierzchnia warstwa profilu gruntowego zostanie rozciągnięta w górę. Jeżeli natomiast współrzędna Z tego punktu P będzie poniżej aktualnego odzworowania terenu, to spodnia warstwa profilu zostanie rozciągnięta w dół. Aby dookreślić profil gruntowy oraz aby odnaleźć do którego trójkąta odzworowania terenu przynależy punkt P, linie odzworowania terenu oraz punkt P rzutowane są na globalną płaszczyznę X-Y (Z=0).

Tworzenie modelu podłoża uwarstwowionego W obrębie trójkątów (niebieskie obszary A) profil gruntowy pod pośrednim punktem P jest określany przez interpolację między trzema zdefiniowanymi profilami gruntowymi. Poza wypukłym obrysem rzutu odzworowania terenu na płaszczyznę bazową (szary obszar B i żółty obszar C) profil gruntowy jest określany przez ekstrapolację.

W szarych strefach B stosuje się interpolację liniową między dwoma odwiertami badawczymi (np. P1 i P4). W żółtych strefach C wykorzystywany jest profil gruntowy z pojedynczego odwiertu przy tej strefie.

Jeśli poszukiwany profil leży na jednej linii prostej z dwoma odwiertami, to stosowana jest interpolacja liniowa dla przypadku, gdy punkt leży między odwiertami oraz ekstrapolacja, gdy leży poza punktem początkowym i końcowym.

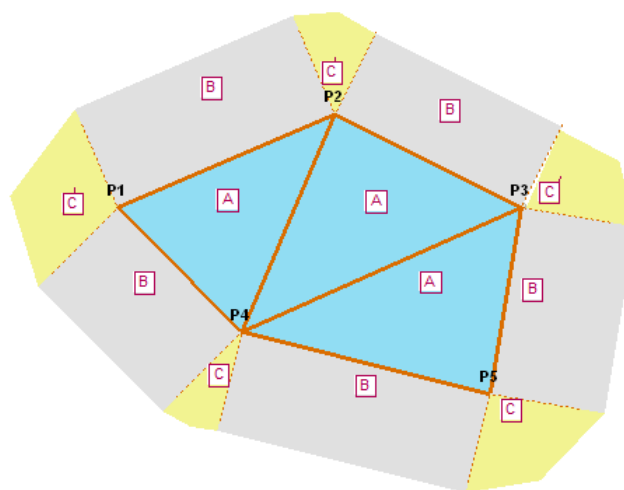

Jeżeli na modelu zostanie zdefiniowany tylko jeden odwiert badawczy, to poszukiwany profil badawczy jest określany na jego podstawie.

Odzworowanie modelu może być wyświetlane na modelu, aby pokazać strefy interpolacji i ekstrapolacji.

Interpolacja pomiędzy warstwami gruntu

Jeżeli warstwy podłoża gruntowego dwóch odwiertów są w takiej samej kolejności i mają takie same właściwości (tj. różnią się tylko grubością warstw), to procedura interpolacji jest jednoznaczna.

Dla interpolacji pomiędzy warstwami o różnych właściwościach (górna warstwa odwiertu P1 i P2 na rysunku obok jest inna) niemożliwe jest określenie dla punktu pośredniego czy wierzchnia warstwa z odwiertu P1 czy P2 znajduje się na górze. W takiej sytuacji program sam wybiera jedną z tych opcji.

W przypadku, gdy z innych źródeł wiadomo, że to górna warstwa P2 jest górną warstwą w punkcie pośrednim, możliwe jest sztuczne zwiększenie grubości warstwy w P2 np. o 1mm w górę. Spowoduje to, że to właśnie ta warstwa będzie wierzchnią warstwą w punktach pośrednich, a jednocześnie taka niewielka zmiana grubości w P2 w żaden sposób nie może wpłynąć na wyniki obliczeń.



Dodaj odwierty badawcze

Aby dodać odwiert badawczy na modelu, wprowadź jego nazwę, położenie w globalnej przestrzeni modelu (zamiast wprowadzania współrzędnych można wskazać punkt po kliknięciu w przycisk *Pobierz z...* (X, Y, Z)) oraz określ profil gruntuowy za pomocą paska narzędziowego po prawej stronie.



Dodaj odwiert badawcze

Nazwa
P4

Położenie odwiertu
X [m] = 5,000
Y [m] = 3,963
Z [m] = 10,793
[Pobierz z... \(X, Y, Z\) >>](#)

Profil gruntuowy

profil

JK10

DNT

FVL

OK Mégsem

Profil gruntuowy Jest kilka sposobów na ustawienie lub zmianę profilu gruntuowego.



Utwórz nowy profil gruntuowy

Pozwala dodawać warstwy wraz z ich właściwościami, patrz [6.5.9.3 Edytor profili gruntuowych](#)



Wczytaj profil gruntuowy

Pozwala wybrać profil z listy profili istniejących na modelu.



Biblioteka profili gruntuowych

Pozwala wybrać profil gruntuowy z biblioteki profili niezależnej od modelu.

Patrz [6.5.9.4 Biblioteka profili gruntuowych](#).



Interpoluj profil gruntowy w zadanym położeniu

Po kliknięciu w tę ikonkę, we wskazanym miejscu (*Położenie odwiertu*) i na podstawie terenu z istniejących odwiertów wyznaczany jest interpolowany profil gruntowy. Jego głównym zadaniem jest możliwość weryfikacji.



Zapisz do biblioteki profili gruntowych

Bieżący profil gruntowy może zostać zapisany do biblioteki profili i tym samym dostępny on będzie w każdym innym modelu. Patrz [6.5.9.4 Biblioteka profili gruntowych](#).

Usuwanie
odwiertów
badawczych

Odwierty badawcze mogą być usuwane w Przeglądarce tabel (DANE MODELU / Odwierty badawcze).


Wykorzystanie
modelu podłoża
gruntowego

Model podłoża uwarstwionego wyznaczony na podstawie odwzorowania terenu z odwiertów badawczych może być wykorzystany samodzielnie, bez potrzeby tworzenia obszaru modelowania gruntu. W takiej postaci może posłużyć do interpolowania profilu pod podporą węzłową, liniową lub powierzchniową, w celu określenia ich sztywności (patrz [4.9.12.1.2](#), [4.9.13.1.2](#), [4.9.14.2](#)). Wynika to z faktu, że dla podpór liniowych i powierzchniowych sztywność podłoża może zmieniać się pomiędzy elementami siatki elementów skończonych.

Podczas wymiarowania stóp fundamentowych nie ma potrzeby wprowadzania pośrednich, interpolowanych profili gruntowych jeden po drugim, bo można zamiast tego skorzystać z automatycznie interpolowanych profili (patrz [6.5.9.1 Wymiarowanie stóp fundamentowych](#)).

Aby dowiedzieć się jak stworzyć model podłoża 3D, przejdź do rozdziału [4.9.9 Obszar modelowania gruntu \(moduł SOIL\)](#) i [4.12.1.3 Generowanie siatki obszarów modelowania podłoża gruntowego](#).

4.9.4 Bezpośrednie rysowanie obiektów

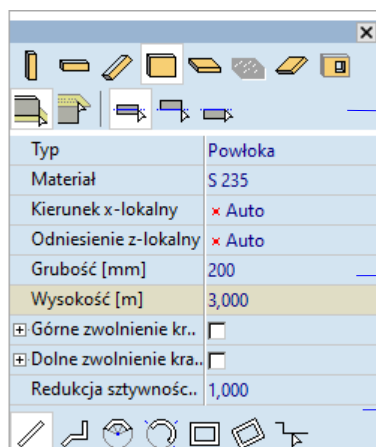

Górny pasek narzędzi

Pola właściwości

Dolny pasek narzędzi

Kliknięcie na ikonę polecenia wyświetli pasek narzędzi bezpośredniego rysowania i edytor ich właściwości. Za pomocą tego okna można rysować słupy, belki, ściany, płyty i otwory. Ich właściwości można ustawić wcześniej i zmienić w dowolnym momencie podczas rysowania.

Górny pasek narzędzi wskazuje typ i orientację obiektu (dla słupów i ścian), który ma zostać narysowany. Pola właściwości można edytować tak jak w Edytorze właściwości.

Dolny pasek narzędzi wskazuje dostępne metody rysowania dla danego obiektu (jeden segment, polilinia, wielokąt, prostokąt itd.).

Kliknięcie w kontur obszaru przed rysowaniem otworów narzuci płaszczyznę obszaru do rysowania.

Typy obiektów



Słup (w kierunku globalnym Z)



Belka (w płaszczyźnie globalnej X-Y)



Belka (przestrzenna)



Ściana (zawsze pionowa o stałej wysokości, tzn. jej normalna oraz górne / dolne krawędzie są równoległe do płaszczyzny globalnej X-Y)



Obszar płyty (równoległy do płaszczyzny globalnej X-Y)




Obszar powierzchniowy (przestrzenny)



Otwór

Punkty wyciągnięcia obiektów

Słup w górę / w dół



Ściana w górę / w dół



Wyrównywanie ścian

Podczas rysowania ścian można ustawić jak umiejscowiona względem ściany jest linia wstawiania (w środku, z lewej / prawej strony segmentu pojedynczego lub wewnątrz / na zewnątrz łuków i wielokątów)

Geometria obiektów

Słup



Pojedynczy segment belki lub ściany



Polilinia belki lub ściany



Łukowa belka z punktem środkowym, początkowym i końcowym



Łukowa belka z trzema punktami



Wielokątna belka lub ściana



Ściany na obrysie prostokąta



Ściany na obrysie prostokąta pochylonego



Ściany wzdłuż istniejących linii AxisVM lub warstw podkładu



Płyta w kształcie prostokąta / otwór



Płyta w kształcie prostokąta nachylonego / otwór



Płyta w kształcie wielokąta / otwór



Płyta w kształcie koła / otwór



Złożona płyta / otwór

4.9.5 Bezpośrednie rysowanie podpór

Funkcja ta umożliwia bezpośrednie rysowanie podpór węzłowych lub liniowych z predefiniowanymi właściwościami.

Typ	Lokalny
Sztywność	
R_x [kN/m]	1E+7
R_y [kN/m]	1E+7
R_z [kN/m]	1E+7
R_{xx} [kN/m]	1E+7
R_{yy} [kN/m]	1E+7
R_{zz} [kN/m]	1E+7



Podpora węzłowa



Podpora liniowa, pojedyncza linia



Podpora liniowa, polilinia



Podpora liniowa, prostokąt



Podpora liniowa, prostokąt nachylony



Podpora liniowa, wielokąt przez punkt środkowy i dwa punkty



Podpora liniowa, łuk przez punkt środkowy i dwa punkty



Podpora liniowa, łuk przez trzy punkty




Podpora liniowa na krawędziach płyty

4.9.6 Obszar



Element Obszar to płaski element konstrukcyjny o złożonym kształcie geometrycznym, który określony jest przez zamknięty wielokąt utworzony z linii i łuków. Obszar może zawierać otwory, wewnętrzne linie i punkty. Wierzchołki wielokąta, otwory i wewnętrzne linie muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie.

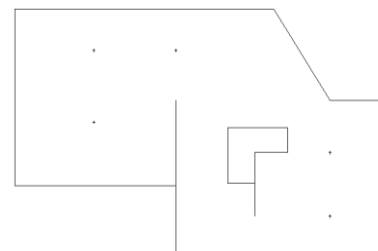

Obszar posiada następujące parametry:


Typ elementu (tarcza, płyta, powłoka)
Materiał
Grubość
Mimośród
Lokalny układ współrzędnych
Kolor zdefiniowany przez użytkownika dla widoku zrenderowanego

Poniższe parametry można przypisać wielokątom, krawędziom otworów, wewnętrznym liniom oraz punktom obszaru:

Podpora punktowa, liniowa i powierzchniowa
Element żebrowy
Obciążenie rozłożone
Ciężar własny
Obciążenie termiczne
Węzłowe stopnie swobody




Obszar przedstawiany jest za pomocą linii konturu znajdującego się wewnątrz wielokąta. Kolor linii konturu odpowiada typowi elementu (niebieski dla tarcz, czerwony dla płyt i zielony dla powłok)

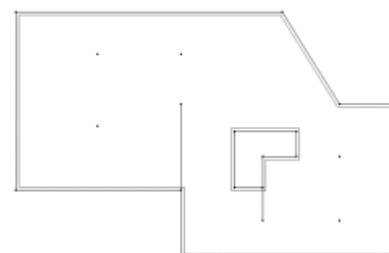

Obszary mogą być definiowane dla płyt stropowych, ścian i innych złożonych powierzchniowych elementów konstrukcyjnych.

Generowanie siatki dla obszaru może być przeprowadzone w sposób automatyczny. Patrz [4.12.1.2 Generowanie siatki obszaru](#)


W celu utworzenia elementu konstrukcyjnego, można użyć więcej niż jednego obszaru.

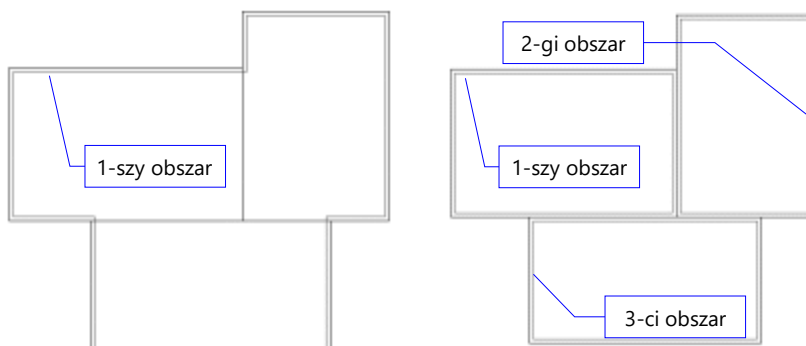

Obszary mogą zawierać inne (pod)obszary.

W rozwijanej liście *Typy* dostępne są różne typy obszarów:

- *Normalny* (dla zwykłych płyt, ścian itd.)
- *Airdeck* (dla stropów z wypełnieniem, wymaga modułu **ADK**)
- *Uzębrowany* (dla parametrycznych płyt uzębrowanych)
- *Płyta kanałowa*
- *Uzębrowana płyta zespolona* (dla uzębrowanych płyt zespolonych)
- *Blacha trapezowa / Strop zespolony*
- *CLT* (dla krzyżowo klejonych paneli drewnianych, wymaga modułu **CLT**)
- *Niestandardowa macierz sztywności*

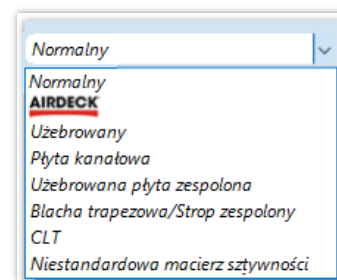

4.9.6.1 Definiowanie zwykłego obszaru


Element skończony Obszary mogą być modelowane za pomocą różnych typów elementów skończonych (tarcza, płyta, powłoka). Dla zrozumienia tych typów patrz [4.9.11 Elementy powierzchniowe](#).

Aby zdefiniować obszar należy wybrać jego linie konturu. Jeżeli wybranych zostanie więcej linii lub wybrane zostaną linie na różnych płaszczyznach, AxisVM znajdzie te płaszczyzny i odpowiednie wielokąty konturu dla danego kompletu. Następnie program zastosuje parametry wprowadzone przez użytkownika w oknie dialogowym.

Materiał Wybierz materiał z listy materiałów użytych w modelu lub wskaż go z biblioteki materiałów (ikona obok rozwijanej listy).

Grubość, Mimośród Aby zdefiniować obszar o stałej grubości i mimośrodku, wystarczy wprowadzić tylko dwie wartości.

Obszary o zmiennej grubości i/lub obszary o zmiennym mimośrodku mogą zostać zdefiniowane poprzez kliknięcie w przycisk znajdujący się obok pól edycyjnych.

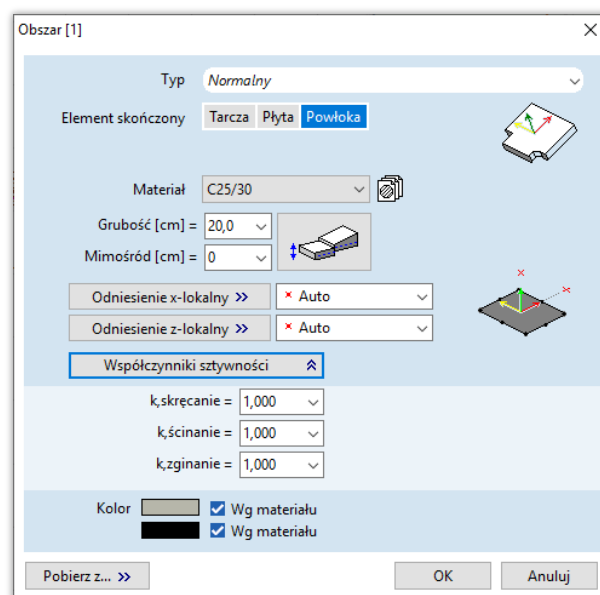

Obszary o zmiennej grubości i/lub obszary o zmiennym mimośrodku mogą zostać zdefiniowane po kliknięciu w przycisk znajdujący się obok powyższych pól edycyjnych.

Odniesienie -x- oraz -z- lokalny Kierunki lokalne x oraz z obszaru mogą zostać ustawione poprzez wybór odpowiedniego odniesienia (patrz rozdział [4.9.23 Odniesienia](#)) lub pozostawione w trybie *Auto*. Lokalny kierunek -y- jest wynikowy do powyższych dwóch i wynika z reguły prawej dłoni.

k, skręcanie Jeżeli wybrany został materiał typu beton, to możliwe jest zredukowanie jego wytrzymałości na skręcanie. Wartość współczynnika k , *skręcanie* musi zawierać się w przedziale 0.1 do 1.0. Wytrzymałość na skręcanie płyty żelbetowej wynosi wtedy odpowiednio od 10% do 100% wartości w odniesieniu do izotropowego modelu materiału sprężystego.

k, ścinanie Jeżeli wybrany został materiał typu mur, to możliwe jest ustawienie jego zredukowanej wytrzymałości na ścinanie.

Wartość współczynnika k , *ścinanie* musi zawierać się w przedziale 10^{-6} do 1,0, tj. zredukowana charakterystyka na ścinanie tarczy lub powłoki z materiałem typu mur może stanowić odpowiednio $10^{-4} \%$ - 100% wyjściowej wartości sprężystego materiału izotropowego.

Również dla materiału typu beton możliwe jest ustawienie jego zredukowanej wytrzymałości na ścinanie. Wartość współczynnika k , *ścinanie* musi zawierać się w przedziale 10^{-6} do 1,0, tj. zredukowana charakterystyka na ścinanie tarczy lub powłoki z materiałem typu beton może stanowić odpowiednio $10^{-4} \%$ - 100% wyjściowej wartości sprężystego materiału izotropowego.

k_{zginanie} Jeżeli wybrany został materiał typu beton, to możliwe jest zredukowanie wytrzymałości ściany żelbetowej na zginanie.
Wartość współczynnika k_{zginanie} musi zawierać się w przedziale 0.1 do 1.0. Wytrzymałość na zginanie ściany żelbetowej wynosi wtedy odpowiednio od 10% do 100% wartości w odniesieniu do izotropowego modelu materiału sprężystego.

Kolor Obszary mogą mieć własny kolor wypełnienia i konturu, używany w zrenderowanym trybie wyświetlania. Wartości domyślne pobierane są z kolorów materiałów. Jeżeli zastosowano jakiś schemat kolorów, to kolor obszaru określany jest przez wybrane oznaczenie i zastosowany jest zarówno dla trybu szkieletowego jak i zrenderowanego.

Patrz [2.16.5 Schematy kolorów](#)

☞ **W przypadku nieliniowej analizy żelbetowych elementów powierzchniowych, współczynnik $k_{\text{ściananie}}$, $k_{\text{skręcanie}}$ oraz k_{zginanie} nie jest uwzględniany, gdy w analizie zaznaczona została opcja Uwzględnij zbrojenie w obliczeniach.**

Patrz [6.5.6 Nieliniowa analiza dla żelbetowych płyt i powłok](#)

Definiowanie grubości i mimośrodów



Grubość

W przypadku *Stajej grubości* wystarczy wprowadzić wartość h grubości obszaru.

Dla *Zmienności grubości po 1 kierunku* wprowadź wartości h_1 , h_2 , kliknij przycisk i wskaż dwa punkty odniesienia. Grubość obszaru będzie zmieniać się liniowo pomiędzy punktami odniesienia, gdzie dla pierwszego grubość będzie wynosić h_1 , a dla drugiego h_2 .

Dla *Zmienności grubości po 2 kierunkach* wprowadź wartości h_1 , h_2 , h_3 , kliknij przycisk i wskaż trzy punkty odniesienia. Grubość obszaru będzie zmieniać się liniowo pomiędzy punktami odniesienia, gdzie dla pierwszego grubość będzie wynosić h_1 , dla drugiego h_2 , a dla trzeciego h_3 . Trzy punkty odniesienia nie mogą leżeć w jednej linii.

☞ **Jeżeli grubość obszaru w niektórych punktach wychodziłaby równa zero, pojawi się ostrzeżenie.**

☞ **Jeżeli gradient grubości przekracza 5%, to nie będzie możliwe wyznaczenie zbrojenia powierzchniowego.**

☞ **Płaszczyznę odniesienia dla modelu statycznego jest płaszczyzna środkowa obszaru. Mimośród mierzony jest względem tej płaszczyzny.**


Mimośród Ustawienie mimośrodu jest opcjonalne. Wybierając z listy *Stały mimośród* lub wpisując $e = 0$, płaszczyzna środkowa obszaru pozostanie taka sama jak płaszczyzna szkieletowego modelu statycznego. Po wybraniu opcji *Uwzględnij mimośród w analizie* program bierze pod uwagę w obliczeniach mimośrodowe ułożenie względem siebie połączonych obszarów. Jeżeli natomiast zostanie wybrana opcja *Tylko wizualizuj*, to zadane mimośrodowe nie będą miały żadnego wpływu na otrzymane wyniki.

Inne dostępne opcje to:


Stały mimośród: Płaszczyzna środkowa obszaru otrzymuje odsunięcie o wartości e po kierunku lokalnym $-z$.

Zmienny mimośród po 1 kierunku: Wprowadź e_1 , e_2 , kliknij przycisk, a następnie wskaż dwa punkty odniesienia na modelu. Mimośród płaszczyzny środkowej będzie zmieniać się liniowo pomiędzy punktami


odniesienia, od wartości e_1 w pierwszym punkcie do wartości e_2 w drugim punkcie.

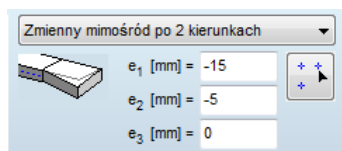

Zmienny mimośród po 2 kierunkach: Wprowadź e_1 , e_2 , e_3 , kliknij przycisk, a następnie wskaż trzy punkty odniesienia na modelu. Mimośród płaszczyzny środkowej będzie zmieniał się liniowo pomiędzy punktami odniesienia, od wartości e_1 w pierwszym punkcie, e_2 w drugim punkcie do wartości e_3 w trzecim punkcie.



Wyrównanie do górnej / dolnej płaszczyzny: ta opcja mimośrodu jest przydatna podczas pracy z obszarami o zmiennej grubości lub wieloma połączonymi obszarami o różnej grubości. W takich przypadkach mimośród jest obliczany automatycznie. Obszary o zmiennej grubości posiadają zerowy mimośród w swoim najcieńszym punkcie, chyba że znajdują się w grupie mimośrodowej (patrz poniżej).



Wyrównanie do górnej płaszczyzny spowoduje, że obszary będą tak usytuowane, aby ich górna powierzchnia była równoległa do ich lokalnej płaszczyzny x-y.

Wyrównanie do dolnej płaszczyzny spowoduje, że obszary będą tak usytuowane, aby ich dolna powierzchnia była równoległa do ich lokalnej płaszczyzny x-y.

Jeżeli wybranych zostanie kilka obszarów i zostanie włączona opcja *Grupa mimośrodów*, to mimośrody obszarów zostaną tak ustawione, aby wyrównać ich górne lub dolne powierzchnie. Zmiana grubości dowolnego obszaru w tej grupie, automatycznie zaktualizuje mimośrody pozostałych obszarów grupy tak, aby utrzymać odpowiednie wyrównanie do danej powierzchni.

Przycisk *Pobierz z...* służy do pobrania grubości i mimośrodu ze wskazanego przez użytkownika obszaru. Ponieważ pobierane są wtedy również punkty referencyjne grubości, to grubość również zmienia się zgodnie z płaszczyzną zdefiniowaną przez obszar.

Mimośrody i grupy mimośrodów mogą służyć jako ustawienie w *Schematach kolorów* (patrz [2.16.5 Schematy kolorów](#)), a grupy mimośrodów mogą być wyświetlane jako fragmenty (patrz [2.16.17 Fragmenty](#)).

☞ **Podczas obliczeń macierzy sztywności przyjmuje się, że węzły elementu z zadany^m mimośrodem połączone są z resztą układu statycznego za pomocą elementów sztywnych. Dodatkowe siły wewnętrzne wywołane przez ten mimośród wpływają na wyniki analizy, co należy uwzględnić podczas interpretowania otrzymanych wyników.**

Modyfikacja obszaru

W tym celu należy wybrać obszar (klikając na linię konturu obszaru), który ma zostać zmodyfikowany i wprowadzić zmiany w wyświetlonym oknie dialogowym.

Usuwanie obszaru

W tym celu należy przycisnąć klawisz **[Del]**, wybrać obszary (klikając na linię konturu obszaru), które mają zostać usunięte, a następnie kliknąć na OK w oknie dialogowym.

4.9.6.2 Obszar uźebrowanej płyty zespolonej

Definiowanie uźebrowanej płyty zespolonej jest łatwiejszym sposobem na umieszczenie układu żeber na obszarze. W przeciwieństwie do parametrycznie uźebrowanych płyt:

- 1) żebra mogą przebiegać albo wzdłuż kierunku x albo y, ale nigdy w obu na raz,
- 2) materiał żeber może być różny od materiału obszaru
- 3) żebra mogą mieć dowolny przekrój poprzeczny wczytany z biblioteki lub utworzony w edytorze przekrojów.

☞ **Obszary ustawione jako uźebrowana płyta zespolona muszą mieć typ elementu ustawiony jako płyta lub powłoka.**

Poza podstawowymi parametrami obszaru (patrz [4.9.6.1 Definiowanie zwykłego obszaru](#)) dostępne są następujące parametry:

Początek układu siatki żebra

Żebra mogą biec wzdłuż lokalnego kierunku x lub y . Początek układu siatki żebra może zostać określony numerycznie lub wskazany na modelu.

Rozstaw żebra (d) nie może być mniejszy niż szerokość jego przekroju poprzecznego.

Zarówno mimośród jak i typ połączenia ścinanego (*Sprężyste* lub *Sztywne* z podaną wartością sztywności k_x) może zostać ustawione w odpowiednich polach.

Utwórz rzeczywiste żebra

W przypadku stalowych żebra osadzonych częściowo lub całkowicie w płycie żelbetowej, należy odznaczyć opcję *Utwórz rzeczywiste żebra*.

Jeżeli żebra są przymocowane jako podciąg lub nadciąg do powierzchni płyty lub wartość rozstawu żebra jest duża w porównaniu do wielkości płyty, to zalecane jest zaznaczenie wspomnianej opcji.

☞ **Płaszczyzną odniesienia dla modelu statycznego jest płaszczyzna środkowa płyty żelbetowej.**

Stosowanie żebra logicznych

Jeżeli opcja *Utwórz rzeczywiste żebra* jest odznaczona, to żebra będą reprezentowane jako elementy logiczne (nie zostaną utworzone dla nich odrębne elementy skończone). Żebra natomiast będą uwzględnione podczas tworzenia materiałowej macierzy sztywności płyty. Na podstawie geometrii 3D będą obliczone efektywne ortotropowo-sprężyste stałe materiałowe, odpowiednie do reprezentowania sztywności powtarzalnego (reprezentatywnego) elementu za pomocą modelu 2D. Odbija się to zgodnie z teorią homogenizacji asymptotycznej.

Na efektywność takiej metody wpływa przede wszystkim stosunek długości elementu powtarzalnego do dominującego wymiaru modelowanego obszaru (w tym przypadku stosunek parametru d do rozpiętości obszaru wzdłuż kierunku prostopadłego do żebra).

☞ **Jako ogólną wskazówkę można podać, że rozstaw żebra powinien być dużo mniejszy od dominującego wymiaru płyty w rzucie.**

Macierz sztywności materiałowej ogólnego elementu powłokowego:

$$\begin{Bmatrix} \{N\} \\ \{M\} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{A} & \mathcal{B} \\ \mathcal{B}^T & \mathcal{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \{\epsilon_0\} \\ \{\kappa\} \end{Bmatrix},$$

$$\begin{Bmatrix} Q_x \\ Q_y \end{Bmatrix} = K_s \begin{bmatrix} A_{44} & A_{45} \\ A_{45} & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \gamma_x \\ \gamma_y \end{Bmatrix}$$

gdzie macierze

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix}; \quad \mathcal{B} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} \end{bmatrix}; \quad \mathcal{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix}$$

można wyprowadzić z macierzy sztywności 6x6 materiału ortotropowego, zgodnego z prawem

Hooke'a. Macierz $\mathcal{B}$ reprezentuje sprzężone oddziaływanie pomiędzy siłami normalnymi a zginaniem lub innymi słowami efekty mimośrodowe. Macierz ta będzie wynosić zero wtedy i tylko wtedy, gdy mimośród żebra wynosi zero. W każdym innym przypadku konstrukcja powinna być modelowana za pomocą elementów powłokowych, aby uniknąć poważnej utraty informacji.

Wartości w macierzy określone są przez odniesienie do niezależnych stanów odkształcenia na modelu 3D i dołożeniu otrzymanego pola naprężeń. Ponieważ powłoka ma 8 uogólnionych składników odkształceń, konieczne jest przeprowadzenie w tle obliczeń dla 8 elementów skończonych. Powłoka z tak obliczonymi właściwościami sztywności odpowiada pierwotnemu zagadnieniu w taki sposób, że praca niezbędna do odkształcenia tego ciała w pewnym zakresie pozostaje taka sama w obu przypadkach, ale nie pociąga za sobą równoważności wszystkich składników przemieszczenia we wszystkich punktach.

☞ **Żebra logiczne są najbardziej efektywne, gdy rozstaw żebra jest dostatecznie mały lub płyta w znacznej mierze obciążona jest obciążeniem równomiernie rozłożonym. Obciążenia skupione, ze względu na oddziaływanie miejscowe mogą powodować znaczne niedokładności.**

4.9.6.3 Płyta kanałowa

- Obszary ustawione jako płyta kanałowa muszą mieć materiał typu beton oraz typ elementu ustawiony jako płyta lub powłoka.

Poza podstawowymi parametrami obszaru, dostępne są następujące parametry:

Typ wydrążenia




okrągły



prostokątny

Początek ukl. siatki

Wydrążenia biegną wzdłuż kierunku -x- lub -y-.
Początek układu kanałów może zostać określony numerycznie lub wskazany na modelu.

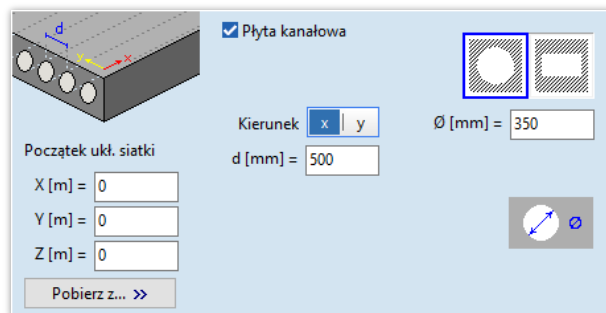

Kierunek x / y Przełącznik ten określa kierunek definiowanego wydrążenia.

- Płaszczyznę odniesienia dla modelu statycznego jest płaszczyzna środkowa płyty.


Okrągłe wydrążenia

Parametry: $\emptyset$ jest średnicą kanału, d jest rozstawem kanałów liczonym od ich środka.



Prostokątne wydrążenia

Parametry: b jest szerokością kanału, h jego wysokością, d jest rozstawem kanałów liczonym od ich środka.



Obliczenia

Metoda obliczeń jest taka sama jak przedstawiona w 4.9.6.2 Obszar uźebrowanej płyty zespolonej, ponieważ płyta kanałowa może być przedstawiona jako specjalny przypadek tam opisany. W związku z tym wszystkie właściwości metody tam opisanej, dotyczą również tego typu obszaru.

- Jako ogólną wskazówkę można podać, że rozstaw kanałów powinien być dużo mniejszy od dominującego wymiaru płyty w rzucie.

4.9.6.4 Parametryczne płyty uźebrowane

Poza standardowymi parametrami jak dla zwykłego obszaru, dostępne są następujące parametry:

Typ żebra



Podciąg




Nadciąg



Mimośród
użytkownika

Początek ukl. siatki żeber

Żebra tworzą układ linii w lokalnym układzie -x- oraz -y-. Współrzędne początku tego układu mogą zostać wprowadzone numerycznie lub wskazane na modelu. Żebra mogą być definiowane jako logiczne lub rzeczywiste.

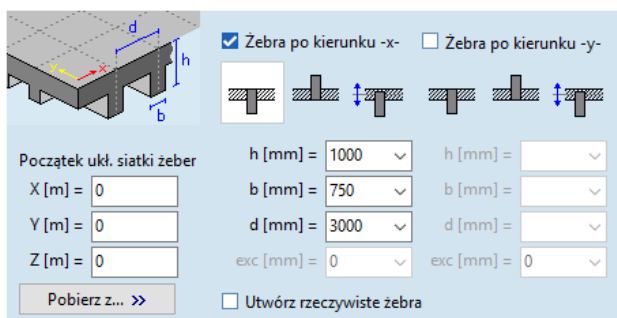

Żebra po kierunku x / y

Żebra biegnące po kierunku -x- lub -y- określa parametr geometryczny ich wysokości h , szerokości b , rozstawu d oraz mimośrodu exc (jeżeli wybrano mimośród użytkownika).

- Maksymalna wartość mimośrodu żebra wynosi $(\text{grubość płyty} + h) / 2$

- Płaszczyznę odniesienia dla modelu statycznego jest płaszczyzna środkowa płyty żelbetowej.

Obliczenia

Metoda obliczeń jest taka sama jak przedstawiona w 4.9.6.2 Obszar uźebrowanej płyty zespolonej, ponieważ płyta kanałowa może być przedstawiona jako specjalny przypadek tam opisany. W związku z tym wszystkie właściwości metody tam opisanej, dotyczą również tego typu obszaru.

- ☞ **Jako ogólną wskazówkę można podać, że rozstaw żeber powinien być dużo mniejszy od dominującego wymiaru płyty w rzucie.**

Inną konsekwencją homogenizacji jest to, że szczytowe wartości sztywności (tzw. peaki) na przecięciach żeber zostaną wygładzone, co może doprowadzić do niedoszacowania przy wymiarowaniu. Ograniczenia stosowania płyty uźebrowanej jako płyty homogenicznej zostały zebrane w Eurokod 2, w rozdziale 5.3.1 normy EN 1992-1-1:2010. Program automatycznie sprawdza, czy zalecenia te są spełnione.

- ☞ **W przypadku naruszenia ograniczeń geometrycznych, użytkownik jest informowany o tym fakcie za pomocą komunikatu.**

*Utwórz rzeczywiste
żebra*

Parametrycznie uźebrowane obszary nie mają zastosowania w analizie nieliniowej. Aby uzyskać prawidłowe wartości wyników w analizie nieliniowej, należy utworzyć żebra rzeczywiste. Ta opcja umożliwia automatyczne wygenerowanie elementów żebrowych zgodnie z zadanymi parametrami.

4.9.6.5 Blacha trapezowa / Strop zespolony

Definicja podstawowych parametrów została opisana w [4.9.6.1 Definiowanie zwykłego obszaru](#).

- ☞ **Blacha trapezowa musi mieć przypisany materiał typu stal, a wypełnienie musi być z betonu.**

Wypełnienie Jeżeli to pole zostanie odznaczone, to definiowany obszar będzie reprezentacją zwykłej blachy trapezowej.

Po zaznaczeniu tej opcji powstanie natomiast płyta zespolona, gdzie blacha trapezowa będzie szalunkiem traconym dla znajdującego się na niej betonu.

*Początek układu
siatki* Żebra blachy trapezowej mogą przebiegać w lokalnym kierunku -x- lub -y- obszaru, w zależności który kierunek został wybrany w polu *Kierunek żeber*.

Aby zdefiniować początek układu współrzędnych dla żeber można wpisać wartości współrzędnych globalnych X , Y , Z lub wskazać go po kliknięciu przycisku *Pobierz z ...*. Kierunek żeber jest wyświetlany na obszarze, jeśli w *Symbolach elementów* zaznaczona jest opcja *Siatki obszarów parametrycznych*.


Parametry

Na powyższym rysunku przedstawiono główne parametry geometryczne stropu zespolonego. Walcowane przetłoczenia na blasze oraz sworznie zwykle zapewniają połączenie na ścinanie pomiędzy arkuszem blachy a betonem. Parametry η oraz p to odpowiednio stopień zespolenia na ścinanie podłużne oraz szerokość walcowanego przetłoczenia blachy. Program pomija te przetłoczenia w trakcie obliczeń blachy trapezowej na zginanie.

Parametr η wyraża stosunek pełnej nośności nadbetonu na ściskanie ($N_{c,f}$) przenoszonej na blachę trapezową. Jeżeli wartość η jest mniejsza niż 1,0, to nośność na zginanie stropu zespolonego będzie niższa niż w przypadku pełnego zespolenia na ściskanie.

$$N_{c,f} = 0.85 f_{cd} (h - t)$$

gdzie f_{cd} jest obliczeniową wytrzymałością betonu na ściskanie.

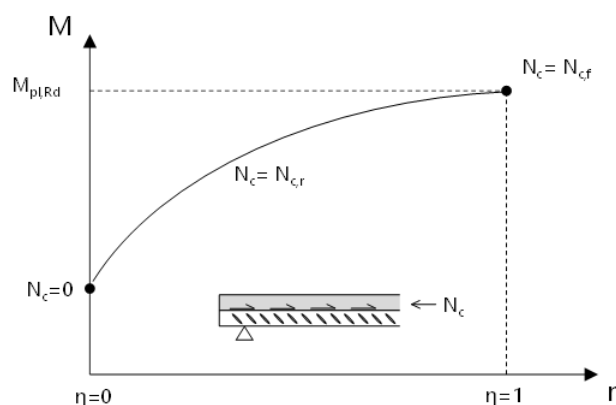

Jeżeli zastosowane są tylko przetłoczenia do zapewnienia przekazywania ścinania podłużnego, to stopień zespolenia nad podporami wynosi 0 i wzrasta wraz z odległością od podpór. W takim przypadku zaleca się podzielić analizowany obszar równolegle do podpór, aby wydzielonym podoblastom móc zadać różne wartości parametru η . Dokładna wartość parametru może zostać wyznaczona z wytrzymałości na ściskanie podłużne ($\tau_{u,Rd}$), które w znacznej mierze zależy od geometrii przetłoczeń, dlatego wartość ta różni się w zależności od zastosowanej blachy trapezowej. Jeżeli wartość $\tau_{u,Rd}$ jest znana, to stopień zespolenia może być wyliczony na podstawie poniższego wzoru:

$$\eta = \frac{\tau_{u,Rd} L}{N_{c,f}} \leq 1,$$


gdzie L jest odległością od podpory.

Jeżeli w danym rozwiązaniu zastosowane są tylko sworznie, to stopień zespolenia może zostać obliczony dla całego obszaru na podstawie wzoru:

$$\eta = \frac{V_{ld}}{N_{c,f}} \leq 1$$

gdzie V_{ld} jest obliczeniową nośnością na ściskanie sworznia.

Jeżeli zastosowani sworznie i przetłoczenia, to stopień zespolenia może zostać obliczony jako suma powyższych wyrażen η .

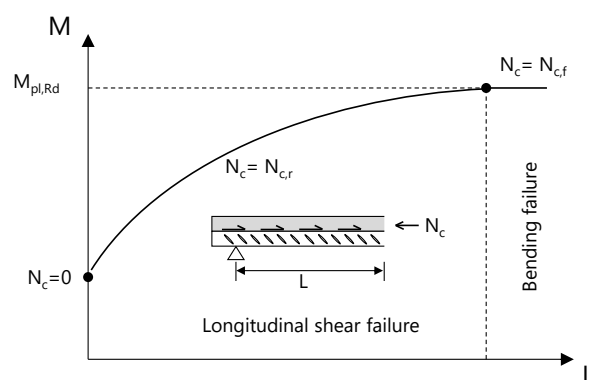

☞ **Jeżeli nie wybrano wypełnienia betonowego to płaszczyzna odniesienia w modelu statycznym samej blachy trapezowej przyjmowana jest w środku wysokości jej geometrii ($t/2$). Dla stropu zespolonego środek przyjmowany jest w środku wysokości całej płyty ($h/2$).**

Obliczenia Metoda obliczeń jest taka sama jak przedstawiona w rozdziale [4.9.6.2 Obszar uźebrowanej płyty zespolonej](#), ponieważ parametry omawianego typu obszaru mogą być potraktowane jako specjalny przypadek obszaru z przytoczonego rozdziału. W związku z tym wszystkie właściwości opisanej tam metody dotyczą również obszaru tego typu.

4.9.6.6 Obszar z niestandardową macierzą sztywności

Wprowadzenie własnej macierzy sztywności daje pełną kontrolę nad zależnościami między poszczególnymi siłami wewnętrznymi a odkształceniami. Rozwiązanie to jest zalecane w każdym przypadku, gdy inne rozwiązania modelowania nie są możliwe, a użytkownik jest w stanie wygenerować niezbędne wartości lub jest w posiadaniu sugerowanych wartości z innego źródła.

Ogólnym określeniem dla tej macierzy jest macierz ABD. Macierze te muszą być zdefiniowane dodatnio. Warunek ten jest sprawdzany przez program.

Indeksy składników macierzy podążają za notacją Voigt'a z małą modyfikacją zamiany indeksów τ_{xz} oraz τ_{yz} . W związku z tym

$$\sigma_1 = \sigma_{11}, \sigma_2 = \sigma_{22}, \sigma_3 = \sigma_{33}, \sigma_4 = \sigma_{23}, \sigma_5 = \sigma_{13}, \sigma_6 = \sigma_{12}$$

oraz

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{11}, \varepsilon_2 = \varepsilon_{22}, \varepsilon_3 = \varepsilon_{33}, \varepsilon_4 = \varepsilon_{23}, \varepsilon_5 = \varepsilon_{13}, \varepsilon_6 = \varepsilon_{12}.$$

W związku z tym przekształcenie odkształceń do naprężeń dane jest w ogólnej postaci prawa Hooke'a dla materiałów anizotropowych:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix}$$

gdzie para indeksów odnosi się do elementu materiałowej macierzy sztywności, która jest powiązana z danym składnikiem sztywności.

Znaczenie bloków można opisać w następujący sposób

A_{ij} – sztywność tarczowa (siły tarczowe – zależne odkształcenie)

D_{ij} – sztywność płytowa (momenty – wygięcie)

S_{ij} – dopasowana sztywność na ścinanie (siły tnące – zależne odkształcenie od ścinania)

B_{ij} – sztywność spajająca (siły tarczowe– wygięcie lub momenty– zależne odkształcenie)

$$\begin{Bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_{xy} \\ m_x \\ m_y \\ m_{xy} \\ v_{xz} \\ v_{yz} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} & 0 & 0 \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{22} & B_{26} & 0 & 0 \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} & 0 & 0 \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} & S_{44} & S_{45} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{22} & D_{26} & S_{45} & S_{55} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \\ \kappa_x \\ \kappa_y \\ \kappa_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}$$

Podstawowe właściwości dla tego typu obszaru mogą zostać wprowadzone jak dla zwykłego obszaru. Jednak wyświetlane wtedy parametry (grubość, materiał itd.) są tylko wizualną reprezentacją i nie wpływają bezpośrednio na wartości w niestandardowej macierzy sztywności. Wszystkie fizyczne właściwości są sterowane przez zdefiniowaną macierz sztywności.

☞ **Poprawne składniki macierzy sztywności na ścinanie muszą zawierać współczynniki korekcyjne ze względu na ścinanie, tak jak to zostało opisane w rozdziale dotyczącym obszarów CLT. W ogólnym przypadku mogą być one inne niż 5/6, użyte dla przekrojów homogenicznych oraz mogą być różne w danych kierunkach lokalnych. Wyznaczanie współczynników korekcyjnych ze względu na ścinanie leży po stronie użytkownika.**

☞ **Znaczenie różnych parametrów sztywności zostało wyjaśnione w dedykowanym przewodniku teoretycznym. Przewodnik dostępny jest bezpośrednio w programie lub na stronie <https://axisvm.eu/support/#trainingmaterials>**

Macierz sztywności W dolnej części okna dialogowego znajdują się wartości dla macierzy sztywności przypisane do bloków A, B, D oraz S.

A11 = 7218749.96	A12 = 1443749.99	A16 = 0
A12	A22 = 7218749.96	A26 = 0
A16	A26	A66 = 2887499.98
B11 = 0	B12 = 0	B16 = 0
B12	B22 = 0	B26 = 0
B16	B26	B66 = 0
D11 = 29115.62	D12 = 5823.12	D16 = 0
D12	D22 = 29115.62	D26 = 0
D16	D26	D66 = 11646.25
S44 = 2406249.990	S45 = 0	
S45	S55 = 2406249.990	



Edytuj macierz
sztywności

Kliknij w ten przycisk, aby wyedytować składniki macierzy. Macierz może zostać zapisana do pliku *smx*, poprzez kliknięcie w *Zapisz...* lub wczytana z tego formatu przez kliknięcie *Wczytaj...*

Plik ten jest zwykłym plikiem tekstowym zawierającym wartości dla macierzy sztywności, dlatego możliwe jest też utworzenie pliku *smx* samodzielnie, w innym programie.

Kliknij w przycisk *0*, aby wyzerować wszystkie wartości.

Tarcza (kN/m)					
$A_{11} =$	460358,07	$A_{12} =$	69053,71	$A_{16} =$	0
$A_{12} =$		$A_{22} =$	460358,07	$A_{26} =$	0
$A_{16} =$		$A_{26} =$		$A_{66} =$	195652,18

Efekty mimośrodowe (kNm/m)					
$B_{11} =$	0	$B_{12} =$	0	$B_{16} =$	0
		$B_{22} =$	0	$B_{26} =$	0
				$B_{66} =$	0

Zginanie (kNm)					
$D_{11} =$	3452,69	$D_{12} =$	517,90	$D_{16} =$	0
$D_{12} =$		$D_{22} =$	3452,69	$D_{26} =$	0
$D_{16} =$		$D_{26} =$		$D_{66} =$	1467,39

Ścinanie (kN/m)					
		$S_{44} =$	163043,48	$S_{45} =$	0
		$S_{45} =$		$S_{55} =$	163043,48

Ładowanie... Zapisz... 0 OK Anuluj



Pobierz macierz
sztywności

Kliknij ten przycisk, aby pobrać macierz sztywności z innego obszaru na modelu (nawet, gdy jest to np. zwykły obszar).

W celu uzyskania dalszych informacji zobacz *Pomoc / Wprowadzenie do niestandardowych macierzy sztywności*.

4.9.6.7 Obszary CLT

Ten typ obszaru do obsługi paneli CLT (drewno klejone warstwowo) wymaga modułu **CLT**. AxisVM zawiera bibliotekę z najczęściej spotykanymi panelami, ale użytkownik może również wprowadzić własną strukturę warstw.

CLT	
Binderholz 5(120)	
☐ Obróć kierunek włókien o 90°	
Klasa użytkowania	Klasa 1
$k_{def} =$	0,8 ≥ 0 ≤ 1
☐ k_{sys} ☐ k_{fin}	

Analiza umożliwia poznanie przemieszczeń, sił wewnętrznych, naprężeń oraz stopnia wykorzystania w obszarach CLT.

Definicja

Przeglądanie
biblioteki CLT



PRODUCENT	PANELE	5(120)	I / $\perp$	GRUBOŚĆ
Binderholz	3(60)	30,0		120,0 mm
KLH TT	3(80)	20,0	$\perp$	
KLH TL	3(90)	20,0	$\perp$	
MM DQ	3(100)	20,0	$\perp$	
MM DL	3(120**)	30,0		
Norica	3(160**)			
StoraEnso CLT	5(100)			
X-Lam Dolomiti	5(120)			
	5(140**)			
	5(160**)			
	5(180**)			
	5(200**)			
	5(220**)			
	5(240**)			
	5(260**)			

Dodaj Zamień Anuluj

Struktura warstw CLT może zostać wczytana z biblioteki.

Edytor warstw panelu

CLT



Edytor warstw panelu CLT

Nazwa: Binderholz 5(120)

Grubość: 120,0 mm

Liczba warstw: 3 5 7 9 11 13 15

Układ warstw

	h [mm]		⊥
1	30,0	✓	
2	20,0		✓
3	20,0	✓	
4	20,0		✓
5	30,0	✓	

Edytor pozwala zdefiniować niestandardowe układy warstw panelu.

Pole *Nazwa* zawiera nazwę całego układu warstw panelu.

Grubość pokazuje obliczoną, całkowitą grubość panelu.

Liczba warstw jest zawsze nieparzysta, a układ warstw może być symetryczny lub asymetryczny. Oprócz grubości poszczególnych warstw, użytkownik może zmienić również ich orientację.

Kierunek wierzchniej Kierunek wierzchnich włókien musi zostać zdefiniowany. Może on być zgodny z lokalnym kierunkiem -x- warstwy włókien lub -y- obszaru.

Obróć kierunek Jeśli opcja ta jest zaznaczona, kierunek włókien jest obracany o 90°. Domyślna ich orientacja jest *włókien o 90°* równoległa do lokalnego kierunku -x- obszaru typu CLT. Kierunek wierzchniej warstwy jest oznaczony na obszarze, jeśli w *Symbolach elementów* włączona została opcja *Siatka obszarów parametrycznych*.

Klasa użytkowania Klasyfikacja zależy od zawartości wilgoci w materiale i wilgotności względnej otoczenia. Więcej szczegółów znajdziesz w *Klasy użytkowania* w rozdziale **6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych (moduł TD1)**

k_{sys} Jeżeli zaznaczono, to podczas obliczania parametrów wytrzymałościowych uwzględniany jest współczynnik modyfikujący wytrzymałości, zależny od rozwiązań konstrukcyjnych.

Więcej informacji znajduje się w *Przewodniku teorii i projektowania CLT*.

k_{fin} Jeżeli zaznaczono, to uwzględniana jest zredukowana wytrzymałość giętna. Zaznacz tę opcję, jeżeli lamele łączą się na pióro-wpust.

Więcej informacji znajduje się w *Przewodniku teorii i projektowania CLT*.

Obliczenia

Obliczony jest układ uwarstwiony, zbudowany z homogenicznych warstw o równoważnej macierzy sztywności materiału. Metoda ta konwertuje geometryczną niejednorodność do ortotropowości materiałowej.

Sztywność materiału ogólnego elementu powłokowego może zostać opisana następującym układem równań:

$$\begin{Bmatrix} \{N\} \\ \{M\} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{A} & \mathcal{B} \\ \mathcal{B}^T & \mathcal{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \{\epsilon_0\} \\ \{\kappa\} \end{Bmatrix}; \quad \begin{Bmatrix} Q_y \\ Q_x \end{Bmatrix} = K_s \begin{bmatrix} A_{44} & A_{45} \\ A_{45} & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \gamma_y \\ \gamma_x \end{Bmatrix}$$

gdzie macierze

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix}; \quad \mathcal{B} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} \end{bmatrix}; \quad \mathcal{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix}$$


można wyprowadzić z macierzy sztywności 6x6 materiału ortotropowego, zgodnego z prawem Hooke'a dla materiałów ortotropowych. Macierz $\mathcal{B}$ reprezentuje relacje materiałowe pomiędzy siłami normalnymi a zginaniem. K_s odnosi się do współczynnika korekcyjnego na ścinanie, który jest indywidualnie wyznaczany dla każdego układu laminatu. AxisVM obsługuje zarówno symetryczne jak i asymetryczne układy warstw. Układ warstwy musi być zorientowany do jednej z osi układu lokalnego obszaru.

Powyższe macierze obliczane są jako

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^L (\bar{Q}_{ij})_{(k)} (z_{k+1} - z_k),$$

$$B_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^L (\bar{Q}_{ij})_{(k)} (z_{k+1}^2 - z_k^2) = 0,$$

$$D_{ij} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^L (\bar{Q}_{ij})_{(k)} (z_{k+1}^3 - z_k^3).$$

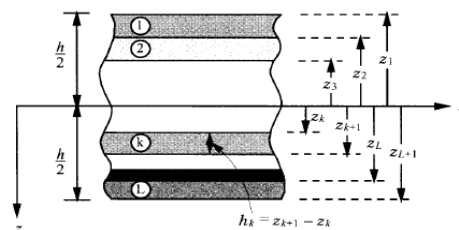

Schemat warstw. (Reddy, J. *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells*. CRC Press. 2004.)


gdzie $\bar{Q}_{ij}$ jest wartością Hooke'a przetransformowaną na układ współrzędnych panelu. Więcej informacji o procedurze wyznaczania sztywności znajduje się w menu *Pomoc / Wprowadzenie do niestandardowych macierzy sztywności*.

4.9.7 Otwór



W obszarach można definiować otwory. Otwory muszą znajdować się wewnątrz obszaru i w jego płaszczyźnie.

Aby zdefiniować otwór należy wybrać (zamknięte) wielokąty, które są krawędziami definiowanych otworów. Można wybrać więcej niż jeden obrys. Jeżeli obrys nie znajduje się w płaszczyźnie obszaru, otwór nie zostanie utworzony. Otwory można przenosić z jednego obszaru na drugi lub zmieniać ich kształt. Jeżeli obrys otworu przetnie kontur obszaru, otwór zostanie usunięty.

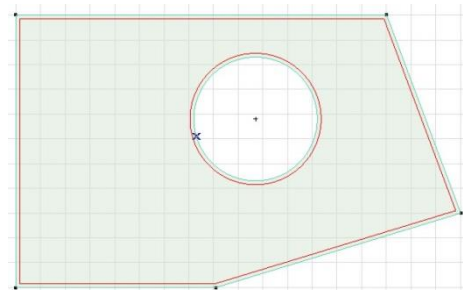

🌀 Otwory przedstawiane są za pomocą linii konturu w kolorze charakterystycznym dla danego typu obszaru, w którym są umieszczone.


4.9.8 Operacje na obszarach

Zmień kontur obszaru




Kontury obszarów mogą być zmieniane, ucinane, a także może być przeprowadzony proces ich scalania.

1. Kliknij na ikonę *Zmień kontur obszaru* na pasku narzędzi.
2. Wybierz zmieniany obszar. Zostanie wybrany kontur obszaru.
3. Zmień wybór linii, aby zmodyfikować kontur obszaru i kliknij OK na pasku wyboru.

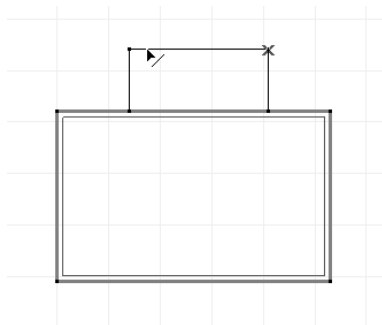

Przed zmianą konturu

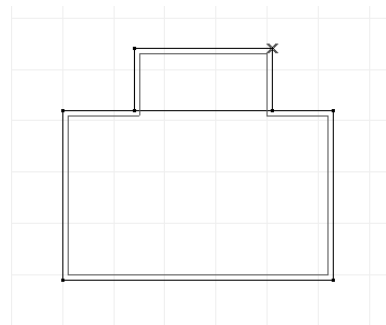

Po zmianie konturu


👉 **Właściwości obszarów (materiał, grubość, układ lokalny) zostaną zachowane, ale usunięta zostanie istniejąca siatka.**

Jeżeli z obszaru usunięte zostaną powierzchnie obciążone, to obciążenia automatycznie zostaną usunięte.


Scal obszary

Scalenie jest możliwe dla sąsiadujących obszarów.

1. Kliknij na ikonę *Scal obszary* na pasku narzędzi.
2. Wybierz obszary i kliknij OK na pasku wyboru.
3. Jeżeli obszary posiadają różne właściwości (grubość, materiał lub układ lokalny) należy kliknąć jeden z obszarów. Scalone obszary przejmą właściwości wybranego obszaru.

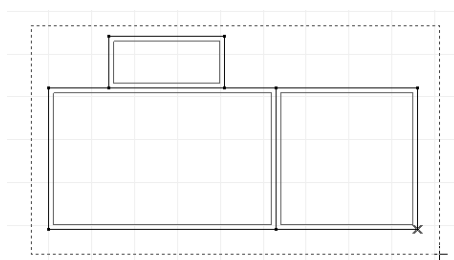

Przed scaleniem

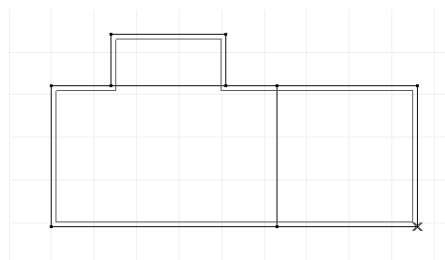


Po scaleniu


Rozdziel obszar

Aby rozdzielić obszary wzdłuż istniejącej linii:

1. Kliknij na ikonę *Rozdziel obszar* na pasku narzędzi.
2. Wybierz obszar.
3. Wybierz linię tnącą i kliknij OK na pasku wyboru.

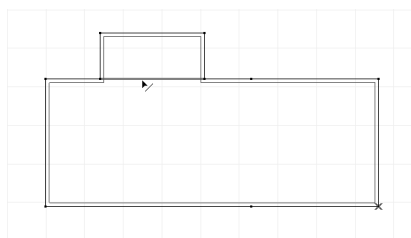

Przed rozdzieleniem

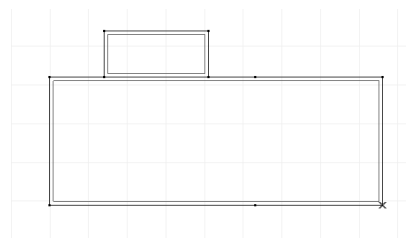

Po rozdzieleniu

4.9.9 Obszar modelowania gruntu (moduł SOIL)



Po wprowadzeniu do modelu odwiertów badawczych (patrz [4.9.3 Dodaj odwierty badawcze \(moduł SOIL\)](#)) można utworzyć przestrzenny model podłoża gruntowego z elementów bryłowych. Zastosowanie modelu 3D podłoża gruntowego pozwala uzyskać wyniki rozkładu naprężeń i odkształceń w gruncie oraz stworzyć bardziej dokładny model interakcji konstrukcja-podłoże.

Model podłoża gruntowego

Stworzenie modelu podłoża gruntowego oznacza brak konieczności podparcia konstrukcji na nim stojącej za pomocą podpór węzłowych, liniowych czy powierzchniowych. Konstrukcja jest wtedy podparta bezpośrednio przez elementy bryłowe modelu podłoża. Stopy jak i ławy fundamentowe powinny być wtedy zamodelowane jako indywidualne obszary z ich rzeczywistymi wymiarami. Skrajne węzły dolne i boczne modelu podłoża gruntowego są sztywno podparte po kierunkach normalnych.

Obszar modelowania podłoża gruntowego


Zbudowanie modelu podłoża gruntowego wymaga zdefiniowania przynajmniej jednego obszaru modelowania podłoża. Jest to wielokąt, którego wszystkie wierzchołki znajdują się jednej płaszczyźnie, podobnie jak w przypadku obszarów wykorzystywanych do modelowania elementów powierzchniowych ([4.9.6 Obszar](#)). Definiowanie takiego obszaru polega na wskazaniu jego obrysu i przypisaniu kilku parametrów.

Model podłoża jest częścią przestrzeni, który został zdefiniowany przez wielokąt oraz stałą wartość głębokości. Jest on następnie siatkowany przy pomocy elementów bryłowych, które odwzorowują podłoże uwarstwione na podstawie odwiertu lub odwiertów badawczych.

Wielkość obszaru podłoża powinna być zawsze znacznie większa niż wielkość konstrukcji. Wymagane wymiary (szerokość, długość jak i głębokość) będą zależęły od sztywności samego gruntu jak i konstrukcji, wielkości obciążeń, rozkładu naprężeń, odkształceń gruntu. Ogólna zasada wyboru wielkości modelu podłoża jest taka, że dalsze zwiększenie jego wymiarów nie prowadzi do znaczących zmian w wynikach. Na modelu globalnym można zdefiniować wiele obszarów modelowania podłoża, ale program zastosuje te same parametry (m.in. generowania siatki – patrz poniższy rysunek) dla obszarów, które stykają się ze sobą.

Stan początkowy gruntu

W celu obliczenia i uwzględnienia stanu początkowego w gruncie, patrz rozdział [5.1 Analiza statyczna](#).

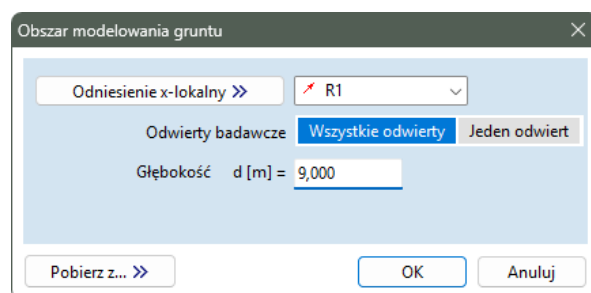

Odniesienie x-lokalny Kierunek lokalny -x- obszaru modelowania podłoża może zostać ustawiony za pomocą odpowiedniego odniesienia (patrz rozdział [4.9.23 Odniesienia](#)) **lub pozostawiony w trybie Auto. Lokalna oś -z- jest zawsze prostopadła do płaszczyzny obszaru, a oś -y- wynika z reguły prawej dłoni.**

Odwierci badawcze Obszar modelowania podłoża może uwzględnić wszystkie odwierci badawcze lub tylko wskazany jeden z nich. W pierwszym przypadku parametry gruntów wyznaczone są z modelu uwarstwionego poprzez interpolację między zdefiniowanymi odwiertami, a w drugim przypadku zakłada się, że ten sam profil gruntu występuje we wszystkich miejscach. Wybrana opcja stosowana jest od wszystkich połączonych obszarów modelowania gruntu.

Głębokość Wartość d to minimalna głębokość modelu podłoża gruntowego. Rzeczywista głębokość może być większa niż wartość tutaj zdefiniowana, ponieważ siatka elementów bryłowych zostanie wygenerowana do pewnej wartości maksymalnej, która wynika z połączonych obszarów (część obszarów może być nachylona).

Zasada ta jest również prawdziwa dla parametrów generowania siatki (program używa tych samych parametrów siatkowania dla sąsiadujących ze sobą obszarów, aby zapewnić ciągłość siatki. Patrz [4.12.1.3 Generowanie siatki obszarów modelowania podłoża gruntowego](#)).

4.9.10 Elementy liniowe

Elementy liniowe są definiowane i modyfikowane w tym samym oknie dialogowym. Po wybraniu typu elementu można ustawić określone parametry dla prętów kratowych, prętów lub żeber.

Elementy liniowe traktowane są jako elementy konstrukcyjne, a nie jako elementy skończone. Wygenerowanie siatki dla elementu liniowego dzieli pręt lub żebro na elementy skończone. Istniejące elementy liniowe można połączyć, aby utworzyć pojedynczy element, jeżeli geometria i ich właściwości na to pozwalają. (*Edycja / Scalenie elementów konstrukcyjnych*). Funkcje numerowania, etykietowania i wyliczania będą traktować je jako pojedynczy element konstrukcyjny. Elementy konstrukcyjne można rozdzielać za pomocą opcji *Edycja / Rozdziel elementy konstrukcyjne*.


Patrz [3.2.14 Scalenie elementów konstrukcyjnych](#), [3.2.15 Rozdzielenie elementów konstrukcyjnych](#)

Kolor Elementy mogą posiadać własny kolor wypełnienia i konturu, użyty w zrenderowanym trybie wyświetlania. Kolory domyślne pobierane są z kolorów materiałów. Jeżeli zastosowano jakiś schemat kolorów, to kolor elementu liniowego określany jest przez wybrane oznaczenie i zastosowany jest do trybu szkieletowego i zrenderowanego.

Patrz [2.16.5 Schematy kolorów](#).

4.9.10.1 Pręt kratowy

Pręt kratowy

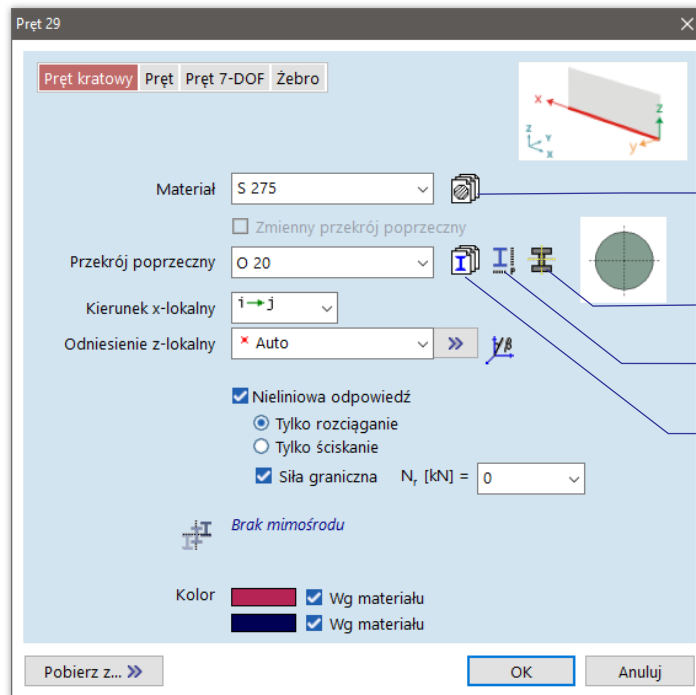

Przeglądanie Biblioteki materiałów


Edytor przekroju poprzecznego

Edycja parametryczna

Przeglądanie Biblioteki przekrojów poprzecznych

Elementy typu pręt kratowy mogą zostać wykorzystane do modelowania konstrukcji kratownicowych. Pręty kratowe to dwuwęzłowe, proste elementy o stałym przekroju poprzecznym na całej długości pręta.

Dla każdego węzła tych elementów definiowane są maksymalnie trzy przesuwne stopnie swobody. Elementy zakończone są przegubami (przeguby kuliste).

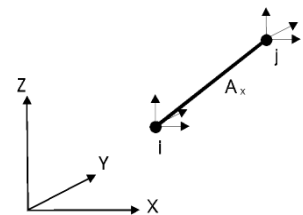

Dla pręta kratowego obliczana jest tylko wewnętrzna siła normalna N_x . Siła ta jest niezmienna na długości elementu.

Symbol i wskazuje zakończenie pręta o niższym indeksie (pierwszy węzeł). Domyślnie oś x elementu biegnie od węzła (i) do węzła (j). Aby zmienić ten kierunek, należy wybrać inną opcję z listy *Kierunek x-lokalny*.

Definiuj

Aby zdefiniować elementy kratownicowe, należy wybrać linie, do których mają zostać przypisane te same właściwości materiału i przekroju poprzecznego.

Jeżeli wybrano elementy różnych typów, aktywowane zostanie definiowanie elementów (zamiast modyfikowania).

Definiowanie materiałów i przekrojów poprzecznych



Umożliwia przeglądanie biblioteki materiałów, aby przypisać materiał do elementu. Wybrany materiał zostanie dodany do tabeli materiałów modelu.



Umożliwia przeglądanie biblioteki przekrojów poprzecznych, aby przypisać przekrój poprzeczny do elementu. Wybrany przekrój poprzeczny zostanie dodany do tabeli przekrojów poprzecznych modelu. Każdorazowo można wczytać tylko jeden przekrój poprzeczny z biblioteki lub zdefiniować tylko jeden przekrój parametryczny.



Kliknięcie w tę ikonę umożliwia parametryczną modyfikację profilu, tzn. jeżeli bieżący profil został zdefiniowany poprzez wczytanie z biblioteki lub został on zdefiniowany parametrycznie, to możliwa jest zmiana wybranych parametrów jego geometrii, tworząc nowy przekrój w modelu.



Otwiera Edytor przekrojów poprzecznych. Przekrój poprzeczny utworzony w Edytorze zostanie wpisany na listę przekrojów poprzecznych modelu.



Elementy prętowe wyświetlane są na ekranie jako czerwone linie.

- Klasa użytkownika** Jeżeli jako bieżącą normę projektową wybrano Eurokod lub SIA (norma szwajcarska), a jako materiał drewno z odpowiedniej bazy danych, to w tym miejscu można ustawić klasę użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych (moduł TD1)**.
- Kierunek x-lokalny** Kierunek x-lokalny pręta można ustawić od węzła i do węzła j lub na odwrót.
- $i \rightarrow j$: lokalna oś x skierowana jest od węzła końcowego o niższym numerze do węzła o wyższym numerze
- $j \rightarrow i$: lokalna oś x skierowana jest od węzła końcowego o wyższym numerze do węzła o niższym numerze
- Wybranie tego parametru jako *Auto* oznacza, że program określi ten kierunek w oparciu o współrzędne punktów końcowych.
- Kierunek ten można odwrócić w dowolnym momencie za pomocą skrótu klawiszowego **[Ctrl+E]** lub w oknie dialogowym lub w oknie edytora właściwości.
- Przekrój poprzeczny** Do obliczania sztywności elementu z właściwości przekroju poprzecznego, uwzględniane jest tylko jego pole powierzchni A_x .
- Odniesienie z-lokalny** Aby zdefiniować orientację elementu można przypisać do niego punkt odniesienia. Umożliwia to poprawne ustawienie przekroju poprzecznego, co można później łatwo sprawdzić na ekranie. W przypadku wybrania ustawienia *Auto*, odniesienia zostaną ustawione przez program. Patrz **4.9.23 Odniesienia**
- Kąt odniesienia** Obrót przekroju poprzecznego można łatwo ustawić przez podanie kąta odniesienia. Automatyczny lokalny układ współrzędnych (i przekrój poprzeczny) można obrócić wokół osi elementu o kąt zdefiniowany przez użytkownika. Jeżeli element jest równoległy do globalnego kierunku Z, to kąt będzie ustalany względem globalnej osi X. W każdym innym przypadku kąt będzie odnosić się do globalnej osi Z.
- Parametry nieliniowości** W analizie nieliniowej można określić, że pręt kratowy posiada sztywność tylko przy rozciąganiu lub ściskaniu. Opcjonalnie można również wprowadzić wartość siły granicznej. Dla nieliniowych prętów kratowych przyjmuje się nieliniowo-sprężystą odpowiedź.



Parametry nieliniowości uwzględniane są tylko w analizie nieliniowej.

Początkowa sztywność sprężysta pręta kratowego jest uwzględniana podczas wykonywania statycznej liniowej, modalnej lub wyboczeniowej analizy, pomijając wszystkie wprowadzone parametry nieliniowości.


4.9.10.2 Pręt




Elementy typu pręt można wykorzystać do modelowania konstrukcji złożonych z belek i słupów.

Pręty są to elementy dwuwęzłowe, proste o stałym lub zmiennym (liniowo) przekroju poprzecznym wzdłuż swojej długości. Punkt odniesienia służy do dowolnego zorientowania elementu w trójwymiarowej przestrzeni (aby zdefiniować lokalną płaszczyznę x-z). Dla każdego węzła tych elementów definiowane są maksymalnie trzy przesuwne i trzy obrotowe stopnie swobody. Zakończenia elementów mogą mieć dowolne zwolnienia.

W każdym punkcie na długości każdego elementu obliczane są trzy ortogonalne siły wewnętrzne: jedna siła normalna i dwie siły tnące (N_x , V_y , V_z) oraz trzy momenty wewnętrzne: jeden skręcający i dwa zginające (T_x , M_y , M_z).

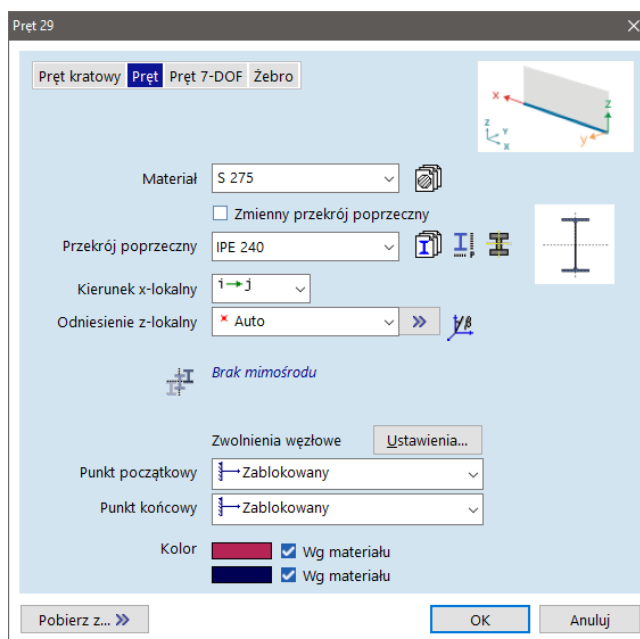

Symbol i oznacza zakończenie pręta o niższym indeksie węzła (pierwszy węzeł). Domyślnie oś x elementu biegnie od węzła (i), do węzła (j). Aby zmienić ten kierunek, należy wybrać inną opcję z listy *Kierunek x-lokalny*.

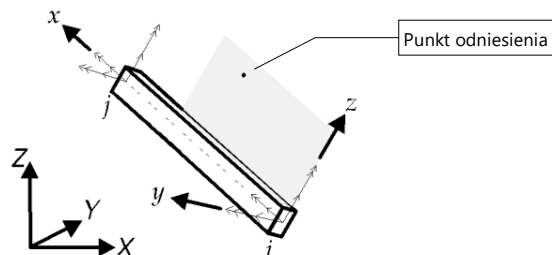

Materiał, przekrój poprzeczny, kierunek x-lokalny

Definiowanie materiału, przekroju poprzecznego i kierunku x-lokalnego odbywa się podobnie jak w przypadku prętów kratowych.


Jeżeli zaznaczono *Zmienny przekrój poprzeczny* to wówczas przekrój początkowy i końcowy są różne. Aby program mógł poprawnie wyznaczyć przekroje pośrednie, muszą być spełnione pewne warunki:

1. Oba przekroje muszą być smukłe lub masywne
2. Przekroje masywne muszą mieć tę samą liczbę otworów, a odpowiadające wielokąty kształtu muszą mieć taką samą liczbę wierzchołków.
3. Przekroje smukłe na obu końcach muszą być tego samego typu (np. rura okrągła – rura okrągła)

Profile dwuteowe ze wzmocnieniem



Wybranie *Parametrycznej edycji przekroju poprzecznego* dla profilu dwuteowego bez wzmocnienia lub ze wzmocnieniem pojedynczym bądź podwójnym, wyświetli małą paletę z wyborem typu do sparametryzowania.



Jeżeli z rozwijanej palety wybrany zostanie inny typ przekroju niż aktualny przekrój z okna głównego, program otworzy okno z parametrami geometrii i podczyta do niego charakterystyki aktualnego przekroju poprzecznego. Gdy bieżący profil to profil ze wzmocnieniem, ale z palety wybrany zostanie zwykły dwuteownik, to okno dialogowe wyświetli parametry dla dwuteownika pobrane z samego przekroju bazowego. Przekrój bazowy to główny dwuteownik (górna część profilu ze wzmocnieniem lub środkowa część profilu z podwójnymi wzmocnieniami).

Podczas definiowania profilu ze wzmocnieniem, który jest elementem o zmiennej wysokości przekroju poprzecznego, najczęściej jest tak, że wzmocnienie na jednym końcu elementu zredukowane jest prawie do zera. Ponieważ początek i koniec belki o zmiennym przekroju musi mieć ten sam typ przekroju, to zakończenie bez wzmocnienia może być odwzorowane jedynie poprzez ustawienie minimalnej wysokości tego wzmocnienia. Parametryczne okno dialogowe dla profili ze wzmocnieniem ma osobny przycisk *Min. wysokość wzmocnienia* do ustawienia właśnie takiego przekroju końcowego. ([3.1.16 Biblioteka przekrojów poprzecznych](#)).

Automatyczne odniesienie

Wektor odniesienia zostanie wygenerowany przez program zgodnie z przekrojem [4.9.23 Odniesienia](#).

Orientację lokalnej osi x elementu można odwrócić lub ustawić jako *Auto*, co oznacza, że kierunki x -lokalne zostaną ustawione automatycznie w oparciu o współrzędne punktów końcowych.

Kąt odniesienia



Obrót przekroju poprzecznego można łatwo ustawić przez podanie kąta odniesienia. Automatyczny lokalny układ współrzędnych (i przekrój poprzeczny) można obrócić wokół osi elementu o kąt zdefiniowany przez użytkownika. Jeżeli element jest równoległy do globalnego kierunku Z , to kąt będzie ustalany względem globalnej osi X . W każdym innym przypadku kąt będzie odnosił się do globalnej osi Z .



Elementy typu pręt wyświetlane są na ekranie jako niebieskie linie.

Mimośród




Elementy typu pręt mogą mieć przypisany na modelu mimośród zdefiniowany w lokalnych kierunkach y - oraz z - względem osi logicznej łączącej węzły końcowe. Patrz [4.9.10.2.1 Mimośrodowość prętów i żeber](#)



Podczas obliczeń macierzy sztywności przyjmuje się, że węzły elementu z zadaniem mimośrodem połączone są z resztą układu statycznego za pomocą elementów sztywnych. Dodatkowe siły wewnętrzne wywołane przez ten mimośród wpływają na wyniki analizy, co należy uwzględnić podczas interpretowania otrzymanych wyników.

Zwolnienia węzłowe Kliknięcie w przycisk *Ustawienia...* otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić zwolnienia węzłowe wybranych elementów prętowych. Zwolnienia węzłowe usuwają więzy pomiędzy wybranymi stopniami swobody elementów (w lokalnym układzie współrzędnych) a węzłami. Są one definiowane przez zestaw sześciu lub siedmiu (pręt 7DOF, patrz **4.9.10.3 Pręt z siedmioma stopniami swobody (moduł 7DOF)**) oznaczeń dla każdego końca pręta: e_x , e_y , e_z , θ_x , θ_y , θ_z , e_w . Każde oznaczenie odpowiada jednemu komponentowi sił wewnętrznych, e_w reprezentuje spaczenie. Zakończenia pręta domyślnie ustawiane są jako połączone z węzłami na sztywno (wszystkie oznaczenia jako więzy sztywne). Ustawienie wybranego znacznika dla zakończenia pręta z rozwijanej listy jako *Wolny*, spowoduje zwolnienie powiązanego komponentu sił wewnętrznych. Oznaczenie podatnego połączenia można przypisać do komponentów obrotu zakończeń pręta.

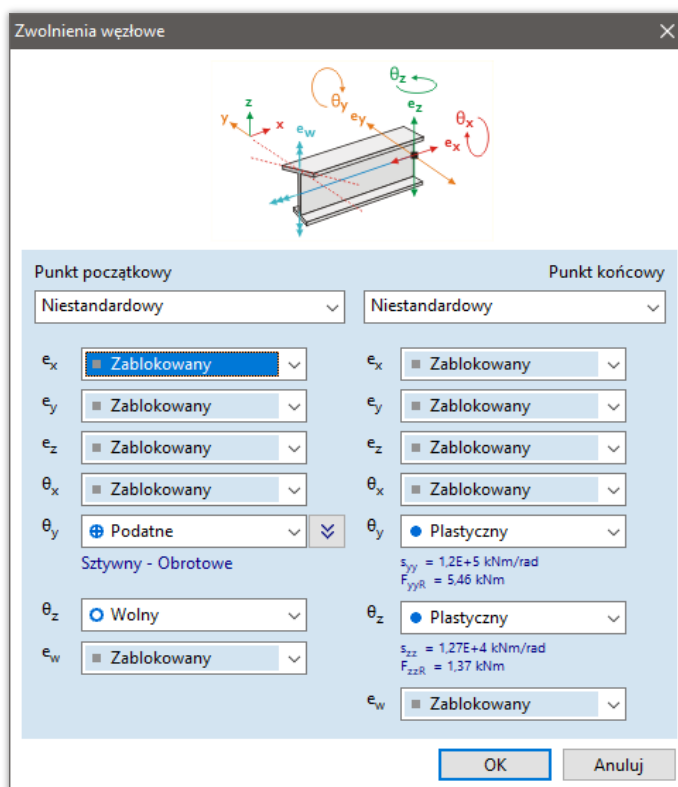

- **Zablokowany** - graficzny symbol połączenia sztywnego (odpowiadający komponent przemieszczenia lub spaczenia zakończenia pręta jest w pełni przekazywany do węzła)
- **Wolny** - graficzny symbol połączenia przegubowego (odpowiadający komponent przemieszczenia lub spaczenia zakończenia pręta nie jest w ogóle przekazywany do węzła)
- ⊕ **Podatny** - graficzny symbol połączenia podatnego (odpowiadający komponent przemieszczenia lub spaczenia zakończenia pręta jest częściowo przekazywany do węzła). Połączenie podatne wymaga zdefiniowanej charakterystyki sprężyny, tak jak w przypadku definicji elementu typu sprężyna oraz podpora węzłowa. Rozwijana lista charakterystyki sprężyny zawiera tylko charakterystyki możliwe do zastosowania. Nowa charakterystyka może zostać zdefiniowana poprzez kliknięcie w symbol sprężyny obok rozwijanej listy (patrz **3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn**). Charakterystyka opisująca połączenie może być dowolną funkcją monotonicznie rosnącą.
- **Plastyczny** - graficzny symbol połączenia sprężysto idealnie plastycznego: maksymalna wartość momentu w węźle końcowym obliczana jest na podstawie właściwości materiału i przekroju poprzecznego. Zwolnienie to dostępne jest tylko dla elementów stalowych i tylko dla komponentów e_x , θ_y , θ_z .
- ✱ **Pushover** - graficzny symbol konfigurowalnego połączenia pushover: odpowiadająca zależność moment-obrót jest definiowana przez użytkownika. Z rozwijanej listy można wskazać zdefiniowaną wcześniej charakterystykę. Kliknięcie w jedną z dwóch ikon obok rozwijanej listy umożliwia odpowiednio załadowanie krzywej moment-obrót z biblioteki lub jej edycję w specjalnym edytorze. Zwolnienie to dostępne jest tylko dla komponentów θ_y , θ_z .

Poniższa tabela przedstawia typowe zwolnienia węzłowe dla kilku powszechnych przypadków:

Zwolnienie węzłowe	Symbol
Przegub w płaszczyźnie x-y. Nie może przekazywać momentu M_z .	
Przegub w płaszczyźnie x-z. Nie może przekazywać momentu M_y .	
Przegub w płaszczyźnie x-y i x-z. Nie może przekazywać momentu M_z oraz M_y .	
Przegub w płaszczyźnie x-y i x-z i swobodny obrót wokół lokalnej osi x (przegub kulisty). Nie może przekazywać momentu M_x , M_y , oraz M_z .	
Ślizg wzdłuż lokalnej osi y. Nie może przekazywać siły tnącej V_y .	
Ślizg wzdłuż lokalnej osi z. Nie może przekazywać siły tnącej V_z .	

☞ **Należy uważać, aby nie zwolnić elementu lub grupy elementów w taki sposób, żeby doszło do przesunięcia lub obrotu ciała sztywnego.**

Na przykład, po określeniu przegubów kulistych na obu końcach (oznaczenie: 000111), doszłoby do obrotu ciała sztywnego wokół osi elementu. W takim przypadku w jednym z końców nie można zwalniać stopnia swobody elementu odnoszącego się do obrotu wokół lokalnej osi x (np.: zakończenie i oznaczone numerycznie: 000011; zakończenie j oznaczone numerycznie: 000111).

Przykład:

Początkowy węzeł



Końcowy węzeł




Połączenie podatne



Aby zdefiniować połączenie podatne w węźle, należy z rozwijanej listy wybrać *Podatny*, a następnie odpowiednią charakterystykę z nowowysświetlonej rozwijanej listy lub zdefiniować własną charakterystykę klikając w symbol sprężyny.

Aby zmodyfikować wcześniej przypisaną charakterystykę, należy kliknąć przycisk z podwójnymi strzałkami, aby ponownie wyświetlić rozwijaną listę z dostępnymi charakterystykami.

Charakterystyka połączenia podatnego może zostać przypisana do każdego komponentu zwolnienia dostępnego w węźle (3 przesuwne i 3 obrotowe).

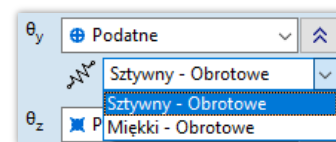



Kliknięcie w symbol sprężyny pozwoli edytować jej charakterystykę lub wybrać jedną z predefiniowanych.

Wykres zależności moment - względny obrót dla połączenia modelowany jest za pomocą liniowo lub nieliniowo sprężystej obrotowej sprężyny. Charakterystyka nieliniowa może być użyta tylko w nieliniowej analizie statycznej. W liniowej analizie statycznej, analizie modalnej oraz wyboczeniowej uwzględniana jest początkowa sztywność połączenia.

Jeżeli musiała zostać zdefiniowana nowa charakterystyka sprężyny, to domyślne wartości sztywności (przesuwnej K_u oraz obrotowej K_r) obliczane są na podstawie charakterystyki przekroju poprzecznego, ale **mnożone są przez 1000** jak podano poniżej:

Sztywność przesuwna K_u

$$x: K_u = 1000 \cdot \frac{A_x \cdot E_x}{\ell}$$

gdzie A_x jest powierzchnią przekroju poprzecznego, E_x jest modułem Younga, a ℓ jest długością elementu.

Sztywność obrotowa K_r

$$yy: K_r = 1000 \cdot \frac{4 \cdot E_x \cdot I_y}{\ell}$$

$$zz: K_r = 1000 \cdot \frac{4 \cdot E_x \cdot I_z}{\ell}$$


gdzie I_y oraz I_z są momentami bezwładności przekroju poprzecznego.

Program nie wyznacza domyślnych wartości dla komponentów deformacji od ścinania oraz od skręcania.


Sztywność połączeń określana jest w ich układach lokalnych. Najczęściej podaje się sztywność początkową dla danej charakterystyki nieliniowej połączenia.

Poniższe wykresy prezentują w jaki sposób należy interpretować sztywność obrotową węzła stalowego:


Połączenie:

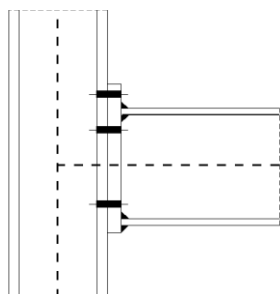

Model:

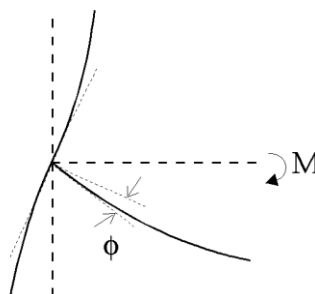

Wykres moment – obrót względny

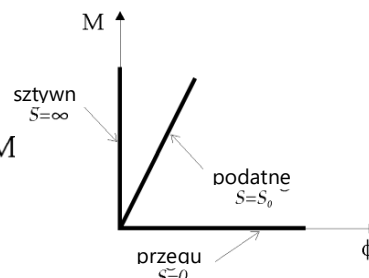

Na przykład w przypadku stalowych konstrukcji ramowych szczegóły zastosowania podaje Eurokodu 1993-1-8.

Siły graniczne

Dla połączeń podatnych można przypisać siłę graniczną (nośność połączenia), tj. maksymalną siłę/moment, który może powstać w tym połączeniu. Wartość ta może zostać określona w oknie charakterystyki sprężyny.

Dla materiału typu stal siły graniczne F_u , M_y oraz M_z wyznaczone są automatycznie na podstawie charakterystyk przekroju poprzecznego i granicy plastyczności stali. Dla innych materiałów nie jest wyznaczana automatycznie żadna wartość nośności granicznej.




Parametr siły granicznej użyty jest wyłącznie w przypadku nieliniowej analizy statycznej/dynamicznej.

Stalowy przegub plastyczny



Aby zdefiniować stalowe przeguby plastyczne, należy wybrać z rozwijanej listy *Plastyczny*. Przegub plastyczny może być ustawiony tylko dla komponentu związanego z przesuwem po -x- oraz obrotem wokół -y- oraz -z-. Obliczona nośność osiowa lub na zginanie zostanie wyświetlona, ale pozostanie nieedytowalna.



Dla innych przekrojów i materiałów nie pojawi się żadna wartość w polu edycji, ale przegub zostanie zdefiniowany z właściwą nośnością.

Po zakończeniu analizy nieliniowej i wyświetleniu wykresów sił wewnętrznych dla prętów przeguby, które weszły w stan plastyczny w danym przyroście obciążenia zostaną oznaczone na czerwono. Liczba przy przegubie wskazuje kolejność przechodzenia w stan plastyczny. Stąd przegub z numerem 1, będzie przegubem, który uplastycznił się pierwszy. Jeżeli w węźle nie ma oznaczenia czerwonego przegubu to oznacza, że siła graniczna nie została jeszcze w nim osiągnięta.


Stalowe przeguby plastyczne mogą być używane tylko dla prętów stalowych i są uwzględniane wyłącznie w przypadku przeprowadzenia nieliniowej analizy statycznej/dynamicznej.

Przegub Pushover




Aby zdefiniować przegub „pushover”, należy wybrać z rozwijanej listy *Pushover*, a następnie wybrać z dodatkowej listy dostępną funkcję lub wczytać wcześniej zapisaną funkcję z biblioteki (pierwsza ikona) lub wyedytować wykres moment-obrót (druga ikona - *Edytor funkcji*).

Aby zmodyfikować wcześniej przypisaną charakterystykę pushover, należy kliknąć przycisk z podwójnymi strzałkami, aby ponownie wyświetlić rozwijaną listę z dostępnymi charakterystykami.

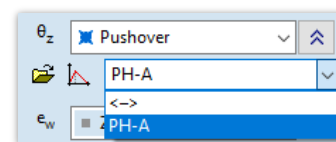

Dla każdej ze stron wykresu moment-obrót można zdefiniować łącznie pięć punktów. Umożliwia to modelowanie w połączeniach złożonych odpowiedzi, wliczając możliwość wzmocnienia, osłabienia i utratę wytrzymałości. Odpowiedź, która znajdowałaby się poza zakresem wykresu, czyli za ostatnim jego punktem, jest ekstrapolowana na podstawie punktów D i E. Wykres definiuje się przez określenie w tabeli po lewej stronie okna współrzędnych odpowiadających momentowi i obrotowi. Utworzony wykres domyślnie jest symetryczny, ale można to zmienić wyłączając przycisk *Funkcja symetryczna*. Utworzone wykresy można zapisać i wykorzystać w innych elementach modelu.

Aby ułatwić analizę numeryczną i zapobiec wystąpieniu problemów ze zbieżnością, zaleca się unikanie nagłych spadków na wykresie dla odcinków nośności i idealnej plastyczności. Należy złagodzić wykres upewniając się, że obie współrzędne kolejnych punktów chociaż nieznacznie różnią się. Nie wpłynie to na wyniki, ale poprawi znacząco numeryczną stabilność.

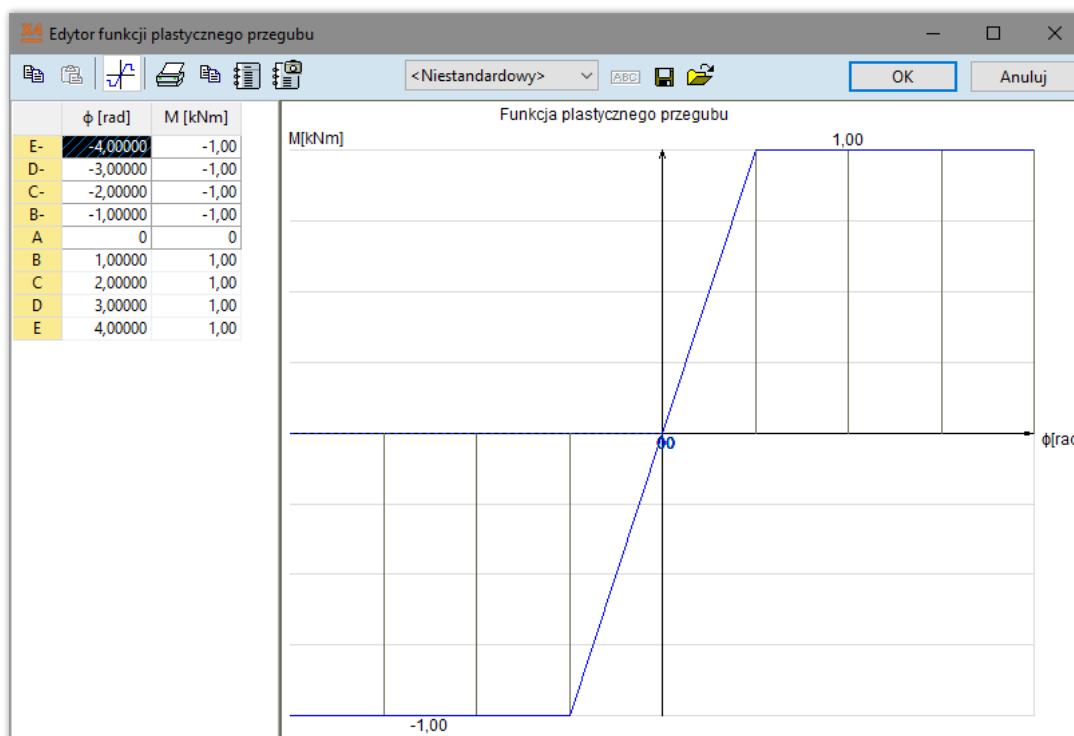

Po ukończeniu analizy nieliniowej i wyświetleniu wykresów sił wewnętrznych prętów, przeguby, które przeszły w stan plastyczny dla bieżącego kroku obciążenia, zmienią kolor na czerwony. Numer obok przegubu informuje o kolejności przy przechodzeniu przegubów w stan plastyczny. Przegub z numerem 1 przeszedł w stan plastyczny jako pierwszy. Jeżeli przeguby nie zmieniły koloru na czerwony, oznacza to, że nie osiągnęły jeszcze momentu granicy plastyczności.

- Jeżeli którekolwiek zwolnienie węzłowe pręta jest połączeniem przegubowym, to odpowiednie zakończenie pręta wyświetlane jest jako niebieskie kółko. Jeżeli posiada określoną wartość sztywności, dodany zostanie niebieski krzyżyk. Jeżeli zwolnienia węzłowe odpowiadają przegubowi kulistemu, zakończenie pręta wyświetlane jest jako czerwony okrąg. Przeguby plastyczne wyświetlane są jako pełne kółka. Zdefiniowane pręty wyświetlane są jako ciemne niebieskie linie.

4.9.10.2.1 Mimośrodość prętów i żeber



Pręty lub niezależne żebra (niepołączone z elementami powierzchniowymi) mogą mieć przypisaną mimośrodość po kierunku -y- oraz -z- względem logicznej osi łączącej węzły końcowe. Mimośrody w węzłach końcowych mogą być różne. W takiej sytuacji mimośród przekroju pośredniego zmienia się liniowo pomiędzy zadanymi wartościami na końcach pręta.

Użytkownik może ustawić także, czy mimośród ma oddziaływać fizycznie na geometrię modelu (opcja *Uwzględnij mimośród w analizie*) czy też ma pojawić się na modelu tylko jako efekt graficzny (opcja *Tylko wizualizuj*). Wspomniane opcje znajdują się w dolnej części okna.

Mimośród może być edytowany w dwojaki sposób: w oknie dialogowym elementu prętowego lub poprzez dedykowane polecenie na zakładce *Elementy*.

Okno dialogowe mimośrodu składa się z dwóch zakładek. Zakładka *Mimośród* służy do definiowania mimośrodu e_y oraz e_z , podczas gdy zakładka *Połączenie* służy do dostosowania warunków brzegowych w takim połączeniu.

Mimośród

Typy mimośródów do zdefiniowania

Odpowiednia metoda definiująca dany typ mimośrodu może zostać wybrana z rozwijanej listy.

- Brak mimośrodu
- Jednolite odsunięcie
- Wyrównanie do grupy mimośródów
- Wyrównanie do innego elementu
- Różne mimośrody w punktach końcowych


Brak mimośrodu

Usuwa mimośrody zdefiniowane w edytowanym elemencie.



Jednolite odsunięcie

Wartości mimośrodów e_y oraz e_z są stałe na całej długości elementu. Odsunięcie może zostać ustawione poprzez kliknięcie jednej z kontrolerek umieszczonych na prostokątnej skrajni przekroju poprzecznego. W ten sposób na podstawie wybranego punktu zostanie dopasowane odsunięcie od osi logicznej. Innym sposobem jest zaznaczenie opcji *Wartość niestandardowa* i wprowadzenie własnej wartości odsunięcia dla obu mimośrów.


Ramka przedstawiająca skrajnię przekroju poprzecznego wyświetlana jest w lokalnym układzie y-z pręta, tzn. oś -y- jest skierowana poziomo w prawo, a oś -z- pionowo w górę.

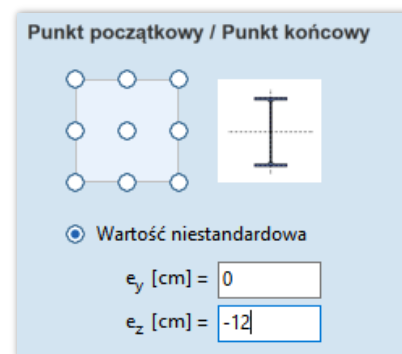

Jeżeli element jest dwuteownikiem z pojedynczym lub podwójnym wzmocnieniem, to pojawi się dodatkowy punkt, który oznacza środek ciężkości przekroju bazowego. Przekrój bazowy to główny dwuteownik (górna część profilu ze wzmocnieniem lub środkowa część profilu z podwójnymi wzmocnieniami).

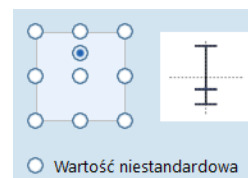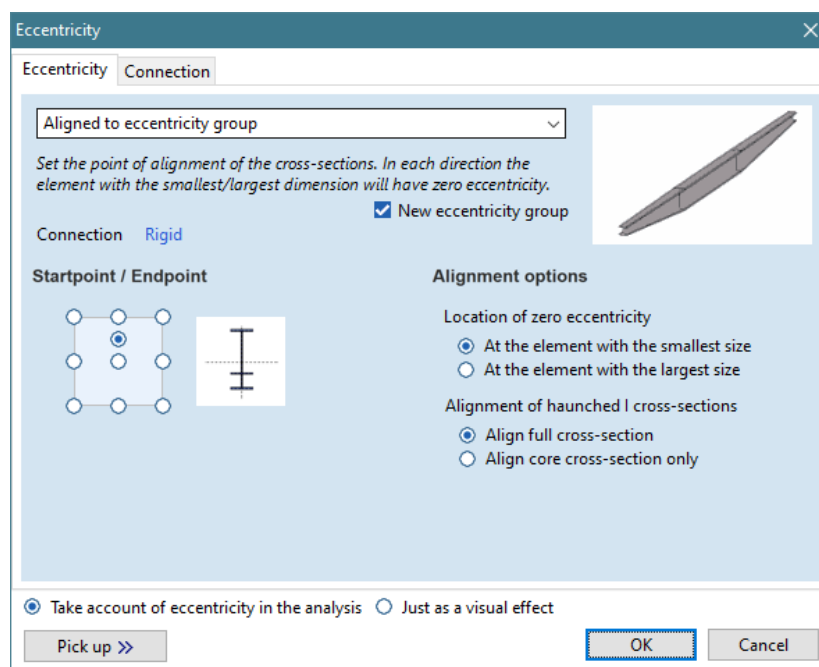
**Wyrównanie do grupy mimośrów**

Zaznaczone elementy prętowe konstrukcji mogą utworzyć grupę mimośrów w analogiczny sposób jak obszary. Wartość mimośrodu e_y oraz e_z najmniejszego/największego z elementów w danym kierunku będzie wynosić zero (*Opcje wyrównania*), podczas gdy pozostałe elementy zostaną tak przesunięte, aby ich skrajnia wyrównana była do wybranego punktu. Specjalne opcje wyrównania dostępne są dla profili dwuteowych ze wzmocnieniem. Jeżeli wybrana została opcja *Wyrównaj do całkowitego przekroju*, to wyrównanie zostanie przeprowadzone tak samo jak dla innych przekrojów. Jeżeli wybrana została natomiast opcja *Wyrównaj tylko przekrój bazowy*, wzmocnienia będą pomijane podczas obliczania wartości wyrównania.

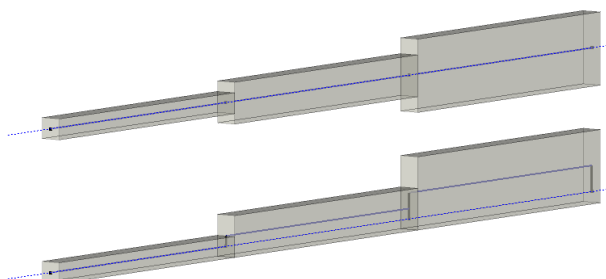

Wyrównanie do innego elementu

Jest to powszechna sytuacja, kiedy jedna belka leży na drugiej. W takiej sytuacji, aby automatycznie nadać odpowiednie przesunięcie elementu można wybrać definicję mimośrodów za pomocą opcji *Wyrównanie do innego elementu*.

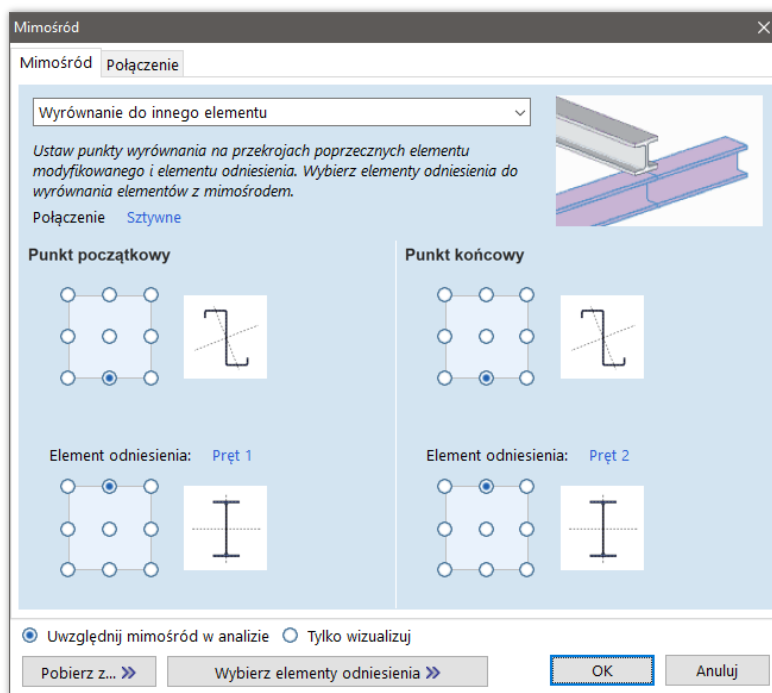

Należy najpierw ustawić wyrównanie punktu początkowego i końcowego elementu górnego, a następnie ustawić punkt wyrównania dla elementu referencyjnego (odniesienia) w odpowiadających punktach.

Kliknięcie w przycisk *Wybierz elementy odniesienia* pozwala wskazać pręty, żebra lub pręty kratowe jako elementy odniesienia do ustalenia wielkości odsunięcia. Element odniesienia musi mieć wspólny węzeł z elementem, do którego przypisywany jest mimośród. Sam element odniesienia może być także ustawiony mimośrodowo, ale nie może być to opcja wyrównania do innego elementu.


Jeżeli wskazany element odniesienia spełnia wszystkie powyższe warunki, to mimośród dla zadawanego elementu zostanie ustawiony zgodnie z określonymi przez użytkownika punktami wyrównania na dwóch skrajniach przekrojów poprzecznych.

Zmiana przekroju poprzecznego elementu odniesienia lub mimośrodu przypisanego do niego spowoduje natychmiastową aktualizację mimośrodu dopasowanego do niego elementu.

Różne mimośrodów w punktach końcowych


Opcja ta służy do definiowania mimośrodu innego w punkcie początkowym i innego w punkcie końcowym. W każdym z tych punktów można niezależnie zdefiniować mimośród wg *Odsunięcia* lub *Wyrównania do innego elementu*.

Szczegóły znajdują się w opisach poszczególnych opcji powyżej.

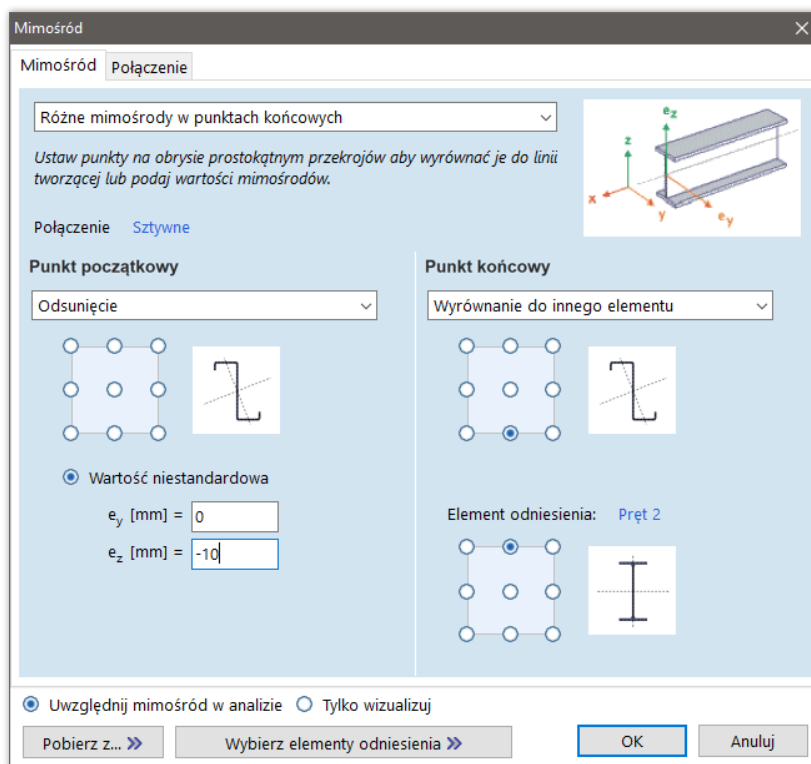


*Mimośród żeber
połączonych z
elementami
powierzchniowymi*

Kliknięcie polecenia *Mimośród* i wskazanie żeber, które na modelu połączone zostały z elementami powierzchniowymi otworzy okno dialogowe, w którym można wskazać jedno z typowych położeń przekroju poprzecznego elementu żebra względem elementu powierzchniowego. Ostatnia opcja to *mimośród niestandardowy*, gdzie wartość mimośrodu po -y- oraz -z- może zostać ustawiona niezależnie w punktach końcowych. W pozostałych przypadkach typowych wartość mimośrodu $e_y = 0$. Patrz [4.9.10.4 Żebro](#).

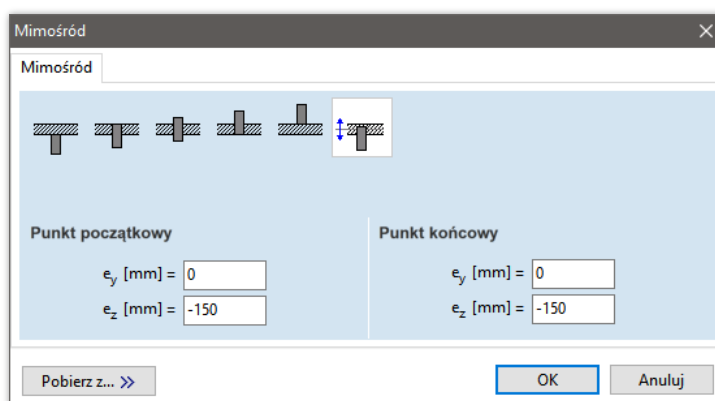

Liczba opcji mimośrodu zależy od materiału żebra i materiału elementu powierzchniowego.

W przypadku betonowego żebra jak i elementu powierzchniowego wyświetlonych zostanie sześć opcji dla mimośrodu. Zakłada się całkowitą współpracę żebra i el. powierzchniowego.

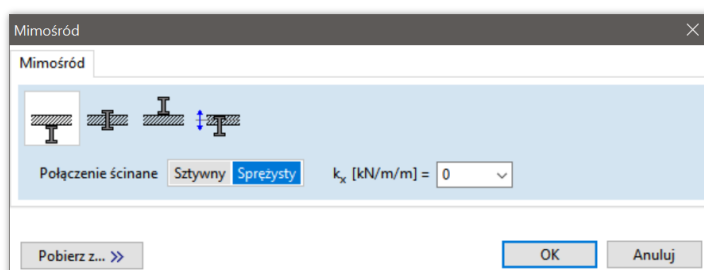

Dla różnych materiałów liczba opcji mimośrodów wynosi cztery, a dodatkowo wyświetlona zostaje opcja do zdefiniowania sztywności na ścinanie połączenia żebro-el. powierzchniowy.


Połączenie

Połączenie mimośrodowe w każdym lokalnym kierunku dla przesuwu i obrotu może być sztywne lub całkowicie zwolnione.

Symbole: ■ = połączenie sztywne, ○ = swobodny przesuwny (ε) lub obrót(θ).

Jeżeli połączenie nie jest połączeniem całkowicie sztywnym, to pomiędzy węzłem końcowym elementu i mimośrodą automatycznie wstawiany jest element łączący typu węzeł-węzeł.

Położenie elementu łączącego może zostać zdefiniowane *wg długości* lub *względne*. Jeżeli element jest wyrównany do elementu odniesienia, dostępna jest również trzecia opcja, a mianowicie *Oblicz położenie*. Program znając przekroje poprzeczne dwóch elementów jest w stanie samodzielnie wyznaczyć położenie elementu łączącego.

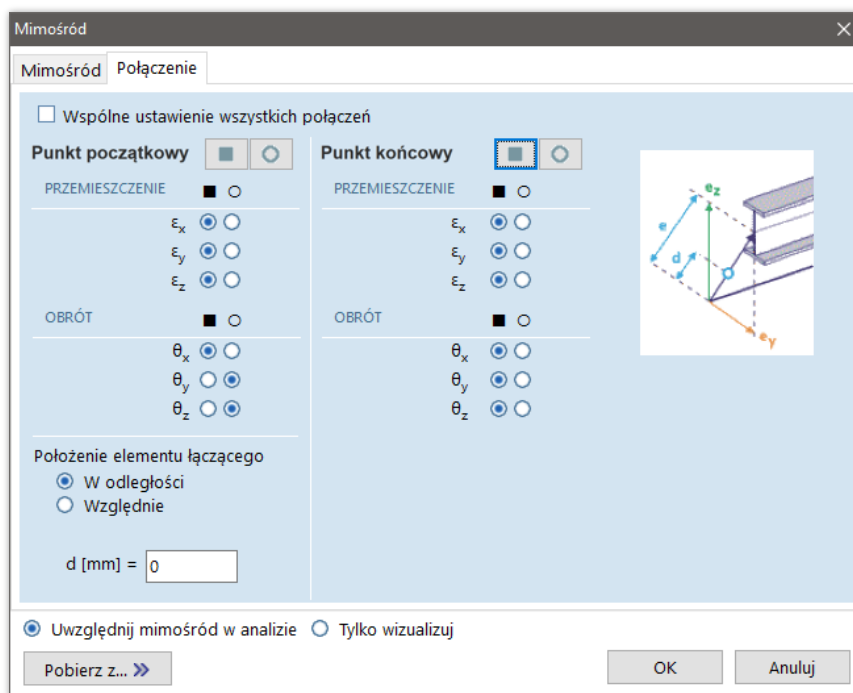

Dwa poniższe przyciski służą do ustawienia predefiniowanych połączeń



Sztywne połączenie

Ustawia wszystkie komponenty jako sztywne.



Przegubowe połączenie

Ustawia wszystkie komponenty jako sztywne oprócz obrotowych wokół osi -y- oraz -z-.

Wspólne ustawienia wszystkich połączeń

Jeżeli element z mimośrodą połączony jest do więcej niż jednego elementu, to ta opcja pozwala ustawić te same parametry na obu jego końcach.

Pobierz z...

Przycisk ten służy do skopiowania mimośródów pręta lub żebra z innego pręta lub żebra, o ile mimośród ten nie jest zdefiniowany jak wyrównanie względem elementu odniesienia.

4.9.10.3 Pręt z siedmioma stopniami swobody (moduł 7DOF)




Pręty z dostępnymi siedmioma stopniami swobody (oznaczane z ang. jako 7DOF) są to dwuwęzłowe, proste elementy ze stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym (zmiennym liniowo) na swojej długości.

Punkt odniesienia służy do dowolnego zorientowania elementu w trójwymiarowej przestrzeni (aby zdefiniować lokalną płaszczyznę x - z). Oprócz trzech przesuwnych i trzech obrotowych stopni swobody, dla każdego węzła elementu definiowany jest także siódmy stopień swobody, który związany jest ze spaceniem. Punkty końcowe takiego elementu mogą mieć dowolne zdefiniowane zwolnienia.

W każdym punkcie na długości takiego elementu obliczane są trzy ortogonalne siły wewnętrzne: jedna siła normalna i dwie siły tnące (N_x , V_y , V_z) oraz trzy momenty wewnętrzne: jeden skręcający i dwa zginające (T_x , M_y , M_z), a dodatkowo także bimoment (B). [16, 24, 39, 40, 41]. Pozostałe parametry pozostają takie jak dla standardowego elementu prętowego.

Dla zmiennych przekrojów poprzecznych (mono- i bisymetrycznych, profili dwuteowych ze wzmocnieniem pojedynczym jak i podwójnym), efekt zmienności przekroju jest uwzględniany na poziomie samego elementu, patrz [45].

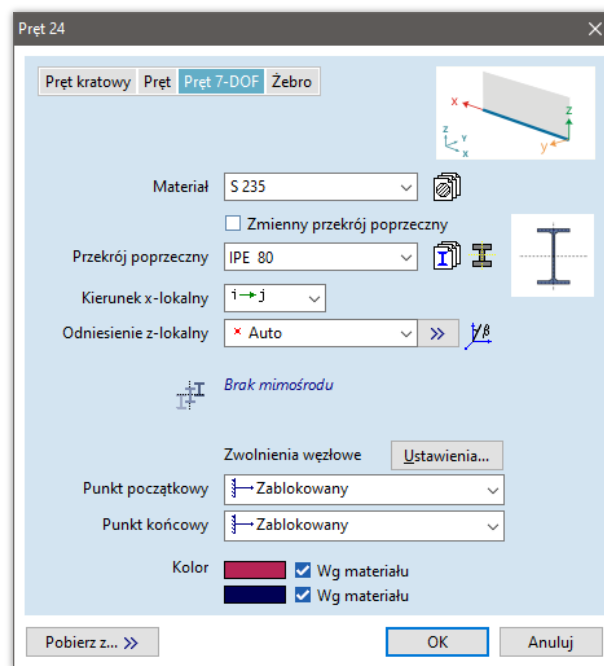

Zwolnienia węzłowe

Dla tego typu pręta zwolnienia węzłowe mogą zostać zdefiniowane także dla stopnia swobody związanego ze spaceniem (deplanacją przekroju) – oznaczenie e_{wk} .



Ciągłe: Stopień swobody od spaczenia na zakończeniu pręta jest taki sam jak stopień w węźle, do którego dochodzi.






Wolny: Pręt może swobodnie wypaczać się w analizowanym punkcie końcowym.




Podatny: Ten typ połączenia służy do ustawienia przekazywania spaczenia na podstawie pracy *Basaglia i inni*. [39]. Ten specjalny typ sprężyny jest definiowany na podstawie współczynnika opisującego przekazywanie spaczenia między węzłem a punktem końcowym pręta w taki sposób, że połączone pręty mogą mieć różnie zdefiniowane spaczenie. Ograniczenie swobody w tym stopniu swobody opisujące przekazywanie spaczenia jest opisane wzorem

$$w_{koniec\ pręta} = WF \cdot w_{węzeł}$$


Wartość WF zależy od typu połączenia. Najbardziej typowe połączenia przedstawiono poniżej:

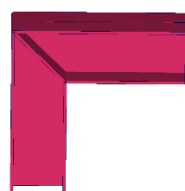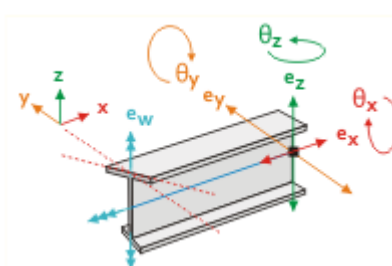

Uzębrowanie po przekątnej

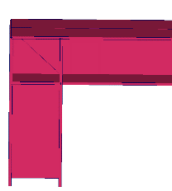

Uzębrowanie prostopadłe

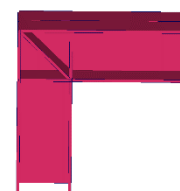

Uzębrowanie pełne

Połączenie z uzębrowaniem po przekątnej zapewnia całkowity i bezpośredni transfer spaczenia. Połączenie z uzębrowaniem prostopadłym zapewnia całkowity, ale odwrócony transfer spaczenia. Połączenie usztywnione wszystkimi żeberkami (pełne) nie przekazuje spaczenia pomiędzy prętami.

Odpowiadające wartości współczynnika WF to:


Całkowite, bezpośrednie (przekątne):	$WF = 1$
Całkowite, odwrócone (prostopadłe):	$WF = -1$
Sztwywny:	$WF = 0$

Dla innych typów połączeń stalowych wartość WF może zostać wyznaczona poprzez analizę modelu powłokowego połączenia.

☞ **Zablokowanie deplanacji (spaczenia) na końcu belki nie połączonej z inną belką może zostać zdefiniowane poprzez sztywną charakterystykę przekazywania spaczenia $WF=0$.**

4.9.10.4 Żebro

Żebro

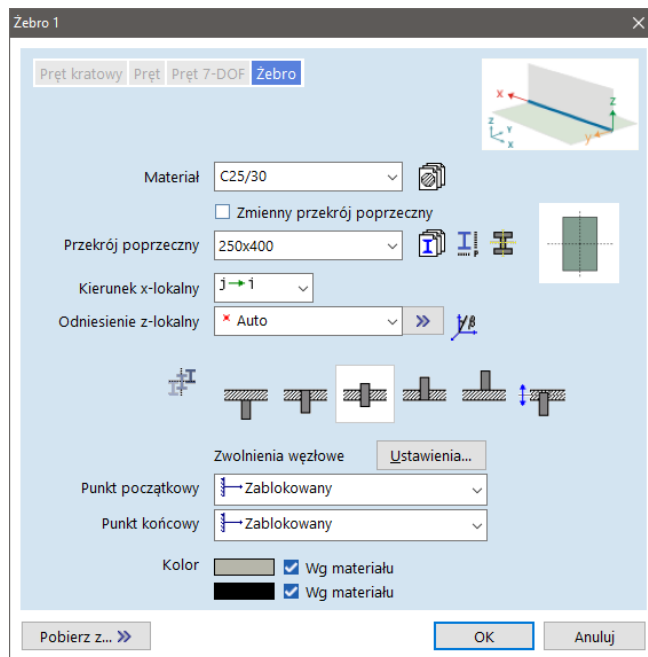

Elementy żebrowe można wykorzystać osobno lub w połączeniu z elementami powierzchniowymi (płyty, tarcze i powłoki), aby wymodelować uźebro-
wane konstrukcje powierzchniowe. Żebra w połączeniu z elementami powierzchniowymi mogą być usytu-
owane względem nich centrycznie lub mimośrodowo.

Właściwości przynależnych elementów powierzchniowych są wykorzystywane, aby ustawić orientację elementu w przestrzeni trójwymiarowej (aby zdefiniować lokalną płaszczyznę x-z).

W przypadku użycia żebrowo niezależnie od elementów powierzchniowych, mogą one posłużyć do modelowania konstrukcji ramowej w podobny sposób, jak korzystając z elementów typu pręt, ale dodatkowo mogą zostać uwzględnione odkształcenia od ścinania. Wymagany jest punkt odniesienia lub wektor, aby dowolnie zorientować element w przestrzeni trójwymiarowej.

Elementy żebrowe to izoparametryczne, trzywęzłowe, proste elementy o stałym lub zmiennym (zmiennym liniowo) przekroju poprzecznym wzdłuż długości żebra i z kwadratowymi funkcjami interpolacyjnymi. Dla węzłów elementu definiowane są trzy przesuwne i trzy obrotowe stopnie swobody. Dla każdego węzła elementu obliczane są trzy ortogonalne siły wewnętrzne: jedna siła normalna i dwie siły tnące (N_x , V_y , V_z) oraz trzy momenty wewnętrzne: jeden skręcający i dwa zginające (T_x , M_y , M_z).

Funkcję kształtu (interpolacyjną) dla elementu można uważać za liniową.

Definiuj Należy przypisać następujące właściwości:

Materiał, przekrój poprzeczny, kierunek x-lokalny

Definiowanie materiału, przekroju poprzecznego i kierunku x-lokalnego odbywa się podobnie jak w przypadku elementów typu pręt kratowy.

Jeżeli zaznaczono Zmienny przekrój poprzeczny to wówczas przekrój początkowy i końcowy są różne. Aby program mógł poprawnie wyznaczyć przekroje pośrednie, muszą być spełnione pewne warunki:

1. Oba przekroje muszą być smukłe lub masywne
2. Przekroje masywne muszą mieć tę samą liczbę otworów, a odpowiadające wielokąty kształtu muszą mieć taką samą liczbę wierzchołków.
3. Przekroje smukłe na obu końcach muszą być tego samego typu (np. rura okrągła – rura okrągła)

Materiał

Materiał żebra może być inny od materiału powierzchni (jeżeli żebro jest połączone z powierzchnią).

Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny elementu żebrowego uwzględniany jest tak, jak przedstawiono na poniższym rysunku:


Automatyczne odniesienie

Wektor odniesienia zostanie wygenerowany przez program zgodnie z rozdziałem [4.9.23 Odniesienia](#)

Odniesienie

Niezależne żebro:

Lokalny układ współrzędnych definiowany jest w następujący sposób: oś elementu definiuje lokalną oś x ; lokalna oś z definiowana jest przez punkt lub wektor odniesienia; lokalna oś y zgodnie z regułą prawej dłoni.

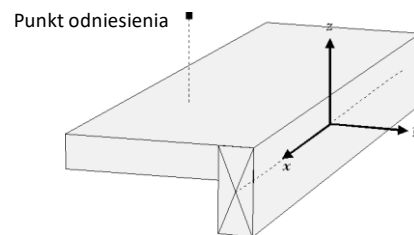


Żebro połączone z elementem powierzchniowym:

Lokalny układ współrzędnych definiowany jest w sposób następujący: oś elementu definiuje lokalną oś x ; lokalna oś z jest równoległa do osi z elementu powierzchniowego; lokalna oś y jest równoległa do płaszczyzny elementu powierzchniowego i zorientowana zgodnie z regułą prawej dłoni. Poniższy rysunek pokazuje, że kiedy żebro zlokalizowane jest na krawędzi dwóch elementów powierzchniowych, to jego lokalna oś z zorientowana jest po dwusiecznej kąta między tymi płaszczyznami.

Jeżeli z krawędzią połączone są więcej niż dwie powierzchnie, a podczas definicji żebra zaznaczona zostanie jedna lub dwie z nich, to możliwe będzie automatyczne utworzenie odniesienia żebra. W takim przypadku, należy podczas definiowania żebra oprócz krawędzi wskazać również wybrany obszar (lub dwa), aby jednoznacznie przypisać żebro do tego obszaru. Można sprawdzić jaki obszar został przypisany do danego żebra, za pomocą podpowiedzi wyświetlanej na zakładce *Elementy* po najechaniu kursorem na żebro.

Przypisywanie obszaru do żebra uwzględnia również widoczne w danym momencie fragmenty. Jeżeli żebro ma znaleźć się na krawędzi wielu obszarów, ale w danym momencie wyświetlany jest tylko jeden z nich (pozostałe są niewidoczne na modelu), to żebro zostanie automatycznie przypisanego do widocznego obszaru.

Właściwości przekroju poprzecznego muszą zostać zdefiniowane w tym układzie współrzędnych.

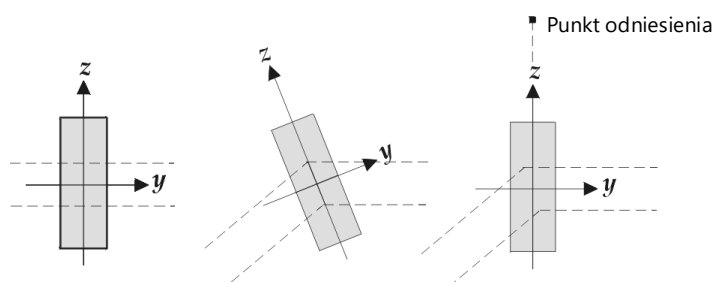

Kąt odniesienia



Automatyczny lokalny układ współrzędnych (i przekrój poprzeczny) można obrócić wokół osi elementu o kąt zdefiniowany przez użytkownika. Jeżeli element jest równoległy do globalnego kierunku Z , kąt będzie odnosić się do globalnej osi X . W każdym innym przypadku kąt będzie odnosić się do globalnej osi Z .

Zwolnienia węzłowe

Zwolnienia węzłowe dla żebier mogą być definiowane w taki sam sposób jak dla prętów. Domyślnie oba końce żebra są utwierdzone.

Zwolnienia węzłowe dla żebier wyświetlane są w *Przeglądarce tabel* w tabeli *Żebra*, ale szczegółowe informacje można również znaleźć w odrębnej tabeli o nazwie *Zwolnienia węzłowe żebier* (tabela ta pojawi się tylko wtedy, gdy na modelu zdefiniowane zostało przynajmniej jedno zwolnienie).


Mimośród

Żebra w większości przypadków modelowane są w połączeniu z elementami powierzchniowymi (obszarami), ale mogą również być definiowane jako elementy zupełnie od nich niezależne. W tym drugim przypadku ich mimośród może być definiowany w taki sam sposób jak dla prętów (patrz [4.9.10.2.1 Mimośrodowość prętów i żebier](#))

Dla żebier połączonych na swojej długości z kilkoma obszarami (wspólna krawędź obszarów), to oprócz linii krawędzi można wskazać jeden lub dwa obszary definiujące mimośród.


Mimośród żebra określany jest poprzez odległość środka ciężkości jego przekroju poprzecznego do płaszczyzny modelu powierzchni (płaszczyzna neutralna). Jest on dodatni, jeżeli środek ciężkości przesunięty jest zgodnie z kierunkiem dodatnim jego lokalnej osi z .

Standardowe ustawienia mimośrodu żebra:

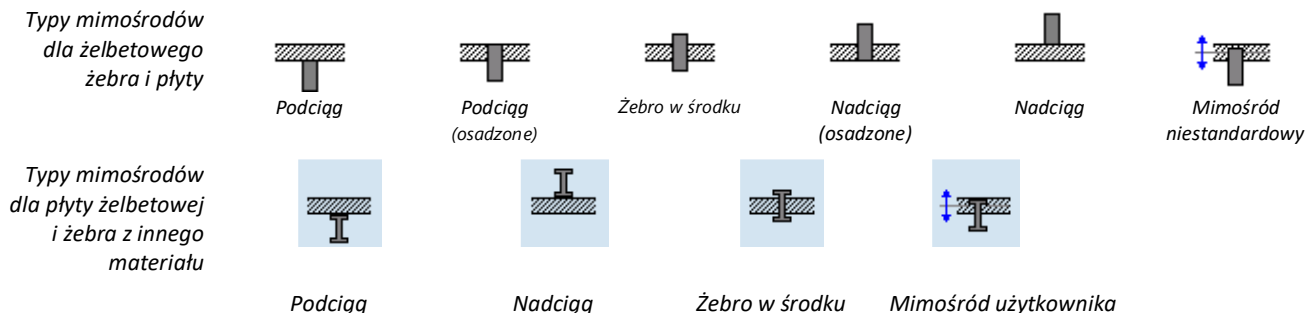

Dla pozostałych przypadków oprócz mimośrodu niestandardowego, wartość mimośrodu obliczana jest na podstawie przekroju poprzecznego żebra i grubości płyty. W zależności od materiału żebra, rysunki przycisków zmieniają się zgodnie z materiałem żebra. Jeżeli przekrój poprzeczny żebra lub grubość płyty zostaną zmienione, mimośród zostanie automatycznie przeliczony i ustawiony przez program na nowo. Jeżeli żebro jest stalowe lub drewniane, połączone z powłoką i zdefiniowane jako podciąg lub nadciąg, można zdefiniować dodatkowo sztywność podłużną połączenia.

- ☞ **W przypadku połączeń żelbetu płyta-żebro, przekrój poprzeczny żebra musi uwzględniać grubość płyty. W innych przypadkach (konstrukcje stalowe lub drewniane), przekrój poprzeczny połączony jest z górną lub dolną płaszczyzną płyty.**

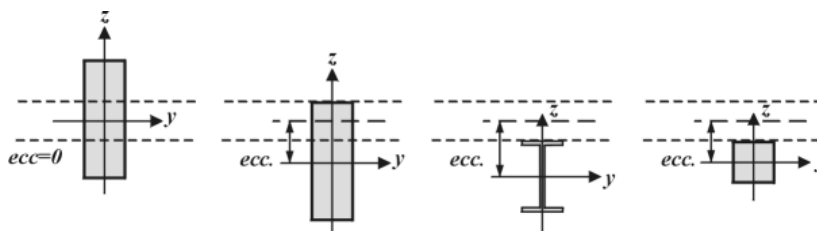

- ☞ **W przypadku elementów typu płyta, mimośród żebra modyfikuje moment bezwładności żebra w sposób następujący:**

$$I_y^* = I_y + A \cdot ecc^2$$


W przypadku powłok, ze względu na mimośrodowe połączenie żebra z powłoką, pojawią się siły normalne w żebrze i w powłoce.

- ☞ **Podczas obliczeń macierzy sztywności przyjmuje się, że węzły elementu z zadanim mimośrodem połączone są z resztą układu statycznego za pomocą elementów sztywnych. Dodatkowe siły wewnętrzne wywołane przez ten mimośród wpływają na wyniki analizy, co należy uwzględnić podczas interpretowania otrzymanych wyników.**

Połączenie ścinane

W przypadku podciągu i nadciągu (z wyjątkiem konstrukcji żelbetowej) można zdefiniować połączenie ścinane pomiędzy żebrzem a płytą. Połączenie to może być sztywne lub sprężyste. Sztywność sprężysta (składnik k_x) musi zostać ustawiona przez użytkownika i nie jest ona wyznaczana przez program (domyślna wartość to 1E+6 kN/m/m).

Użycie opcji połączenia sprężystego spowoduje pojawienie się w wynikach dodatkowego komponentu V_{xz} (podłużna siła tnąca), który nie jest wyznaczany dla połączenia sztywnego.

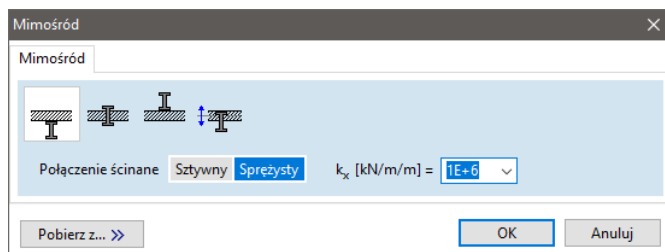

Redukcja sztywności

Podczas przeprowadzania analizy spektrum odpowiedzi modalnej wg Eurokodu można zredukować sztywność niektórych elementów architektonicznych (belek, słupów, ścian, płyt itd.). Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale [3.3.10 Redukcja sztywności](#).


Dla żeber żelbetowych można wprowadzić dwa współczynniki redukcyjne (k_A oraz k_I).

Współczynnik k_A zmniejsza powierzchnię przekroju betonowego. Ma on wpływ tylko na sztywność podłużną i nie wpływa na sztywność poprzeczną. Współczynnik k_I obniża tylko sztywność giętą przekroju poprzecznego.

 Żebra wyświetlane są jako niebieskie linie.

Pobierz z...>> Można pobrać właściwości innego elementu i przypisać je do wybranych elementów. Kliknięcie na przycisk *Pobierz z...* zamknie okno dialogowe. Kliknięcie na element umożliwi pobranie wartości i wyświetli ponownie okno dialogowe.
Skopiowane zostaną tylko te właściwości, przy których zaznaczono pole wyboru.

Menu podręczne Na zakładce *Elementy* po najechaniu kursorem na element prętowy znajdujący się na modelu (można zaznaczyć wcześniej większą ich liczbę) i kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy pojawi się menu podręczne, które zawiera kilka przydatnych funkcji.

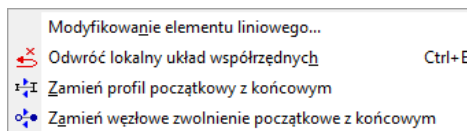

Odwróć lokalny układ współrzędnych Ustawia lokalną oś -x- wybranych elementów prętowych w odwrotnym kierunku. Przekrój początkowy i końcowy elementów o zmiennym przekroju oraz zwolnienia węzłowe pozostaną w pierwotnej lokalizacji.

Zamień profil początkowy z końcowym Zamienia miejscami przekrój początkowy z końcowym dla wybranych prętów/żebrowych o zmiennym przekroju.
Kierunek lokalnej osi -x- pozostaje bez zmian.

Zamień węzłowe zwolnienie początkowe z końcowym Zamienia miejscami zwolnienia węzłowe wybranych prętów/żebrowych.
Kierunek lokalnej osi -x- pozostaje bez zmian.

4.9.11 Elementy powierzchniowe





Elementy powierzchniowe można wykorzystać do modelowania tarcz (elementów tarczowych), cienkich i grubych płyt (elementów płytowych) oraz powłok (elementy powłokowe) zakładając, że przemieszczenia są małe.

Jako elementy powierzchniowe można użyć sześciowęzłowe trójkątne lub ośmio-/dziewięciowęzłowe czworokątne elementy skończone, sformułowane w oparciu o podejście izoparametryczne. Elementy powierzchniowe są płaskie i mają stałą grubość w obrębie elementu.

 **Zaleca się, aby grubość elementu nie przekraczała jednej dziesiątej najmniejszej wielkości charakterystycznej modelowanego elementu konstrukcyjnego, a ugięcie (w) konstrukcyjnego elementu płytowego lub powłokowego było mniejsze niż 20% jego grubości (małe przemieszczenia w stosunku do grubości płyty).**


Nie zaleca się wykorzystywania elementów o stosunku ich najdłuższego do najkrótszego boku większego niż 5 lub o stosunku najdłuższego boku do grubości większej niż 100.

W pewnych przypadkach, gdy elementy (które są płaskie o prostych brzegach) są wykorzystane do przybliżenia zakrzywionych powierzchni lub konturów, może to prowadzić do otrzymania niezadowalających wyników.

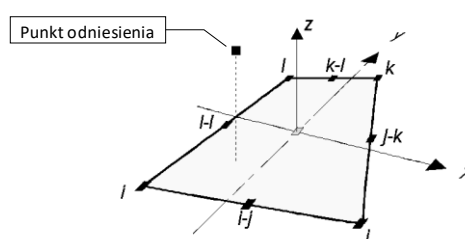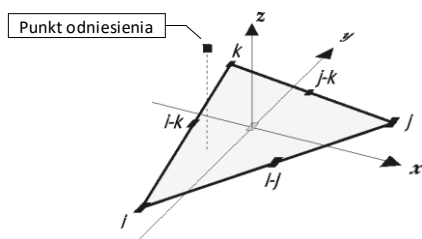

4.9.11.1 Tarcza

Wybór typu elementu powierzchniowego

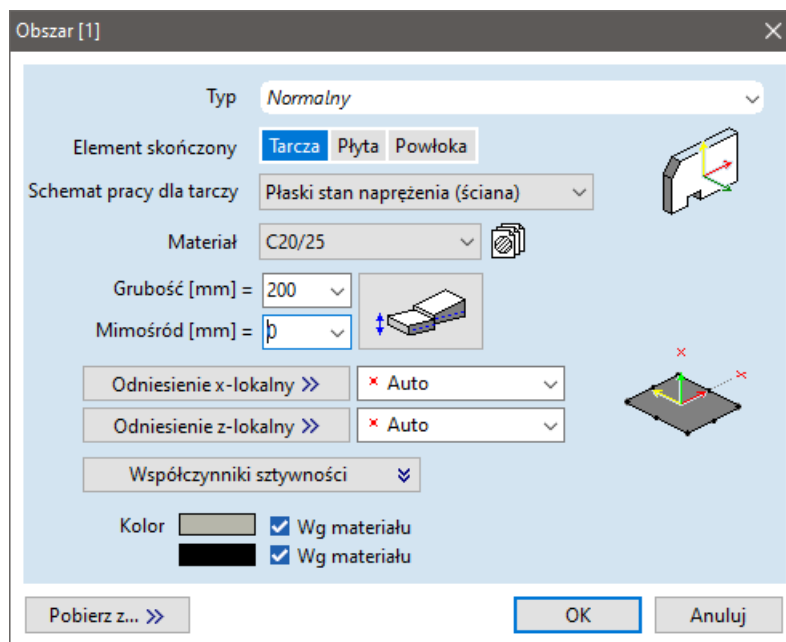

Elementy tarczowe można wykorzystać do modelowania płaskich konstrukcji, których zachowanie zdominowane jest przez efekty tarczowe w płaszczyźnie. Elementy tarczowe uwzględniają jedynie oddziaływanie w płaszczyźnie tarczy (nie uwzględniają zginania).

 **Element ten może zostać obciążony tylko obciążeniem działającym w kierunku płaszczyzny tarczy.**

AxisVM wykorzystuje jako elementy tarczowe, elementy skończone typu ośmiowężłowego, „serendipowskie”

PSN - płaski stan naprężeń ($\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$, $\epsilon_{xz} = \epsilon_{yz} = 0$, $\epsilon_{zz} \neq 0$) lub

PSO - płaski stan odkształcenia ($\epsilon_{zz} = \epsilon_{xz} = \epsilon_{yz} = 0$, $\sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$, $\sigma_{zz} \neq 0$),

Siły wewnętrzne tarczy to: n_x , n_y , n_{xy} . Dodatkowo obliczane są siły wewnętrzne po kierunkach głównych n_1 , n_2 oraz kąt α_n .

Funkcję kształtu (interpolacyjną) dla elementu można uważać za liniową.

Dla elementów należy określić następujące parametry:

1. Schemat pracy dla tarczy (PSN lub PSO)
2. Materiał
3. Grubość
4. Odniesienie (punkt/wektor/oś/płaszczyzna) dla lokalnej osi x
5. Odniesienie (punkt/wektor) dla lokalnej osi z



Umożliwia przejście *Biblioteki materiałów*, aby przypisać materiał do elementu. Wybrany materiał zostanie dodany do tabeli materiałów modelu.


Automatyczne odniesienie:

Osie x oraz z kierunków lokalnych elementu można zdefiniować przez elementy odniesienia, patrz [4.9.23 Odniesienia](#) lub w sposób automatyczny.



Środek elementów tarczowych wyświetlany jest na ekranie na niebiesko.

4.9.11.2 Płyta

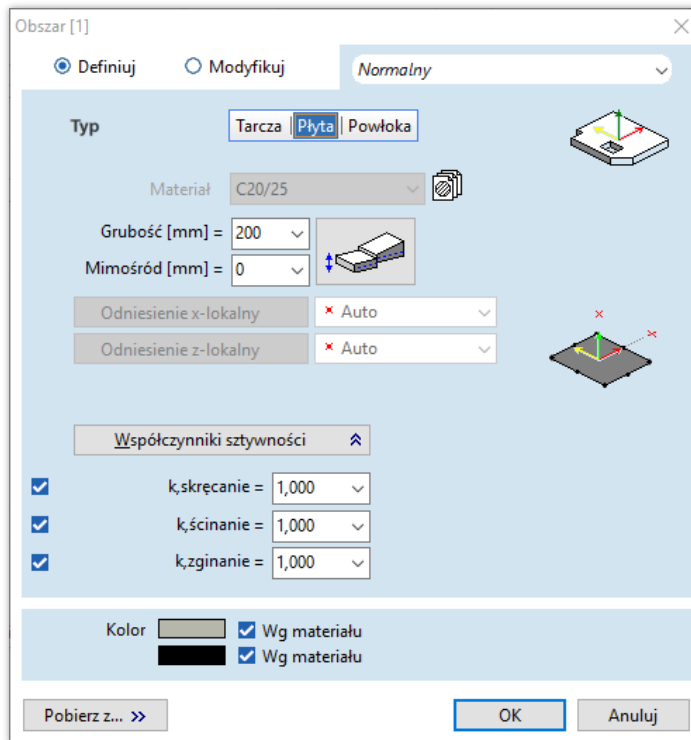

Elementy płytowe można wykorzystać do modelowania płaskich konstrukcji, których zachowanie zdominowane jest przez oddziaływania zginające.

AxisVM wykorzystuje ośmio- / dziewięciowzłowy heterozyjny element skończony jako element płytowy, który bazuje na teorii Mindlina-Reissnera (pozwala na oddziaływania poprzecznych odkształceń od ścinania).

Element ten nadaje się do modelowania cienkich jak i grubych płyt.

Elementy płytowe uwzględniają jedynie oddziaływania zginające płyty (nie uwzględniają oddziaływań w płaszczyźnie).

 **Element ten może zostać obciążony tylko w kierunku prostopadłym do swojej płaszczyzny.**

Siły wewnętrzne płyty to: momenty m_x , m_y , m_{xy} i siły tnące v_x , v_y (prostopadłe do płaszczyzny elementu). Dodatkowo obliczane są siły wewnętrzne po kierunkach głównych: m_1 , m_2 , kąt α_m i wynikowa siła tnąca q_R .

Funkcję kształtu (interpolacyjną) dla elementu można uważać za liniową.

Dla elementów należy określić następujące parametry:

1. Materiał
2. Grubość
3. Odniesienie (punkt/wektor/oś/płaszczyzna) dla lokalnej osi x
4. Odniesienie (punkt/wektor) dla lokalnej osi z



Umożliwia przejrzanie *Biblioteki* materiałów, aby przypisać materiał do elementu. Wybrany materiał zostanie dodany do tabeli materiałów modelu.


Automatyczne odniesienie:

Osie x i z kierunków lokalnych elementu można zdefiniować przez elementy odniesienia, patrz [4.9.23 Odniesienia](#) lub w sposób automatyczny.



Środek elementów płytowych wyświetlany jest na ekranie na czerwono.

4.9.11.3 Powłoka

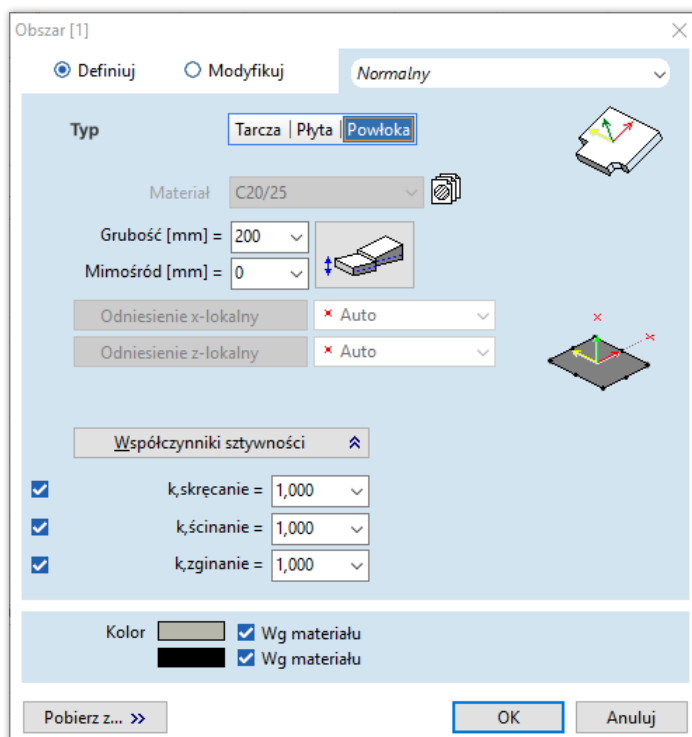

Elementy powłokowe można wykorzystać do modelowania konstrukcji, których zachowanie zależne jest od oddziaływań w płaszczyźnie (tarcze) i zginających (płyty).

Element powłokowy składa się z nałożonych elementów: tarczownicowego i płytowego. Element jest płaski, więc oddziaływania jak dla tarczy i płyty są niezależne (analiza I-go rzędu).

Element ten może zostać obciążony w swojej płaszczyźnie i prostopadle do niej.

Siły wewnętrzne powłoki to: siły n_x , n_y , n_{xy} (komponenty tarczowe), momenty m_x , m_y , m_{xy} i siły tnące v_x , v_y (komponenty płytowe). Dodatkowo obliczane są siły wewnętrzne i momenty po kierunkach głównych n_1 , n_2 , kąt α_n , m_1 , m_2 , kąt α_m oraz wynikowa siła tnąca v_{Wz} .

Funkcję kształtu (interpolacyjną) dla elementu można uważać za liniową.

Dla elementów należy określić następujące parametry:

1. Materiał
2. Grubość
3. Odniesienie (punkt/wektor/oś/płaszczyzna) dla lokalnej osi x
4. Odniesienie (punkt/wektor) dla lokalnej osi z



Umożliwia przejście Biblioteki materiałów, aby przypisać materiał do elementu. Wybrany materiał zostanie dodany do tabeli materiałów modelu.

Automatyczne odniesienie:

Osie x i z kierunków lokalnych elementu można zdefiniować przez elementy odniesienia, patrz [4.9.23 Odniesienia](#) lub w sposób automatyczny.



Środek elementów powłokowych wyświetlany jest na ekranie na zielono.

Modyfikacja

Po wybraniu elementów tego samego typu aktywowana zostanie Modyfikacja. Zaznaczone właściwości można zmienić lub pobrać z innych elementów. Po wybraniu elementów różnych typów aktywowana zostanie Definicja.


Pobierz z...>> Patrz [Pobierz](#) w rozdziale [4.9.10 Elementy liniowe](#).

Węzłowy stopień swobody (ang. DOF) związany z obrotem wokół osi normalnej do powierzchni elementu jest specjalnym stopniem swobody. Jest to trzeci DOF elementu tarczowego oraz szósty DOF powłoki. Ten tzw. rotacyjny stopień swobody połączony jest tylko przez niewielkie sztywności i nie jest sprzężony z przesuwami w płaszczyźnie.

W przypadku powłok należy unikać osobliwości w połączeniach 3D (połączenie środka z półką w kształtownikach L lub T lub podczas modelowania zakrzywionych powłok).

W przypadku tarcz celem jest uzyskanie takich samych rezultatów jak w powłokach obciążonych w płaszczyźnie (patrz [Bibliografia \[2\]](#)).

Ponieważ rotacyjny stopień swobody ma tylko niewielką sztywność, to bezpośrednio obciążony węzeł tarczy lub powłoki pracuje tak jakby był zwolniony wokół osi normalnej do płaszczyzny. Za pomocą elementów sztywnych doprowadzonych do sąsiednich węzłów można zwiększyć moment przenoszony przez taki pojedynczy węzeł.

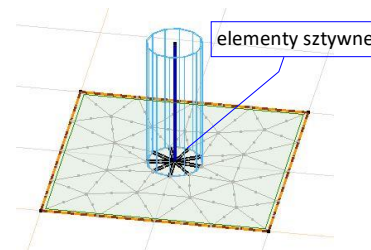

4.9.12 Podpora węzłowa



Podpory węzłowe można wykorzystać do modelowania warunków punktowych podparć konstrukcji. Podpory węzłowe podpierają sprężystość węzły, a siły wewnętrzne są reakcjami podpór. Węzły środkowe krawędzi elementów powierzchniowych nie mogą być podparte.

Odniesienia służą do dowolnego zorientowania osi x oraz z elementu podporowego. Oś x skierowana jest od punktu odniesienia do przyłączonego węzła.

Możliwe jest określenie charakterystyki na przesuw i/lub na obrót (skrętny) wokół osi elementu za pomocą charakterystyki sprężyny. Tak jak w przypadku standardowej definicji sprężyny, możliwe jest również określenie sztywności początkowej oraz modalnej. Nieliniowe parametry podpory można przypisać do każdego jej kierunku.

Pola z wartościami dla liniowej charakterystyki sprężyny są edytowalne, aby można bezpośrednio wprowadzić sztywność oraz tłumienie. Zamknięcie okna dialogowego automatycznie utworzy w zadaniu nową charakterystykę sprężyny z zadanymi wartościami.

Aby zmienić charakterystykę, należy kliknąć na ikonę charakterystyki sprężyny (patrz [3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn](#)). Wartości współczynnika tłumienia pojawiają się w oknie definicji podpory, gdy przynajmniej jeden z nich ma wartość różną od zera.

Podpora dla węzła 767

☒ Definiuj ☐ Modyfikuj

Kierunek

- ☒ Globalny
- ☐ Lokalny
- ☐ W kier. odniesienia
- ☐ Względny do pręta/żebra
- ☐ Względny do krawędzi
- ☐ Izolator sejsmiczny

Sprężyna

Charakterystyki sprężyn	Sztywność początkowa	Sztywność modalna
X: Sztwywny - Przesuwn	K_X [kN/m] = 1E+10	K_{XV} [kN/m] = 1E+10
Y: Sztwywny - Przesuwn	K_Y [kN/m] = 1E+10	K_{YV} [kN/m] = 1E+10
Z: Sztwywny - Przesuwn	K_Z [kN/m] = 1E+10	K_{ZV} [kN/m] = 1E+10
XX: Sztwywny - Obrotowy	K_{XX} [kNm/rad] = 1E+10	K_{XXV} [kNm/rad] = 1E+10
YY: Sztwywny - Obrotowy	K_{YY} [kNm/rad] = 1E+10	K_{YYV} [kNm/rad] = 1E+10
ZZ: Sztwywny - Obrotowy	K_{ZZ} [kNm/rad] = 1E+10	K_{ZZV} [kNm/rad] = 1E+10

Pobierz z... >> Obliczenia... OK Anuluj

☞ **Domyślne wartości sztywności to 1E+10 [kN/m], [kNm/rad].**


- Podpory w wersji uproszczonej wyświetlane są na żółto (zadana sztywność na przesuw) i/lub pomarańczowo (zadana sztywność na obrót).



Podporę można zdefiniować w następujących układach:


- Globalnym
- Lokalnym
- W kierunku odniesienia
- Względnie do pręta / żebra
- Względnie do krawędzi

Globalny Definiuje elementy podpory węzłowej równoległe do osi układu globalnego. Należy wybrać węzły, które są podparte w identyczny sposób i określić odpowiadające sztywności na przesuw (K_X, K_Y, K_Z) i na obrót (K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}).

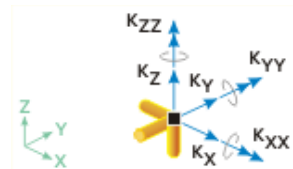

- Dla węzła można zdefiniować tylko jedną globalną podporę. Nie można zdefiniować podpory węzłowej dla węzła pośredniego (pomiędzy węzłami narożnymi) elementu powierzchniowego.

Lokalny Aby zdefiniować lokalny układ dla podpory, konieczne są minimum dwa odpowiednie odniesienia (patrz 4.9.23 Odniesienia). Ten typ podpory jest w rzeczywistości obróconą wersją podpory globalnej. Pierwsze odniesienie dotyczy lokalnego kierunku -x-, a drugie odniesienie wraz z pierwszym determinuje płaszczyznę lokalnej osi -z-. Oczywiście oprócz odniesień należy zdefiniować również sztywności podpory (charakterystyki sprężyn).

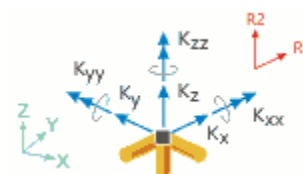


- Dla pojedynczego węzła można zdefiniować tylko jedną lokalną podporę.


- Ten typ podpory pozostaje nieaktywny w oknie dialogowym, dopóki na modelu nie znajdą się odpowiednie odniesienia, pozwalające określić układ lokalny.

Odniesienie Definiuje podpory węzłowe w kierunku odniesienia (punkt lub wektor patrz 4.9.23 Odniesienia). Należy wybrać węzły, które są podparte w identyczny sposób i określić odpowiednią sztywność (na przesuw K_X i na obrót K_{XX}).


Kierunek wektora odniesienia definiowany jest przez węzeł elementu i jego punkt odniesienia lub wektor odniesienia w następujący sposób:

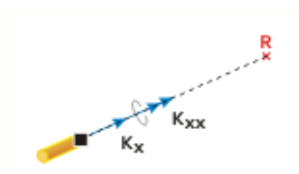


Punkt odniesienia

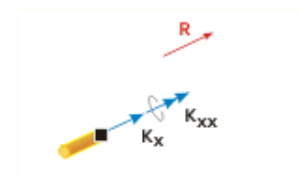

Wektor odniesienia

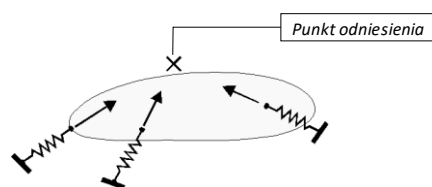


Podpory skierowane w stronę punktu odniesienia

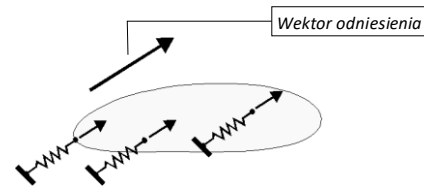

Elementy podpór równoległe do wektora odniesienia


- Ten typ podpory pozostaje nieaktywny w oknie dialogowym, dopóki na modelu nie znajdą się odpowiednie odniesienia, pozwalające określić kierunek podpory.

Względnie do pręta/żebra Definiuje podpory węzłowe odnośnie do lokalnych osi pręta / żebra. Należy wybrać elementy prętowe / żebrów oraz węzły, w identyczny sposób i określić odpowiednie sztywności na przesuw (K_X, K_Y, K_Z) i na obrót (K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}).

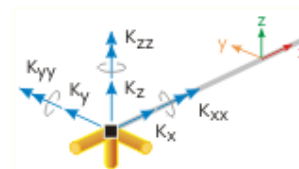

Względnie do krawędzi

Definiuje podpory węzłowe względem lokalnych osi krawędzi elementu powierzchniowego. Należy wybrać krawędzie elementów powierzchniowych oraz węzły, które są podparte w identyczny sposób i określić odpowiednie sztywności na przesuw (K_X, K_Y, K_Z) i na obrót (K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}).

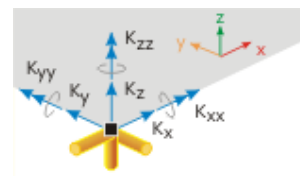

Jeżeli jedna z powierzchni jest połączona z krawędzią, lokalne osie krawędzi to:

x = oś krawędzi

y = oś skierowana do środka elementu powierzchniowego w jego płaszczyźnie

z = równoległa do lokalnej osi z elementu powierzchniowego

Jeżeli dwie powierzchnie są połączone z krawędzią, kierunek lokalnej osi z jest dwusieczną kąta powierzchni. Oś y określana jest zgodnie z regułą prawej dłoni.

Jeżeli więcej niż dwie powierzchnie połączone są z krawędzią, można wybrać jedną lub dwie z nich, co sprawi, że lokalny układ zostanie określony w oparciu o wybrane powierzchnie.

☞ Dodatnie wartości przemieszczenia wydłużają sprężynę podpory, co generuje siłę rozciągającą. Ujemne wartości przemieszczenia skracają sprężynę podpory, co generuje siłę ściskającą.

☞ **Nieliniowa charakterystyka podpór uwzględniana jest tylko w analizie statycznej lub dynamicznej z włączoną opcją nieliniowości fizycznej. W przypadku statyki liniowej, dynamiki liniowej i analizy wyboczeniowej uwzględniane są wartości sztywności początkowych, a dla analizy drgań własnych sztywności modalne.**

Współczynniki tłumienia uwzględniane są tylko podczas analizy dynamicznej.

☞ Podpory węzłowe wyświetlane są jako brązowe (K_X, K_Y, K_Z) i pomarańczowe (K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}) kołki w 3 ortogonalnych kierunkach.

Pobierz z... >>

Patrz **Pobierz** w sekcji **4.9.10 Elementy liniowe**.

Obliczenia...

Patrz **4.9.12.1 Obliczenie sztywności podpory**

Import wartości sztywności podpór z arkusza Excel

Wartości sztywności początkowej mogą zostać skopiowane z arkusza kalkulacyjnego wprost do tabeli podpór węzłowych za pomocą schowka. W takim przypadku podpory z charakterystykami liniowymi tworzone są ze składnikami sztywności początkowych wg danych z arkusza.

Kolumny kopiowanej tabeli odpowiadają kolejno wartościom $K_X, K_Y, K_Z, K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}$.

	A	B	C	D	E	F
1	2,00E+00	3,42E+02	2,34E+03	2,00E+00	2,22E+02	2,22E+02
2	3,00E+00	3,75E+04	1,21E+05	1,00E+10	4,22E+06	1,00E+10
3	3,52E+04	7,89E+04	1,00E+10	8,85E+04	8,68E+03	1,00E+10
4	2,35E+04	5,35E+05	1,00E+10	7,81E+06	7,57E+06	1,00E+10
5	1,00E+10	8,24E+04	7,68E+05	8,78E+02	2,45E+06	1,00E+10
6	1,00E+10	1,23E+07	1,00E+10	5,00E+00	4,58E+04	1,00E+10
7	1,00E+10	5,45E+04	1,00E+10	5,50E+01	8,75E+06	1,00E+10
8	1,00E+10	1,23E+02	1,00E+10	5,00E+00	4,45E+04	1,00E+10

Izolator sejsmiczny

Podpora dla węzła 767

☒ Definiuj
 ☐ Modyfikuj

Kierunek

☐ Globalny
 ☐ Lokalny
 ☐ W kier. odniesienia
 ☐ Względny do pręta/żebra
 ☐ Względny do krawędzi
 ☒ Izolator sejsmiczny

Izolator sejsmiczny

Iso_S

D₂ [mm] =

15

Pobierz z... >>

OK

Anuluj

D₂ to maksymalne obliczeniowe przemieszczenie dla SGN

Osie izolatora sejsmicznego są równoległe do osi układu globalnego.

Patrz **3.1.17.2 Izolator sejsmiczny**.

Dany węzeł na modelu może mieć przypisany albo izolator sejsmiczny albo podporę węzłową. Zdefiniowanie izolatora sejsmicznego usunie z węzła wcześniej utworzone podpory węzłowe. Zdefiniowanie podpory węzłowej usunie z węzła wcześniej utworzony izolator sejsmiczny.

Modyfikuj

Po wybraniu elementów tego samego typu aktywowana zostanie Modyfikacja. Zaznaczone właściwości można zmienić lub pobrać z innych elementów. Po wybraniu elementów różnych typów aktywowana zostanie Definicja.

Import wartości sztywności podpór z arkusza Excel

Wartości sztywności początkowej mogą zostać skopiowane z arkusza kalkulacyjnego wprost do tabeli podpór węzłowych za pomocą schowka. W takim przypadku podpory z charakterystykami liniowymi tworzone są ze składnikami sztywności początkowych wg danych z arkusza. Kolumny kopiowanej tabeli odpowiadają kolejno wartościom K_x , K_y , K_z , K_{xx} , K_{yy} , K_{zz} .

	A	B	C	D	E	F
1	2,00E+00	3,42E+02	2,34E+03	2,00E+00	2,22E+02	2,22E+02
2	3,00E+00	3,75E+04	1,21E+05	1,00E+10	4,22E+06	1,00E+10
3	3,52E+04	7,89E+04	1,00E+10	8,85E+04	8,68E+03	1,00E+10
4	2,35E+04	5,35E+05	1,00E+10	7,81E+06	7,57E+06	1,00E+10
5	1,00E+10	8,24E+04	7,68E+05	8,78E+02	2,45E+06	1,00E+10
6	1,00E+10	1,23E+07	1,00E+10	5,00E+00	4,58E+04	1,00E+10
7	1,00E+10	5,45E+04	1,00E+10	5,50E+01	8,75E+06	1,00E+10
8	1,00E+10	1,23E+02	1,00E+10	5,00E+00	4,45E+04	1,00E+10

4.9.12.1 Obliczenie sztywności podpory

Kliknięcie w przycisk *Obliczenia...* w głównym oknie dialogowym umożliwia obliczenie lub oszacowanie sztywności podpory. Dostępne są dwie metody: *Słup* oraz *Grunt i fundament*. W pierwszym przypadku sztywność podpory wyznaczana jest na podstawie podanych przez użytkownika parametrów słupa stanowiącego referencję dla definiowanej podpory, a w drugim szacowana na podstawie fundamentu i określonych warstw gruntu.

4.9.12.1.1 Sztywność na podstawie parametrów słupa

Składowe sztywności podpory wyznaczane są na podstawie parametrów słupa: zwolnień węzłowych, materiału oraz geometrii. Parametry te służą do wyznaczenia charakterystyk sprężyn, które generowane są przez program.

Przy obliczaniu sztywności podpory węzłowej, słup powyżej i poniżej węzła może zostać definiowany niezależnie. Parametry te mogą zostać użyte również przy sprawdzeniu przebiecia (zwłaszcza w przypadku pośrednich płyt). Słupy i ściany służące do wygenerowania podpory wyświetlane są na modelu i wykrywane są za pomocą kursora.

Obliczenia globalnej podpory węzłowej

Wybrane podpory: 1

Słup Grunt i fundament

☒ Słup powyżej

Material: C25/30

Przekrój poprzeczny: 400x400

L [m] = 3,000

PRZEGUB

Słup poniżej

Material: C25/30

Przekrój poprzeczny: 400x400

L [m] = 3,000

PRZEGUB

Wczytanie materiału z biblioteki

Edytor przekrojów poprzecznych

Wczytanie przekroju poprzecznego z biblioteki

Przycisk zmiany warunków podparcia u góry słupa

Przycisk zmiany warunków podparcia u dołu słupa

K_x [kN/m] =	5,97E+4	K_{xx} [kNm/rad] =	1,79E+5
K_y [kN/m] =	5,97E+4	K_{yy} [kNm/rad] =	1,79E+5
K_z [kN/m] =	1,68E+6	K_{zz} [kNm/rad] =	1E+0

OK Anuluj

4.9.12.1.2 Sztywność na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu

Wybranie zakładki *Grunt i fundament* umożliwia oszacowanie przez program sztywności (K) podpory po globalnym kierunku -Z- na podstawie parametrów fundamentu oraz profilu gruntowego.

W przypadku gdy kierunki lokalne podpory są znacząco różne od kierunków globalnych (każdy z kierunku lokalnego jest odchylony o ponad 10° od kierunku globalnego), to sztywność podpory nie może zostać wyznaczona tą metodą.

Dostępne są dwie metody wyznaczania sztywności: na podstawie *Szacowania obciążenia* lub *Osiadania przy maksymalnym oporze*.

Na podstawie Oszacowania obciążenia Program wyznacza osiadanie s pod fundamentem na podstawie szacowanej, centralnie umieszczonej siły ściskającej F oddziałującej na grunt, a następnie oblicza przybliżoną sztywność podpory ze wzoru $K = F/s$.

Osiadanie obliczane jest w ten sam sposób, jaki został opisany w **6.5.9.1 Wymiarowanie stóp fundamentowych**.

W obliczeniach tych zakłada się, że $F \leq R_{v,d}$, tzn. obciążenie nie przekracza nośności gruntu pod fundamentem, dlatego w oknie zablokowana jest możliwość określenia siły F większej niż nośność gruntu.

Na podstawie osiadanie przy maksymalnym oporze Jeżeli znany jest maksymalny opór gruntu pod fundamentem i towarzyszące mu osiadanie s_{lim} , to sztywność podpory może zostać oszacowana ze wzoru $K = R_{v,d}/s_{lim}$

W obu przypadkach konieczne jest wyznaczenie granicznego oporu podłoża gruntowego. W pierwszej metodzie jest ona potrzebna do znalezienia granicznej wartości siły F , w drugiej metodzie do obliczenia sztywności.

Ogólny wzór na opór graniczny podłoża

- w warunkach z odpływem: $R_{v,d} = (c'N_c b_c s_c i_c g_c d_c + qN_q b_q s_q i_q g_q d_q + \frac{1}{2} \gamma B' N_\gamma b_\gamma s_\gamma i_\gamma g_\gamma d_\gamma) \cdot A'$

- w warunkach bez odpływu: $R_{v,d} = ((\pi + 2)c_u b_c s_c i_c \gamma_c d_c + q) \cdot A'$

Gdzie A' to efektywna (zredukowana) powierzchnia podstawy fundamentu, B' to efektywny wymiar fundamentu, γ to obliczeniowy ciężar objętościowy gruntu poniżej fundamentu, c' to charakterystyczna wartość spójności gruntu, q to naprężenie od nakładu w poziomie podstawy fundamentu.

N to bezwymiarowe współczynniki nośności zależące od efektywnego kąta tarcia wewnętrznego gruntu φ' , współczynników b uwzględniających nachylenie podstawy fundamentu, współczynników s uwzględniających kształt fundamentu, współczynników i uwzględniających wpływ obciążenia poziomego, współczynników g uwzględniających nachylenie terenu oraz współczynników d uwzględniających głębokość posadowienia fundamentu.

W programie dostępnych jest wiele metod, które w różny sposób wyznaczają współczynniki N , b , s , i , γ , d : EN 1997-1 zał. D, Terzaghi (Bowles), Terzaghi (Sprangler-Handy), Meyerhof, Hansen, Vesic.

D jest głębokością posadowienia fundamentu, θ jest kątem od pionu pod jakim oddziałuje obciążenie, β jest kątem nachylenia terenu.

EN 1997-1 zał. D Metoda ta uwzględnia większość współczynników.

$$N_q = e^{\pi \tan \varphi' \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\varphi'}{2}\right)}, \quad N_c = (N_q - 1) \tan \varphi', \quad N_\gamma = 2(N_q - 1) \tan \varphi'$$

$$b_q = b_\gamma = (1 - \alpha \tan \varphi')^2, \quad b_c = b_q - \frac{1 - b_q}{N_c \tan \varphi'}$$

$$s_q = 1 + \frac{B'}{L'} \sin \varphi', \quad s_\gamma = 1 - 0,3 \frac{B'}{L'}, \quad s_c = \frac{s_q N_q - 1}{N_q - 1}$$

$$i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_c \tan \varphi'}, \quad i_q = \left(1 - \frac{H}{V + A' c' \tan \varphi'}\right)^m, \quad i_\gamma = \left(1 - \frac{H}{V + A' c' \tan \varphi'}\right)^{m+1},$$

$$\text{gdzie } m_B = \frac{2 + B'/L'}{1 + B'/L'}, \quad m_L = \frac{2 + L'/B'}{1 + L'/B'}, \quad m = m_\theta = m_L \cos^2 \theta + m_B \sin^2 \theta$$

Terzaghi (Bowles) Metodę Terzaghi (Bowles) stosuje się głównie w przypadku fundamentów bezpośrednich obciążonych osiowo, gdzie głębokość posadowienia fundamentu D nie przekracza jego wymiarów. Nachylenie fundamentu i obciążenia jest ignorowane, stąd wykorzystuje ona tylko następujące współczynniki:

$$N_q = \frac{e^{2 \left(0,75\pi - \frac{\varphi'}{2}\right) \tan \varphi'}}{2 \cos^2 \left(45^\circ + \frac{\varphi'}{2}\right)}, \quad N_c = (N_q - 1) \tan \varphi', \quad N_\gamma = \frac{\tan \varphi'}{2} \left(\frac{K_{pg}}{\cos^2 \varphi'} - 1\right),$$

gdzie K_{pg} to współczynnik parcia biernego gruntu, a $s_q = 1$, $s_\gamma = 0,8$, $s_c = 1,3$

Terzaghi (Sprangler-Handy) Metoda Terzaghi (Sprangler-Handy) wykorzystuje takie same współczynniki N jak EN 1997-1 załącznik D oraz współczynniki s jak w metodzie Terzaghi (Bowles), ale

$$N_{\gamma} = 1.1(N_q - 1) \operatorname{tg}(1,3\varphi')$$

Meyerhof Uwzględniane są tylko współczynniki N , s , i , d :

$$N_q = e^{\pi \operatorname{tg} \varphi'} \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ + \frac{\varphi'}{2} \right), \quad N_c = (N_q - 1) \cot \varphi', \quad N_{\gamma} = (N_q - 1) \tan(1,4\varphi')$$

$$s_c = 1 + 0,2 K_p \frac{B'}{L'}, \quad s_{\gamma} = 1 + 0,1 K_p \frac{B'}{L'}, \quad s_q = s_{\gamma}$$

$$i_c = 1 - \theta / 90^\circ, \quad i_{\gamma} = (1 - \theta / \varphi')^2, \quad i_q = i_c,$$

$$d_c = 1 - 0,2 \sqrt{K_p} \frac{D}{B'}, \quad d_{\gamma} = 1 - 0,1 \sqrt{K_p} \frac{D}{B'}, \quad d_q = d_{\gamma},$$

$$\text{gdzie } K_p = \operatorname{tg}^2(45^\circ + \varphi')$$

Hansen Metoda ta lepiej opisuje grunty spoiste. Wykorzystuje ona współczynniki N jak w metodzie Meyerhofa, ale:

$$N_{\gamma} = 1,5(N_q - 1) \operatorname{tg} \varphi'$$

$$b_c = 1 - \frac{\alpha}{147^\circ}, \quad b_q = (1 - \alpha \operatorname{tg} \varphi')^2, \quad b_{\gamma} = b_q$$

$$s_c = 1 + \frac{N_q B'}{N_c L'}, \quad s_q = 1 + \frac{B'}{L'} \operatorname{tg} \varphi', \quad s_{\gamma} = 1 - 0,4 \frac{B'}{L'}$$

$$\text{dla gruntów spoistych } s_c = 0,2 B' / L'$$

$$i_c = 1 - \theta / 90^\circ, \quad i_{\gamma} = (1 - \theta / \varphi')^2, \quad i_q = i_c$$

$$g_c = 1 - \frac{\beta}{147^\circ}, \quad g_q = (1 - \operatorname{tg} \beta)^2, \quad g_{\gamma} = g_q$$

$$d_c = 1 + 0,4k, \quad d_q = 1 + 2 \operatorname{tg} \varphi' (1 - \sin \varphi')^2 k$$

$$\text{gdzie } k = D / B', \text{ jeżeli } k > 1 \text{ to } k = \operatorname{arc} \operatorname{tg}(D / B')$$

Vesic Współczynniki są takie jak w metodzie Hansena, ale

$$N_{\gamma} = 2(N_q - 1) \operatorname{tg} \varphi'$$

Obliczenia globalnej podpory węzłowej

Wybrane podpory: 1

Słup Grunt i fundament

Sprężyna Winkler


Profil gruntowy ☐ Interpolacja automatyczna

+ [ikony]

profil (1)
(3) 4,000 m

Wymiary fundamentu

☒ ☐

 bx [mm] = 1000
by [mm] = 1000
D [mm] = 1000 ≥ 300

Metoda wyznaczania sztywności podpory

Szacowane obciążenie

Szacowane obciążenie pionowe [kN]
| F | = 30,00 (16,48 – 103,48)

Metoda obliczania rozkładu naprężeń
Steinbrenner

Metoda obliczania nośności podłoża
EN 1997-1 Annex D

K [kN/m] = 1,17E+5

OK Anuluj



<i>Sprężyna Winkler</i>	Oszacowana sztywność podpory na podstawie wprowadzonego profilu gruntowego, parametrów fundamentu oraz niezbędnych obliczeń reprezentowana jest i nazwana w programie jako <i>Sprężyna Winkler</i> . Charakterystyka takiej sprężyny zapisywana jest w pliku z modelem pod własną nazwą i może ona zostać przypisana do wielu podpór na modelu. Wcześniej zdefiniowane sprężyny mogą zostać wybrane z rozwijanej listy znajdującej się na górze okna dialogowego.
<i>Profil gruntowy</i>	Pasek narzędziowy nad listą profili gruntowych zawiera takie same funkcje, jak opisane w 6.5.9.1 Wymiarowanie stóp fundamentowych.  <i>Utwórz nowy profil gruntowy</i> Nowy profil gruntowy można utworzyć za pomocą edytora profili gruntowych 6.5.9.3 Edytor profili gruntowych).  <i>Edytuj profil gruntowy</i> Edytuje aktualny profil gruntowy w edytorze.  <i>Zapisz do biblioteki wybrane profile gruntowe</i> Zaznaczony aktualnie profil zostaje zapisany w bibliotece profili gruntowych.  <i>Biblioteka profili gruntowych</i> Biblioteka ta jest dostępna po otwarciu dowolnego pliku z modelem (6.5.9.4 Biblioteka profili gruntowych).
<i>Interpolacja automatyczna</i>	Jeżeli odwierty badawcze zostały wprowadzone, to profil gruntowy może zostać wyznaczony w dowolnej pozycji z modelu podłoża uwarstwionego (patrz 4.9.3 Dodaj odwierty badawcze (moduł SOIL)). Jeżeli <i>Interpolacja automatyczna</i> została zaznaczona w oknie dialogowym, to w obliczeniach program wykorzysta interpolowany profil gruntowy. Jeżeli zmianie ulegnie położenie podpory lub odwiertu badawczego, to sztywność podpory w globalnym kierunku -Z- zostanie również automatycznie zaktualizowana.
<i>Wymiary fundamentu</i>	Fundament może mieć kształt prostokąta lub koła. Prostokątne fundamenty opisane są za pomocą wymiaru b_x oraz b_y, a kołowe za pomocą średnicy d_p. W obu przypadkach należy również podać głębokość posadowienia D.
<i>Wyznaczanie sztywności</i>	Obliczenia mogą zostać przeprowadzone na podstawie <i>szacowanego obciążenia</i> lub <i>osiadania przy granicznym oporze</i>.
<i>Szacowane obciążenie</i>	W tej metodzie należy wprowadzić szacunkową, bezwzględną wartość F pionowego obciążenia gruntu. Program obliczy opór graniczny podłoża uwarstwionego, aby sprawdzić wartość dopuszczalnego obciążenia. W podejściu tym należy również wybrać jedną z metod obliczania rozkładu naprężeń w ośrodku gruntowym (<i>Boussinesq</i>, <i>Westergaard</i>, <i>Steinbrenner</i>, <i>Stosunek 2:1</i>) oraz metodę obliczania oporu granicznego podłoża (patrz powyżej).

Boussinesq $\longrightarrow \sigma_z = \frac{3F z^3}{2\pi R^5}$

Westergaard $\longrightarrow \sigma_z = \frac{F}{z^2 2\pi} \frac{\alpha_\mu}{\left(\alpha_\mu^2 + \left(\frac{r}{z}\right)^2\right)^{3/2}}; \alpha_\mu = \sqrt{\frac{1-2\mu}{2-2\mu}}$

Steinbrenner $\longrightarrow \sigma_z = \frac{\sigma_0}{2\pi} \arctan \left(\frac{b}{z} \frac{a(a^2+b^2)-2az(r-z)}{(a^2+b^2)(r-z)-z(r-z)^2} \right) + \left(\frac{bz}{b^2+z^2} a \frac{r^2+z^2}{(a^2+z^2)r} \right) \quad r = \sqrt{a^2 + b^2 + z^2}$

Ratio 2:1 $\longrightarrow \sigma_z = \sigma_0 \frac{BL}{(B+z)(L+z)}$

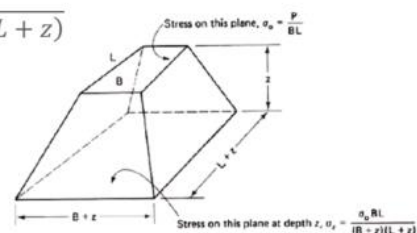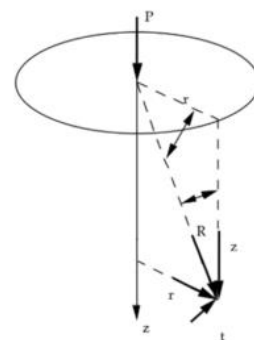

*Osiadanie przy
maksymalnym
oporze*

W metodzie tej musi zostać określone osiadanie s_{lim} dla oporu granicznego podłoża oraz metoda obliczenia tej nośności (patrz powyżej).

Po określeniu wszystkich powyższych parametrów dla wybranej metody, oszacowana sztywność K podpory zostanie wyświetlona w dolnej części okna dialogowego. Po kliknięciu w przycisk OK, program przypisze wyznaczoną charakterystykę podpory do komponentu odpowiadającemu kierunkowi globalnemu Z. Nazwa sprężyny Winkler wpisana na etapie określania sztywności K posłuży jako składowa nazwy sprężyny w komponentach podpory z odpowiednią końcówką: _x, _y, _z. Komponenty sztywności obrotowych nie ulegają zmianie.

*Zaktualizuj
parametry podpór
na podstawie
przyjętych
fundamentów*

Po uzyskaniu wyników z analizy statycznej, możliwe jest przeprowadzenie wymiarowania fundamentów (**6.5.9.1 Wymiarowanie stóp fundamentowych**). Parametry przyjęte podczas wymiarowania fundamentów (ich wymiary oraz profil gruntowy) mogą zostać wykorzystane do zaktualizowania wartości sztywności podpór. Operację tę można wykonać za pomocą polecenia znajdującego się w menu głównym (*Edycja / Zaktualizuj parametry podpór na podstawie przyjętych fundamentów*). Polecenie to przeliczy sztywność wskazanych podpór węzłowych lub liniowych. Operacja ta, z oczywistych powodów, unieważni aktualne rezultaty.

4.9.13 Podpora liniowa



Te elementy podpory służą do modelowania warunków podparcia liniowego konstrukcji. Podpory liniowe to elementy sprężyste podpierające pręty, żebra lub krawędzie powierzchni (obszarów). Siły wewnętrzne tych elementów podpierających to reakcje podpory.

Aby zdefiniować podporę liniową, należy wskazać krawędź obszaru, pręt lub żebro, a następnie określić wartości sztywności na przesuw i obrót. Nieliniową odpowiedź może zostać przypisana do każdego kierunku. Aby zmienić charakterystykę, należy kliknąć na jeden z trzech przycisków (dwukierunkowy, tylko ściskanie, tylko rozciąganie) znajdujących się obok pola z wartością sztywności i ustawić w razie potrzeby dodatkowo pole wyboru siły granicznej i jej wartość.

Podporę można zdefiniować w następujących układach:

- *Globalnym*
- *Względnie do pręta/żebra*
- *Względnie do krawędzi*
- *W kierunku odniesienia* (wg punktu lub wektora odniesienia)

Dostępne są dwa modele podpory: *Winkler* oraz *Winkler-Pasternak*.

Podpora typu Winkler


Ten typ podpór reprezentuje sprężyste podłoże typu Winkler. Aby je zdefiniować, należy wskazać krawędź obszaru, pręt lub żebro, a następnie określić wartości sztywności na przesuw i obrót.



Domyślne wartości sztywności to 1E+7 [kN/m/m] i [kNm/rad/m].

Podpora typu Winkler-Pasternak

Ten typ podpór odzwierciedla sprężyste podłoże typu Winkler na przesuw i obrót w kierunkach -x- oraz -y-, ale odpowiedź na przesuw w kierunku -z- jest bardziej złożona. Mianowicie nad podłożem typu Winklera umieszczona jest specjalna warstwa (Pasternak) modelująca pionową sztywność gruntu na ścinanie. Warstwa ta ma stałą wartość wytrzymałości na ścinanie R_G . Ponad warstwę Pasternaka tworzona jest dodatkowa warstwa elementów łączących typu linia-linia o wartości sztywności równej $1000 \cdot K_z$. W analizie liniowej jedynym zadaniem tej warstwy jest przekazywanie reakcji między gruntem na konstrukcją.

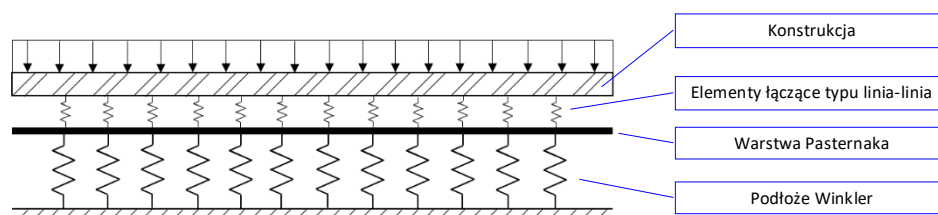

- ☞ **Zarówno liniowe podpory elementów prętowych jak i krawędzi obszarów traktowane są jako elementy konstrukcyjne, tzn. podczas siatkowania są wewnętrznie automatycznie dzielone, ale tabele i etykiety zawsze odwołują się do nich jako do całego elementu konstrukcyjnego.**

Globalny Definiuje podpory liniowe równoległe do osi globalnych. Należy określić odpowiadające sztywności na przesunięcie (K_X, K_Y, K_Z) i na obrót (K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}).

Względnie do pręta/żebra Definiuje podpory liniowe dla prętów / żeber w ich lokalnych układach współrzędnych, działające jako sprężysty fundament. Należy określić odpowiadające sztywności na przesuw (K_X, K_Y, K_Z) i na obrót (K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}).

- ☞ **Pręty / żebra z podporami liniowymi muszą zostać podzielone przynajmniej na cztery elementy.**

Dodatkowo musi zostać spełniony następujący warunek:

$$L \leq l_k = \frac{1}{2} \min \left(\sqrt[4]{\frac{4E_x I_z}{k_y}}, \sqrt[4]{\frac{4E_x I_y}{k_z}} \right)$$

gdzie L to długość pręta lub żebra.

- ☞ **AxisVM ostrzeże użytkownika, jeżeli warunek nie został spełniony (przez jeden lub większą liczbę elementów). W takim przypadku moduł Winklera dla zdefiniowanych elementów ustawiany jest na zero, dzięki czemu można podzielić elementy i powtórzyć proces definicji / modyfikacji. Po określeniu podpór liniowych, siły wewnętrzne są interpolowane liniowo pomiędzy końcami elementu, dlatego wymagany jest jego podział.**

Względnie do krawędzi Definiuje podpory krawędziowe względem lokalnych osi współrzędnych krawędzi. Należy określić odpowiadające sztywności (na przesuw K_X, K_Y, K_Z i na obrót K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}).

Jeżeli jedna z powierzchni połączona jest z krawędzią, lokalne osie współrzędnych krawędzi to:

x = oś krawędzi


y = oś skierowana do środka elementu powierzchniowego w jego płaszczyźnie

z = równoległa do lokalnej osi z elementu powierzchniowego

Jeżeli dwie powierzchnie połączone są z krawędzią, kierunek lokalnej osi z jest dwusieczną kąta powierzchni. Oś y określana jest zgodnie z regułą prawej dłoni.

Jeżeli więcej niż dwie powierzchnie połączone są z krawędzią, można wybrać jedną lub dwie z nich, co sprawi, że lokalny układ zostanie określony w oparciu o wybrane powierzchnie.

Punkt odniesienia

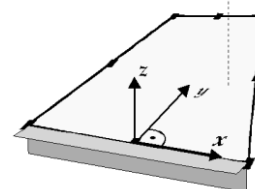

W kier. odniesienia Definiuje podporę liniową w układzie x, y, z zgodnie z regułą prawej dłoni, gdzie:

x = kierunek podłużny podpory

y = kierunek prostopadły do osi podłużnej jak i kierunku odniesienia dla osi $-z$

z = kierunek zdefiniowany poprzez punkt lub wektor odniesienia

- ☞ Dodatkowo wartości przemieszczenia rozciągają sprężynę podpory, co generuje siłę rozciągającą. Ujemne wartości przemieszczenia ściskają sprężynę podpory, co generuje siłę ściskającą.

Nieliniowa odpowiedź Nieliniową charakterystykę siła-przemieszczenie dla tego elementu można zdefiniować w jeden następujących sposobów: tylko ściskanie (bardzo mała sztywność przy rozciąganiu), tylko rozciąganie (bardzo mała sztywność przy ściskaniu). Dla każdego z nich można również określić wartość siły granicznej.

- ☞ **Parametry nieliniowości uwzględniane są tylko w analizie nieliniowej. We wszystkich innych przypadkach w analizie (liniowej statycznej, modalnej I/II-go rzędu, wyboczeniowej) uwzględniane są początkowe sztywności.**

Nieliniowa odpowiedź w lokalnym kierunku $-z$ dla podłoża typu Winkler-Pasternak pochodzi z nieliniowej charakterystyki warstwy elementów łączących typu linia-linia. W przypadku podpór aktywnych tylko przy ściskaniu elementy łączące rozciągają się swobodnie, pozwalając konstrukcji oderwać się od podłoża. Siła reakcji R_z będzie wtedy wynosić zero, ale ze względu na warstwę Pasternaka podłożo Winklera pozostanie obciążone.

- ☞ Podpory liniowe wyświetlane są jako brązowe (K_X, K_Y, K_Z) i pomarańczowe (K_{XX}, K_{YY}, K_{ZZ}) linie.

4.9.13.1 Obliczanie sztywności podpory

Kliknięcie w przycisk *Obliczenia...* w głównym oknie dialogowym umożliwia obliczenie lub oszacowanie sztywności podpory. Dostępne są dwie metody: *Ściana* oraz *Grunt i fundament*. W pierwszym przypadku sztywność podpory wyznaczana jest na podstawie podanych przez użytkownika parametrów ściany stanowiącej referencję dla definiowanej podpory, a w drugim szacowana na podstawie fundamentu i określonych warstw gruntu.

4.9.13.1.1 Sztywność na podstawie parametrów ściany

Obliczenia lokalnej podpory liniowej

Wybrane podpory: 1

Ściana Grunt i fundament

☒ **Ściana powyżej** ZWOLNIENIE KRAWĘDZIOWE

Material: C25/30

L [m] = 3,000

d [mm] = 300

Ściana poniżej ZWOLNIENIE KRAWĘDZIOWE

Material: C25/30

L [m] = 1,000

d [mm] = 200

K_x [kN/m/m] =	6,65E+6	K_{ox} [kNm/rad/m] =	1,79E+5
K_y [kN/m/m] =	2,84E+5	K_{yy} [kNm/rad/m] =	2E+0
K_z [kN/m/m] =	6,3E+6	K_{zz} [kNm/rad/m] =	1E+0

OK Anuluj

Składowe sztywności podpory wyznaczane są na podstawie parametrów ściany: zwolnień krawędziowych, materiału oraz jej geometrii. Parametry te służą do wyznaczenia charakterystyk sprężyn, które generowane są przez program.

4.9.13.1.2 Sztywność na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu

Obliczenia lokalnej podpory liniowej

Wybrane podpory: 3

Sprężyna Winkler W-1

Profil gruntowy

A-B-B-K
(4) 9,450 m

Wymiary fundamentu

b [mm] = 500

D [mm] = 1000 ≥ 300

Metoda wyznaczania sztywności podpory

Szacowane obciążenie

Szacowane obciążenie pionowe

$|p|$ [kN/m] = 10,00 $\leq 480,65$

Metoda obliczania rozkładu naprężeń

Steinbrenner

Metoda obliczania nośności podłoża

EN 1997-1 Annex D

K [kN/m/m] = 1,76E+7

OK Anuluj

Wartość sztywności podpory szacowana jest w taki sam sposób jak dla podpór węzłowych (4.9.12.1.2 Sztywność na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu), z tą różnicą, że obciążenie p oraz wynikowa sztywności K są wartościami podawanymi na jednostkę długości.

Parametry przyjęte podczas wymiarowania fundamentów (ich wymiary oraz profil gruntowy) (6.5.9.2 Wymiarowanie ław fundamentowych) mogą zostać wykorzystane do zaktualizowania wartości sztywności podpór (Edycja / Zaktualizuj parametry podpór na podstawie przyjętych fundamentów). Polecenie to przeliczy sztywność wskazanych podpór węzłowych lub liniowych. Operacja ta, z oczywistych powodów, unieważni aktualne rezultaty.

W przypadku gdy kierunki lokalne podpory są znacząco różne od kierunków globalnych (każdy z kierunku lokalnego jest odchylony o ponad 10° od kierunku globalnego), to sztywność podpory nie może zostać wyznaczona tą metodą.

Interpolacja automatyczna

Jeżeli odwierty badawcze zostały wprowadzone, to profil gruntowy może zostać wyznaczony w dowolnej pozycji z modelu podłoża uwarstwionego (patrz 4.9.3 Dodaj odwierty badawcze (moduł SOIL)). Jeżeli *Interpolacja automatyczna* została zaznaczona w oknie dialogowym, to w obliczeniach program wykorzysta interpolowany profil gruntowy.

Ponieważ z reguły podpory liniowe podzielone są na pośrednie elementy skończone, to ich sztywność nie jest pojedynczą wartością dla całej podpory, ale może różnić się na jej długości.

Jeżeli zmianie ulegnie położenie podpory lub odwiertu badawczego, to sztywność elementów skończonych podpory w globalnym kierunku -Z- zostanie również automatycznie zaktualizowana.

4.9.14 Podpora powierzchniowa



Podpora powierzchniowa

Definiuj Modyfikuj

Typ

Winkler

Winkler-Pasternak

Nieliniowa odpowiedź

K_x [kN/m²] = 1E+4

K_y [kN/m²] = 1E+4

K_z [kN/m²] = 1E+4

R_G [kN/m] = 1E+3

F_x [kN/m²] =

F_y [kN/m²] =

F_z [kN/m²] = 500

SILA GRANICZNA

Pobierz z... >> Obliczenia...

OK Anuluj

Podpora powierzchniowa zapewnia podparcie elementów powierzchniowych oraz obszarów, a jej komponenty sztywności interpretowane są w lokalnym układzie współrzędnych elementu skończonego lub obszaru.

Podpora typu Winkler

Definiuje element podpory powierzchniowej (sprężyste podłoże typu Winklera) dla elementów powierzchniowych.


W tym celu należy określić sztywność na przesuw w lokalnym układzie współrzędnych elementu powierzchniowego. Podpora powierzchniowa zachowuje się tak samo przy rozciąganiu jak i ściskaniu oraz przyjmuje się, że jest stała w obrębie elementu.

W jej właściwościach, należy określić sztywność podpory K_x , K_y , K_z (moduł Winklera) dla lokalnych osi x , y , oraz z elementu powierzchniowego.

Podpora typu Winkler-Pasternak

Domyślnie wartości sztywności to 1E+4 [kN/m/m²].

Ten typ podpór odzwierciedla sprężyste podłoże typu Winkler na przesuw i obrót w kierunkach $-x$ oraz $-y$, ale odpowiedź na przesuw w kierunku $-z$ jest bardziej złożona. Mianowicie nad podłożem typu Winklera umieszczona jest specjalna warstwa (Pasternak) modelująca pionową sztywność gruntu na ścinanie. Warstwa ta ma stałą wartość wytrzymałości na ścinanie R_g . Ponad warstwę Pasternaka tworzona jest dodatkowa warstwa elementów łączących typu linia-linia o wartości sztywności równej $1000 \cdot K_z$. W analizie liniowej jedynym zadaniem tej warstwy jest przekazywanie reakcji między gruntem na konstrukcją.

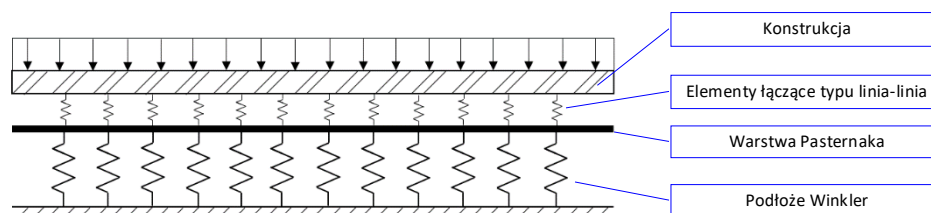

 Dodatkowo wartości przemieszczenia rozciągają sprężynę podpory, co generuje siłę rozciągającą. Ujemne wartości przemieszczenia ściskają sprężynę podpory, co generuje siłę ściskającą.

Nieliniowa odpowiedź

Nieliniową charakterystykę siła-przemieszczenie dla tego elementu można zdefiniować w jeden z następujących sposobów: tylko ściskanie (bardzo mała sztywność przy rozciąganiu), tylko rozciąganie (bardzo mała sztywność przy ściskaniu). Dla każdego z nich można również określić wartość siły granicznej.

Parametry odpowiedzi nieliniowej uwzględniane są tylko w analizie nieliniowej. We wszystkich innych przypadkach w analizie (liniowej statycznej, modalnej I/II-go rzędu, wyboczeniowej) uwzględniane są początkowe sztywności.

Nieliniowa odpowiedź w lokalnym kierunku $-z$ dla podłoża typu Winkler-Pasternak pochodzi z nieliniowej charakterystyki warstwy elementów łączących typu linia-linia. W przypadku podpór aktywnych tylko przy ściskaniu elementy łączące rozciągają się swobodnie, pozwalając konstrukcji oderwać się od podłoża. Siła reakcji R_z będzie wtedy wynosić zero, ale ze względu na warstwę Pasternaka podłoże Winklera pozostanie obciążone.

 Podpory powierzchniowe wyświetlane są jako pomarańczowe zakreskowane wypełnienie.

4.9.14.1 Obliczanie sztywności podpory

Kliknięcie w przycisk *Obliczenia...* w głównym oknie dialogowym umożliwia oszacowanie sztywności podpory. Sztywność podpory powierzchniowej wyznaczana jest na podstawie definiowanego podłoża uwarstwionego.

4.9.14.2 Sztywności na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu

Obliczenia podpory powierzchniowej

Grunt i fundament

Sprężyna Winkler: Winkl1

Profil gruntowy

profil 4
(3) 9,500 m

Fundament równoważny

a_{eq} [mm] = 12763
 b_{eq} [mm] = 17119
 D [mm] = 1000 ≥ 300

Metoda wyznaczania sztywności podpory

Szacowane obciążenie

Szacowane obciążenie pionowe [kN/m²]
 $|p| = 30,00$ (20,60 – 3635,81)

Metoda obliczania rozkładu naprężeń
Steinbrenner

Metoda obliczania nośności podłoża
EN 1997-1 Załącznik D

K [kN/m³] = 2,62E+4

OK Anuluj

Wartość sztywności podpory szacowana jest w taki sam sposób jak dla podpór węzłowych

(4.9.12.1.2 Sztywność na podstawie podłoża uwarstwionego oraz parametrów fundamentu), z tą różnicą, że obciążenie p oraz wynikowa sztywności K są wartościami podawanymi na m^2 .

Wymiary fundamentu nie są określone, ponieważ obciążenie jest rozkładane na całym obszarze podpory powierzchniowej (założenie nieskończenie dużego obszaru). Jedynym parametrem geometrycznym jest poziom posadowienia D .

W przypadku metody obliczania rozkładu naprężeń wg Steinbrenner, wymagane jest wprowadzenie wymiarów a_{eq} , b_{eq} równoważnego prostokąta fundamentu.

Jeśli podczas definiowania lub modyfikowania podpory powierzchniowej wybrano tylko jeden obszar, wielkość fundamentu równoważnego jest określana automatycznie. Wielkość fundamentu równoważnego ma taką samą powierzchnię jak obszar i ma współczynnik proporcji najmniejszego prostokąta opisanego na danym obszarze.

Jeśli wybrano więcej niż jeden obszar, minimalne i maksymalne wartości boków będą wyświetlone jako podpowiedź w polu z wymiarem.

Jeśli wybrany obszar była wewnętrznym obszarem innego obszaru, to wielkość równoważnego fundamentu jest określana na podstawie obszaru zewnętrznego.

Interpolacja automatyczna

Jeżeli odwierty badawcze zostały wprowadzone, to profil gruntowy może zostać wyznaczony w dowolnej pozycji z modelu podłoża uwarstwionego (patrz 4.9.3 Dodaj odwierty badawcze (moduł SOIL)). Jeżeli Interpolacja automatyczna została zaznaczona w oknie dialogowym, to w obliczeniach program wykorzysta interpolowany profil gruntowy.

Program oblicza interpolowany profil gruntowy w punkcie środkowym oczek siatki, dlatego ich sztywność nie jest pojedynczą wartością dla całej podpory, ale może różnić się w poszczególnych elementach siatki. Jeżeli zmianie ulegnie położenie podpory lub odwiertu badawczego, to sztywność elementów skończonych podpory w globalnym kierunku -Z- zostanie również automatycznie zaktualizowana.

4.9.15 Zwolnienia krawędziowe



Zwolnienia krawędziowe można zdefiniować pomiędzy krawędziami obszaru lub pomiędzy żebrem a krawędzią obszaru. W tym celu należy wybrać krawędź i obszar. Sztywność połączenia definiowana jest w lokalnym układzie krawędzi wybranego obszaru.

Właściwości zwolnienia ustawiane są analogicznie jak właściwości elementu typu sprężyna. W tym celu należy wybrać charakterystyki poszczególnych składowych, które analizowane są w układzie lokalnym krawędzi (patrz 4.9.18 Sprężyna). W przynależnych polach wyświetlane są wartości sztywności początkowej, sztywności modalnej czy tłumienia, które można wyedytować. Po zmianie wartości i kliknięciu w przycisk OK, utworzona zostanie nowa charakterystyka sprężyny ze zmodyfikowanymi wartościami. Wartość współczynnika tłumienia zostanie wyświetlona tylko w przypadku, gdy jego wartość różna od zera zostanie przypisana do co najmniej jednej składowej.

Opcja *Dylatacja* została opisana w następnym podrozdziale.

4.9.15.1 Dylatacja

Dylatacja Na potrzeby analizy numerycznej AxisVM konwertuje model konstrukcji na model składający się z samych elementów skończonych. Podczas tego procesu elementy konstrukcyjne są zastępowane przez jeden lub więcej elementów skończonych. Na przykład zwolnienia krawędziowe są zastępowane sprężynami typu linia-linia. Powierzchnie dochodzące do zwolnienia są odłączane od samej krawędzi poprzez podwojenie węzłów i linii oraz wstawienie między pierwotną a nową krawędzią sprężyn typu linia-linia.



Za pomocą zwolnień krawędziowych możliwe jest również modelowanie dylatacji. Rozróżnienie pojęć na dylatację i zwolnienie krawędziowe jest konieczne tylko wtedy, gdy w modelu znajduje się co najmniej jeden węzeł, w którym schodzą się dwa typy zwolnień krawędziowych. W takim przypadku zwolnienia krawędziowe powinny być przetwarzane w dwóch etapach. Najpierw model powinien zostać przecięty wzdłuż linii dylatacji, aby utworzyć oddzielone w ten sposób elementy konstrukcyjne. Dopiero wtedy należy wstawić pozostałe zwolnienia krawędziowe, rozdzielając właściwe elementy konstrukcyjne.

Efekt takiego podejścia został zilustrowany w poniższym przykładzie. Płyta podzielona jest zwolnieniami krawędziowymi. Ściany są modelowane za pomocą podpór liniowych. Prawa górna płyta jest poddawana równomiernie rozłożonemu obciążeniu. Zwolnienia krawędziowe H1 i H2 łączą płyty po lewej stronie z płytami po prawej stronie i mają sztywność tylko w lokalnym kierunku -x- (wzdłuż krawędzi). Przegub krawędziowy H3 umieszczony pomiędzy płytami po prawej stronie ma zadaną sztywność we wszystkich trzech kierunkach.


Jeśli opcja *Dylatacja* jest wyłączona, to zwolnienia krawędziowe H1 i H3 są połączone ze sobą, tworząc ciągłą linię podziału. Oznacza to, że zwolnienie krawędziowe H3 jest połączone do węzła w środku rozpiętości lewej płyty. W związku z tym lewa płyta jest również obciążana w punkcie środkowym przez prawą górną płytę za pośrednictwem zwolnienia krawędziowego H3, którego sztywność różna od zera została zdefiniowana we wszystkich trzech kierunkach.

Gdy opcja *Dylatacja* jest włączona, to zwolnienia krawędziowe H1 i H2 są połączone ze sobą w celu zamodelowania dylatacji. W ten sposób zwolnienie krawędziowe H3 faktycznie łączy ze sobą tylko płyty


po prawej stronie. W związku z tym nie ma połączenia w kierunku grawitacyjnym między lewą i prawą stroną modelu.

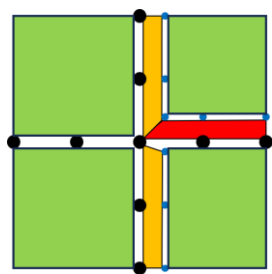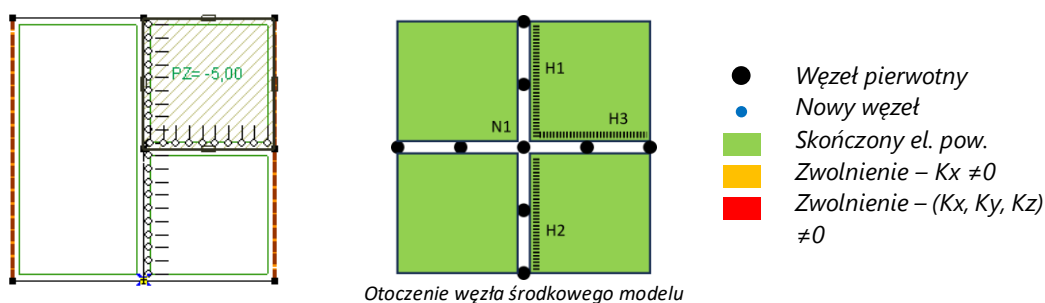


Model MES bez opcji dylatacja

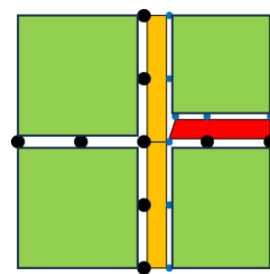

Model MES z opcją dylatacja

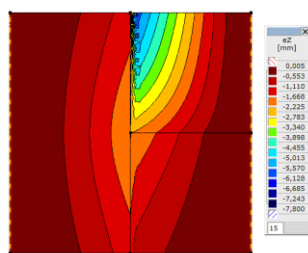

Przemieszczenie eZ bez opcji dylatacja

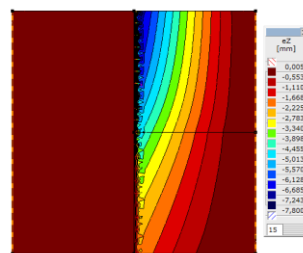

Przemieszczenie eZ z opcją dylatacja

4.9.16 Elementy sztywne




Elementy sztywne można wykorzystać do modelowania części konstrukcji zachowujących się jako sztywne względem innych.


Elementy te definiowane są poprzez wybór linii, które łączą ich węzły. Wybrane linie, które posiadają wspólne węzły, zdefiniują jeden element sztywny. Nie ma ograniczeń co do liczby węzłów w elemencie.

☞ **Nie można zablokować węzłowych stopni swobody dla elementu sztywnego.**


Modelowanie połączenia
tarcza - pręt:

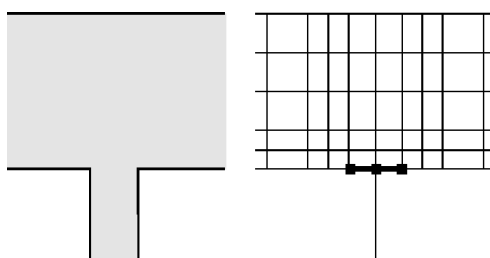

Modelowanie połączenia
mimośrodkowego pręt - pręt:

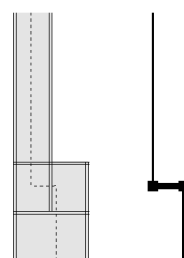

Definiuj Umożliwia zdefiniowanie elementów sztywnych. W tym celu należy wybrać linie, które łączą węzły powiązane ze sztywnym elementem. Należy pamiętać, że linie ze wspólnymi węzłami definiują ten sam element sztywny.

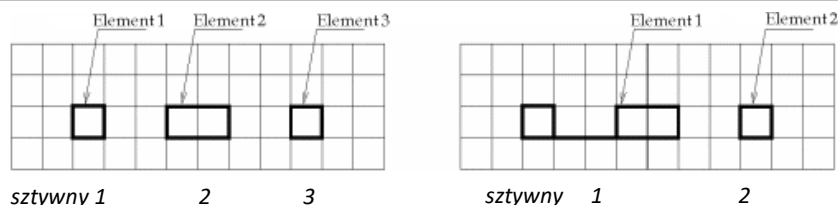

Elementy sztywne można łączyć i rozdzielać za pomocą poleceń edycji.

Po zaznaczeniu linii, które łączą węzły różnych elementów sztywnych, elementy te zostaną połączone. Odznaczenie linii elementów sztywnych, zakłócając ich ciągłość, skutkuje rozdzieleniem odpowiednich elementów.

Element skończony nie może mieć wszystkich swoich linii przypisanych do tego samego ciała sztywnego.

Chcąc uwzględnić masę ciała sztywnego w analizie modalnej, należy umieścić w środku jego ciężkości węzeł połączony z nim linią, a potem zamienić tę linię na część ciała sztywnego. Następnie wystarczy przypisać masę ciała do węzła w jego środku ciężkości.


Sztywność wynikająca z geometrii elementu jest uwzględniana w analizie wyboczeniowej i geometrycznie nieliniowych analizach - patrz [43].

Elementy sztywne wyświetlane są na ekranie za pomocą grubych czarnych linii.

4.9.17 Przepona



Przepony używa się w celu uproszczenia modelu. Są to specjalne ciała sztywne, w których względna pozycja węzłów pozostaje stała w płaszczyźnie globalnej. Przepony znacząco redukują ilość obliczeń. Może to ułatwić przeprowadzenie analizy modalnej dla dużych modeli. Przepony mogą reprezentować płyty całkowicie sztywne w swoich płaszczyznach.

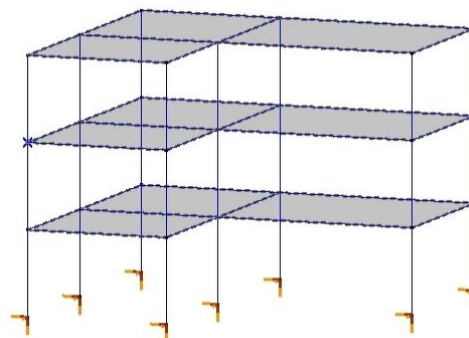


Definicja

Aby zdefiniować przepony, należy wybrać linie. Każdy zestaw powiązanych linii tworzy przeponę.

Przepony wyświetlane są jako grube przerywane linie.

Podczas definiowania, należy wybrać płaszczyznę pracy przepony. Względna pozycja węzłów elementów pozostaje stała w tej płaszczyźnie. Dla sztywnych płyt w płaszczyźnie X-Y należy wybrać XY.

Podczas edycji, usuwania lub dodawania przepon, wszystkie przepony na modelu zostaną zweryfikowane, aby program mógł znaleźć połączone grupy linii. Niepołączone grupy linii utworzą odrębne przepony.

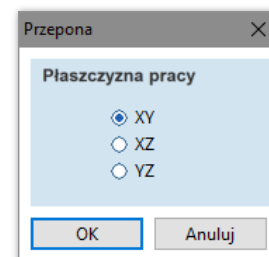

4.9.18 Sprężyna



Sprężyny - Linia 1467

☒ Definiuj ☐ Modyfikuj

Kierunek

- ☒ Globalny
- ☐ Wg geometrii
- ☐ Wg odniesienia
- ☐ Względem elementu
- ☐ Względem węzła
- ☐ Izolator sejsmiczny

Sprężyna


Charakterystyki sprężyn	Sztywność początkowa	Sztywność modalna
X: Sztwny - Przesuwn	K_X [kN/m] = 1E+10	$K_{X,V}$ [kN/m] = 1E+10
Y: Sztwny - Przesuwn	K_Y [kN/m] = 1E+10	$K_{Y,V}$ [kN/m] = 1E+10
Z: Sztwny - Przesuwn	K_Z [kN/m] = 1E+10	$K_{Z,V}$ [kN/m] = 1E+10
XX:	K_{XX} [kNm/rad] = 0	$K_{XX,V}$ [kNm/rad] = 0
YY: Sztwny - Obrót	K_{YY} [kNm/rad] = 1E+10	$K_{YY,V}$ [kNm/rad] = 1E+10
ZZ: Sztwny - Obrót	K_{ZZ} [kNm/rad] = 1E+10	$K_{ZZ,V}$ [kNm/rad] = 1E+10

Pobierz z... >> OK Anuluj


Element typu sprężyna łączy stopnie swobody dwóch węzłów na modelu. Element ten ma swój własny układ współrzędnych. Użytkownik może określić charakterystykę na przesuw (K_X , K_Y , K_Z) oraz/lub na obrót (K_{XX} , K_{YY} , K_{ZZ}) zgodnie z przyjętym układem. Ponadto wyświetlane są w okienkach edycyjnych wartości sztywności początkowej i modalnej oraz współczynnik tłumienia (ten ostatni tylko gdy charakterystyka sprężyny zawiera choć jeden z nich różny od zera). Nieliniowe parametry charakterystyki mogą zostać przypisane do każdego kierunku. Aby zmienić parametry należy kliknąć w ikonę charakterystyki sprężyny (patrz 3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn)

Sprężyna może zostać zdefiniowana w następujących układach: *Globalnym*, *Wg geometrii*, *Wg odniesienia*, *Względem elementu*, *Względem węzła* lub jako *Izolator sejsmiczny*.


Globalny Definiuje elementy podpory węzłowej równoległe do osi układu globalnego. Należy wybrać linie do zmiany na sprężyny oraz określić odpowiadające charakterystyki na przesuw (K_X , K_Y , K_Z) i na obrót (K_{XX} , K_{YY} , K_{ZZ}).

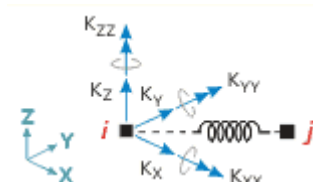

Wg geometrii Przy określaniu sprężyny na podstawie geometrii, kierunek wybranej linii stanie wyznaczy lokalną oś -x- sprężyny. Płaszczyzna zawierająca lokalną oś -z- wyznaczana jest na podstawie odniesienia -z- oraz lokalnej osi -x-. Ten typ definicji wymaga przynajmniej jednego poprawnego dla tej sytuacji odniesienia.

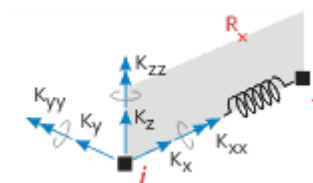


Wg odniesienia Po wskazaniu linii do utworzenia sprężyny, należy określić charakterystyki sprężyny oraz wybrać wcześniej zdefiniowane odniesienia. Element typu sprężyna definiowany wg odniesienia jest określony przez dwa odpowiednie odniesienia. Kierunek lokalnej osi -x- przypisywany jest wg odniesienia -x-. Odniesienie -z- razem z lokalną osią -x- wyznacza płaszczyznę dla lokalnej osi -z-.

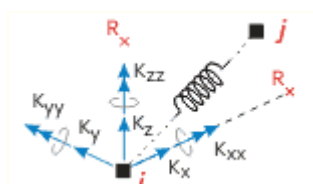


Względem elementu Podczas definicji tego typu należy wybrać linię dla sprężyny, wskazać pręt/żebro, z którego ma zostać przyjęty układ lokalny, a na końcu określić charakterystykę sprężyny dla każdego kierunku.

Lokalny układ współrzędnych sprężyny dopasowany zostaje do lokalnego układu współrzędnych wybranego pręta/żebra.

Model musi zawierać przynajmniej jeden pręt/żebro, aby móc w ten sposób zdefiniować sprężynę.

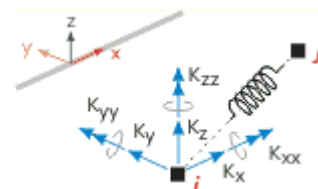

Względem węzła Sprężyna utworzona względem węzła określona jest oprócz wskazanej linii także przez dwa odpowiednie węzły. Węzeł odniesienia lokalnej osi -x- razem z węzłem sprężyny o niższym numerze określają lokalną oś -x- sprężyny. Węzeł odniesienia dla lokalnej osi -z- wraz z lokalną osią -x- wyznaczają płaszczyznę dla lokalnej osi -z-.

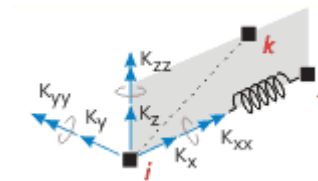

Biblioteka charakterystyk dla sprężyn



Charakterystyka sprężyny może zostać zaimportowana z Biblioteki charakterystyk dla sprężyn (patrz [3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn](#)). Program automatycznie filtruje odpowiadające charakterystyki w zależności od wybranego stopnia swobody.

Edytor charakterystyki sprężyny



Poszczególne składniki charakterystyk mogą zostać określone i wyedytowane po kliknięciu w ikonę ze sprężyną.

Więcej szczegółów w [3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn](#).

Pola z wartościami dla liniowej charakterystyki sprężyny są edytowalne, aby można bezpośrednio wprowadzić sztywność oraz tłumienie. Zamknięcie okna dialogowego automatycznie utworzy w zadaniu nową charakterystykę sprężyny z zadanymi wartościami. Kolumna z wartościami współczynnika tłumienia jest widoczna, jeżeli choć jedna wartość tego współczynnika jest różna od zera.

Nieliniowe charakterystyki sprężyn są uwzględniane tylko w nieliniowej analizie statycznej i dynamicznej z włączoną opcją nieliniowości materiałowej.

W przypadku materiałowo liniowej analizy statycznej, materiałowo liniowej analizy dynamicznej i analizy wyboczeniowej w charakterystykach pracy sprężyn uwzględniana jest zawsze sztywność początkowa, nawet gdy została do nich przypisana charakterystyka nieliniowa.

Dla analizy drgań własnych pierwszego i drugiego rzędu przyjmowana jest zawsze sztywność modalna, której parametry pozostają niezmiennie w trakcie trwania analizy.

Współczynniki tłumienia uwzględniane są tylko podczas analizy dynamicznej.

Sprężyny nie są rzeczywistymi elementami konstrukcji. Łączą one węzłowe stopnie swobody pojedynczych węzłów końcowych. Nie występuje żadne geometryczne sprężenie pomiędzy poszczególnymi stopniami swobody (przesuw – obrót czy siła moment).

Izolator sejsmiczny

D2 Maksymalne obliczeniowe przemieszczenie dla SGN

Osie izolatora sejsmicznego są równoległe do osi układu globalnego. Patrz [3.1.17.2 Izolator sejsmiczny](#).

4.9.19 Element kontaktowy



Element kontaktowy wykorzystuje się, aby wymodelować zetknięcie punkt-punkt. Element ten posiada dwa stany:

- *aktywny*, kiedy posiada dużą wartość sztywności (symuluje, że zetknięcie zostało osiągnięte)
- *nieaktywny*, kiedy posiada małą wartość sztywności (symuluje, że żadne zetknięcie (kontakt) nie zostało osiągnięte).

Elementy kontaktowe - Linia 3631

☒ Definiuj ☐ Modyfikuj

Aktywny

☒ Przy rozciąganiu ☐ Przy ściskaniu

Kierunek x-lokalny

Sztywność aktywna [kN/m]


Sztywność bierna [kN/m]

Początkowe nachodzenie [m] ☐ Według geometrii


Pobierz z... >> Domyślne OK Anuluj

Ponieważ stan nieaktywny ma bardzo małą (ale niezerową) wartość sztywności, to sam element jest aproksymacją kontaktu pomiędzy dwoma punktami. Używając jednak tego elementu macierz sztywności pozostaje macierzą pasmową i na modelu można zastosować dowolną liczbę elementów kontaktowych.

Aktywny przy rozciąganiu

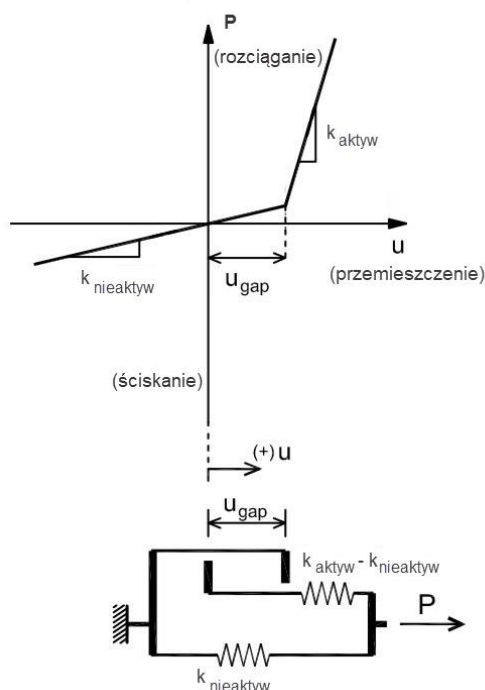

Aktywny przy ściskaniu

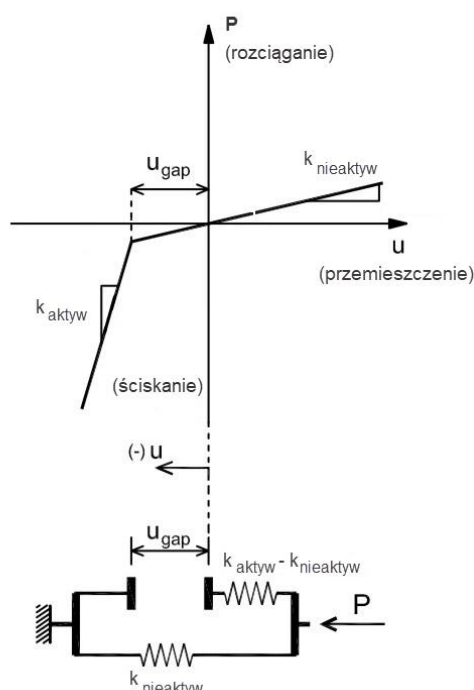

Element kontaktowy jest elementem nieliniowym, który może nastręczać trudności w rozwiązaniu zadania nieliniowego. Jest to spowodowane dużą zmianą sztywności tego elementu podczas zmiany stanu jego pracy (aktywny/nieaktywny).

W przypadku wystąpienia numerycznego problemu ze zbieżnością zadania, użytkownik powinien sprawdzić czy dopuszczalne jest zmniejszenie stosunku wartości sztywności aktywnej do nieaktywnej (biernej). Zabieg ten łagodzi bowiem efekt nieliniowości wywołany przez element kontaktowy.

Element kontaktowy definiowany jest przez wybranie dwóch węzłów.

Definiowanie kierunku x-lokalny wygląda tak samo, jak w przypadku elementów prętowych.

Aktywny: Aktywny stan może być przy rozciąganiu (połączenie śrubowe rozciągane) lub ściskaniem (zetknięcie dwóch płyt)

Orientacja (z jednego węzła do drugiego)

Sztywność aktywna: Domyślnie wynosi 1E+8 kN/m.

Sztywność bierna: Domyślnie wynosi 1E-2 kN/m.

Początkowa szczelina \ nachodzenie: Domyślnie wynosi 0. Początkową szczelinę można ustawić również w oparciu o geometrię elementu (zaznacz *Wg geometrii*). Początkowa szczelina jest wartością dodatnią lub zerową. Do momentu, kiedy początkowa szczelina nie zamknie się, element kontaktowy traktowany jest jako nieaktywny.

☞ **Jeżeli element kontaktowy użyty jest w analizie innej niż nieliniowa analiza statyczna, to element ten zostanie uwzględniony jako sprężyna o sztywności odpowiadającej jego początkowej szczelinie. Jeżeli początkowa szczelina wynosi zero, uwzględniona zostanie sztywność aktywna.**

4.9.20 Izolator sejsmiczny



Analiza sejsmiczna
(moduł SE1)

Izolator sejsmiczny w zależności od analizy jest różnie uwzględniany w pracy układu.

Izolator sejsmiczny traktowany jest jako układ z pojedynczym stopniem swobody, który ma następujące parametry:

T_{is}	wartość okresu dla układu
ξ_{esi}	współczynnik tłumienia układu
K_{esi}	efektywna sztywność pozioma
K_v	efektywna sztywność pionowa
dc_x, dc_y	współrzędne środka układu izolatora w płaszczyźnie X-Y

Efektywna
sztywność pozioma
oraz współczynnik
tłumienia

W celu wyznaczenia efektywnej sztywności poziomej izolatora z charakterystyką nieliniową trzeba znać graniczną wartość przemieszczenia izolatora (parametr D_2 patrz [4.9.12 Podpora węzłowa](#), [4.9.18 Sprężyna](#)). Ponieważ przemieszczenie izolatora zależy od obciążenia sejsmicznego, to rozwiązanie może zostać znalezione tylko na drodze iteracji. Ostatecznie względna różnica pomiędzy przemieszczeniem obliczeniowym a rzeczywistym przemieszczeniem maksymalnym musi być mniejsza niż 5%.

Efektywna sztywność i współczynnik tłumienia w zależności od typu izolatora może zostać wyznaczony w poniższy sposób:

łożysko elastomerowe	łożysko soczewkowe	Inne
		Użytkownik definiuje efektywną wartość sztywności (E_{xy}) i współczynnik tłumienia (ξ). Patrz 3.1.17.2 Izolator sejsmiczny .

Parametry:

$$D_1 = \frac{F_1}{K_1}$$

$$F_2 = F_1 + K_T(D_2 - D_1)$$

$$K_{eff} = \frac{F_2}{D_2}$$

$$\xi_{eff} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{F_1}{F_2} - \frac{D_1}{D_2} \right)$$

$$K_{eff} = N \left(\frac{1}{R} + \mu \frac{1}{D_2} \right)$$

$$\xi_{eff} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1 + \frac{D_2}{\mu R}} \right)$$

gdzie N to siła normalna na element izolatora

Sztywność pionowa
i pozioma układu
izolatora

$$K_v = \sum E_{z,i}, \quad K_{esi} = \sum K_{eff,i}$$

Parametr okresu dla
układu izolatora

$$T_{is} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{K_{esi}}{M_{is}}}} \quad \text{gdzie } M_{is} \text{ to masa izolowanej konstrukcji}$$

Współczynnik
tłumienia układu

$$\xi_{esi} = \frac{\sum \xi_{eff,i} K_{eff,i}}{K_{esi}}$$

Środek sztywności
układu izolatora

$$dc_x = \frac{\sum x_i K_{eff,i}}{K_{esi}}, \quad dc_y = \frac{\sum y_i K_{eff,i}}{K_{esi}}$$

Podczas analizy spektrum odpowiedzi izolatory uwzględniane są w następujący sposób (dotyczy tylko normy włoskiej NTC)

Spektrum poziome

Spektrum sprężyste, gdzie

$$\xi = \begin{cases} 5\%, & T < 0.8T_{is} \\ \xi_{esi}, & T \geq 0.8T_{is} \end{cases}$$

- Dla stanów granicznych SLO, SLD

$$\eta = \max\left(0.55, \sqrt{\frac{10}{5+\xi}}\right)$$

- Dla stanów granicznych SLV, SLC


$$\eta = \max\left(\frac{2}{3}, \sqrt{\frac{10}{5+\xi}}\right),$$

z tą modyfikacją ekwiwalentny współczynnik odpowiedzi nie może być większy niż 1.5.

Spektrum pionowe

Spektrum sprężyste, gdzie $\xi = 5\%$.

Spektrum poziome w przypadku, gdy zostały zastosowane izolatory:

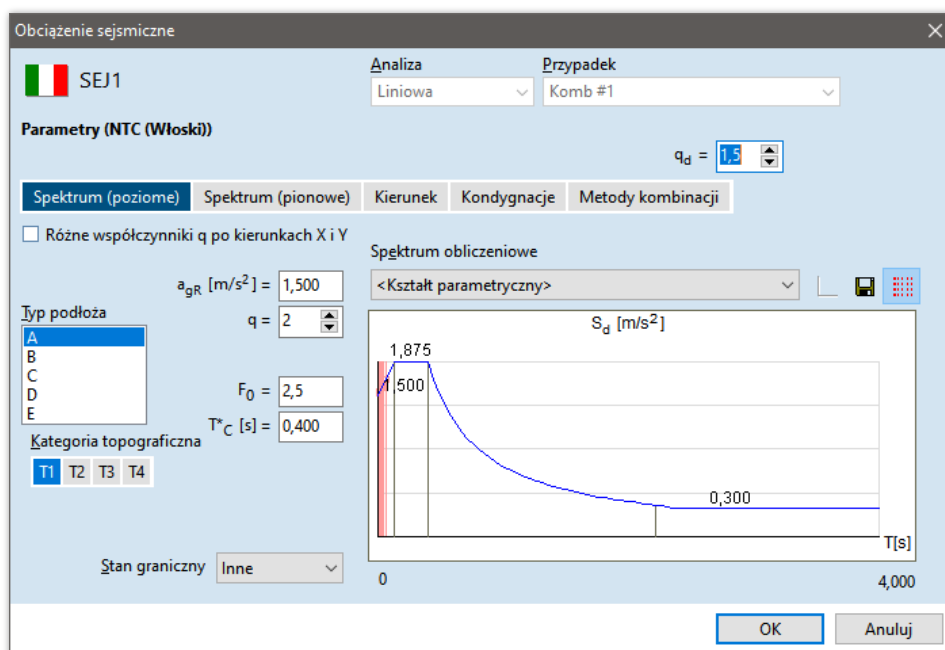

Liniowa analiza
statyczna

W tym przypadku program przyjmuje efektywną sztywność izolatora $K_{eff,i}$ (patrz powyżej).



Nieliniowa analiza
statyczna

W nieliniowej analizie statycznej (pushover) izolatory uwzględniane są z bilinearnym prawem konstytutywnym.



Drgania własne

Dla analizy modalnej pierwszego i drugiego rzędu przyjmowana jest efektywna sztywność izolatora $K_{eff,i}$ (patrz powyżej).

Jeżeli model zawiera izolatory, to najpierw przeprowadzana jest liniowa analiza statyczna w celu ustalenia masy izolowanego układu.



Wyboczenie

W analizie wyboczeniowej elementy są uwzględniane ze sztywnością początkową K_1 . W przypadku elementu soczewkowego na zakrzywionej powierzchni wartość sztywności poziomej jest przyjmowana jako $1e10$ kN/m.



Analiza dynamiczna

Bez nieliniowości fizycznej
(wyłączona opcja nieliniowe
właściwości materiałów i
elementów skończonych)

Przyjmowana jest efektywna sztywność $K_{eff,i}$ izolatorów, która została opisana powyżej. Ponadto program uwzględnia rozproszenie energii z powodu sprężysto-plastycznej odpowiedzi w i -tym izolatorze:

$$c_i = \frac{W_{d,i}}{\pi \omega D_{2,i}^2}$$

gdzie

$$\omega_{is} = \frac{2\pi}{T_{is}}$$

$W_{d,i}$ to rozproszenie energii podczas jednego cyklu, w którym $W_d = 4(F_1 D_2 - F_2 D_1)$ dla elementu elastomerowego oraz $W_d = 4\mu N D_2$ dla elementu soczewkowego.

Z nieliniowością fizyczną

Łożyska izolatorów elastomerowych oraz soczewkowych uwzględniane są bilinearnym prawem konstytutywnym.

Uwaga: jeżeli na modelu zdefiniowano łożysko soczewkowe, to obliczenia rozpoczynają się od liniowej analizy statycznej w celu wyznaczenia siły normalnej działającej na element łożyska od danego przypadku. Program pomija oscylacje siły nacisku na element izolatora.

Nieliniowa odpowiedź izolatorów reprezentowana jest przez oddzielne sprężyny po kierunku -x- oraz -y-. Interakcja pomiędzy nimi nie jest uwzględniana.

4.9.21 Element łączący



Elementy łączące



Elementy łączące wiążą dwa węzły (W-W) lub dwie linie (L-L) oraz posiadają sześć składowych sztywności (definiowanych w układzie elementu), które są skupione w wiązaniu (zlokalizowanym pomiędzy łączonymi węzłami / liniami). Położenie tego wiązania można ustawić względem jednego z węzłów / linii, który jest traktowany jako referencyjny (węzeł główny).

Elementy łączące mogą posiadać parametr nieliniowy zwany siłą graniczną, która ogranicza siłę jaką są w stanie przekazać.



Element łączący węzeł-węzeł (W-W)

Łączy dwa węzły. Składowe sztywności definiowane są w globalnym układzie współrzędnych. Położenie wiązania może być ustawione od 0 do 1 względem węzła głównego. Jeżeli położenie wiązania wynosi 0, wiązanie znajduje się w węźle głównym. Jeżeli wynosi 1 to wiązanie jest na przeciwległym węźle. Dla każdej wartości większej od 0 i mniejszej od 1 odniesienie znajduje się pomiędzy węzłami.

Elementy łączące

☒ Definiuj ☐ Modyfikuj

Kierunek
☐ Globalny
☒ Wg geometrii

Odniesienie z-lokalny >> R1

Położenie wiązania = 0,500

Sztywność

K_x [kN/m] = 1E+10	☒ Nieliniowe zachowanie	F_x [kN] =
K_y [kN/m] = 1E+10	☐	F_y [kN] =
K_z [kN/m] = 1E+10	☐	F_z [kN] =
$K_{\phi x}$ [kNm/rad] = 1E+0	☐	M_x [kNm] =
$K_{\phi y}$ [kNm/rad] = 1E+0	☐	M_y [kNm] =
$K_{\phi z}$ [kNm/rad] = 1E+0	☐	M_z [kNm] =


☒ Zastąp elementem łączącym inne istniejące elementy

Pobierz z... >> OK Anuluj

Typowe zastosowania to połączenie dźwigar główny - płatew; niektóre typy połączeń rusztowych; połączenia stężeń krzyżowego; itd.

Przykład: Połączenie dźwigar główny - płatew (patrz EC3# Prosta_hala stalowa.axs w folderze z przykładami).

Przyjmijmy, że pionowa oś to Z i jest równoległa do lokalnej osi z. Główny dźwigar to IPE400 w płaszczyźnie X-Z, płatew to I200. Użytkownik chce przekazać siły z płatwi na dźwigar główny, ale bez momentów.

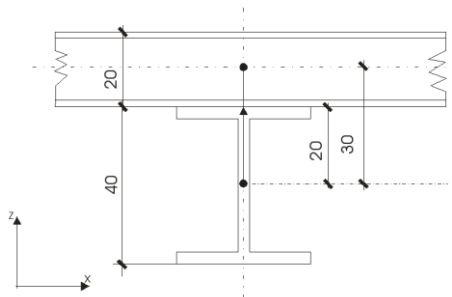

Elementy te reprezentowane są przez ich linię ciężkości. Element łączący należy umieścić pomiędzy tymi dwiema osiami w ich punkcie przecięcia (w widoku z góry). Dlatego też element łączący musi zostać przypisany do linii pionowej o długości równej odległości między osiami, tj. 30 cm ($40/2 + 20/2$). Należy wybrać węzeł na dźwigarze głównym jako główny węzeł łączenia. Wiązanie zawsze musi znajdować się w rzeczywistym punkcie kontaktu. W tym przypadku wiązanie znajduje się w odległości 20 cm ($40/2$) od węzła głównego (tj. osi dźwigara głównego), więc położenie wiązania to $20/30 = 0.666$. Założmy, że połączenie ma zablokowane przesuw, ale może się obracać. Dlatego należy wpisać $1E+10$ dla sztywności na przesuw oraz 0 dla sztywności na obrót (poza obrotem wokół osi podłużnej płatwi).

Parametry nieliniowe


Parametry nieliniowe można przypisać każdej niezerowej składowej sztywności. Aby zmienić charakterystykę, należy kliknąć na jeden z trzech przycisków (dwukierunkowy, tylko ściskanie, tylko rozciąganie) i zaznaczyć pole wyboru siły granicznej oraz określić jej wartość, jeżeli jest wymagana.

Sztywność wynikająca z geometrii elementu jest uwzględniana w analizie wyboczeniowej i geometrycznie nieliniowych analizach - patrz [43].



Element łączący linia-linia

Łączy dwie linie z trzema węzłami na każdej z nich, które mogą być elementami żebrowymi i / lub krawędziami elementów powierzchniowych. Element łączący linia-linia zawsze ma 6 węzłów. Składowe sztywności definiowane są w lokalnym układzie współrzędnych łączenia, który znajduje się w płaszczyźnie elementu łączącego z lokalną osią x równoległą do linii głównej oraz lokalną osią z zorientowaną w płaszczyźnie elementu łączącego w kierunku drugiej linii i prostopadłe do lokalnej osi x.

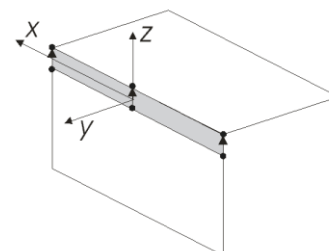


Położenie wiązania może być ustawione od 0 do 1 względem linii głównej (wybranej przez użytkownika).

Jeżeli położenie wiązania wynosi 0, wiązanie znajduje się na linii głównej (w punkcie początkowym strzałki).

Jeżeli wynosi 1, wiązanie znajduje się na przeciwległej linii (punkt końcowy strzałki). Dla wartości większych od 0 i mniejszych od 1 wiązanie znajduje się pomiędzy liniami.


Typowe zastosowania: przegubowe połączenia płyta-ściana; zespolone belki warstwowe, półsztywne połączenia żebro-powłoka itd.

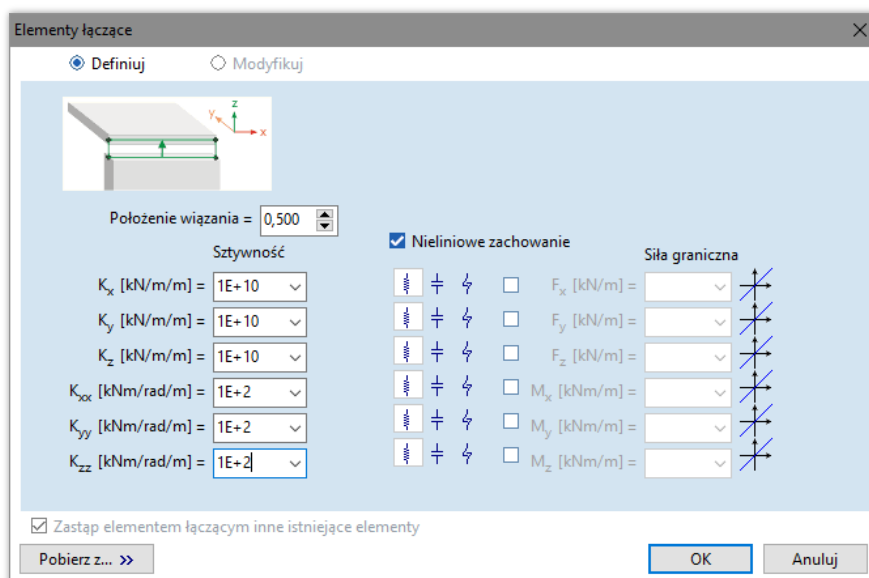

Przykład: Połączenie przegubowe strop-ściana.

Przyjmijmy, że oś pionowa to Z, ściana jest w płaszczyźnie Y-Z, strop jest równoległy do płaszczyzny X-Y, a ściany reprezentowane są przez elementy powłokowe. Grubość stropu wynosi 15 cm.

Użytkownik chce przekazać siły ze stropu na ścianę, ale bez momentów.

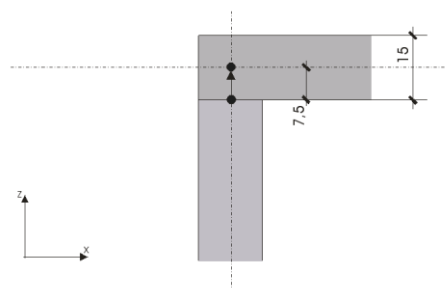

Elementy reprezentowane są przez ich płaszczyzny środkowe. Ściana musi sięgać do dolnej płaszczyzny stropu. Elementy łączące należy umieścić pomiędzy górną krawędzią ściany a krawędzią stropu. W tym przypadku elementy łączące muszą znajdować się w płaszczyźnie ściany. Odległość pomiędzy krawędziami wynosi 7.5 cm (15/2).


Należy wybrać węzły krawędziowe ściany jako węzły główne. Wiązanie musi znajdować się w rzeczywistym punkcie kontaktu, czyli w dolnej płaszczyźnie stropu i w odległości 0 cm od węzła głównego. Dlatego jako położenie wiązania należy wprowadzić 0. Przyjęto, że połączenie jest zablokowane na przesuw, ale może się obracać. Dlatego należy wpisać 1E+10 dla sztywności na przesunięcie oraz 0 dla sztywności na obrót.

Parametry nieliniowości


Można określić siłę graniczną dla każdej odpowiadającej składowej o niezerowej sztywności.

Aby zdefiniować elementy łączące linia-linia w połączeniu z obszarami należy wykonać następujące kroki:

1. Zdefiniuj obszary (patrz [4.9.6 Obszar](#)) i połącz odpowiadające przeciwległe węzły obszarów za pomocą linii (liczba węzłów na krawędziach obszarów powinna być równa).

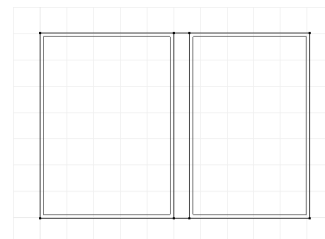


2. Wybierz czworokąt pomiędzy obszarami. Kliknij **OK** na pasku narzędzi wyboru.

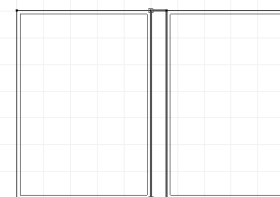

3. Wybierz linię główną elementu łączącego. Kliknij **OK** na pasku narzędzi wyboru.

4. Zdefiniuj sztywność elementu łączącego i ustaw położenie łączenia. Domyślnie wiązanie znajduje się punkcie środkowym elementu łączącego. Element łączący zostanie utworzony.
5. Następnie można wygenerować siatkę dla obszarów. Patrz 4.12.1.2 Generowanie siatki obszaru
6. Elementy łączące zostaną podzielone zgodnie z siatką obszaru.

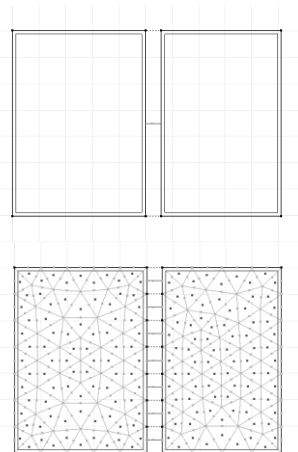

Sztywność wynikająca z geometrii elementu jest uwzględniana w analizie wyboczeniowej i geometrycznie nieliniowych analizach - patrz [43].

4.9.22 Węzłowe stopnie swobody



Węzły same w sobie nie są elementami skończonymi, ale ich stopnie swobody są ściśle powiązane z analizą elementów skończonych. Okno to umożliwia zablokowanie sześciu (lub siedmiu) węzłowych stopni swobody: translacyjnych (e_x , e_y , e_z), obrotowych (θ_x , θ_y , θ_z) oraz deplanacyjnego (w) (ten ostatni dotyczy modeli zawierających przynajmniej jedną belkę 7 DoF – patrz 4.9.10.3 Pręt z siedmioma stopniami swobody (moduł 7DOF)).


W ustawieniu domyślnym węzły nie mają zablokowanych żadnych stopni swobody.

Równania równowagi w trakcie przeprowadzania analiz są układane tylko dla kierunków (przesunięcia/obroty), które nie zostały zablokowane.

Można wybrać dowolną kombinację sześciu węzłowych stopni swobody (e_x , e_y , e_z , θ_x , θ_y , θ_z). Jednak w wielu przypadkach można wykorzystać typowe ich kombinacje. W tych sytuacjach można szybko zastosować predefiniowane ustawienia wybierając je z listy.

Następujące typy konstrukcji znajdują się na liście:

Dźwigar kratowy w płaszczyźnie / Kratownica przestrzenna / Rama w płaszczyźnie / Ruszt / Tarcza / Płyta

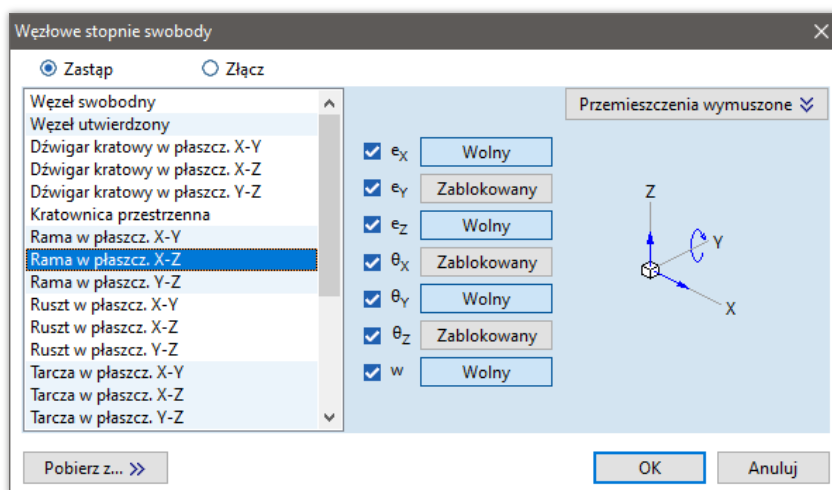

Definicja węzłowych stopni swobody

Za pomocą przycisków można ustawić wybrane stopnie swobody. Napisy na przyciskach wskazują aktualnie wybrany stan. Zmiany będą zastosowane tylko do tych węzłowych stopni swobody, przy których zaznaczono pole wyboru (po ich lewej stronie). Niezaznaczone w ten sposób komponenty zachowają swoje pierwotne wartości.

Węzłowe stopnie swobody można zmienić za pomocą dwóch opcji.

Zastąp

Nowe ustawienia zastępują istniejące ustawienia stopni swobody wybranych węzłów.

Złącz

Ustawia w węzłach wybrany stopień swobody jako zablokowany, jeżeli istniejący status lub nowo zdefiniowana wartość jest wybrana jako zablokowana.

Ta opcja jest przydatna podczas definiowania warunków symetrii.

Przykład operacji złączenia

	eX	eY	eZ	θX	θY	θZ	w
<i>początkowy zestaw:</i>	wolny	zablok.	wolny	zablok.	wolny	zablok.	wolny
<i>nowy zestaw:</i>	wolny	wolny	wolny	zablok.	zablok.	zablok.	wolny
<i>wynikowy zestaw:</i>	wolny	zablok.	wolny	zablok.	zablok.	zablok.	wolny

Sześć węzłowych stopni swobody (e_x , e_y , e_z , θ_x , θ_y , θ_z) ustawianych jest przez sześciornikowe oznaczenie, składające się z symboli o (wolny) i B (zaBlokowany).













Każdy symbol odnosi się do jednego komponentu stopnia swobody. Domyślnie węzły ustawiane są jako wolne (wszystkie symbole o). Ustawienie symbolu na B (zaBlokowany) sprawi, że odpowiadający komponent stopnia swobody zostanie zablokowany.

Domyślne oznaczenie stopni swobody węzła to [o o o o o o].

Obciążenia, które przyłożone są po kierunku zablokowanego stopnia swobody, nie są uwzględniane. Obciążenia po kierunku zablokowanego stopnia swobody zostaną wyświetlone w tabeli obciążeń nierównoważonych.

Węzły o stopniach swobody innych niż [o o o o o o] wyświetlane są na ekranie w kolorze błękitnym.

Oznaczenia dla poniższej tabeli: ↑ swobodny przesuw, ↻ swobodny obrót wokół określonej osi.


Stopnie swobody	Swobodne przemieszczenia	Stopnie swobody	Swobodne przemieszczenia
Dźwigary kratowe			
Dźwigar kratowy w płaszczyźnie X-Y		Dźwigar kratowy w płaszczyźnie X-Z	
Dźwigar kratowy w płaszczyźnie Y-Z		Kratownica przestrzenna	
Ramy			
Rama w płaszczyźnie X-Y		Rama w płaszczyźnie X-Z	
Rama w płaszczyźnie Y-Z			
Ruszt			
Ruszt w płaszczyźnie X-Y		Ruszt w płaszczyźnie X-Z	
Ruszt w płaszczyźnie Y-Z			
Tarcze			
Tarcza w płaszczyźnie X-Y		Tarcza w płaszczyźnie X-Z	

Tarcza w płaszczyźnie Y-Z			
Płyty			
Płyta w płaszczyźnie X-Y		Płyta w płaszczyźnie X-Z	
Płyta w płaszczyźnie Y-Z			
Symetria			
Płaszczyzna symetrii X-Y		Płaszczyzna symetrii X-Z	
Płaszczyzna symetrii Y-Z			

Pobierz z... >>
Sprawdzanie
węzłowych stopni
swobody przez
analizę

Stopnie swobody można pobrać z innego węzła i przypisać do wybranych.

Przed uruchomieniem obliczeń program sprawdza, czy węzłowe stopnie swobody są zgodne z geometrią oraz obciążeniami danej konstrukcji. Jeżeli to konieczne, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem o zmianę ustawień stopni swobody. Modyfikacja ta może być tymczasowa lub trwale zapisana w zadaniu za pomocą opcji *Zapisz model z tymi ustawieniami*.

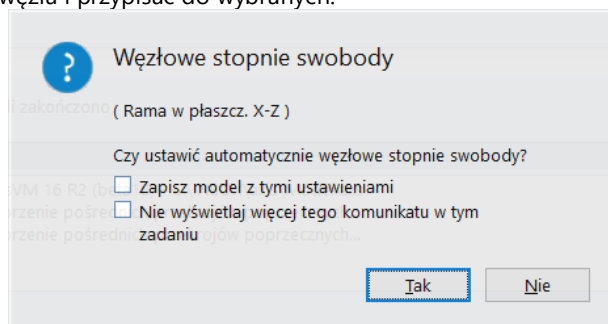


Zaznaczenie drugiej opcji (*Nie wyświetlaj więcej tego komunikatu w tym zadaniu*) spowoduje zapamiętanie przez program wyboru użytkownika, a komunikat nie pojawi się więcej dla tego zadania, nawet jeżeli sugerowana przez komunikat modyfikacja nie zostanie zapisana.

Wyświetlanie tego komunikatu można przywrócić w Ustawienia/Preferencje/Obliczenia (poprzez zaznaczenie opcji *Pokaż komunikat o węzłowych stopniach swobody przed uruchomieniem analizy*). Patrz [3.3.11.13 Obliczenia](#).

Jeżeli do węzła nie dochodzi żaden element, to wszystkie jego węzłowe stopnie swobody zostaną zablokowane automatycznie. Jeżeli do węzła dochodzą tylko elementy typu pręt kratowy i bryłowe elementy skończone, to wszystkie rotacyjne węzłowe stopnie swobody zostaną zablokowane automatycznie.

Powyższe operacje wykonywane są bez dodatkowego informowania użytkownika. Pomimo tego, obciążenia przyłożone po kierunku tych zablokowanych stopni swobody pojawiają się w tabeli obciążeń niezrównoważonych.

4.9.23 Odniesienia



Umożliwia zdefiniowanie punktów, wektorów, osi i płaszczyzn odniesienia. Odniesienia określają kierunki lokalnych układów elementów skończonych w przestrzeni 3D. Lokalne układy elementów zdefiniowane przez odniesienia wykorzystywane są do określania cech przekroju poprzecznego i do interpretacji wyników.

W lokalnym układzie są zdefiniowane cechy elementu oraz siły wewnętrzne (N_x , V_y , V_z , T_x , M_y , M_z dla prętów, m_x , m_y , m_{xy} dla płyt, n_x , n_y , n_{xy} dla tarcz, itd.).

Szybka modyfikacja: Kliknięcie na symbol odniesienia wywołuje Przeglądarkę tabel z włączoną tabelą odniesień. Wektor i oś odniesienia mogą być definiowane za pomocą dwóch punktów, a płaszczyzna odniesienia za pomocą trzech punktów. Po zamknięciu tabeli, wektory i osie odniesień są normalizowane do jedności.

~ Oznaczenia kolorystyczne: **x** = czerwony, **y** = żółty, **z** = zielony.

Można wykorzystać następujące odniesienia:

Odniesienia
automatyczne

Automatyczne odniesienia dla elementów typu pręt i pręt kratowy:

Wektor odniesienia dla prętów kratowych i prętów jest generowany i przypisywany w następujący sposób: Jeżeli oś elementu jest równoległa do globalnej osi Z, wektor odniesienia będzie równoległy do globalnej osi X.

We wszystkich innych przypadkach będzie równoległy do globalnej osi Z.

W przypadku łuków: jeżeli płaszczyzna łuku jest równoległa do globalnej płaszczyzny X-Y, automatyczne odniesienie jest prostopadłe do niej i wskazuje kierunek +Z. Jeżeli łuk znajduje się w innej płaszczyźnie, jego wektor odniesienia jest w płaszczyźnie łuku i wskazuje na zewnątrz od punktu środkowego łuku.

Automatyczne odniesienia dla elementów typu żebro:

Jeżeli żebro jest niezależne, wektor odniesienia zostanie wygenerowany i przypisany do elementu tak jak w przypadku pręta.

Jeżeli żebro połączone jest z elementem powierzchniowym, wektor odniesienia zostaje wygenerowany w sposób następujący:

Wektor odniesienia będzie równoległy do dwusiecznej lokalnych osi z (prostopadłej do powierzchni) powierzchni, które są połączone z żebrem.

Automatyczne odniesienia dla obszarów i elementów powierzchniowych:

Wektory odniesienia zostaną wygenerowane i przypisane do powierzchni w następujący sposób:

Odniesienie oś x-lokalna

Jeżeli płaszczyzna powierzchni jest równoległa do płaszczyzny X-Y, wektor odniesienia dla lokalnej osi x zostanie wygenerowany jako wektor równoległy do globalnej osi X.

We wszystkich innych przypadkach wektor będzie równoległy do linii przecięcia powierzchni i płaszczyzny X-Y.

Odniesienie oś z-lokalna

Jeżeli płaszczyzna elementu powierzchniowego jest równoległa do osi Z, wygenerowane odniesienie będzie wektorem skierowanym w kierunku początku układu globalnego XYZ. Gdy początek układu globalnego znajduje się w płaszczyźnie elementu powierzchniowego, to wektor odniesienia wskaże dodatnią półkulkę półprzestrzeni w kierunku X lub Y. We wszystkich innych przypadkach będzie równoległy do globalnej osi Z.

Opcja menu *Edycja / Konwertuj odniesienia automatycznie* przekonwertuje odniesienia automatyczne na wektory odniesienia.

Punkt odniesienia




Punkt odniesienia wykorzystuje się do definiowania orientacji (lokalnego układu współrzędnych) prętów, żebier, podpór i sprężyn lub do definiowania dodatnich osi lokalnych x i z elementów powierzchniowych. Punkty odniesienia definiowane są (poprzez swoje współrzędne) w globalnym układzie współrzędnych.

~ Punkty odniesienia wyświetlane są na ekranie jako małe czerwone symbole +.


Pręty, żebra i sprężyny:

Punkt odniesienia i lokalna oś x elementu definiują lokalną płaszczyznę x-z. Dodatnie kierunki lokalnych osi y i z określone są zgodnie z regułą prawej dłoni.

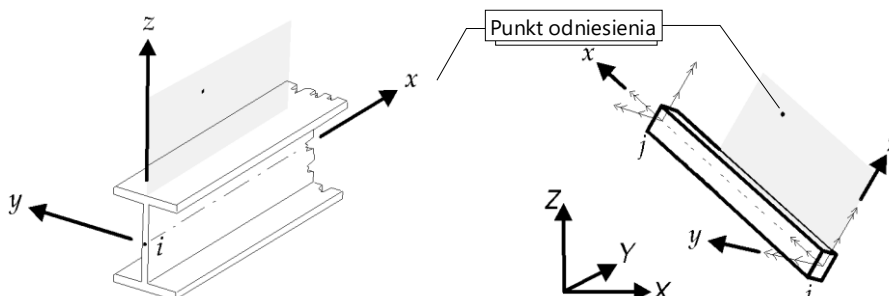


Elementy powierzchniowe:

Dodatnia oś lokalna z zorientowana jest w kierunku półprzestrzeni, w której zlokalizowany jest punkt odniesienia i jest prostopadła do płaszczyzny elementu. Po zdefiniowaniu lokalnej osi x określona zostaje lokalna oś y zgodnie z regułą prawej dłoni.

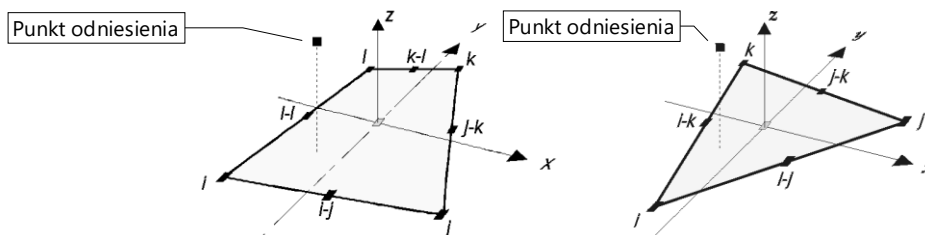


Lokalna oś x będzie zorientowana w kierunku punkt odniesienia.

W przypadku elementu powierzchniowego, punkt odniesienia musi być zlokalizowany w płaszczyźnie elementu.

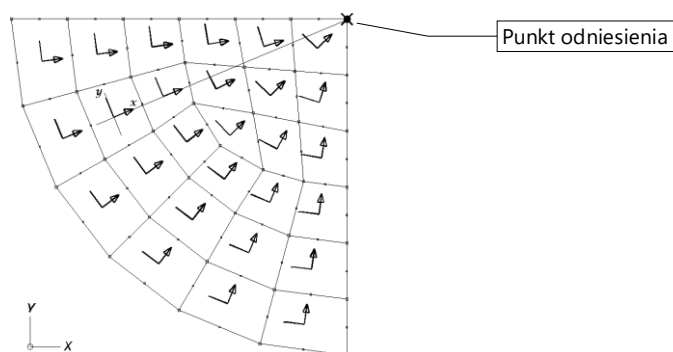**Podpory:**

W przypadku elementu podporowego, punkt odniesienia można wykorzystać, aby zdefiniować lokalną oś x .

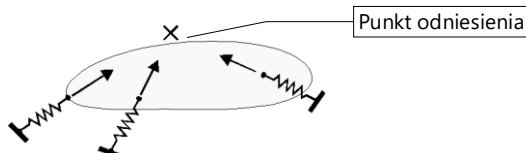**Wektor odniesienia**

Umożliwia zdefiniowanie lokalnej osi x dla elementów powierzchniowych, podporowych i sprężynowych. Definiuje także orientację lokalnej osi z prętów, żeber i sprężyn.




Wektory odniesienia wyświetlane są na ekranie jako czerwone strzałki.

Powierzchnie:


Lokalna oś x będzie równoległa do wektora odniesienia. W przypadku elementu powierzchniowego, wektor odniesienia musi być równoległy do płaszczyzny elementu.

Orientację lokalnej osi z można również zdefiniować poprzez wektor odniesienia.

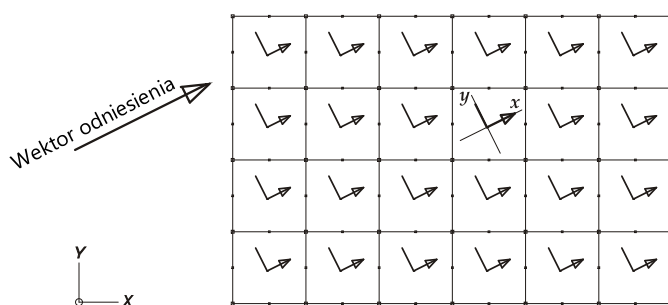


Podpory:


W przypadku elementu podporowego, wektor odniesienia można wykorzystać, aby zdefiniować lokalną oś x .

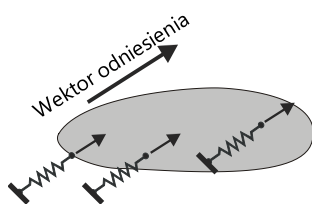**Pręty, żebra i sprężyny:**

Wektor odniesienia i lokalna oś x elementu definiują lokalną płaszczyznę x - z . Dodatkowo kierunki lokalnych osi y i z określone są zgodnie z regułą prawej dłoni.

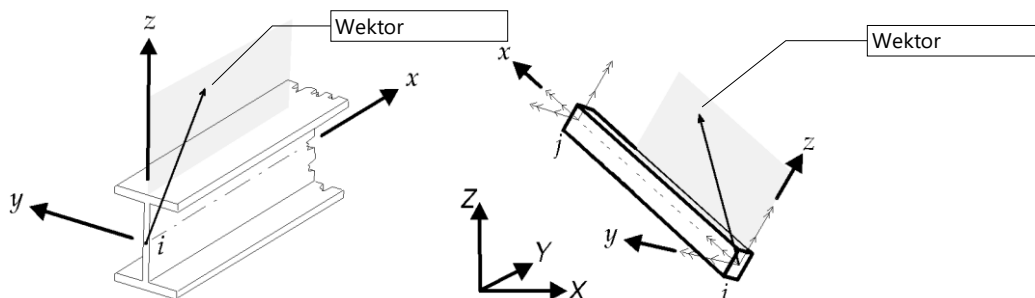


Oś odniesienia Oś odniesienia wykorzystywana jest do definiowania lokalnej osi x elementów powierzchniowych, która będzie zorientowana w kierunku osi odniesienia. Oś odniesienia nie może zawierać punktu środkowego elementu.

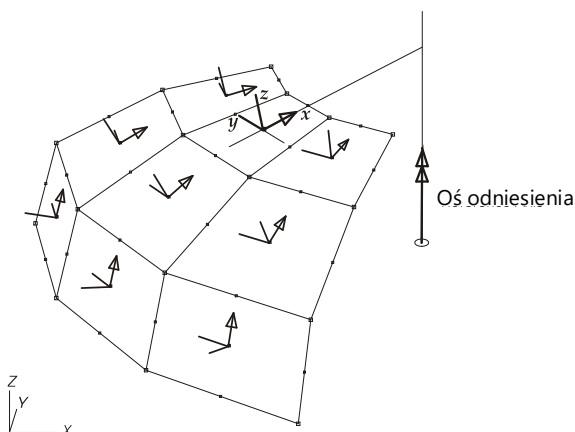

Osie odniesienia wyświetlane są na ekranie jako czerwone podwójne strzałki.

Płaszczyzna odniesienia

Płaszczyzna odniesienia wykorzystywana jest do definiowania lokalnej osi x elementów powierzchniowych, która będzie równoległa do linii przecięcia płaszczyzny odniesienia i płaszczyzny elementu. Płaszczyzna odniesienia nie może być równoległa do płaszczyzny elementu.

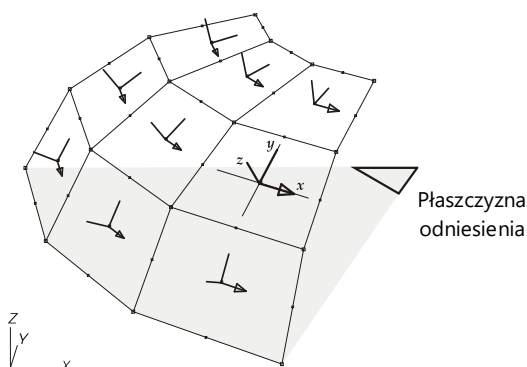

Kąt odniesienia Obrót przekrojów poprzecznych prętów kratowych / prętów / żeber ułatwia kąt odniesienia. Automatyczny lokalny układ współrzędnych (i przekrój poprzeczny) można obrócić wokół osi elementu o dowolny kąt. Jeżeli element jest równoległy do globalnego kierunku Z, kąt jest względem globalnej osi X. W każdym innym przypadku kąt będzie względem globalnej osi Z.

 Płaszczyzna odniesienia wyświetlana jest na ekranie jako czerwony trójkąt.


 **Nie używane odniesienia mogą zostać usunięte w Przeglądarce tabel, poprzez wybranie z listy Odniesienia, a następnie z menu Edycja / Usuń nieużywane odniesienia.**

4.9.24 Tworzenie modelu obliczeniowego z modelu architektonicznego



Ta ikona rozpoczyna operację konwertowania modelu architektonicznego, jeżeli wcześniej jako warstwę podkładu wczytano plik IFC (*.IFC) poprzez polecenie *Plik / Import* (patrz 3.1.7 Import).

Utworzenie modelu obliczeniowego z pliku IFC wymaga modułu IFC.

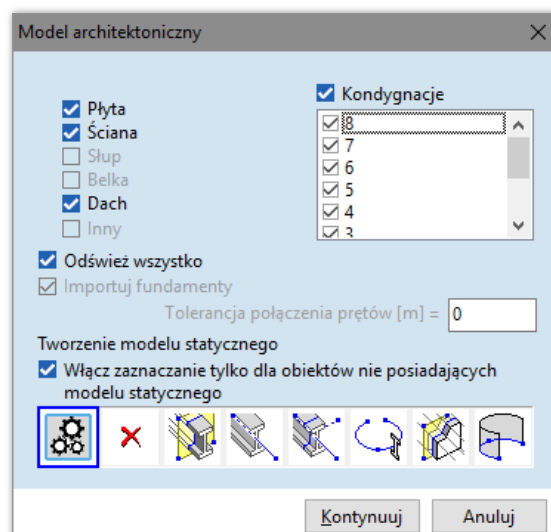

Wyświetl Należy wybrać kondygnacje modelu architektonicznego i typy elementów, które mają zostać wyświetlone.

 **Aby usprawnić wybór, należy wykorzystać wbudowany filtr.**

Podczas tworzenia modelu obliczeniowego lub usuwania obiektów, gdy nic nie jest wybrane, wyświetlony zostanie pasek narzędzi wyboru. Kliknij ikonę filtra właściwości, aby wybrać belki i słupy o zadanym zakresie wielkości według minimalnej długości ich boków lub aby wybrać ściany lub płyty z zakresu danej grubości.

W celu przywrócenia całego zakresu, należy kliknąć na przycisk u dołu po lewej stronie.

Jeżeli zaznaczono opcję *Tylko obiekty bez modelu statycznego*, wybrane zostaną tylko elementy nieposiadające modelu statycznego.

Odśwież wszystko Model architektoniczny staje się widoczny we wszystkich oknach.

Importuj fundamenty Po aktywowaniu tej opcji, fundamenty znajdujące się w pliku IFC są także przetwarzane.

Usuń obiekty Kliknięcie w przycisk usuwa wybrane obiekty modelu architektonicznego.

 **Usunięcie obiektu architektonicznego posiadającego model statyczny nie usunie jego powiązanego modelu statycznego.**

Utwórz model statyczny

Model obliczeniowy zostanie utworzony z wybranych elementów. Słupy zostaną zredukowane do ich osi, a ściany, stropy i dachy zostaną zredukowane do ich płaszczyzny środkowej. Węzły i linie modelu obliczeniowego staną się częścią modelu AxisVM i będą niezależne od warstwy podkładu.

Podczas importu pliku IFC nie zawsze jest możliwe wykrycie modeli statycznych importowanych obiektów. Obiekty, dla których nie udało się wykryć modelu statycznego, przedstawione są na ekranie za pomocą przerywanej linii. Mimo to, użytkownik posiada teraz kilka możliwości do utworzenia, zmodyfikowania lub usunięcia takiego modelu statycznego.



Automatyczne wykrywanie modelu statycznego

Program tworzy model statyczny na podstawie danych, które udało się automatycznie zdefiniować podczas importu. **Dla tego polecenia można wskazać więcej niż jeden element.**



Usuń obiekty

Za pomocą tego polecenia użytkownik może usunąć wybrane elementy z podkładu IFC. **Warto pamiętać o tym, że jeżeli zostaną usunięte obiekty, dla których wcześniej utworzono model statyczny, to model ten nie zostanie usunięty wraz z obiektem IFC. Dla tego polecenia można wskazać więcej niż jeden element.**



Wyznacz przekrój poprzeczny dla elementów o charakterze prętowym za pomocą płaszczyzny tnącej
Wybrane obiekty są wycinane przez płaszczyznę zdefiniowaną przez użytkownika za pomocą 3 punktów. Następnie algorytm definiuje przekroje dla wszystkich wybranych elementów i wyznacza ich normalne oraz położenie środka ciężkości. Wartości te pozwolą nanieść linie dla wybranych obiektów. Wynikowe odcinki mogą być traktowane jako model statyczny obiektów, a wyznaczone wielokąty jako ich przekroje poprzeczne. **Dla tego polecenia można wskazać więcej niż jeden element.**



Określ oś aby zdefiniować przekrój poprzeczny elementu o charakterze prętowym

Użytkownik musi określić 2 punkty linii. Linia ta zostanie naniesiona w wybranych konturach obiektów, a wynikowe odcinki znajdujące się wewnątrz, będą służyć jako osie środkowe elementów. Uwzględniając punkty pośrednie tych odcinków i ich wektory, uzyskana zostanie płaszczyzna wycinająca. W ostatnim kroku, odcinki przesuwane są do środka ciężkości przekroju poprzecznego. **Dla tego polecenia można wskazać więcej niż jeden element.**



Określ oś i przekrój poprzeczny reprezentujący wybrany element o charakterze prętowym

Polecenie działa podobnie do wyżej opisanego, z tą różnicą, że położenie dla przekroju poprzecznego musi zostać także podane przez użytkownika. Następnie linia środkowa wybranego konturu modyfikowana jest w taki sposób, że punkt początkowy pozostaje niezmieniony, a punkt końcowy jest skalowany na podstawie punktu początkowego. **Dla tego polecenia można wskazać tylko jeden element.**



Określ oś wybranych łukowych elementów o charakterze prętowym

Użytkownik musi wskazać łuk na podstawie 3 punktów. Następnie algorytm wyznaczy punkty przecięcia tego łuku i wybranego konturu obiektu. Jeżeli powstanie więcej niż 2 punkty przecięcia, to algorytm weźmie 2 ekstremalne. Punkt środkowy wynikowego łuku i jego normalna dostarczają wycinek płaszczyzny, który wykorzystuje algorytm do wyznaczenia przekroju poprzecznego. **Dla tego polecenia można wskazać więcej niż jeden element.**



Wyznacz obszar za pomocą płaszczyzny tnącej

Wybrane obszary wycinane są za pomocą płaszczyzny zdefiniowanej poprzez 3 punkty, a następnie wynikowy wielokąt staje się modelem statycznym obiektu. **Dla tego polecenia można wskazać więcej niż jeden element.**



Wyznacz łukową powierzchnię za pomocą wycinającego walca

Użytkownik musi wyznaczyć walec, który zostanie wykorzystany przez algorytm do wycięcia. Walec jest dopasowywany w dwóch krokach. W pierwszym uzyskiwany jest łuk poprzez 3 punkty. W drugim kroku łuk kołowy jest odsuwany podczas ruchu kursora. W wyniku tego powstaje bazowy kształt walca. Jego wysokość jest automatycznie wyznaczana z parametrów geometrycznych konturu obiektu. Na samym końcu powstaje model statyczny, który jest wynikiem przecięcia walca i wybranego konturu. **Dla tego polecenia można wskazać tylko jeden element.**


W każdym powyższym poleceniu edycyjnym, użytkownik wizualnie śledzi w czasie rzeczywistym powstający model statyczny, dlatego możliwe są pewne zmiany w trakcie trwania polecenia w celu prawidłowego wygenerowania modelu. Czasami jednak konieczne mogą być pewne czynności poprzedzające edycję. Opcjonalny filtr pozwala odfiltrować obiekty IFC, które posiadają już wyznaczony swój model statyczny. Jeśli jednak zdecydujemy się wyedytować obiekt z już istniejącym swoim modelem statycznym, to wynik tej operacji nadpisze poprzedni model.

Fragmenty zostaną automatycznie utworzone dla kondygnacji i typów obiektów, a elementy utworzone dla modelu obliczeniowego zostaną uwzględnione we właściwych fragmentach.


Przegubowe połączenia ścian mogą zostać wymodelowane za pomocą przegubów krawędziowych podczas tworzenia modelu obliczeniowego z modelu architektonicznego.

Jeżeli pole *Materiał* ustawiono na *Auto*, a plik IFC zawiera dane o materiałach i ich odpowiednie przypisanie, zostaną one zaimportowane do modelu.

Można również przypisać właściwości wybranym obiektom architektonicznym w następujący sposób:

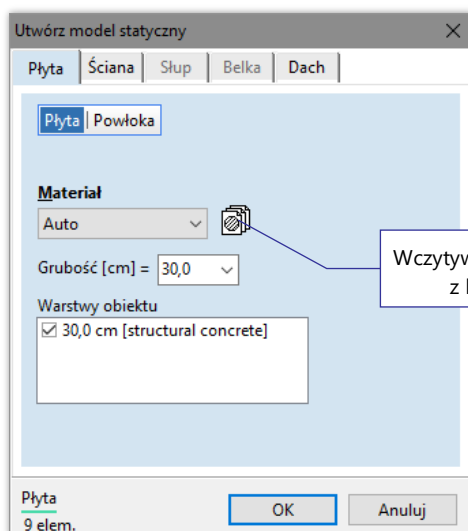Płyta

Stropy można zdefiniować jako płyty lub powłoki. Następnie należy przypisać materiał i grubość. Dla stropów warstwowych, grubość warstw wyświetli się na liście warstw. Użytkownik może wybrać warstwy, które chce uwzględnić.

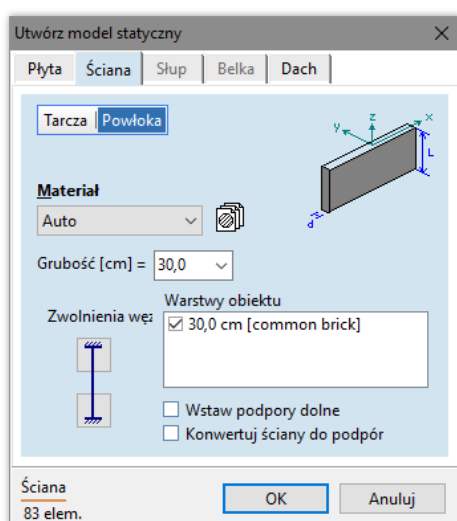
Ściana

Ściany można zdefiniować jako tarcze lub powłoki. Następnie należy przypisać materiał i grubość. Dla ścian warstwowych, użytkownik może zastosować grubość warstwy nośnej, całkowitą grubość lub własną wartość.

Wstaw podpory dolne:

Umożliwia automatyczne przypisanie podpory do dolnej krawędzi wybranych ścian.

Konwertuj ściany do podpór: Zaznaczenie tego pola umożliwia przekonwertowanie ścian do podpór. Podpora zostanie umieszczona na górnej krawędzi odpowiadającej ściany. Sztywność podpory zostanie obliczona na podstawie dolnych i górnych zwolnień węzłowych.

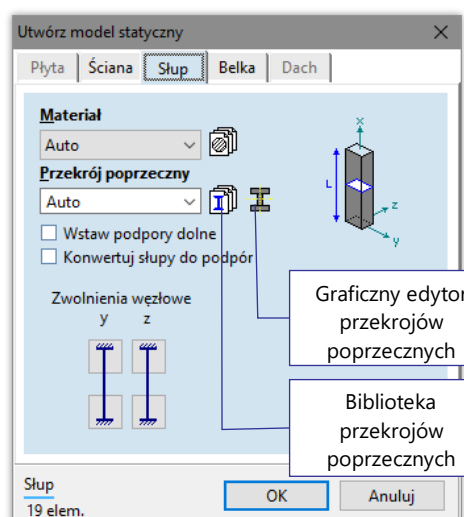
Słup

Słupy zawsze konwertowane są do elementów prętowych. Należy przypisać materiał i przekrój poprzeczny. Jeżeli wybrano opcję Auto, przekrój poprzeczny tworzony jest na podstawie opisu geometrycznego obiektu architektonicznego.

Użytkownik może przypisać podporę u dołu słupa.


Konwertuj słupy do podpór: Wybrane słupy mogą zostać przekonwertowane do podpór. Sztywność podpór zostanie ustalana jest na podstawie dolnych i górnych zwolnień węzłowych. Podpora zostanie umieszczona u góry słupa.

Belka

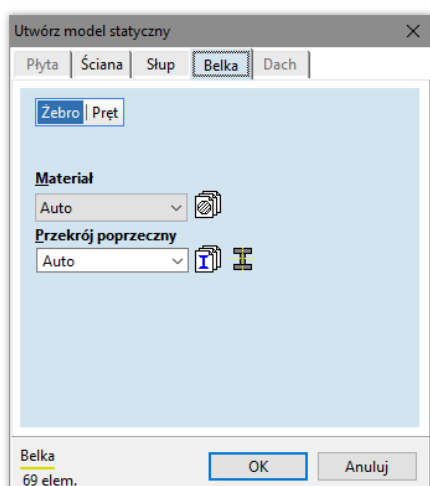

Belki zawsze konwertowane są do elementów prętych. Należy przypisać materiał i przekrój poprzeczny. Jeżeli wybrano opcję *Auto*, przekrój poprzeczny tworzony jest na podstawie opisu geometrycznego obiektu architektonicznego.

Dach

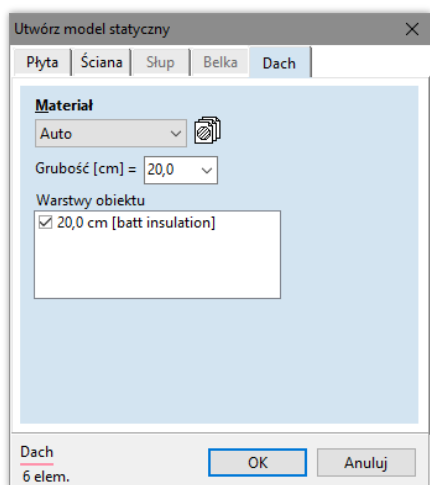

Dachy zawsze konwertowane są do elementów typu powłoka. Należy przypisać materiał i przekrój poprzeczny.

W przypadku dachów warstwowych, grubość warstw wyświetli się na liście warstw.

Użytkownik może wybrać warstwy, które chce uwzględnić.

4.9.25 Modyfikacja elementów

Umożliwia zmodyfikowanie definicji wybranych elementów.

1. Przytrzymując wciśnięty klawisz **[Shift]** wybierz elementy, które mają zostać zmodyfikowane. Można również użyć polecenia Wyboru.
2. Kliknij na ikonę elementu w pasku narzędzi Elementy.
3. W oknie dialogowym elementu, zaznacz właściwości, które mają zostać zmodyfikowane. Pola właściwości pokazują wspólną wartość wyboru. Jeżeli wybrane elementy posiadają różne właściwości, to pole jest puste.
4. Zmodyfikuj odpowiednie właściwości.
5. Kliknij przycisk **OK**, aby zastosować modyfikacje i wyjść z okna dialogowego.

 **Proces modyfikacji jest podobny do procesu definicji, ale nie przypisuje właściwości do niezdefiniowanych elementów geometrycznych i zezwala na dostęp do określonej właściwości, nie wpływając na inne. Można również przełączyć przycisk na definiowanie elementów, aby zdefiniować wszystkie właściwości wszystkich wybranych elementów, linii lub powierzchni.**


Tryb bezpośredni

Jeżeli zakładka Geometria lub Elementy jest aktywna, można kliknąć na element skończony, aby zmodyfikować jego właściwości. Jeżeli wybrano więcej elementów skończonych, mogą zostać natychmiast zmodyfikowane, klikając na jeden z nich. Kliknięcie na niezaznaczony element sprawi, że wybór zniknie, a możliwa będzie modyfikacja klikniętego elementu. Klikając na węzeł można od razu edytować jego węzłowe stopnie swobody. Można również modyfikować właściwości za pomocą Edytora właściwości. Patrz [3.6.1 Edytor właściwości](#)

4.9.26 Usuń

[Del] Patrz [3.2.9 Usuń](#)

4.10 Obciążenia

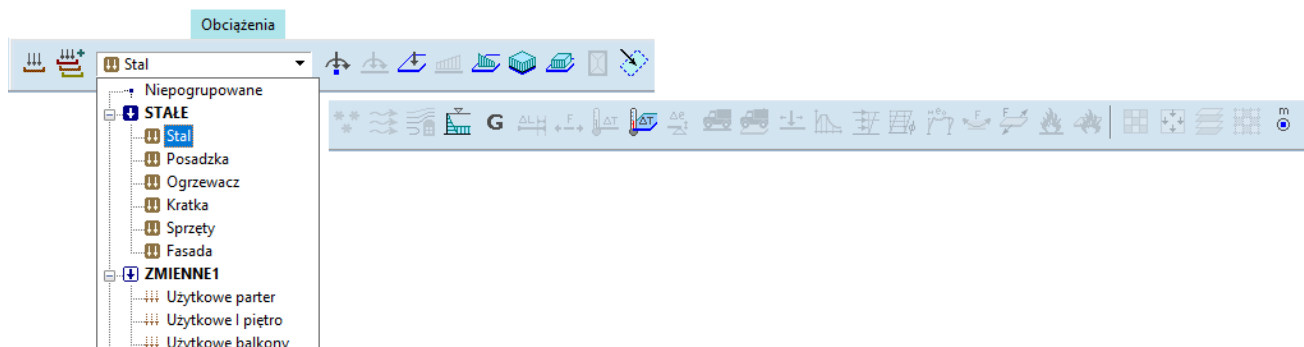

Umożliwia przyłożenie różnych obciążeń do celów analizy statycznej, dynamicznej, wyboczeniowej i zdefiniowanie skupionych mas dla analizy modalnej. Bieżący przypadek obciążenia może zostać wybrany z rozwijanej listy.


4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń

Przypadek obciążenia




Umożliwia ustawienie bieżącego przypadku obciążenia, a także utworzenie nowego lub modyfikowanie i usunięcie już istniejących przypadków. Każde utworzone na modelu obciążenie zostanie przypisane do aktywnego przypadku obciążenia. W konfiguracji *Professional* programu liczba przypadków obciążeń jest nieograniczona. W wersji podstawowej (*Mata Obiekt*) można utworzyć maks. 99 przypadków. Grupy obciążeń można tworzyć z różnych przypadków obciążeń.

Nazwa bieżącego przypadku obciążenia wyświetlana jest w okienku Panel informacyjny oraz na zakładce *Obciążenia*. Każde kolejno definiowane obciążenie na modelu będzie dodawane do bieżącego przypadku obciążenia. Zaznaczony przypadek obciążenia na liście po lewej stronie w poniższym oknie dialogowym będzie przypadkiem bieżącym, po kliknięciu w przycisk OK.

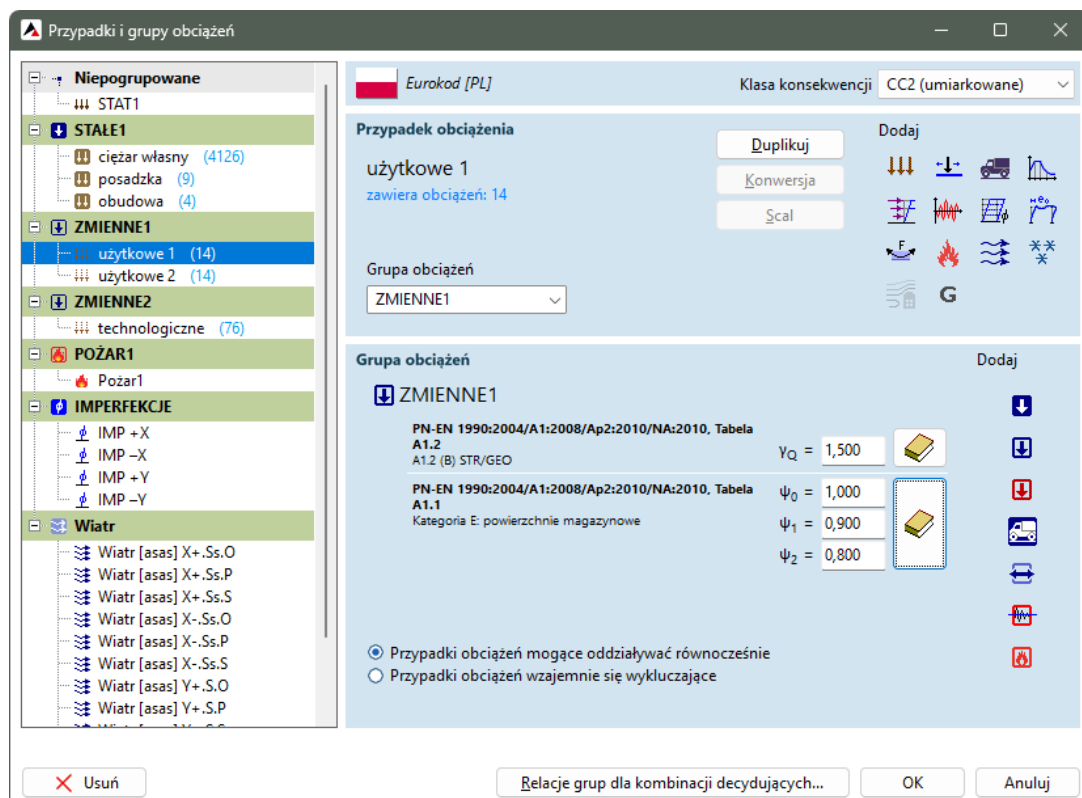

Klasa konsekwencji W normach Eurokod konstrukcje są kategoryzowane według konsekwencji, ryzyka i społeczno-ekonomicznych czynników jakie niesie ich zniszczenie lub nieprawidłowe działanie. Wartość parametru K_{FI} jest wybierana zgodnie z klasą konsekwencji. Parametr ten jest używany jako mnożnik dla współczynników częściowych zgodnie z EN 1990. Jego wartości można ustawić w *Ustawienia / Normy projektowe / Kombinacje obciążeń*.

Nowy przypadek Każdemu przypadkowi należy przypisać inną nazwę. Podczas tworzenia nowego przypadku obciążenia można wybrać jeden z następujących typów obciążenia.

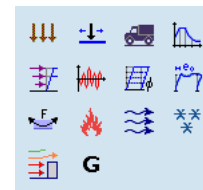

1. Statyczne

Statyczny przypadek obciążenia można zastosować w analizie statycznej, modalnej lub wyboczeniowej. W przypadku analizy modalnej, obciążenia mogą być również uwzględnione w obliczeniach jako masy. Przypadek obciążenia może być zawarty w grupie obciążeń. Podczas obliczania decydującej kombinacji obciążeń, przypadek obciążenia zostanie uwzględniony zgodnie z parametrami grupy, do której należy.



Kombinacje decydujące (czyli automatyczne obwiednie z kombinacji normowych) mogą być wyznaczone tylko na podstawie wyników liniowej analizy statycznej.



2. Linia wpływu

Umożliwia przyłożenie obciążenia względnym przemieszczeniem, aby otrzymać linię wpływu wynikowej składowej w pręcie kratowym lub pręcie.



Jeżeli wybrany jest typ obciążenia linia wpływu, to można przyłożyć tylko obciążenie dla linii wpływu.



3. Obciążenie ruchome

W tym typie przypadku obciążenia można definiować tylko obciążenia ruchome (liniowe lub powierzchniowe). Podczas definiowania obciążenia ruchomego, utworzona zostanie grupa nowych przypadków obciążeń. Liczba tych przypadków obciążeń jest równa liczbie kroków określonych w oknie dialogowym obciążenia ruchomego. Ich nazwa jest tworzona automatycznie jak np. RUCH_xx. Gdy pojawią się w grupie obciążeń, najbardziej niekorzystne oddziaływania obciążenia ruchomego można sprawdzić wyświetlając wynik kombinacji decydującej. Te automatycznie utworzone przypadki obciążeń można przenosić tylko razem i tylko do innej grupy obciążeń ruchomych.

Jeżeli do danego przypadku obciążenia zastosuje się więcej niż jedno obciążenie ruchome, liczba kroków (i liczba automatycznie utworzonych przypadków) będzie równa określonej maksymalnej liczbie kroków.

Jeżeli maksymalna liczba kroków to k , a kolejne obciążenie ruchome posiada i kroków ($i < k$), wtedy to obciążenie pozostanie na końcu toru jazdy w krokach $i+1, i+2, \dots, k$.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [4.10.30 Obciążenie ruchome](#)



Przypadek obciążenia ruchomego może być umieszczony tylko w grupie obciążeń ruchomych. Istnieje możliwość zdefiniowania na modelu obciążeń statycznych dla przypadku obciążenia ruchomego. Te obciążenia statyczne będą obecne we wszystkich krokach obciążenia ruchomego.



4. Sejsmiczne (wymaga modułu SE1)

Wybierając typ sejsmicznego przypadku obciążenia należy określić parametry do obliczeń obciążeń sejsmicznych (trzęsienia ziemi). Przed utworzeniem przypadku obciążenia sejsmicznego należy przeprowadzić analizę modalną. Na podstawie postaci drgań własnych i mas konstrukcji, AxisVM wygeneruje przypadek obciążenia sejsmicznego, w liczbie $k+2$, gdzie k to liczba najmniejszych dostępnych częstotliwości. Dwa dodatkowe przypadki odnoszą się do znaków $+$ i $-$, które zawierają kombinacje decydujące.

Na konstrukcji można zdefiniować wiele oddziaływań sejsmicznych. Oddziaływania sejsmiczne nie mogą być ze sobą kombinowane.

Patrz [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#)



Po wybraniu przypadku obciążenia sejsmicznego, jedyną dostępną ikoną na pasku narzędzi będzie ikona Obciążenie sejsmiczne.

- ☞ **Jeśli model zawiera etapy budowy, to wymiarowanie ze względu na warunki sejsmiczne może zostać przeprowadzone tylko dla stanu końcowego.**



5. Pushover (wymaga modułu SE2)


Wybierając typ przypadku obciążenia pushover użytkownik może określić parametry do generowania rozkładu obciążeń, które można wykorzystać w analizie pushover. Przed utworzeniem przypadku obciążeń pushover, należy przeprowadzić analizę modalną. Na podstawie określonych postaci drgań własnych, AxisVM wygeneruje siły węzłowe w każdym węźle modelu. Łącznie cztery przypadki obciążenia są generowane na początku. Reprezentują one rozkład jednorodny (U od słowa Uniform) i modalny (M od słowa Modal) w kierunku każdej z poziomych osi (domyślnie X i Y).

Opcja jednorodnego rozkładu obciążeń generuje siły węzłowe proporcjonalnie do mas przypisanych do każdego węzła w modelu. Opcja modalnego rozkładu obciążeń wykorzystuje postać drgania własnego ważonego przez masy w każdym węźle, aby wygenerować rozkład sił węzłowych. W obu przypadkach suma wygenerowanych sił wynosi 1 kN w tym samym kierunku poziomym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [4.10.26 Obciążenie „pushover” \(moduł SE2\)](#)

- ☞ **Po wybraniu przypadku obciążenia pushover, jedyną dostępną ikoną na pasku narzędzi będzie ikona pushover.**

- ☞ **Jeśli model zawiera etapy budowy, to analiza typu „pushover” może zostać przeprowadzona tylko dla stanu końcowego.**



6. Imperfekcje globalne oraz imperfekcje z postaci wyboczenia

Jeżeli utworzony zostanie przypadek obciążenia imperfekcją, to automatycznie będzie on umieszczony w grupie obciążeń IMPERFEKCJE, która zawiera tylko przypadki obciążeń imperfekcjami. Ta grupa obciążeń nie posiada parametrów i jest automatycznie usuwana, gdy usunięte zostaną jej przypadki obciążeń. Przypadki obciążeń imperfekcjami można wykorzystać w analizie nieliniowej z geometryczną nieliniowością. Podczas generowania decydujących kombinacji obciążeń SGN w tabeli kombinacji mogą zostać także uwzględnione przypadki obciążeń imperfekcjami. Kombinacje obciążeń zawierające przypadek obciążenia imperfekcjami wymagają analizy nieliniowej z geometryczną nieliniowością.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [4.10.27 Imperfekcje globalne](#), [4.10.28 Imperfekcje geometryczne na podstawie postaci wyboczenia](#)

- ☞ **Przypadki obciążeń imperfekcjami nie wpływają na wyniki z kombinacji dla analizy liniowej.**



7. Sprężenie (wymaga modułu PS1)

Jeżeli zgodnie z bieżącą normą projektową obliczanie sprężenia jest obsługiwane, można tworzyć przypadki obciążeń od sprężenia. Te przypadki zawsze zostają włączone do grupy obciążeń sprężających.

Po zdefiniowaniu przypadku obciążenia o nazwie *SPR*, utworzone zostaną dwa przypadki obciążeń. *SPR-T0* zawierać będzie ekwiwalentne obciążenie obliczone dla końca procesu sprężenia, *SPR-T1* zawierać będzie długotrwałą część obciążenia ekwiwalentnego.

Każdy z tych przypadków obciążenia może być wybrany do definiowania sprężenia. Po zdefiniowaniu zostaną obliczone tylko obciążenia dla *SPR-T0* ponieważ, aby określić długotrwałe obciążenia ekwiwalentne, wymagane są wyniki analizy statycznej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [4.10.29 Sprężenie \(moduł PS1\)](#).

- ☞ **Po wybraniu przypadku obciążenia sprężającego, jedyną dostępną ikoną na pasku narzędzi będzie ikona Sprężenie.**

8. Przypadek obciążenia dynamicznego (wymaga modułu DYN)

Po zdefiniowaniu przypadku obciążenia dynamicznego i wybraniu go, w zakładce Obciążenia możliwe będzie zdefiniowanie obciążeń dynamicznych i przyspieszenia węzłowego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [4.10.31 Obciążenia dynamiczne \(dla analizy zależnej od czasu\)](#)

- ☞ **Przypadki obciążeń dynamicznych nie mogą być zawarte w grupach i kombinacjach obciążeń. Obciążenia dla przypadków obciążeń dynamicznych można zastosować tylko w analizie dynamicznej.**



9. Przypadki obciążenia śniegiem (wymaga modułu SWG)

AxisVM potrafi wyznaczyć i przyłożyć obciążenia od śniegu na konstrukcji. Ograniczenia automatycznej generacji obciążeń od śniegu w programie, przedstawione są w [4.10.13 Obciążenie śniegiem](#).

Obciążenia od śniegu mogą być przyłożone na płaskich panelach obciążeniowych w dowolnej płaszczyźnie. Na początku tworzony jest tymczasowy przypadek obciążenia śniegiem w grupie obciążeń dla śniegu, którego nazwa może być zmieniona.

Jeżeli norma projektowa wymaga przeprowadzenia weryfikacji od obciążenia śniegiem dla wyjątkowej sytuacji obliczeniowej, to utworzona zostanie osobna grupa obciążeń wyjątkowych od śniegu z odpowiednim przypadkiem (z wyjątkiem wyjątkowej sytuacji obliczeniowej wg Załącznika B Eurokodu 1-3). Po zdefiniowaniu paneli obciążeniowych i ustawieniu parametrów obciążenia śniegiem, program zastąpi tymczasowy przypadek obciążenia automatycznie wygenerowanymi przypadkami obciążeń od śniegu.

Przypadek obciążenia śniegiem bez nawiewania otrzymuje przyrostek UD (od ang. Undrifted). Przypadki obciążeń śniegiem z uwzględnieniem nawiewania otrzymują przyrostek D (od ang. Drifted) z 2-4 dodatkowymi literami. Litera te wskazują na kierunek wiatru (X+, X-, Y+, Y-). Poza kierunkami działania wiatru, równoległymi do globalnego układu współrzędnych, uwzględniane są również kierunki $45^\circ + n \cdot 90^\circ$ (gdzie $n = 0, 1, 2, 3$). Oznaczane są one za pomocą odpowiedniej ćwiartki koła, na który wskazuje wektor prędkości wiatru.

W ten sposób np.: X+Y- odnosi się do wiatru w kierunku 315° (0° definiowane przez dodatnią oś X i kąty mierzone przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Algorytm tworzy tylko potrzebne przypadki obciążeń, dlatego ich ilość i typy zależą od rozpatrywanej konstrukcji i parametrów zadawanych przez użytkownika dla obciążenia śniegiem. Parametry dla obciążeń od śniegu należy definiować po zamknięciu okna dialogowego Przypadek obciążenia, poprzez kliknięcie na pasku narzędzi ikony Obciążenie śniegiem. Przed tym krokiem zaleca się zdefiniować panele obciążeniowe dachu, za pomocą polecenia Panele obciążeniowe znajdującego się na pasku narzędzi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat generowania obciążenia od śniegu, patrz [4.10.13 Obciążenie śniegiem \(moduł SWG\)](#)



Jeżeli wybrano przypadek obciążenia śniegiem, tylko dwa przyciski na pasku narzędzi Obciążenia będą aktywne: panel obciążeniowy i definicja obciążenia śniegiem.



Jeśli model zawiera etapy budowy, to generowanie obciążeń w module SWG może zostać wykonane tylko dla stanu końcowego.



10. Przypadki obciążenia wiatrem (wymaga modułu SWG)

Przy definicji obciążenia od wiatru konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej jednej podkonstrukcji wystawionej na działanie wiatru. Jeżeli zaznaczono opcję *Oddzielne przypadki obciążeń dla każdej podkonstrukcji* to obciążenia każdej podkonstrukcji zostaną utworzone w odrębnych przypadkach obciążeń. W przeciwnym razie przypadki obciążeń będą zawierały obciążenia od wiatru dla wielu podkonstrukcji.

Obliczone obciążenia od wiatru są wiarygodne tylko dla konkretnych typów budynków i konstrukcji tak, jak opisano to w normie projektowej. Zaleca się korzystanie z tych automatycznych metod tylko w zakresie geometrii przedstawionej w [4.10.14 Obciążenie wiatrem \(moduł SWG\)](#) W innych przypadkach do wygenerowania miarodajnych obciążeń od wiatru można wykorzystać symulację tunelu aerodynamicznego, dostępną w module WIND.

Obciążenia od wiatru mogą być przyłożone do płaskich paneli obciążeniowych w dowolnych płaszczyznach. Na początku tworzony jest tymczasowy przypadek obciążenia od wiatru w grupie obciążeń dla wiatru, którego nazwa może być zmieniona. Po zdefiniowaniu paneli obciążeniowych i ustawieniu parametrów dla obciążenia od wiatru, program zastąpi tymczasowy przypadek obciążenia automatycznie wygenerowanymi przypadkami.

Przypadki obciążeń od wiatru generowane są z nazwą odnoszącą się do sytuacji obciążeniowej.

Dwa pierwsze znaki po nazwie przypadku obciążenia opisują kierunek wiatru (X+, X-, Y+, Y-). Logika tych zapisów odpowiada oznaczeniom jak dla obciążenia od śniegu.

Jeden lub dwa kolejne znaki oznaczają typ oddziaływania wiatru.

P i S odnoszą się odpowiednio do parcia i ssania. W przypadku dachów połaciowych, norma projektowa wymaga weryfikacji wszystkich możliwych kombinacji oddziaływania wiatru na obu połaciach dachu. Dlatego dla dachów połaciowych tworzone są następujące przypadki obciążeń: Pp, Ps, Sp, Ss. Tutaj pierwszy symbol odnosi się do strony wystawionej na działanie wiatru (nawietrznej), a drugi do strony osłoniętej (zawietrznej). Dla specjalnych oddziaływań skręcających używa się symboli T+ i T- odnoszących się do dwóch różnych kierunków skręcania.

Ostatni symbol odnosi się do typu oddziaływania wewnętrznego. Litera O oznacza, że wewnętrzne oddziaływania wiatru są pomijane, P oznacza wewnętrzne parcie, a S wewnętrzne ssanie. Przypadki tych obciążeń są potrzebne tylko, gdy brak jest dokładnych informacji na temat ciśnienia wewnętrznego. Dlatego w celu bezpiecznego przybliżenia muszą zostać użyte dodatnie i ujemne krytyczne wartości ciśnienia. Jeżeli ostatni symbol to C, oznacza to, że przypadek obciążenia utworzony został na podstawie wartości μ określonej przez użytkownika, która zależy od układu otworów w konstrukcji. Jeżeli przypadek obciążeń z C utworzony jest dla danego kierunku, przypadki obciążeń P i S nie są wymagane i dlatego nie są tworzone.

Algorytm tworzy tylko potrzebne przypadki obciążeń, dlatego ich ilość i typy zależą od rozpatrywanej konstrukcji i parametrów zadawanych przez użytkownika dla obciążenia od wiatru. Parametry dla obciążeń od wiatru należy definiować po zamknięciu okna dialogowego Przypadek obciążenia, poprzez kliknięcie na pasku narzędzi ikony Obciążenie wiatrem. Przed tym krokiem zaleca się zdefiniować panele obciążeniowe ścian i dachu budynku, za pomocą polecenia Panele obciążeniowe znajdujące się na pasku narzędzi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat definiowania obciążenia od wiatru, patrz [4.10.14 Obciążenie wiatrem \(moduł SWG\)](#)

 **Jeżeli wybrano przypadek obciążenia wiatrem, tylko dwa przyciski na pasku narzędzi Obciążenia będą aktywne: panel obciążeniowy i definicja obciążenia wiatrem.**

 **Jeśli model zawiera etapy budowy, to generowanie obciążeń w module SWG może zostać wykonane tylko dla stanu końcowego.**



11. Przypadki obciążenia pożarem (Wymaga jednego z modułów SD8, TD8 lub RC8-B, RC8-S)

Oddziaływanie od pożaru może zostać przypisane do prętowych elementów stalowych, drewnianych i żelbetowych oraz do żelbetowych obszarów. Podczas dodawania tego przypadku zostanie utworzona grupa POŻAR (jeżeli wcześniej nie została utworzona). Grupa ta zawiera tylko przypadki obciążenia pożarem. Ponadto grupa ta nie ma żadnych parametrów i jest automatycznie usuwana, gdy wszystkie przypadki obciążeń od pożaru zostaną usunięte.

Podczas tworzenia kombinatoryki automatycznej, AxisVM uwzględnia przypadki obciążenia pożarem tylko w kombinacjach wyjątkowych. Oczywiście możliwe jest uwzględnienie ich także w kombinacjach ręcznych, utworzonych przez użytkownika.

Definiowanie oddziaływania od pożaru wyjaśnione jest w

[4.10.32 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe \(moduł SD8\)](#)

[4.10.33 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy drewniane \(moduł TD8\)](#)

[4.10.34 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy żelbetowe \(moduł RC8-B\)](#)

[4.10.35 Oddziaływanie pożaru na żelbetowe obszary \(moduł RC8-S\)](#)

 **Po wybraniu przypadku obciążenia pożarem, jedyną dostępną ikoną na pasku narzędzi będzie ikona *Oddziaływanie pożaru na elementy liniowej i/lub Oddziaływanie pożaru na obszary*.**

 **Jeśli model zawiera etapy budowy, to wymiarowanie na warunki pożarowe może zostać przeprowadzone tylko dla stanu końcowego.**



12. Obciążenie symulowanym wiatrem (wymaga modułu WIND)

Parametry symulacji wiatru dla wirtualnego tunelu aerodynamicznego definiuje się na zakładce *Obciążenia*. Kliknięcie tego przycisku w oknie dialogowym *Przypadki i grupy obciążeń* spowoduje utworzenie tymczasowego przypadku obciążenia o domyślnej nazwie w1-0° i grupy obciążeń o domyślnej nazwie WG (jeśli jeszcze nie istnieje). Przypadki obciążeń w tej grupie obciążeń zawsze wykluczają się wzajemnie.

Podczas wprowadzania symulowanego obciążenia wiatrem ([4.10.15 Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego \(aplikacja WIND\)](#)) dla danego profilu wiatru można dodać kilka kierunków wiatru. W grupie obciążeń zostaną utworzone oddzielne przypadki obciążeń dla każdego kierunku wiatru (np. w1-0°, w1-90°, w1-180°, w1-270°). Ten zestaw przypadków obciążeń nazywany jest różą wiatrów.

Nie jest konieczne usuwanie kierunków, które nie będą analizowane. Każdy z tych przypadków obciążeń może pozostać pusty. Ponadto wybrane kierunki można modyfikować, usuwać i dodawać nowe w oknie dialogowym *Zasymulowany wiatr*. Przypadki obciążeń róży wiatrów zostaną wtedy odpowiednio utworzone lub usunięte.

Zmiana nazwy dowolnego obciążenia w róży wiatrów spowoduje adekwatną zmianę we wszystkich nazwach obciążeń róży wiatrów.

Do modelu można dodać dowolną liczbę róż wiatrów o różnych profilach wiatru. Wszystkie one zostaną uwzględnione w tej samej grupie obciążenia dotyczącej symulowanego wiatru. Kolejne nowe tymczasowe przypadki obciążeń zostaną utworzone pod domyślnymi nazwami w2-0°, w3-0° itd.

Liczba wygenerowanych przypadków obciążeń będzie równa liczbie kierunków wiatru dodanych podczas określania różu wiatrów.

Kliknięcie przycisku *Konwersja* spowoduje konwersję grupy symulowanego obciążenia wiatrem na grupę obciążeń standardowych, a przypadków obciążeń na zwykłe przypadki obciążeń statycznych w tej grupie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat analizy tunelu aerodynamicznego, patrz [4.11 Tunel aerodynamiczny – Aplikacja WIND](#) lub przewodnik WIND (patrz [3.8.2 Przewodniki](#)).



Jeśli model zawiera etapy budowy, to numeryczna symulacja przepływu wiatru może zostać wykonana tylko dla stanu końcowego.



13. Ciężar własny

Obciążenie ciężarem własnym elementów może zostać zdefiniowane na modelu w dowolnym, statycznym przypadku obciążenia, ale możliwe jest również stworzenie dedykowanego przypadku obciążenia. Po dodaniu tego dedykowanego przypadku ciężar własny każdego elementu konstrukcji zostanie automatycznie wyświetlony i uwzględniony w analizach układu. W zadaniu można zdefiniować tylko jeden taki przypadek, a ponadto nie ma możliwości przypisania do niego innych, dodatkowych obciążeń.

Klasa trwania obciążenia

Moduł wymiarowania drewna wymaga wprowadzenia informacji na temat czasu trwania obciążenia. Jeżeli w modelu zdefiniowany został materiał typu drewno, to w oknie dialogowym z przypadkami obciążeń należy wpisać klasę trwania obciążenia: (Stałe: > 10 lat; Długotrwałe: 6 miesięcy–10 lat; Średniotrwałe: 1 tydzień–6 miesięcy; Krótkotrwałe: < 1 tydzień; Chwilowe; Niezdefiniowane)

Duplikuj

Umożliwia utworzenie kopii wybranego przypadku obciążenia pod inną nazwą. Należy określić nową nazwę i współczynnik, który pomnoży obciążenia w trakcie kopiowania. Współczynnik może być liczbą ujemną.



Wybrane obciążenia mogą zostać skopiowane lub przeniesione do innego przypadku obciążenia, przez zmianę przypadku obciążenia podczas procesu kopiowania lub przenoszenia.

Konwersja

Automatycznie wygenerowane przypadki obciążeń od śniegu i wiatru mogą zostać przekonwertowane na zwykłe przypadki obciążeń (edytowalne), poprzez kliknięcie w przycisk *Konwersja*. Przekonwertowane zostaną wszystkie przypadki obciążeń danej grupy. Po konwersji poszczególne przypadki obciążeń mogą zostać usunięte lub zmodyfikowane.

Scal

Po zaznaczeniu przypadków obciążenia statycznego, można je scalać poprzez kliknięcie w przycisk *Scal*. Użytkownik może zdecydować czy przypadki te mają zostać scalone w nowy przypadek obciążenia czy w już istniejący. Przypadki, które zostały zaznaczone do scalenia zostają po tej operacji usunięte.

Usuń

Pozwala usunąć zaznaczony przypadek lub grupę obciążenia. Wszelkie powiązane przypadki i grupy zostaną również usunięte (np. usunięcie grupy obciążeń sejsmicznych usuwa wszystkie wygenerowane przypadki obciążenia sejsmicznego).

Aby zmienić kolejność wyświetlanych przypadków obciążeń, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na drzewiastej liście z przypadkami. Z menu podręcznego można wybrać opcję *Porządek alfabetyczny* lub *Według kolejności definicji*, aby zmienić kolejność przypadków obciążeń wewnątrz grup.

Aby zmienić położenie obciążeń nie pogrupowanych, należy wybrać jedną z dwóch opcji: *Niepogrupowane przypadki na początek* lub *...na koniec*.

Grupa obciążeń

Grupy obciążeń wykorzystywane są podczas generowania wyników od kombinacji decydujących, czyli są one konieczne, aby program utworzył automatyczną kombinatorykę.

Nowa grupa

Umożliwia zdefiniowanie nowej grupy obciążeń. Kliknięcie na jedną z ikon *Grupa obciążeń* / *Dodaj* w polu grup, utworzy nową grupę na liście i możliwe będzie określenie jej nazwy oraz parametrów (jeżeli takie są dostępne dla wybranej grupy obciążeń), np. dla grupy obciążeń zmiennych można wprowadzić współczynniki częściowe zgodnie z bieżącą normą projektową.



Kliknięcie w tę ikonę spowoduje wyświetlenie zalecanych wartości współczynników zgodnie z aktualnie wybraną normą projektową.

W następnym kroku należy określić, które przypadki obciążeń należą do danej grupy. Przypadek obciążeń można przypisać do grupy poprzez utworzenie go bezpośrednio w danej grupie lub poprzez zmodyfikowanie przypadku: zaznaczając go i wybierając dla niego odpowiednią grupę z rozwijanej listy lub przez przeciągnięcie go kursorem na liście do właściwej grupy.

Patrz [4.10.2 Kombinacje obciążeń](#).

Preferencje dla nowych przypadków i grup obciążeń mogą zostać ustawione w *Ustawienia / Preferencje / Grupy obciążeń*. Patrz [3.3.11 Preferencje](#).

W zależności od normy projektowej możliwe są następujące grupy obciążeń i ich opcje:



Staća

Obejmuje ciężar własny, obciążenia stałe w danej konstrukcji...

Uwzględnij wszystkie przypadki obciążeń w kombinacjach

Wszystkie przypadki obciążeń z grupy zostaną uwzględnione we wszystkich kombinacjach obciążeń, razem z ich zwiększającym lub zmniejszającym współczynnikiem częściowym.

Uwzględnij tylko najbardziej niekorzystny przypadek obciążenia

Tylko najbardziej niekorzystny przypadek obciążenia zostanie uwzględniony z danej grupy obciążeń, razem z jego zwiększającym lub zmniejszającym współczynnikiem częściowym.



Zmienna

Obejmuje obciążenia zmienne, wiatrem, śniegiem, od suwnicy itd.

Przypadki obciążeń mogące oddziaływać równocześnie

Dowolna liczba przypadków obciążeń z grupy może działać równocześnie w kombinacjach decydujących.

Przypadki obciążeń wzajemnie się wykluczające

W decydującej kombinacji obciążeń tylko jeden przypadek obciążenia z grupy będzie uwzględniany w danej sytuacji.



Wyjątkowa

Obejmuje trzęsienie ziemi, osiadanie podpór, wybuch, kolizja... Tylko jeden przypadek obciążenia z grupy będzie uwzględniany w kombinacji obciążeń w danym momencie. Ten przypadek obciążenia musi posiadać współczynnik równoczesności $\alpha = 0$.



Grupa obciążeń ruchomych

Automatycznie tworzone przypadki dla obciążeń ruchomych umieszczane są w grupie obciążeń ruchomych.



Grupa obciążeń sprężających (jeżeli sprężenie można obliczać zgodnie z bieżącą normą projektową)

Grupa obciążeń sprężających traktowana jest jako grupa obciążeń stałych. Może ona jednak zawierać tylko przypadki obciążeń sprężających. W żadnej kombinacji obciążeń nie można uwzględnić obu typów przypadków obciążeń dla takiego samego sprężenia (nazwa-T0 i nazwa-TI).



Grupa obciążeń sejsmicznych (Eurokod, SIA 26x, i norma włoska)

Tylko jeden przypadek obciążenia z grupy może zostać uwzględniony w kombinacji obciążeń w danym momencie. Ten przypadek obciążenia musi posiadać współczynnik równoczesności $\alpha = 0$.



Grupa obciążeń oddziaływania od pożaru (Eurokod)


Grupa ta zawiera tylko przypadki obciążenia od pożaru. Zawarte w niej przypadki obciążeń mogą występować łącznie lub się całkowicie wykluczać. Dla ustawienia przypadków z możliwością ich równoczesnego występowania w grupie, dostępne jest przypisanie tylko jednego oddziaływania od pożaru do jednego elementu prętowego.

Relacje grup dla kombinacji decydujących

Kombinacje decydujące wyznaczone są na podstawie relacji grup obciążeń. Automatycznie wykrywane są pewne wykluczające się określone sytuacje obliczeniowe (jak śnieg i wyjątkowy śnieg, tak aby kombinacje decydujące nie zawierały obu tych obciążeń na raz).

Jeżeli wymagane są dodatkowe ustawienia odnośnie do wykluczania się lub powiązania ze sobą pewnych grup obciążeń, to należy zrobić to w dedykowanej tabeli, która otwierana jest po kliknięciu przycisku *Relacje grup dla kombinacji decydujących* w oknie *Przypadki i grupy obciążeń*.

Tabelę tę można otworzyć również z poziomu *Przeglądarki tabel*.

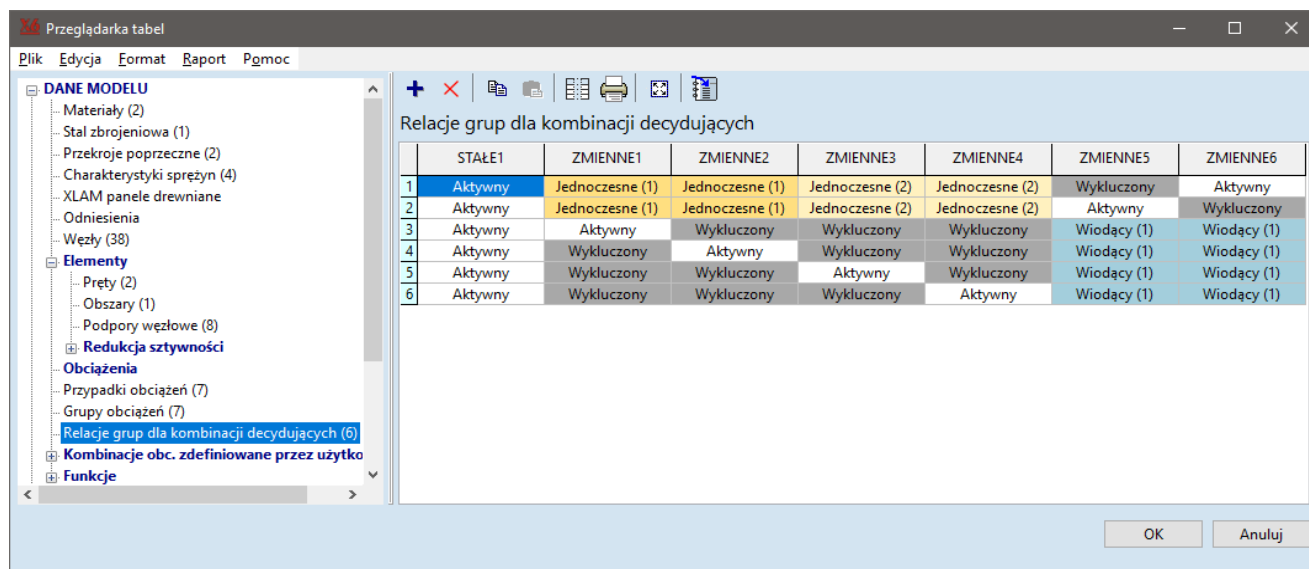

Kolumny tej tabeli przedstawiają poszczególne grupy obciążeń zdefiniowane w zadaniu, a każdy wiersz opisuje regułę tworzenia kombinacji decydujących.



Kliknięcie w ikonę plusa spowoduje dodanie nowego wiersza z nową regułą. Status *Aktywny* dla grupy obciążeń stałych nie może zostać zmieniony. Dla grup obciążeń zmiennych ich udział w kombinacjach decydujących może zostać wybrany z rozwijanej listy z odpowiadającej komórki tabeli.

Dostępne statusy:

Aktywny

Przypadki obciążeń z tej grupy mogą być uwzględniane w automatycznym tworzeniu kombinacji.

Wykluczony

Przypadki obciążeń z tej grupy nie mogą być uwzględniane w automatycznym tworzeniu kombinacji. Dla wzajemnie wykluczających się grup należy utworzyć tyle dodatkowych reguł (wierszy tabeli), ile wynosi liczba wykluczających się grup, a w każdym wierszu tylko jedna taka grupa musi mieć status *Aktywny*, a pozostałe grupy *Wykluczony*.

Jednoczesne (1), (2), ...

Obciążenia z wybranych grup oddziałujących jednocześnie tworzą grupę jednoczesności. Grupy obciążeń, które zostały zebrane jako jednoczesne zawsze oddziałują razem tzn. są uwzględniane w kombinacjach automatycznych łącznie. Status ten można przypisać do więcej niż jednej grupy jednoczesności w danym wierszu. Wykorzystanie statusu *Jednoczesne (1)* do np. dwóch grup obciążeń w danej regule, spowoduje automatycznie dodanie na rozwijanej liście kolejnego statusu *Jednoczesne (2)* itd.

Wiodący (1), (2), ...

Obciążenia z wybranych grup oddziałujących jednocześnie tworzą grupę wiodącą. Status ten działa podobnie do statusu *Jednoczesne*, przy czym grupy obciążeń z ustawieniem *Wiodące* wystąpią w kombinatoryce jako wiodące, dopiero jeżeli przynajmniej jedna z nich będzie wiodącą w rozpatrywanej automatycznej kombinacji obciążeń. Ustawienie to nie wyklucza wystąpienia obciążeń z tej grupy jako obciążeń towarzyszących (o ile inna skorelowana grupa nie jest akurat wiodącą), ani pojedynczego występowania przypadków obciążeń ze skorelowanych grup, ani też nie wyklucza powstania kombinacji bez tych grup. Status ten można przypisać do więcej niż jednej grupy wiodącej w danym wierszu. Przypisanie statusu *Wiodący (1)* do np. dwóch grup w danej regule, spowoduje automatycznie dodanie na rozwijanej liście kolejnego statusu *Wiodący (2)* itd.

AxisVM wewnętrznie (w sposób niejawni) tworzy automatyczne kombinacje wg reguł zdefiniowanych w tej tabeli, a następnie znajduje najbardziej niekorzystną z nich jako decydującą.


Tabela *Kombinacje obc. zdefiniowane przez użytkownika* pozwala wygenerować wszystkie te automatycznie utworzone kombinacje, w celu ich zweryfikowania (całkowita liczba kombinacji może być ogromna i zależy od liczby grup obciążeń). Jakkolwiek należy pamiętać, że generowanie wszystkich tych kombinacji w tabeli, aby uzyskać decydujące siły jest zbędne (o czym informuje odpowiedni komunikat).

Typy obciążeń

Następujące obciążenia można przyłożyć do elementów:

Obciążenie	Element
Skupione	węzeł, pręt
Liniowe (rozłożone)	pręt, żebro, płyta, tarcza, powłoka
Krawędziowe (rozłożone)	płyta, tarcza, powłoka
Ciężar własny	pręt kratowy, pręt, żebro, płyta, tarcza, powłoka
Obciążenie temperaturą	pręt kratowy, pręt, żebro, płyta, tarcza, powłoka
Defekt długości	pręt kratowy, pręt
Rozciąganie/Ściskanie	pręt kratowy, pręt
Wymuszone przemieszczenia podpór	podpora
Hydrostatyczne	płyta, powłoka
Sejsmiczne	węzeł
Linii wpływu	pręt kratowy, pręt
Sprężające	pręt, żebro
Ruchome	pręt, żebro, płyta, powłoka
Pożar	pręt kratowy, pręt, żebro
Śnieg	pręt, żebro, płyta, powłoka
Wiatr	pręt, żebro, płyta, powłoka
Pożar	Pręt, żebro, pręt kratowy, tarcza, płyta, powłoka

4.10.2 Kombinacje obciążeń

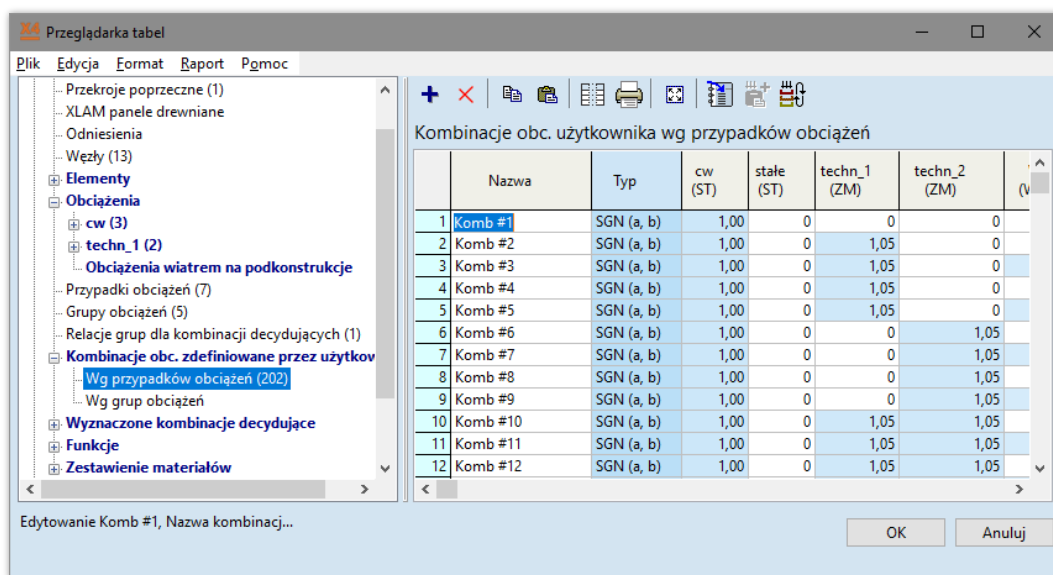

Umożliwia zdefiniowanie kombinacji dla zdefiniowanych już przypadków obciążeń. Dla każdego przypadku w kombinacji można określić dowolny współczynnik.

Wyniki dla kombinacji są wyznaczone z uwzględnieniem współczynników określonych dla poszczególnych przypadków. Współczynnik równy zero oznacza, że dany przypadek nie oddziałuje w danej kombinacji.

Aby znaleźć najbardziej niekorzystne kombinacje użytkownika, które zostały tutaj zdefiniowane, należy utworzyć obwiednie dla tych kombinacji.

Kombinacje obciążeń można wyświetlić na liście, definiować i usuwać na widoku wg przypadków obciążeń lub grup obciążeń (druga opcja jest łatwiejsza do ogólnego przeglądu).

W pierwszym wypadku należy wprowadzić współczynnik dla każdego przypadku obciążenia.

W drugim wypadku należy wprowadzić współczynnik dla każdej grupy obciążeń.

Faktyczne kombinacje obciążeń zostaną utworzone z wykorzystaniem tych współczynników i zgodnie z właściwościami grup obciążeń (np. czy przypadki w obrębie grup się wykluczają czy nie. Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz poprzedni rozdział). Tworzenie kombinacji grup obciążeń z wieloma przypadkami może skutkować bardzo dużą liczbą pojedynczych kombinacji obciążeń.

- ☞ **Nie jest konieczne generowanie wszystkich normowych kombinacji obciążeń w tej tabeli. Automatycznie utworzona obwiednia Decydujące będzie zawierała wszystkie kombinacje normowe.**

Jeżeli grupy obciążeń są zdefiniowane i przypisane są do nich przypadki obciążeń, program automatycznie znajdzie kombinację decydującą w każdym węźle konstrukcji, bez potrzeby tworzenia kombinacji.



Wstawia tabelę kombinacji obciążeń do bieżącego raportu.



Wkleja zebrane kombinacje obciążeń ze schowka.

Podczas wyszukiwania minimalnych i maksymalnych wartości lub podczas wyświetlania wyników dla pojedynczego elementu, użytkownik może dodać aktualną kombinację decydującą do listy przechowywanej w schowku. (Patrz 6.1.1 **Wartości minimalne i maksymalne**). Za pomocą tej ikony można wkleić te kombinacje do tabeli.



Tworzy wszystkie kombinacje decydujące w oparciu o grupy obciążeń i przenosi je do tabeli kombinacji obciążeń.

Tworzenie wszystkich kombinacji decydujących

Eurokod [PL]

☒ Kombinacje dla SGN (stan graniczny nośności)

☐ SGN

☐ Kombinacje geotechniczne

$$\sum \gamma_{G,i} G_{k,i} + \gamma_{Q,j} Q_{k,j} + \sum_{i \neq j} \gamma_{Q,i} \Psi_{0,i} Q_{k,i}$$

☒ SGN (a, b)

☐ Kombinacje geotechniczne

$$\max \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} \Psi_{0,1} Q_{k,1} + \sum_{i \neq 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{0,i} Q_{k,i},$$

$$\sum_{j \geq 1} \xi_j \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i \neq 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{0,i} Q_{k,i}$$

☒ SGN (Wyjątkowe)

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + A_d + \Psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum_{i \neq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

☐ Uwzględnij imperfekcje

☒ Kombinacje dla SGU (stan graniczny użytkowności)

☐ SGU Charakterystycz:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + Q_{k,1} + \sum_{i \neq 1} \Psi_{0,i} Q_{k,i}$$

☐ SGU Częsta

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + \Psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum_{i \neq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

☒ SGU Quasi-stała

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

☐ Zastąp istniejące kombinacje decydujące

☐ Zastąp tylko kombinacje tego samego typu

☐ Utwórz kombinacje z nazwami opisowymi (np. 1.1*ST1+0.9*ST2)

Opcja *Uwzględnij imperfekcje* dostępna jest tylko, jeżeli model zawiera grupę obciążeń dla imperfekcji (tworzona jest ona automatycznie po dodaniu przypadku obciążenia typu *Imperfekcja*).

Jeżeli zaznaczono opcję *Zastąp istniejące kombinacje decydujące*, wszystkie wygenerowane kombinacje decydujące zostaną usunięte i zastąpione nowymi. Jeżeli zaznaczono opcję *Zastąp tylko kombinacje tego samego typu*, zastąpione zostaną tylko kombinacje z wybranych typów kombinacji SGN/SGU.

Zaznaczenie opcji *Twórz kombinacje obciążeń z opisowymi nazwami* zmienia konwencję nazewnictwa w taki sposób, że nazwy wygenerowanych kombinacji będą ich opisem (np. 1.1*ST1+0.9*ST2) zamiast Kom. #1, Kom. #2, itd.

- ☞ **Kombinacje obciążeń można również zdefiniować po ukończeniu liniowej analizy statycznej. Następnie postprocesor oblicza konieczne wyniki dla tych kombinacji. W przypadku nieliniowej analizy statycznej, każda odrębna kombinacja stanowi odrębny proces analizy.**

**Automatyczna
kombinacja
obciążeń**

Program bada wszystkie możliwe kombinacje w zależności od parametrów grup obciążeń i wymogów bieżącej normy projektowej. Minimalne i maksymalne wartości wyników tych kombinacji zostają wybrane jako wartości decydujące (do wymiarowania). Decydujące kombinacje dla Eurokodu, SIA26x i włoskiej normy są grupowane wg następujących schematów:

Decydujące kombinacje sił wewnętrznych (SGN)**SGN 1 – Stałe i Zmienne**

Eurokod AxisVM wykorzystuje poniższe wzory zgodnie z EN 1990 (6.10.a) i (6.10.b). Wzory te dają w rezultacie mniejsze siły i przemieszczenia sprawiając, że wymiarowanie jest bardziej ekonomiczne.

$$\max \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} \Psi_{0,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{0,i} Q_{k,i} \\ \sum_{j \geq 1} \xi_j \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{0,i} Q_{k,i} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 6.10.a \\ 6.10.b \end{array}$$

☞ **Jeśli będzie to prowadzić do wyniku niekorzystnego, to częściowe współczynniki bezpieczeństwa są mnożone przez K_{FI} , w celu uwzględnienia klasy konsekwencji. Patrz 4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń.**

W niektórych państwach (np. w Austrii) załącznik krajowy nie zezwala na użycie (6.10.a) i (6.10.b). W takich przypadkach wykorzystuje się następujący wzór:

*Eurokod(A),
SIA26x,
norma włoska*

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_P P + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{0,i} Q_{k,i}$$

Współczynniki częściowe do sprawdzania geotechnicznych stanów granicznych nośności (GEO)

Dla kombinacji geotechnicznych program również wykorzystuje powyższe wzory. Współczynniki częściowe do oddziaływań są wybierane z kolumny A1 oraz A2, które są sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem A normy EN 1997-1.

Oddziaływanie		Symbol	Zestaw	
			A1	A2
Stałe	niekorzystne	γ_G	1,35	1,0
	korzystne		1,0	1,0
Zmienne	niekorzystne	γ_Q	1,5	1,3
	korzystne		0	0

Uwaga: Jeżeli powyższe wartości są określone przez Załącznik Krajowy, to zostaną one odpowiednio zastosowane w programie.

Współczynniki częściowe do sprawdzania stanu granicznego równowagi (EQU)

W przypadku sprawdzania stanu granicznego równowagi, uwzględniane są następujące współczynniki częściowe (EN 1997-1 załącznik A).

Oddziaływanie		Symbol	Wartość
Stałe	niekorzystne (destabilizujące)	$\gamma_{G;dst}$	1,1
	korzystne (stabilizujące)	$\gamma_{G;stb}$	0,9
Zmienne	niekorzystne (destabilizujące)	$\gamma_{Q;dst}$	1,5
	korzystne (stabilizujące)	$\gamma_{Q;stb}$	0

SGN 2 – Sejsmiczne

Eurokod, SIA26x

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + A_{Ed} + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

Norma włoska

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + E + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

SGN 3 – Wyjątkowe

$$\begin{array}{l} \text{Eurokod} \\ \text{i inne normy} \end{array} \quad \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + A_d + \Psi_{1,1} Q_{k,1} \sum_{i \neq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

$$\text{SIA26x} \quad \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + A_d + \Psi_{2,1} Q_{k,1} \sum_{i \neq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

Decydujące kombinacje przemieszczeń (SGU)**SGU 1 – Charakterystyczne**

$$\begin{array}{l} \text{Eurokod} \\ \text{i inne normy} \end{array} \quad \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + Q_{k,1} + \sum_{i \neq 1} \Psi_{0,i} Q_{k,i}$$

SGU 2 – Częste

$$\begin{array}{l} \text{Eurokod} \\ \text{i inne normy} \end{array} \quad \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + \Psi_{1,1} Q_{k,1} \sum_{i \neq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

SGU 3 - Quasi-stałe

$$\begin{array}{l} \text{Eurokod} \\ \text{i inne normy} \end{array} \quad \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

$$\text{Eurokod (RO)} \quad \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + 0.6 \gamma_I A_{Ek} + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

Tryb kombinacji decydujących dla sił wewnętrznych i przemieszczeń wybierany jest automatycznie. Tryb kombinacji decydujących dla przemieszczeń zależy od typu modelowanej konstrukcji. Aby ustawić wzór decydującej kombinacji należy kliknąć na Parametry wyświetlania wyników na pasku narzędzi Statyka.

Obciążenia sejsmiczne: patrz wyżej - Siły wewnętrzne.

Norma włoska

Kombinacja obciążeń sejsmicznych z innymi typami obciążeń $\sum G_K + \gamma_I \cdot E + \sum \Psi_{ji} Q_{Ki}$

gdzie: γ_I współczynnik ważności

E obciążenie sejsmiczne

G_K charakterystyczna wartość obciążeń stałych

Q_{Ki} charakterystyczna wartość obciążeń zmiennych

Ψ_{ji} Ψ_{2i} współczynnik kombinacyjny (SGN) dla obciążenia Q_i quasi-stałego

Ψ_{0i} współczynnik kombinacyjny (DLS) dla obciążenia Q_i rzadkiego


4.10.3 Obciążenie węzłowe



Umożliwia przyłożenie sił / momentów do wybranych węzłów. Użytkownik musi określić wartości obciążeń składowych F_x , F_y , F_z oraz M_x , M_y , M_z w globalnym układzie współrzędnych.

Aby zdefiniować obciążenie zadane po kierunku odniesienia (odniesienie musi istnieć na modelu w momencie definicji obciążenia), należy wybrać odniesienie z listy i wprowadzić wartość dla F_x oraz M_x .

Przykładając obciążenie węzłowe do węzła, który już jest obciążony można je zastąpić lub dodać do istniejącego obciążenia.

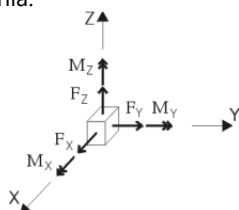

Dodatnie kierunki są zgodne z dodatnimi kierunkami globalnych osi współrzędnych.

Obciążenia węzłowe w węźle 2

☒ Definiuj ☐ Modyfikuj

Globalny | W kier. odniesienia

☒ Zastąp ☐ Dodaj

Odniesienie: W kier. odniesienia

F_x [kN] = 0	M_x [kNm] = 0
F_y [kN] = -4,3	M_y [kNm] = 0
F_z [kN] = -18,6	M_z [kNm] = 0

Pobierz z... >>

Modyfikuj obciążenia węzłowe Obciążenia węzłowe można wybierać, przenosić, kopiować i modyfikować niezależnie od węzła.

Modyfikuj położenie

1. Wybierz obciążenia, które chcesz przenieść razem.
2. Chwyc dowolne z nich przyciskając lewy przycisk myszy.
3. Przesuń je na nowe położenie.
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub użyj klawisza polecenia. (Enter lub Spacja).

Modyfikuj wartość

1. Wybierz obciążenie.
2. Kliknij ikonę Obciążenie węzłowe na pasku narzędzi.
3. Zmień wartości.

Obciążenia węzłowe można przenosić na pręt, żebro lub obszar.
Znaki dla wartości obciążeń ustalane są zgodnie z regułą prawej dłoni.

🔑 **Składowe obciążeń przyłożone w kierunku zablokowanego stopnia swobody nie zostaną uwzględnione w analizie.**

👁️ Siły wyświetlane są na ekranie jako żółte strzałki, a momenty jako podwójne zielone strzałki.

4.10.4 Skupione obciążenie na pręcie



Umożliwia przyłożenie skupionych sił / momentów do wybranych elementów typu pręt lub żebro. Użytkownik musi określić wartości składowych obciążeń (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z) w lokalnym lub globalnym układzie współrzędnych.

Aby zdefiniować obciążenie w kierunku odniesienia (odniesienie musi istnieć na modelu w momencie definicji obciążenia), należy wybrać odniesienie z listy i wprowadzić wartość dla F_x oraz M_x .

Odniesienie może zostać wybrane z rozwijanej listy lub wskazane w widoku (jeżeli wyświetlanie symboli odniesień jest włączone, patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#)) poprzez kliknięcie w przycisk *Odniesienie >>*. Zamiast definiowania momentów możliwe jest również ustawienie mimośrodu siły e_y oraz e_z w lokalnym układzie współrzędnych pręta.

Aby zadać mimośród, należy wybrać opcję *Definiuj mimośród przyłożenia obciążenia*, następnie wskazać jeden z przełączników na prostokątnej skrajni przekroju poprzecznego lub wprowadzić jego wartość ręcznie.



Obciążenia w kierunku odniesienia na pręcie

Jeżeli obciążenie skupione jest przykładane do węzła, który jest już obciążony, można zastąpić istniejące obciążenie (opcja *Zastąp*) lub dodać je do niego (opcja *Dodaj*).

Obciążenia skupione można zaznaczać, przenosić, kopiować i modyfikować niezależnie od pręta. Wartości obciążenia można modyfikować identycznie jak w przypadku obciążeń węzłowych.

Dodatknie kierunki są zgodne z dodatnimi kierunkami lokalnych lub globalnych osi współrzędnych.

☞ **Jeżeli wybrano tylko pewien fragment elementu konstrukcyjnego (np. określone elementy skończone), wtedy obciążenia będą interpretowane w lokalnym układzie elementów skończonych. W takim przypadku takie same obciążenie zostanie zastosowane do wszystkich wybranych elementów skończonych.**

☞ Siły wyświetlane są na ekranie jako żółte strzałki, a momenty jako podwójne zielone strzałki.

Interpretacja obciążeń elementów na mimośrodzie

W przypadku mimośrodowo ułożonych prętów lub żeber, ich rzeczywista oś elementu nie pokrywa się na modelu z linią łączącą węzły końcowe. Mimośród obciążenia ustawiany jest względem rzeczywistej (mimośrodowo ustawionej) osi elementu.

4.10.5 Obciążenie skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym



Przykładowe obciążenie skupione (punktowe) w lokalizacji kursora, jeżeli znajduje się on na obszarze lub panelu obciążeniowym.

Można również wprowadzić lokalizację obciążenia podając jego współrzędne. Obciążenia mogą być wstawione przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub naciśnięcie dowolnego klawisza polecenia.


Patrz [4.7.2 Numeryczne wprowadzanie współrzędnych](#)

Kierunek obciążenia może być:

Globalny (w odniesieniu do globalnego układu współrzędnych)

Lokalny (w odniesieniu do lokalnego układu współrzędnych elementu)

Odniesienie (wg podanego odniesienia)

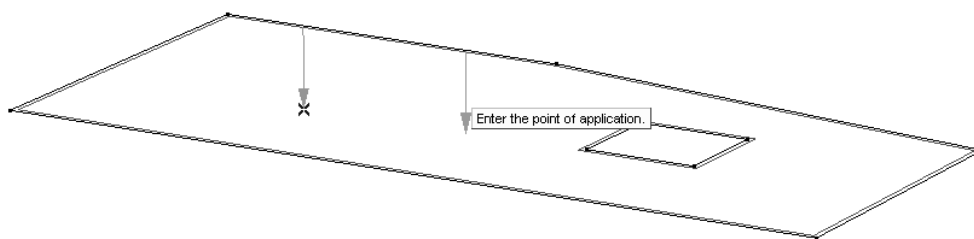

Modyfikuj obciążenie skupione na obszarze

Umożliwia zmianę położenia i wartości (intensywności) obciążenia:

Modyfikuj położenie

1. Wybierz obciążenie za pomocą kursora (obok kursora pojawi się symbol obciążenia).
2. Trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy.
3. Przesuń mysz lub wprowadź odpowiednie współrzędne, aby przesunąć obciążenie do nowego położenia.
4. Zwolnij przycisk myszy, aby ustawić obciążenie w nowym położeniu.

Modyfikuj wartość

1. Wybierz obciążenie za pomocą kursora.
2. Kliknij lewy przycisk myszy.
3. Wpisz nowe wartości obciążenia w oknie dialogowym.
4. Kliknij na przycisk Modyfikuj, aby zastosować zmiany i zamknij okno.

Wartość obciążenia można zmieniać także w Przeglądarce tabel.

☞ **Modyfikowanie siatki powierzchniowej nie wpływa na obciążenia skupione (przyłożone do tego obszaru).**

4.10.6 Obciążenia rozłożone na pręcie / żebrze



Umożliwia przyłożenie równomiernych lub liniowo zmiennych sił i momentów do wybranych elementów typu pręt lub żebro. Można przyłożyć wiele obciążeń rozłożonych do pręta / żebra w tym samym przypadku obciążenia.


Zamiast definiowania wartości momentów możliwe jest również ustawienie mimośrodów siły e_y oraz e_z w lokalnym układzie współrzędnych pręta. Aby zadać mimośród, należy wybrać opcję *Definiuj mimośród przyłożenia obciążenia*, następnie wskazać jeden z przełączników na prostokątnej skrajni przekroju poprzecznego lub wprowadzić jego wartość ręcznie.

Moment i mimośrody są zawsze definiowane w układzie lokalnym elementu, nawet jeżeli w opcjach kierunku obciążenia zaznaczony został *Globalny na elemencie* / *Globalny rzutowany*.

Obciążenia liniowe można zaznaczać, przenosić, kopiować i modyfikować niezależnie od pręta lub żebra. Modyfikowanie wartości obciążenia odbywa się identycznie jak w przypadku obciążeń węzłowych. Jeżeli obciążenie przykładane jest do elementu, który jest już obciążony, to można zastąpić istniejące obciążenie (opcja *Zastąp*) lub dodać je do niego (opcja *Dodaj*).

Jeżeli wybrano tylko pewien fragment elementu konstrukcyjnego (np. określone elementy skończone), wtedy obciążenia będą interpretowane w lokalnym układzie elementów skończonych. W takim przypadku takie same obciążenie zostanie zastosowane do wszystkich wybranych elementów skończonych.

Użytkownik musi określić rozkład, położenie i wartości składowych obciążenia w lokalnym lub globalnym układzie współrzędnych jak poniżej:

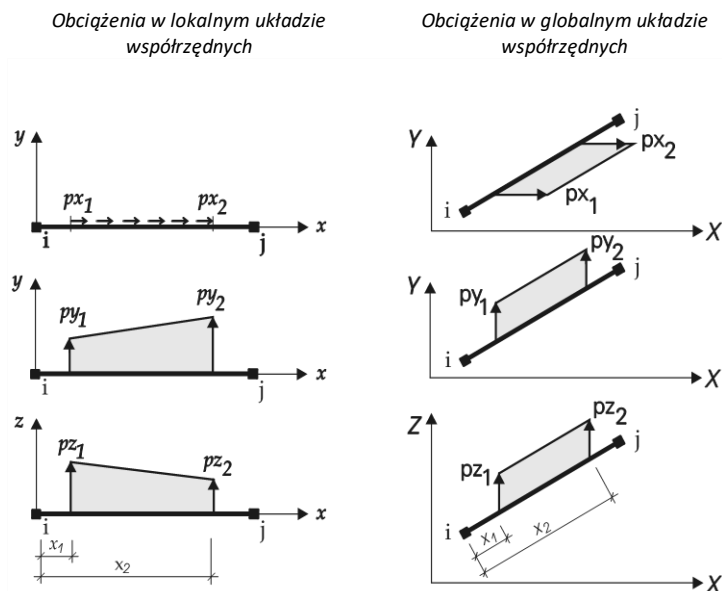

Należy określić następujące parametry:

Typ



liniowe



trapezowe



trójkątne

Pozycja

Po długości: między d_1 oraz d_2 [m], gdzie $0 \leq d_1 < d_2 \leq L$ (L [m] to długość elementu)

Położenie początkowe

Względna: między a_1 oraz a_2 , gdzie $0 \leq a_1 < a_2 \leq 1$
 d_1 [m] lub a_1 w lokalnym układzie współrzędnych

Położenie końcowe

d_2 [m] lub a_2 w lokalnym układzie współrzędnych

Wartość początkowa

obciążenie siłą p_{x1} , p_{y1} , p_{z1} [kN/m], momentem skręcającym m_{SKR1} [kNm/m]

Wartość końcowa

obciążenie siłą p_{x2} , p_{y2} , p_{z2} [kN/m], momentem skręcającym m_{SKR2} [kNm/m]

Jeżeli obciążenie jest rzutowane, wartość obciążenia przyłożonego do pręta / żebra wynosi $p \cdot \sin \alpha$, gdzie α to kąt kierunku obciążenia i osi pręta / żebra.

Interpretacja
obciążenia
elementów na
mimośrodzie

W przypadku mimośrodkowo ułożonych prętów lub żeber, ich rzeczywista oś elementu nie pokrywa się na modelu z linią łączącą węzły końcowe. Mimośród obciążenia ustawiany jest względem rzeczywistej (mimośrodkowo ustawionej) osi elementu.


4.10.7 Obciążenie krawędziowe












Umożliwia przyłożenie rozłożonych (równomiernie) obciążeń do wybranych krawędzi elementów powierzchniowych.

Polecenie jest widoczne wtedy, gdy włączona jest opcja *Pokaż na pasku przestarzałe polecenia dla elementów powierzchniowych* w *Ustawienia / Preferencje...* / *Pasek narzędzi*.

Jeżeli więcej niż dwa elementy skończone są połączone z tą samą krawędzią lub mają inne lokalne układy współrzędnych, to podczas określania obciążenia o kierunku lokalnym użytkownik musi wybrać zarówno krawędź jak i element skończony. Obciążenie zostanie zdefiniowane w lokalnym układzie wybranego elementu.

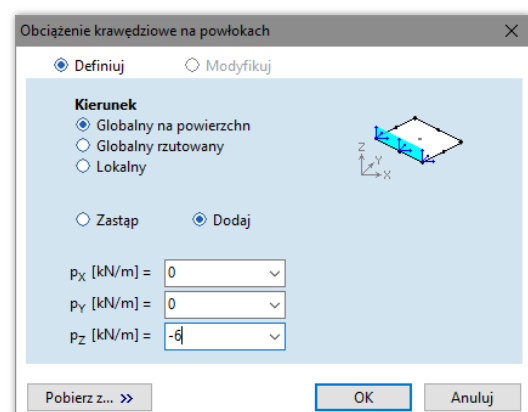

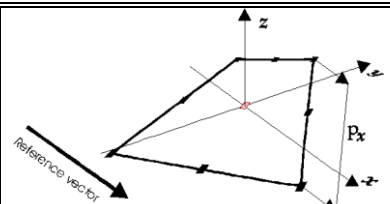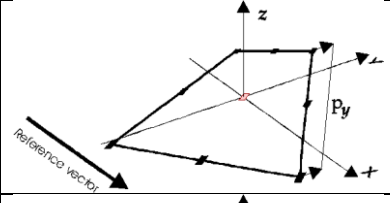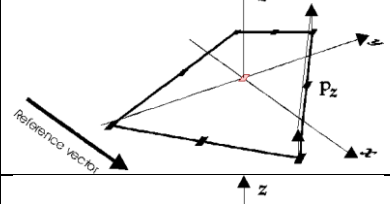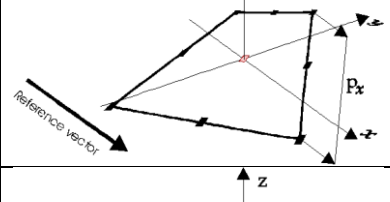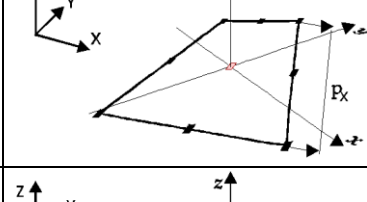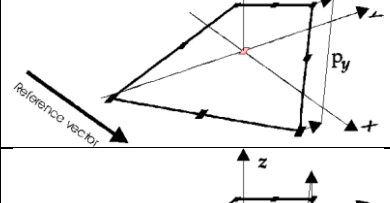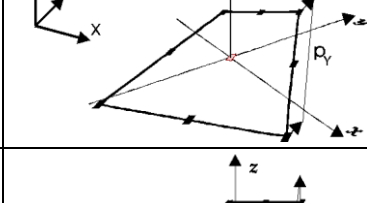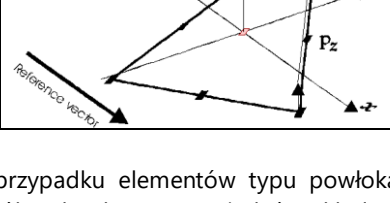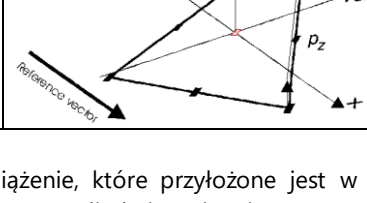Element		Obciążenie w kierunkach lokalnych (w lokalnym układzie współrzędnych)		Obciążenie w kierunkach globalnych (w globalnym układzie współrzędnych)
Tarcza	x		-	-
	y		-	-
Płyta	z		-	-
Powłoka	x		X	
	y		Y	
	z		Z	

W przypadku elementów typu powłoka obciążenie, które przyłożone jest w globalnych kierunkach współrzędnych może posiadać rozkład rzutowany. Jeżeli obciążenie p jest rzutowane, wartość obciążenia przyłożonego do powłoki to $p \cdot \cos \alpha$, gdzie α to kąt kierunku obciążenia i prostopadłej do płaszczyzny elementu.

4.10.8 Obciążenie liniowe obszaru / panelu obc.




Przykładami są równomierne lub liniowo zmienne obciążenie liniowe na obszarze lub panelu obciążeniowym.

Kierunek obciążenia może być ustawiony jako globalny na elemencie, globalny rzutowany, względnie do krawędzi lub względnie do powierzchni.

Wartość m_{skr} to zawsze moment skracający wokół linii przyłożonego obciążenia. Aby przyłożyć obciążenie, należy ustawić składowe obciążenia i metodę jego wstawienia, a następnie narysować obciążenie (lub kliknąć na linię).


W przypadku kierunku ustawionego jako Względny do krawędzi, lokalny układ współrzędnych obciążenia będzie podążał za kierunkiem określonej krawędzi (linii, łuku lub polilinii). Oś -x- jest zawsze skorelowana z linią obciążenia i jej zwrot ustawiony jest w kierunku rysowania tej linii.

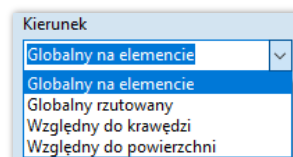


Oś -z- dla obciążenia jest zawsze równoległa do lokalnej osi -z- obszaru. Podczas wstawiania obciążenia liniowego na istniejącej krawędzi, należy zawsze sprawdzić kierunki poszczególnych składowych, ponieważ kierunek narysowania wybranej linii nie musi być określony przez kolejność węzłów.

Jeżeli kierunek obciążenia jest zdefiniowany jako *względny do powierzchni*, to układ lokalny obciążenia (oś -x-, -y- oraz -z-) skorelowane są zawsze z układem lokalnym obszaru.

Obciążenie liniowe
pomiędzy dwoma
punktami

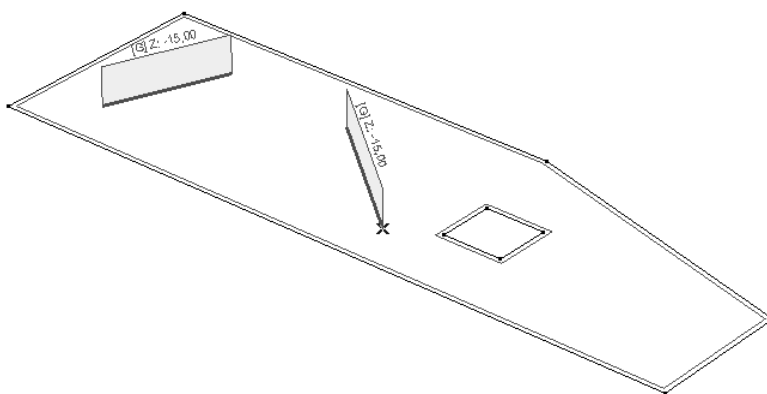

Obciążenie liniowe
wzdłuż polilinii

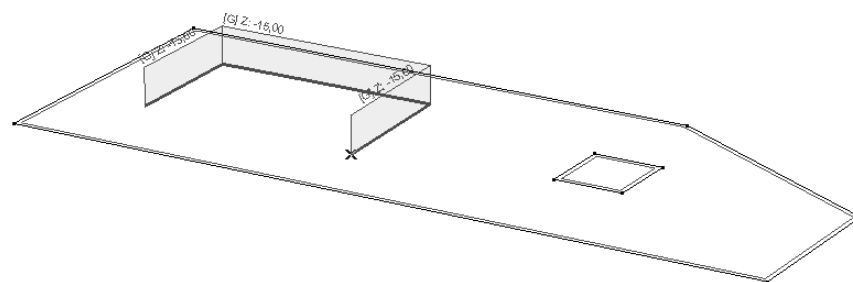

Obciążenie liniowe na prostokącie



Obciążenie liniowe na obróconym prostokącie



Obciążenie liniowe na łuku definiowanym przez punkt środkowy i dwa punkty



Obciążenie liniowe na łuku definiowanym przez trzy punkty

Liczba boków
wielokąta (dla
obciążenia na
planie wielokąta)




Obciążenie liniowe na wielokącie foremnym definiowanym przez punkt środkowy i dwa punkty



Obciążenie liniowe na wielokącie foremnym definiowanym przez trzy punkty



Obciążenie liniowe na złożonym wielokącie. Złożone wielokąty mogą posiadać łuki.



Podczas definiowania złożonego wielokąta wyświetlony zostaje pasek podręczny z kilkoma funkcjami geometrycznymi. Funkcje te obejmują: rysowanie linii, rysowanie linii jako stycznej łuku, rysowanie łuku za pomocą punktu środkowego, rysowanie łuku przez jego punkt pośredni, rysowanie łuku poprzez styczną poprzedniego odcinka wielokąta, rysowanie łuku z daną styczną, pobranie istniejącej linii.



Rozłożone obciążenie liniowe na istniejącej linii lub łuku.

Aby zastosować wcześniej zdefiniowane obciążenie, należy kliknąć na dowolną linię lub łuk na obrysie obszaru lub w obrębie obszaru. Ten typ obciążenia jest skojarzony. Przesunięcie obrysu lub linii wewnętrznej przesunie także obciążenie. Usunięcie linii usunie obciążenie.



Obciążenie liniowe poprzez wybór.

Funkcja podobna do poprzedniej z tym wyjątkiem, że obciążenie zostanie przyłożone do wybranych linii.

Modyfikacja obciążenia

Można modyfikować położenie i wartość (intensywność) oraz dowolny wierzchołek polilinii obciążenia:

Modyfikuj położenie

1. Wybierz obciążenie za pomocą kursora.
2. Trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy.
3. Przesuń mysz lub wpisz odpowiednie współrzędne, aby przesunąć obciążenie do nowego położenia.
4. Zwolnij przycisk myszy, aby ustawić obciążenie w nowym położeniu.

Modyfikuj kształt

1. Przesuń kursor nad wierzchołek (obok kursora pojawi się symbol wierzchołka polilinii).
2. Kliknij lewy przycisk myszy.
3. Przeciągnij wierzchołek w nową pozycję, po wciśnięciu lewego przycisku myszy.
4. Kliknij lewy przycisk myszy.

Modyfikuj wartość

1. Wybierz obciążenie za pomocą kursora (obok kursora pojawi się symbol obciążenia).
2. Kliknij lewy przycisk myszy.
3. Wpisz nowe wartości obciążenia w oknie dialogowym.
4. Kliknij na przycisk Modyfikuj, aby zastosować zmiany i zamknij okno.

Wartość obciążenia może być zmieniana także w Przeglądarce tabel.

Usuń Należy wybrać obciążenia, które mają zostać usunięte i nacisnąć klawisz **Delete**.




Modyfikowanie siatki powierzchniowej obszaru nie wpływa na obciążenia liniowe (przyłożone do tego obszaru).

4.10.9 Obciążenie powierzchniowe












Obciążenie powierzchniowe może zostać przyłożone na powierzchniowym elemencie skończonym, całym obszarze i panelu obciążeniowym.

Wartość obciążenia rozłożonego na elemencie powierzchniowym jest stała (obciążenie równomierne).

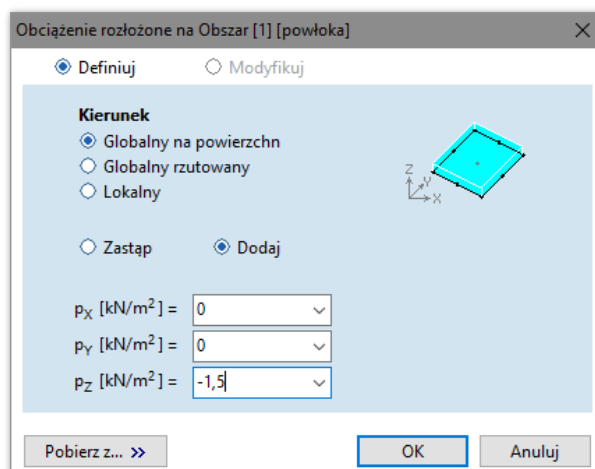

Modyfikowanie siatki powierzchniowej obszaru nie wpływa na obciążenia przyłożone na tym obszarze.

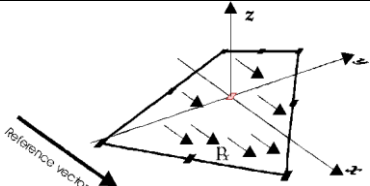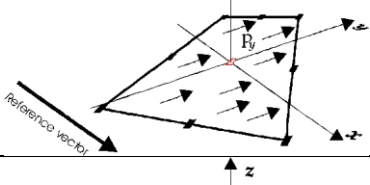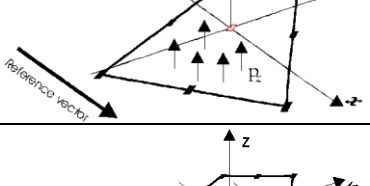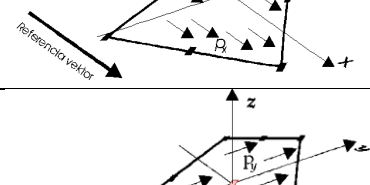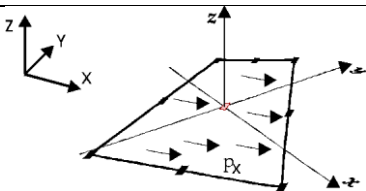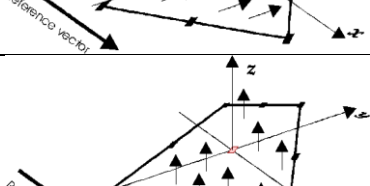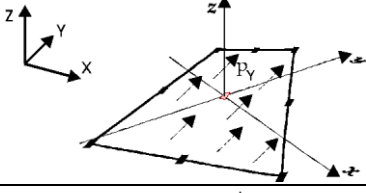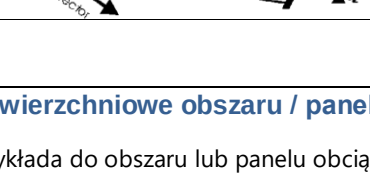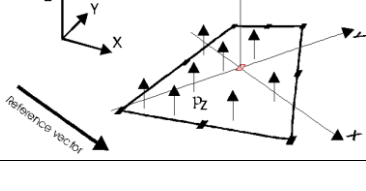Element	Obciążenie w kierunkach lokalnych (w lokalnym układzie współrzędnych)		Obciążenie w kierunkach globalnych (w globalnym układzie współrzędnych)	
Tarcza	x		-	-
	y		-	-
Płyta	z		-	-
Powłoka	x		X	
	y		Y	
	z		Z	

4.10.10 Obciążenie powierzchniowe obszaru / panelu obciążeniowego



Przykładem do obszaru lub panelu obciążeniowego niezależne od siatki obciążenie powierzchniowe.

Typ obszaru określa typ obciążenia i kierunek jak następuje:

Dla tarcz obciążenie musi znajdować się w płaszczyźnie obszaru. Dla płyt obciążenie musi być prostopadłe do płaszczyzny obszaru. W przypadku powłok dowolny kierunek obciążenia jest dozwolony. Panele obciążeniowe przyjmują obciążenia w dowolnym kierunku, ale jeżeli przenoszą je na tarcze lub płyty, to zastosowanie mają powyższe ograniczenia.

Obciążenie może być jako globalne obciążenie na powierzchni, globalne rzutowane lub lokalne, a składowe zostaną zinterpretowane odpowiednio do rodzaju.

Użytkownik może wybrać pomiędzy równomiernymi lub nierównomiernymi intensywnościami obciążenia oraz ustawić, czy obciążenia zanikają nad otworami czy też są rozłożone na krawędzi otworu.





Obciążenia zanikają
/ są dozwolone nad
otworami

Pierwsza ikona reprezentuje opcję, w której obciążenia nad otworami nie zostają przyłożone do konstrukcji. Druga ikona reprezentuje opcję, w której obciążenia rozkładane są na krawędzi otworu.




Etapy definiowania obciążenia w przypadku obciążenia równomiernego:

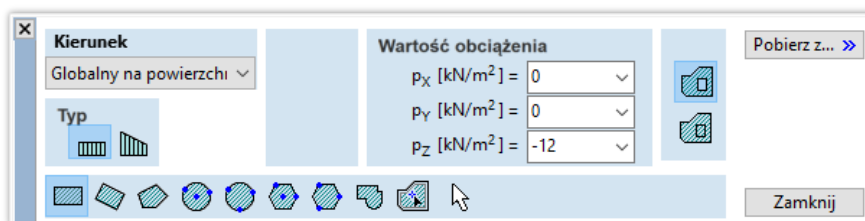Równomierne
obciążenie

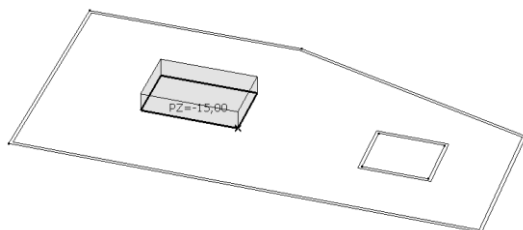Prostokątny obszar
obciążenia


1. Wprowadź składowe obciążenia (p_x , p_y , p_z)
2. Wprowadź dwa punkty prostokąta po przekątnej, klikając lub wpisując współrzędne. (Ta funkcja dostępna jest tylko w płaszczyznach X-Y, Y-Z i X-Z)

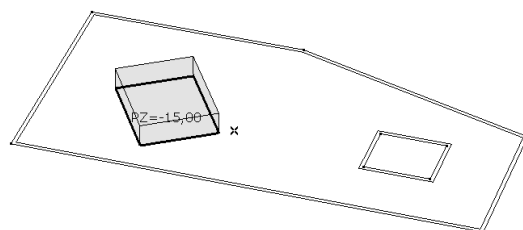Nachylony
prostokątny obszar
obciążenia


1. Wprowadź składowe obciążenia (p_x , p_y , p_z)
2. Wprowadź trzy wierzchołki prostokąta klikając lub wpisując współrzędne.

Wielokątny obszar
obciążenia

1. Wprowadź składowe obciążenia (p_x , p_y , p_z)
2. Wprowadź wierzchołki wielokąta klikając lub wpisując współrzędne. W drugim przypadku, aby zakończyć, naciśnij dodatkowy Enter po wpisaniu ostatniej lokalizacji. Jeżeli wielokąt jest wprowadzany poprzez wskazania kursorem na obszarze, zamknij wielokąt klikając ponownie na pierwszy wierzchołek lub klikając podwójnie na ostatni. Zamiast lewego przycisku myszy możesz również użyć klawisza Space lub Enter, aby wprowadzać wierzchołki wielokąta.



Kołowy obszar obc. definiowany przez punkt środkowy i dwa punkty



Kołowy obszar obc. definiowany przez trzy punkty



Obszar obciążenia w kształcie wielokąta foremnego definiowanego przez punkt środkowy i dwa punkty na obwodzie



Obszar obciążenia w kształcie wielokąta foremnego definiowanego przez trzy punkty na obwodzie



Obszar obciążenia w kształcie złożonego wielokąta



Podczas definiowania złożonego wielokąta wyświetlony zostaje pasek podręczny z kilkoma funkcjami geometrycznymi. Funkcje te obejmują: rysowanie linii, rysowanie linii jako stycznej łuku, rysowanie łuku za pomocą punktu środkowego, rysowanie łuku przez jego punkt pośredni, rysowanie łuku poprzez styczną poprzedniego odcinka wielokąta, rysowanie łuku z daną styczną, pobranie istniejącej linii.

Rozkład obciążenia
na całym obszarze


1. Wprowadź składowe obciążenia (p_x , p_y , p_z)
2. Kliknij na obszar.

Obciążenie zostanie rozłożone na całym obszarze. Kształt tego typu obciążenia automatycznie zostanie zaktualizowany po wprowadzeniu dowolnej zmiany do geometrii obszaru. W jednym przypadku obciążenia można zastosować tylko jedno obciążenie tego typu na danym obszarze. Definicja nowego obciążenia rozłożonego na obszarze zawsze zastępuje poprzednią.



Obciążenie
nierównomierne

Etapy definiowania obciążenia w przypadku obciążenia nierównomiernego:

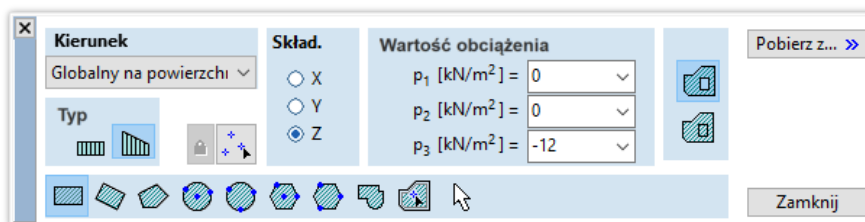

Płaszczyznę intensywności obciążenia można określić poprzez wartości intensywności obciążenia (p_1 , p_2 , p_3) w trzech punktach [(1), (2), (3)] w płaszczyźnie obszaru. Punkty te stanowią punkty odniesienia dla wartości obciążenia. Aby zastosować te same punkty odniesienia i wartości do wielu obciążeń o różnych kształtach i położeniach, należy zablokować je i ich wartości, klikając na przycisk kłódki. Obciążenia są przykładane przez wprowadzenie na obszarze.



Definiuj punkty odniesienia dla poszczególnych wartości nierównomiernego obciążenia



Zablokuj / Odblokuj punkty odniesienia dla wartości obciążenia.



Prostokątny obszar
obciążenia

1. Wprowadź wartości obciążenia w punktach odniesienia (p_1 , p_2 , p_3).
2. Wprowadź dwa punkty prostokąta po przekątnej, klikając lub wpisując współrzędne. (Ta funkcja dostępna jest tylko w płaszczyznach X-Y, Y-Z i X-Z)
3. Wprowadź trzy punkty odniesienia, klikając lub wpisując współrzędne.



Nachylony
prostokątny obszar
obciążenia

1. Wprowadź wartości obciążenia w punktach odniesienia (p_1 , p_2 , p_3).
2. Wprowadź trzy wierzchołki prostokąta klikając lub wpisując współrzędne.
3. Wprowadź trzy punkty odniesienia klikając lub wpisując współrzędne.



Wielokątny obszar
obciążenia

1. Wprowadź wartości obciążeń w punktach odniesienia (p_1 , p_2 , p_3).
2. Wprowadź wierzchołki wielokąta klikając lub wpisując współrzędne. W drugim przypadku, aby zakończyć, naciśnij dodatkowy Enter po wpisaniu ostatniej lokalizacji. Jeżeli wielokąt jest wprowadzany poprzez wskazania kursorem na obszarze, zamknij wielokąt klikając ponownie na pierwszy wierzchołek lub klikając podwójnie na ostatni. Zamiast lewego przycisku myszy możesz również użyć klawisza Space lub Enter, aby wprowadzać wierzchołki wielokąta.
3. Wprowadź trzy punkty odniesienia klikając lub wpisując współrzędne.



Kołowy obszar obc. definiowany przez punkt środkowy i dwa punkty



Kołowy obszar obc. definiowany przez trzy punkty



Obszar obciążenia w kształcie wielokąta foremnego definiowanego przez punkt środkowy i dwa punkty na obwodzie



Obszar obciążenia w kształcie wielokąta foremnego definiowanego przez trzy punkty na obwodzie



Obszar obciążenia w kształcie złożonego wielokąta



Podczas definiowania złożonego wielokąta wyświetlony zostaje pasek podręczny z kilkoma funkcjami geometrycznymi. Funkcje te obejmują: rysowanie linii, rysowanie linii jako stycznej łuku, rysowanie łuku za pomocą punktu środkowego, rysowanie łuku przez jego punkt pośredni, rysowanie łuku poprzez styczną poprzedniego odcinka wielokąta, rysowanie łuku z daną styczną, pobranie istniejącej linii.



Obszar obciążenia
rozłożonego

1. Wprowadź wartości obciążeń w punktach odniesienia (p_1 , p_2 , p_3).
2. Kliknij na obszar.
3. Wprowadź trzy punkty odniesienia klikając lub wpisując współrzędne.

W jednym przypadku obciążenia można przyłożyć tylko jedno obciążenie tego typu na dany obszar. Definicja nowego obciążenia rozłożonego na obszarze zawsze zastępuje poprzednią.

- Modyfikuj obciążenie powierzchniowe** Położenie, kształt i intensywność obciążenia powierzchniowego niezależnego od siatki może być zmieniane.
- Modyfikuj położenie**
1. Umieść kursor na konturze obciążenia (kursor rozpozna obciążenie).
 2. Naciśnij lewy przycisk myszy i porusz nią.
 3. Znajdź nowe położenie obciążenia przesuując mysz lub wpisując współrzędne.
 4. Upuść obciążenie klikając lewym przyciskiem myszy lub przyciskając klawisz Space lub Enter.
- Modyfikuj kształt**
1. Umieść kursor na wierzchołku wielokąta obciążenia (kursor rozpozna wierzchołek wielokąta obciążenia jako narożnik).
 2. Naciśnij lewy przycisk myszy i porusz nią.
 3. Znajdź nową pozycję wierzchołka przesuując mysz lub wpisując współrzędne.
 4. Upuść wierzchołek klikając lewym przyciskiem myszy lub przyciskając klawisz Space lub Enter. Kształt obciążenia zmieni się.
- Modyfikuj intensywność**
1. Umieść kursor na konturze obciążenia (kursor rozpozna obciążenie).
 2. Naciśnij lewy przycisk myszy. Wyświetlone zostanie okno obciążenia.
 3. Zmień wartości intensywności obciążenia.
 4. Kliknij na przycisk Modyfikuj, aby zastosować zmiany.
- W ten sposób można wybierać i modyfikować na raz wiele obciążeń.
- Intensywność obciążenia obszaru oraz jego kształt można zmienić również w Przeglądarce tabel, zmieniając właściwe wartości w tabeli obciążeń.
- Usun** Należy wybrać obciążenia, które mają zostać usunięte i nacisnąć klawisz [Del].
-  **Usuwanie lub ponowne generowanie siatki powierzchniowej obszaru nie wpływa na obciążenia niezależne od siatki.**

4.10.11 Obciążenie powierzchniowe rozłożone na elementach liniowych




Jednorodne obciążenie powierzchniowe może być przyłożone do elementów liniowych (pręty kratowe, pręty i żebra).

Obciążenia przyłożone do prętów kratowych zostaną przekonwertowane do obciążeń w węzłach końcowych pręta kratowego.

1. Kliknij na ikonę i wybierz zakres rozłożenia obciążenia w oknie dialogowym.


Opcja *Auto* rozkłada obciążenie na elementy znajdujące się pod obciążeniem.

Każdy nowy pręt kratowy, pręt lub żebro zdefiniowane po przyłożeniu obciążenia ponownie rozkłada obciążenie.

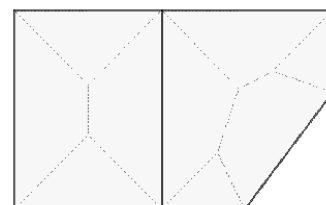


Opcja *Tylko na wybranych elementach* rozkłada obciążenie tylko na wybranych elementach. Należy wybrać linie za pomocą paska narzędzi Wybór.

Rozkład pozostaje taki sam, gdy nowy pręt lub żebro zostanie zdefiniowane po przyłożeniu obciążenia.

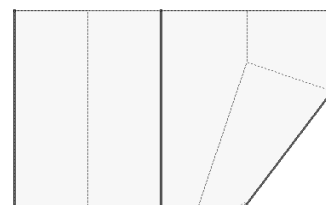


2. Zdefiniuj wielokątny obszar obciążenia w taki sam sposób jak w przypadku równomiernego lub nierównomiernego obciążenia powierzchniowego obszaru.

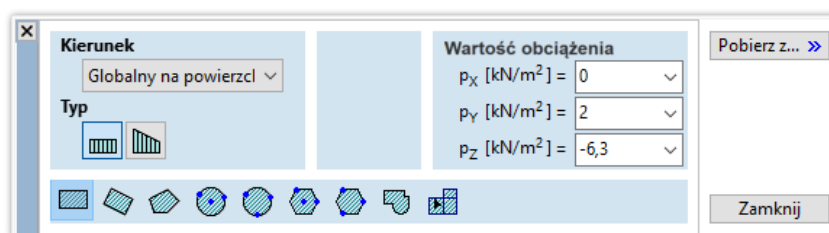

Kierunek obciążenia może być globalny na powierzchni, globalny rzutowany lub lokalny. Lokalne kierunki definiowane są tak jak automatyczne odniesienia dla obszarów. Patrz [4.9.23 Odniesienia](#)

Wartości obciążenia należy wprowadzić do pól edycyjnych (p_x , p_y , p_z)

Wielokąt obciążenia może mieć kształt prostokąta, nachylnego prostokąta lub dowolnego zamkniętego wielokąta. Ostatnią metodą na pasku ikon jest kliknięcie w linie prętów / żeber tworzących zamknięty wielokąt. W ten sposób obciążenie staje się skojarzone. Oznacza to, że przesunięcie elementów lub ich węzłów końcowych zmieni odpowiednio wielokąt obciążenia.

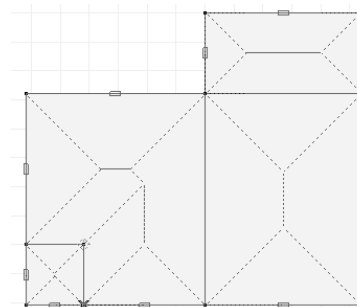

Opcja menu głównego *Edycja / Konwertuj rozłożone obciążenia powierzchniowe na pręty* konwertuje utworzone w ten sposób obciążenia do pojedynczych obciążeń na prętach.

4.10.12 Panele obciążeniowe



Panele obciążeniowe wykorzystywane są do przenoszenia na elementy konstrukcji obciążeń węzłowych, liniowych rozłożonych i powierzchniowych. Jeżeli obciążenia od śniegu i wiatru mają zostać wygenerowane automatycznie (moduł SWG), to również niezbędne jest utworzenie paneli obciążeniowych.

Panele te nie pełnią żadnej funkcji konstrukcyjnej (nie mają sztywności). Ich jedynym zadaniem jest rozkład obciążeń na obszary i elementy prętowe. Obciążenia mogą zostać rozłożone automatycznie na wszystkie obszary i elementy prętowe leżące w płaszczyźnie panelu. Aby sterować przenoszeniem obciążeń, możliwe jest także ręczne określenie elementów przenoszących obciążenia, jak i wskazanie elementów, które znajdują się poza płaszczyzną panelu. W tym ostatnim przypadku rzut tych elementów powinien znaleźć się w obrysie panelu obciążeniowego.



Narzędzia kształtu



Prostokąt



Pochyły prostokąt



Wycinek koła lub pełne koło przez punkt środkowy i dwa punkty



Wycinek koła lub pełne koło przez trzy punkty



Wycinek wielokąta lub pełny wielokąt przez punkt środkowy i dwa punkty



Wycinek wielokąta lub pełny wielokąt przez trzy punkty



Złożony wielokąt

Narzędzia selekcji specjalnej



Pokryj panelem całe obszary

Kliknięcie na obszar tworzy panel obciążeniowy na całym wskazanym obszarze.



Pokryj wybrane obszary panelem obciążeniowym

Wybrany obszary przy pomocy paska selekcji zostaną w całości pokryte panelami.



Ta funkcja tworzy panele obciążeniowe w oparciu o wybrane linie.

Kontury paneli określane są na podstawie konturów współpłaszczyznowych podzestawów wybranych linii.

**Znajdź powierzchnie**

Wybrany powierzchniowe elementy skończone zostaną pokryte panelami.

Przypisane
elementy
i właściwości


**Wybór przenoszących obciążenia elementów pod panelem**

Polecenie to pozwala zmodyfikować elementy przenoszące obciążenia z panelu. Po kliknięciu i wskazaniu panelu pojawi się okno dialogowe, w którym można wybrać sposób redefinicji tych elementów:

- Tak jak pierwotnie zdefiniowano
- Automatyczna
- Wybrane elementy liniowe i lub obszary pod panelem obciążeniowym
- Wybrane elementy liniowe, wybrane obszary
- Elementy liniowej wyświetlonego fragmentu

**Właściwości**

Po wskazaniu panelu obciążeniowego, polecenie to ustawia jego właściwości, takie jak układ lokalny, sposób rozkładania obciążenia na krawędzie dochodzących do panelu obszarów oraz pokrycie obciążeniem otworów.

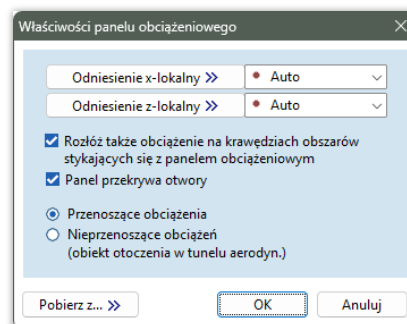

Tryby rozkładu
obciążeń



Umożliwia rozłożenie obciążenia **na wszystkich obszarach, żebrach i prętach** znajdujących się pod panelem.



Obciążenie rozkładane jest **na wszystkich obszarach oraz wybranych żebrach i prętach**.

Obciążenia na panelu mogą zostać również rozłożone na wybrane węzły.

Obciążenia mogą zostać rozłożone również na węzły i elementy typu pręt i żebro, które nie leżą w płaszczyźnie panelu obciążeniowego, ale których rzut na panel znajduje się w jego obrysie. W takim przypadku obciążenia rozkładane są na rzutowanych przez te elementy odcinkach, ale oddziałują one w położeniu rzeczywistym elementów.



Obciążenie jest rozkładane na **wybranych obszarach oraz wybranych żebrach i prętach**.



Wybranie tej opcji rozkłada obciążenie na **obszary, żebra i pręty** pod panelem we włączonych (widocznych) fragmentach modelu.

Opcje obciążania
otworów



Obciążenie na panelu zostanie również zastosowane nad otworami (otwory są wtedy interpretowane jak np. okna).





Obciążenie na panelu nie jest przykładane nad otworami (rzeczywiste otwory bez przekrycia).

Obciążenie z wybranych paneli obciążeniowych może zostać przekonwertowane na samodzielne obciążenia. Patrz [3.2.19 Konwertuj obciążenia z wybranych paneli obciążeniowych do obciążeń samodzielnych](#).




Wybrane pręty / żebra / obszary mogą znajdować się poza płaszczyznę panelu obciążeniowego. Jeżeli wybranych zostało kilka obszarów, których kontury rzutowane na płaszczyznę panelu nakładają się to obciążenie zostanie przekazane tylko na obszar znajdujący się najbliżej panelu.

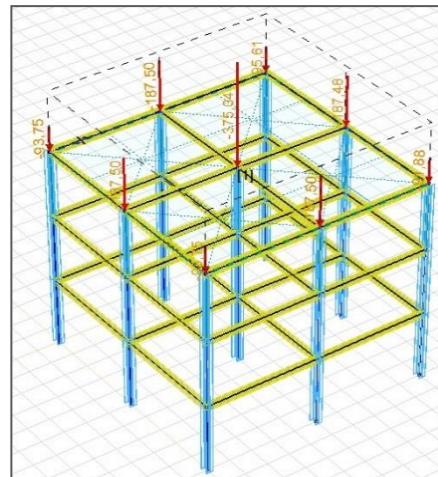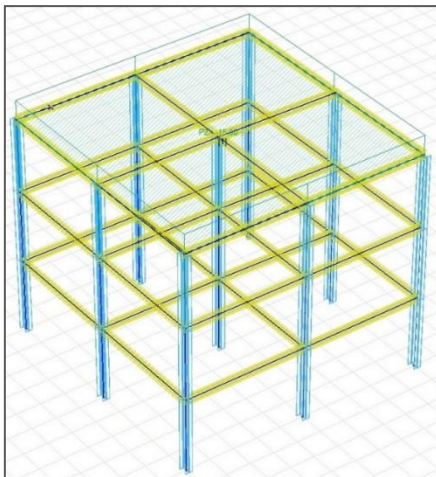

Obciążenia skupione na słupach (po prawej), pochodzące z obciążenia rozłożonego na panelu obciążeniowym (po lewej)

Sposób rozkładu obciążenia

Rozkładanie obciążeń skupionych odbywa się w oparciu o model panelu obciążeniowego traktowanego jako sztywny płat, oparty w każdym punkcie rozkładu obciążenia na trzech sprężynach. Te trzy sprężyny posiadają taką samą sztywność, która jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości od punktu oddziaływania.

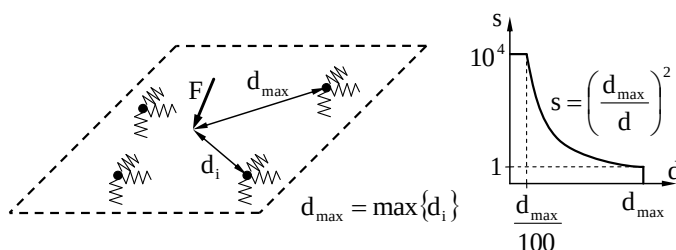

Obciążenia rozkładane wzdłuż linii konwertowane są to serii obciążeń punktowych, a obciążenia punktowe rozkładane są zgodnie z powyższą metodą. Obciążenia powierzchniowe rozkładane są za pomocą metody opisanej w [4.10.11 Obciążenie powierzchniowe rozłożone na elementach liniowych](#).

Definiowanie obciążeń

Obciążenie skupione, liniowe i powierzchniowe może być umieszczone na panelu w taki sam sposób jak na obszarze. Na przykład:




Wybierz zakładkę *Obciążenia* i polecenie *Obciążenie rozłożone na obszarze*



Wprowadź parametry obciążenia i wybierz z paska *Obciążenie rozłożone na obszarze*.

Kliknij w dowolną ilość obszarów lub paneli obciążeniowych. Obciążenia zostaną do nich przyłożone.

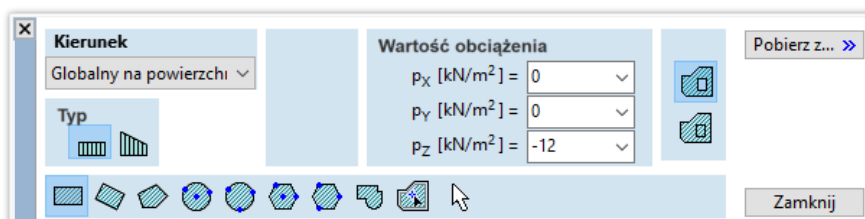

4.10.13 Obciążenie śniegiem (moduł SWG)

Normy projektowe Obciążenie od śniegu generowane jest w programie automatycznie wg wytycznych kilku norm krajowych i ich załączników. Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w rozdziale **3.3.7 Normy projektowe**.

Założenia **Zakres stosowania** Możliwość stosowania algorytmu w programie ograniczona jest przez stosowalność specyfikacji normowych, na których ten algorytm bazuje. Poniżej znajduje się lista tych ograniczeń dla każdej normy ujętej w programie.



Eurokod ogólny

- Algorytm generuje obciążenie śniegiem na dachach budynków. Jego stosowanie nie jest zalecane na konstrukcje innego typu np.: mosty.
- Algorytm można stosować na różne typy geometrii dachów. Uwzględnia on wpływ przeszkód i zagłębień przy gromadzeniu się śniegu na panelach obciążeniowych przylegających do przeszkód i zagłębień. Algorytm nie uwzględnia wpływu lokalnego gromadzenia się śniegu na odległych (tj. nieprzylegających) panelach dachu. W związku z tym, nie jest zalecane stosowanie go dla dachów o skomplikowanej geometrii, gdzie spodziewane są efekty, mające znaczny wpływ na wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem. Należy zwrócić uwagę, że takie przypadki obciążenia śniegiem nie są określone w EC1-1-3.
- Wysokość położenia nad poziomem morza budynku powinna być niższa niż 1500m.
- Uderzenie od śniegu, gdy śnieg odpadnie z wyższego dachu nie jest uwzględniane; obciążenie śniegiem zawsze klasyfikowane jest jako oddziaływanie statyczne.
- Obciążenie oblodzeniem nie jest uwzględniane.
- Obciążenie boczne (parcie) od śniegu nie jest uwzględniane.
- Wyjątkowe zasypy śnieżne jak w załączniku B nie są uwzględniane.
- Wyjątkowe obciążenie śniegiem nie jest uwzględniane.
- Zakłada się, że dach nie jest zabezpieczony przed zsuwaniem się śniegu.
- Lokalne gromadzenie się śniegu na dachu w sąsiedztwie wyższej budowli i mniejszych przeszkód jest brane pod uwagę.
- Obciążenie śniegiem barierki przeciwnieźnych nie jest uwzględniane.
- Obciążeniem nawisem śnieżnym krawędzi jest uwzględniane.
- Program może wygenerować obciążenie śniegiem dla dowolnego okres powrotu.



EC niemiecki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami / modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Metodologia dla dachów wielospadowych (5.3.4) nie jest zastosowana, ponieważ prowadzi do generowania niejednoznacznego obciążenia dla przypadków 3D.
- Uwzględniany jest taki sam rozkład wyjątkowego obciążenie od śniegu.



NTC włoski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.



EC holenderski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami / modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Brak ograniczenia odnośnie do położenia powyżej 1500m n.p.m., ponieważ nie ma takich wysokości w Holandii.



EC węgierski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.



EC rumuński

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.



EC czeski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.



EC słowacki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.
- Uwzględniany jest taki sam rozkład wyjątkowego obciążenie od śniegu.



EC polski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.



EC duński

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.



EC belgijski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami / modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Brak ograniczenia odnośnie do położenia powyżej 1500m n.p.m., ponieważ nie ma takich wysokości w Belgii.



EC austriacki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.
- Wpływ paneli słonecznych zgodnie z Załącznikiem B w EC1-1-3 NA nie jest uwzględniany.
- Obszar oddziaływania dla obciążenia śniegiem założony jest jako większy niż 10m². Dla elementów konstrukcyjnych o mniejszej powierzchni, których dotyczy obciążenie śniegiem, patrz 9.2.1.1 w EC1-1-3 NA i zastosuj zwiększoną wartość s_k do analizy.
- Dla dachu o szerokości $b \geq 50$ m stosowany jest współczynnik c_A zwiększający obciążenie wg EC 1-3 NA.
- Wpływ krótkiego okapu ($h < 0,5$ m) zgodnie z 9.2.1.3 w EC1-1-3 NA nie jest uwzględniany automatycznie. Wpływ ten może zostać uwzględniony za pomocą odpowiednio rozszerzonego modelu, który zawiera powierzchnię gruntu dookoła budynku jako poszerzenie dachu.
- Wpływ zagłębień zgodnie z 9.2.5.4 w EC1-1-3 NA nie jest uwzględniany.



EC fiński

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.



EC norweski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem obliczana jest wg NA 4.1, nawet dla wysokości ponad 1500m.
- Wyjątkowe obciążenie śniegiem nie jest uwzględniane.



EC grecki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem obliczana jest wg NA 4.1.



EC portugalski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem obliczana jest wg NA 4.1.
- Taki sam rozkład obciążenia jest uwzględniany dla wyjątkowego obciążenia śniegiem, ale ta sytuacja obliczeniowa jest domyślnie wyłączona (patrz menu *Ustawienia/Normy projektowe* na karcie *Obciążenia*).
- Domyślna wartość współczynnika C_{es1} wynosi 2.50.



EC hiszpański

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem obliczana jest wg NA 4.1.

Norma
szwajcarska

- Algorytm generuje obciążenie śniegiem na dachach budynków. Jego stosowanie nie jest zalecane na konstrukcje innego typu np.: mosty.
- Algorytm można stosować na różne typy geometrii dachów. Uwzględnia on wpływ przeszkód i zagłębień przy gromadzeniu się śniegu na panelach obciążeniowych przylegających do przeszkód i zagłębień. Algorytm nie uwzględnia wpływu lokalnego gromadzenia się śniegu na odległych (tj. nieprzylegających) panelach dachu. W związku z tym, nie jest zalecane stosowanie go dla dachów o skomplikowanej geometrii, gdzie spodziewane są efekty, mające znaczny wpływ na wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem. Należy zwrócić uwagę, że takie przypadki obciążenia śniegiem nie są określone w SIA261.
- Wysokość położenia budynku powinna być niższa niż 2000m.
- Wyjątkowe obciążenie śniegiem nie jest uwzględniane.
- Zakłada się, że dach nie jest zabezpieczony przed zsuwaniem się śniegu.
- Lokalne gromadzenie się śniegu na dachu w sąsiedztwie wyższej budowli i mniejszych przeszkód jest brane pod uwagę.
- Nawis śnieżny na krawędzi dachu jest uwzględniany.
- Program może uwzględnić wpływ barierek przeciwsnieżnych

- Zgodnie z ustawieniami, program oblicza zwiększone obciążenie śniegiem dużych połaci o małym nachyleniu. Jeżeli zaznaczona została opcja Wg największego wymiaru, to wielkość odniesienia musi zostać podana przez użytkownika. W takim przypadku zwiększone obciążenie śniegiem uwzględniane jest na każdym panelu obciążeniowym. Jeżeli zaznaczona została opcja Wg przylegających paneli obc., program przeanalizuje wielkość i geometrię grupy paneli. Zwiększone obciążenie śniegiem uwzględniane jest wtedy oddzielnie na podstawie geometrii danej grupy paneli. Opcja działa tylko dla grup obciążeń, które mają kształt prostokątny lub okrągły.

Szczegóły obliczeń

Metodyka obliczeń obciążeń śniegiem wyjaśniona jest poniżej dla każdej normy zawartej w programie.



Eurokod ogólny

- Przyjmuje się zalecane wartości normowe, chyba że zostaną one zdefiniowane przez użytkownika. Nie zakłada się żadnych zaleceń z Załączników Krajowych.
- Współczynniki dla wartości kombinacyjnej, częstej i quasi-stałej obciążenia śniegiem, brane są z Tabeli 4.1 EC1-1-3.
- Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu powinna zostać określona przez użytkownika.
- Obciążenie śniegiem na dachu obliczane jest za pomocą równania (5.1) z EC1-1-3.
- Współczynnik ekspozycji bazuje na podstawie wybranej przez użytkownika topografii. Wartość C_e , które odnoszą się do poszczególnych typów topografii, pobierane są z Tabeli 5.1 EC1-1-3.
- Współczynnik termiczny przyjmowany jest domyślnie równy 1.0 i powinien zostać zmodyfikowany przez użytkownika, jeżeli użycie innej wartości jest uzasadnione.
- Współczynnik kształtu dachu do obciążenia śniegiem dachów składających się z płaskich paneli obliczany jest zgodnie z pkt. 5.3.1 – 5.3.4 w EC1-1-3.
- Współczynniki kształtu dachu dla przypadku obciążenia bez nawiewania bazują na μ_1 z Tablicy 5.2 w EC1-1-3. Każdy panel posiada swoją własną wartość μ_1 , która obliczana jest na podstawie nachylenia panelu.
- Współczynniki kształtu dachu dla przypadku obciążenia z nawiewaniem bazują na μ_2 z Tablicy 5.2. Współczynniki μ_2 dla zagłębień obliczane są zgodnie z rys. 5.4 w EC1-1-3, wykorzystując nachylenie połączonych paneli dachowych w kierunku działania wiatru danego przypadku obciążenia śniegiem z nawiewaniem. (np. poziome zagłębienie w kierunku X nie spowoduje w rezultacie gromadzenia się śniegu, gdy wiatr wieje w kierunku X, ponieważ nachylenie połączonych paneli dachowych po kierunku X wynosi 0o.) Jeżeli na dachu nie ma zagłębień, to obciążenie śniegiem dla przypadku z nawiewaniem przyjmuje się zgodnie z rys. 5.3 EC1-1-3. Zmniejszona wartość obciążenia od śniegu przyjmowana jest zawsze po stronie wewnętrznej dachu.
- Współczynniki kształtu dachu dla dachów walcowych obliczane są zgodnie z rozdz. 5.3.5 w EC1-1-3. W celu uzyskania zadowalającej dokładności dla kształtu dachu, zalecane jest przybliżenie jego kształtu za pomocą co najmniej 20 płaskich segmentów.
- Wpływ wyższych obiektów budowlanych i przeszkód na dachu uwzględniany jest zgodnie z rozdz. 5.3.6 i 6.2 EC1-1-3. Ich wpływ jest brany pod uwagę tylko dla przypadków obciążeń z nawiewaniem. Zakłada się, że śnieg jest nawiewany tylko, gdy ściana lub przeszkoda leży nierównolegle do kierunku działania wiatru.
- Obciążenie nawisem śnieżnym na krawędzi dachu jest uwzględniany zgodnie z rozdz. 6.3 w EC1-1-3
- Obciążenie śniegiem odpowiadające niestandardowemu okresowi powrotu obliczane jest zgodnie z procedurą w EC1-1-3 załącznik D.



EC niemiecki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu obliczana jest automatycznie na podstawie 4.1 NA EC1-1-3, wykorzystując podział na strefy i wysokość nad poziomem morza określone przez użytkownika.
- Wyjątkowe obciążenie śniegiem jest generowane. Przyjmuje się domyślną wartość śniegu dla wyjątkowej sytuacji obciążeniowej, równą 2.0, ale wartość ta powinna zostać zastąpiona przez użytkownika odpowiednią wartością dla rejonu północnych Niemiec, zgodnie z 4.3 NA EC1-1-3.
- Wpływ wyższych obiektów obliczany jest zgodnie z 5.3.5 NA EC1-1-3.

	NTC włoski	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej. - Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu obliczana jest automatycznie na podstawie 4.1 NA EC1-1-3, wykorzystując podział na strefy i wysokość nad poziomem morza określone przez użytkownika. - Wartość współczynnika ekspozycji określana jest na podstawie 5.2 (7) NA EC1-1-3.
	EC holenderski	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej. - Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu przyjmowana jest jako wartość 0.7 kN/m^2, zgodnie z 4.1 (1) NA EC1-1-3. - Współczynniki dla wartości kombinacyjnej, częstej i quasi-stałej obciążenia śniegiem, przyjmowane są odpowiednio jako 0.0, 0.2 i 0.0, zgodnie z 4.2 (1) NA EC1-1-3.
	EC węgierski	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy
	EC rumuński	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej. - Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu obliczana jest automatycznie na podstawie 3.1 CR 1-1-3, wykorzystując wartość podstawową s_k i wysokość nad poziomem morza określone przez użytkownika. - Obciążenie śniegiem na dach obliczane jest zgodnie z równaniem (4.1) CR 1-1-3. - Współczynnik ważności powinien być wybrany przez użytkownika. Lista zalecanych wartości bazuje na Tablicy 4.2 CR 1-1-3. - Współczynniki dla wartości kombinacyjnej, częstej i quasi-stałej obciążenia śniegiem, przyjmowane są odpowiednio jako 0.7, 0.5 i 0.4, zgodnie z Tablicą 4.4 CR 1-1-3.
	EC czeski	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej. - Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu bazuje na mapie przytoczonej w 2.7 NA EC1-1-3 (www.snehovamapa.cz). - Współczynniki kształtu dachu dla dachów walcowych obliczane są zgodnie z 2.19 i rysunkiem NA.1 w NA EC1-1-3. - Wpływ wyższych obiektów brany jest pod uwagę zgodnie z 2.20 NA EC1-1-3 przy założeniu $b_{1,s} = 0.5b_1$.
	EC polski	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej. - Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu obliczana jest automatycznie na podstawie 1.7, Rysunku 1 i Tabeli 1 NA EC1-1-3, wykorzystując podział na strefy i wysokość nad poziomem morza określone przez użytkownika.
	EC duński	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej. - Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu przyjmowana jest jako wartość 0.9 kN/m^2, zgodnie z 4.1 (1) NOTE 1 w NA EC1-1-3. - Współczynniki kształtu dachu dla dachów walcowych obliczane są zgodnie z 5.3.3 (3) NA EC1-1-3.
	EC belgijski	- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej. - Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu obliczana jest automatycznie na podstawie 4.1 (1) w NA EC1-1-3 z funkcji uwzględniającej wysokość n.p.m. określoną przez użytkownika. - wykorzystując podział na strefy i wysokość nad poziomem morza określone przez użytkownika. - Współczynniki kombinacyjne dla kombinacji częstej i quasi-stałej zgodnie z EC1-1-3 NA 4.2(1).



EC austriacki

- Współczynnik ekspozycji i termiczny przyjmowany jest równy 1 zgodnie z przepisami EC1-1-3 NA 5.2 (7) oraz (8).
- W przypadku oddziaływania związanego z sąsiedztwem wyższego budynku, górna granica μ_w wynosi 2.0 jak w przypadku EC1-1-3 NA 5.3.6 (1).
- Oddziaływanie od nawisów śnieżnych nie jest uwzględniane (EC1-1-3 NA 6.3).
- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem musi zostać określona przez użytkownika.
- Współczynniki kształtu dla dachów wielopołaciowych obliczane są zgodnie z 9.2.3 w EC1-1-3 NA.
- Współczynniki kształtu dla dachów sklepionych obliczane są zgodnie z 9.2.4.3 w EC1-1-3 NA.
- Modyfikacje dla obliczeń wpływu wyższej konstrukcji z 9.2.5 w EC1-1-3 NA są brane pod uwagę.



EC fiński

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu określana jest przez użytkownika na podstawie mapy Rys. 4.1 w EC1-1-3 NA.
- Współczynnik ekspozycji bazuje na EC1-1-3 NA Tabela 5.1
- Rozkład obciążenia śniegiem na dachach walcowych obliczany jest zgodnie z EC1-1-3. Wyjątkowy rozkład obciążeń przedstawiony na rys. 5.6 EC1-1-3 NA nie jest stosowany. Mogłoby on prowadzić do znacznych błędów dachów walcowych o niskiej wyniosłości.
- Modyfikacje do wyznaczania wpływu pracy wyższych konstrukcji wg 5.3.6(1) EC1-1-3 NA są uwzględniane. Zakłada się, że powierzchnia dachu przekracza 6m².



EC norweski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Rozkład obciążenia od nawiewania dla dachów walcowych obliczany jest wg NA 5.3.5, ale specjalne przypadki dla lokalnego obciążenia śniegiem wzdłuż okapów nie są generowane.
- Wyznaczanie obciążenia śniegiem dachów przylegających do wyższych konstrukcji nie uwzględnia przypadku II z NA 5.3.6(1).



EC portugalski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu jest automatycznie obliczana wg NA-4.1(1) wykorzystując strefę określoną przez użytkownika.
- Wyjątkowe obciążenie śniegiem może zostać uwzględnione, ale nawiewanie śniegu w tej sytuacji obliczeniowej jest niedostępne w programie.
- Domyślna wartość współczynnika C_{es} wynosi 2.50.



EC hiszpański

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu jest automatycznie obliczana wg tabeli AN.1.

Norma
szwajcarska


- Wartości zalecane przyjmowane są dla wszystkich współczynników, o ile nie zostaną one określone przez użytkownika.
- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu obliczana jest automatycznie na podstawie wysokości odniesienia. Wysokość odniesienia powinna zostać określona przez użytkownika na podstawie mapy z Załącznika D.
- Obciążenie śniegiem na dach obliczane jest zgodnie z równaniem (9) SIA261.
- Współczynnik ekspozycji bazuje na podstawie wybranej przez użytkownika topografii. Wartość C_e , które odnoszą się do poszczególnych typów topografii, bazują na wartościach z 5.2.4 SIA261.
- Współczynnik termiczny przyjmowany jest domyślnie równy 1.0 i powinien zostać zmodyfikowany przez użytkownika, jeżeli użycie innej wartości jest uzasadnione.
- Współczynniki kształtu dachu obliczane są zgodnie z rozdziałem 5.3 i Rysunkiem 2 oraz 3 z SIA261. Każdy panel posiada swoją własną wartość μ , która obliczana jest na podstawie nachylenia panelu.

- Współczynniki kształtu dachu μ_z dla zagłębień obliczane są zgodnie z drugą kolumną Rysunku 3 z SIA261, wykorzystując nachylenie połączonych paneli dachowych w kierunku działania wiatru danego przypadku obciążenia śniegiem z nawiewaniem. (np.: zagłębienie w kierunku X nie spowoduje w rezultacie gromadzenia się śniegu, gdy wiatr wieje w kierunku X, jeżeli nachylenie połączonych paneli dachowych po kierunku X wynosi 0° .) Jeżeli na dachu nie ma zagłębień, to brane są pod uwagę ustalenia z pierwszej kolumny Rysunku 3 z SIA261 dla warunków z nawiewaniem. Zmniejszona wartość obciążenia od śniegu przyjmowana jest zawsze po stronie nawietrznej dachu.
- Współczynniki kształtu dachu dla dachów walcowych obliczane są zgodnie z trzecią kolumną Rysunku 3 z SIA261.
- Wpływ wyższych obiektów budowlanych i przeszkód na dachu uwzględniany jest zgodnie z 5.3.6 w SIA261, biorąc pod uwagę zalecane wartości ciężaru śniegu z 5.4.1 SIA261. Powyższe wpływy brane są pod uwagę tylko dla przypadków obciążeń z nawiewaniem. Zakłada się, że śnieg jest nawiewany tylko, gdy ściana lub przeszkoda leży nierównolegle do kierunku działania wiatru.
- Zwiększone obciążenie śniegiem dla dużych przekryć o małym nachyleniu obliczane jest wg 5.3.5 z SIA261.
- Oddziaływanie nawisów śnieżnych jest uwzględniane zgodnie z 6.3 EC1-1-3

Stosowanie



Poniższy paragraf wyjaśnia stosowanie modułu do automatycznego generowania obciążenia śniegiem.

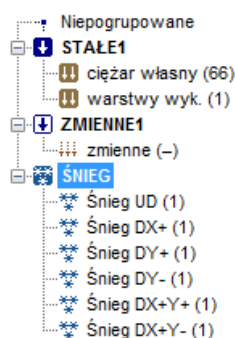

Aby przyłożyć obciążenie od śniegu, należy najpierw kliknąć na ikonę *Przypadki i grupy obciążeń* i zdefiniować przypadek obciążenia śniegiem, klikając na przycisk przypadek obciążenia śniegiem. Grupa obciążeń od śniegu zostanie utworzona automatycznie. Grupa wyjątkowych obciążeń od śniegu zostanie również utworzona, jeżeli sprawdzenie takiej wyjątkowej sytuacji obliczeniowej jest wymagane i dostępne w danej normie projektowej.

Tymczasowy przypadek obciążenia od śniegu zostanie automatycznie utworzony w grupie *Śnieg*. Przypadek ten jest później zastępowany przez wygenerowane przypadki obciążeń od śniegu, po określeniu parametrów dla tego obciążenia. Algorytm obsługuje zarówno przypadki bez nawiewania jak i z nawiewaniem śniegu. Uwzględniane są kierunki wiatru X+, X-, Y+, Y- oraz $45^\circ + n \cdot 90^\circ$ (gdzie $n = 0, 1, 2, 3$).

Zobacz więcej szczegółów oraz konwencję nazewnictwa w [4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń](#).

Aby ustawić parametry obciążeń od śniegu, należy wybrać jeden z przypadków obciążenia śniegiem jako bieżący przypadek obciążenia. Spowoduje to aktywowanie ikony obciążenia śniegiem na zakładce *Obciążenia*.

Jeżeli nie utworzono wcześniej żadnych paneli obciążeniowych, należy narysować panele zgodnie z rozdziałem [4.10.12 Panele obciążeniowe](#).

Wyjątkowe obciążenie śniegiem

AxisVM uwzględnia również wyjątkowe obciążenie śniegiem, jeśli załącznik krajowy Eurokodu zakłada taką sytuację. Program umożliwia użytkownikowi pominięcie wyjątkowego obciążenia śniegiem. Można to ustawić w oknie dialogowym *Ustawienia / Normy projektowe* na karcie *Obciążenia* (patrz [3.3.7 Normy projektowe](#)). Hiszpański załącznik krajowy zaleca, aby wyjątkowe obciążenie śniegiem było domyślnie wyłączone.



Aby wprowadzić parametry obciążenia śniegiem należy kliknąć na ikonę obciążenia śniegiem w zakładce *Obciążenia*.

Okno dialogowe parametrów umożliwi wybranie paneli dachu połaciowego (lub też płaskiego) lub dachu walcowego dla obciążenia śniegiem i ustawienie parametrów tego obciążenia.

Parametry obciążenia śniegiem

Parametry obciążenia śniegiem

Wysokość nad poziomem morza A [m] = 100,0

Współczynnik ekspozycji Normalny $C_e = 1,000$

Współczynnik termiczny $C_t = 1,000$

Strefa Strefa 1

Roczne prawdopodobieństwo przekroczenia $P_n = 0,020$

Wsp. zmienności rocznych maks. obc. śniegiem $V = 0,700$

Charakterystyczna wartość obc. śniegiem gruntu s_k [kN/m²] = 0,70

Wartość bazowa współczynnika kształtu dachu μ_1 (0°) = 0,8

Definiowanie paneli dachowych


Parametry dla krawędzi dachu

Wysokość przylegającej ściany h_w [m] = 0

Kąt dachu nad przylegającą ścianą α [°] = 0

Szerokość wyższej budowli b_1 [m] = 0

Wysokość attyki h_p [m] = 0,6

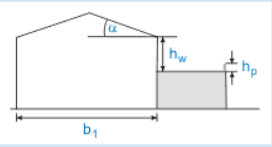

Parametry dla paneli dachowych

Wybierz panele dachu z barierkami przeciwnieznymi

OK Anuluj

Do paneli obciążeniowych można przypisać dwa typy dachów. Należy kliknąć na ikonę i wybrać panele należące do dachu.



Dach połaciowy (w tym płaski)



Dach walcowy

Parametry obciążenia śniegiem:

Wysokość nad poziomem morza A [m]

Charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu zależy od regionu klimatycznego i wysokości bezwzględnej terenu. Większa wysokość generalnie oznacza większe obciążenie. Program oblicza wartość obciążenia śniegiem na podstawie parametrów.

Współczynnik ekspozycji C_e

W zależności od warunków topografii, współczynnik ekspozycji może być ustawiony na wartość inną niż 1.0 (wystawiony na działanie wiatru; normalny; osłonięty od wiatru lub inny). Można również określić niestandardową wartość C_e . W takim przypadku program zapyta o potwierdzenie, a następnie wykorzysta wartość zdefiniowaną przez użytkownika do obliczeń intensywności obciążenia śniegiem oraz wyjątkowego obciążenia śniegiem.

Współczynnik termiczny C_t

Współczynnik termiczny C_t można ustawić na inną wartość niż 1.0 tylko, jeżeli inżynier przeprowadził obliczenia przenikania ciepła dla dachu (straty ciepła mogą powodować topnienie śniegu). W takim przypadku program zapyta o potwierdzenie, a następnie wykorzysta podaną wartość.

Współczynnik dla wyjątkowego obciążenia śniegiem C_{esl}

W krajach, w których norma projektowa wymaga sprawdzenia wyjątkowych obciążeń śniegiem, obliczana jest intensywność wyjątkowego obciążenia przez pomnożenie zwykłej intensywności przez C_{esl} . Można również wprowadzić wartości zdefiniowane przez użytkownika. W takim przypadku program zapyta o potwierdzenie i wykorzysta podaną wartość.

Wartość bazowa współczynnika kształtu dachu μ_1 (0°)

Wartość współczynnika kształtu dachu może zostać określona w tym miejscu ręcznie. Wartość domyślna określona jest przez Załącznik Krajowy. Współczynnik ten ma wpływ tylko przy obciążaniu dachów płaskich i dachów jednopołaciowych ze spadkiem.

Strefa

W krajach, w których charakterystyczne obciążenie śniegiem zależy od lokalizacji geograficznej, załącznik krajowy dzieli obszar kraju na strefy. Wybrana strefa wpływa na charakterystyczne obciążenie śniegiem.

Współczynnik ważności

Współczynnik ważności można wprowadzić w zależności od kwalifikacji budynku, jeżeli jest wymagany przez normę projektową. Można również użyć wartości niestandardowych, które po zatwierdzeniu zostaną zastosowane.

Roczne prawdopodobieństwo przekroczenia

oraz

Współczynnik zmienności rocznych maksymalnych obc. śniegiem

Wartości z tych pól służą do obliczenia obciążenia śniegiem dla niestandardowego okresu powrotu. Domyślne wartości odnoszą się do normowego okresu powrotu wynoszącego 50 lat.

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu

AxisVM oblicza wartości s_k i s_{Ad} na podstawie powyższych parametrów. Można je zastąpić wartością podaną przez użytkownika, ale w takim przypadku zmiana powyższych parametrów nie będzie już wpływała na tę wartość.

AxisVM oblicza współczynniki kształtu dachów przylegających i będących w bliskiej odległości do wyższych konstrukcji lub posiadających attykę, która działa jak przeszkoda. Może także uwzględnić oddziaływanie na krawędziach dachu nawisów śnieżnych.


Parametry przechowywane są razem z krawędziami, więc różne krawędzie dachów mogą posiadać różne parametry.

Parametry dla krawędzi dachu**Wybierz krawędź ściany przylegającej**

Aby zdefiniować krawędzie dachu z przylegającymi ścianami, należy wprowadzić parametry h_w , α , b_1 , a następnie kliknąć na tę ikonę, aby wybrać odpowiednie linie.

**Wybierz krawędź attyki**

Aby zdefiniować attyki, należy wprowadzić parametr h_p , a następnie kliknąć na drugą ikonę, aby wybrać odpowiednie linie.

**Krawędzie dachu z nawisem śnieżnym**

Kliknij w ikonę, aby wybrać krawędzie dachu, na które oddziałuje nawis śnieżny.

**Usuń**

Właściwości przypisane do danych krawędzi można usunąć klikając na ikonę Usuń i wybierając je.

Wysokość przylegającej ściany [m]

h_w to wysokość przylegającej ściany od poziomu dachu

Kąt dachu ponad przylegającą ścianą


α to kąt dachu obiektu z przylegającą ścianą. Decyduje o ilości śniegu spadającego z wyższego dachu.

Szerokość wyższej budowli


b_1 to szerokość wyższej konstrukcji mierzona prostopadłe do ściany.

Wysokość attyki

h_p to wysokość attyki lub innych przeszkód względem poziomu dachu.

Parametry dla paneli dachowych**Wybierz panele dachu z barierkami przeciwnieznymi**

Kliknij w tę ikonę, aby wskazać połacie dachu (nie dotyczy dachów walcowych), na których należy uwzględnić obecność zabezpieczeń przed zsunieniem się śniegu.

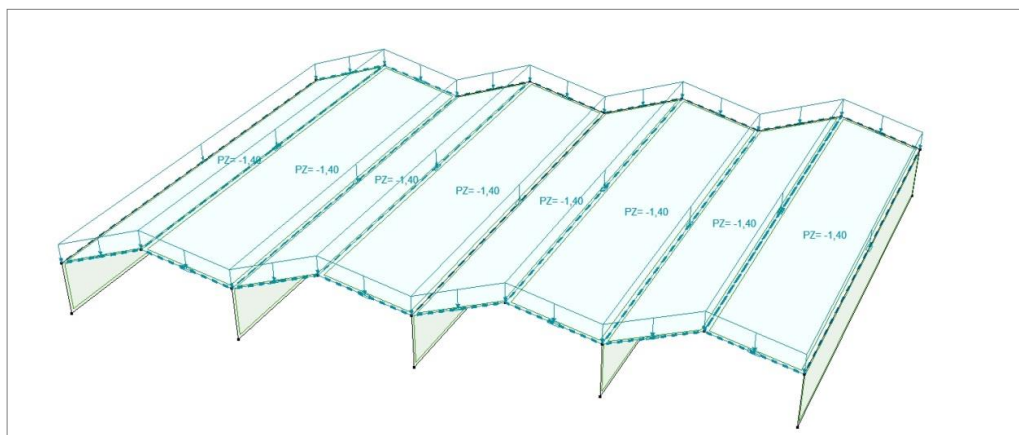

4.10.14 Obciążenie wiatrem (moduł SWG)

Normy

Obciążenie od wiatru generowane jest w programie automatycznie wg wytycznych kilku norm krajowych i ich załączników. Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Założenia

Zakres stosowania

Możliwość stosowania algorytmu w programie ograniczona jest przez stosowalność specyfikacji normowych, na których ten algorytm bazuje. Poniżej znajduje się lista tych ograniczeń dla każdej normy ujętej w programie.



Eurokod ogólny

- Algorytm pozwala wyznaczyć obciążenie od wiatru dla budynków na rzucie prostokątnym, wiat na rzucie prostokątnym, wolnostojących ścian i tablic. Przez budynki rozumiane są konstrukcje z pustą przestrzenią wewnątrz otoczone zamkniętą linią ścian i przykryte dachem.
- Algorytm obsługuje następujące typy dachów: płaski, jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy, walcowy.
- Algorytm obsługuje następujące typy dachów wiat: jednospadowe, dwuspadowe.
- Wysokość i szerokość budynku nie powinna przekraczać 200m.
- Globalne oddziaływanie od wiatru wyznaczane jest na konstrukcję. W związku z tym współczynniki ciśnienia obliczane są przy założeniu obciążonej powierzchni przynajmniej 10m² w przypadku budynków. Obciążenie wiatrem na wiaty i elementy wolnostojące bazuje na współczynnikach siły.
- Wpływ sąsiednich konstrukcji i przeszkód przyjmuje się jako nieistotny.
- Przy obliczaniu współczynników ciśnienia wewnętrzznego przyjmuje się, że budynek nie ma dominującego otworu zewnętrznego. Ciśnienie wewnętrzne jest obliczane tylko dla budynków.
- Współczynnik konstrukcyjny c_{scd} przyjmowany jest równy 1.0 (odpowiednie ograniczenia jego zastosowania podano w 6.2 (1) EC1- 1-4).
- Wpływ oblodzenia i śniegu przyjmuje się jako nieistotny.



EC niemiecki

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej
- wysokość budynku < 300m
- wysokość położenia n.p.m. < 1100m



NTC włoski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej
- wysokość położenia n.p.m. < 1500m



EC holenderski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC węgierski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC rumuński

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej
- wysokość położenia n.p.m. < 1000m (dla budynków położonych w południowo-zachodnim Banat i w obszarach powyżej 1000m wymagana jest szczególna uwaga, a podstawowa prędkość wiatru powinna zostać określona przez użytkownika)



EC czeski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC słowacki

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC belgijski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC polski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC duński

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC austriacki

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC fiński

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC norweski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC grecki

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC portugalski

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



EC hiszpański

- ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy



Norma szwajcarska

- algorytm ma zastosowanie tylko do budynków o rzucie prostokąta jako dla wewnętrznej pustej przestrzeni otoczonej ścianami i przykrytej dachem
- współczynniki ciśnienia obliczane są zgodnie z EC1-1-4; uwzględnione są następujące rodzaje dachów: płaski, jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy i łukowy
- wysokość budynku < 200m
- oddziaływanie wiatru jest obliczane dla ogólnej konstrukcji nośnej, dlatego zakłada się wielkość powierzchni obciążanej nie mniejszą niż 10m²
- zakłada się, że wpływ tarcia wiatru jest nieznaczny
- zakłada się, że wpływ konstrukcji sąsiednich i przeszkód jest nieznaczny
- zakłada się, że budynek nie posiada dominującej strony

Szczegóły obliczeń

Metodyka obliczeń obciążeń wiatrem wyjaśniona jest poniżej dla każdej normy zawartej w programie.



Eurokod ogólny

- Przyjmuje się zalecane wartości normowe, chyba że zostaną one zdefiniowane przez użytkownika. Nie zakłada się żadnych dodatkowych zaleceń z Załączników Krajowych.
- Podstawowa prędkość wiatru obliczana jest z równania (4.1) w 4.2 (2) EC1-1-4.
- Chropowatość terenu obliczana jest z równania (4.4) w 4.3.2 (1) EC1-1-4.
- Rzeźba terenu (orografia) brana jest pod uwagę za pomocą współczynnika orografii c_0 , który powinien zostać obliczony przez użytkownika.
- Średnia prędkość wiatru obliczana jest z równania (4.3) w 4.3.1 (1) EC1-1-4.
- Wartość turbulencji wiatru obliczana jest z równania (4.7) w 4.4 (1) EC1-1-4.
- Wysokość odniesienia obliczana jest zgodnie z 7.2.2 (1) EC1-1-4.
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości obliczana jest z równania (4.8) w 4.5 (1) EC1-1-4.
- Współczynniki ciśnienia dla ścian budynków obliczane są zgodnie z 7.2.2 (2) EC1-1-4. Z powodu konserwatywnego założenia, nie jest brany pod uwagę brak korelacji pomiędzy ciśnieniem wiatru między nawietrzną i zawietrzną stroną.
- Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów budynków obliczane są zgodnie z 7.2.3 – 7.2.6 i 7.2.8 EC1-1-4.
- Współczynniki ciśnienia wewnętrznego obliczane są albo na podstawie wartości μ (ustalonej z równania (7.3) w EC1-1-4 i podanej przez użytkownika) z Rysunku 7.13 EC1-1-4 albo wartości c_{pi} zdefiniowanej przez użytkownika. Jeżeli użytkownik nie określi wartości μ ani c_{pi} , zostaną uwzględnione dwie różne wartości: $c_{pi} = +0.2$ i $c_{pi} = -0.3$, zgodnie z 7.2.9 (6) Uwaga 2 EC1-1-4.
- Efekty skręcania obliczane są zgodnie z 7.1.2 EC1-1-4.
- Ciśnienie działające od spodu na wystające połacie dachu jest ustalane zgodnie z EC 1-1-4 7.2.1 jako ciśnienie z bezpośrednio dochodzących ścian.
- Obciążenie wiatrem na wiaty obliczane jest wg 7.3 EC1-1-4. Generowane obciążenie rozłożone jest kompatybilnie ze współczynnikami ciśnienia dla stref A, B, C, D i tworzy obciążenie wiatrem o wielkości i położeniu określonym przez ogólny współczynnik siły.
- Obciążenie wiatrem ścian wolnostojących wyznaczane jest wg 7.4.1-7.4.2 EC1-1-4.
- Obciążenie wiatrem tablic wyznaczane jest wg 7.4.3 EC1-1-4.
- Oddziaływanie od tarcia wiatru określane jest wg 7.5 EC1-1-4



EC niemiecki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru na podstawie Rysunku NA A.1 EC1-1-4. Wysokość położenia n.p.m. uwzględniana jest zgodnie z A.2 NA EC1-1-4.
- Średnia prędkość wiatru i turbulencje od wiatru obliczane są zgodnie z Tabelą NA B.2 EC1-1-4.
- Szczytowa wartość ciśnienia prędkości wiatru obliczana jest zgodnie z równaniem NA B.11 w NA B.4.1 (4) EC1-1-4.
- Współczynniki ciśnienia dla ścian obliczane są zgodnie z Tabelą NA.1 w NA EC1-1-4.
- Współczynniki ciśnienia dla dachów płaskich są zmodyfikowane zgodnie z 7.2.3 NA EC1-1-4.



NTC włoski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru obliczana jest z użyciem parametrów z Tabeli NA.1 w NA EC1-1-4.
- Chropowatość terenu obliczana jest z 3.3.7 NTC 2018.
- Rozkład obciążeń od wiatru na ściany smukłych budynków nie jest zmienna jak w EC1-1-4, ale równomierna, tak jak określono w przepisach w 3.3 NTC 2018.
- Współczynniki ciśnienia dla ścian bazują na Tablicy IV w 3.3 NTC 2018.
- Geometria stref obciążenia oraz odpowiadające im współczynniki ciśnienia dla dachów bazują na 3.3 NTC 2018.
- Globalne współczynniki ciśnienia wg NTC 2018 nie są uwzględniane.
- Automatyczne obliczenia ciśnienia wewnętrznego bazuje na 3.3 NTC 2018, przyjmując $C_{pi} = \pm 0.2$.



EC holenderski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru bazuje na strefach zgodnie z Rysunkiem NB.1 i odpowiednimi wartościami w Tabeli NB.1 w NA EC1-1-4.
- Chropowatość terenu obliczana jest z równania (4.5) i Tabeli 4.1 w NA EC1-1-4.
- Współczynniki ciśnienia dla ścian obliczane są zgodnie z Tabelą 7.1 w NA EC1-1-4. Brak zależności pomiędzy ciśnieniem na stronie nawietrznej i zawietrznej jest zawsze uwzględniony poprzez przemnożenie wartości ciśnienia przez 0.85.
- Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów obliczane są zgodnie z Tabelami 7.2, 7.3a, 7.3b, 7.4a, 7.4b i 7.5 EC1-1-4 NA.



EC węgierski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru jest przyjmowana jako 23.6 m/s, zgodnie z NA4.1 EC1-1-4.
- Zalecana wartość $C_{dir} = 0.85$ przyjmowana jest zgodnie z NA4.2 EC1-1-4.



EC rumuński

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru obliczana jest na podstawie równania (2.2) i Rysunku 2.1 w NA EC1-1-4.
- Współczynnik ważności jest uwzględniany podczas obliczania wartości ciśnienia wiatru zgodnie z równaniem (3.1) i (3.2) w NA EC1-1-4.



EC czeski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru bazuje na wartości z mapy wiatrowej Republiki Czeskiej na Rysunku NA.4.1 w NA EC1-1-4.



EC słowacki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru obliczana jest wg Tablicy EC1-1-4 NA NB1.
- Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów zmodyfikowane są wg EC1-1-4 NA 2.27-2.30.



EC belgijski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru bazuje na wartości z mapy wiatrowej Belgii na Rysunku 4.3 w NA EC1-1-4.
- Współczynniki C_{dir} i C_{season} o wartościach zalecanych przez NA EC1-1-4 mogą zostać uwzględnione przez użytkownika, ale domyślną wartością dla nich jest 1.0.
- Współczynnik turbulencji k_1 obliczany jest zgodnie z 4.4 w NA EC1-1-4.



EC polski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru obliczana jest zgodnie z Tabelą NA.1 w NA EC1-1-4.
- Współczynniki C_{dir} o wartościach zalecanych przez Tabelę NA.2 w NA EC1-1-4 mogą zostać uwzględnione przez użytkownika, ale domyślną wartością dla nich jest 1.0.
- Chropowatość terenu obliczana jest zgodnie z ustawieniem przyjętym na zakładce *Obciążenia* okna dialogowego *Normy projektowe* (**3.3.7 Normy projektowe**).



EC duński

Dostępne są trzy możliwości: (1) $c_e(z)$ obliczane wg Tablicy NA.3, (2) na podstawie $c_r(z)$ wg Tabeli NA.3 oraz $I_v(z)$ wg Eurokodu bazowego, (3) $c_e(z)$ obliczane wg Eurokodu bazowego. Domyślnie, do obliczeń chropowatości terenu stosuje się opcję (1).

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru przyjmowana jest 24m/s zgodnie z 4.1 (1)P w NA EC1-1-4. Inne wartości (jak dla obszarów bliższych niż 25km od linii brzegowej morza Północnego) powinny zostać określone przez użytkownika.
- Współczynniki c_{dir} i c_{season} o wartościach zalecanych przez 4.2 (2)P w NA EC1-1-4 mogą zostać uwzględnione przez użytkownika, ale domyślną wartością dla nich jest 1.0.



EC austriacki

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru (q_b) powinna zostać określona przez użytkownika na podstawie Załącznika A EC1-1-4 NA.
- Szczytowa wartość ciśnienia prędkości wiatru obliczana jest zgodnie z Tabelą 1 w EC1-1-4 NA.
- Uprozczone metody obliczeniowe współczynników ciśnienia z EC1-1-4 NA nie są stosowane. Współczynniki ciśnienia obliczane są za każdym razem za pomocą bardziej dokładnych, złożonych metod.
- Współczynniki ciśnienia dla ścian obliczane są wg Tabeli 3, 4 i 5 EC 1-4 NA.
- Strefy F oraz G nie są stosowane dla dachów zgodnie z EC 1-4 NA, jeśli ich całkowita powierzchnia nie przekracza 20% całkowitej powierzchni dachu.



EC fińska

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru dla różnych regionów kraju bazuje na 4.2(1)P EC1-1-4 NA.
- Unikalna wartość k_r z 4.3.2(1) EC1-1-4 NA jest uwzględniana, gdy obliczona została chropowatość terenu.



EC norweski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa wartość bazowej prędkości wiatru (v_{b0}) powinna zostać określona przez użytkownika.
- Podstawowa prędkość wiatru obliczana jest z uwzględnieniem współczynnika C_{alt} . Współczynnik wysokości nad poziomem morza powinien zostać określony przez użytkownika. Domyślna jego wartość wynosi 1.
- Współczynnik turbulencji (k_t) może zostać ustawiony indywidualnie. Domyślną jego wartością jest 1. Współczynnik turbulencji jest niezbędny do obliczenia intensywności turbulencji $I_v(z)$.
- Przy obliczaniu współczynnika chropowatości terenu, moduł bierze pod uwagę specyfikacje dla k_r , z_0 , z_{min} określone w EC1-1-4 NA 4.3.2 (1).
- W przypadku dachów walcowych i kopuł uwzględniane są specyfikacje wg strefy G oraz F z NA 7.2.8 (1).
- Specjalne przypadki opisane w NA 4.3.2 (2) oraz NA 4.3.3 nie są obsługiwane przez ten moduł.



EC portugalski

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru dla poszczególnych stref obciążenia wiatrem w tym kraju jest określona na podstawie EC 1-4 NA 4.2(1)P.
- Przy obliczaniu współczynnika chropowatości terenu, moduł bierze pod uwagę specyfikacje dla z_0 , z_{min} określone w EC1-1-4 NA 4.3.2 (1).



EC hiszpański

- Ponieważ obliczenia bazują na ogólnej normie Eurokod, ograniczenia tam przedstawione stosuje się również do tej normy z rozszerzeniami/modyfikacjami wymienionymi poniżej.
- Podstawowa prędkość wiatru dla poszczególnych stref obciążenia wiatrem w tym kraju jest określona na podstawie EC 1-4 NA 4.2(1)P.

Norma
szwajcarska


- Wartości zalecane przyjmowane są dla wszystkich współczynników, o ile nie zostaną one określone przez użytkownika.
- Podstawowa prędkość ciśnienia wiatru (q_{p0}) powinna zostać określona przez użytkownika na podstawie Załącznika E do SIA261.
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości obliczana jest z równania (11) z 6.2.1.1 SIA261

- Współczynnik profilu wiatru c_h obliczany jest z równania (12) z 6.2.1.2 SIA261, zgodnie z parametrami z Tabeli 4 odpowiadającej kategorii terenu wybranej przez użytkownika.
- Ciśnienie wiatru obliczane jest z równania (13) (zewn.) i równania (14) (wewn.) z 6.2.2.1 SIA261. Odpowiadające współczynniki ciśnienia nie są uwzględniane z Załącznika C, ale z Tabeli 7.2.3 – 7.2.6 i 7.2.8 EC1-1-4, aby umożliwić bardziej ogólne, powszechnie obowiązujące rozwiązanie, które jest zgodne ze szwajcarską praktyką projektową.
- Współczynnik redukcyjny c_{red} przyjmowany jest jako równy 1.0 we wszystkich przypadkach.
- Współczynnik dynamiczny c_d przyjmowany jest jako równy 1.0 we wszystkich przypadkach. Odpowiednie ograniczenia wymienione są w 6.3.5 SIA261.

Stosowanie



Poniższy paragraf wyjaśnia stosowanie modułu do automatycznego generowania obciążenia wiatrem.

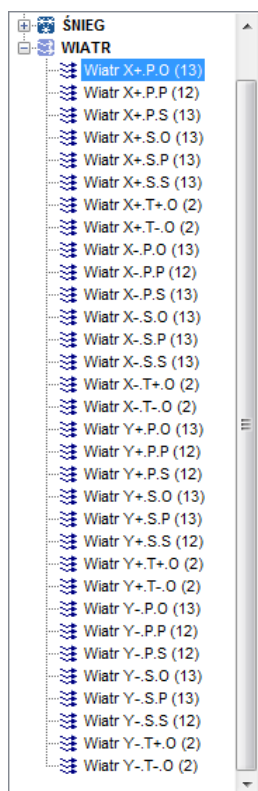

Aby przyłożyć obciążenia wiatrem według Eurokodu, należy najpierw kliknąć na przycisk *Przypadki i grupy obciążeń* i zdefiniować przypadek obciążenia wiatrem, klikając na przycisk *Obciążenie wiatrem*. Grupa obciążeń wiatrem zostanie utworzona automatycznie. W pierwszym kroku tworzony jest tymczasowy przypadek obciążenia wiatrem w grupie obciążeń wiatrem, którego nazwę można zmienić. Po zdefiniowaniu paneli obciążeń i ustawieniu parametrów obciążenia wiatrem, program zastąpi tymczasowy przypadek obciążenia wymaganymi przypadkami obciążeń wiatrem.

Zobacz więcej szczegółów oraz konwencję nazewnictwa w [4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń](#).



Aby określić parametry obciążenia wiatrem, należy wybrać (tymczasowy – patrz powyżej) przypadek obciążenia wiatrem. Spowoduje to aktywowanie ikony obciążenia wiatrem na zakładce *Obciążenia*. Jeżeli panele obciążeń nie zostały jeszcze utworzone, należy je narysować dla ścian i dachu zgodnie z rozdziałem [4.10.12 Panele obciążeniowe](#).

Kliknij na ikonę *Obciążenie wiatrem*, aby otworzyć okno dialogowe z parametrami obciążenia wiatrem.

Parametry obciążenia wiatrem

Pierwsza zakładka w oknie dotyczy ogólnych parametrów obciążenia, a druga wykorzystywana jest do określenia charakterystyki konstrukcji.

Parametry ogólne

Parametry obciążenia wiatrem

Parametry ogólne Podkonstrukcje narażone na wiatr

Wysokość nad poziomem morza A [m] = 84,0

Strefa Strefa 2

Podstawowa prędkość wiatru v_{b0} [m/s] = 26,0

Współczynnik sezonowy c_{season} = 1,000

Współczynnik rzeźby terenu c_o = 1,000

Kategoria terenu I

☒ Niejednakowa po kierunkach

☒ Własne współczynniki kierunkowe

$c_{dir,-Y}$ = 0

II +Y

$c_{dir,-X}$ = 0 -X IV +X $c_{dir,+X}$ = 0

-Y I

$c_{dir,+Y}$ = 0

☐ Oddzielne przypadki obc. dla każdej podkonstrukcji

OK Anuluj

W tej zakładce mogą zostać określone następujące parametry (niektóre z nich nie są wymagane przez wszystkie normy projektowe):

Wysokość nad poziomem morza

Wysokość bezwzględna jest jednym ze współczynników wpływających na podstawową prędkość wiatru w niektórych krajach.

Jeżeli v_{b0} zależy od A, to wtedy wartość v_{b0} obliczana jest automatycznie.

Współczynnik ważności

Współczynnik ważności można wprowadzić w zależności od klasyfikacji budynku, jeżeli taki jest wymagany przez normę projektową. Za potwierdzeniem można również wprowadzić wartości niestandardowe.

Strefa

W krajach, w których charakterystyczne obciążenie wiatrem zależy od lokalizacji geograficznej, załącznik krajowy dzieli dany kraj na strefy. Wybrana strefa automatycznie definiuje podstawową prędkość wiatru.

Podstawowa prędkość wiatru

v_{b0} obliczana jest automatycznie na podstawie powyższych parametrów. Wartość ta w razie potrzeby, może zostać określona i zastąpiona przez użytkownika.

Współczynnik sezonowy

Norma projektowa może zezwolić na zredukowanie oddziaływania wiatru poprzez współczynnik c_{season} dla konstrukcji tymczasowych. Uwzględnia on, że obliczona prędkość wiatru nie wystąpi w trakcie istnienia konstrukcji. Rzeczywista wartość leży w kwestii oceny i odpowiedzialności projektanta.

Współczynnik wysokości n.p.m. c_{alt}

Współczynnik ten może zostać ustawiony tylko dla załącznika norweskiego normy projektowej, a jego wartość domyślna wynosi 1. Parametr ten uwzględniany jest przy obliczaniu podstawowej prędkości wiatru. Parametr należy ustawić wg wytycznych załącznika krajowego.

Współczynnik turbulencji k_t

Współczynnik ten może zostać ustawiony tylko dla załącznika norweskiego normy projektowej, a jego wartość domyślna wynosi 1. Parametr ten jest niezbędny do obliczenia intensywności turbulencji $I_v(z)$. W przypadku innych załączników krajowych, moduł przyjmuje stałą wartość określoną w tych załącznikach.

Współczynnik rzeźby terenu

Współczynnik c_o uwzględnia oddziaływanie orografii (wzgórza itd.) na prędkości wiatru. Norma projektowa wskazuje kiedy i jak używać tego współczynnika.

Współczynnik konstrukcyjny $c_s \cdot c_d$

Współczynnik ten można ustawić tylko dla załącznika holenderskiego. Jego wartość domyślna wynosi 1. Współczynnik ten uwzględniany jest podczas obliczeń oddziaływania wiatru.

Kategoria terenu

Z rozwijanej listy należy wybrać kategorię terenu. Każda kategoria odpowiada obszarom wymienionym poniżej.

- 0** Morze, obszar przybrzeżny wystawiony na otwarte morze
- I** Jeziora lub płaskie poziome obszary o niewielkiej vegetacji i bez przeszkód
- II** Obszar o małej vegetacji np. z trawiasy lub z odizolowanymi przeszkodami (drzewa, budynki) w odstępach przynajmniej 20 wysokości przeszkód
- III** Obszar o regularnej vegetacji lub z budynkami lub z odizolowanymi przeszkodami w odstępach maksymalnie 20 wysokości przeszkód (np. wioski, tereny podmiejskie, stały las)
- IV** Obszar, gdzie przynajmniej 15 % powierzchni pokryta jest budynkami i ich średnia wysokość przekracza 15 m

Jeżeli teren nie jest jednakowy w różnych kierunkach działania wiatru, należy zaznaczyć opcję *Niejednakowa po kierunkach* i ustawić kategorie terenu dla każdego kierunku wiatru osobno. Zaznaczenie opcji *Własne współczynniki kierunkowe* uaktywni cztery współczynniki kierunkowe c_{dir} , które uwzględniają dominujący kierunek wiatru. Spowoduje to, że rozpatrywana prędkość wiatru nie będzie taka sama we wszystkich kierunkach. Domyślny współczynnik jest równy 1,0 dla każdego kierunku.

Podkonstrukcje narażone na wiatr

Zakładka *Podkonstrukcje narażone na wiatr* umożliwia definiowanie parametrów określających konstrukcję. Program może wyznaczać obciążenie od wiatru na kilka niezależnych konstrukcji. Możliwe jest także traktowanie tych niezależnych konstrukcji jako podkonstrukcje, czyli składowe jednej, większej konstrukcji. Wówczas program połączy obciążenia od wiatru na takie podkonstrukcje w ogólne obciążenie od wiatru na całą konstrukcję. Jeżeli takie działanie jest niepożądane, należy zaznaczyć opcję *Oddzielne przypadki obc. dla każdej podkonstrukcji* na dole okna dialogowego.



Nowa podkonstrukcja

Tworzenie nowej podkonstrukcji wymaga określenia jej nazwy, a następnie wskazania odpowiednich paneli obciążeniowych. Numery tych paneli są wyświetlane po najechaniu kursorem na nazwę podkonstrukcji.



Usuń podkonstrukcję

Usuwa zaznaczone podkonstrukcje.



Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonej podkonstrukcji.



Modyfikuj

Modyfikuje przypisane panele obciążeniowe do wybranej podkonstrukcji.

Budynki

Geometria dachu

Należy wybrać ikonę, która najlepiej opisuje geometrię dachu. Dostępne rodzaje dachu to: płaski, jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy i walcowy:



Płaski



Jednospadowy



Dwuspadowy



Czterospadowy



Walcowy

Po wybraniu rodzaju dachu należy określić poniższe parametry:

Krawędź dachu dla dachu płaskiego

Jeżeli zdefiniowano dach płaski, to jego krawędź ma znaczący wpływ na wartość obciążenia wiatrem. Dostępne są cztery opcje krawędzi: prosta (brak parametrów), z attyką (wprowadź wysokość attyki), zaokrąglone okapy (wprowadź promień zaokrąglenia), mansardowe okapy (wprowadź kąt pochylenia).

Efekt skręcania

Eurokod wymaga sprawdzenia oddziaływania wiatrów skręcających dla konstrukcji wrażliwych na skręcanie. Jeżeli zaznaczono tę opcję, utworzone zostaną dodatkowe przypadki obciążeń dla oddziaływania od wiatru powodującego skręcanie.

Obliczenie ciśnienia wewnętrznego

Dostępne są cztery opcje służące do określenia ciśnienia wewnętrznego dla budynków.

Przybliżone

Program stosuje krytyczne wartości ciśnienia dla parcia i ssanie, zalecane przez Eurokod. Dla tej opcji tworzone są po dwa zestawy obciążeń od wiatru.

Bazujące na powierzchni otworów

Użytkownik określa wartość μ na podstawie rozmieszczenia otworów w budynku na poszczególnych kierunkach działania wiatru, a program oblicza współczynniki ciśnienia wewnętrznego jako funkcję tych wartości. Jeżeli zdefiniowana została wartość $\mu=0$ to program dla danego kierunku wykorzysta metodę przybliżoną.

Współczynniki ciśnienia wewnętrznego

Użytkownik określa bezpośrednio wartości współczynników ciśnienia.

Wyłączone

Podczas generowania obciążenia od wiatru program nie wyznacza żadnego ciśnienia wewnętrznego.

Wysokość względem poziomu terenu

Zakłada się, że najniższy punkt paneli obciążeniowych wybranych do wygenerowania obciążenia wiatrem jest domyślnie poziomem terenu. Niestandardowy poziom terenu umożliwia użytkownikowi określenie własnej wysokości dla tego punktu. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie zaawansowanych analiz, które np. uwzględniają obciążenie wiatrem tylko na dach budynku.

Oddziaływanie od tarcia

Oddziaływanie od tarcia wiatru uwzględniane jest domyślnie na każdą konstrukcję. Współczynnik tarcia odpowiadający danej powierzchni konstrukcji może być wybrany z rozwijanej listy. Możliwe jest także

zdefiniowane przez użytkownika własnej wartości współczynnika tarcia. Uwzględnienie oddziaływania od tarcia może zostać pominięte poprzez własną definicję wartości niestandardowej równej $c_{fr} = 0$.

Wiaty

Geometria dachu

Należy wybrać ikonę, która najlepiej opisuje geometrię dachu. Dostępne rodzaje dachu to: jednospadowy, dwuspadowy:



Po zdefiniowaniu geometrii dachu dostępne są następujące parametry:

Wsp. ograniczenia przepływu

Współczynnik ograniczenia przepływu opisuje ilość przeszkód obecnych pod zadaniem wiatru, które mogą blokować swobodny przepływ mas powietrza w danym kierunku. Wartość 0 reprezentuje pustą przestrzeń pod wiatru, a wartość 1.0 odpowiada sytuacji, gdy przepływa powietrza w danym kierunku jest całkowicie zablokowany. Współczynniki te mogą być definiowane w czterech głównych kierunkach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że gdy nawietrzna strona wiatru jest całkowicie zablokowana przez przeszkodę, często warto rozważyć zastosowanie kilku podkonstrukcji i połączonego obciążenia wiatrem. Całkowicie zablokowana strona w tym przypadku może być modelowana jako budynek.

Wiaty wielospadowe

Obciążenie wiatrem na wiatrach wielospadowych powinno być modelowane jako połączenie obciążeń od wiatru na zespół podkonstrukcji. Położenie każdej podkonstrukcji (z całej konstrukcji wielospadowej) powinno zostać określone za pomocą ikony znajdującej się w lewym, dolnym narożniku okna. Ikony reprezentują przeszło konstrukcji skrajne, drugie od brzegu, pośrednie.


Aby uwzględnić ogólne obciążenie wiatrem na całą konstrukcję, istotne jest wyłączenie opcji *Oddzielne przypadki obc. dla każdej podkonstrukcji* na dole okna dialogowego.

Wysokość względem poziomu terenu

Jeżeli panele obciążeniowe opisujące geometrię wiatru nie uwzględniają żadnej ściany (typowy przypadek), to algorytm domyślnie zdefiniuje poziom terenu w najniższym punkcie wskazanych paneli obciążeniowych, czyli na poziomie dachu. Jest to niewłaściwe założenie w większości przypadków, dlatego musi ono zostać skorygowane za pomocą zdefiniowanej przez użytkownika wartości wysokości najniższego punktu dachu względem poziomu terenu.

Konstrukcje wolnostojące

Dostępne są następujące typy konstrukcji wolnostojących do automatycznego generowania obciążenia od wiatru:



Parametry obciążenia wiatrem

Parametry ogólne Podkonstrukcje narażone na wiatr

Podkonstrukcje narażone na wiatr

hala 2-spadowa
winda
ściana

ściana

Ściana wolnostojąca

Wsp. osłonięcia 0 ≤ ψ ≤ 1

ψ_{Y+} = 0,5
ψ_{X-} = 1 ψ_{X+} = 0,3
ψ_{Y-} = 1

Wypełnienie (0,8 ≤ φ ≤ 1) φ = 1

Oddziaływanie od tarcia

Gładka pow. c_{fr} = 0,01

☐ Wysokość względem poziomu terenu

Krawędzie z narożnikami: 0

Długość narożnika L [m] = 0,5

☐ Oddzielne przypadki obc. dla każdej podkonstrukcji

OK Anuluj

Po zdefiniowaniu typu konstrukcji dostępne są następujące parametry:

Ściany wolnostojące Współczynnik osłonięcia

Współczynnik osłonięcia uwzględnia wzniesione dodatkowe ściany lub ogrodzenia, które mogą zmniejszyć ciśnienie wiatru działające na modelowaną ścianę. Dla czterech głównych kierunków można określić różne współczynniki osłonięcia.

Wypełnienie

Stosunek wypełnienia jest proporcjonalny do ilości otworów. Wartość 1.0 odnosi się do całkowicie nieprzepuszczalnej ściany. Ściany z wypełnieniem poniżej 0.8 powinny być obliczane jako ogrodzenie i są poza zakresem działania algorytmu wyznaczania obciążenia od wiatru.

Wysokość względem poziomu terenu

Tablice, które są odseparowane od podłoża na wysokość mniejszą niż ¼ ich wysokości powinny być modelowane jako ściany wolnostojące, a ich wysokość (do najniższego punktu) nad poziomem terenu powinna zostać tutaj określona.

Krawędzie z narożnikiem

Obciążenie ściany z narożnikami zależy od długości wystających narożników na obu końcach ściany. Najpierw należy podać wartość długości narożnika, a następnie kliknąć w ikonę narożnika, aby wskazać odpowiednią krawędź ściany, do której ma on zostać przypisany. Na wyznaczone obciążenia wiatrem na ścianę ma wpływ tylko długość tego narożnika, a nie jego kierunek.



Aby usunąć zdefiniowane narożniki ściany, należy kliknąć przycisk *Usuń narożniki z krawędzi*.

Tablice Obliczenia dla tablic wymagają podania tylko wysokości od poziomu terenu do dolnej krawędzi tablicy.

Tablica

z_g [m] = 2,0

Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym zostanie automatycznie wygenerowane obciążenie od wiatru.

Dane dla obciążenia wiatrem

Po wygenerowaniu obciążeń od wiatru, wszystkie związane z ich obliczeniem dane są dostępne w Przeglądarce tabel w części *Obciążenia / Obciążenia wiatrem na podkonstrukcję*.

Parametry obciążenia wiatrem podsumowują wartości, które nie są wyszczególnione dla poszczególnych przypadków obciążeń od wiatru. Domyślne ustawienia powodują utworzenie obciążeń od wiatru, które są niezależne od jego kierunku, tak więc wszystkie parametry we wszystkich czterech kierunkach są takie same. Jeżeli użytkownik określi kategorie terenu i/lub współczynniki kierunkowe zależne od kierunków, wówczas wartości te będą różne w każdym kierunku.

Parametry przypadku obciążenia wiatrem podsumowują parametry szczegółowe dla danego przypadku obciążenia, dla każdego kierunku działania wiatru. Parametry te są pogrupowane wg stref generowanych na poszczególnych panelach. Liczba występująca po literze strefy wskazuje na występowanie większej ilości danej strefy dla wybranego przypadku obciążenia. Strefy ścienne (A-E) dla budynków wysokich podzielone są na dwie części: „1” zawsze odnosi się do dolnej, a „2” do górnej części ścian. Wielokrotne występowanie stref dachowych tego samego typu dostępne jest dla dachów jednospadowych (F) i dwuspadowych (F-I).

Strefy strony nawietrznej dla wiat oznaczone są za pomocą „1”, a strony zawietrznej za pomocą „2”. Strefy z symbolem „S” dla ścian wolnostojących oznaczają strefy, w których uwzględniono osłonięcie. Strefy „FR” wyświetlają oddziaływanie od tarcia wiatru na każdy typ konstrukcji.

Strefa	z [m]	α [°]	c_{pe}	c_{pi}	w_e [kN/m ²]	w_i [kN/m ²]	w [kN/m ²]
A	8,225	0	-1,200	-0,300	-0,91	-0,23	-0,68
B	8,225	0	-0,800	-0,300	-0,61	-0,23	-0,38
C	8,225	0	-0,500	-0,300	-0,38	-0,23	-0,15
D	8,225	0	0,711	-0,300	0,54	-0,23	0,77
E	8,225	0	-0,321	-0,300	-0,24	-0,23	-0,02
F	8,225	0	-1,800	-0,300	-1,37	-0,23	-1,14
G	8,225	0	-1,200	-0,300	-0,91	-0,23	-0,68
H	8,225	0	-0,700	-0,300	-0,53	-0,23	-0,30
I	8,225	0	-0,200	-0,300	-0,15	-0,23	0,08

4.10.15 Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego (aplikacja WIND)



Analiza w tunelu aerodynamicznym umieszcza model w strugach wiatru wiejącego poziomo z różnych kierunków, z prędkością zależną od wysokości nad poziomem terenu, a następnie określa obciążenia wiatrem za pomocą fizycznej analizy przepływu wiatru.

Szczegóły analizy opisano w punkcie **4.11 Tunel aerodynamiczny – Aplikacja WIND** oraz w Przewodniku WIND (patrz **3.8.2 Przewodniki**).

Dana definicja symulowanych obciążeń wiatrem umożliwia określenie wielu kierunków wiatru o tym samym profilu i parametrach. Dla każdego kierunku wiatru generowany jest oddzielny przypadek obciążenia. Przypadki te razem nazywane są różą wiatrów. Klikając przycisk *Symulowany wiatr użyty w analizie tunelu aerodynamicznego* na zakładce *Obciążenia*, można ustawić kierunki wiatru, jego pionowy profil, współczynnik konstrukcyjny i pozostałe parametry dla terenu, powietrza i obciążenia wiatrem.

Moduł WIND obsługuje standardowe profile wiatru zgodnie z Eurokodem 1991-1-4 i SIA261.

Dostępne załączniki krajowe:

EC niemiecki

EC 1991-1-4:2005
DIN EN 1991-1-4/NA grudzień 2010

NTC włoski

EC 1991-1-4:2005
UNI EN 1991-1-4/NA lipiec 2007
NTC 2018

EC holenderski

EC 1991-1-4:2005
NEN EN 1991-1-4/NB listopad 2007

EC węgierski	EC 1991-1-4:2005 MSz EN 1991-1-4/NA styczeń 2016
EC rumuński	CR 1-1-4:2012 SR EN 1991-1-4
EC słowacki	EC 1991-1-4:2005 CSN EN 1991-1-4/NA lipiec 2013
EC polski	EC 1991-1-4:2005 PN EN 1991-1-4/NA październik 2008
EC duński	EC 1991-1-4:2005 DS/EN 1991-1-4 DK NA lipiec 2015
EC fiński	EN 1991-1-4:2005 SFS-EN 1991-1-4/NA listopad 2007
EC norweski	EN 1991-1-4:2005 SN-EN 1991-1-4/NA 2009
EC grecki	EN 1991-1-4:2005 ELOT EN 1991-1-4
SIA szwajcarski	SIA261:2020 Einwirkungen auf Tragwerke SIA261/1:2003 Ergänzende Festlegungen

Zasymulowany wiatr

Róża wiatrów CFD1

Kierunki wiatru

Równomierny rozkład

$\phi_0 = 0$ $N = 4$ +

$\phi_1 = 360$

Kierunki niestandardowe

0;90;180;270 +

Kierunki

0°
90°
180°
270°

270°
0°
180°
90°

Profil wiatru ☒ Standardowy profil wiatru ☐ Własny profil wiatru

Teren

Kategoria terenu	0 I II III IV
Strefa wiatrowa	1 2 3
A [m]	0
Z ₀ [m]	0

Powietrze

ρ [kg/m ³]	1,25
ν [mm ² /s]	15,00

Parametry

V_{b0} [m/s]	26,0
c_{dir}	1,000
c_{season}	1,000
c_0	1,000
$c_s c_d$	1,000
k_l	1,000
I [%]	5,0

Profil wiatru (CFD1)

z [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I [%]

u [m/s] 0 5 10 15 20 25 30 35 40

OK Anuluj

Kierunki wiatru

Ten panel służy do określania kierunków wiatru róży wiatrów w widoku z góry, tj. w globalnej płaszczyźnie X-Y modelu. Wprowadzana wartość to kąt kierunku wiatru w stopniach względem osi X globalnego układu współrzędnych.

Kliknięcie przycisku + w obszarze *Równomierny rozkład* spowoduje dodanie N kierunków do listy kierunków, które będą równomiernie rozłożone w zakresie kątów między ϕ_0 i ϕ_1 .

Za pomocą przycisku + w sekcji *Kierunki niestandardowe* można dodać jeden lub więcej kątów oddzielonych średnikami. Wszystkie wartości kątów są interpretowane jako wartości w stopniach.

Aby usunąć elementy dodane do listy kierunków, wybierz jedną lub więcej wartości i naciśnij przycisk *Usuń*.

Analiza w tunelu aerodynamicznym wygenerują wiatr na jego wlocie zgodnie z kierunkiem przypisanym do przypadków obciążeń. Prędkość wiatru nie ma składowej Z, a jego prędkość pozioma jest zgodna z pionowym profilem wiatru jako funkcją wysokości nad poziomem terenu.

Profil wiatru

Profil wiatru można zdefiniować jako profil parametryczny zgodnie z aktualną normą projektową lub jako niestandardowy, własny profil wiatru. Niezależnie od typu profilu należy określić odpowiednie parametry.

Teren

Z_0 to poziom terenu w globalnym układzie współrzędnych modelu. Oznacza to, że tylko ta część konstrukcji, która znajduje się powyżej płaszczyzny poziomej w punkcie Z_0 jest umieszczana w wirtualnym tunelu aerodynamicznym.

Powietrze

Dwa parametry przepływającego powietrza muszą być określone: jego gęstość ρ i lepkość kinematyczna ν . Moduł WIND ustawia wartości domyślne zgodnie z Eurokodem: $\rho = 1,25 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 15 \text{ mm}^2/\text{s}$.

Standardowy profil wiatru

Program określa profil wiatru na podstawie kategorii terenu i pozostałych parametrów wymaganych przez aktualną normę projektową i załącznik krajowy.

Kategoria terenu: opisuje nierówności terenu znajdującego się po nawietrznej stronie konstrukcji

I [%], *intensywność turbulencji*: opisuje odchylenie standardowe prędkości wiatru w stosunku do wartości średniej



v_{b0} Podstawowa prędkość wiatru

C_{dir} Współczynnik kierunkowy

C_{season} Współczynnik sezonowy

C_0 Współczynnik rzeźby terenu

k_t Współczynnik turbulencji

$C_s C_d$ Współczynnik konstrukcyjny



Współczynnik konstrukcyjny nie występuje bezpośrednio w symulacji tunelu aerodynamicznego. Współczynnik ten wykorzystywany jest do modyfikacji obciążenia statycznego uzyskanego z symulacji CFD.

Obliczenia oparte są na Eurokodzie z uwzględnieniem wartości i rozszerzeń określonych w załącznikach krajowych.



Węgry

Kategorie terenu 0, I, II, III, IV

$v_{b0} = 23.6 \text{ m/s}$ zgodnie z EC 1-4 NA 4.1.

$C_{dir} = 1.0$ zgodnie z propozycją w EC 1-4 NA 4.2.

$Z_{max} = 200 \text{ m}$, maksymalna wysokość nad poziomem terenu



Niderlandy

Kategorie terenu 0, II, III

Strefy wiatrowe Zgodnie z EC 1-4 NA istnieją 3 strefy wiatrowe (I, II, III), określające podstawowe obciążenie od wiatru i parametry rozkładu (K , n). Strefy wiatrowe mogą zostać zdefiniowane zgodnie z EC 1-4 NA NB 1 tabela 1 oraz mapą.

$Z_{max} = 200 \text{ m}$, maksymalna wysokość nad poziomem terenu



Dania

Kategorie terenu 0, I, II, III, IV

$v_{b0} = 24 \text{ m/s}$ zgodnie z EC 1-4 NA 4.2 (1)P NOTE 2. Załącznik ten wskazuje, że zwiększona prędkość wiatru musi być stosowana w obszarze 25 km od Morza Północnego.

C_{dir} , C_{season} Może zostać zmodyfikowane zgodnie z EC 1-4 NA 4.2 (2) P, ale wartość domyślna wynosi 1.

$Z_{max} = 200 \text{ m}$, maksymalna wysokość nad poziomem terenu



Niemcy

Kategorie terenu I, II, III, IV, I/II, II/III (dwie ostatnie to strefy z pogranicza I, II oraz II, III) zgodnie z NA.B.3.3)

Strefy wiatrowe EC 1-4 NA Fig. A.1 definiuje 4 strefy wiatrowe określające podstawowe obciążenie od wiatru.

H_s Jeżeli wysokość nad poziomem morza przekracza 800m, stosuje się współczynnik zwiększający.

		Wartość prędkości dla danego ciśnienia dynamicznego jest obliczana z równania NA.B.11. Niemiecki załącznik krajowy określa profil wiatru w oparciu o funkcję potęgową, w przeciwieństwie do logarytmicznego profilu wiatru stosowanego w innych normach.
 Grecja	Kategorie terenu	0, I, II, III, IV
	Strefy wiatrowe	EC 1-4 NA rys. A.1 definiuje 4 strefy wiatrowe określające podstawowe obciążenie od wiatru.
 Włochy	Kategorie terenu	I, II, III, IV, V
	Strefy wiatrowe	UNI EN 1991-1-4 NA rys. NA1. oraz tabela definiuje 9 stref wiatrowych. Strefy te określają podstawowe obciążenie od wiatru, a parametry uwzględniają wysokość nad poziomem morza.
	a_s	wysokość nad poziomem morza
	z_{max}	=200 m, maksymalna wysokość nad poziomem terenu
 Finlandia	Kategorie terenu	0, I, II, III, IV
	v_{b0}	= 21 m/s zgodnie z EC 1-4 NA 4.2 (1) P
	k_r	EC 1-4 NA 4.3.2 (1) dla terenów nad wybrzeżem wymaga wartości 0.18
	z_{max}	=200 m, maksymalna wysokość nad poziomem terenu
 Rumunia	Kategorie terenu	0, I, II, III, IV
	Strefy wiatrowe	CR 1-4 rys. 2.1 oraz Eq. 2.2 definiują 4 strefy wiatrowe o prędkościach wiatru 18, 20, 22 i 24 m/s
	γ_{lw}	Współczynnik ten jest wykorzystywany do modyfikowania obciążenia od wiatru stosownie do współczynnika ważności konstrukcji, patrz CR 1-4 Eq. 3.1. Współczynnik ten nie występuje bezpośrednio w symulacji tunelu aerodynamicznego. Jest on używany do modyfikacji obciążeń statycznych uzyskanych z symulacji CFD.
	z_{max}	=200 m, maksymalna wysokość nad poziomem terenu
 Słowacja	Kategorie terenu	I, II, III, IV
	Strefy wiatrowe	EC 1-4 NA Tabela NB1 definiuje 4 strefy wiatrowe
	z_{max}	=200 m, maksymalna wysokość nad poziomem terenu
 Polska	Kategorie terenu	0, I, II, III, IV
	Strefy wiatrowe	EC 1-4 NA Tabela NA.1 definiuje 3 strefy wiatrowe
	A	Wysokość nad poziomem morza wpływa na podstawową prędkość wiatru
	$c_e(z)$	Chropowatość terenu obliczana jest zgodnie z ustawieniem przyjętym na zakładce Obciążenia okna dialogowego Normy projektowe (3.3.7 Normy projektowe). Dostępne są trzy możliwości: (1) $c_e(z)$ obliczane wg Tablicy NA.3, (2) na podstawie $c_r(z)$ wg Tabeli NA.3 oraz $l_v(z)$ wg Eurokodu bazowego, (3) $c_e(z)$ obliczane wg Eurokodu bazowego. Domyślnie, do obliczeń chropowatości terenu stosuje się opcję (1).
	z_{max}	=200m, 200m, 300m, 400m, 500m - maksymalna wysokość nad poziomem terenu w zależności od kategorii terenu
 Szwajcaria	Kategorie terenu	II, IIa, III, IV
	Chropowatość	Chropowatość dla kategorii terenu jest obliczana zgodnie z SIA261 6.2.1.2 Eq. 12.
	q_{p0}	Referencyjna wartość ciśnienia dynamicznego zgodnie z SIA261 Appendix E Prędkość wiatru obliczana jest z ciśnienia dynamicznego jako

$$v = \sqrt{2q/\rho}$$

- CredCd** współczynnik konstrukcyjny jak w Eurokodzie. Modyfikuje on obciążenia od wiatru uzyskane z analizy CFD.
- Zmax** =200 m, maksymalna wysokość nad poziomem terenu
- Norma szwajcarska, podobnie jak niemiecka, używa potęgowej funkcji profilu wiatrowego.

Własny profil wiatru Własny profil wiatru wymaga określenia prędkości wiatru i intensywności turbulencji na różnych wysokościach (z). Przycisk + dodaje trójki wartości z, u, I do profilu wiatru. Punkty można wprowadzać w dowolnej kolejności, a tabela automatycznie posortuje je według rosnącej wartości z. Przycisk *Usuń* umożliwia usunięcie zaznaczonych wierszy z tabeli.

 Kopiuje tabelę do schowka. Można ją na przykład wkleić do programu Excel w celu dalszej edycji.

 Kopiuje zawartość schowka do tabeli. W ten sposób można importować profile wiatru wyznaczone w arkuszu Excel.

z [m] =	10	+
u [m/s] =	16	×
I [%] =	1.1	

	z [m]	u [m/s]	I [%]
1	0	10.0	1.00
2	0.500	12.0	1.00
3	1.000	12.5	1.00
4	2.000	13.0	1.00
5	3.000	13.0	1.00
6	4.000	13.5	1.00
7	5.000	13.5	1.00
8	6.000	14.0	1.00
9	8.000	15.0	1.00
10	10.000	16.0	1.10

 **Własny profil wiatru może prowadzić do braku zbieżności lub wolno zbieżnego rozwiązania.**

4.10.16 Generowanie obciążenia od wiatru z pliku CFD – moduł CFD

CFD interface



Skrót CFD od ang. Computational Fluid Dynamics oznacza komputerową analizę dynamiki płynów. Interfejs CFD pozwala przyłożyć rozkład ciśnienia na obszary lub panele obciążeniowe.

Normy projektowe zawierają wytyczne dotyczące wyznaczania współczynników ciśnienia i sił tylko na konstrukcje o prostych kształtach (4.10.14 **Obciążenie wiatrem (moduł SWG)**). W przypadku złożonych lub rozbudowanych konstrukcji wytyczne te nie mają zastosowania, a współczynnik ciśnienia powinien wtedy zostać określony dla konstrukcji indywidualnie za pomocą symulacji dynamiki płynów (analiza CFD) lub w tunelu aerodynamicznym. Interfejs CFD pozwala zaimportować wyniki z symulacji CFD do AxisVM.


CFD to ogólny interfejs do definiowania ciśnień wywołanych przez opływające substancje.

Kroki definiowania obciążeń

Export modelu do pliku STL

Plik STL (*Stereo Lithography*) zawiera informacje o trójkątnej siatce elementów skończonych opisującą powierzchnię danego obiektu. Aby dokonać eksportu modelu, należy wybrać z menu głównego *Plik / Eksport*, a następnie format pliku *STP*. Pod typem pliku pojawią się dodatkowe opcje, z których należy wybrać *Model CFD*. Model 3D konstrukcji zostanie wygenerowany do pliku z obszarami i panelami obciążeń. Plik ten musi zostać załadowany do oprogramowania typu CFD.

Import rozkładu ciśnienia z oprogramowania do symulacji

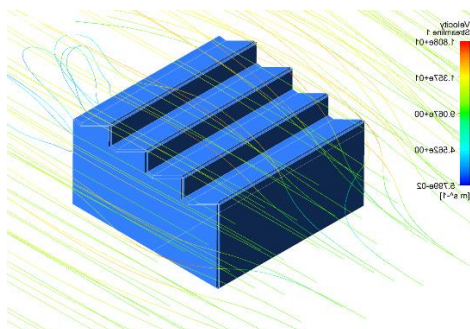

Moduł CFD importuje rozkład ciśnienia wyznaczony w programie do symulacji dynamiki płynów i przykłada je do elementów w AxisVM jako ustalony stan obciążenia wiatrem.


Wartości ciśnienia muszą zostać zaimportowane poprzez przetworzenie pliku interfejsu.

Moduł CFD odczytuje wartości ciśnienia z tekstowego pliku ASCII. Każdy wiersz takiego pliku musi zawierać:

- globalne współrzędne **X, Y, Z**
- wartość ciśnienia

Separatorem pomiędzy tymi wpisami może być spacja, przecinek lub średnik. Jednostka wartości ciśnienia może zostać wskazana, ale współrzędne muszą być określone w metrach.

Interpolacja
(przetwarzanie pola
ciśnienia)

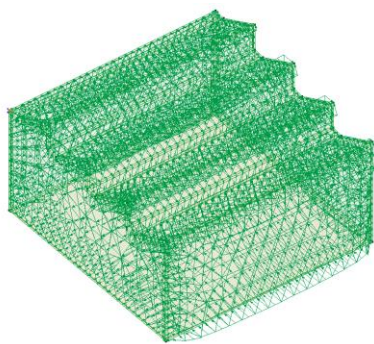


Plik wygenerowany z oprogramowania do symulacji przyprływu płynu może zostać wczytany na zakładce **Obciążenia**, poprzez kliknięcie w ikonę przedstawioną na początku tego rozdziału. Wartości obciążenia uzyskiwane są poprzez interpolację pola ciśnienia opisanego w pliku wymiany danych.

Zaimportowane punkty ciśnienia są interpolowane na siatce trójkątnej, przy założeniu liniowego rozkładu ciśnienia w każdym trójkącie. Wypadkowa z tego liniowego rozkładu jest równa wypadkowej z odpowiadającego oryginalnego pola.

Jeżeli jakiś element powierzchniowy w AxisVM nie będzie mógł zostać powiązany z punktami ciśnienia (lub powierzchnia nie będzie mogła zostać jednoznacznie określona), to wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Metoda ta ignoruje obciążenia krawędziowe, ponieważ powierzchni nie można jednoznacznie powiązać z punktami na krawędzi.

Wyświetlanie
rezultatów

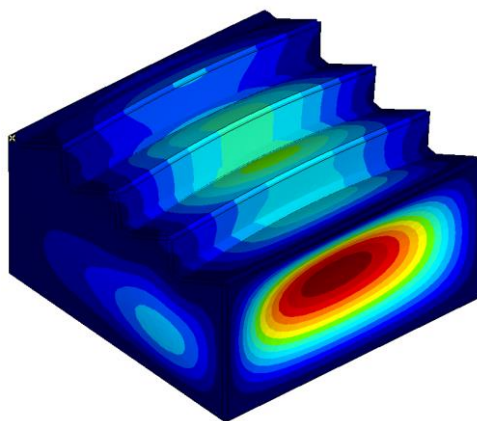

Odształcenia i siły w konstrukcji wygenerowane przez wyznaczony rozkład ciśnienia od wiatru mogą zostać wyświetlone w standardowy sposób za pomocą wykresów, izolinii lub izopowierzchni.

4.10.17 Obciążenie hydrostatyczne



Umożliwia przyłożenie do wybranych elementów płyt lub powłok, obciążeń jako ciśnienia od cieczy. Rzeczywiste, przyłożone obciążenie obliczane jest z wyliczonych wartości w narożnikach elementów.

Kierunek dodatniego obciążenia jest identyczny z lokalną osią $-z$ -obszaru/powierzchni.

Obciążenia hydrostatyczne utworzone z takiej samej definicji będą traktowane jako jedno obciążenie. Jeżeli więc użytkownik określi obciążenie hydrostatyczne na więcej niż jednym elemencie i kliknie na kontur obciążenia na którymkolwiek z tych elementów, obciążenie zostanie zaznaczone na wszystkich elementach, co umożliwia łatwą zmianę parametrów obciążenia.

Obciążenie hydrostatyczne

Definiuj

Modyfikuj

Kierunek zmienności obciążenia

X

Y

Z

$p(Z_1)$

$p(Z_2)$

$p(Z_1)$ [kN/m²] = 0

$p(Z_2)$ [kN/m²] = -50

Z₁ [m] = 5

Z₂ [m] = 0

Pobierz z... >>

OK

Anuluj

4.10.18 Ciężar własny

G

Umożliwia uwzględnienie w analizie ciężaru własnego elementów (mających przypisane materiały) i obszarów. Ciężar własny obliczany jest na podstawie przekroju poprzecznego, gęstości masy materiału, przyspieszenia grawitacyjnego g i długości lub pola powierzchni elementu. Obciążenie przyłożone jest jako rozłożone w kierunku wektora grawitacji.

Wzdłuż elementów liniowych lub konturów powierzchni / obszaru rysowana jest przerywana linia. Jeżeli etykiety wartości obciążeń są włączone, wyświetlona zostaje litera G.

4.10.19 Defekt długości (błąd produkcyjny)




Ten typ obciążenia używany jest w przypadku, gdy konstrukcyjny element prętowy ze względu na błąd produkcyjny jest dłuższy lub krótszy niż jest to wymagane.

W takim wypadku możliwe jest przyłożenie obciążenia, które jest wymagane, aby wpasować element prętowy krótszy / dłuższy niż odległość odpowiadających jemu węzłów.

Użytkownik musi określić wartość błędu produkcyjnego dL [m]. Dodatnia wartość dL oznacza, że pręt jest za długi o dL .



Obciążenie ma taki sam efekt jak obciążenie termiczne $dT = \frac{dL}{\alpha \cdot L}$.

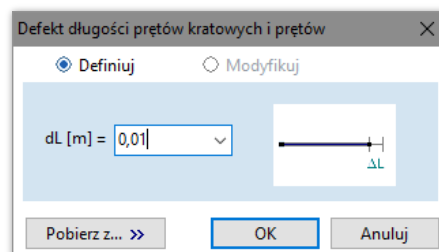

4.10.20 Rozciąganie/ściskanie




Umożliwia zdefiniowanie początkowej wewnętrznej siły normalnej w elementach typu pręt kratowy lub pręt. Obciążenie ma taki sam efekt jak obciążenie termiczne $dT = -\frac{P}{\alpha \cdot E \cdot A}$.

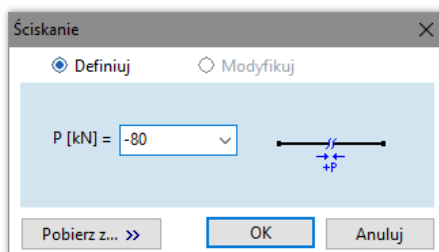

4.10.21 Obciążenie termiczne na elementach liniowych



Umożliwia przyłożenie obciążeń termicznych do wybranych elementów liniowych (pręt kratowy, pręt i/lub żebro). Użytkownik musi określić wartości dla następujących parametrów:

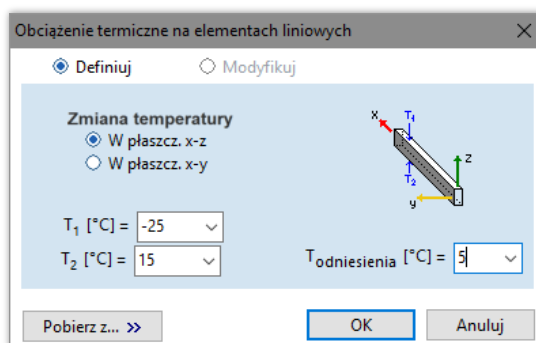

Pręt kratowy $T_{odniesienia}$ - temperatura odniesienia (odnosząca się do początkowego, niewytężonego stanu)
 T - temperatura przyjęta dla analizy

$dT = T - T_{odn}$ to zmienność temperatury uwzględniana w analizie. Dodatnia wartość dT oznacza ogrzanie pręta kratowego.

Pręt / Żebro $T_{odniesienia}$ - temperatura odniesienia (odnosząca się do początkowego, niewytężonego stanu)
 T_1 - temperatura górnych włókien (w odpowiadającym lokalnym kierunku)
 T_2 - temperatura dolnych włókien (w odpowiadającym lokalnym kierunku)

$dT = T - T_{odn}$ to równomierna zmiana temperatury uwzględniana w analizie, gdzie T to temperatura przekroju poprzecznego w jego środku ciężkości.

w kierunku y-lokalny: $T = T_2 + (T_1 - T_2) \frac{y_G}{H_y}$

w kierunku z-lokalny: $T = T_2 + (T_1 - T_2) \frac{z_G}{H_z}$

gdzie,

y_G, z_G oraz H_y, H_z to właściwości przekroju poprzecznego.

Dodatnia wartość $dT^=$ wskazuje na podwyższenie temperatury w przecie.


$dT^{\#}=T_1 - T_2$ to nierównomierna zmiana temperatury, która jest uwzględniana w obliczeniach.

4.10.22 Obciążenie termiczne na elementach powierzchniowych




Umożliwia przyłożenie obciążeń termicznych do wybranych elementów powierzchniowych. Użytkownik musi określić wartości dla następujących parametrów:

- $T_{odniesienia}$ - temperatura odniesienia (odnosząca się do początkowego, niewytężonego stanu)
- T_1 - temperatura górnej powierzchni (w dodatnim kierunku z-lokalny)
- T_2 - temperatura dolnej powierzchni (w ujemnym kierunku z-lokalny)

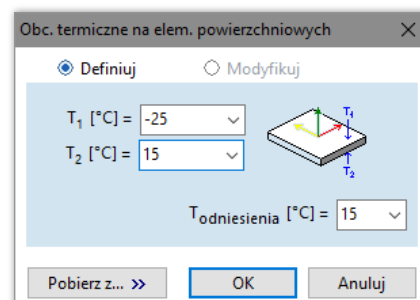

$dT^=T - T_{odn}$ to równomierna zmiana temperatury uwzględniana w analizie, gdzie T to temperatura przekroju poprzecznego w jego środku ciężkości.

$dT^{\#}=T_1 - T_2$ to nierównomierna zmiana temperatury uwzględniana w analizie.

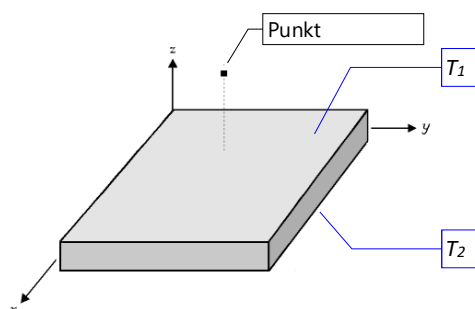

☞ Dla tarcz uwzględniana jest tylko wartość $dT^=$. Dla płyt uwzględniana jest tylko wartość $dT^{\#}$.

4.10.23 Wymuszone przemieszczenia podpór




Umożliwia przyłożenie wymuszonych przemieszczeń w wybranych podporach. Użytkownik musi określić wartości składowe wymuszonego przemieszczenia (przesuwne: e [m]; obrotowe: θ [rad]).

AxisVM wykonuje przybliżenie tego zagadnienia stosując siłę $P_{support}$ w kierunku podpory, tak aby utworzyć wymuszone przemieszczenie e .


$$P_{support} = K_{support} \cdot e$$

gdzie $K_{support}$ to odpowiadające sztywność podpory.

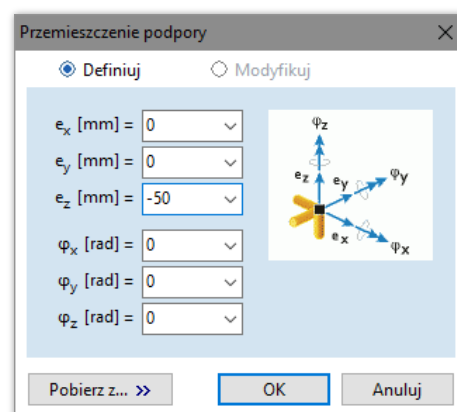

Jeżeli sztywność elementu podporowego jest wystarczająco duża, dodatkowe ugięcia spowodowane innymi obciążeniami będą nieznaczące. Dlatego też wymuszone przemieszczenia można zastosować tylko do podpór o wystarczającej sztywności względem sztywności konstrukcji (przynajmniej 10^3 x większej) w odpowiadającym kierunku. Zawsze należy sprawdzić to założenie, sprawdzając wyniki przemieszczenia i kontrolując przemieszczenie w odnośnym węźle.

Dodatnie wymuszone przemieszczenie przesuwa węzeł w dodatnim kierunku osi lokalnej.

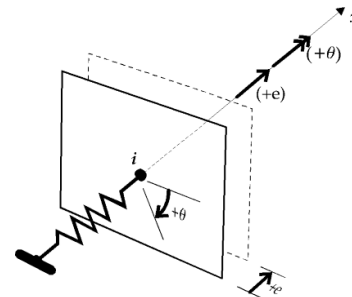

4.10.24 Linia wpływu



Umożliwia przyłożenie obciążenia od względnego przemieszczenia, aby otrzymać linię wpływu składowej sił wewnętrznych na wybranych elementach typu pręt kratowy / pręt. Użytkownik musi określić wartość przemieszczenia względnego e jako +1 lub -1.

Obciążenie dla linii wpływu (Nz, Pręt 1)

Położenie

☒ W odległości d [m] = 0,5

☐ Względne

Długość = 4,200 m

Przemieszczenie względne

☐ $e_x = 0$ ☐ $\theta_x = 0$

☐ $e_y = 0$ ☐ $\theta_y = 0$


☒ $e_z = 1$ ☐ $\theta_z = 0$

OK Anuluj







Obciążenie dla linii wpływu można zdefiniować tylko dla przypadku obciążenia linią wpływu.
 Patrz 4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń

Pręt kratowy

Wartość przemieszczenia względnego e_x można określić jako +1 lub -1.

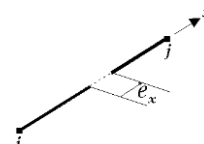

Pręt Wartość przemieszczenia względnego $e_x/e_y/e_z/\theta_x/\theta_y/\theta_z$ można określić jako +1 lub -1.

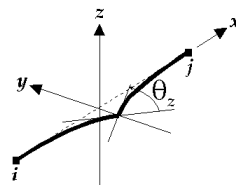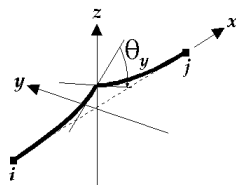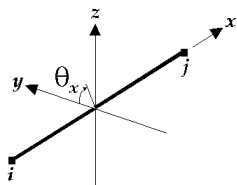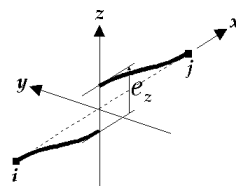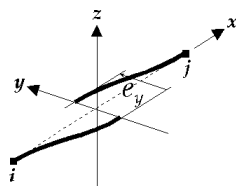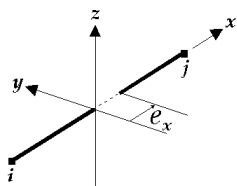

4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)



Moduł SE1 w programie AxisVM zawiera kilka narzędzi, które ułatwiają wykonanie analizy spektrum odpowiedzi modalnej (MRSA). Narzędzia te automatycznie generują obciążenia sejsmiczne w trzech prostopadłych kierunkach dla każdej postaci drgań własnych: obliczenia odpowiedzi konstrukcji dla każdej postaci drgań własnych. Poniższy opis zawiera informacje na temat ustawień i opcji dostępnych w programie oraz wyjaśnia, jak je używać. Ze względu na obszerną literaturę MRSA nie jest możliwe dostarczenie tutaj teoretycznych wyjaśnień krok po kroku do zastosowania w tej analizie.

Normy projektowe

Obliczenia są wykonywane zgodnie z ogólnymi normami Eurokod (w szczególności z Eurokod 8) uzupełnionymi przez Załączniki Krajowe, które odpowiadają normie projektowej wybranej przez użytkownika. Norma szwajcarska (SIA) jest w tym zakresie podobna, choć nie bazuje na Eurokodzie. Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Procedura MRSA

Obciążenia sejsmiczne we wszystkich normach projektowych są generowane na podstawie postaci drgań własnych. Obciążenia uwzględniane w statycznej analizie liniowej są połączone z kilkoma modalnymi postaciami własnymi, aby uzyskać siły wewnętrzne i przemieszczenia konstrukcji do wymiarowania. Poniższe fragmenty opisują szczegóły procesu obliczeniowego. Najpierw przedstawiono ogólne procedury Eurokodu, a następnie poszczególne modyfikacje krajowe.

Na konstrukcji można zdefiniować wiele oddziaływań sejsmicznych. Oddziaływania sejsmiczne nie mogą być ze sobą kombinowane.

W jaki sposób uwzględniana jest redukcja sztywności?

Jeżeli postacie własne do wygenerowania obciążenia sejsmicznego zostały uzyskane w wyniku analizy modalnej ([6.3 Drgania własne](#)), z uwzględnieniem redukcji sztywności elementów określonej dla analizy spektrum odpowiedzi ([3.3.10 Redukcja sztywności](#)) to liniowa analiza statyczna zostanie przeprowadzona dwukrotnie: jedną bez oraz drugą z redukcją sztywności elementów. Dla sytuacji sejsmicznych (dla sejsmicznych przypadków obciążeń lub kombinacji je zawierających) wyświetlane będą wtedy wyniki uwzględniające redukcję sztywności elementów. W pozostałych sytuacjach wykorzystane zostaną wyniki bez redukcji sztywności. Powyższe odnosi się również do obwiedni oraz kombinacji decydujących.

Jeżeli dostępnych jest kilka wyników z analizy modalnej dla różnych kombinacji z lub bez redukcji sztywności, a utworzonych zostało wiele obciążeń sejsmicznych na bazie postaci z lub bez redukcji sztywności, to w przypadkach obciążenia sejsmicznego lub w kombinacjach obejmujących oddziaływanie sejsmiczne, uwzględnione oddziaływanie sejsmiczne określi, które wyniki zostaną wyświetlone. W przeciwnym razie wyświetlone zostaną wyniki bez redukcji sztywności. Poniższe rozdziały zawierają szczegółowe informacje na temat procesu obliczania. Najpierw przedstawiono ogólną procedurę Eurokodu, a następnie podsumowanie zmian w poszczególnych krajach.


4.10.25.1 Obliczenia sejsmiczne wg Eurokodu 8



1. Wyznaczenie postaci drgań własnych

Generator obciążeń sejsmicznych potrzebuje informacji o nietłumionych częstościach drgań własnych i odpowiadających im postaciom. Tak więc, pierwszym krokiem do utworzenia sił sejsmicznych jest obliczenie wystarczającej liczby postaci własnych i odpowiadających im częstotliwości. Obliczenia te wykonuje się poprzez uruchomienie analizy modalnej na zakładce *Drgania własne* (patrz [5.2 Analiza drgań własnych](#)).

Analiza drgań własnych wg teorii I-go rzędu jest zwykle wystarczająca do wygenerowania obciążeń sejsmicznych. Wyniki zależą od sztywności elementów konstrukcyjnych i rozkład mas konstrukcji. Masy te mogą zostać wyznaczone na podstawie wcześniej zdefiniowanej kombinacji obciążeń, która reprezentuje tzw. masę sejsmiczną konstrukcji. Alternatywnie masy skupione mogą zostać umieszczone na modelu konstrukcji przez użytkownika. Redukcja sztywności w elementach żelbetowych może być również uwzględniona automatycznie.

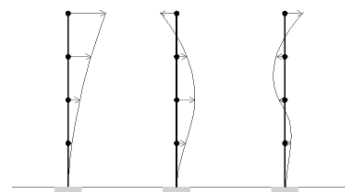

Należy użyć tabeli *Modalne współczynniki udziału*, aby sprawdzić czy liczba wyliczonych postaci własnych jest wystarczająco duża, aby spełnić wymagania odpowiedniej normy. Ogólna norma Eurokod 8 ma w tym zakresie dwa wymagania: (1) całkowita rozważana masa modalna w każdym kierunku powinna przekraczać 90% masy całkowitej; (2) uwzględnia się wszystkie postaci własne odpowiadające masie modalnej większej niż 5% masy całkowitej. Sumy współczynników mas modalnych pokazane są na dole tabeli.



Przeglądarka tabel

Plik Edycja Format Raport Pomoc

self-weight

- Częstości drgań własnych (9)
- Modalne współczynniki udziału (9)**
- Masy aktywowane (9)
- Postać 1 (1,80 Hz)
- Postać 2 (2,08 Hz)
- Postać 3 (2,12 Hz)
- Postać 4 (5,17 Hz)
- Postać 5 (5,20 Hz)
- Postać 6 (5,22 Hz)
- Postać 7 (5,32 Hz)
- Postać 8 (5,37 Hz)
- Postać 9 (5,52 Hz)
- Wszystkie postacie własne (9)

BIBLIOTEKA

Modalne współczynniki udziału (I.) [self-weight]

	f [Hz]	ε_x	ε_y	ε_z	$\Sigma \varepsilon_x$	$\Sigma \varepsilon_y$	$\Sigma \varepsilon_z$	Aktyw.
1	1,80	0,009	0,029	0	0,009	0,029	0	✓
2	2,08	0,043	0,602	0	0,052	0,631	0	✓
3	2,12	0,612	0,034	0	0,663	0,665	0	✓
4	5,17	0,002	0	0,420	0,665	0,665	0,420	✓
5	5,20	0,006	0,007	0,029	0,671	0,672	0,449	✓
6	5,22	0,010	0,005	0,064	0,681	0,677	0,513	✓
7	5,32	0	0,003	0,049	0,682	0,680	0,562	✓
8	5,37	0	0	0,004	0,682	0,680	0,566	✓
9	5,52	0	0	0	0,682	0,680	0,566	✓
9/9		0,682	0,680	0,566				

OK Anuluj

Użytkownik może wskazać, które postacie własne powinny zostać użyte do generowania obciążeń sejsmicznych, poprzez zaznaczenie ich w kolumnie *Aktywne*.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolną komórkę kolumny *Aktywne* spowoduje wyświetlenie okna dialogowego *Włącz/Wyłącz postacie własne*. Za pomocą parametrów w tym oknie można sterować wartościami progowymi do automatycznego filtrowania postaci własnych w każdym kierunku.

Pole wyboru na dole okna pozwala użytkownikowi ustawić automatyczne filtrowanie po każdej analizie modalnej.

Włącz/Wyłącz postacie własne

☐ Włącz wszystkie postacie własne
☐ Wyłącz wszystkie postacie własne
☐ Włącz wszystkie zaznaczone postacie własne
☐ Wyłącz wszystkie zaznaczone postacie własne
☒ Wyłącz postacie własne poniżej wartości progowej

$\varepsilon_x \wedge$ 0,001 $\varepsilon_y \wedge$ 0,001 $\varepsilon_z \wedge$ 0,001

☐ Zastosuj ponownie po każdej analizie drgań własnych

OK Anuluj

2. Utworzenie nowego przypadku obciążenia sejsmicznego

Gdy uzyskano już postacie własne należy stworzyć sejsmiczny przypadek obciążenia w *Przypadki i grupy obciążeń* na zakładce *Obciążenia*.



Przypadki i grupy obciążeń

Niepogrupowane

- SEJ1 X
- SEJ1 Y
- STALE1
- cw (5)
- ZMIENNE1
- zm1 (-)
- SEJSM1
- SEJ1 +
- SEJ1 -

Przypadek obciążenia

SEJ1 X

nie zawiera obciążeń.

Grupa obciążeń

Niepogrupowane

Eurokod [PL]

Grupa obciążeń

Dodaj

Duplikuj

Konwersja

Dodaj

Z obszaru *Dodaj* w oknie dialogowym należy wybrać ikonę obciążenia sejsmicznego. Program automatycznie utworzy kilka nowych przypadków obciążenia sejsmicznego, a po ustaleniu szczegółów obciążenia sejsmicznego zostaną one później jeszcze uzupełnione o kolejne przypadki obciążeń sejsmicznych. Konwencja nazewnictwa dla przypadków obciążenia jest wyjaśniona w części dotyczącej analizy statycznej tego rozdziału.



3. Ustawienia parametrów obciążenia sejsmicznego

Po wybraniu dowolnego przypadku obciążenia sejsmicznego i kliknięciu w ikonę *Obciążenie sejsmiczne* na zakładce *Obciążenia*, otworzy się poniższe okno dialogowe

The dialog box 'Obciążenie sejsmiczne' contains the following elements:

- Analiza:** Liniowa
- Przypadek:** SEISMIC
- Wsp. ważności:** $V_I = 1$
- Wsp. zachowania:** $q_d = 1,5$
- Wsp. zachowania przy przemieszczeniach:** $q = 1,5$
- Referencyjna wartość przyspieszenia podłoża:** $a_{gR} [m/s^2] = 1,000$
- Parametry (Eurokod):**
 - Spektrum (poziome):** Selected tab.
 - Spektrum (pionowe):** Tab for vertical spectrum.
 - Kierunek:** Tab for direction.
 - Kondygnacje:** Tab for floors.
 - Metody kombinacji:** Tab for combination methods.
- Różne współczynniki q po kierunkach X i Y:** ☐ (unchecked)
- Typ podłoża:**

A	Type 1
B	Type 1
C	Type 1
D	Type 1
E	Type 1
A	Type 2
B	Type 2
C	Type 2
D	Type 2
E	Type 2
- Parametry obliczeniowe:**
 - $S = 1,15$
 - $T_B [s] = 0,200$
 - $T_C [s] = 0,600$
 - $T_D [s] = 2,000$
 - $\beta = 0,2$
- Spektrum obliczeniowe:**
 - <Kształt parametryczny>** (dropdown)
 - Edytor funkcji spektralnej:** Graph showing $S_d [m/s^2]$ vs $T [s]$. The curve starts at $0,767$ and peaks at $1,917$ at $T = 0,200$.
- Buttons:** OK, Anuluj

Spektrum (poziome)

Pierwsza zakładka okna dialogowego pozwala ustawić parametry dla poziomego spektrum odpowiedzi. Spektrum poziome jest wykorzystywane do wyznaczenia ekwiwalentnych obciążeń statycznych dla każdej postaci własnej w dwóch ortogonalnych kierunkach poziomych. Spektrum może być automatycznie wygenerowane za pomocą funkcji podanych w EC8-1 4.2.4 i parametrów określonych przez użytkownika, jak również zdefiniowane przez użytkownika w *Edytorze funkcji spektralnej*.



Edytor funkcji spektralnej: służy do tworzenia niestandardowego spektrum



Zapisz spektrum jako...: zapisuje wprowadzone spektrum pod własną nazwą



Wyświetl okresy dla wyznaczonych postaci własnych: Włącza/wyłącza wyświetlanie okresów drgań wyznaczonych w analizie modalnej. Okresy oznaczone są przez różowe pionowe linie przy odpowiadającej wartości T.

Automatycznie wygenerowane spektrum wykorzystuje poniższe parametry:

a_{gR} – Referencyjna szczytowa wartość przyspieszenia podłoża [m/s^2]

q – Współczynnik zachowania do redukcji poziomych oddziaływań sejsmicznych wg EC8-1 3.2.2.5(3)P. Po zaznaczeniu opcji *Różne współczynniki q po kierunku X i Y*, można powyższe współczynniki zdefiniować niezależnie.

S , T_B , T_C , T_D – Parametry podłoża gruntowego, które określają kształt spektralny. Jeżeli typ gruntu został wybrany z listy *Typ podłoża*, to parametry te zostaną automatycznie wczytane wg Tabeli 3.2 oraz 3.3 EC8-1. Każda z tych wartości może zostać nadpisana przez użytkownika.


β – Dolna wartość graniczna dla poziomego spektrum obliczeniowego. Zalecaną wartością wg EC8-1 3.2.2.5 (4)P jest 0.2.

γ_I – Współczynnik ważności wg EC8-1 4.2.5

q_d – Współczynnik zachowania przy przemieszczeniu wg EC 8-1 4.3.4 (1)P

W przypadku, gdy na modelu zdefiniowano izolatory sejsmiczne przyjmowane jest zmodyfikowane spektrum. Patrz [4.9.20 Izolator sejsmiczny](#).

Spektrum niestandardowe definiowane jest w *Edytorze funkcji spektralnej* po przełączeniu *Spektrum obliczeniowego* na rozwijanej liście z *<Kształtu parametrycznego>* na *<Niestandardowy>*. Spektrum jest tworzone w edytorze poprzez aproksymację kształtu spektralnego za pomocą liniowych odcinków, których współrzędne tworzą pary punktów czas- przyspieszenie na liście z lewej strony. Współrzędne mogą być edytowane lub kopiowane i wklejane z innych programów.

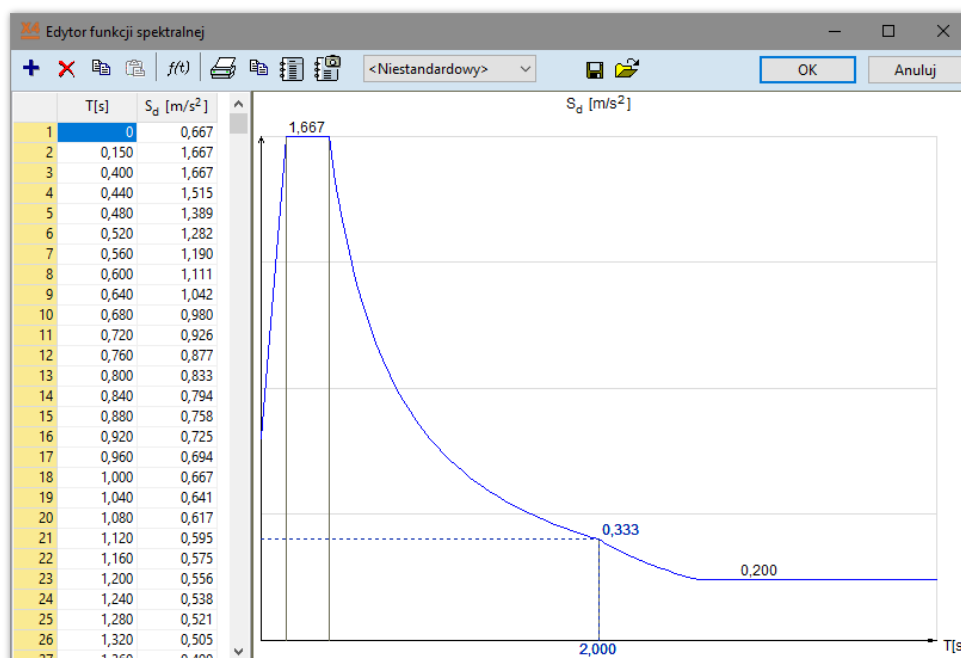


Spektrum (pionowe)

Druga zakładka okna dialogowego *Obciążenie sejsmiczne* odpowiada za parametry **pionowego spektrum odpowiedzi**. Należy zauważyć, że wpływ wzbudzenia sejsmicznego w kierunku pionowym (Z) jest uwzględniany tylko wtedy, gdy spektrum odpowiedzi pionowej zostało zdefiniowane. Obciążenia pionowe nie są domyślnie generowane. Parametry i układ tej zakładki są identyczne z pierwszą zakładką.

Kierunek

Trzecia zakładka to *Kierunek*, gdzie można ustawić kąt oddziaływania sejsmicznego. Jeżeli wartość kąta jest różna od zero, to obciążenia sejsmiczne nie będą generowane po kierunkach globalnych X oraz Y, ale po kierunkach X^* oraz Y^* , które zawierają kąt α dodany do osi globalnych.

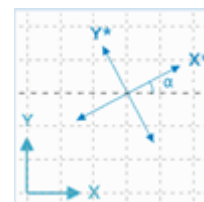

Czwarta zakładka to *Kondygnacje*. Umożliwia ona ustalenie, czy należy wziąć pod uwagę **efekty skrećania** spowodowany przypadkowym mimośrodem. Jeśli użytkownik chce uwzględnić taki efekt, program obliczy dodatkowe momenty skrećające wokół pionowej osi dla każdej kondygnacji i każdej postaci własnej. Wielkość momentów skrećających zależy od obciążenia poziomego i mimośrodu każdej kondygnacji.

Obciążenia poziome są pobierane z przypadków obciążeń odpowiadających każdej częstotliwości własnej i kierunku poziomemu.

Wielkość mimośrodów względem całkowitej wielkości każdej kondygnacji jest określony przez użytkownika. Współczynnik przypadkowego mimośrodów zalecany w EC8-1 4.3.2 (1) P wynosi 5%.

Momenty skręcające obliczane są według następujących wzorów:

$$T_{X,i,j} = F_{X,i,j} \cdot (\pm e H_{Y,i})$$


$$T_{Y,i,j} = F_{Y,i,j} \cdot (\pm e H_{X,i})$$

gdzie

F jest poziomą siłą postaci j na kondygnacji i ,

H jest wielkością kondygnacji i w danym kierunku X lub Y.

Momenty skręcające są rozważane ze znakiem + lub -, ale zawsze takim samym na wszystkich kondygnacjach.

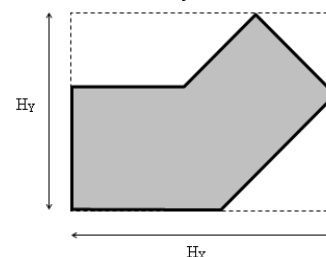

Spektrum (poziome)	Spektrum (pionowe)	Kierunek	Kondygnacje	Metody kombinacji														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kondygnacje</th> <th>Z[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piętro [5]</td> <td>+17,000</td> </tr> <tr> <td>Piętro [4]</td> <td>+14,000</td> </tr> <tr> <td>Piętro [3]</td> <td>+11,000</td> </tr> <tr> <td>Piętro [2]</td> <td>+8,000</td> </tr> <tr> <td>Piętro [1]</td> <td>+5,000</td> </tr> <tr> <td>Parter</td> <td>+2,000</td> </tr> </tbody> </table>					Kondygnacje	Z[m]	Piętro [5]	+17,000	Piętro [4]	+14,000	Piętro [3]	+11,000	Piętro [2]	+8,000	Piętro [1]	+5,000	Parter	+2,000
Kondygnacje	Z[m]																	
Piętro [5]	+17,000																	
Piętro [4]	+14,000																	
Piętro [3]	+11,000																	
Piętro [2]	+8,000																	
Piętro [1]	+5,000																	
Parter	+2,000																	
		Z [m] =	2,000															
		Dodaj																
		Usuń																
		Pobierz z... >>																
☒ Zastosuj efekt skręcania Współczynnik mimośrodów niezamierzonego = 0,05																		

Metody kombinacji

Ostatnia zakładka w oknie dialogowym *Obciążenie sejsmiczne* umożliwia kontrolowanie kombinacjami wyników dla poszczególnych postaci i poszczególnych kierunków. Wyniki z poszczególnych postaci można łączyć za pomocą pierwiastka kwadratowego sumy kwadratów (ang. Square Root of Sum of Squares - SRSS) lub całkowitej kombinacji kwadratowej (ang. Complete Quadratic Combination - CQC). Ten ostatni sposób uważany jest za bardziej odpowiedni, jeśli postacie drgań konstrukcji nie są wyraźnie oddzielone (tzn. wartości częstotliwości drgań są blisko siebie).

Wybór automatycznej opcji pozwala programowi zdecydować, czy zastosowanie metody CQC jest uzasadnione wynikami analizy modalnej. Program traktuje postacie i oraz j jako wyraźnie oddzielone, jeśli zachodzi następujący warunek: $T_j / T_i < 0,9$.

Wyniki w dwóch kierunkach poziomych i kierunku pionowym można łączyć ze sobą, używając jednej z dwóch powszechnie używanych metod kombinacji wyświetlanych w oknie dialogowym.

Oddziaływania sejsmiczne mogą być również łączone ręcznie poprzez tworzenie niestandardowych kombinacji obciążeń. SMX, SMY oraz SMZ wraz łączonymi przypadkami obciążeń są również dostępne w tabeli z kombinacjami (patrz **4.10.2 Kombinacje obciążeń**).

Ostrzeżenie! Wielokrotne przypadki obciążeń sejsmicznych należących do tego samego kierunku działania lub przypadki SMX, SMY, SMZ oraz SM+/- nie mogą zostać wspólnie uwzględnione w tej samej kombinacji.

Spektrum (poziome)	Spektrum (pionowe)	Kierunek	Kondygnacje	Metody kombinacji
Kombinacja odpowiedzi modalnych				☒ Automatycznie ☐ $E = \sqrt{\sum_i E_i^2}$ (SRSS) ☐ $E = \sqrt{\sum_{i,j} E_i r_{ij} E_j}$ (CQC) $\xi' = 0,05$
Kombinacja komponentów oddziaływania sejsmicznego				☒ $E_{\max} = \sqrt{E_X^2 + E_Y^2 + E_Z^2}$ ☐ $E_{\max} = \max \begin{pmatrix} E_X + 0,3E_Y + 0,3E_Z \\ 0,3E_X + E_Y + 0,3E_Z \\ 0,3E_X + 0,3E_Y + E_Z \end{pmatrix}$

Po ustawieniu parametrów obciążenia i zamknięciu okna dialogowego *Obciążenie sejsmiczne* przyciskiem OK, program wygeneruje przypadek obciążenia dla każdej postaci i kierunku, zgodnie z ustawieniami określonymi przez użytkownika. Do tych przypadków obciążenia stosuje się następującą konwencję nazewnictwa:

Obciążenia zakończone na **01X, 02X, ..., nX, 01Y, 02Y, ..., nY, 01Z, 02Z, ..., nZ** są ekwiwalentnymi siłami w kierunku X, Y lub Z odpowiadającym poszczególnym postaciom własnym.

Obciążenia zakończone na **01tX, 02tX, ..., ntX, 01tY, 02tY, ..., ntY** są momentami skręcającymi spowodowanymi przypadkowym mimośrodem w kierunku X lub Y.

4. Przeprowadzenie liniowej analizy statycznej i ocena wyników

Analiza spektrum odpowiedzi modalnej wykorzystuje kombinację wyników z liniowej analizy statycznej w celu uzyskania obliczeniowego oddziaływania sejsmicznego dla rozważanej konstrukcji. Po utworzeniu przypadków obciążeń dla każdej postaci drgań w każdym kierunku, następnym etapem procedury MRSA jest przeprowadzenie liniowych analiz statycznych. Program automatycznie obliczy oddziaływanie każdej postaci w każdym kierunku i połączy te oddziaływania zgodnie z ustawieniami wybranymi w oknie dialogowym *Obciążenie sejsmiczne*.

Po przeprowadzeniu liniowych analiz statycznych na liście z wynikami na zakładce *Statyka* znajdzie się kilka przypadków obciążenia sejsmicznego. Stosowana jest następująca konwencja nazewnictwa dla przypadków obciążenia sejsmicznego:

Oprócz przypadków obciążenia odpowiadających poszczególnym postaciom, istnieją dwa typy dodatkowych wyników. Nazwy przypadków obciążeń kończących się na **X, Y** lub **Z** zawierają łączną odpowiedź z wyników analizy modalnej w kierunku X, Y lub Z. Jeśli rozważany jest również mimośród przypadkowy, to w nazwach przypadków obciążeń odpowiadających kierunkom poziomym znajdzie się dodatkowa litera **a** lub **b**. Litera **a** lub **b** odpowiada efektom skręcania, odpowiednio z dodatnim lub ujemnym mimośrodem. Na przykład **Ya** jest połączeniem wyników z analizy modalnej w kierunku Y z uwzględnieniem wpływu dodatniej mimośrodowości mas sejsmicznych w kierunku X.

Połączenie przypadków obciążeń po kierunkach X, Y, Z jest wykonywane przez program automatycznie. Taka kombinacja daje pojedynczy, jednomyślny wynik, jeśli nie ma przypadkowego mimośrodu. Jeśli zadana jest mimośrodowość przypadkowa, to kombinacja efektów z kilku kierunków nie jest tak jednoznaczna. W programie uwzględniono cztery podstawowe przypadki, w zależności od kierunku mimośrodu w przypadkach obciążeń X oraz Y. Każda z następujących kombinacji jest tworzona i przechowywana w danym przypadku obciążenia o nazwie zakończonej określoną liczbą:

$$1 = Xa + Ya + Z$$

$$2 = Xa + Yb + Z$$

$$3 = Xb + Ya + Z$$

$$4 = Xb + Yb + Z$$

Wyniki analizy MRSA są z definicji wartościami bezwzględnymi. W związku z tym, powyższe przypadki obciążeń będą zawierać tylko wartości dodatnie. Najmniej korzystnym scenariuszem obciążenia jest kombinacja oddziaływań sejsmicznych i oddziaływań pochodzących z innych źródeł, takich jak obciążenie grawitacyjne. Utworzenie takiej kombinacji obciążeń w programie jest ułatwione, poprzez uwzględnienie dwóch przypadków obciążeń dla każdego obciążenia sejsmicznego: oddziaływania sejsmiczne z wartościami tylko dodatnimi i tylko ujemnymi (oznaczone odpowiednio ze znakiem + oraz – na końcu nazwy przypadku obciążenia). Warto zwrócić uwagę, że wartości bezwzględne odpowiadających odpowiedzi (siły wewnętrzne, przemieszczenia itd.) są identyczne zarówno w przypadku obciążenia + jak i –.

Wyniki przemieszczeń pokazywane na zakładce *Styka* są automatycznie przeskalowywane przez współczynnik q_d , określony w oknie dialogowym *Obciążenie sejsmiczne*.



Efekty drugiego rzędu ze względu na nieliniowość geometryczną powinny być uwzględnione przy ocenie wyników MRSA. Program obsługuje takie obliczenia za pomocą danych w tabeli *Wrażliwość sejsmiczna kondygnacji* w Przeglądarce tabel. Niezależne wyniki dla każdego kierunku poziomego są dostępne w tej tabeli.

Następujące wartości są obliczane przez program:

θ_{max} – plastyczny wskaźnik stabilności, zwany też międzykondygnacyjnym współczynnikiem wrażliwości na przesunięcie wg EC8-1 4.4.2.2 (2)

P_{tot} – całkowite obciążenie grawitacyjne powyżej danej kondygnacji

V_{tot} – całkowita siła sejsmiczna ścinająca daną kondygnację

d_{max} – obliczeniowe przemieszczenie międzykondygnacyjne, obliczone jako względne przemieszczenie środków ciężkości odpowiadających kondygnacji

- S – położenie środka ścinania
 G_m – położenie środka ciężkości
 M – masa kondygnacji
 I_{mz} – moment bezwładności środka ciężkości wokół osi Z

Przeglądarka tabel

Wrażliwość sejsmiczna kondygnacji, Eurokod

Kondygnacja	X/Y	Z [m]	h [m]	Θ_{max}	P_{tot} [kN]	V_{tot} [kN]	V_{tot}/P_{tot}	d_{lmax} [mm]	S [m]	G_m [m]	M [kg]	I_{mz} [kgm ²]
Kondygnacja [2]	X	11,850	0	0,007	9065,71	2402,67	27%	11,789	22,250	22,251	924129,402	6,99E+7
	Y			0,008		2361,78	26%	12,050	20,749	20,736	924129,402	
Kondygnacja [1]	X	5,850	6,000	0,012	18587,94	3566,57	19%	13,618	22,250	22,251	970666,073	8,66E+7
	Y			0,008		2361,78	26%	12,050	20,749	20,736	924129,402	
Parter	X	-0,250	6,100									
	Y			0,012		3507,27	19%	13,893	20,749	20,740	970666,073	

OK Anuluj

AxisVM nie bierze automatycznie pod uwagę wpływu efektów drugiego rzędu przez amplifikację sił wewnętrznych. Użytkownik powinien sam ocenić wrażliwość konstrukcji na te efekty. Jeśli wpływ efektów drugiego rzędu ma zostać wzięty pod uwagę poprzez amplifikację sił, to użytkownik powinien określić odpowiednią wartość współczynnika amplifikacji zgodnie z EC8-1 4.4.2.2 (3). Współczynnik ten może zostać zdefiniowany w programie jako współczynnik f_{se} w następujących miejscach:

- 6.5.1.1 Wymiarowanie zbrojenia (moduł RC1)
- 6.5.1.5 Nośność na ścinanie dla płyt i powłok (moduł RC3)
- 6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego (moduł RC2)
- 6.5.5 Wymiarowanie słupa o profilu zespolonym (moduł RC2)
- 6.5.2.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek (zginanie jednokierunkowe)
- 6.5.1.6 Sprawdzenie przebiecia (moduł RC3)
- 6.5.9 Wymiarowanie fundamentów (moduł RC4)
- 6.5.10 Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian (moduł RC5)
- 6.5.11 Analiza naprężenie-odkształcenie konstrukcji żelbetowych (moduł RC6)
- Wymiarowanie - Stal
- 6.7 Wymiarowanie – Drewno
- 6.7.4 Wymiarowanie paneli CLT (moduł CLT)
- 6.8 Wymiarowanie ścian murowych – moduł MD1

Współczynnik f_{se} skaluje tylko siły wewnętrzne pochodzące od obciążenia sejsmicznego.

4.10.25.2 Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg szwajcarskiej normy SIA 261



Procedura wyznaczania, okna dialogowe, założenia i cechy analizy są identyczne do tych zaprezentowanych w ogólnej części Eurokodu 8. Poniżej wymieniono akapity, które są jedynymi modyfikacjami odróżniającymi normę SIA 261.

- 3. Ustawienia parametrów obciążenia sejsmicznego

Zastosowane modyfikacje w oknie dialogowym *Obciążenia sejsmiczne*:

- Poziome i pionowe spektra odpowiedzi bazują na SIA261 16.2.4.
- Parametry charakteryzujące podłoże gruntowe wg Tablicy 25 z SIA 261.

4.10.25.3 Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg włoskiej normy NTC 2018



Procedura wyznaczania, okna dialogowe, założenia i cechy analizy są identyczne do tych zaprezentowanych w ogólnej części Eurokodu 8. Poniżej wymieniono akapity, które są jedynymi modyfikacjami odróżniającymi najnowszą normę NTC.

3. Ustawienia parametrów obciążenia sejsmicznego

Zastosowane modyfikacje w oknie dialogowym *Obciążenia sejsmiczne*:

- Poziome i pionowe spektra odpowiedzi bazują na NTC 2018 3.2.3.2.
- Parametry charakteryzujące podłoże gruntowe wg Tablicy 3.2.V-VII z NTC 2018 3.2.3.2.
- Jeżeli model zawiera izolatory sejsmiczne, to wykorzystywane jest spektrum zmodyfikowane, zależne od stanu granicznego (SLO, SLD, SLV, SLC) ustawione w oknie z parametrami

analizy sejsmicznej wg NTC 2018 3.2.1. Patrz [4.9.20 Izolator sejsmiczny](#).

Ponieważ dla tego samego modelu można zdefiniować wiele oddziaływań sejsmicznych, to możliwe jest porównanie wyników analizy sejsmicznej dla różnych stanów granicznych.

- Wyniki układu izolatorów sejsmicznych dostępne są w oddzielnych tabelach.

4.10.25.4 Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg rumuńskiej normy P100-1



Procedura wyznaczania, okna dialogowe, założenia i cechy analizy są identyczne do tych zaprezentowanych w ogólnej części Eurokodu 8. Poniżej wymieniono akapity, które są jedynymi modyfikacjami odróżniającymi normę P100-1.

3. Ustawienia parametrów obciążenia sejsmicznego

Zastosowane modyfikacje w oknie dialogowym *Obciążenia sejsmiczne*:

- Poziome i pionowe spektra odpowiedzi bazują na P100-1 3.1(7), 3.1(13), z 3.2(1).

4.10.25.5 Wyznaczanie obciążeń sejsmicznych wg holenderskiej normy NPR 9998:2018



Procedura wyznaczania, okna dialogowe, założenia i cechy analizy są identyczne do tych zaprezentowanych w ogólnej części Eurokodu 8. Poniżej wymieniono akapity, które są jedynymi modyfikacjami odróżniającymi normę NPR 9998:2018.

3. Ustawienia parametrów obciążenia sejsmicznego

Zastosowane modyfikacje w oknie dialogowym *Obciążenia sejsmiczne*:

- Poziome i pionowe spektra odpowiedzi bazują na NPR 9998:2018 3.2.2.2.3.

Przyspieszenie a_{gd} oraz parametry p , T_B , T_C , T_D powinny zostać określone przez użytkownika zgodnie z normą projektową lub wytycznymi z aplikacji internetowej zgodnej z NPR 9998.

4.10.26 Obciążenie „pushover” (moduł SE2)



Obciążenia pushover domyślnie generowane są zgodnie z wytycznymi Eurokodu 8. Do generowania obciążeń wykorzystane zostają nietłumione częstości drgań własnych i odpowiadające im postaci własne modelu, dlatego obciążenia można generować dopiero po przeprowadzeniu analizy drgań własnych.

Etapy generowania obciążenia pushover

Poniżej przedstawiono etapy tworzenia przypadków obciążeń pushover i ustawiania ich właściwości przed przeprowadzeniem nieliniowej analizy statycznej.

1. Obliczenie postaci i częstości drgań własnych.

Przy uruchamianiu analizy modalnej należy koniecznie użyć opcji konwertowania obciążeń do mas z właściwym przypadkiem obciążenia, jeżeli istnieją zdefiniowane obciążenia, które trzeba traktować jako statyczne. W *Przeglądanie tabel* należy sprawdzić tabelę *modalnych współczynników udziału*. Wyniki dla drgań własnych zostaną wyświetlone tylko, jeżeli tabelę wyświetlono z poziomu zakładki *Drgania własne*.

	f [Hz]	ϵ_x	ϵ_y	ϵ_z	$\Sigma_i \epsilon_x$	$\Sigma_i \epsilon_y$	$\Sigma_i \epsilon_z$	Aktyw.
1	1,80	0,009	0,029	0	0,009	0,029	0	✓
2	2,08	0,043	0,602	0	0,052	0,631	0	✓
3	2,12	0,612	0,034	0	0,663	0,665	0	✓
4	5,17	0,002	0	0,420	0,665	0,665	0,420	✓
5	5,20	0,006	0,007	0,029	0,671	0,672	0,449	✓
6	5,22	0,010	0,005	0,064	0,681	0,677	0,513	✓
7	5,32	0	0,003	0,049	0,682	0,680	0,562	✓
8	5,37	0	0	0,004	0,682	0,680	0,566	✓
9	5,52	0	0	0	0,682	0,680	0,566	✓
9/9		0,682	0,680	0,566				


Chociaż nie ma wymogu w Eurokodzie 8 dla minimalnej wartości modalnego współczynnika udziału, zaleca się jednak przeprowadzać standardową analizę pushover tylko na konstrukcjach, które posiadają wyraźnie dominujące postaci własne w każdym poziomym kierunku.

Współczynniki dla każdej postaci własnej wypisane są w tabeli *Modalne współczynniki udziału*. W przeciwieństwie do obciążeń sejsmicznych, generowanie standardowego obciążenia pushover wykorzystuje pojedynczą postać drgań własnych dla każdego przypadku obciążenia, dlatego suma modalnych współczynników udziału nie jest istotna. Dlatego też nie ma potrzeby obliczania dużej liczby postaci, jeżeli spośród kilku pierwszych z nich znajdują się postacie dominujące.



2. Utworzenie nowego przypadku obciążenia pushover.

Przypadki obciążeń pushover można tworzyć, zmieniać ich nazwę oraz usuwać w oknie dialogowym *Przypadki i grupy obciążeń*. Poprzez kliknięcie w przycisk *Obciążenie pushover* utworzone zostaną początkowe cztery przypadki obciążeń.

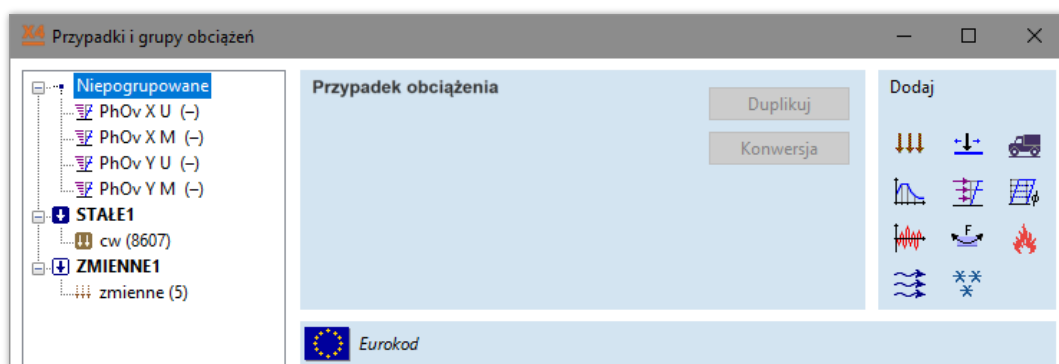

3. Ustawienie parametrów obciążenia pushover.

Po utworzeniu przypadków obciążeń można ustawić ich parametry, klikając na przycisk *Analiza pushover* na pasku narzędziowym w zakładce *Obciążenia*.



Parametry do generowania obciążenia można ustawić u góry okna, natomiast poziomy kondygnacji dla obliczeń międzykondygnacyjnego przesunięcia wymienione są w dolnej części. (Dostępne są tu także wcześniej zdefiniowane kondygnacje).

Generowanie obciążenia dla określonego kierunku można dezaktywować za pomocą pól wyboru znajdujących się na samej górze. Ta opcja jest przydatna w przypadku modeli dwuwymiarowych. Dla każdego kierunku należy wybrać najpierw typ analizy modalnej oraz przypisany przypadek obciążenia. Pola wyboru poniżej włączają bądź wyłączają generowanie równomiernych i modalnych obciążeń. Opcja równomiernego rozkładu obciążenia generuje siły węzłowe proporcjonalnie do mas przypisanych do każdego węzła w modelu. Modalny rozkład obciążenia wykorzystuje postać własną ważoną przez masy w każdym węźle, aby wygenerować rozkład sił węzłowych.

Kondygnacje	Z[m]
Kondygnacja [2]	+11,850
Kondygnacja [1]	+5,850
Parter	-0,250

W obu przypadkach suma sił wygenerowanych wynosi 1kN w tym samym poziomym kierunku.

Jeżeli generowane są obciążenia modalne, możliwe jest pominięcie dominujących postaci własnych używanych do generowania obciążenia. Należy podkreślić, że opcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników, a Eurokod 8 wymaga użycia dominujących postaci własnych do analizy. Liczba w nawiasie przy każdej liczbie postaci własnej przedstawia odpowiadający modalny współczynnik udziału.

Możliwe jest również uwzględnienie efektów mimośrodków niezamierzonych i wypadkowych momentów skręcających. Program AxisVM oblicza równoważny układ sił do momentów skręcających dla każdej kondygnacji. Suma przypisanych obciążeń pushover wciąż będzie wynosić 1 kN, ale wypadkowa siła będzie na mimośrodku powodując skręcanie.

Obciążenia pushover generowane są tylko po zamknięciu okna dialogowego. Wtedy też usuwane są niepotrzebne przypadki obciążeń.

4. Uruchomienie nieliniowej analizy statycznej

Po zdefiniowaniu obciążeń dla przypadków obciążeń pushover, należy przeprowadzić analizę pushover korzystając z przycisku *Nieliniowa analiza statyczna* na zakładce Statyka w głównym oknie programu. Ustawienie sterowania rozwiązaniem na pushover umożliwi użytkownikowi wybranie parametrycznego i stałego przypadku obciążenia. Parametryczny przypadek obciążenia zwykle jest przypadkiem obciążenia pushover, jednak program AxisVM pozwala na zdefiniowanie również innych przypadków jako parametrycznych. Stały przypadek obciążenia w większości wypadków reprezentuje obciążenia grawitacyjne. Inne ustawienia tego okna dialogowego wyjaśnione zostały w rozdziałach [5.1 Analiza statyczna](#), [6.1 Statyka](#).

Jako węzeł kontrolny należy wybrać jeden z węzłów w górnej części konstrukcji. Ważne jest, aby ustawić kierunek analizy zgodnie z kierunkiem parametrycznego przypadku obciążenia. Stabilność analizy można znacząco zwiększyć poprzez zwiększenie ilości przyrostów. W przypadku analiz pushover zaleca się także włączenie opcji śledzenia nieliniowości geometrycznej. Kliknięcie na przycisk OK rozpoczyna analizę.

Generowanie krzywych nośności i powiązanych wyników wyjaśniono w rozdziale [6.1.5 Krzywe nośności „pushover”](#).

4.10.27 Imperfekcje globalne



Kierunek nachylenia

☐ Y+
 ☐ Niestandard
 $\alpha [^\circ] = 0$

☐ X-
 ☒ X+
 ☐ Y-

Poziom bazowy

☒ Najniższy punkt modelu
☐ $Z_0 [m] = -3,000$

Wysokość konstrukcji od poziomu bazowego

☒ Automatyczna
 ☐ $h [m] = 3,000$

Konstrukcja:

☒ Stal/Żelbet
☐ Mur
☐ Inne

$2/3 \leq \alpha_h = 0,667 \leq 1$
 Liczba zaangażowanych słupów
 $m = 2$
 $\alpha_m = 0,866 \leq 1$
 $\Phi_0 = 1 / 200$

Imperfekcje globalne
 $\Phi = \Phi_0 \cdot \alpha_h \cdot \alpha_m = 0,00289 = 1 / 346$

OK

Anuluj

Po wybraniu przypadku obciążenia imperfekcja, aktywowana zostaje na pasku narzędziowym zakładki *Obciążenia* powyższa ikona. Po ustawieniu parametrów globalnej imperfekcji zostanie ona zastosowana do konstrukcji (jej amplituda wyświetlona jest w pewnym powiększeniu, aby była bardziej widoczna). Przypadki obciążeń imperfekcją można wykorzystać w kombinacjach obciążeń użytych do przeprowadzenia analiz z geometryczną nieliniowością. Węzły zostaną przesunięte z ich pierwotnej pozycji, a inne obciążenia z kombinacji zostaną przyłożone do tej zniekształconej konstrukcji.

Parametry

Imperfekcje globalne wymagają wprowadzenia następujących parametrów:

Kierunek nachylenia

Definiuje kierunek przesunięcia. Może działać

- w globalnym kierunku X lub Y
- w kierunku zdefiniowanym przez użytkownika o kącie α mierzonym od globalnej osi X

Poziom bazowy

To poziom Z_0 , gdzie rozpoczyna się przechyl. Dostępne są dwie opcje:

- ustawienie w najniższym punkcie modelu
- ustawienie w poziomie Z_0 zdefiniowanym przez użytkownika

Wysokość konstrukcji od poziomu bazowego

Wysokość konstrukcji mierzona jest od poziomu bazowego Z_0 . Dostępne opcje:

- ustawienie w najwyższym punkcie modelu
- ustawienie na wysokości h zdefiniowanej przez użytkownika

Nachylenie

Nachylenie obliczane jest w zależności od wybranego typu konstrukcji w następujący sposób:

Stal/Żelbet

$\Phi = \Phi_0 \alpha_h \alpha_m$, gdzie

α_h to współczynnik zmniejszający: $\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{(h[m])}} z zakresu \frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1$

α_m to współczynnik zmniejszający: $\alpha_m = \sqrt{0.5 \left(1 + \frac{1}{m}\right)}$, gdzie m to ilość zaangażowanych słupów.

Mur

$$\nu = \frac{1}{100\sqrt{h}}$$

Inne

Dowolna wartość określona przez użytkownika.

4.10.28 Imperfekcje geometryczne na podstawie postaci wyboczenia



Jedynym parametrem tego przypadku obciążenia jest imperfekcja uzyskana z postaci wyboczeniowych. Jeżeli jakkolwiek kombinacja będzie zawierała ten przypadek obciążenia, to AxisVM w analizie uwzględni geometrię imperfekcyjną układu.

Chociaż przypadki obciążenia imperfekcją na bazie postaci wyboczenia mogą być standardowo tworzone, usuwane i edytowane z poziomu zakładki *Obciążenia*, to przypadki te są właściwie automatycznie tworzone i usuwane wg definicji i usuwania postaci imperfekcji z zakładki *Wyboczenie*.

Więcej o tworzeniu geometrii imperfekcyjnej w [6.2.1 Tworzenie geometrii z imperfekcją na podstawie postaci wyboczeniowych – moduł IMP](#)

4.10.29 Sprężenie (moduł PS1)

Cięgna można przypisywać do ciągłych elementów prętowych (pręt lub żebro) lub obszar. Po zdefiniowaniu właściwości cięgien i procesu sprężenia AxisVM wyznacza rozkład naprężeń w cięgnach natychmiast po ich zakotwieniu oraz ekwiwalentne obciążenia na zakończenie procesu sprężenia (przypadek obciążenia *nazwa-T0*).

Po zakończeniu analizy statycznej program określa straty wstępnego sprężenia w zależności od czasu i długotrwałe ekwiwalentne obciążenia z wyników kombinacji quasi-stałych (przypadek obciążenia *nazwa-TI*). Tabele toru cięgien można wygenerować w etapach określonych przez użytkownika.


4.10.29.1 Sprężanie kablobetonowych belek i żeber




Kliknij tę ikonkę na zakładce *Obciążenia*, aby przypisać cięgna to wybranej belki lub żebra.

Cięgna

Pierwsza zakładka przeznaczona jest do definiowania parametrów cięgien i ich geometrii.

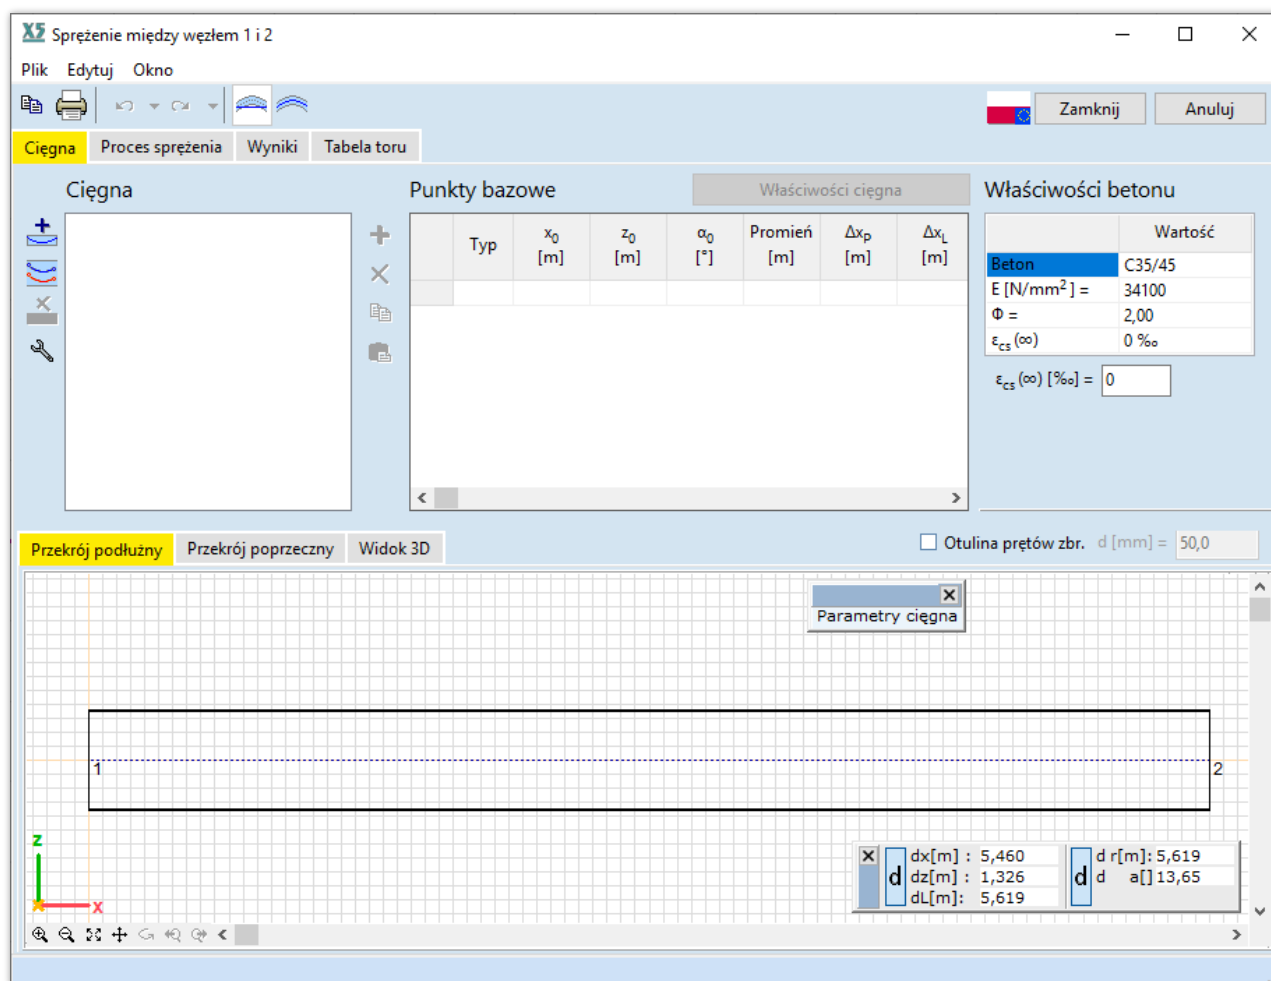

Układy współrzędnych



Geometria cięgna może zostać zdefiniowana stałym układzie współrzędnych (lewa ikona) lub w ruchomym (prawa ikona).

Stały układ współrzędnych dopasowany jest do linii prostej, która łączy pierwszy i ostatni węzeł w taki sposób, że oś -x- jest określona przez tę linię, a oś -y- układu określona jest przez oś -y- belki w jej punkcie początkowym. Oś -z- układu wyznaczana jest zgodnie z regułą prawej dłoni.

W przypadku belki, która jest zakrzywiona (zdefiniowana przez łuk lub wielokąt), można wybrać definicję geometrii cięgna przy pomocy **ruchomego układu współrzędnych**. Jeżeli belka na swojej długości opisana jest na łuku, to układ ten przesuwa się po tym łuku. Jeżeli natomiast belka zdefiniowana jest na podstawie wielu linii nie współliniowych, to geometria cięgna jest interpolowana za pomocą splajnu o sześcienniej funkcji kształtu. Oś -x- układu współrzędnych dopasowuje się do stycznej kształtu belki na

jej długości, a oś -z- w każdym punkcie dopasowana jest do lokalnej osi -z- belki. Oś -y- układu wynika z reguły prawej dłoni.

Geometria cięgna może zostać wyświetlona w jednym z następujących widoków:


Przekrój podłużny	W przekroju podłużnym położenie cięgna widoczne jest w płaszczyźnie pracy. Linia ciągła przedstawia przekrój płaszczyzny pracy i elementu. Linia przerywana pokazuje linię środkową belki i rzutowanie narożników belki na płaszczyznę pracy.
Przekrój poprzeczny	W tym widoku położenie cięgien (widocznych jako punkt) pokazywane jest w przekroju poprzecznym belki (y-z).
Widok 3D	Widok służy do przestrzennej prezentacji cięgien i elementu.

Pionowy pasek narzędzi obok listy cięgien zawiera następujące ikony:



Dodaj nowe cięgno

Geometria dla nowego cięgna może zostać zdefiniowana za pomocą paska narzędzi obok wykresu.

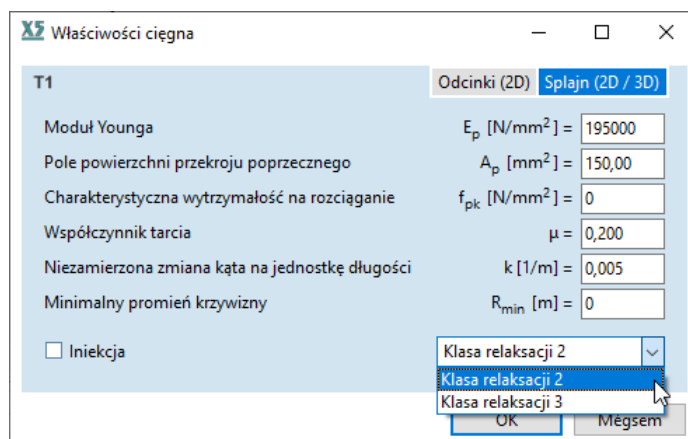

W pierwszej kolejności należy zdefiniować parametry cięgien.

Odcinki (2D)

Geometria cięgna jest definiowana jako seria złożona z odcinków prostych, paraboli i łuków.

Splajn (2D/3D)

Geometria cięgna jest definiowana jako krzywa splajn.


Użytkownik może zdefiniować geometrię cięgna jako serię złożoną z prostej, paraboli, łuku lub jako krzywą splajn.

E_p	moduł sprężystości stali sprężającej
A_p	pole powierzchni przekroju poprzecznego cięgna
f_{pk}	charakterystyczna wytrzymałość stali cięgien na rozciąganie
μ	współczynnik tarcia pomiędzy cięgnem a jego kanałem
k	niezamierzone kątowne przemieszczenie dla cięgien wewnętrznych na jednostkę długości. Wskazuje na precyzję wykonania. Zazwyczaj $0,005 < k < 0,01$.
R_{min}	minimalny promień krzywizny. W miejscach, gdzie promień krzywizny jest mniejszy od tego ograniczenia, cięgna wyświetlane są na czerwono.
<i>Klasa relaksacji</i>	zależy od charakterystyki relaksacyjnej cięgna. Druty i sploty należą do 2-giej klasy relaksacji, a pręty należą do 3-ciej klasy.
<i>Iniekcja</i>	Jeżeli zastosowana jest iniekcja w kanałach, należy zaznaczyć tę opcję.

Uwaga: Aby wyedytować powyższe właściwości, należy zaznaczyć cięgno jako aktywne i kliknąć w przycisk *Właściwości cięgna*.

Otulina betonowa

Jeżeli najedziemy kursorem na dolną lub górną krawędź przekroju, to wskazywany tak punkt zostanie do niej przyciągnięty. Jeżeli zaznaczono opcję *Otulina prętów zbr.* to wskazany punkt nie będzie leżał na krawędzi, ale zostanie odsunięty do środka o określoną wartość otuliny. Funkcja ta działa tak samo w przypadku rysowania za pomocą odcinków jak i splajnu.

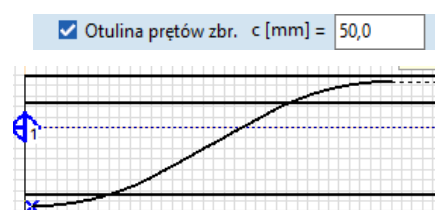

Rysowanie cięgien z użyciem funkcji Splajn (2D/3D)

Aby narysować geometrię cięgna, należy skorzystać z ikon na pionowym pasku narzędzi obok rysunku i wprowadzić punkty bazowe. AxisVM określa tor przechodzący przez te punkty bazowe jako krzywą sklejaną (splajn) trzeciego stopnia, aby zminimalizować krzywiznę. Dla każdego punktu bazowego można określić kąt stycznej, ustawiając w tabeli wartości α (widok z góry) i β (widok z boku). Wprowadzane wartości muszą mieścić się w zakresie -180° do 180° . Początkowe wartości wynoszą 0° . Istniejące punkty bazowe można przeciągać na nowe pozycje za pomocą myszy.



Rysuj cięgno w 2D

Punkty bazowe mogą być utworzone poprzez kliknięcie na schemacie lub za pomocą okna współrzędnych. Aby zakończyć wprowadzanie splajnu i określić, że dany punkt bazowy jest ostatni, należy kliknąć w niego dwukrotnie lub użyć opcji *Zakończ* z menu podręcznego (prawy przycisk myszy). Położenie cięgien w obrębie przekroju poprzecznego należy określić tylko w pierwszym punkcie bazowym. Kolejne punkty bazowe utworzone będą w lokalnej płaszczyźnie x-z (przekroju podłużnym) zawierającej pierwszy punkt bazowy.

Etapy rysowania cięgna w 2D

1. Wskaż położenie przekroju poprzecznego na długości elementu (współrzędna -x-), w którym ma zostać zdefiniowany punkt bazowy cięgna.
2. W automatycznie otwartym widoku przekroju poprzecznego umieść cięgno.
3. Po ustawieniu położenia pierwszego punktu trasy kabla można umieścić pozostałe punkty w przekroju podłużnym.



Rysuj cięgno w 3D

Położenie cięgna w obrębie przekroju poprzecznego, należy określić w każdym punkcie bazowym. Definiowanie geometrii cięgna można zakończyć za pomocą opcji *Prawy przycisk myszy / Zakończ*.

Etapy rysowania cięgna w 3D

1. Wybierz położenie na długości elementu dla przekroju poprzecznego, gdzie ma zostać zdefiniowany punkt bazowy cięgna.
2. Umieść cięgno we właściwej pozycji w widoku przekroju poprzecznego.

Powtarzaj krok 1 i 2, aby zdefiniować wszystkie punkty bazowe.



Dodaj nowy punkt bazowy.

Kliknij na cięgno, aby dodać nowy punkt bazowy. W przypadku wstawionych kilku cięgien funkcja ta działa tylko na aktywnym cięgnię.



Usuń punkt bazowy.

Kliknięcie na istniejący punkt bazowy spowoduje jego usunięcie. Jeżeli cięgno składa się tylko z dwóch punktów bazowych, to usunięcie jednego z nich spowoduje usunięcie całego cięgna. W przypadku wstawionych kilku cięgien funkcja ta działa tylko na aktywnym cięgnię.

Tabela punktów bazowych

Punkty bazowe mogą być edytowane w tabeli. x, y, z to współrzędne punktów bazowych w układzie kartezjańskim. Jeżeli dla punktu została zaznaczona opcja w kolumnie *Styczna*, to można również określić wartości kątów α oraz β (kąt między kierunkiem -x- a styczną w płaszczyźnie x-y oraz x-z).

Punkty bazowe - T1				Właściwości cięgna		
	x [m]	y [m]	z [m]	Styczna	α [°]	β [°]
1	0	-0,110	0,210	✓	0	0
2	4,231	-0,110	-0,200			
3	7,863	-0,110	0,193	✓	0	0



Wstaw nowy punkt bazowy



Skopiuj dane cięgna do schowka



Usuń wybrane wiersze



Wstaw dane cięgna ze schowka

Rysowanie cięgien z użyciem funkcji Odcinek (2D)

Za pomocą tej metody, kabel może zostać zdefiniowany za pomocą segmentów (odcinków). Każdy segment zbudowany z jednego, dwóch lub trzech podsegmentów.

Uwaga: Współrzędne x, y oraz z punktów odpowiadają przyjętemu układowi współrzędnych (stały lub ruchomy).

Ustawienie układu dla cięgna



Segmenty kabla są krzywymi współpłaszczyznowymi w płaszczyźnie podłużnej elementu sprężanego. Położenie i nachylenie tej płaszczyzny może zostać ustawione w widoku *Przekrój poprzeczny*.

Aby ustawić płaszczyznę cięgna określ współrzędną x na długości elementu przesuwając suwak w dolnej części okna lub wprowadzając wartość tej współrzędnej w polu po prawej stronie suwaka. Następnie wybierz jedną z opcji po prawej stronie okna z aktualnym widokiem:

Płaszczyzna pionowa – gdy cięgno przebiega w płaszczyźnie pionowej (oś $-z$ jego układu współrzędnych jest równoległa do lokalnej osi $-z$ belki). Wskaż punkt na przekroju poprzecznym (y, z), aby określić początek układ (x, y, z) współrzędnych dla cięgna.

Płaszczyzna nachylona – gdy cięgno nie przebiega w płaszczyźnie pionowej. Wskaż punkt na przekroju poprzecznym (y, z), aby określić początek układu (x, y, z) współrzędnych dla cięgna, a następnie kliknij drugi punkt, który określi nachylenie płaszczyzny.

Geometria cięgna na zakładce *Przekrój podłużny* będzie wówczas definiowana i wyświetlana w określonej wcześniej płaszczyźnie.

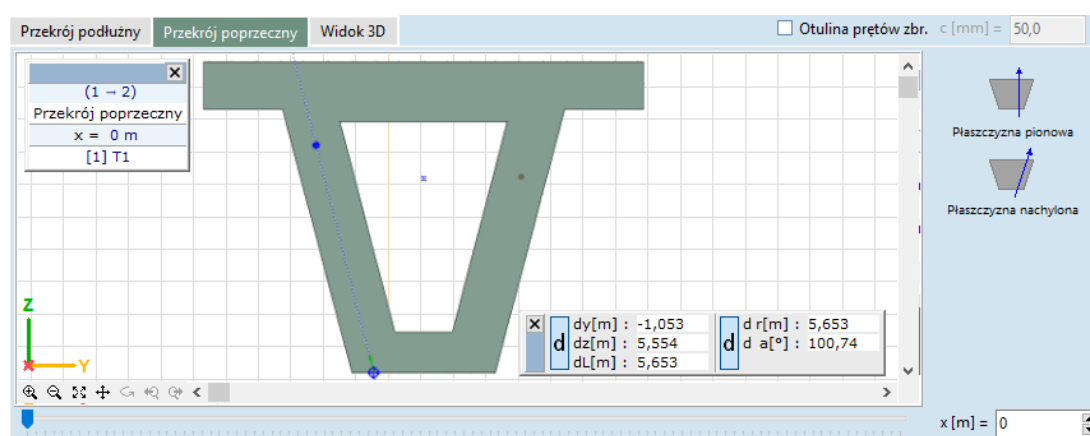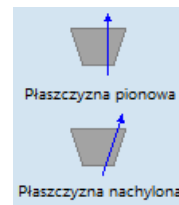

Definicja segmentów

Każdy segment zbudowany jest z jednego, dwóch lub trzech podsegmentów. Geometria podsegmentu może zostać wybrana z paska narzędziowego obok trasy cięgna. Kliknięcie w ikony na pasku narzędziowym obok okna z trasą kabla pozwala wybrać geometrię podsegmentu.

Jednoliterowe skróty oznaczają:

- C łuk kołowy o określonym promieniu,
P łuk paraboliczny
L Linia prosta
x Brak krzywizny pośredniej

Opcje:

Podstawowe Wybierz z rozwijanej listy odpowiedni symbol (L, C lub P) lub zaznacz go na pasku, aby zdefiniować linię prostą, łuk kołowy lub paraboliczny podsegmentu jako ciągłość w punkcie stycznej do istniejącej geometrii.

Złożone Wybierz dwa lub trzy symbole na pasku lub z rozwijanej listy, aby wstawić segment złożony z dwóch lub trzech podsegmentów.

Definicja uproszczona Jeżeli podczas tworzenia segmentu jako **Złożony** zaznaczona jest opcja **Definicja uproszczona**, to styczne punktów końcowych są zawsze poziome.

W przypadku uproszczonej definicji styczna początkowa i końcowa jest pozioma i jest wystarczająca do ustawienie pierwszego typu odcinka. Jeżeli ostatni podsegment pierwszego segmentu jest łukiem (np. LC w początkowym segmencie) to cały zestaw będzie CLC. Jeżeli jest on łukiem parabolicznym (np. LP w początkowym segmencie) to cały zestaw będzie PLP.

Pokaż granice odcinka Pokazuje granice odcinków prostych i krzywych.

Następnie można określać kolejne segmenty.

Tabela odcinków

Odcinki - T3											
	Typ	x_0 [m]	z_0 [m]	α_0 [°]	Promień [m]	Δx_P [m]	Δx_L [m]	L [m]	x_1 [m]	z_1 [m]	α_1 [°]
1	CL	0	0,078	0	2,500	-	1,240	1,650	1,650	-0,162	-9,44
2	CLC	1,650	-0,162	-9,44	2,500	-	2,301	3,102	4,752	0	0
3	CLC	4,752	0	0	2,500	-	0,920	1,248	6,000	-0,071	0
4	CLC	6,000	-0,071	0	2,500	-	1,180	1,890	7,890	0,149	0
5	CLC	7,890	0,149	0	2,500	-	2,059	3,350	11,240	-0,571	0

x_0, z_0 współrzędne punktu początkowego odcinka ciągna

α_0 kąt stycznej ciągna w punkcie początkowym

Radius wartość promienia w przypadku definicji łuku

Δx_P długość po kierunku -x- pierwszej paraboli

Δx_L długość po kierunku -x- prostej

L długość segmentu rzutowanego na oś -x-

x_1, z_1 współrzędne punktu końcowego odcinka ciągna

α_1 kąt stycznej ciągna w punkcie końcowym

Uwaga: Nie wszystkie parametry geometryczne są dostępne dla wszystkich typów odcinków. Na przykład kąt stycznej w punkcie początkowym dla LC (linia prosta-łuk kołowy) nie może zostać zmodyfikowany, ponieważ wartość kąta stycznej jest już zdefiniowana poprzez współrzędne punktu początkowego i końcowego oraz promień łuku.



Dodaj nowy odcinek




Skopiuj dane ciągna do schowka



Usuń odcinek




Wstaw dane ciągna ze schowka

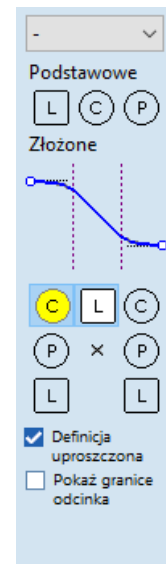



Transformacja geometryczna cięgien

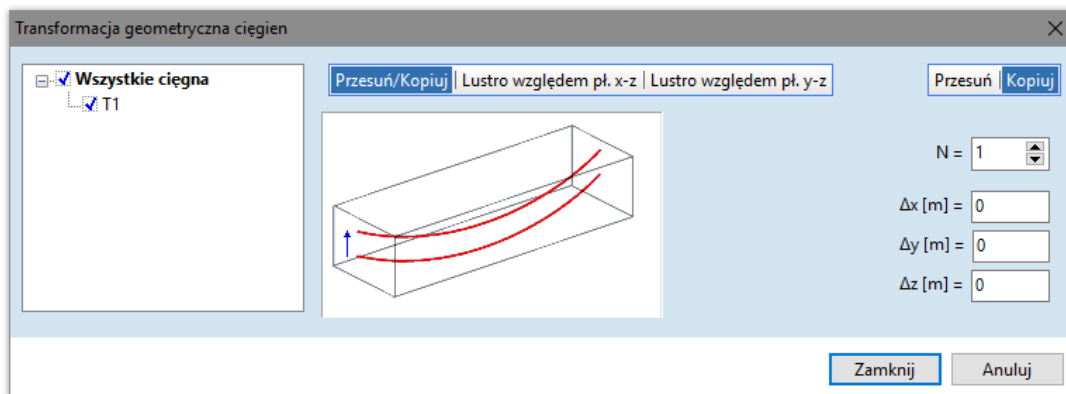

Cięgna wybrane na liście można poddawać translacji lub odbiciu lustrzanemu. Cięgna mogą być kopiowane lub przesuwane. Skopiowane cięgna zachowują pierwotne parametry i przypisany do nich proces sprężenia.



Usuń cięgno: Usuwa wybrane cięgno.




Opcje. Umożliwia edytowanie ustawień rastra i kursora odrębnie dla schematu podłużnego i poprzecznego. Patrz [2.16.22.1 Raster i kursor](#)

Właściw We właściwościach betonu można zobaczyć jego parametry, a dodatkowo można zmodyfikować wartość długotrwałych odkształceń skurczowych $\epsilon_{cs}(\infty)$.


betonu

**Proces
sprężenia**

Dруга zakładka służy do definiowania procesu sprężenia dla cięgien poprzez określenie kolejności operacji tego procesu. Kliknij odpowiedni symbol, aby dodać nową operację do listy.

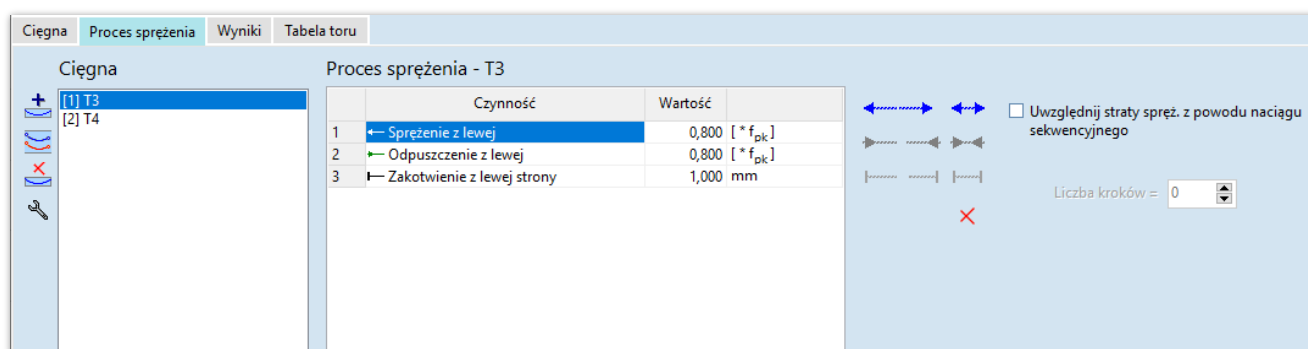

Możliwe operacje i parametry:

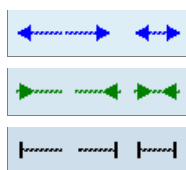

Sprężenie z lewej / prawej / obu stron

Siła jako część charakterystycznej wartości wytrzymałości stali cięgien na rozciąganie (f_{pk}).

Odpuszczenie z lewej / prawej / obu stron

Zakotwienie po lewej / prawej / obu stronach

Poślizg w urządzeniu kotwiącym



Usuwa ostatnią operację z listy.

Uwaga: lewa strona jest punktem początkowym kabla, a prawa strona oznacza jego koniec.

Uwzględnij straty sprężenia z powodu naciągu sekwencyjnego

Jeżeli z elementem konstrukcyjnym powiązany jest więcej niż jeden kabel, to mogą one być naciągane w różnym czasie. Z tego powodu straty naprężeń powstają we wcześniej zakotwionych kablach. Dzięki tej opcji użytkownik może uwzględnić to zjawisko.


Liczba kroków

Jeżeli uwzględniana jest strata z powodu sekwencyjnego naciągu, należy tutaj określić liczbę kroków sekwencji.

Wyniki

Jeżeli do każdego ciągu przypisano poprawne parametry materiałowe, geometrię i proces sprężenia, to w trzeciej zakładce zostaną wyświetlone wykresy z wynikami.

Górny wykres przedstawia stosunek rzeczywistej siły sprężającej do charakterystycznej wytrzymałości na rozciąganie dla zaznaczonych na liście ciągów. Dolny wykres przedstawia wybraną składową ekwiwalentnego obciążenia rozłożonego dla zaznaczonych na liście wybranych ciągów.

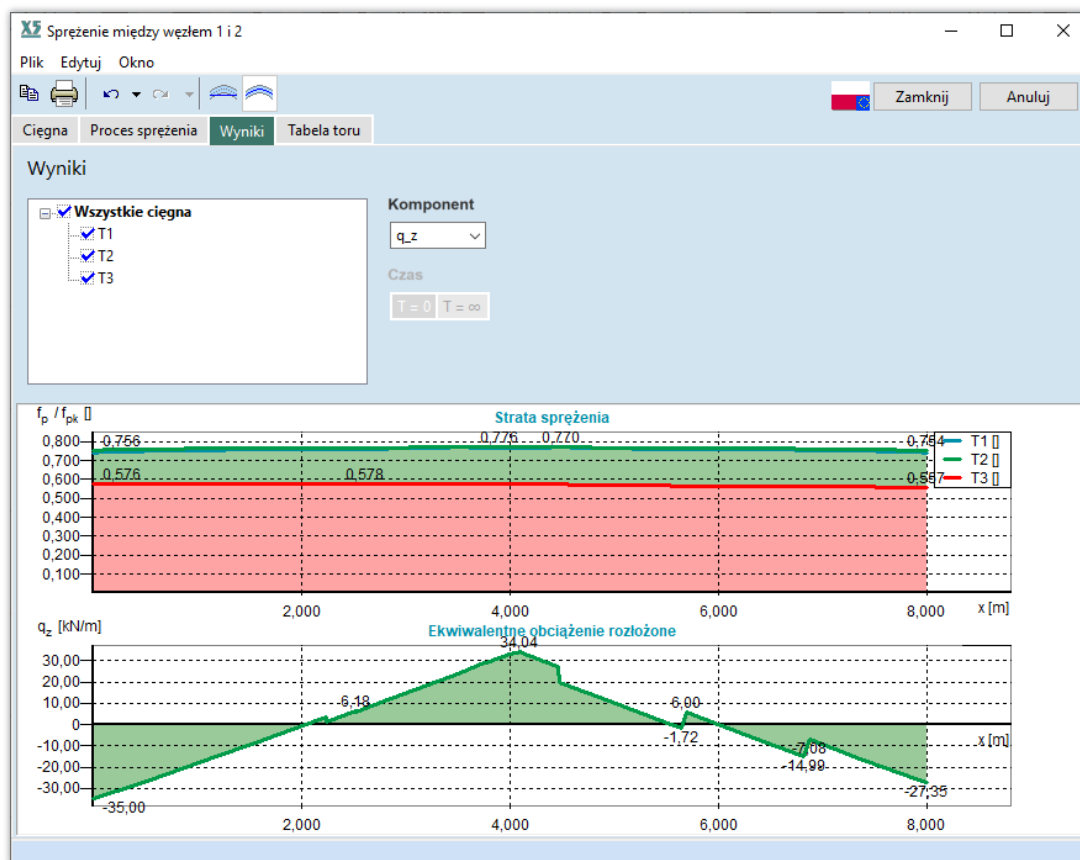**Komponent**

W tym miejscu można wybrać składnik ekwiwalentnego układu obciążenia. Do wyboru są 3 składowe siły i 3 składowe momenty.

Czas

Naprężenia w ciągu i ekwiwalentny składnik obciążenia mogą być przedstawione zaraz po sprężeniu (opcja $T=0$) oraz z opóźnionymi stratami sprężenia (opcja $T=\infty$). Druga ze wspomnianych opcji może zostać wyświetlona tylko po wykonaniu analizy statycznej.

Doraźne straty sprężenia

1. Strata sprężenia z powodu tarcia pomiędzy ciężnami i ich kanałami w położeniu x mierzonym od punktu zakotwienia wzdłuż ciężna oblicza się jako

$$\sigma_{\mu}(x) = \sigma_{\max}(1 - e^{-\mu(\theta + kx)}),$$

gdzie

$\sigma_{\max}$ to maksymalne naprężenie w ciężnie

θ to suma bezwzględnych kątowych przemieszczeń na odległości x

2. Straty ze względu na natychmiastową deformację betonu obliczane są jako

$$\Delta P_{el} = A_p E_p \Sigma \left[\frac{j \Delta \sigma_c}{E_{cm}} \right],$$

gdzie

$\Delta \sigma_c$ to zmienność naprężenia w środku ciężkości przekroju poprzecznego

$j = (n-1) / 2n$, gdzie n to liczba kroków naprężenia

E_{cm} to sieczny moduł sprężystości betonu

3. Straty w zakotwieniu ze względu na poślizg w urządzeniach kotwiących.

Długotrwałe (opóźnione) straty sprężenia

Długotrwałe straty siły z powodu skurczu i pełzania betonu oraz relaksacji cięgien obliczane są jako

$$\Delta P_{c+s+r} = A_p \Delta \sigma_{c+s+r} = A_p \frac{\epsilon_{cs} E_p + 0.8 \Delta \sigma_{pr} + \frac{E_p}{E_{cm}} \varphi \sigma_{c,QP}}{1 + \frac{E_p A_p}{E_{cm} A_c} \left(1 + \frac{A_c}{I_c} z_{cp}^2 \right) [1 + 0.8 \varphi]}$$

gdzie

$\Delta \sigma_{c+s+r}$ to strata sprężenia z powodu powyższych efektów

E_{cm} to sieczny moduł sprężystości betonu

$\Delta \sigma_{pr}$ to długotrwała bezwzględna strata sprężenia z powodu relaksacji cięgien w przypadku 2-giej klasy relaksacji:

$$\Delta \sigma_{pr} = \sigma_{max} \cdot 0.6 \rho_{1000} e^{9.1\mu} \cdot 500^{0.75(1-\mu)} \cdot 10^{-5}, \text{ w przypadku 3-ciej klasy relaksacji:}$$

$$\Delta \sigma_{pr} = \sigma_{max} \cdot 1.98 \rho_{1000} e^{8\mu} \cdot 500^{0.75(1-\mu)} \cdot 10^{-5}, \text{ gdzie } \rho_{1000} = 2.5\% \text{ to strata relaksacji w}$$

średniej temperaturze 20°C w 1000 godzin po sprężeniu

φ to końcowa wartość współczynnika pełzania

$\sigma_{c,QP}$ to naprężenie w betonie przyległym do cięgien z powodu ciężaru własnego i początkowego wstępnego sprężenia i innych odnośnych quasi-stałych oddziaływań

A_p to całkowite pole powierzchni przekroju poprzecznego cięgien

A_c to pole powierzchni przekroju poprzecznego betonu

I_c to drugi moment pola przekroju betonu

z_{cp} to odległość pomiędzy środkiem ciężkości przekroju betonowego a cięganami

Tabela toru

Ostatnia zakładka służy do tworzenia tabeli toru dla wybranych cięgien z żądanym przyrostem i opcjonalnym przesunięciem początku układu współrzędnych. Tabela toru składa się z lokalnych współrzędnych y i z wybranych cięgien w obliczonych pozycjach x.

Definiowane punkty bazowe są zawsze wyświetlane w Tabeli torów.

Główny pasek narzędzi

Główny pasek narzędzi ma dwa przyciski.




Kopiuje rysunek
Ctrl+C




Drukuj
Ctrl+P

Kopiuje rysunek w aktywnej zakładce do schowka jako plik WMF. W ten sposób diagram można wkleić do innych aplikacji (np. do Worda).


Drukuj raport sprężenia wykorzystując rysunki i tabele. Można wybrać cięgna i elementy raportu. Użytkownik może również wybrać orientację rysunku (poziomą lub pionową) i ustawić jego skalę (*Opcje drukowania dla rysunków*).

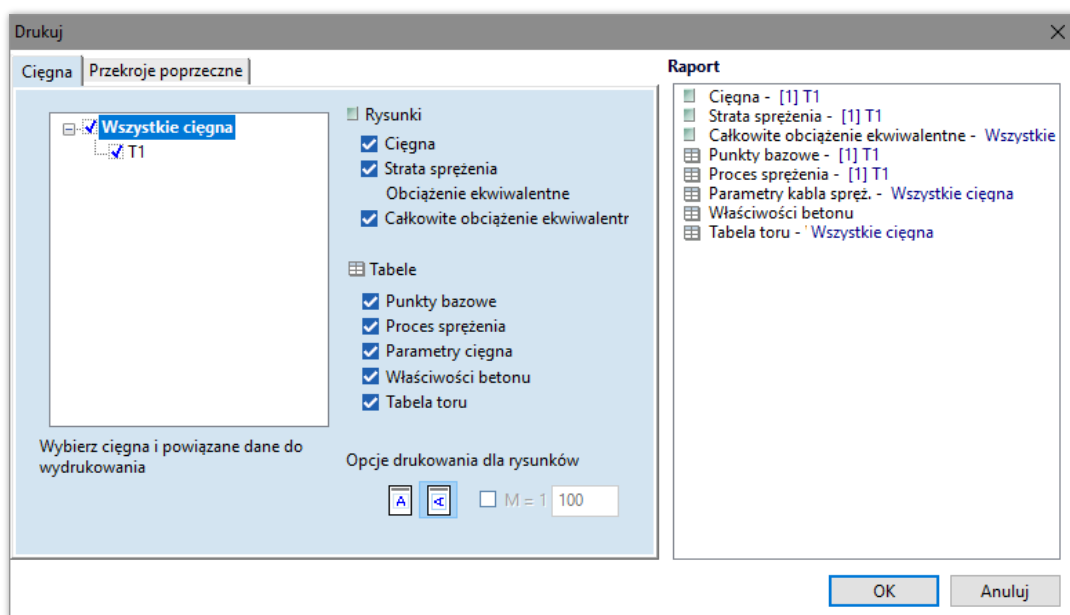


Możliwe jest wybranie przekrojów poprzecznych do wydrukowania ich schematów.

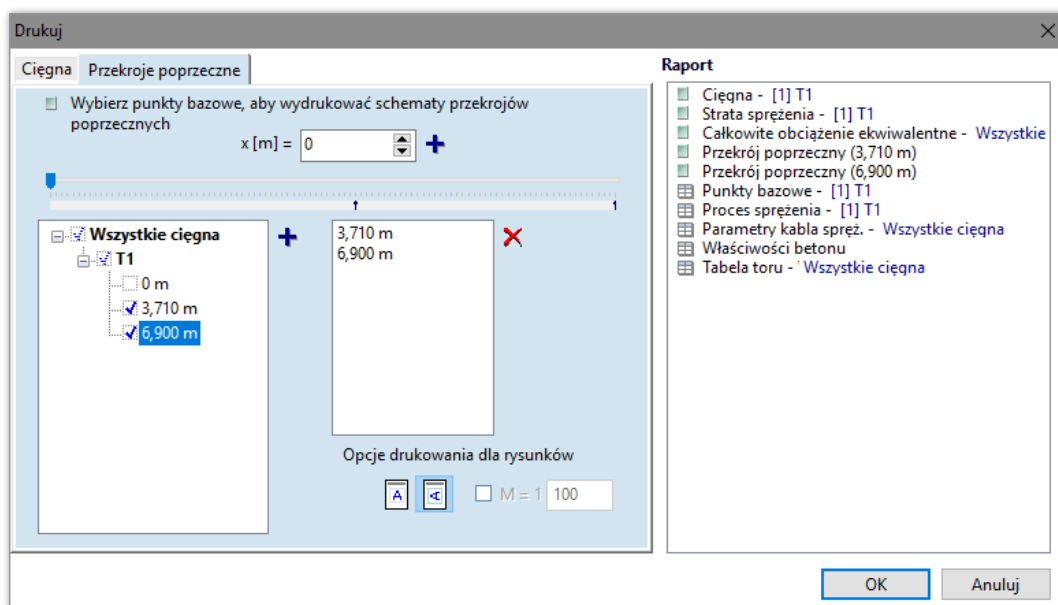**Menu**

Poprzez menu można dotrzeć do następujących funkcji:




Drukuj Patrz [Główny pasek narzędzi / Drukuj](#)

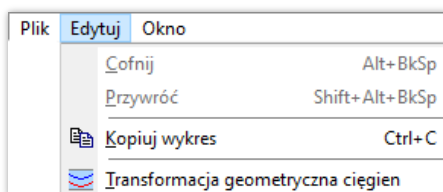Edytuj

Cofnij/Przywróć Cofa efekt poprzedniego polecenia./Przywraca polecenie, które zostało cofnięte.

Kopiuć diagram Patrz [Główny pasek narzędzi / Kopiuć diagram](#)

Transformacja geometryczna cięgien Patrz [Cięgna / Transformacja geometryczna cięgien](#)

Okno

Współrzędne Okno współrzędnych ułatwia edytowanie schematów przekrojów poprzecznych oraz podłużnych. Wyświetlanie tego okna można włączyć i wyłączyć.

Panel informacyjny Na rysunkach wyświetlane jest okno panelu informacyjnego, zawierające informacje na temat rysunku. Wyświetlanie tego okna można włączać i wyłączać.


4.10.29.2 Sprężanie kablobetonowych obszarów



Aby wywołać komendę i przypisać cięgna do elementów, należy kliknąć tę ikonę na zakładce *Obciążenia* oraz wskazać obszary.

Cięgna

Pierwsza zakładka przeznaczona jest do definiowania parametrów cięgien i ich geometrii.

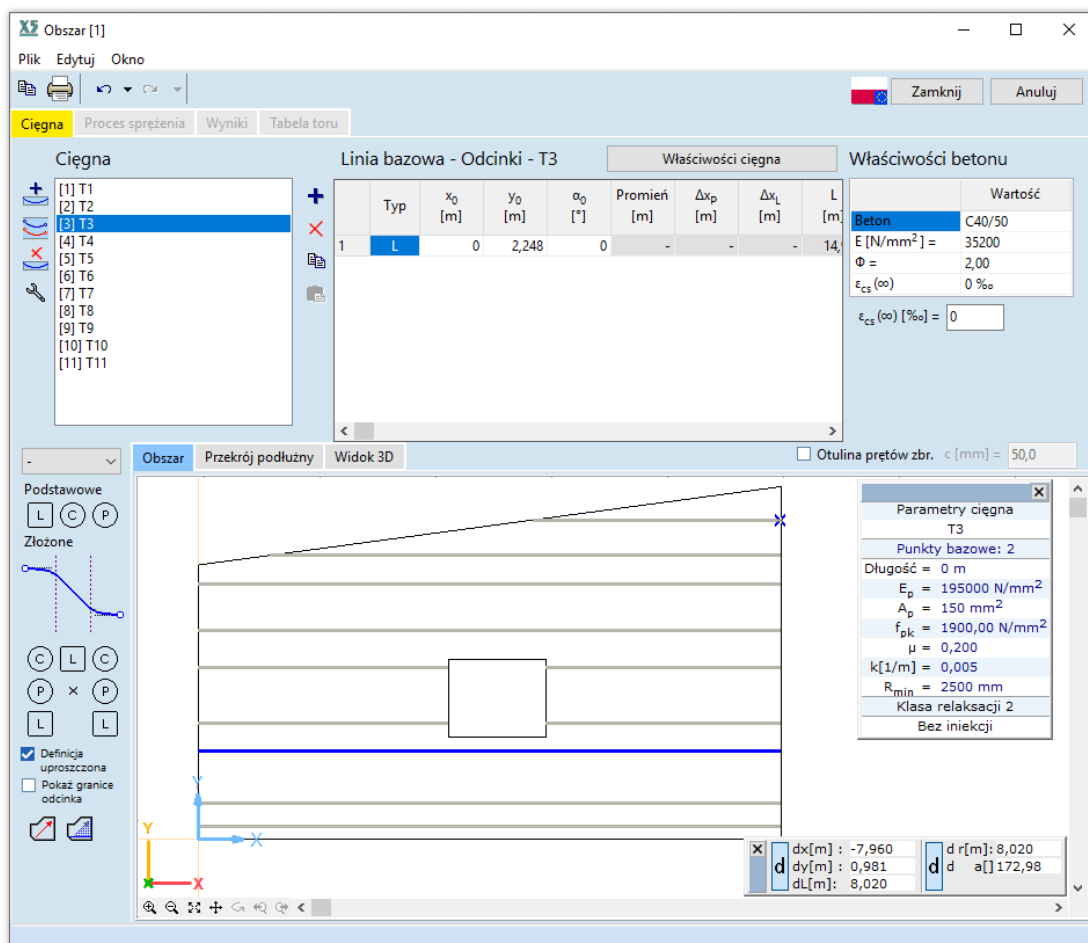

Geometria cięgna może być wyświetlona w trzech widokach.

- Obszar** Cięgna wyświetlane są w widoku z góry, który przedstawia krzywizny w płaszczyźnie środkowej (linia bazowa)
- Przekrój podłużny** Widok przedstawia rzędną cięgna prostopadłą do płaszczyzny środkowej obszaru jako funkcję -x- (przebieg na grubości obszaru wzdłuż linii bazowej).
- Widok 3D** Widok 3D pokazuje przestrzennie cięgno i element.

Uwaga: Punkty bazowe geometrii i punkty przegięcia trasy cięgna pokazywane są zarówno na widoku podłużnym jak i widoku 3D.

Ikony na pionowym pasku narzędziowym obok listy cięgien:



Dodaj nowe cięgno

Właściwości cięgna są takie same jak te opisane w poprzednim rozdziale.

W tym oknie można również wybrać sposób definicji cięgna:

Linia bazowa to prostopadły rzut cięgna na płaszczyznę środkową obszaru.

Rzędna to prostopadłe odsunięcie cięgna od linii bazowej.

Jeżeli *Rzędna* jest definiowana jako splajn 3D, to rzeczywisty rzut prostopadły cięgna może również odchylić się od linii bazowej.

Aby zmodyfikować powyższe właściwości, wybierz cięgno z listy i kliknij przycisk *Właściwości cięgna*.



Transformacja geometryczna cięgien

Zaznaczone na liście cięgna mogą zostać poddane translacji lub odbiciu lustrzanemu. Cięgna podczas takiej operacji mogą zostać przesunięte lub skopiowane. Współrzędne Δx , Δy odnoszą się do układu współrzędnych cięgna (patrz poniżej). Skopiowane cięgna zachowują pierwotne parametry i przypisany do nich proces sprężenia.



Usuń cięgno: Usuwa wybrane cięgno.



Opcje: Zawiera oddzielne ustawienia rastra i kursora dla rysunku podłużnego i poprzecznego cięgna.

Właściwości betonu

We właściwościach betonu można zobaczyć jego parametry, a dodatkowo można zmodyfikować wartość długotrwałych odkształceń skurczowych $\epsilon_{cs}(\infty)$.

Geometria cięgna

Pierwszym krokiem jest narysowanie linii bazowej w widoku z góry na zakładce *Obszar*. Linie te należy narysować za pomocą odcinków lub splajnów, w taki sam sposób jak w przypadku sprężanych belek. Ponieważ linia bazowa musi znajdować się w płaszczyźnie środkowej obszaru, to jej definicja jest ograniczona do płaszczyzny obszaru (2D). Każde cięgno ma swój własny układ współrzędnych (patrz poniżej).


Drugim krokiem jest określenie rzędnych krzywizny poprzez ich wskazanie na długości linii bazowej na zakładce *Przekrój podłużny*. Rysowanie to odbywa się tak jak dla odcinka lub splajnu, w zależności która metoda została wybrana we *Właściwościach cięgna* podczas jego definiowania.

Zaznaczenie *Otuliny prętów zbr.* i wprowadzenie wymaganej wartości pomaga zdefiniować cięgno w taki sam sposób jak w przypadku belek.

Układ współrzędnych ciągna



Wybranie tej ikony ustawia początek układu współrzędnych ciągna (pierwsze kliknięcie) oraz jego lokalną oś -x- (drugie kliknięcie). Rysunek obszaru zostanie odpowiednio przesunięty i obrócony. Rysowanie linii bazowej odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku belek sprężonych. Oś -z- układu współrzędnych ciągna jest prostopadła do płaszczyzny rysunku, a oś -y- skierowana jest zgodnie z regułą prawej dłoni. Zmiana lokalnego układu ciągna spowoduje jego usunięcie i konieczność ponownego zdefiniowania.

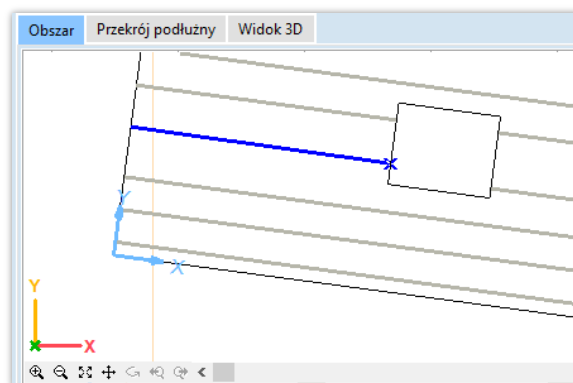

Układ współrzędnych trajektorii toru ciągien



Kliknięcie w tę ikonę pozwala ustawić początek układu współrzędnych (pierwsze wskazanie punktu) oraz kierunku jego osi -x- (drugie wskazanie punktu) dla trajektorii toru ciągien (jeden układ dla wszystkich ciągien).

Proces sprężenia

Druga zakładka służy do definiowania procesu sprężenia dla ciągien poprzez określenie kolejności operacji tego procesu.


Uwaga: Podczas sprężania obszarów sprężyste straty spowodowane przez sekwencyjny naciąg jest pomijany.

Wyniki

Jeżeli do każdego ciągna przypisano poprawne parametry materiałowe, geometrię i proces sprężenia, to w zakładce *Wyniki* zostaną wyświetlone wykresy z wynikami.

Górny wykres przedstawia stosunek rzeczywistej siły sprężającej do charakterystycznej wytrzymałości na rozciąganie. Dolny wykres przedstawia wybraną składową ekwiwalentnego obciążenia rozłożonego.

W przeciwieństwie do wyników dla belki sprężonej, wyniki dla obszaru zawierają wykresy tylko dla jednego, aktualnie wybranego ciągna.

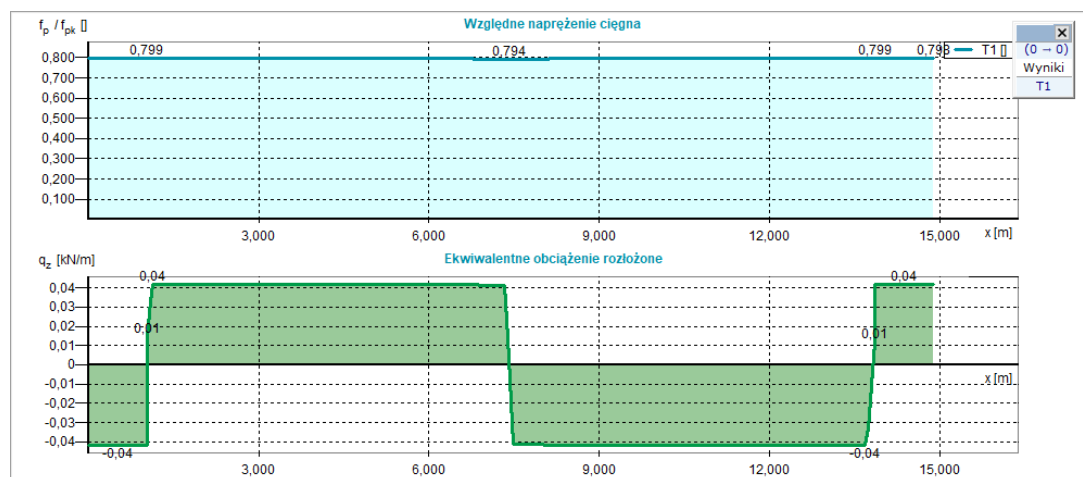

Komponent

W tym miejscu można wybrać składnik ekwiwalentnego układu obciążenia. Do wyboru są 3 składowe siły (q_x , q_y , q_z) oraz 3 składowe momenty (m_x , m_y , m_z).

Czas

Naprężenia w ciągu i ekwiwalentny składnik obciążenia mogą być przedstawione zaraz po sprężeniu (opcja $T=0$) oraz z opóźnionymi stratami sprężenia (opcja $T=\infty$). Druga ze wspomnianych opcji może zostać wyświetlona tylko po wykonaniu analizy statycznej.

Obliczenia strat w ciągach wykonywane są w taki sam sposób jak opisano to w poprzednim rozdziale dla belek. Obliczenia strat doraźnych po sprężeniu pomijają sprężysty skurcz betonu.

Tabela toru

Na ostatniej zakładce znajduje się tabela z trajektorią toru, która została opisana w poprzednim rozdziale dla belek. Układ współrzędnych dla trajektorii może zostać zdefiniowany na zakładce *Ciągna*.

Opis menu głównego oraz funkcji raportu zawarty został w rozdziale [4.10.29.1 Sprężanie kablabetonowych belek i żeber](#).

4.10.30 Obciążenie ruchome

Obciążenia ruchome umożliwiają zamodelowanie przesuwanego się obciążenia o stałej intensywności, jak np. pojazdu przejeżdżającego przez most lub suwnicy poruszającej się wzdłuż toru.

Aby zdefiniować obciążenie ruchome musi być stworzony przypadek obciążenia ruchomego. Można go utworzyć w zakładce Obciążenia, klikając na ikonę *Przypadki obciążeń i grupy obciążeń*. Patrz [4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń](#). Ikony dla obciążeń ruchomych będą aktywne tylko wtedy, gdy bieżącym przypadkiem obciążenia jest właśnie przypadek obciążenia ruchomego. Po zdefiniowaniu obciążenia, nowe przypadki obciążenia zostaną utworzone automatycznie zgodnie z określoną ilością kroków.

Automatycznie utworzone przypadki są także automatycznie obsługiwane i aktualizowane na późniejszych etapach pracy z modelem. Z tego powodu nie mogą być one pojedynczo usuwane ani przenoszone do innej grupy. Zwiększenie ilości kroków obciążenia ruchomego utworzy dodatkowe przypadki. Zmniejszenie tej ilości sprawi, że niektóre przypadki staną się bezużyteczne. Te nadmiarowe przypadki obciążeń są usuwane tylko przed zapisywaniem modelu.

Symbole obciążeń ruchomych wyświetlane są na dwa sposoby. Pierwsza opcja to przedstawienie tylko bieżącej fazy. Druga opcja polega na przedstawieniu pozostałych faz w kolorze szarym.

Aby zobaczyć obciążenie i tor jazdy obciążenia w formacie tabelarycznym, należy wejść do *Przeglądarki tabel*. Tabele te można wykorzystać również do tworzenia raportów.

4.10.30.1 Obciążenie ruchome na elementach liniowych

Definicja liniowego obciążenia ruchomego

Szablon obciążenia
Niestandardowy

Obciążenia skupione
Obciążenia rozłożone

	Typ	e_y [m]	e_z [m]	Poł. [m]	F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
+	1 Globalny	0	0	0	0	0	-15,00	0	0	0
×	2 Globalny	0	0	3,000	0	0	-10,00	0	0	0
	3 Globalny	0	0	4,500	0	0	-10,00	0	0	0
	4 Globalny	0	0	6,000	0	0	-10,00	0	0	0

Tor jazdy obciążenia
Długość toru jazdy
10,000 m

Polożenia obciążenia
Równe kroki
Własne położenia

Odsunięcie szablonu obciążenia [m] = 0

Wprowadź względne wartości rozstawów (np. 10*3.5; 2*5; 7.5) [m]

0; 4*1

0; 1,000; 2,000; 3,000; 4,000

OK
Anuluj

Obciążenie ruchome na elementach liniowych jest określonym schematem obciążenia, poruszającym się w N krokach po torze jazdy zdefiniowanym przez użytkownika. Schemat obciążenia może zawierać dowolną kombinację skupionych lub rozłożonych obciążeń.

Pojedyncze obciążenia w schemacie mogą być lokalne lub globalne, a ich położenie, mimośród i wartości składowe mogą zostać zdefiniowane. W ten sposób pionowe obciążenie od suwnicy i poziome siły mogą być razem przyłożone do toru jazdy. Mimośród obciążenia jest zawsze równoległy do lokalnej osi y . Jeżeli w trakcie poruszania się po torze jazdy znajduje się po lewej stronie, jego mimośród jest ujemny. Jeżeli znajduje się po prawej stronie, jego mimośród jest dodatni.

Obciążenia można dodawać do schematu klikając na ikonę plusa i wypełniając pola w wierszu tabeli. Wybrane wiersze można usuwać klikając na ikonę *Usuń* pod ikoną plusa.

Schematy obciążeń mogą być zapisywane pod określoną nazwą i ponownie wczytywane.

Po zdefiniowaniu schematu obciążenia należy wybrać tor jego jazdy. Musi składać się on z ciągłej sekwencji prętów lub żeber. Po wybraniu elementów składających się na tor jazdy obciążenia, należy wybrać punkt początkowy i końcowy. Punkty te muszą być węzłami położonymi wzdłuż toru jazdy.

Lokalny kierunek z schematu obciążenia zawsze będzie lokalnym kierunkiem z elementów liniowych, na których się znajduje.

Wydłużenie, skrócenie lub przerwanie elementu liniowego toru jazdy prowadzić będzie do automatycznego przeliczenia faz obciążenia.

Położenia obciążenia

Równe kroki



Tryb suwnicy



Tryb mostu



Jeden kierunek: Obciążenie porusza się od punktu początkowego do końcowego w N krokach.



Tam i z powrotem: Obciążenie porusza się od punktu początkowego do końcowego i z powrotem w $2N$ krokach.

Własne położenia

Szablon obciążenia można umieścić w dowolnej pozycji wzdłuż toru jazdy obciążenia. Poszczególne kroki określa się tak jak definiowane są w programie osie konstrukcyjne: wprowadza się oddzielone średnikami wartości liczbowe lub ich sekwencje określone w formacie $n*d$ (gdzie n to liczba kroków, a d to długość kroku).

Jeśli chcesz ustawić obciążenie w punkcie początkowym toru, to pierwsza wartość musi wynosić 0.

Odsunięcie szablonu obciążenia

Szablon obciążenia może mieć zadane przesunięcie względem zadanych kroków. Jeśli wynosi ono zero, to skrajne lewe obciążenie schematu obciążenia zostanie umieszczone zgodnie z podaną pozycją.

Położenia obciążenia

Równe kroki


Własne położenia

Odsunięcie szablonu obciążenia [m] =

Wprowadź względne wartości rozstawów (np. 10*3.5; 2*5; 7.5) [m]

0; 1,000; 2,000; 3,000; 4,000

4.10.30.2 Obciążenia ruchome na obszarach lub panelach obciążeniowych

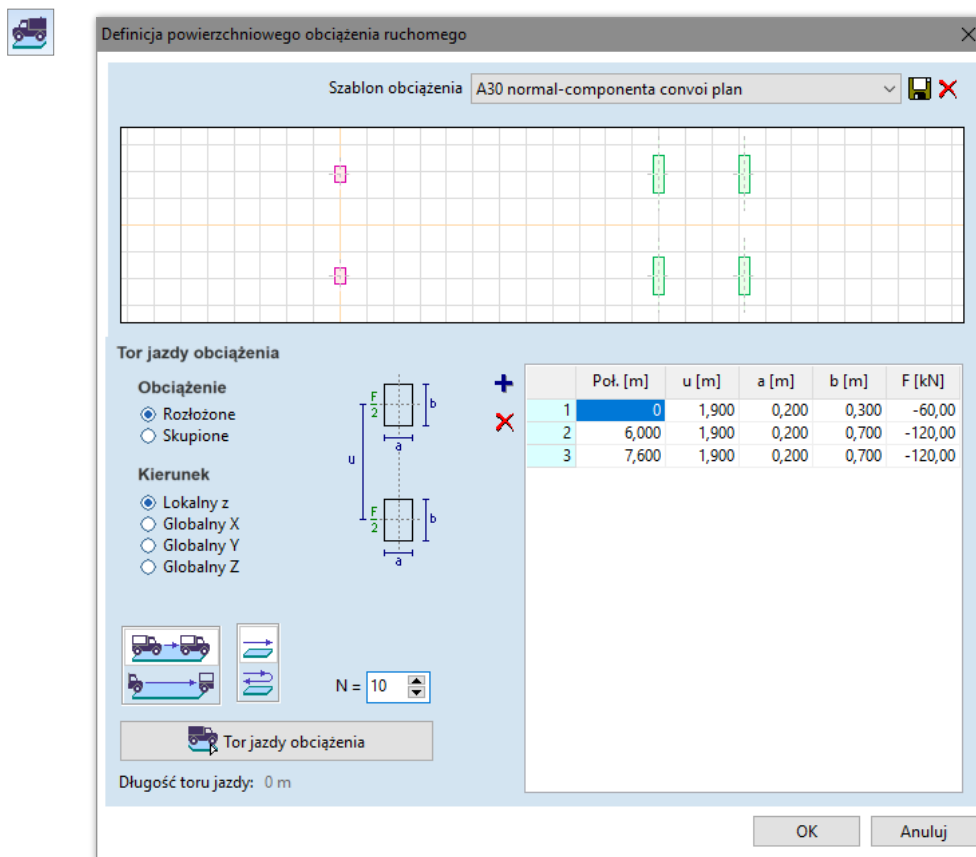

Ten typ obciążenia jest przydatny, gdy należy zdefiniować obciążenia od pojazdu. Schemat obciążenia składa się ze skupionych lub prostokątnych par obciążeń powierzchniowych reprezentujących koła na osi.

Wartość u to rozstaw kół pojazdu, a i b odnoszą się do wymiarów prostokątów. Obciążenie osi F jest rozkładane po równo na dwa koła. Schematy obciążenia mogą być zapisywane pod określoną nazwą i ponownie wczytywane.

Przełączniki typu i kierunku obciążenia, znajdujące się po lewej stronie, określają właściwości wszystkich obciążeń wprowadzonych do tabeli.

Obciążenia można dodawać do schematu, klikając na ikonę plusa i wypełniając pola w wierszu tabeli. Wybrane wiersze można usuwać klikając na ikonę *Usuń* pod ikoną plusa.

Po zdefiniowaniu schematu obciążenia należy wybrać tor jazdy obciążenia. Tor musi być ciągłą polilinią przechodzącą przez obszary lub panele obciążeniowe.

Tor jazdy obciążenia nie musi pozostawać w tej samej płaszczyźnie i może przechodzić przez otwory lub puste pola pomiędzy obszarami i panelami obciążeniowymi.

Punkt początkowy i końcowy toru to pierwszy i ostatni punkt polilinii.

Każda faza zawierać będzie tylko te obciążenia, które rzeczywiście znajdują się na obszarze lub panelu obciążeniowym. Lokalny kierunek -z- schematu obciążenia będzie lokalnym kierunkiem -z- obszaru lub panelu obciążeniowego, na którym się znajduje. W przypadku toru przebiegającego wzdłuż krawędzi dwóch lub większej liczby obszarów w różnych płaszczyznach, uwzględnione zostaną tylko obszary we fragmentach aktywnych. Lokalny kierunek z wybrany zostanie poprzez znalezienie obszaru z najmniejszym kątem pomiędzy jego lokalnym kierunkiem z i globalnym kierunkiem Z.

Obok przycisku *Tor jazdy obciążenia* można ustawić wartość N . Określa ona ilość kroków schematu obciążenia, które będą utworzone w równych odstępach wzdłuż toru.

W pierwszej fazie obciążenie o najniższej współrzędnej w schemacie zostanie umieszczone w punkcie początkowym.

W ostatniej fazie obciążenie o najwyższej współrzędnej w schemacie zostanie umieszczone w punkcie końcowym.

Zmiana geometrii obszaru/panelu prowadzić będzie do automatycznego przeliczenia faz obciążenia.

Położenia
obciążenia
Równe kroki

Położenia poszczególnych kroków obciążenia ruchomego mogą być określone jako *Równe kroki* lub *Własne położenia*.


Wartość N określa liczbę kroków, które szablon obciążenia rozłoży równomiernie wzdłuż toru jazdy.



Tryb suwnicy

W pierwszej fazie obciążenie o najniższej współrzędnej w schemacie zostanie umieszczone w punkcie początkowym.

W ostatniej fazie obciążenie o najwyższej współrzędnej w schemacie zostanie umieszczone w punkcie końcowym.



Tryb mostu

W pierwszej fazie obciążenie o najwyższej współrzędnej w schemacie zostanie umieszczone w punkcie początkowym.

W ostatniej fazie obciążenie o najniższej współrzędnej w schemacie zostanie umieszczone w punkcie końcowym.



Jeden kierunek

Obciążenie porusza się od punktu początkowego do końcowego w N krokach.



Tam i z powrotem

Obciążenie porusza się od punktu początkowego do końcowego i z powrotem w $2N$ krokach.

Własne położenia

Szablon obciążenia można umieścić w dowolnej pozycji wzdłuż toru jazdy obciążenia. Poszczególne kroki określa się tak jak definiowane są w programie osie konstrukcyjne: wprowadza się oddzielone średnikami wartości liczbowe lub ich sekwencje określone w formacie $n*d$ (gdzie n to liczba kroków, a d to długość kroku).

Jeśli chcesz ustawić obciążenie w punkcie początkowym toru, to pierwsza wartość musi wynosić 0.

Odsunięcie szablonu obciążenia

Szablon obciążenia może mieć zadane przesunięcie względem zadanych kroków. Jeśli wynosi ono zero, to skrajne lewe obciążenie schematu obciążenia zostanie umieszczone zgodnie z podaną pozycją.


4.10.31 Obciążenia dynamiczne (dla analizy zależnej od czasu) (moduł DYN)

Funkcje dynamicznych obciążeń węzłowych i przyspieszeń mogą być definiowane dla analizy zależnej od czasu.

Funkcje przyspieszeń można użyć również w analizie sejsmicznej. W tym przypadku zaleca się uzyskanie odpowiednich akcelerogramów i przypisanie tych funkcji do węzłów podporowych, aby przeanalizować efekty trzęsienia ziemi. Metoda ta prowadzi do dokładniejszych wyników niż w przypadku analizy spektrum odpowiedzi i można ją wykorzystać nawet, jeżeli w modelu zdefiniowane są nieliniowe elementy (nieliniowej podpory, pręty kratowe tylko rozciągane itd.). Jej wadą jest brak możliwości automatycznego kombinowania z innymi typami obciążeń.

Aby zdefiniować funkcje obciążeń węzłowych lub przyspieszeń, bieżący przypadek obciążenia musi być przypadkiem obciążenia dynamicznego. Patrz 4.10.1. Przypadki obciążeń, grupy obciążeń

Definiowanie funkcji

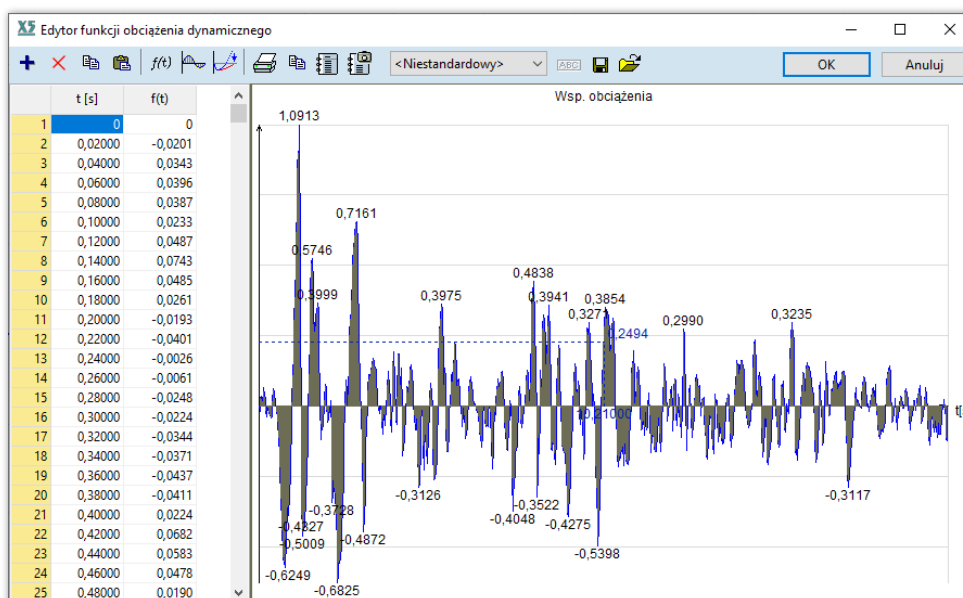

Obciążenia dynamiczne oraz przyspieszenia definiowane są przez funkcje, które opisują czynnik w czasie. Edytor funkcji dostępny jest z okien dialogowych definicji obciążenia dynamicznego.

Funkcje należy wprowadzić do tabeli jako pary wartości. Ikona plusa dodaje nowy wiersz, a ikona *Usuń* usuwa wybrane wiersze. Funkcje rysowane są automatycznie i można je wydrukować. Można także wykorzystać je ponownie. W celu ich ponownego wykorzystania, należy zapisać je do Biblioteki funkcji. Zapisane funkcje można wczytać ponownie, edytować i zapisywać pod nową nazwą. Funkcje zapisywane są w oddzielnych plikach *.dfn w folderze C:\Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\AxisVM\[numer wersji AxisVM]\DFN

👉 **Jeżeli całkowity czas trwania dla analizy dynamicznej przekracza długość czasu określony w funkcji, to wartości parametrów poza zakresem opisanym funkcją przyjmowane są równe zero.**




Tabela edytora funkcji

-  Dodaje nowy wiersz do tabeli
-  Usuwa wybrane wiersze z tabeli
-  Kopiuje wybrane komórki do schowka
-  Wstawia zawartość schowka do tabeli
-  Edytowanie wzoru

Funkcję obciążenia $f(t)$ można wprowadzić jako wzór. Dostępne są następujące operatory i funkcje: +, -, *, /, (,), sin, cos, tan, exp, ln, log10, log2, sinh, cosh, tanh, arcsin, arccos, arctan, arcsinh, arccosh, arctanh, int, round, frac, sqr, sqrt, abs, sgn, random.

$random(t)$ zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 1.

Urządzenie obracające się wokół osi Y posiada funkcję obciążenia dynamicznego z następującymi składowymi X i Z:

$$f_X(t) = a \cdot \cos(\omega t + \varphi) \text{ oraz } f_Z(t) = a \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$


Ponieważ funkcje reprezentowane są jako szereg wartości, należy określić krok Δt oraz całkowity czas T_{max} .



Przepróbkowanie funkcji obc. dynamicznego


Polecenie to polega na przepróbkowaniu pierwotnej funkcji (obc. dynamicznego) z równomiernym próbkowaniem.

Wartości nowej funkcji w miejscach próbkowania, które umieszczone są pomiędzy pierwotnymi punktami funkcji uzyskuje się na drodze interpolacji. Dostępne są dwie metody interpolacji:

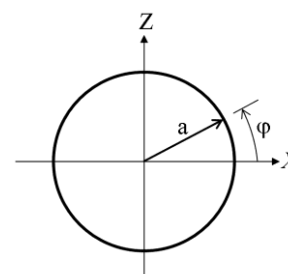

Liniowa

Pierwotna funkcja jest przyjmowana jako funkcja odcinkowo liniowa, a wartości nowej funkcji są uzyskiwane z odcinków liniowych. Na poniższym rysunku razem przedstawione są: pierwotna funkcja (niebieska linia) i nowa przepróbkowana funkcja (czerwona linia).

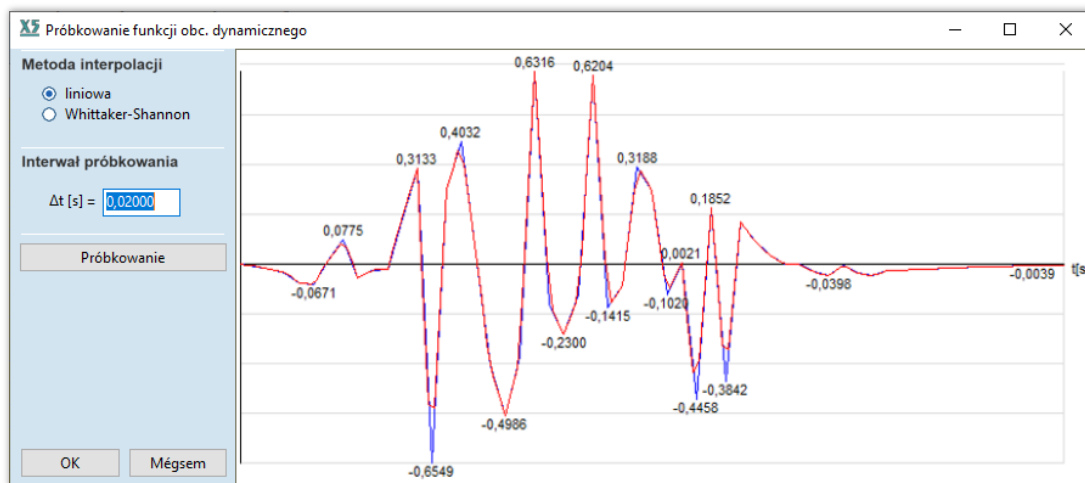


Metoda ta jest zalecana, gdy pierwotna funkcja jest rzeczywiście odcinkowo liniowa. Jeżeli pierwotna funkcja jest funkcją ciągłą uzyskaną w wyniku pomiarów z badań lub wygenerowaną ze spektralnego złożenia Fouriera, to ta metoda nie nadaje się do przybliżenia pierwotnej krzywizny funkcji ciągłej pomiędzy punktami próbkowania.

Na rysunku powyżej można zauważyć, że kilka lokalnych ekstremów funkcji pierwotnej zostało utracone. Spowodowane jest to tym, że punkty nowej funkcji nie pokrywają się punktami pierwotnymi. W takich przypadkach zalecana jest druga metoda interpolacji, tzw. *Whittaker-Shannon*.

Pierwotna funkcja jest przyjmowana jako funkcja ciągła z równomiernym próbkowaniem, a wartości nowej funkcji otrzymywane są z odtworzonej funkcji ciągłej.

Na kolejnym rysunku widoczne są: pierwotna funkcja (niebieska linia), odtworzona funkcja ciągła (zielona linia) i nowa funkcja (czerwona linia). Można również dostrzec, że pierwotnie niepróbkowane wartości ekstremalne funkcji ciągłej pojawiają się na funkcji odtworzonej.

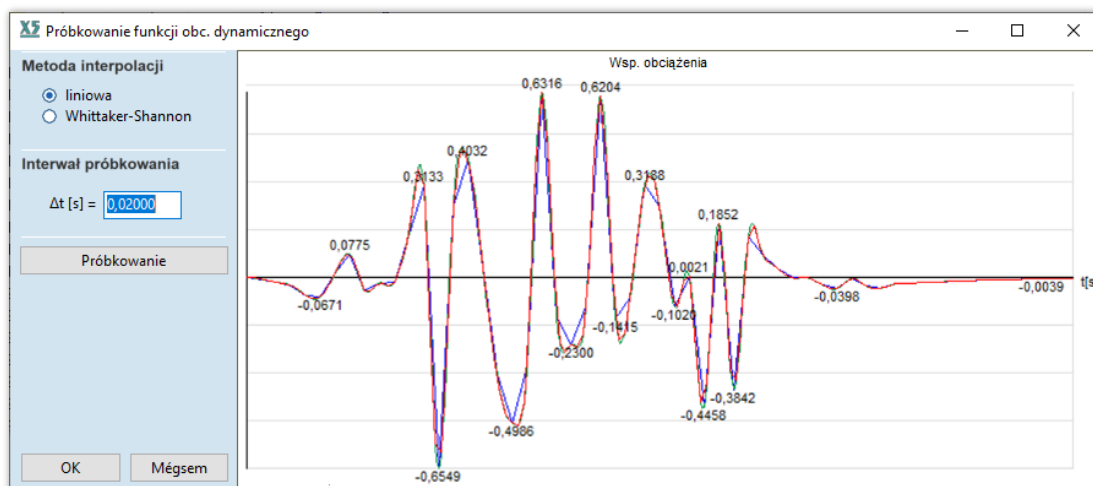

Zastosowana metoda bazuje na wzorze interpolacyjnym Whittaker-Shannon [37]:

$$f_{new}(t) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \text{sinc}\left(\frac{t-t_i}{h}\right) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \frac{\sin\left(\pi \frac{t-t_i}{h}\right)}{\pi \frac{t-t_i}{h}}$$

gdzie h jest przedziałem próbkowania pierwotnej funkcji, a $t_i = hi$ jest punktem próbkowania i -tego punktu pierwotnej funkcji.

Jeśli kryterium Nyquista [38] jest spełnione (funkcja ciągła była nieograniczona, a częstotliwość próbkowania oryginalnego zapisu była co najmniej dwa razy większa od limitu częstotliwości), to pierwotna funkcja ciągła może zostać idealnie odtworzona. I chociaż funkcja o skończonej długości

nie może być nieograniczona, to kryterium Nyquista może być z powodzeniem używane w praktycznych zastosowaniach.

Ponieważ funkcja interpolacyjna Whittaker-Shannon ma nieskończoną długość, to wygasanie końca funkcji może stać się pofalowane. Aby uniknąć takiego zjawiska, stosuje się kolejny współczynnik kształtu cosinusowego w zaimplementowanej metodzie:


$$f_{new}(t) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \frac{\sin\left(\pi \frac{t-t_i}{h}\right)}{\pi \frac{t-t_i}{h}} \cdot W_i(t) & \text{if } |t-t_i| \leq 0.5T_w \\ 0 & \text{if } |t-t_i| > 0.5T_w \end{cases}$$

$$W_i(t) = \begin{cases} \frac{1 + \cos\left(\pi \frac{t-t_i}{0.5T_w}\right)}{2} & \text{if } |t-t_i| \leq 0.5T_w \\ 0 & \text{if } |t-t_i| > 0.5T_w \end{cases}$$


gdzie T_w jest długością pojedynczej fali funkcji cosinus. Ustawiona jest ona na 10% długości zakresu.

Whittaker-Shannon

Poniższy rysunek przedstawia pierwotną funkcję interpolacyjną Whittaker-Shannon (czarna linia), współczynnik kształtu cosinusowego (niebieska linia) oraz wynikową, o skończonej długości funkcję interpolacyjną (czerwona linia).

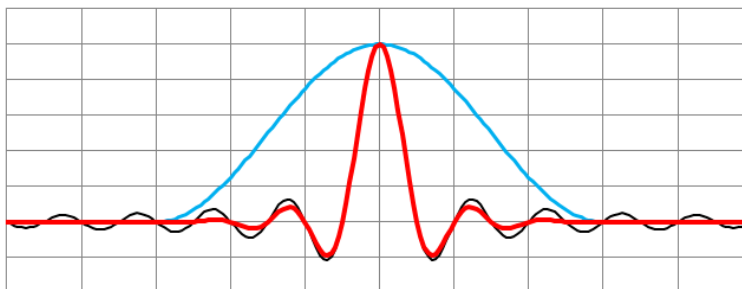


Na kolejnym rysunku przedstawione jest zakończenie fali funkcji uzyskanej za pomocą pierwotnej formuły interpolacyjnej Whittaker-Shannon (czarna linia) oraz wygładzony koniec za pomocą interpolacji pojedynczej fali (czerwona linia). Niebieskie kółeczka pokazują punkty próbkowania pierwotnej funkcji. Można zauważyć, że pośrodku rekordu na fragmencie z dużymi amplitudami prawie idealnie zbiegają się odtworzone funkcje ciągłe uzyskane z różnych funkcji interpolacyjnych, ale na końcach tylko czerwona krzywa jest wygładzona.

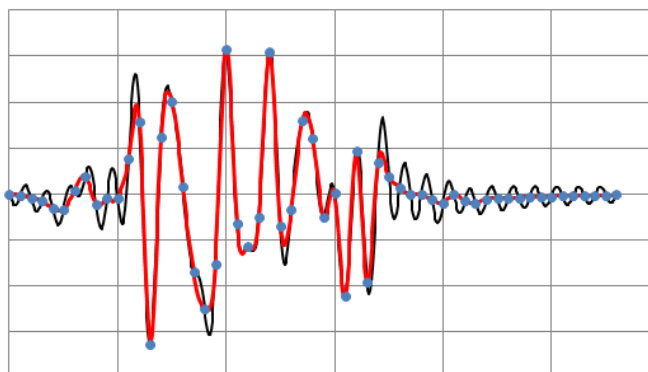

☞ **Metoda interpolacji Whittaker-Shannon dostępna jest tylko dla funkcji uzyskanych za pomocą równomiernego próbkowania.**



Korekta funkcji przyspieszenia, w celu uzyskania końcowej wartości prędkości i/lub przyspieszenia równej zero

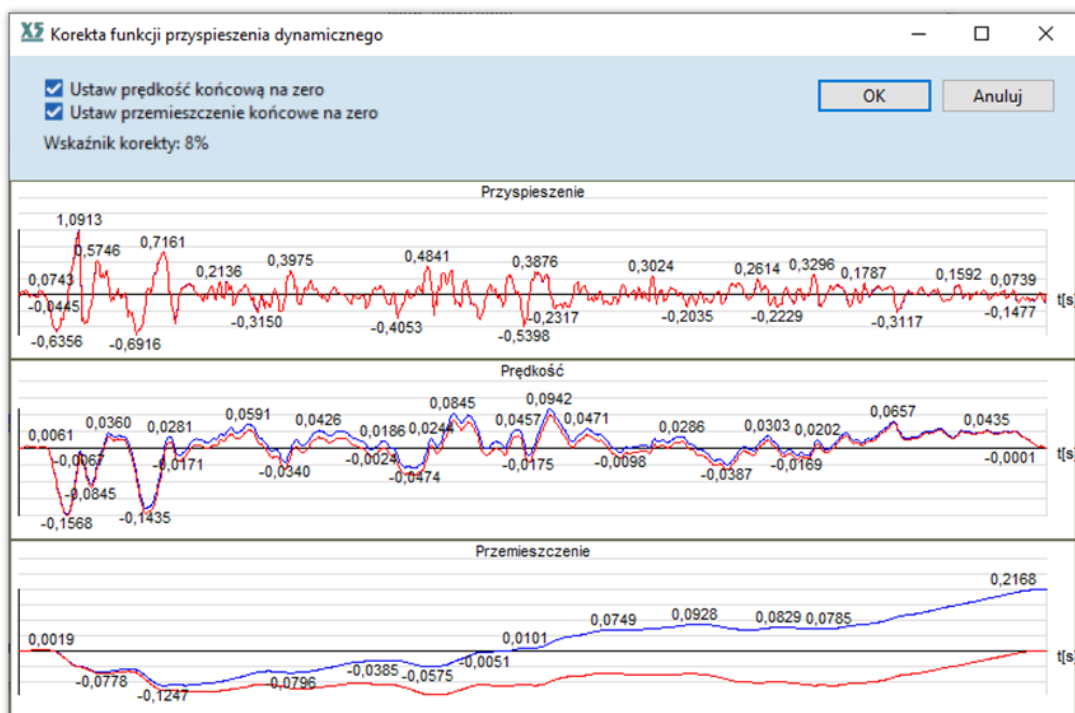

Pomierzone wartości przyspieszenia trzęsienia ziemi z racji niedokładności pomiaru, zwykle nie dają na końcu pomiaru zerowych wartości prędkości i przyspieszenia. Niezerowa prędkość końcowa ma postać nieskończonego ruchu podpór ze stałą prędkością poza końcem pomiaru. Niezerowe przesunięcie końcowe powoduje, że podpory zatrzymują się poza ich pierwotną pozycją na końcu pomiaru. Każda z tych niedokładności może zostać wyeliminowana poprzez zastosowanie niewielkiej modyfikacji w zapisie przyspieszenia. Rodzaj korekty można wybrać za pomocą pól wyboru. Niebieski wykres pokazuje oryginalny zapis, a czerwony wykres pokazuje zapis poprawiony. Wskaźnik korekty jest zdefiniowany jako stosunek wartości RMS modyfikacji do pierwotnego zapisu.

$$\text{Wskaźnik korekty} = \frac{\text{RMS}(a_{\text{corr}}(t) - a(t))}{\text{RMS}(a(t))} = \frac{\frac{1}{T} \int_0^T (a_{\text{corr}}(t) - a(t))^2 dt}{\frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt}$$

gdzie $a(t)$ jest oryginalnym zapisem, a $a_{\text{corr}}(t)$ jest poprawionym zapisem.

Zastosowana metoda korekcji jest podobna do metody zaproponowanej przez Wilsona [25, załącznik J.4].

Prędkość i przemieszczenie na końcu rekordu wynoszą

$$V = \int_0^T a(t) dt \quad U = \int_0^T (T - t) a(t) dt$$

Skorygowany zakres obliczany jest w następujący sposób

$$a_{\text{corr}}(t) = \begin{cases} (1 + c_1^+ h_1(t) + c_2^+ h_2(t)) a(t) & \text{jeżeli } a(t) \geq 0 \\ (1 + c_1^- h_1(t) + c_2^- h_2(t)) a(t) & \text{jeżeli } a(t) < 0 \end{cases}$$

gdzie $h_1(t) = \frac{T-t}{T}$ oraz $h_2(t) = \frac{t}{T}$ są funkcjami ważonymi, a c_1^+ , c_1^- , c_2^+ , c_2^- to współczynniki korekcyjne.

Funkcja ważona $h_1(t)$ skupia korektę niezerowego przemieszczenia końcowego na początku zakresu, podczas gdy $h_2(t)$ skupia korektę ze względu na niezerową prędkość końcową na końcu zakresu. Cztery współczynniki korekcyjne wyznaczone są z poniższych kryteriów. W zależności od ustawień przełączników sterujących korektą końcowa wartość prędkości oraz przemieszczenia po zastosowaniu korekty powinna wynosić zero lub wartość pierwotną. Liczba zastosowanych korekt dla wartości dodatnich i ujemnych powinna być równa.

Chociaż przytoczone wzory opisują ciągłe funkcje w czasie, to obliczenia przeprowadzane dla zdyskretyzowanych przedziałów czasowych akceleroqramu.

Opcje wykresów i raportów

Drukuje wykres i tabelę



Kopiuje wykres i tabelę do schowka



Otwiera Generator raportu

Zapisuje wykres w Galerii, patrz [2.10.5 Galeria](#)

Mexico 1985 EW

Funkcję zapisaną wcześniej w Bibliotece można wczytać ponownie wybierając jej nazwę z rozwijanej listy.




Zmienia nazwę bieżącej funkcji



Zapisuje bieżącą funkcję w Bibliotece



Wczytuje funkcje z Biblioteki

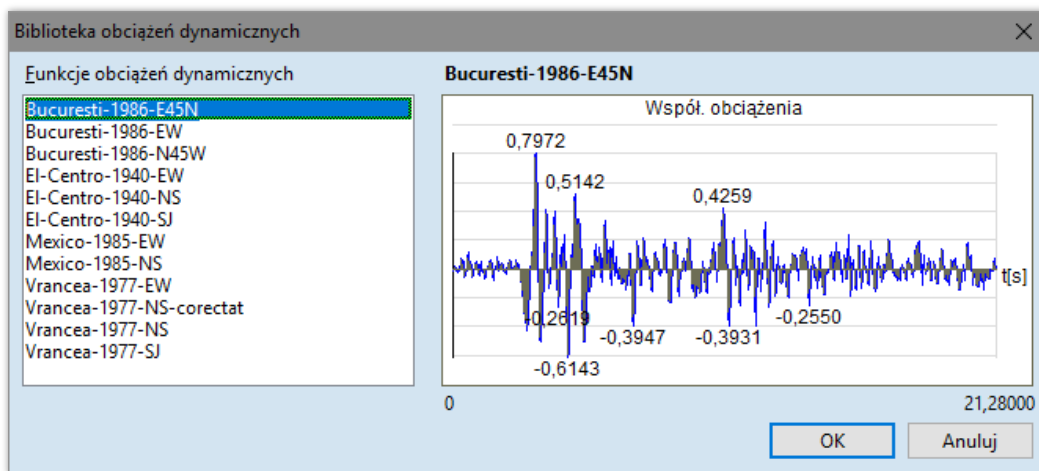

Pierwszy punkt funkcji musi znajdować się w $t = 0$. Tej pary wartości nie można zmieniać ani usuwać.


Jeżeli obciążenie przyłożone jest tylko w czasie $T > 0$, wartość funkcji musi wynosić zero dla przedziału czasu między 0 a T .

4.10.31.1 Dynamiczne obciążenie węzłowe

Aby zdefiniować dynamiczne obciążenia węzłowe, należy wybrać węzły i ustawić parametry w oknie dialogowym.

Dla każdej składowej użytkownik może przypisać wartość intensywności i funkcję obciążenia dynamicznego, opisującą zależność od czasu współczynnika obciążenia.

Aby użyć istniejącej funkcji z Biblioteki, należy kliknąć na pierwszą ikonę obok rozwijanej listy. Aby edytować funkcję obciążenia, należy kliknąć na drugą ikonę. Kierunki obciążenia mogą być kierunkami globalnymi X, Y i Z lub mogą być określone na podstawie wybranego odniesienia. W tym drugim przypadku istnieje tylko jeden komponent siły i momentu.

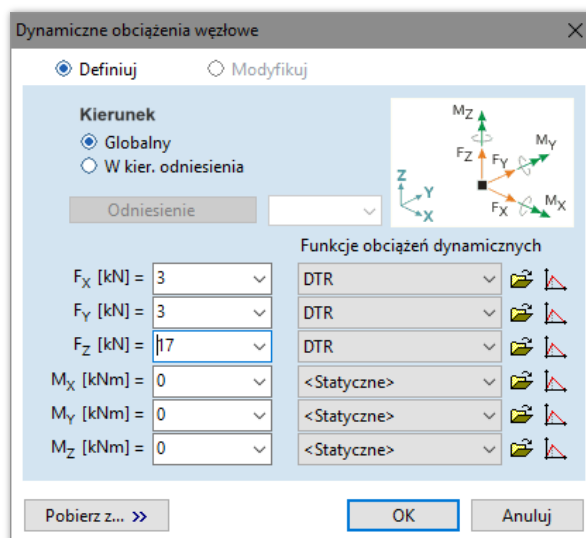

Możliwe jest zdefiniowanie stałego (niezależnego od czasu) obciążenia, wybierając '<Statyczne>' z rozwijanej listy *Funkcje obciążeń dynamicznych*.

- ☞ **Rzeczywista wartość składowej obciążenia w czasie t zostanie obliczona jako $F_i(t) = F_i \cdot f(t)$ tj. intensywność obciążenia zostanie pomnożona przez współczynnik obciążenia zależny od czasu.**
- ☞ **Jeżeli obciążenie dynamiczne zdefiniowane jest dla podpory z istniejącym obciążeniem dynamicznym, istniejące obciążenie zostanie zastąpione.**

Modyfikuj, usuń

Obciążenia dynamiczne można modyfikować i usuwać w takim samym sposób jak obciążenia statyczne.



Obciążenia dynamiczne wyświetlane są jako przerywane żółte strzałki.

4.10.31.2 Dynamiczna siła skupiona na obszarze lub panelu obciążeniowym



Położenie obciążenia oraz kierunek działania może zostać ustawiony w taki sam sposób jak to opisano w [4.10.5 Obciążenie skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym](#)

Wartość obciążenia oraz funkcja zmienności w czasie może zostać określona dla każdej składowej siły. Funkcja może być utworzona lub wyedytowana w Edytorze funkcji lub wczytana z biblioteki funkcji.

- ☞ **Rzeczywistą wartością siły na modelu w danym punkcie czasu t będzie określona w oknie dialogowym wartość obciążenia F_i przemnożona przez funkcję zmienności w czasie wg wzoru $F_i(t) = F_i \cdot f_i(t)$**
- ☞ Siła dynamiczna wyświetlana jest jako przerywana, żółta strzałka.

4.10.31.3 Dynamiczne obciążenie powierzchniowe niezależne od siatki na obszarach i panelach obciążeniowych



Wielokąt kształtu obciążenia oraz jego kierunek może zostać zdefiniowany zgodnie z opisem w [4.10.10 Obciążenie powierzchniowe obszaru / panelu obciążeniowego](#)

Wartość obciążenia oraz funkcja zmienności w czasie może zostać określona dla każdej składowej siły. Funkcja może być utworzona lub wyedytowana w Edytorze funkcji lub wczytana z biblioteki funkcji.

- ☞ **Rzeczywistą wartością siły na modelu w danym punkcie czasu t będzie określona w oknie dialogowym wartość obciążenia F_i przemnożona przez funkcję zmienności w czasie wg wzoru $F_i(t) = F_i \cdot f_i(t)$**
- ☞ Siła dynamiczna wyświetlana jest jako zielona powierzchnia.


4.10.31.4 Dynamiczne przyspieszenie podporowe



Funkcję przyspieszenia można przypisać do dowolnej podpory węzłowej w modelu. Dla każdej składowej użytkownik może przypisać intensywność przyspieszenia i funkcję obciążenia dynamicznego, opisującą zależność od czasu współczynnika obciążenia. Rzeczywista wartość przyspieszenia w czasie t zostanie obliczona jako

$$a_i(t) = a_i \cdot f_i(t)$$

tj. przyspieszenie zostanie pomnożone przez współczynnik obciążenia zależny od czasu.

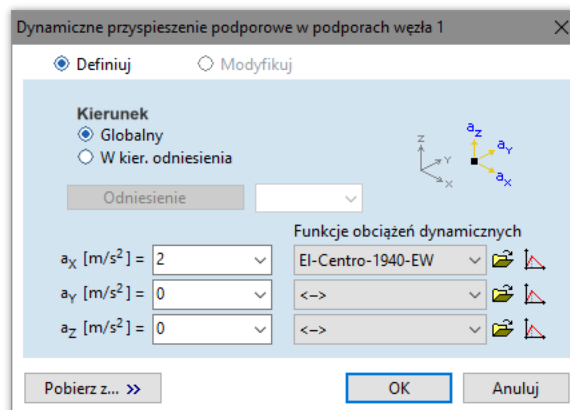

- ☞ **Przyspieszenie działa w dolnej części pasma podpór. Przyspieszenie podpartego węzła może się różnić w zależności od sztywności podpory.**
- ☞ **Jeżeli przyspieszenie zdefiniowane jest dla podpory z istniejącym obciążeniem od przyspieszenia, istniejące obciążenie zostanie zastąpione.**
- ☞ **Jeżeli kilka podpór węzłowych połączonych jest z tym samym węzłem, przyspieszenie działa we wszystkich podporach.**

Modyfikuj, Usuń

Dynamiczne przyspieszenie podporowe można modyfikować i usuwać w taki sam sposób jak obciążenie statyczne.

☞ Dynamiczne przyspieszenie podporowe wyświetlane jest jako okrąg i żółta strzałka.


4.10.31.5 Dynamiczne przyspieszenie węzłowe



Przyspieszenie węzłowe można przypisać do dowolnego węzła w modelu. Dla każdej składowej użytkownik może przypisać intensywność przyspieszenia i funkcję obciążenia dynamicznego, opisującą zależność od czasu współczynnika obciążenia. Rzeczywista wartość przyspieszenia w czasie t zostanie obliczona jako

$$a_i(t) = a_i \cdot f_i(t)$$

, tj. przyspieszenie zostanie pomnożone przez współczynnik obciążenia zależny od czasu.

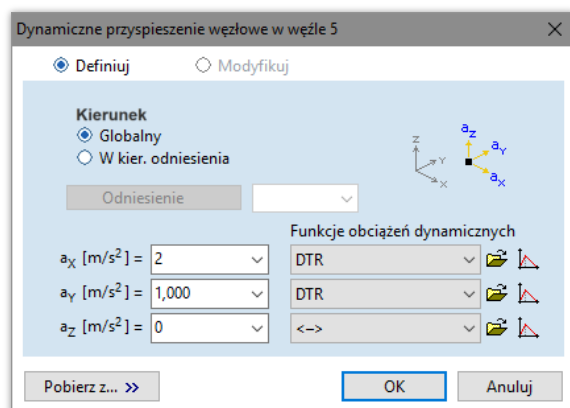

- ☞ **Jeżeli przyspieszenie definiowane jest dla podpory z istniejącym obciążeniem od przyspieszenia, istniejące obciążenie zostanie zastąpione.**
- ☞ **Aby określić przyspieszenie podłoża dla analizy sejsmicznej, muszą być zdefiniowane przyspieszenia podpór węzłowych.**

Modyfikuj, usuń

Dynamiczne przyspieszenie węzłowe można modyfikować i usuwać w taki sam sposób jak obciążenie statyczne.

☞ Dynamiczne przyspieszenie węzłowe wyświetlane jest jako okrąg i żółta strzałka.

4.10.31.6 Dynamiczne obciążenie skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym



Definiowanie Ustawienie położenia siły i jej kierunku odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku obciążenia statycznego (patrz [4.10.5 Obciążenie skupione na obszarze lub panelu obciążeniowym](#)).

Dla każdej składowej siły można przypisać do jej obciążenia funkcję opisującą współczynnik jej zmienności w zależności od czasu. Wartość składowej siły w chwili t jest wyznaczana jako $F_i(t) = F_i \cdot f_i(t)$ tzn. wartość siły jest mnożona przez współczynnik zależny od czasu.

Aby zdefiniować nową funkcję, kliknij ikonę wykresu.

Aby zastosować zdefiniowaną wcześniej funkcję wybierz ją z rozwijanej listy lub otwórz bibliotekę.

Obciążenia dynamiczne wyświetlane są jako żółte strzałki rysowane przerywanymi liniami.

4.10.31.7 Dynamiczne obciążenie rozłożone na obszarze lub panelu obciążeniowym



Definiowanie Ustawienie położenia siły i jej kierunku odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku obciążenia statycznego (patrz [4.10.10 Obciążenie powierzchniowe obszaru / panelu obciążeniowego](#)).

Dla każdej składowej siły można przypisać do jej obciążenia funkcję opisującą współczynnik jej zmienności w zależności od czasu. Wartość składowej siły w chwili t jest wyznaczana jako $p_i(t) = p_i \cdot f_i(t)$ tzn. wartość siły jest mnożona przez współczynnik zależny od czasu.

Aby zdefiniować nową funkcję, kliknij ikonę wykresu.

Aby zastosować zdefiniowaną wcześniej funkcję wybierz ją z rozwijanej listy lub otwórz bibliotekę.

Obciążenia dynamiczne wyświetlane są jako powierzchnie oznaczone kolorem zielonym.

4.10.32 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe (moduł SD8)

Normy projektowe

W programie AxisVM oddziaływanie od pożaru może zostać wygenerowane zgodnie z różnymi normami projektowymi. Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).



Definiowanie oddziaływania od pożaru

W celu zdefiniowania oddziaływania od pożaru na elementy prętowe, należy kliknąć ikonę *Oddziaływanie pożaru na elementy liniowe* na zakładce *Obciążenia* (po wcześniejszym utworzeniu przypadku obciążenia *Pożar*).

Parametry obciążenia pożarem dla elementów prętowych

Stal Drewno

Krzywa parametryczna

Krzywa pożaru [°C]

Parametry krzywej pożaru

A_f [m²] = 200,000
 $q_{f,d}$ [MJ/m²] = 600,000
 A_v [m²] = 100,000
 h [m] = 1,500
 A_t [m²] = 1000,000
 c_{pw} [J/kg/°C] = 900,000
 λ_{pw} [W/m/°C] = 0,650
 ρ_{pw} [kg/m³] = 2300

Tempo rozwoju pożaru
Średnio: $t_{lim} = 20$ min.

R [min] = 60 $\theta_g = 20,0$ °C

Temperatura stali
obliczona

$\theta_s = 705,6$ °C
 $k_E = 0,128$
 $k_{fy} = 0,223$
 $k_{fy,4} = 0,127$

☐ Przyłóż jako obciążenie termiczne
 θ_{ref} [°C] = 20

Ekspozycja
☐ Zabezp. ogniochronne

t_f [mm] = 200
 ρ_c [kg/m³] = 2000

☐ Oblicz współczynniki dla przekroju
 $k_{sh} = 0,9$
 A/V [1/m] = 140,0

Rozkład temperatury
 $\kappa_1 = 1$ $\kappa_2 = 1$

Analiza

Obliczenie rozkładu temperatury może zająć dużo czasu, w zależności od dostępnej mocy obliczeniowej komputera.

Zabezp. ogniochronne

c_p [J/kg/°C] = 900,000
 t_p [mm] = 10
 λ_p [W/m/°C] = 0,100
 ρ_p [kg/m³] = 170

Pobierz z... >> OK Anuluj

Wybór krzywej
pożaru

Oddziaływanie pożaru jest reprezentowane przez krzywą pożarową, określającą w funkcji czasu temperaturę gazu w strefie pożaru.

Krzywa ISO

Krzywa ISO

Krzywa pożaru zewnętrznego

Krzywa węglowodorowa

Zmodyfikowana krzywa węglowodorowa

Krzywa parametryczna

Krzywa zdefiniowana przez użytkownika

Standardowa krzywa temperatura-czas (tzw. krzywa ISO) (EN 1991-1-2):

$$\theta_g = 20 + 345 \log_{10}(8t + 1)$$

Krzywa pożaru zewnętrznego (EN 1991-1-2):

$$\theta_g = 660(1 - 0.687e^{-0.32t} - 0.313e^{-3.8t}) + 20$$

Krzywa węglowodorowa (EN 1991-1-2):

$$\theta_g = 1080(1 - 0.325e^{-0.167t} - 0.675e^{-2.5t}) + 20$$

Krzywa RWS (tunelowa) / zmodyfikowana krzywa węglowodorowa:

$$\theta_g = 1280(1 - 0.325e^{-0.167t} - 0.675e^{-2.5t}) + 20$$

Krzywa parametryczna:

$$\theta_g = 20 + 1325(1 - 0.324e^{(-0.2t^*)} - 0.204e^{(-1.7t^*)} - 0.472e^{(-19t^*)}) \quad t^* \leq t_{max}$$

Faza chłodzenia:

$$\theta_g = \theta_{max} - 625(t^* - t_{max}^*) \quad t_{max}^* \leq 0.5$$

$$\theta_g = \theta_{max} - 250(3 - t_{max}^*)(t^* - t_{max}^*) \quad 0.5 \leq t_{max}^* < 2$$

$$\theta_g = \theta_{max} - 250(t^* - t_{max}^*) \quad t_{max}^* \geq 2$$


gdzie

θ_g [°C]	temperatura gazu
t [min]	czas
t^* [h]	zmodyfikowany parametr czasu

Krzywa
parametryczna

W przeciwieństwo do krzywej ISO, pożaru zewnętrznego i węglowodorowej, krzywa parametryczna ma fazę chłodzenia. Używając krzywej parametrycznej można uwzględnić w obliczeniach wielkość i wentylację strefy pożaru, ilość materiałów łatwopalnych itd. Parametry te w sposób znaczący wpływają na maksymalną wartość temperatury gazu i czas trwania pożaru.

Temperatura [°C]

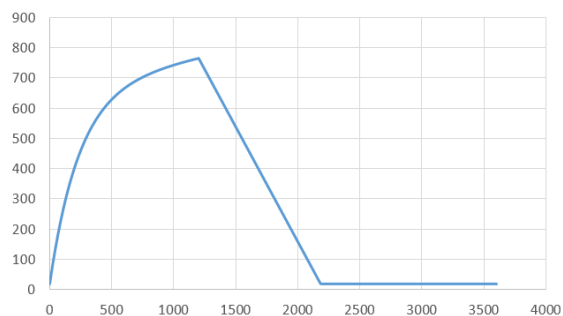

Czas [s]

Zgodnie z EN 1991-1-2 parametryczne krzywe pożaru są ważne dla stref pożarowych o powierzchni podłogi do 500m², bez otworów w dachu i dla maksymalnej wysokości strefy 4m.

Do wyznaczenia tej krzywej niezbędne jest określenie poniższych parametrów:

A_f [m ²]	powierzchnia podłogi
$q_{f,d}$ [MJ/ m ²]	obliczeniowa wartość gęstości obciążenia ogniowego odniesiona do pola powierzchni podłogi A_f
A_v [m ²]	całkowita powierzchnia pionowych otworów we wszystkich ścianach
h [m]	średnia ważona wysokości okien we wszystkich ścianach
A_t [m ²]	całkowita powierzchnia elementów ograniczających (ściany, sufity i podłogi, łącznie z otworami)
c_{pw} [J/kg°C]	ciepło właściwe elementów ograniczających
ρ_{pw} [kg/m ³]	ciężar objętościowy elementów ograniczających
λ_{pw} [W/m°C]	przewodność cieplna elementów ograniczających

☞ **Jeżeli element ograniczający składa się z różnych warstw, to parametry c_{pw} , ρ_{pw} oraz λ_{pw} powinny dawać parametr wynikowy $b = \sqrt{c_{pw}\rho_{pw}\lambda_{pw}}$ gdzie wyznaczony jest on z równania**

$$b = \sqrt{c_{pw,1}\rho_{pw,1}\lambda_{pw,1}\frac{A_1}{\sum A} + \dots + \sqrt{c_{pw,n}\rho_{pw,n}\lambda_{pw,n}\frac{A_n}{\sum A}}}$$

☞ **Dla normy NEN EN nie można wybrać parametrycznej krzywej pożaru, ale dostępna jest inna obligatoryjna krzywa (RWS tunnel fire curve).**

Krzywa
zdefiniowana przez
użytkownika


Do odwzorowania pożaru może zostać również wykorzystana krzywa zdefiniowana przez użytkownika, dzięki czemu program umożliwia wykonanie wymiarowania elementów w warunkach pożaru uwzględniając wyniki z zewnętrznych symulacji lub badań pożarowych.

Warto pamiętać, że obliczenia temperatury dla stali w oparciu o normowe krzywe pożaru wykorzystują założenie, że w całej strefie pożaru występuje identyczna temperatura gazu, a sam element stalowy narażony jest na jednakowe promieniowanie cieplne z każdego kierunku. W przypadku rzeczywistej sytuacji pożarowej temperatura gazów jest zazwyczaj niższa niż to wynika np. ze standardowej krzywej ISO.

W związku z tym, jeśli obliczenia temperatury stali będą przeprowadzone za pomocą wzoru normowego wg EN 1993-1-2 na podstawie temperatury gazu zarejestrowanej w prawdziwym pożarze, ale jakby to była temperatura gazu z krzywej pożarowej ISO, to możemy nie doszacować temperatury stali, ponieważ obliczenia takie zaniżają proporcje promieniowania cieplnego.

Rozwiązaniem może być zastosowanie tzw. adiabatycznej temperatury powierzchniowej [U. Wickström, D. Duthinh, K. McGrattan; 2007: Adiabatic surface temperature for calculating heat transfer to fire exposed structures]. Adiabatyczna temperatura powierzchniowa może być o 15 - 20% wyższa niż temperatura gazu wg opracowania [M. Malendowski, A. Glema, W. Szymkuc; 2015: Performance based coupled CFD-FEM analysis of 3-bay high industrial hall under natural fire in ASFE 2015 proceedings]).

Podobnie jak w przypadku niestandardowego spektrum sejsmicznego, punkty krzywej definiowanej przez użytkownika mogą zostać określone za pomocą edytora funkcji. Maksymalna liczba punktów to 360.

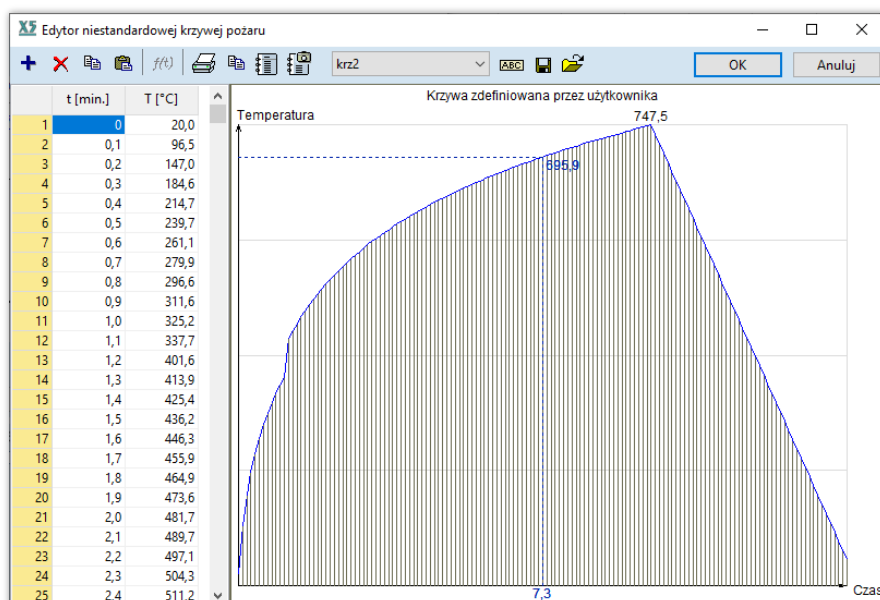

Temperatura stali

Temperatura stali wyznaczana jest automatycznie zgodnie z wybraną krzywą pożarową i czasem trwania pożaru / wymaganej odporności ogniowej (R15, R30, R60 itd. – gdzie liczba oznacza czas w minutach). Obliczeniowa temperatura stali wykorzystywana jest potem przy wymiarowaniu stali ze względu na warunki pożarowe (patrz [6.6.2 Wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru zgodnie z Eurokod 3 \(moduł SD8\)](#)). Maksymalny czas trwania pożaru to 180 minut (R180)

R [min] = 30 $\theta_g = 309,5^\circ\text{C}$

Jednostki dla kluczowych parametrów, czasu trwania pożaru i temperatury mogą zostać ustawione przez użytkownika (patrz [3.3.8 Jednostki i formaty](#)).

Wykres może zostać zapisany w Bibliotece rysunków (patrz [3.6.10 Biblioteka Rysunków](#)) poprzez kliknięcie w ikonę znajdującą się pod wykresem po prawej stronie. Zapisane wykresy można dodać później do raportu.

Temperatura nieosłoniętych elementów stalowych
(EN 1993-1-2; $\Delta t = 5\text{s}$):

$$\Delta\theta_{a,t} = k_{sh} \frac{A}{V} \frac{1}{c_a \rho_a} \dot{h}_{net,d} \Delta t$$

gdzie:

k_{sh} [-] współczynnik poprawkowy uwzględniający efekt zacienienia
(dla normy SIA $k_{sh} = 1.0$)

$\frac{A}{V}$ [1/m] wskaźnik ekspozycji przekroju elementu nieosłoniętego

c_a [J/kgK] ciepło właściwe stali (wg EN 1993-1-2)

ρ_a [kg/m³] gęstość masy stali

$\dot{h}_{net,d}$ [W/m²] wartość obliczeniowa przyjętego strumienia ciepła określona na jednostkę powierzchni

☞ **Współczynnik poprawkowy uwzględniający efekt zacienienia oraz wskaźnik ekspozycji przekroju może zostać obliczony automatycznie dla obsługiwanych typów przekroji poprzecznych (dwuteownik, rura prostokątna, rura okrągła, kątownik).**

☐ Oblicz współczynniki dla przekroju
 $k_{sh} = 0,6838$
 A/V [1/m] = 242

☒ Oblicz współczynniki dla przekroju
 $k_{sh} = 0,6838$
 A/V [1/m] = 242

Temperatura osłoniętych elementów stalowych (EN 1993-1-2; $\Delta t = 5\text{s}$):

$$\Delta\theta_{a,t} = \frac{\lambda_p A_p}{d_p c_a \rho_a} \frac{(\theta_{g,t} - \theta_{a,t})}{1 + \frac{\phi}{3}} \Delta t - \left(e^{\frac{\phi}{10}} - 1 \right) \Delta\theta_{g,t}$$

$$\phi = \frac{c_p \rho_p \lambda_p A_p}{c_a \rho_a V}$$


gdzie:

λ_p [W/mK]	przewodność cieplna zabezpieczenia ogniochronnego
$\frac{A_p}{V}$ [1/m]	pole powierzchni materiału izolacji ogniochronnej na jednostkę długości elementu
c_p [J/kgK]	niezależne od temperatury ciepło właściwe materiału izolacji ogniochronnej
ρ_p [kg/m ³]	gęstość masy materiału izolacji ogniochronnej
d_p [m]	grubość warstwy materiału izolacji ogniochronnej

🔧 **Obliczona temperatura stali w odniesieniu do wybranej krzywej pożarowej i czasu trwania pożaru (w przypadku krzywej parametrycznej maksymalna temperatura obliczona w danym interwale) jest widoczna w panelu Temperatura stali poniżej rozwijanej listy. Jeszcze niżej wyszczególnione są współczynniki redukcyjne dla modułu Younga i granicy plastyczności, wyznaczone zgodnie z EN 1993-1-2.**

Ekspozycja

W panelu *Ekspozycja* możliwe jest ustawienie sposobu ekspozycji przekroju na warunki pożarowe. Typ ekspozycji znacząco wpływa na wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego efekt zacienienia i wskaźnik przekroju. Dla obsługiwanych przekrojów możliwe są następujące typy ekspozycji dla elementów nieosłoniętych i osłoniętych:

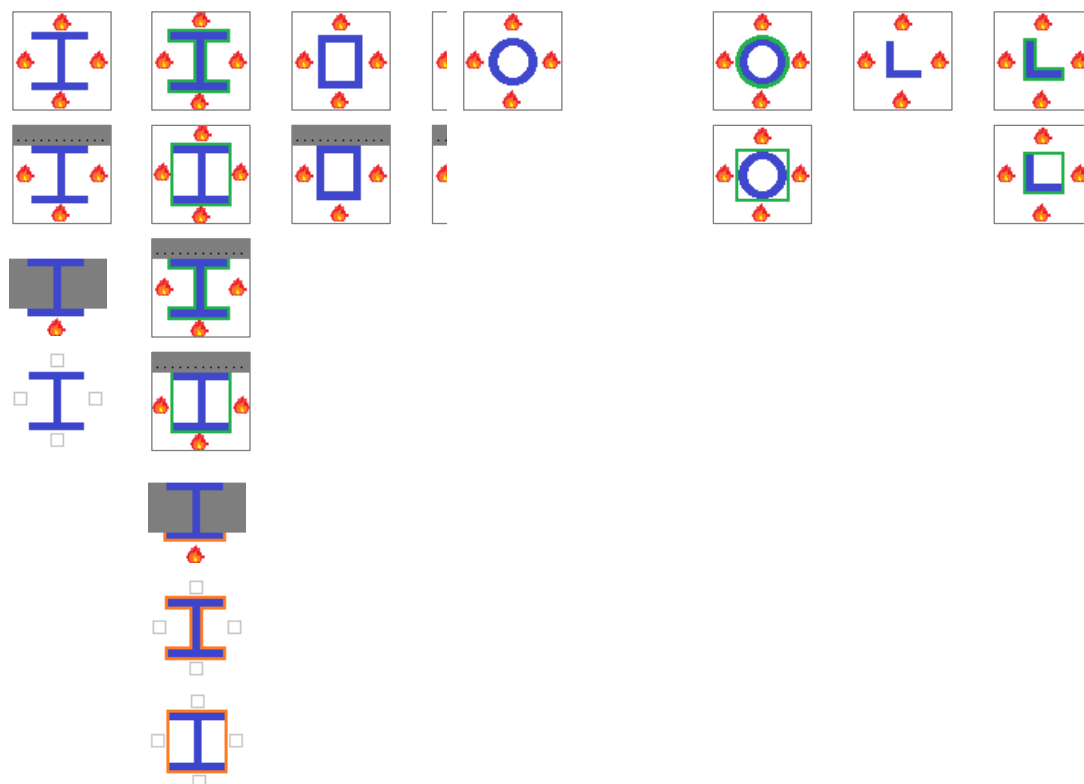

W przypadku typów ekspozycji z dostępnymi polami wyboru (checkboxami), wystawione na pożar strony przekroju można zaznaczyć poprzez wybór odpowiednich pól. Może to być przydatne w przypadku słupów umieszczonych przy ścianie lub w narożniku. Dla przekrojów nieobsługiwanych typ ekspozycji będzie reprezentowany przez samodzielnie określone przez użytkownika współczynniki k_{sh} z A/V .

Zabezp. ogniochronne

Zastosowanie zabezpieczenia ogniochronnego dla konstrukcji stalowej jest często wymagane, ze względu na smukłość elementów stalowych oraz fakt, że stal ma wysoką przewodność cieplną. Aby uwzględnić w AxisVM zabezpieczenie ogniochronne elementu, należy zaznaczyć kontrolkę *Zabezp. ogniochronne* w panelu *Ekspozycja*.

Ekspozycja

☒ Zabezp. ogniochronne

☐ Oblicz współczynniki dla przekroju

$k_{sh} = 0,7838$

$A/V [1/m] = 242$

Zabezp. ogniochronne

$c_p [J/kg/^\circ C] = 900$

$t_p [mm] = 10$

$\lambda_p [W/m/^\circ C] = 0$

$\rho_p [kg/m^3] = 170$

Zaznaczenie tej opcji aktywuje jej parametry w panelu *Zabezp. ogniochronne*, który znajduje się w prawej dolnej części okna dialogowego. Parametry te zostały już opisane powyżej. Włączona lub wyłączona kontrolka *Zabezp. ogniochronne* wpływa także na liczbę typów ekspozycji dostępnych na rozwijanej liście.

Współczynniki κ_1
oraz κ_2

Współczynniki przystosowania κ_1 oraz κ_2 odnoszą się do nierównomiernego rozkładu temperatury odpowiednio w przekroju oraz na długości elementu, zgodnie z EN 1993-1-2. Współczynniki te mogą zostać ustawione w panelu *Rozkład temperatury*.


Obliczenie rozkładu
temperatury

Dla przekroju dwuteowego oraz rury prostokątnej możliwe jest wyznaczenie rozkładu temperatury w sposób bardziej dokładny. Odbывается to przez kliknięcie przycisku *Analiza* w panelu *Rozkład temperatury*. Temperatury w poszczególnych częściach przekroju obliczane są za pomocą metody różnic skończonych. W tym przypadku rozwiązywany jest problem dwuwymiarowego przewodnictwa cieplnego.

W zależności od dostępnej mocy obliczeniowej i symetrii problemu, obliczenia mogą zająć kilka sekund lub kilka minut. Analiza uwzględnia przewodnictwo cieplne stali w zależności od temperatury zgodnie z EN 1993-1-2. Po zakończeniu analizy wyświetlony zostanie schemat przekroju z maksymalną, średnią i minimalną temperaturą jako funkcją czasu.

W przypadku nierównomiernego rozkładu temperatury, zgodnie z wytycznymi EN 1993-1-2, do weryfikacji nośności trzeba wziąć maksymalną temperaturę w przekroju poprzecznym. Tak więc jeżeli wyniki powyższej analizy są dostępne, program będzie wykorzystywał w dalszych obliczeniach wyznaczoną tutaj temperaturę maksymalną. Współczynnik przystosowania κ_1 odnoszący się do nierównomiernego rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym obliczany jest automatycznie, ale możliwe jest nadpisanie jego obliczonej wartości w okienku nad przyciskiem *Analiza*.

Jeżeli przekrój poprzeczny styka się po jednej stronie z płytą żelbetonową, to do analizy rozkładu temperatury konieczne jest także podanie grubości tej płyty i gęstości masy betonu w panelu *Ekspozycja*.

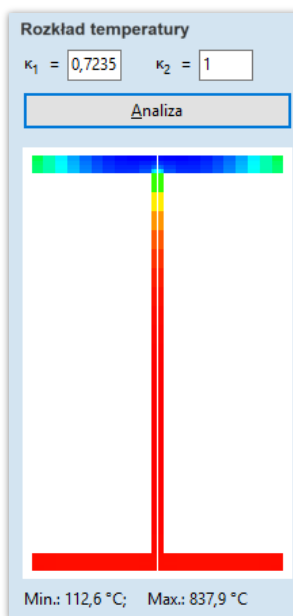

Temperatura
zdefiniowana

Jeżeli wybrano *zdefiniowaną* temperaturę stali w panelu *Temperatura stali*, to można określić jej rozkład jako stały lub liniowo zmienny. Temperatura obliczeniowa może zostać wybrana jako wartość θ_1 , θ_2 lub ich wartość średnia. Temperatura ta będzie wykorzystana w późniejszym etapie wymiarowania elementu stalowego (patrz **6.6.2 Wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru zgodnie z Eurokod 3 (moduł SD8)**).

Przyłoż jako
obciążenie
termiczne

Zarówno temperatura obliczona jak i zdefiniowana przez użytkownika może zostać przyłożona na elemencie jako obciążenie termiczne (patrz **4.10.21 Obciążenie termiczne na elementach liniowych**), w celu wyznaczenia przez liniową analizę statyczną sił wewnętrznych spowodowanych nieswobodnymi deformacjami cieplnymi.

Temperatura odniesienia dla tej operacji musi zostać podana (w obliczeniach pożarowych może to być np. temperatura panująca w pomieszczeniu).

- ☞ **Korzystanie z wyidealizowanego modelu i liniowej analizy statycznej może powodować znaczne siły wewnętrzne wynikające z rozszerzalności cieplnej, ponieważ ewentualne utraty lokalnej stabilności nie są uwzględniane. Te znaczące siły mogą zostać rozproszone przez utratę lokalnej stabilności i deformację elementów bez wydatnego ryzyka dla stabilności globalnej. Zgodnie z wytycznymi Eurokodu siły termiczne w pewnych przypadkach mogą zostać pominięte.**


Tabela

Parametry obciążenia od oddziaływania pożaru mogą zostać sprawdzone w *Przeglądarce tabel*. Dostępne parametry: wymagany czas nośności, rodzaj krzywej pożarowej, gęstość obciążenia ogniowego, wskaźnik przekroju, współczynnik zacielenia, typ ekspozycji przekroju, typ zabezpieczenia ogniochronnego, obliczeniowa temperatura stali. Tabela z tymi parametrami, tak jak inne tabele, może zostać dodana do raportu.

	R [min]	Pożar	q_d [MJ/m ²]	A/V [1/m]	obliczona	Zabezp. ogniochronne	Ekspozycja	ρ_p [kg/m ³]	λ_p [W/m·°C]	t_p [mm]
Pręt 103	R30	Krzywa ISO	—	192	✓	✓	↑	170	0	10
Pręt 106	R30	Krzywa ISO	—	192	✓	✓	↑	170	0	10
Pręt 107	R30	Krzywa ISO	—	192	✓	✓	↑	170	0	10
Pręt 110	R30	Krzywa ISO	—	192	✓	✓	↑	170	0	10
Pręt 111	R30	Krzywa ISO	—	192	✓	✓	↑	170	0	10

Symbole graficzne w oknie głównym

Oddziaływanie pożaru na poszczególne elementy konstrukcji przedstawione jest w oknie głównym za pomocą linii zygzakowej. Właściwości oznaczenia (grubość, kolor) mogą zostać ustawione w *Ustawienia / Preferencje / Symbole graficzne*.

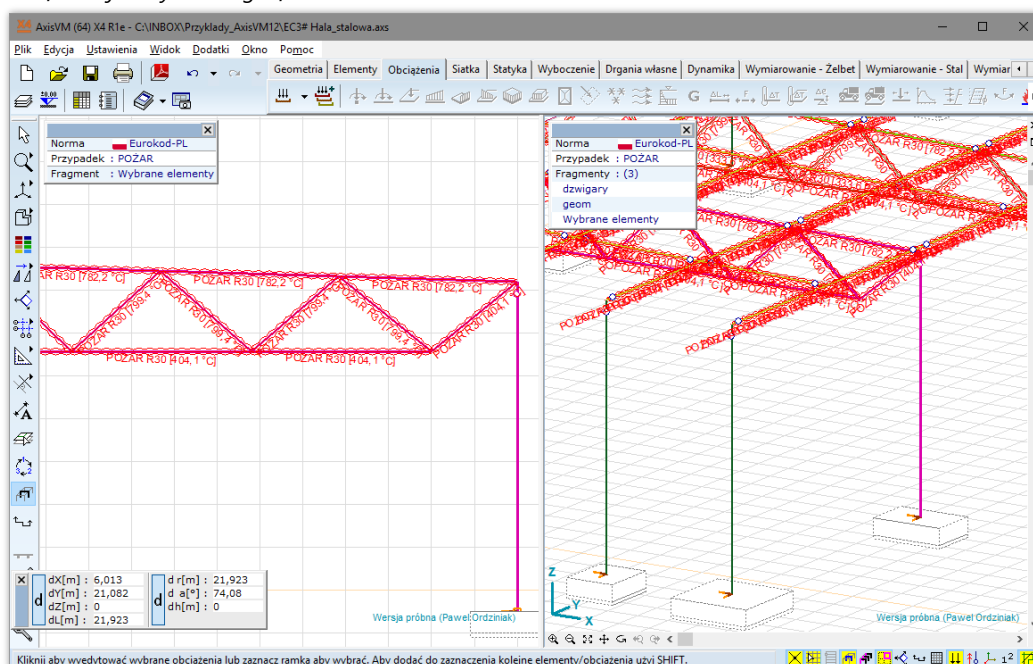

Błędy

Jeżeli temperatura gazu lub stali nie może zostać obliczona z powodu niewłaściwych parametrów wejściowych, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. EN 1991-1-2 narzuca kilka ograniczeń dla parametrów początkowych krzywej parametrycznej (wskaźnik otworów, $b = \sqrt{c_{pw} \rho_{pw} \lambda_{pw}}$, powierzchnia pomieszczenia, wysokość, itd.).

Parametry obciążenia pożarem dla stalowych elementów prętowych

Krzywa parametryczna

Parametry krzywej pożaru

A_t [m²] = 200,000

$q_{f,d}$ [MJ/m²] = 0

A_v [m²] = 100,000

h [m] = 1,500

A_t [m²] = 1000,000

c_{pw} [J/kg·°C] = 900

λ_{pw} [W/m·°C] = 1

ρ_{pw} [kg/m³] = 2300

Parametry wyświetlane na czerwono są nieprawidłowe.

4.10.33 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy drewniane (moduł TD8)

Normy projektowe

W programie AxisVM oddziaływanie od pożaru może zostać wygenerowane zgodnie z różnymi normami projektowymi. Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).



Definiowanie oddziaływania od pożaru

W celu zdefiniowania oddziaływania od pożaru na elementy prętowe, należy kliknąć ikonę *Oddziaływanie pożaru na elementy liniowe* na zakładce *Obciążenia* (po wcześniejszym utworzeniu przypadku obciążenia Pożar).

Parametry obciążenia pożarem dla elementów prętowych

Drewno

Krzywa ISO

Krzywa pożaru [°C]

900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0

20,0 841,8

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Czas [min.]

Parametry krzywej pożaru

A_f [m ²]	200,000
$q_{f,d}$ [MJ/m ²]	600,000
A_v [m ²]	100,000
h [m]	1,500
A_t [m ²]	1000,000
c_{pw} [J/kg/°C]	900,000
λ_{pw} [W/m/°C]	0,650
ρ_{pw} [kg/m ³]	2300

Tempo rozwoju pożaru
Średnio: $t_{lim} = 20$ min.

R [min] = 30 $\theta_g = 841,8$ °C

Ekspozycja

☒ Zabezp. ogniochronne

$k_2 = 0,8$
 t_{ch} [min.] = 20,0
 t_f [min.] = 20,0

Obliczenie głębokości zwęglenia

β_n [mm/min.] = 0,8

Głębokość zwęglenia [mm]

16
14
12
10
8
6
4
2


5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Czas [min.]

$d_{char,n} = 16$ mm

Pobierz z... >> OK Anuluj

Krzywe pożaru

Oddziaływanie pożaru jest reprezentowane przez krzywą pożaru określającą temperaturę gazu w strefie pożaru jako funkcję zależną od czasu. W przypadku elementów drewnianych można wybrać *Krzywą ISO* i *Krzywą parametryczną*. Krzywe te są przedstawione i omówione w poprzednim rozdziale (patrz [4.10.32 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe \(moduł SD8\)](#)).



☞ W przypadku normy NEN EN nie można wybrać krzywej parametrycznej.

Obliczanie głębokości zwęglenia

Głębokość zwęglenia wyznaczana jest automatycznie na podstawie krzywej pożaru i czasu trwania pożaru / wymaganego czasu ognioodporności (R15, R30, R60 itd. – gdzie podana liczba określa czas w minutach). Wartość głębokości zwęglenia jest następnie wykorzystywana podczas wymiarowania elementów na warunki pożarowe (patrz [6.7.2 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru \(moduł TD8\)](#)). Maksymalny czas trwania pożaru wynosi 180 minut (R180). Program obsługuje profile prostokątne, prostokątne sfazowane oraz okrągłe.

Wykres może zostać zapisany w Bibliotece rysunków (patrz 3.6.11 Zapisz w Bibliotece rysunków) poprzez kliknięcie w ikonkę umieszczoną pod wykresem po prawej stronie. Tak zapisany wykres może być później dodany do raportu.

Hipotetyczna głębokość zwęglania ($d_{char,n}$) elementu drewnianego obliczana jest w następujący sposób:

- krzywa ISO (wg EN 1995-1-2 3.4.2.) – dla drewna niezabezpieczonego ogniochronnie:

$$d_{char,n} = \beta_n t$$

β_n [mm/min] *hipotetyczna prędkość obliczeniowa zwęglania w warunkach pożaru nominalnego*
 t [min] *czas*

- krzywa parametryczna pożaru (wg załącznika A do EN 1995-1-2) – dla drewna niezabezpieczonego ogniochronnie:

$$d_{char,n} = \begin{cases} \beta_{par} t & t \leq t_0 \\ \beta_{par} \left(1.5t - \frac{t^2}{4t_0} - \frac{t_0}{4} \right) & t_0 < t \leq 3t_0 \\ 2\beta_{par} t_0 & 3t_0 < t \leq 5t_0 \end{cases}$$

gdzie

$$t_0 = 0.009 \frac{q_{f,d}}{O} \quad \beta_{par} = 1.5\beta_n \frac{0.2\sqrt{\Gamma} - 0.04}{0.16\sqrt{\Gamma} + 0.08} \quad \Gamma = \frac{\left(\frac{O}{b}\right)^2}{\left(\frac{0.04}{1160}\right)^2} \quad O = \frac{A_v}{A_t} \sqrt{h} \quad b = \sqrt{\rho_{pw} c_{pw} \lambda_{pw}}$$

$q_{f,d}$ [MJ/m²] *gęstość obliczeniowa obciążenia ogniowego dla całej powierzchni A_f podłogi*
 A_v [m²] *całkowita powierzchnia otworów w przegrodach pionowych*
 h [m] *średnia ważona wysokości wszystkich otworów okiennych w ścianach*
 A_t [m²] *całkowita powierzchnia otaczająca strefę pożarową (stropy, ściany itd.)*
 c_{pw} [J/kg°C] *ciepło właściwe elementów ograniczających strefę*
 ρ_{pw} [kg/m³] *ciężar objętościowy elementów ograniczających strefę*
 λ_{pw} [W/m°C] *przewodność cieplna elementów ograniczających strefę*

☞ **Jeżeli element ograniczający składa się z różnych warstw, to parametry c_{pw} , ρ_{pw} oraz λ_{pw} powinny dawać parametr wynikowy $b = \sqrt{c_{pw} \rho_{pw} \lambda_{pw}}$ gdzie wyznaczony jest on z równania**

$$b = \sqrt{c_{pw,1} \rho_{pw,1} \lambda_{pw,1} \frac{A_1}{\sum A} + \dots + c_{pw,n} \rho_{pw,n} \lambda_{pw,n} \frac{A_n}{\sum A}}$$

Hipotetyczna głębokość zwęglania elementów drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie może być obliczona tylko dla standardowej krzywej ISO, zgodnie z rozdziałem 3.4.3 normy EN 1995-1-2.

Wymagane są następujące parametry:

k_2 [-] *współczynnik izolacyjności*
 t_{ch} [min] *czas rozpoczęcia zwęglania elementów zabezpieczonych ogniochronnie (opóźnienie rozpoczęcia zwęglania zależne od zabezpieczenia)*
 t_f [min] *czas zniszczenia zabezpieczenia ogniochronnego*


Parametry te muszą zostać określone w oparciu o wytyczne normy oraz grubości i rodzaju zabezpieczenia ogniochronnego.

Prędkość zwęglania

Program określa hipotetyczną prędkość zwęglania na podstawie parametrów opisujących materiał wybranego elementu, ale wartość ta może zostać wyedytowana przez użytkownika.



Ekspozycja W części *Ekspozycja* możliwe jest ustawienie w jaki sposób element wystawiony jest na działanie pożaru. Typ ekspozycji wpływa tylko na obliczenia zredukowanego przekroju poprzecznego do wymiarowania w warunkach pożaru (patrz **6.7.2 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru (moduł TD8)**). Dla obsługiwanych profili możliwe są następujące typy ekspozycji elementów zabezpieczonych/niezabezpieczonych ogniochronnie:

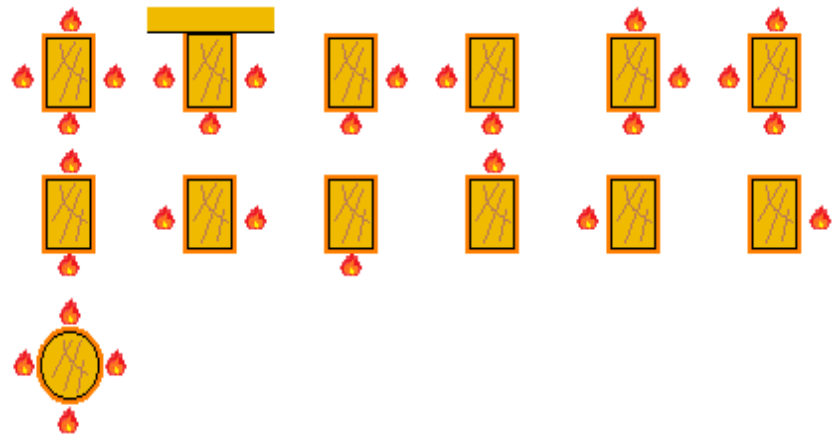

Przeglądarka tabel Parametry oddziaływania od pożaru w każdym przypadku obciążenia pożarem może zostać zrewidowany w Przeglądarce tabel. Znajdujące się tam parametry to: wymagany czas nośności ogniowej, rodzaj krzywej pożaru, gęstość obciążenia ogniowego, typ ekspozycji, właściwości zabezpieczenia ogniochronnego oraz obliczona hipotetyczna głębokość zwęglania. Tabela ta może zostać dodana do raportu.

Przeglądarka tabel

Plik Edycja Format Raport Pgmoc

DANE MODELU

Materiały (3)

Stal zbrojeniowa (1)

Przekroje poprzeczne (4)

Charakterystyki sprzężn (4)

XLAM panele drewniane

Odniesienia (2)

Węzły (6)

Elementy

Obciążenia

SPR1-T0

SPR1-T1

Pożar1 (4)

Obciążenie pożarem na prętach

Przypadki obciążeń (4)

Grupy obciążeń (2)

Relacje grup dla kombinacji decyduj

Kombinacje obc. zdefiniowane pr

Wyznaczone kombinacje decyduj

Funkcje

Zestawienie materiałów

+

×

📄

🖨

📊

🔍

🔧

Pożar1: Obciążenie pożarem na prętach

	Typ	R [min]	Pożar	q ₁₂ [MJ..	A/V [1/m]	k _{sh}	obliczona	Ekspozycja	Zabezp. ogniochronne	k ₂	t _{ch} [min.]	t _r [min.]	θ _g [°C]	d _{char,n} [mm]
Pręt 2	Drewno	R30	Krzywa ISO	—	—	—			✓	0,8	20,0	20,0	—	16,1
Pręt 3	Stal	R60	Krzywa zdefiniowana przez użyt...	—	140,0	0,9				—	—	—	567,0	—
Pręt 4	Drewno	R10	Krzywa parametryczna	600,000	—	—				—	—	—	—	12,0
Pręt 5	Stal	R60	Krzywa zdefiniowana przez użyt...	—	140,0	0,9				—	—	—	567,0	—

Edytowanie Typ

Ukryte kolumny: p_p, λ_p, t_p, c_p

OK

Anuluj

Symbole graficzne w oknie głównym Oddziaływania od pożaru pokazane są w głównym oknie na modelu linią zygzakową (podobnie jak w przypadku elementów stalowych – patrz **4.10.32 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe (moduł SD8)**). Właściwości tego symbolu (grubość, kolor) mogą być ustawione w oknie *Preferencje* -> *Symbole graficzne*.

Błędy Komunikat błędu pojawi się, jeżeli temperatura gazu lub hipotetyczna głębokość zwęglania nie mogła zostać obliczona z powodu niewłaściwych wartości parametrów. Norma EN 1991-1-2 nakłada pewne ograniczenia na niektóre parametry początkowe parametrycznej krzywej pożaru (np. współczynnik otworów, $b = \sqrt{c_{pw} \rho_{pw} \lambda_{pw}}$, powierzchnia podłogi, wysokość itd.)

4.10.34 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy żelbetowe (moduł RC8-B)

Normy projektowe

W programie AxisVM oddziaływanie od pożaru może zostać wygenerowane zgodnie z różnymi normami projektowymi. Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Obsługiwane typy przekrojów poprzecznych



Prostokątne




Okrągłe



Definiowanie oddziaływania od pożaru

W celu zdefiniowania oddziaływania od pożaru na elementy prętowe, należy kliknąć ikonę *Oddziaływanie pożaru na elementy liniowe* na zakładce *Obciążenia* (po wcześniejszym utworzeniu przypadku obciążenia Pożar).

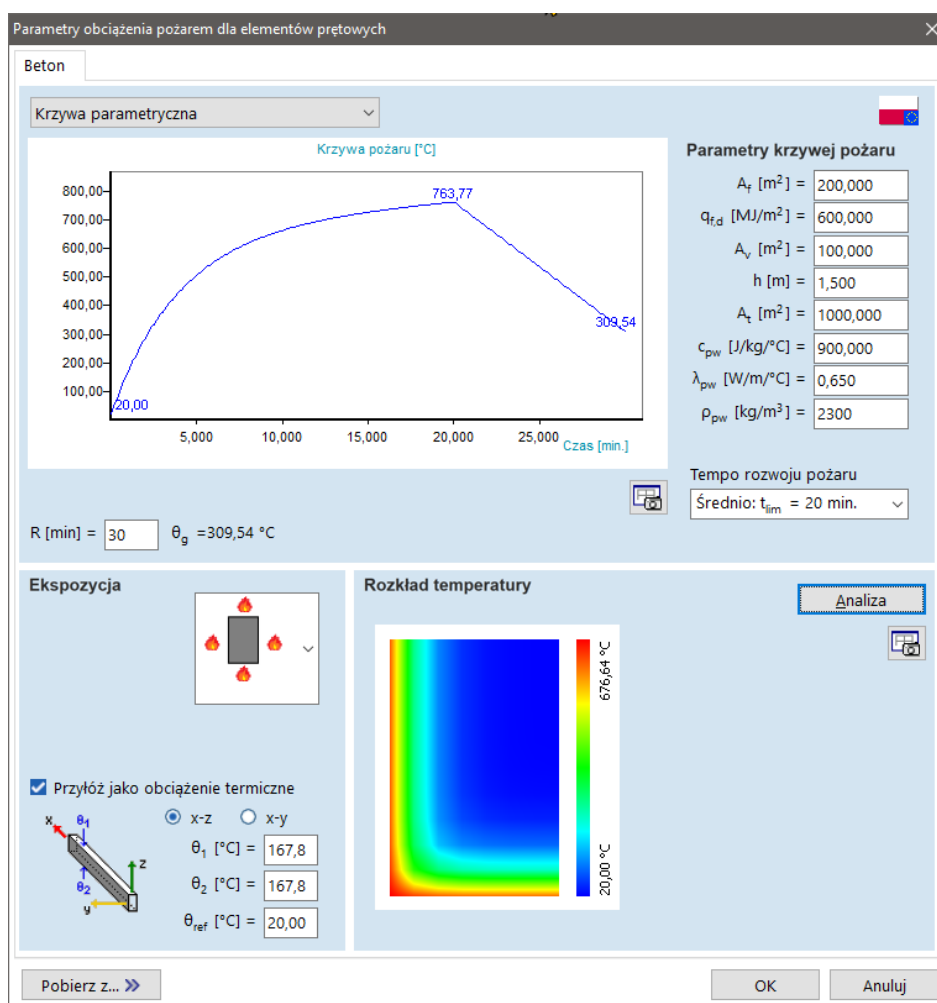

Krzywe pożaru

Oddziaływanie pożaru jest reprezentowane przez krzywą określającą temperaturę gazu w strefie pożaru jako funkcję zależną od czasu. W przypadku liniowych elementów z betonu można wybrać krzywą *ISO*, *pożaru zewnętrznego*, *węglowodorową*, *zmodyfikowaną krzywą węglowodorową* lub *parametryczną*. Krzywe te są przedstawione i omówione w rozdziale patrz [4.10.32 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe \(moduł SD8\)](#).

Maksymalny czas trwania pożaru to 300 minut (R300). Krzywa pożaru i temperatura gazów jest rysowana i obliczana tylko dla zdefiniowanego wcześniej okresu czasu.

Jednostki dla parametrów, czasu trwania pożaru i temperatur mogą zostać dostosowane (patrz [3.3.8 Jednostki i formaty](#)).




Krzywa pożaru może zostać zapisana w Bibliotece rysunków (patrz [3.6.11 Zapisz w Bibliotece rysunków](#)) poprzez kliknięcie w ikonę znajdującą się poniżej wykresu, w prawej części okna dialogowego.

Ekspozycja

Panel *Ekspozycja* pozwala określić w jaki sposób przekrój narażony jest na ogień. Informacja ta wykorzystywana jest bezpośrednio w analizie rozkładu temperatury. Na ilustracji po prawej stronie przedstawiono obsługiwane przypadki. W przypadku przekroju teowego uwzględniany jest wpływ płyty. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwoma opcjami jest interpretacja mimośrodów żebra.

W przypadku ekspozycji z trzech stron dla żebra wartość grubości płyty ani jej wysięgu nie może być mniejsza niż 50 mm.

W przypadku typów ekspozycji z dostępnymi pustymi okienkami (checkboxami), wystawione na pożar strony przekroju można zaznaczyć poprzez wybór odpowiednich okienek. Może to być przydatne w przypadku słupów umieszczonych przy ścianie lub w narożniku.

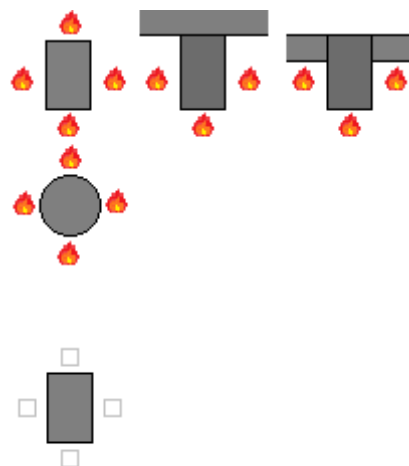**Przyłoż jako obciążenie termiczne**

Zarówno obliczone jak i zadane temperatury mogą zostać przyłożone do elementu konstrukcyjnego jako obciążenie termiczne (patrz [4.10.21 Obciążenie termiczne na elementach liniowych](#)), by wyznaczyć w liniowej analizie statycznej siły wewnętrzne od skrępowanych odkształceń termicznych.

Domyślna wartość tych temperatur w programie nie odpowiada maksymalnej temperaturze betonu. Oblicza się je bowiem z uwzględnieniem różnicy między liniowym a nieliniowym rozkładem odkształceń termicznych tak, aby uzyskać takie samo oddziaływanie w przekroju poprzecznym.

Analiza temperatury

Weryfikacja konstrukcji żelbetowej narażonej na działanie ognia musi uwzględniać utratę sztywności i wytrzymałości betonu i stali, oraz odspojenie się zewnętrznej, uszkodzonej warstwy betonu. Efekty te można określić ilościowo zgodnie z wytycznymi normy projektowej, jeśli znany jest rozkład temperatury w elemencie konstrukcyjnym.

Program rozwiązuje dwuwymiarowy (2D) problem wymiany ciepła za pomocą metody różnic skończonych. Parametry zależne od temperatury obliczane są wg normy EN 1992-1-2. Obliczenia mogą trwać od kilku sekund do kilku minut, w zależności od dostępnych zasobów sprzętowych oraz symetryczności zagadnienia.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \left(\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{Q}{\rho c_p}$$

Przekroje poprzeczne (za wyjątkiem przekroju okrągłego) dyskretyzowane są przy pomocy siatki prostokątnej o wielkości ok. 2cm. Dyskretyzacja bazuje na 30s odstępach czasu. Analiza temperatury weryfikowana jest z wykorzystaniem profilu temperatury z EN 1992-1-2.

Uzyskane wyniki z analizy temperatury przedstawione są w oknie dialogowym. Należy zauważyć, że uzyskany rozkład temperatury w przekroju odwzorowuje największą temperaturę w czasie, co nie musi być tożsame z końcowym momentem analizowanego czasu pożaru (w przypadku pożaru parametrycznego może występować na końcu faza schłodzenia).

Analiza temperatury nie jest wykonywana automatycznie. Aby ją uruchomić, należy kliknąć w przycisk *Analiza*. Wyniki z tej analizy oraz jej parametry są zapisywane w modelu. Jeżeli ponownie zostanie wybrany element konstrukcyjny z zapisanymi parametrami, to wyniki dla niego zostaną wczytane i rozkład temperatury będzie natychmiast dostępny.

Jeżeli okno dialogowe zostanie zamknięte bez przeprowadzenia analizy temperatury, to program wykona ją automatycznie w razie wystąpienia takiej potrzeby. Może to jednak spowolnić sam proces późniejszego wymiarowania czy generowania raportu.

Skala kolorów na grafice z przekrojem pomaga zorientować się w rozkładzie temperatury. Po najechaniu kursorem na dane miejsce przekroju, pojawi się przy nim małe okienko podpowiedzi z wartością temperatury we wskazywanym miejscu. Dwukrotne kliknięcie w grafikę rozkładu temperatury wyświetli ją w większym oknie. Grafikę tę można zapisać w Bibliotece rysunków (patrz [3.6.11 Zapisz w Bibliotece rysunków](#)), poprzez kliknięcie w ikonę znajdującą się pod przyciskiem *Analiza*.

Dla elementów konstrukcyjnych o zmiennym przekroju poprzecznym generowane są dwie grafiki. Rozkład temperatury w początkowym przekroju poprzecznym znajduje się po lewej stronie, a końcowym po prawej. Rozkład temperatury przekrojów pośrednich jest interpolowany liniowo pomiędzy przekrojami końcowymi.

☞ **Przewodność cieplną można ustawić w parametrach norm projektowych ([3.3.7 Normy projektowe](#)).**

4.10.35 Oddziaływanie pożaru na żelbetowe obszary (moduł RC8-S)

Normy projektowe

W programie AxisVM oddziaływanie od pożaru może zostać wygenerowane zgodnie z różnymi normami projektowymi. Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Obsługiwane typy obszarów


Polecenie to dostępne jest dla następujących typów obszarów (patrz [4.9.6 Obszar](#)):

- normalny
- uźebrowana płyta zespolona
- parametrycznie uźebrowana płyta
- niestandardowa macierz sztywności



Definiowanie oddziaływania od pożaru

W celu zdefiniowania oddziaływania od pożaru na obszar, należy kliknąć ikonę *Oddziaływanie pożaru na obszary* znajdującą się na zakładce *Obciążenia* (po wcześniejszym utworzeniu przypadku obciążenia Pożar).

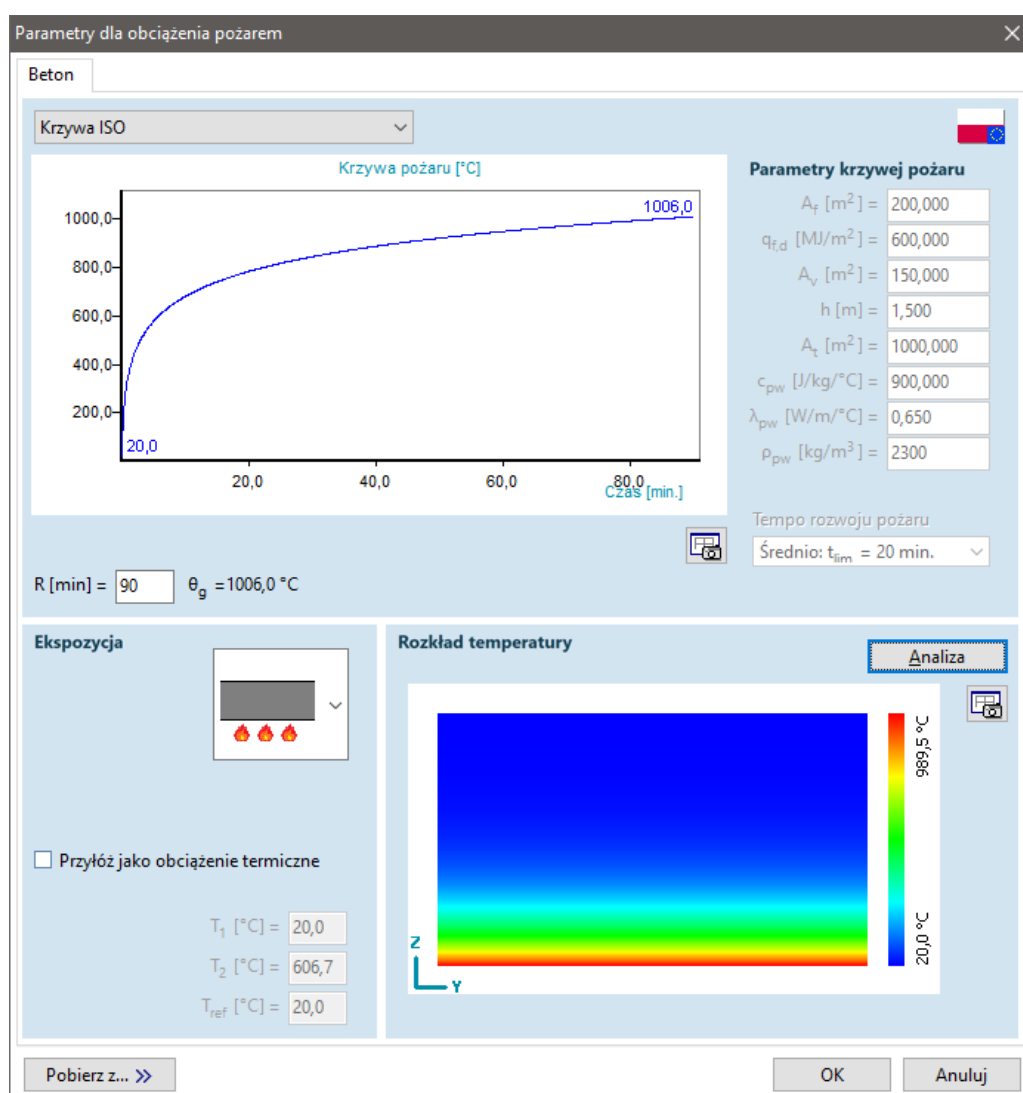

Krzywe pożaru

Oddziaływanie pożaru jest reprezentowane przez krzywą określającą temperaturę gazu w strefie pożaru jako funkcję zależną od czasu. Dla obszaru z betonu można wybrać krzywą *ISO*, *pożaru zewnętrznego*, *węglowodorową* lub *parametryczną*. Krzywe te są przedstawione i omówione w rozdziale patrz [4.10.32 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe \(moduł SD8\)](#).

Maksymalny czas trwania pożaru to 300 minut (R300). Krzywa pożaru i temperatura gazów jest obliczana i rysowana tylko dla zdefiniowanego wcześniej okresu czasu.

Jednostki dla parametrów, jak i czasu trwania pożaru oraz temperatur mogą zostać dostosowane (patrz [3.3.8 Jednostki i formaty](#)).

Należy sprawdzić zgodność wybranej krzywej pożarowej dla rozpatrywanej sytuacji projektowej!



Krzywa pożaru może zostać zapisana w Bibliotece rysunków (patrz [3.6.11 Zapisz w Bibliotece rysunków](#)) poprzez kliknięcie w ikonę znajdującą się poniżej wykresu, w prawej części okna dialogowego.

Ekspozycja

Rozwijana lista *Ekspozycja* pozwala określić, w jaki sposób obszar narażony jest na pożar. Informacja ta wykorzystywana jest bezpośrednio w analizie rozkładu temperatury.



Przyłóż jako obciążenie termiczne


Opcja ta została zaprezentowana i omówiona w poprzednim rozdziale (patrz [4.10.34 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy żelbetowe \(moduł RC8-B\)](#)).

4.10.36 Rozdziel obciążenia do odrębnych przypadków

wg elementów



Polecenie to kopiuje lub przenosi wybrane obciążenia z danego przypadku do oddzielnych przypadków. Przypadki te tworzone są automatycznie w ramach określonej grupy obciążeń. W wyniku działania tego polecenia, każde obciążenie otrzymuje indywidualny przypadek obciążenia.

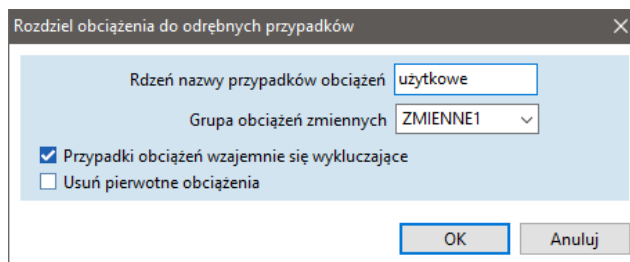

Rdzeń nazwy przypadków obciążeń pozwala określić prefiks nadawany poszczególnym przypadkom (Nazwa1, Nazwa2, Nazwa3, itd.).

W polu *Grupa obciążeń zmiennych* można wybrać istniejącą grupę obciążeń dla generowanych przypadków lub wprowadzić nową nazwę dla nowej grupy.

Jeżeli do elementu przyłożonych jest kilka obciążeń, to zostaną one przeniesione/skopiowane do jednego przypadku obciążeń.

Zaznaczenie opcji *Usuń pierwotne obciążenia* skutkuje przeniesieniem obciążeń do nowych przypadków obciążeń. W przeciwnym razie obciążenia zostaną skopiowane tam skopiowane.

wg obciążeń



Funkcja ta działa podobnie jak poprzednia, ale kopiuje lub przesuwa wybrane obciążenia do odrębnych przypadków, niezależnie od elementu, do którego obciążenia zostały przyłożone.

Jeżeli do elementu przyłożonych jest kilka obciążeń, to każde z nich zostanie przeniesione/skopiowane do odrębnego przypadku obciążenia.

wg kondygnacji



Istniejące obciążenia umieszczane są w odrębnych przypadkach obciążeń wg kondygnacji, do których są przypisane.

Funkcja ta ma dwie dodatkowe opcje w oknie dialogowym:

Dotnij obciążenia do konturu kondygnacji – opcja ta spowoduje, że obciążenia przechodzące przez kilka kondygnacji (np. przyłożone do ściany) zostaną podzielone na obciążenia elementów dochodzących od góry i od dołu do płyty danej kondygnacji i umieszczone w jednym przypadku. Po odznaczeniu tej opcji, dany przypadek będzie tworzony z obciążeń leżących tylko na wysokości danej kondygnacji.

Nazwa kondygnacji w nazwie przypadku obc. – po zaznaczeniu tej opcji nazwy tworzonych przez polecenie przypadków obciążeń będą zawierały nazwę kondygnacji, do której przynależą.


wg siatki osi konstrukcyjnych



Polecenie to rozdziela istniejące obciążenie na pola pomiędzy osiami konstrukcyjnymi (patrz [2.16.8 Oś konstrukcyjne](#)) i umieszcza utworzone w ten sposób obciążenia w oddzielnych przypadkach.

Dostępne są dwa tryby rozdziału:


Pole po polu – każde wydzielone osiami pole obciążenia otrzyma swój oddzielny przypadek obciążenia.

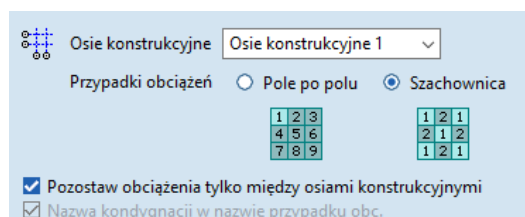

Szachownica – Obciążenie pól zostanie rozdzielone do dwóch uzupełniających się wzajemnie przypadków o schemacie szachownicy.

Pozostaw obciążenia tylko między osiami konstrukcyjnymi – jeżeli opcja ta pozostanie nieaktywna, to obciążenia leżące na zewnątrz siatki osi konstrukcyjnych zostaną również uwzględnione przy rozdziale. *Nazwa kondygnacji w nazwie przypadku obc.* – po zaznaczeniu tej opcji nazwy tworzonych przez polecenie przypadków obciążeń będą zawierały nazwę kondygnacji, do której przynależą.

Aby wyświetlić wszystkie obciążenia obszaru rozdzielone do odrębnych przypadków, należy wybrać *Intensywność grup obciążeń* w Schemacie kolorów. W ten sposób zostaną wyświetlone obciążenia ze wszystkich przypadków znajdujących się w bieżącej grupie obc. Patrz **2.16.5 Schematy kolorów**.

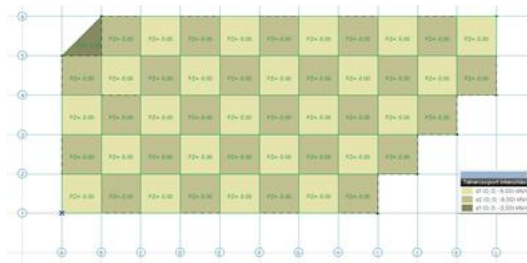

4.10.37 Masa węzłowa



W analizie modalnej uwzględniane są masy skupione w węzłach. Masy te można zdefiniować i uwzględnić poprzez ich globalne składowe m_x , m_y , m_z .

W analizie modalnej II-go rzędu do modelu przyłożone są obciążenia wynikające z mas węzłowych jak również masy wynikające ze względu na przyłożone obciążenia.

Jeżeli masa jest taka sama w każdym kierunku, po zaznaczeniu opcji *Przyłóż tę samą masę w każdym kierunku* wystarczy określić jedną wartość.

W analizie dynamicznej masy i przyspieszenia węzłowe prowadzą do obciążeń dynamicznych powodujących w modelu przemieszczenia i siły.

Masa węzłowa wyświetlana jest na ekranie jako dwa ciemnoczerwone koncentryczne okręgi.

4.10.38 Modyfikacja obciążeń

Modyfikuj Aby zmodyfikować obciążenia:

1. Naciśnij klawisz **[Shift]** i wybierz obciążenia (lub obciążone elementy), które mają zostać zmodyfikowane
Można również wybrać je za pomocą ramki wyboru lub korzystając z paska narzędzi Wyboru.
2. Kliknij na ikonę typu obciążenia na pasku narzędzi.
3. Zaznacz pola wyboru obok wartości, które mają zostać zmienione.
4. Wprowadź nowe wartości.
5. Zamknij okno dialogowe przyciskiem **OK**.

Tryb pośredni Jeżeli zakładka Obciążenia jest aktywna, wystarczy kliknąć na element skończony, aby zmodyfikować jego obciążenia. Jeżeli element posiada więcej niż jedno obciążenie, pojawi się tylko jedno z nich. Jeżeli na jednym pręcie rozmieszczono różne obciążenia skupione lub rozłożone, kliknięcie na pręt sprawi, że pojawi się obciążenie znajdujące się najbliżej miejsca kliknięcia.


Jeżeli wybrano kilka elementów skończonych, ich obciążenia można bezpośrednio zmodyfikować klikając na jedno z nich. Klikając na niezaznaczony element, wybór zniknie, umożliwiając modyfikację obciążenia elementu, który został kliknięty.

Proces modyfikacji obciążeń podobny jest do procesu definicji, ale nie przypisuje obciążeń do nieobciążonych elementów i zezwala na dostęp do określonej właściwości obciążenia, nie wpływając na inne. Można również przełączyć na przycisk Definiuj, aby umieścić obciążenia na wszystkich wybranych elementach, liniach lub powierzchniach. Jeżeli zaznaczone zostaną elementy z obciążeniami, które nie pasują do wybranego typu obciążenia, obciążenia te pozostaną niezmienione.

4.10.39 Usuwanie obciążeń


[Del] Patrz [3.2.9 Usuń](#)

4.11 Tunel aerodynamiczny – Aplikacja WIND

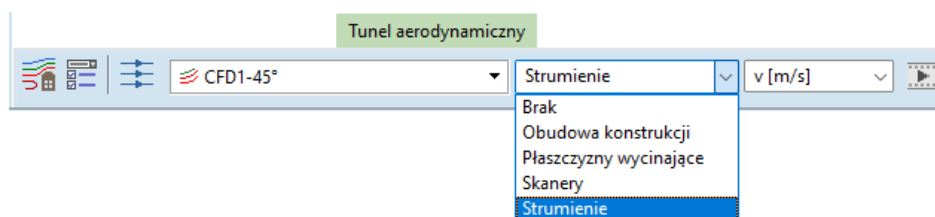

Jeśli model jest bardziej złożony niż przypadki omówione w normie projektowej i nie można go poprawnie obliczyć za pomocą modułu SWG (patrz [4.10.14 Obciążenie wiatrem \(moduł SWG\)](#)), jedynym sposobem określenia rzeczywistych obciążeń od wiatru jest fizyczne przeprowadzenie badania przeskalowanego modelu konstrukcji w tunelu aerodynamicznym, co jest zadaniem kosztownym, pracochłonnym i czasochłonnym. Moduł WIND oferuje najnowocześniejszą alternatywę: określa pole przepływu wokół konstrukcji i wartości ciśnienia działające na konstrukcję za pomocą symulacji przepływu CFD.

Analiza w tunelu aerodynamicznym umieszcza model w poziomych strugach wiatru wiejącego z zadanego kierunku, z prędkością zależną od wysokości nad poziomem terenu, a następnie określa obciążenia wiatrem za pomocą analizy CFD (skrót od Computational Fluid Dynamics). Moduł WIND oferuje możliwość określenia obciążeń wiatrem dla znacznie szerszego zakresu konstrukcji, takich jak konstrukcje kratowe, częściowo otwarte hale, wieże chłodnicze, turbiny wiatrowe, zakrzywione konstrukcje powłokowe, budynki o złożonej geometrii lub budynki otoczone przez inne obiekty, zapewniając ogólne rozwiązanie.

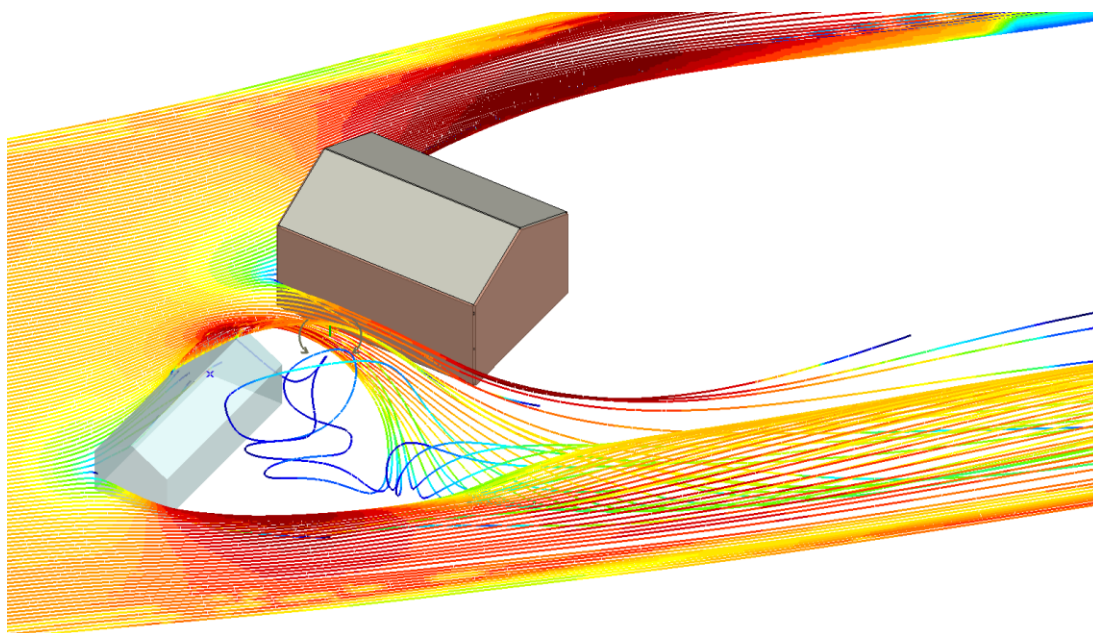

*Podstawa
teoretyczna*

Analiza przepływu jest wykonywana w tle przez OpenFOAM, szeroko stosowane bezpłatne oprogramowanie typu open-source opracowane do rozwiązywania problemów mechaniki ośrodków ciągłych. Moduł WIND jest odpowiedzialny za tworzenie modelu tunelu aerodynamicznego, przeprowadzanie obliczeń, przetwarzanie wyników i generowanie obciążeń wiatrem. Aspekty teoretyczne zostały omówione w dokumencie PDF Przewodnik modułu WIND, dostępnym w menu Pomoc / Przewodnik WIND.

Model przepływu jest budowany w OpenFOAM poprzez przyjęcie prostopadłościennej przestrzeni reprezentującej tunel aerodynamiczny, wstawienie do niego odpowiednio obróconego modelu konstrukcji, wypełnienie przestrzeni wokół konstrukcji elementami skończonymi 3D. Na powierzchni modelu OpenFOAM tworzy dopasowaną siatkę powierzchni. Strona prostopadłościennej przestrzeni, którą wiatr wchodzi do tunelu nazywana jest wlotem, a przeciwna strona wylotem.

- ☞ **Jeśli na modelu AxisVM włączone zostały fragmenty, to w odpowiedzi na komunikat można zdecydować, czy cała konstrukcja powinna zostać umieszczona w tunelu aerodynamicznym, czy tylko jej aktywne fragmenty.**

Istnieją dwie opcje tworzenia modelu tunelu aerodynamicznego: *Uproszczony* lub *Szczegółowy*.

- ☞ **Jeśli geometria modelu nie zawiera zbyt wielu szczegółów, a elementami narażonymi na działanie wiatru są elementy powierzchniowe, obszary i panele obciążeń, to wystarczy wybrać opcję *Uprozczone* w ustawieniach parametrów.**

4.11.1.1 Ustawianie uproszczonych parametrów analizy

Przypadki obciążeń Na etapie definiowania symulowanego obciążenia wiatrem **4.10.15 Symulacja oddziaływania wiatru z analizy tunelu aerodynamicznego (aplikacja WIND))** przypadki obciążeń zostały utworzone zgodnie z zadanymi kierunkami róży wiatrów. Analizę przepływu można przeprowadzić na jednym lub kilku wybranych przypadkach obciążeń. Przypadki obciążeń są pogrupowane według róż wiatrów. Przypadki obciążeń, dla których przeprowadzono już analizę i wygenerowano symulowane obciążenia wiatrem, są wyświetlane na zielono.


Ustawienia parametrów

W trybie *Uproszczonym* za generowanie siatki analizy przepływu odpowiada jeden parametr o nazwie *Gęstość siatki*.

Warunek zatrzymania oznacza, że jeśli ciśnienie resztkowe $\Delta p/p$, wskazujące błąd rozwiązania, spadnie poniżej tej wartości, analiza zakończy się miarodajnym wynikiem.

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, a analiza osiągnie liczbę iteracji ustawioną w *Maksymalna liczba iteracji*, analiza zostanie zatrzymana.

- ☞ **Jeśli rozwiązanie jest zbieżne, warunek zatrzymania został spełniony, ale wartości sił aerodynamicznych nadal ulegają zmianie, to należy zaostrzyć warunek zatrzymania.**

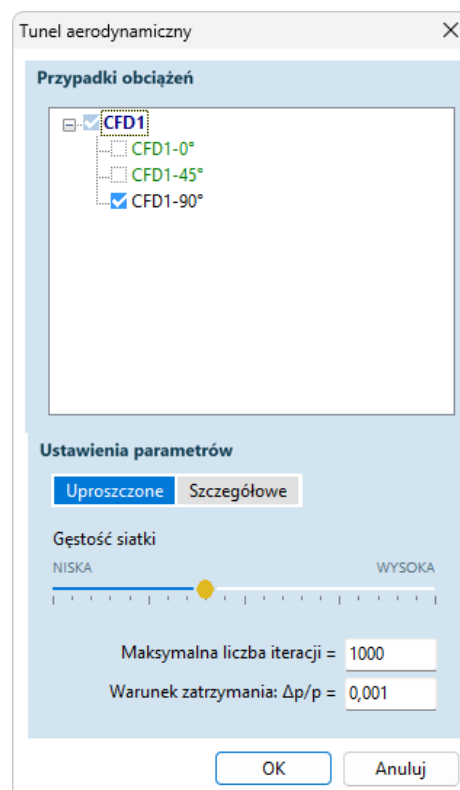

4.11.1.2 Ustawianie szczegółowych parametrów analizy


Wybór *Przypadków obciążeń*, ustawienie *Maksymalnej liczby iteracji* i *Warunku zatrzymania* jest takie same jak dla trybu *Uprozczonego*, ale dostępnych jest więcej opcji dostosowania samego modelu analizy przepływu i jego siatkowania (tunelu aerodynamicznego + modelu konstrukcji), wyboru modelu turbulencji i dodatkowych warunków zatrzymania.

4.11.1.3 Model tunelu aerodynamicznego

Model analizy przepływu jest generowany poprzez utworzenie, zgodnie z kierunkiem wiatru, wirtualnego tunelu aerodynamicznego w prostopadłościanie otaczającym model konstrukcji i wypełnienie przestrzeni między konstrukcją a ścianami tunelu elementami skończonymi 3D przy użyciu zestawu narzędzi OpenFOAM.

Analiza określa pola prędkości i ciśnienia wiatru na tych elementach skończonych.

Panel *Przestrzeń modelu przepływu wiatru* służy do sterowania wielkością prostopadłościennej przestrzeni reprezentującej tunel aerodynamiczny. H oznacza wysokość obwiedni modelu konstrukcji wyznaczoną w układzie współrzędnych tunelu aerodynamicznego. Należy określić przestrzeń przed, za i po obu stronach obwiedni modelu (u, d, b, h). Wartości domyślne to $u = 5H, d = 15H, b = 5H, h = 5H$.

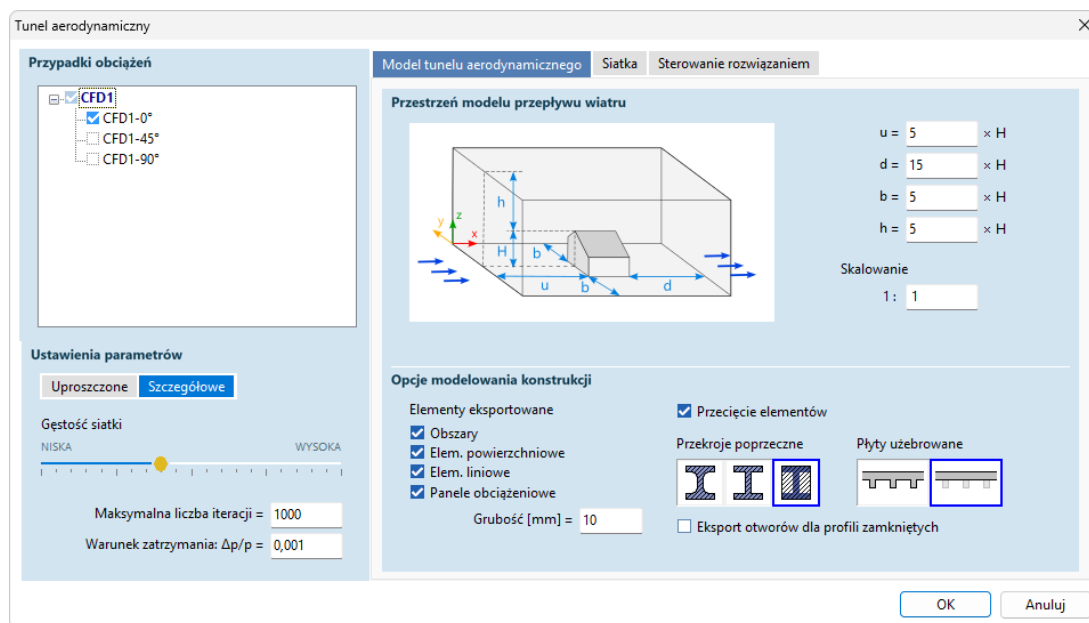

W przypadku niskich i szerokich konstrukcji powyższa metoda oparta na ich wysokości nie jest najbardziej optymalna. Należy upewnić się, że tak zwany współczynnik blokowania (powierzchnia konstrukcji rzutowana na wlot podzielona przez powierzchnię całego wlotu tunelu) nie przekracza 3%.

Jeśli używana jest zbyt mała przestrzeń dla modelu tunelu, to jego powierzchnie pionowe mogą wpływać na pole ciśnienia, powodując przepływ, który nie jest rzeczywisty. Potencjalny błąd polega na tym, że przepływ między powierzchnią pionową tunelu a konstrukcją przyspieszy bardziej niż w rzeczywistości, powodując znaczny wzrost ssania wiatru.

Zwiększenie rozmiaru tunelu aerodynamicznego poprawia dokładność, ale także wydłuża czas obliczeń, dlatego ważne jest, aby znaleźć optimum, w którym wymagania dotyczące zasobów obliczeniowych są nadal akceptowalne, a dokładność wyników jest dobra.

Zmiana skali modelu pozwala na zredukowanie gęstości siatki, ale bardzo ważne jest, aby pamiętać, że przeskalowanie modelu powinno być stosowane tylko w przypadku konstrukcji niezależnych od liczby Reynoldsa, więc użytkownicy mniej zaznajomieni z modelowaniem CFD powinni pozostawić skalę 1:1.

Panel *Opcje modelowania konstrukcji* służy do sterowania geometrią związaną z modelem konstrukcji. *Elementy eksportowane* służy do wyboru typów elementów, które powinny zostać uwzględnione w modelu konstrukcji umieszczonym w tunelu aerodynamicznym. Panele obciążenia to elementy bez grubości, ponieważ ich jedyną funkcją jest rozkładanie obciążeń. Jednak symulacja aerodynamiczna wymaga, aby wszystkie elementy poddane analizie przepływu miały niezerową grubość. Dlatego w polu *Grubość [mm]* można wprowadzić tę wartość. Ma ona znaczenie tylko wtedy, gdy panel obciążeniowy ma wolnostojące sekcje.

Przecięcie elementów pomaga zredukować problemy z geometrią na przecięciach, ułatwiając tworzenie siatki przez OpenFOAM.


W sekcji *Przekroje poprzeczne* można wybrać modelowanie przekrojów z ich rzeczywistym kształtem, bez wyokrąglenia lub tylko z ich prostokątnym obrysem. Uproszczenia te pozwalają zmniejszyć szczegółowość siatki przepływu, tj. liczbę elementów, a tym samym czas wymagany do obliczeń.

W sekcji *Płyty uźebrowane* możliwe jest uwzględnienie w modelowaniu lub zignorowanie żeber w płytach. Jeśli fragmenty są włączone w modelu AXISVM, w przypadku komunikatu można zdecydować, czy cała konstrukcja powinna zostać umieszczona w tunelu aerodynamicznym, czy tylko jej aktywne fragmenty. Warto upraszczać model w tunelu aerodynamicznym, wybierając odpowiednie fragmenty.


- ☞ **Obciążenia wiatrem będą generowane tylko na elementach umieszczonych w tunelu aerodynamicznym.**
- ☞ **Należy starać się stosować możliwie najprostszy model geometryczny. Elementy, które nie odgrywają znaczącej roli w analizie przepływu, nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ niepotrzebnie wydłużą to czas obliczeń. Na przykład, jeśli model konstrukcji obłożony jest panelami obciążeniowymi, to w większości przypadków wystarczy wziąć pod uwagę tylko te panele i nie ma potrzeby eksportowania dodatkowych elementów.**

4.11.1.4 Siatka

Na tej zakładce można kontrolować sposób generowania siatki 3D w programie OpenFOAM do symulacji przepływu oraz rozmiar siatki używany podczas generowania obciążeń wiatrem na podstawie uzyskanych wyników ciśnienia.

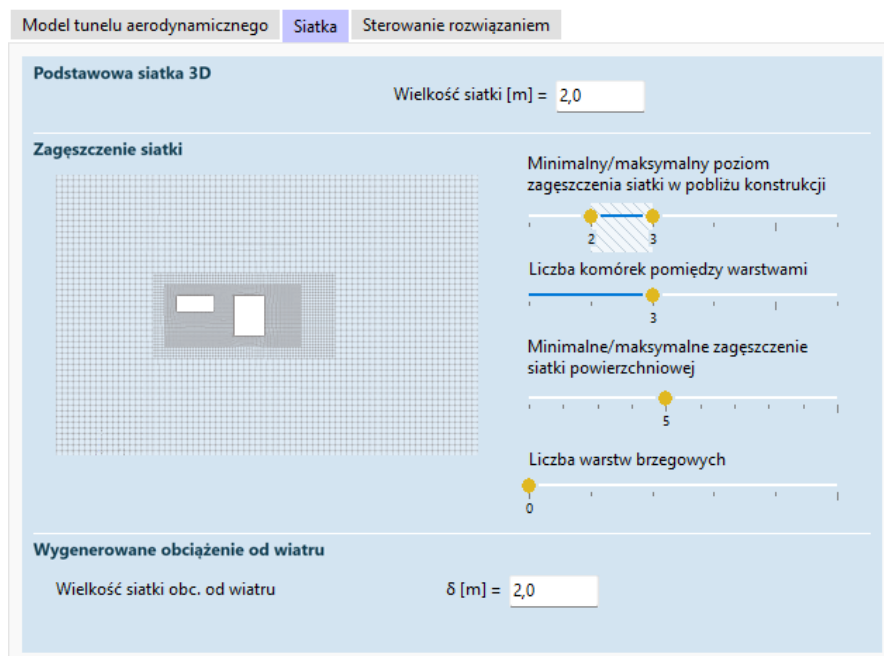


Wielkość siatki Pierwszym krokiem jest utworzenie tak zwanej siatki *blockMesh* (w terminologii OpenFOAM). Jest to ogólna, podstawowa siatka dla przestrzeni tunelu aerodynamicznego. Zadany rozmiar siatki kontroluje gęstość tej siatki. Drugim krokiem jest uwzględnienie modelu konstrukcji umieszczonego w tunelu za pomocą serii zagęszczeń i dopasowań siatki. Proces ten nosi nazwę *snappyHexMesh* i jest najbardziej czasochłonnym etapem.

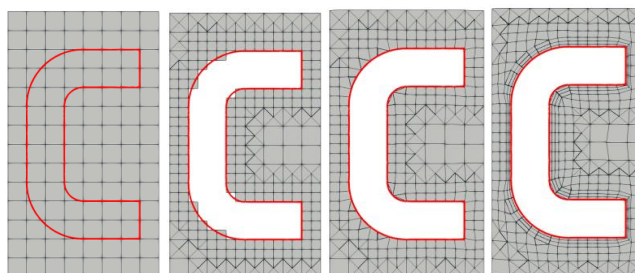


(źródło: CFDsupport)

Minimalny/maksymalny poziom zagęszczenia siatki w pobliżu konstrukcji


Aby móc zinterpretować przedstawione tutaj parametry, należy zdefiniować pojęcie "poziomu" (ang. level) używane w procesie tworzenia siatki OpenFOAM. Komórki podstawowej siatki należą do poziomu 0. Przecinając komórkę na pół w trzech płaszczyznach otrzymujemy 8 małych komórek na poziomie 1. Przecinając je ponownie na pół, otrzymujemy 64 komórki na poziomie 2. Powtarzając ten proces n razy otrzymujemy 2^{3n} komórek.

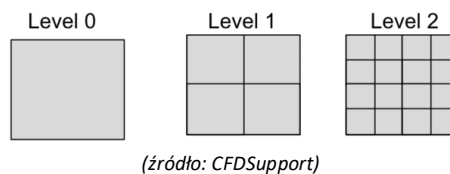

Program zagęszcza podstawową siatkę w dwóch krokach w pobliżu obrysu konstrukcji. Najpierw określa 20% wartości u , d , b , h i w tym zakresie stosuje minimalne zagęszczenie siatki, a następnie stosuje maksymalne zagęszczenie siatki w zakresie 10% wartości u , d , b , h . Zagęszczanie jest niezbędne do wiernego odwzorowania zachowania podstawowych zmiennych w zakresie nagłych zmian prędkości. Pasek wyboru ma dwa żółte suwaki. Jeśli nakładają się one na siebie, oba zakresy będą miały ten sam poziom zagęszczania. Aby ustawić minimalny poziom, należy przeciągnąć suwak w lewo, a następnie w prawo, aby ustawić maksymalny poziom.

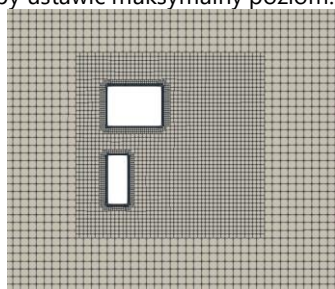


Zagęszczenie 1/1

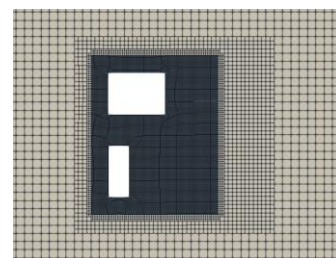

Zagęszczenie 1/3


Liczba komórek pomiędzy warstwami

Przy przechodzeniu pomiędzy poziomami OpenFOAM wykorzystuje co najmniej tyle warstw komórek, ile określono w tym miejscu.

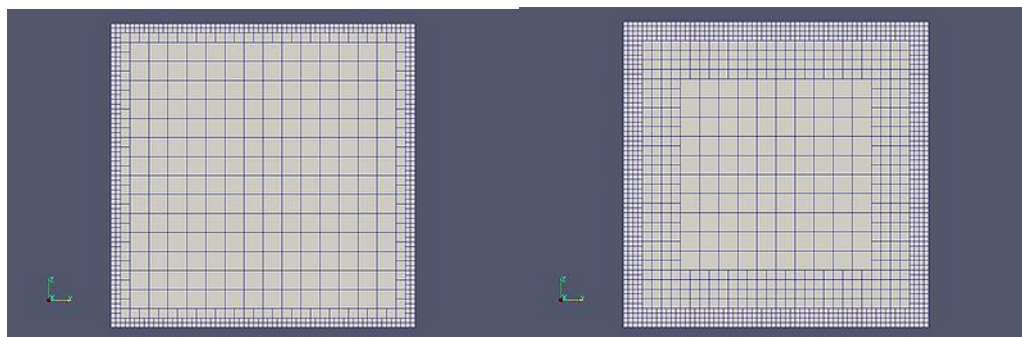

Liczba komórek pomiędzy poziomami: 1 oraz 4 (źródło: OpenFOAM)


Minimalne/maksymalne zagęszczenie siatki powierzchniowej

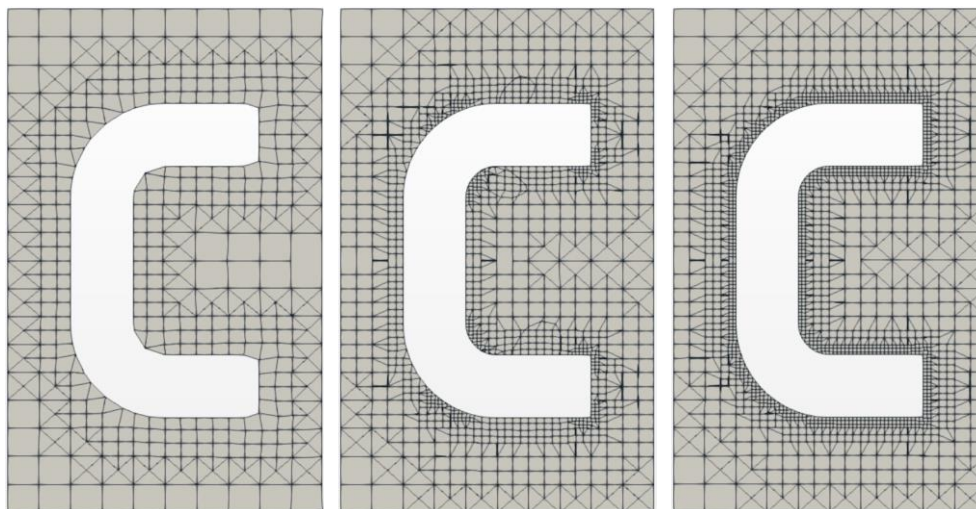

Zagęszczenie siatki powierzchniowej dla różnych wartości, 1/1; 1/3; 3/3 (źródło: CFDsupport)

Pasek wyboru ma dwa żółte suwaki. Jeśli nakładają się one na siebie, oba zakresy będą miały ten sam poziom zagęszczania. Aby ustawić minimalny poziom, należy przeciągnąć suwak w lewo, a następnie w prawo, aby ustawić maksymalny poziom.


☞ **Jeśli maksymalne zagęszczanie siatki powierzchni jest ustawione na zbyt niskim poziomie, to może być ono niewystarczające do prawidłowego opisu geometrii konstrukcji:**

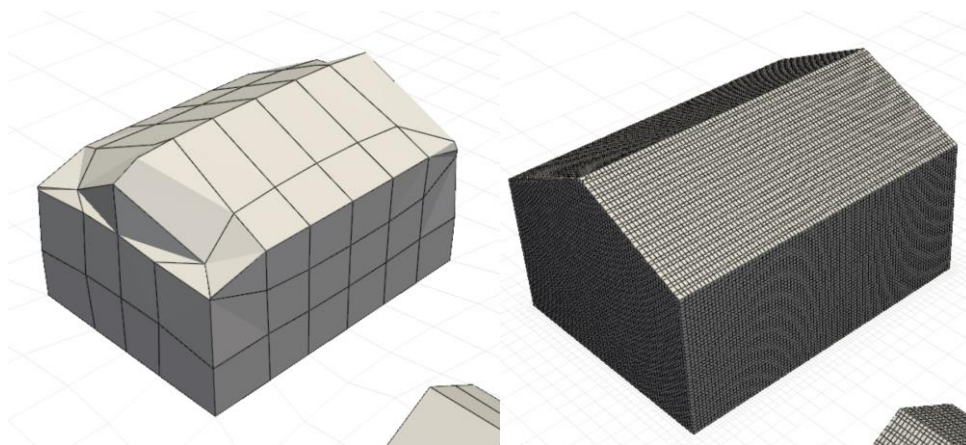

Przykład niewłaściwej geometrii wynikającej z niskiego zagęszczania siatki powierzchniowej i prawidłowej geometrii uzyskanej przez ustawienie wyższego jej zagęszczania

Liczba warstw brzegowych


W pobliżu powierzchni modelu gradient pola prędkości jest bardzo wysoki, więc może być konieczne zagęszczanie siatki poprzez dodanie dodatkowych warstw. 0 oznacza brak wstawiania dodatkowych warstw.

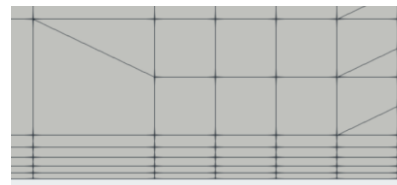

☞ **W przypadku zakrzywionych konstrukcji należy unikać dodawania warstw brzegowych.**

Wygenerowane obciążenie od wiatru

Wartość *Wielkość siatki obc. od wiatru* steruje wielkością powierzchni obciążeń jaka zostaną użyte do wygenerowania na konstrukcji obciążeń od wiatru.

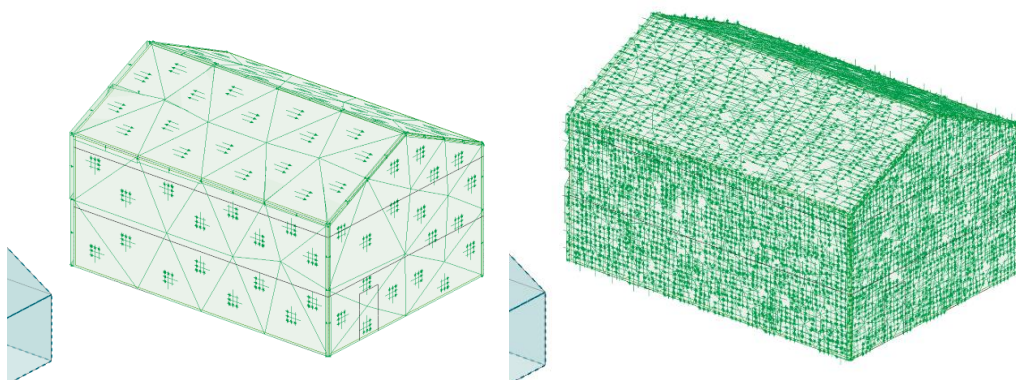


Wygenerowanie obciążenia od wiatru przy rozmiarze siatki 5 m oraz 1 m

4.11.1.5 Sterowanie rozwiązaniem

Zastosowany model turbulencji można wybrać z listy rozwijanej. Domyślnie jest to model $k-\varepsilon$.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modeli turbulencji, należy zapoznać się z Przewodnikiem modułu WIND, który dostępny jest w menu *Pomoc / Przewodnik WIND*.

Panel *Sterowanie rozwiązaniem* umożliwia ustawienie dodatkowych kryteriów zatrzymania, ustalanych na podstawie rezydualnych wartości parametrów prędkości lub turbulencji.

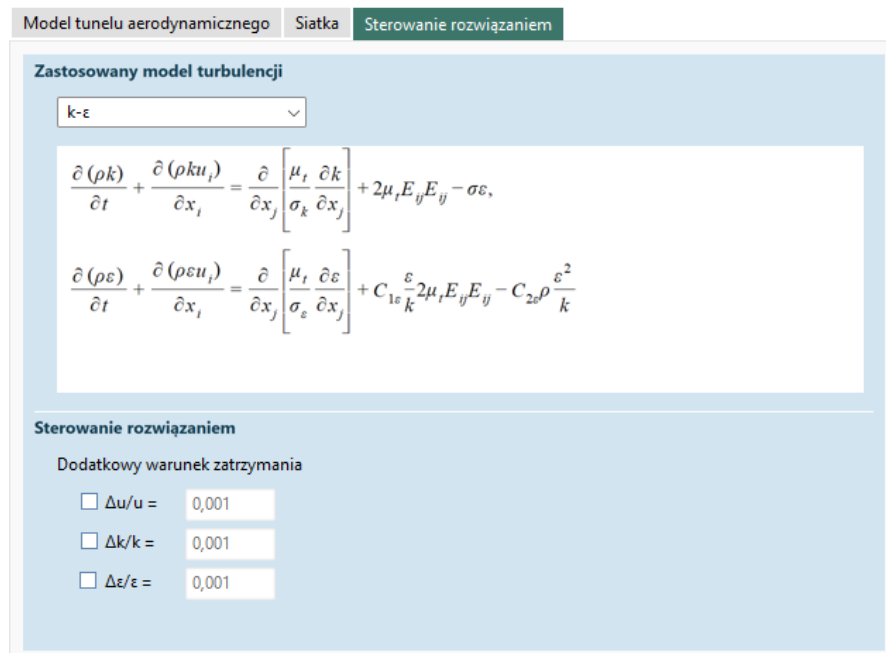


4.11.2 Analiza tunelu aerodynamicznego


Analiza przepływu jest uruchamiana dla kierunków wiatru zaznaczonych w oknie dialogowym *Tunel aerodynamiczny*. Po uruchomieniu analizy moduł najpierw importuje geometrię modelu AxisVM, a następnie siatkuje całą objętość tunelu aerodynamicznego i powierzchnię modelu zgodnie z parametrami ustawionymi w oknie dialogowym.

Po zakończeniu fazy siatkowania, bez przerywania procesu analizy, w osobnym oknie wyświetlany jest schemat 3D tunelu aerodynamicznego i utworzonej siatki. Jeśli geometria modelu konstrukcji nie jest zadowalająca (np. zagęszczanie siatki jest zbyt niskie), analizę można przerwać.


Wyświetlaną wizualizację 3D można obracać przestrzennie wokół osi modelu poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszy. Wciśnięty środkowy przycisk myszy przesunął model, kółko myszy powiększa i pomniejsza go.

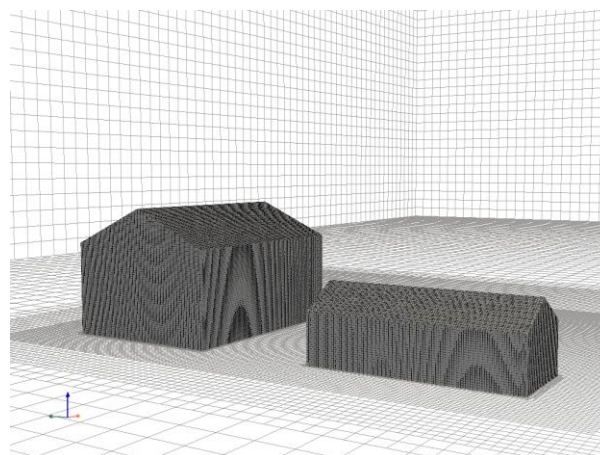


Podczas analizy wyświetlane są następujące dane

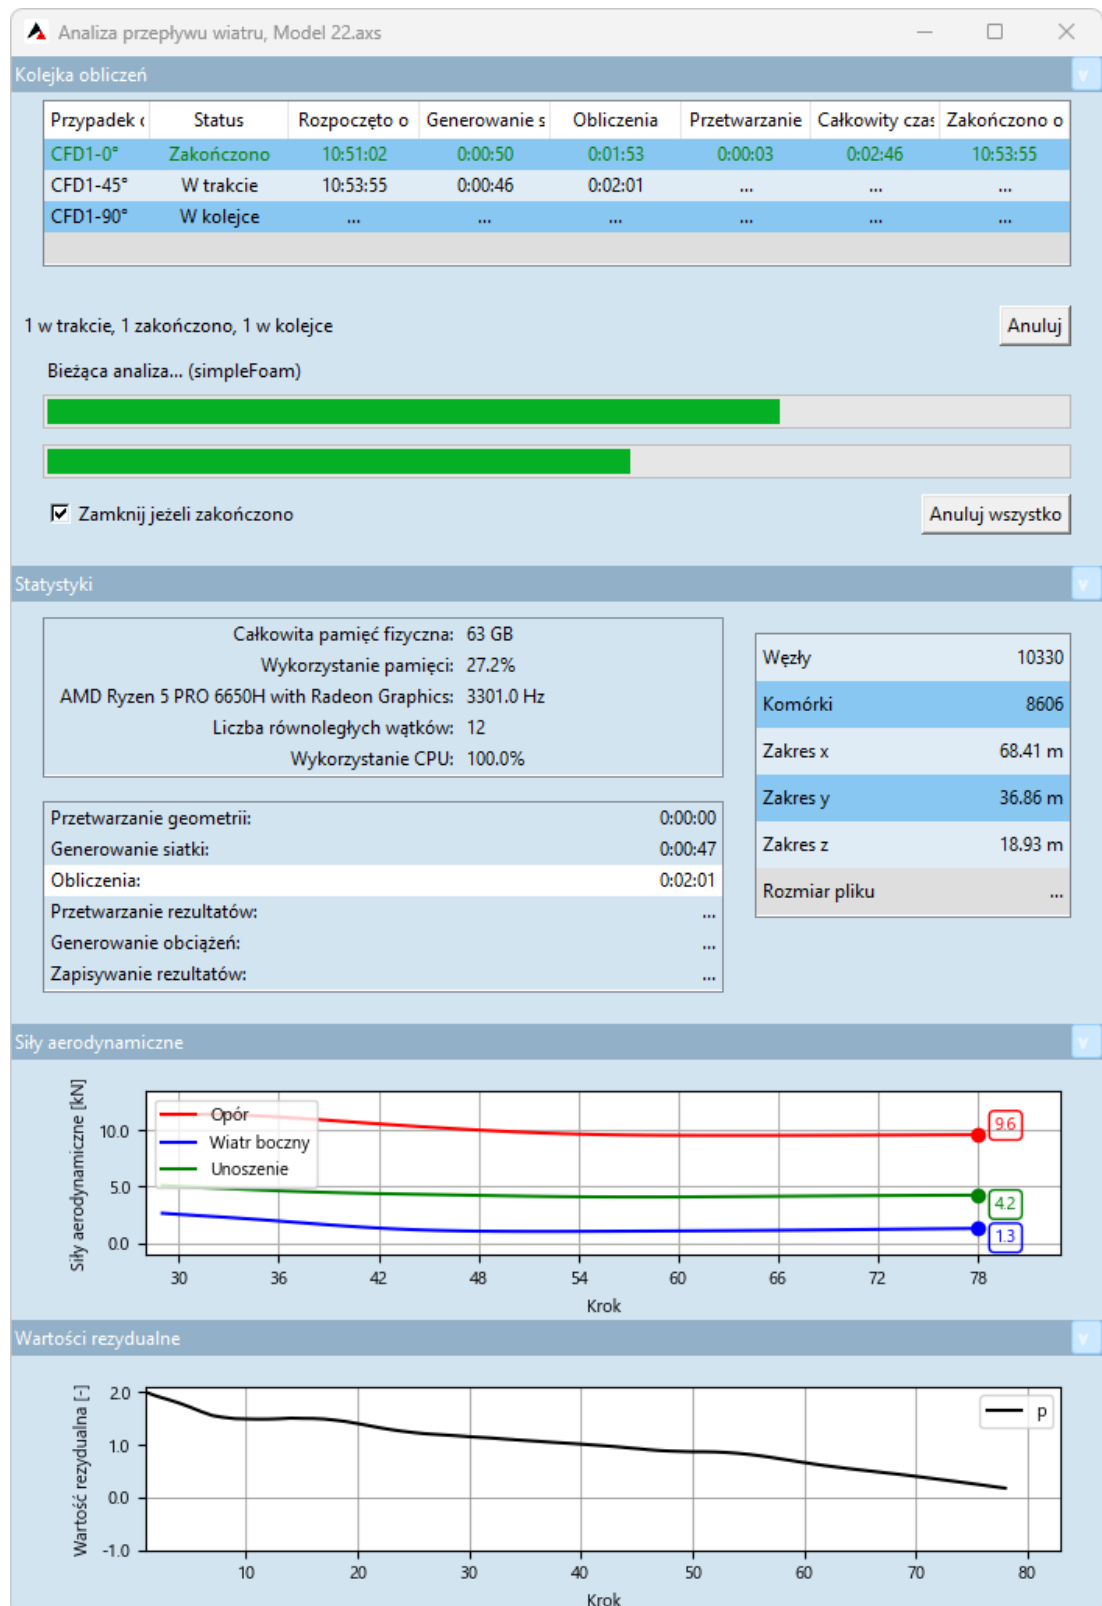

Kolejka obliczeń Jeśli w oknie dialogowym *Tunel aerodynamiczny* zaznaczono więcej niż jeden kierunek do analizy, to w górnym panelu pojawi się *Kolejka obliczeń*. Jest to lista wskazująca proces obliczeń dla wybranych przypadków obciążeń i wyświetlająca czas, jaki upłynął w każdym podprocesie. Kliknięcie przycisku *Anuluj* zatrzyma analizę bieżącego przypadku obciążenia. Przycisk *Anuluj wszystko* przerywa całą serię analiz. Zaznaczenie opcji *Zamknij jeżeli zakończono* powoduje, że program zamyka samoczynnie to okno po zakończeniu obliczeń i powraca do AxisVM.

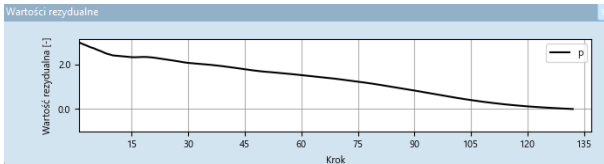Statystyki	Wyświetlane są trzy tablice: 1) główne parametry komputera, poniżej 2) czasomierze poszczególnych podprocesów oraz po prawej 3) właściwości siatki OpenFOAM. Po zakończeniu analizy wyświetlany jest również rozmiar pliku wynikowego.
Siły aerodynamiczne	Przedstawiono tu wynikowe siły aerodynamiczne działające na konstrukcję, zinterpretowane w lokalnym układzie tunelu aerodynamicznego. <i>Opór</i> to siła wynikowa w kierunku działania wiatru, <i>wiatr boczny</i> to siła pozioma prostopadła do kierunku wiatru, <i>unoszenie</i> to składowa pionowa wynikowej siły wiatru. ☞ Jeśli analiza jest zbieżna, ale siły wynikowe nadal zmieniają się gwałtownie pod koniec obliczeń, zaleca się zmniejszenie rezydualnej wartości granicznej w <i>Warunku zatrzymania</i>.
Wartość rezydualna	Panel <i>Wartość rezydualna</i> przedstawia logarytm stosunku wartości błędu do wartości docelowej ciśnienia i innych zmiennych wybranych na karcie <i>Sterowanie rozwiązaniem</i>. Obliczenia są zbieżne, gdy wartości rezydualne wszystkich wybranych zmiennych spadną poniżej zera. 
Importowanie wyników, generowanie obciążeń od wiatru	Jeśli analiza jest zbieżna, AxisVM importuje jej wyniki, a następnie na ich podstawie generuje niezależny zestaw obciążeń na powierzchni modelu utworzonego na potrzeby tunelu aerodynamicznego. Obciążenie to jest tworzone na podstawie wartości ciśnień uzyskanych z symulacji, a jego powierzchnia uwzględnia wielkości siatki obciążenia zdefiniowaną w oknie <i>Tunel aerodynamiczny</i>. Obciążenie na odpowiadających panelach obciążeniowych lub obszarach powstaje poprzez przyłożenie powierzchniowego obciążenia rozłożonego (uzmiennionego pomiędzy jego wierzchołkami), a w przypadku prętów i żeber poprzez przyłożenie rozłożonego obciążenia liniowego. Obciążenia te są umieszczane w przypadku obciążenia przypisanym do róży wiatrów i kierunków.

4.11.3 Wyniki analizy przepływu

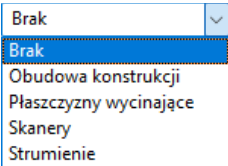Komponenty	Jeśli iteracyjny proces analizy przepływu wiatru był zbieżny, to poniższe wyniki (zależne od trybu wyświetlania – patrz rys. po prawej) są importowane dla przypadku obciążenia wybranego z rozwijanej listy (komponenty zależne od trybu prezentacji są omówione poniżej). 
Ciśnienie	p Wartości ciśnienia reprezentowane na obrysie modelu konstrukcji (<i>Obudowa konstrukcji</i>), w przestrzeni tunelu aerodynamicznego (<i>Płaszczyzny wycinające</i>, <i>Skanery</i>) i wzdłuż linii strumienia (<i>Strumienie</i>). Wartości są ujemne dla ssania, a dodatnie w przeciwnym wypadku.
Współczynnik ciśnienia dla powierzchni zewnętrznej	c_{pe} Stosunek ciśnienia w danym punkcie do ciśnienia dynamicznego na wysokości tego punktu (tylko w trybie <i>Obudowa konstrukcji</i>).
Naprężenia ścinające ścianki	τ Naprężenia ścinające na obudowie konstrukcji.
Bezwymiarowa odległość ścianki	y^+ Bezwymiarowa odległość ścianki jest definiowana na obudowie konstrukcji. Parametr ten służy do określenia, czy siatka jest wystarczająco drobna, aby dokładnie odwzorować przepływ.
Prędkość	v_x, v_y, v_z Składowe prędkości wiatru w przestrzeni modelu tunelu aerodynamicznego, interpretowane w jego układzie współrzędnych (x to kierunek nawiewania wiatru, z jest skierowany pionowo w górę, y jest prostopadły do obu, tak więc x, y, z tworzą układ zgodny z regułą prawej dłoni). Składowe te dostępne są w trybie <i>Płaszczyzny wycinające</i> i <i>Skanery</i>. v_R Wypadkowa prędkość wiatru w przestrzeni modelu tunelu (w trybie <i>Płaszczyzny wycinające</i> i <i>Skanery</i>). v Wartość prędkości wiatru wzdłuż strumienia (<i>Strumienie</i>)
Tryby prezentacji wyników	Dostępne są następujące tryby wyświetlania wyników analizy przepływu wiatru:

- Obudowa konstrukcji** Wartość ciśnienia lub współczynnika ciśnienia wyświetlana na obudowie modelu konstrukcji.
- Płaszczyzny wycinające** Wartość ciśnienia lub prędkości w tunelu aerodynamicznym wyświetlane w istniejącej płaszczyźnie wycinającej (*Wycinki*), która przecina siatkę 3D przestrzeni tunelu aerodynamicznego.
- Skanery** Interaktywnie przesuwane płaszczyzny przekrojowe równoległe do płaszczyzn głównych układu współrzędnych tunelu aerodynamicznego. Możliwe jest również tworzenie z nich animacji.
- Strumienie** Wyświetlanie strumieni, które rozpoczynają się od serii zadanych punktów znajdujących się na prostokątnym wlocie tunelu aerodynamicznego. Patrz [4.11.4 Definiowanie punktów początkowych strumienia i jego animacji](#).

Opcje wyświetlania



Kliknięcie przycisku *Siatka*, znajdującego się wśród przycisków szybkich ustawień w prawym dolnym rogu ekranu ([2.18 Przyciski szybkich ustawień](#)), powoduje wyświetlenie rozwijanego okienka z kilkoma opcjami wyświetlania:


<i>Siatka 3D modelu analizy przepływu</i>	Siatka z bryłowych elementów skończonych wygenerowana w tunelu aerodynamicznym
<i>Tunel aerodynamiczny</i>	Płaszczyzny tworzące gabaryt tunelu aerodynamicznego z ich siatką powierzchniową
<i>Siatka powierzchniowa modelu przepływu wiatru</i>	Siatka na powierzchni modelu konstrukcji
<i>Przestrzeń modelu przepływu wiatru</i>	Płaszczyzny tworzące gabaryt tunelu aerodynamicznego

4.11.4 Definiowanie punktów początkowych strumienia i jego animacji



Linie przepływu to krzywe, których styczna w dowolnym punkcie wskazuje kierunek wektora prędkości.

W stacjonarnym, tj. niezmiennym w czasie przepływie, śledzą one również drogę cząstek powietrza. Wykreślenie ich pomaga w ocenie wyników analizy.

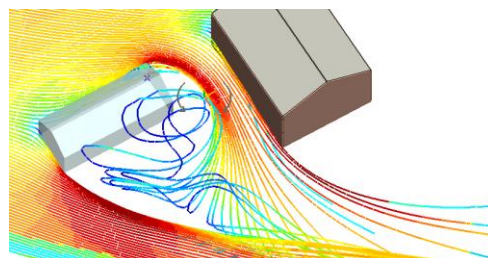

Aby wykreślić linie strumieni, należy zdefiniować ich punkty początkowe. AxisVM umożliwia zdefiniowanie jednej lub więcej poziomych lub pionowych serii punktów, które usytuowane są na wlocie tunelu aerodynamicznego. Strumienie są kolorowane zgodnie z lokalną wartością bieżącego składnika wyniku (prędkość v lub ciśnienie p).

Zdefiniuj punkty początkowe strumienia

Rozmieszczenie

☐ Serie poziome ☒ Serie pionowe

Położenie

$p = 0,5$ ($0 \leq p \leq 1$)

$\xi [m] = 18,429$ ($0 \leq \xi \leq 36,859 \text{ m}$)

Liczba punktów początkowych

$N = 20$

☒ Odśwież automatycznie

	p	$\xi [m]$	N	$g1$	$g2$
☐ Serie pionowe					
1	0,5	18,429	20	0	1
2	0,5	18,429	500	0	1
☒ Serie poziome					
1	0,5	9,467	20	0,3	0,7

OK Anuluj

Po lewej stronie okna można ustawić właściwości danej serii. Rozmieszczenie punktów początkowych może być poziome lub pionowe. W przypadku serii poziomej, jej lokalizacja pionowa, a w przypadku serii pionowej, lokalizacja pozioma musi zostać określona. Jest ona definiowana względnie jako proporcja

odpowiadającego rozmiaru strony wejściowej (p) lub bezwzględnie jako odległość (ξ). Liczba punktów (tj. strumieni) wynosi N .

Kliknięcie przycisku + powoduje dodanie serii do tabeli po prawej stronie.

Bieżący wiersz w tabeli można usunąć, klikając czerwoną ikonę *Usuń* na końcu tego wiersza.

Strumienie zostaną wygenerowane z serii punktów na modelu tylko wtedy, gdy pole wyboru na początku wiersza jest zaznaczone. Ponadto, w wierszu tabeli wartość $g1$ i $g2$ może zostać zmodyfikowana, w celu wskazania względnego położenia punktu początkowego i końcowego danej serii, co prowadzi do skrócenia jej odcinka generowania strumienia. Ich wartości domyślne to 0 i 1, co oznacza, że linia punktów przebiega wzdłuż całej wysokości lub szerokości wlotu.

Aby zmienić wartość, kliknij dwukrotnie odpowiednią komórkę tabeli.

Gdy funkcja *Odśwież automatycznie* jest włączona, to zmiany wprowadzone w strumieniach są natychmiast stosowane w oknie głównym (jeśli jest ono aktualnie w trybie wyświetlania *Strumienie*).


Animacja strumieni



Animacja linii strumienia to kolejny sposób wizualizacji przepływu i zmian jego prędkości. Długość, rozstaw i prędkość animacji cząstek poruszających się wzdłuż strumienia można kontrolować za pomocą suwaków. Animację można zapisać do pliku.

Ustawienia te są podobne do ustawień eksportu animacji (patrz [6.1.2 Animacja](#)). Kliknij ikonę *Ustawienia*, aby ustawić liczbę klatek do przechwycenia i rozmiar obrazu wyjściowego wideo (obraz w aktywnym oknie jest skalowany do określonego rozmiaru) oraz dodatkowe opóźnienie między klatkami dla formatu GIF.

4.12 Siatka



Kliknięcie na zakładkę *Siatka* udostępni pasek narzędzi do generowania siatki dla elementów liniowych i obszarów, funkcjami zagęszczania siatki oraz weryfikacją kształtów elementów skończonych.

4.12.1 Generowanie siatki

Automatyczne wykrywanie nachodzących linii lub brakujących punktów przecięcia podczas generowania siatki redukuje błędy w geometrii modelu.

Wsparcie dla procesorów wielordzeniowych przyspiesza czas generowania siatki.

4.12.1.1 Generowanie siatki dla elementów liniowych



Analiza elementów skończonych wykorzystuje elementy liniowe o stałych przekrojach poprzecznych, dlatego łukowe elementy liniowe i o zmiennych (zwyżających się) przekrojach poprzecznych muszą być podzielone na fragmenty. Proces ten nazywa się generowaniem siatki dla elementów liniowych. Dokładność takiego rozwiązania zależy od gęstości siatki.

Siatkę tę można usunąć lub zmodyfikować tak jak siatkę obszaru. Usunięcie siatki nie skutkuje usunięciem obciążeń i właściwości przypisanych do elementu liniowego.

Siatka może być definiowana także dla elementów o stałym przekroju poprzecznym. Jest to przydatne w przypadku analizy nieliniowej lub modalnej, kiedy wymagany jest podział elementów liniowych, aby uzyskać większą dokładność.

Parametry siatki dla elementów liniowych

Generowanie siatki można przeprowadzić według różnych kryteriów:

Maksymalne zniekształcenie łuku

Wysokość cięciwy nie może przekroczyć określonej wartości.

Maksymalny rozmiar elementu

Długości linii siatki nie mogą przekroczyć określonej wartości.

Podział na N segmentów

Elementy zostają podzielone na N fragmentów.

Po łuku

Kąt środkowy łukowych segmentów siatki nie może przekroczyć określonej wartości.

4.12.1.2 Generowanie siatki obszaru



Siatka trójkątnych elementów powierzchniowych może być wygenerowana na wybranych obszarach przez określenie średniej długości boku elementu powierzchniowego w siatce. Podczas generowania siatki uwzględnione zostaną wszystkie otwory, linie wewnętrzne i punkty obszaru. Siatki opcjonalnie mogą być dopasowane do obciążeń powyżej określonej wartości obciążenia lub dopasowane do przekroju poprzecznego słupa, aby umożliwić odcięcie szczytowych wartości sił wewnętrznych.

Typ siatki Dostępne są następujące typy siatek: siatka trójkątna, siatka czworokątna oraz siatka mieszana, w której większość elementów jest czworokątnych, a reszta trójkątnych.

Jeżeli linie konturu obszaru wliczając otwory i linie wewnętrzne mogą zostać podzielone na czworokąty i wybrano siatkę czworokątów, to wygenerowana zostanie parametryczna siatka o lepszej jakości.

Rozmiar siatki Możliwe jest ustawienie średniego rozmiaru elementu siatki. Rzeczywista siatka może zawierać również mniejsze i większe elementy.

Dopasuj siatkę do obciążeń Siatki zostaną dopasowane do wybranych typów obciążeń, jeżeli obciążenie przekroczy określoną wartość. Obciążenia skupione utworzą węzły siatki, a obciążenia liniowe utworzą linie siatki.

Dopasuj siatkę do przekroju słupa Siatka musi być odpowiednio dopasowana do kształtu przekroju słupa, aby umożliwić odcięcie szczytowych, teoretycznych wartości sił wewnętrznych. Włączenie tej opcji automatycznie dopasuje siatkę według geometrii przekroju poprzecznego dochodzących słupów. Wszystkie pręty łączące się z płytą pod kątem większym niż 45° rozpoznawane są jako słupy. Ta opcja musi zostać ustawiona, żeby włączyć opcję *Utnij wierzchołki momentów nad słupami* w oknie dialogowym *Parametry wyświetlania*. Patrz [6.1.13 Siły wewn. elementu powierzchniowego](#)

Metoda podziału konturu *Równomierny podział*

Krawędzie obszarów oraz linie wewnętrzne zostaną podzielone zgodnie z rozmiarem siatki, aby zapewnić określony rozmiar elementów.

Dopasowany podział

Opcja dopasowanego rozmiaru dostosowuje się do geometrii obszaru i zagęszcza siatkę redukując rozmiar elementów tam, gdzie jest to wymagane.

Wygładzanie Za pomocą suwaka można kontrolować wyrównywanie siatki. Wyrównywanie spowalnia nieco proces generowania siatki. Przesunięcie suwaka w stronę lewego końca ustawi minimalne wyrównanie i szybkie przetwarzanie, podczas gdy przesunięcie go w stronę prawego końca ustawi maksymalne wyrównywanie z wolniejszym przetwarzaniem. Wynik wyrównania zależy od geometrii obszaru i innych parametrów siatki, więc ustawienie wyższego wyrównywania niekoniecznie skutkować będzie lepszą jakością siatki.


Jeżeli zaznaczono opcję *Generuj siatkę tylko dla obszarów bez siatki* to nie zostaną utworzone siatki dla obszarów już posiatkowanych.




Jeżeli zaznaczono opcję *Obliczanie przecięć obszarów* to przed wygenerowaniem siatki automatycznie obliczone zostaną przecięcia obszarów.

Postęp procesu generowania siatki można monitorować w oknie. Proces ten można anulować w dowolnym momencie za pomocą przycisku **Przerwij**.

Generator siatki wykorzystuje tylko punkty końcowe elementów typu pręt, które znajdują się w płaszczyźnie obszaru i ignoruje odnośne segmenty liniowe. Żebra są zintegrowane z ich segmentami liniowymi, ponieważ mogą być również zdefiniowane na krawędziach powierzchni.

Jeżeli w obrębie obszaru istnieją siatki czworokątów lub trójkątów, generator siatki nie zmieni tych siatek i zintegruje je z nową siatką.

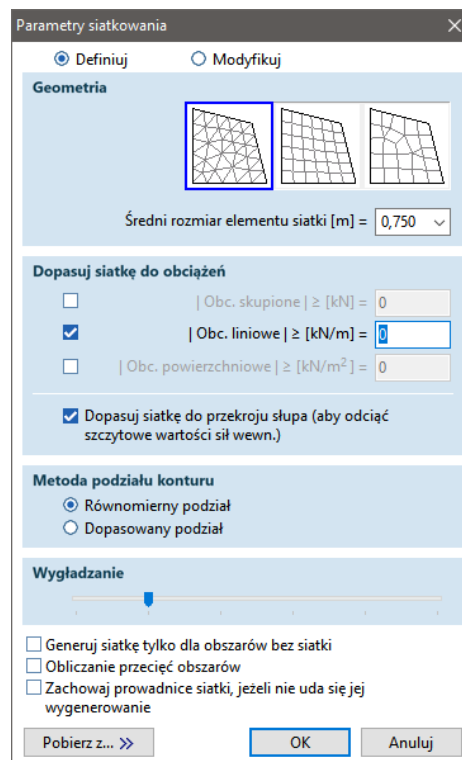

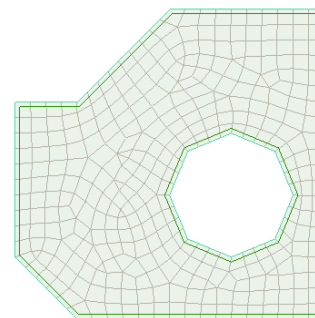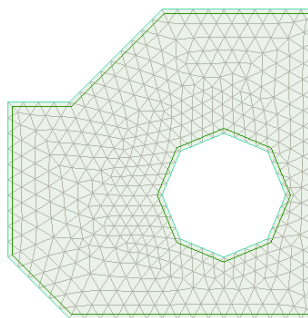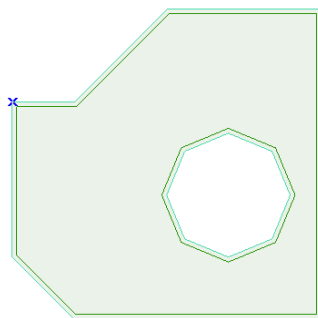

Przed utworzeniem siatki

Po utworzeniu siatki trójkątnej

Siatka czworokątna z trójkątami

Jeżeli siatka zostanie wygenerowana na istniejącej siatce obszaru (o innej średniej długości boku elementu), nowa siatka zastąpi istniejącą.

4.12.1.3 Generowanie siatki obszarów modelowania podłoża gruntowego




Program generuje siatkę objętościową zadaną średnią wielkością (w pionie i poziomie) elementów dla zaznaczonych obszarów modelowania podłoża, uwzględniając wszystkie zawarte w nich otwory, węzły oraz linie.

W pierwszej kolejności z panelu *Geometria* należy wybrać typ elementów bryłowych. Kształt tych elementów może być wyciągniętym trójkątem, czworobokiem (sześcián), mieszany z użyciem obu powyższych lub czworóścianem.

Siatka elementów bryłowych tworzona jest poprzez wyciągnięcie w pionie siatki powierzchniowej. W przypadku siatki czworościennej, zarówno wielkość jak i liczba jej elementów jest dynamicznie dostosowywana do lokalnej grubości warstwy. Jeżeli niektóre warstwy zanikają (dążą do zera), to pierwsze trzy metody generowania siatki mogą zakończyć się niepowodzeniem. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie siatki czworościennej.

Średni rozmiar elementu siatki to średnia wartość wielkości elementu płaskiej siatki tworzonej dla obszaru modelowania podłoża gruntowego.

Grubość to średnia wysokość elementu bryłowego w siatce. Rzeczywista grubość elementu będzie zależna także od grubości warstwy gruntu w danym miejscu.

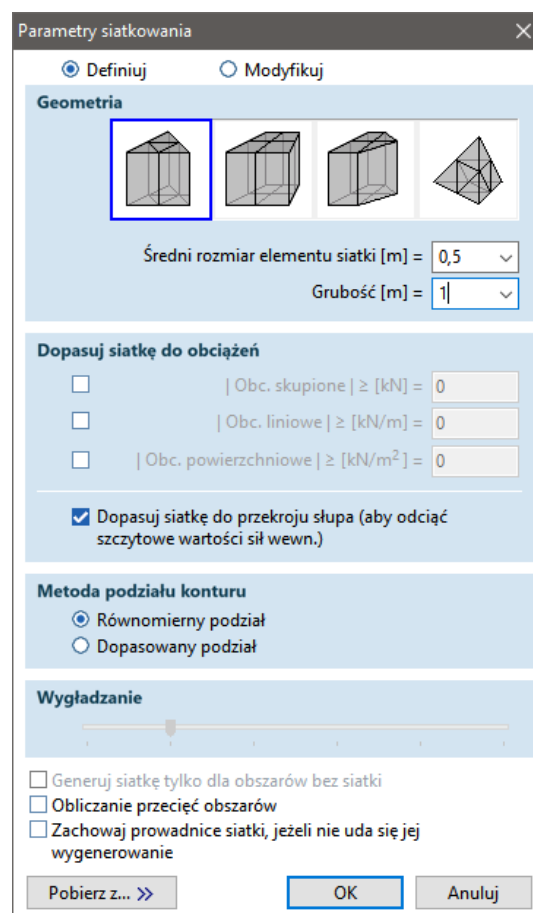

 Całkowita głębokość wygenerowanej siatki elementów bryłowych jest największą z wartości określanych jako minimalna głębokość modelu podłoża d dla poszczególnych sąsiadujących obszarów modelowania podłoża. Patrz [4.9.9 Obszar modelowania gruntu \(moduł SOIL\)](#).

4.12.2 Zagęszczenie siatki




Umożliwia zagęszczenie siatki elementów skończonych na powierzchniach. Elementy w siatce zagęszczonej mają te same właściwości (materiał, przekrój poprzeczny / grubość, odniesienia itd.) jak elementy w siatce zgrubej.


Należy ręcznie ustawić węzłowe stopnie swobody dla wygenerowanych elementów siatek, ponieważ nie są one ustawiane automatycznie podczas siatkowania.

Dostępne są następujące opcje:

Równomierne

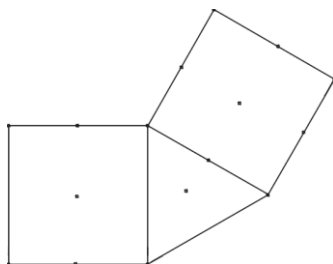

Przed zagęszczeniem siatki

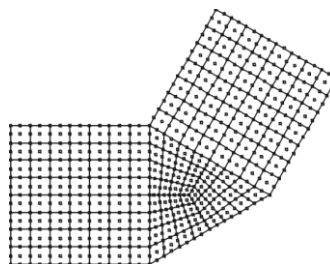

Po zagęszczeniu siatki

Przepołowienie




Umożliwia zagęszczenie wybranej siatki poprzez przepołowienie elementów, jak pokazano na rysunku poniżej.




Element czworokątny



Element trójkątny

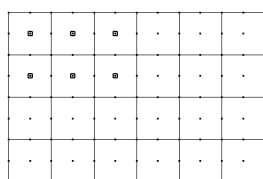

Przed zagęszczeniem siatki

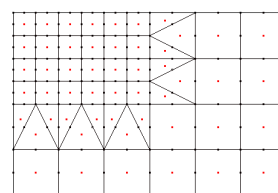


Po zagęszczeniu siatki


Wokół węzła



Umożliwia zagęszczenie siatki wokół wybranych węzłów (lokalnie wokół słupów, podpór węzłowych). Użytkownik musi określić stosunek podziału (0.2-0.8). To polecenie zagęszcza siatkę dzieląc elementy połączone z poszczególnymi węzłami w określonym stosunku.

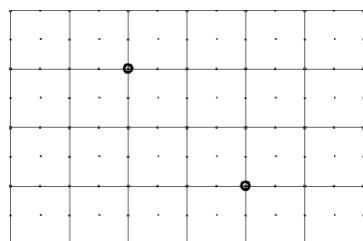

Przed zagęszczeniem siatki

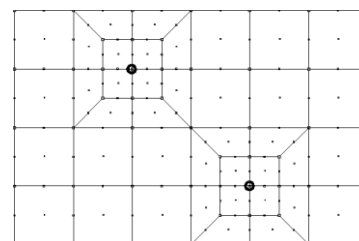

Po zagęszczeniu siatki


Wzdłuż krawędzi



Umożliwia zagęszczenie siatki wzdłuż wybranych krawędzi (lokalnie wzdłuż podpór krawędziowych / obciążeń). Użytkownik musi określić stosunek podziału (0.2-0.8). To polecenie zagęszcza siatkę dzieląc elementy połączone z poszczególnymi krawędziami w określonym stosunku.



Przed zagęszczeniem siatki

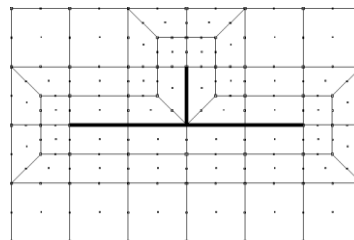

Po zagęszczeniu siatki

4.12.3 Weryfikacja elementów skończonych



Program weryfikuje minimalny kąt elementów skończonych (α).

Trójkątny element skończony jest zniekształcony, jeżeli $\alpha \leq 15^\circ$.

Czworokątny element skończony jest zniekształcony, jeżeli $\alpha \leq 30^\circ$.

4.12.4 Zaznacz swobodne krawędzie



Polecenie to zaznacza wszystkie krawędzie połączone tylko z jednym elementem powierzchniowym. Pozwala ono znaleźć krawędzie, gdzie siatka z dwóch obszarów nie została z jakiegoś powodu połączona.

4.12.5 Usuń wszystkie siatki



Usuwa wszystkie siatki z elementów liniowych




Usuwa wszystkie siatki z elementów powierzchniowych



Usuwa wszystkie typy siatek z całego modelu

4.13 Etapy budowy (moduł STG)



Narzędzia na tej zakładce zapewniają funkcjonalność związaną z definiowaniem i zarządzaniem etapami budowy, modyfikowaniem i usuwaniem elementów z poszczególnych etapów oraz przypisywaniem przypadków obciążeń do etapów.

Uwzględnianie etapów budowy w obliczeniach konstrukcji

Uwzględnienie etapów budowy w projektowaniu konstrukcji jest niezwykle ważne, ponieważ podczas procesu wznoszenia konstrukcja jest poddawana obciążeniom i warunkom, które różnią się od stanu końcowego (eksploatacyjnego). Jeśli te warunki ulegające zmianie nie zostaną odpowiednio uwzględnione, to zwłaszcza przy modelowaniu metodą elementów skończonych, możemy uzyskać mylący obraz odpowiedzi konstrukcji. Poniższe kluczowe aspekty podkreślają, dlaczego konieczne jest odrębne przeanalizowanie etapów budowy:

- **Wpływ poszczególnych faz budowy:**

W modelach analizowanych metodą elementów skończonych cała konstrukcja jest często analizowana tak, jakby wszystkie elementy całej konstrukcyjne pojawiły się w tym samym czasie, a obciążenia zostały przyłożone jednocześnie. W rzeczywistości konstrukcje są budowane stopniowo, a obciążenia - takie jak ciężar własny - pojawiają się sukcesywnie. Ignorowanie tego może prowadzić do błędnego rozkładu naprężeń i odkształceń.

- **Zmiana układów statycznych podczas wznoszenia:**

Układ statyczny ewoluuje w sposób ciągły podczas budowy: poszczególne elementy są wbudowywane w różnym czasie i może się zdarzyć, że początkowo niektóre elementy konstrukcyjne nie mają jeszcze swoich ostatecznych podpór. Jeśli nie zostanie to uwzględnione,

to zostanie błędnie założone w modelu, że wszystkie elementy przenoszą obciążenia będąc w stanie ukończonym.

- **Obciążenia tymczasowe i deformacje:**

Ugięcia i deformacje powstające podczas budowy mogą mieć istotne znaczenie, szczególnie w przypadku konstrukcji o dużej rozpiętości lub wysokości. Ciężar własny przykładany stopniowo może powodować trwałe odkształcenia, które wpływają na ostateczny stan konstrukcji. Model w metodzie elementów skończonych, który nie odzwierciedla tych faz pośrednich, nie uchwyci realistycznego zachowania konstrukcji.

- **Odpowiedź materiału zależna od czasu:**

Jest to szczególnie ważne w przypadku konstrukcji żelbetowych, w których materiał nie charakteryzuje się od razu swoją ostateczną wytrzymałością i sztywnością.

Symulacja etapów budowy w metodzie elementów skończonych

Aby bardziej dokładnie zamodelować rzeczywisty proces budowy, należy wdrożyć analizę **etap po etapie**. W tym podejściu:

- elementy konstrukcyjne są aktywowane, dezaktywowane, wzmacniane lub osłabiane **zgodnie z rzeczywistą sekwencją konstruowania**,
- obciążenia, takie jak ciężar własny, są wprowadzane **stopniowo na kolejnych etapach**,
- pośrednie deformacje i zmiany w układzie statycznym są uwzględnione.

Przeprowadzając symulację etapów budowy, zapewniamy, że obliczenia uwzględniają rzeczywiste warunki obciążenia i deformacji, co prowadzi do dokładniejszej i bardziej miarodajnej analizy konstrukcji. Moduł może być z powodzeniem wykorzystywany do modelowania całych procesów budowlanych, począwszy od wznoszenia elementu (np. analiza dźwigara kratowego podnoszonego za pomocą dźwigu), aż do jego końcowego stanu w konstrukcji dla jego ostatecznego położenia. Dodatkowo, wszechstronność modułu sprawia, że ma on zastosowanie w szerokim zakresie sytuacji wykraczających poza typowe symulacje budowlane, w tym:

- **Odwzorowanie procesu rozbiórki:**

Moduł może również symulować stopniowe wyburzanie budynków i innych konstrukcji, odzwierciedlając zmieniające się przebiegi obciążeń i zachowanie konstrukcji w miarę usuwania jej elementów. Jest to szczególnie przydatne przy zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pozostałej konstrukcji podczas częściowej rozbiórki.

- **Analiza częściowo zdemontowanej konstrukcji:**

W przypadkach, gdy konstrukcje są tylko częściowo zdemontowane, moduł pozwala na analizę pozostałej części konstrukcji w celu oceny jej nośności i zapewnienia stateczności pod wpływem przyłożonego obciążeniem.

- **Weryfikacja wzmocnienia konstrukcji:**

Moduł ten doskonale nadaje się do weryfikacji wzmocnienia konstrukcji (np. przyspawania blach do profili stalowych, dodania słupów żelbetowych w celu wzmocnienia ściany murowej lub wymiany zbyt słabego filarka murowego itd.) i oceny wynikającej z tych zmian na odpowiedź konstrukcji.

- **Modelowanie uszkodzeń konstrukcji:**

Moduł jest również w stanie analizować uszkodzoną lub zniszczoną konstrukcję. Analizując skutki degradacji, uszkodzenia materiału lub przypadkowego uszkodzenia, umożliwia inżynierom ocenę zakresu uszkodzeń, sprawdzenie resztkowej nośności konstrukcji i redystrybucji sił w uszkodzonym układzie. Ma to kluczowe znaczenie przy planowaniu napraw, modernizacji, a nawet określenia, czy uszkodzona konstrukcja może pozostać w użyciu.

- **Ocena niezawodności:**

Jednym z najbardziej zaawansowanych zastosowań modułu jest analiza niezawodności konstrukcji. Poprzez selektywną dezaktywację krytycznych elementów, model może symulować scenariusze, w których kluczowe elementy konstrukcyjne ulegają awarii, co pozwala ocenić wynikającą z tego odpowiedź konstrukcji. Takie podejście umożliwia projektantom określenie, czy konstrukcja, ze zmienioną ścieżką obciążenia i zmienionym układem statycznym, może przenieść przyjęte obciążenia bez zawalenia.

- Symulacja usuwania kluczowych elementów: Moduł może określić, w jaki sposób utrata jednego lub więcej krytycznych elementów wpływa na globalną stateczność i redystrybucję sił wewnętrznych w układzie.
- Ocena trwałości: Pomaga ocenić zdolność konstrukcji do zachowania funkcjonalności lub przynajmniej stateczności w tych scenariuszach, oferując wgląd w zapobieganie postępującemu zniszczeniu i projektowanie alternatywnych ścieżek obciążenia.

- **Proces budowy mostu:**

W przypadku budowy mostu (metoda nasuwania podłużnego mostu) etapy budowy są szczególnie istotne. Konstrukcja mostu jest stopniowo nasuwana aż do ostatecznego położenia, a podczas tego procesu ścieżki obciążenia, warunki podparcia i wynikające z nich naprężenia zmieniają się dynamicznie. Każde pośrednie położenie mostu może powodować tymczasowe naprężenia i deformacje, które nie występują w stanie końcowym. Ignorowanie tych efektów może prowadzić do nieprawidłowej oceny właściwości konstrukcyjnych, zwłaszcza na odcinkach z tymczasowymi warunkami podparcia.

Wykorzystując te możliwości, moduł służy jako kompleksowe narzędzie do symulacji i analizy różnych złożonych procesów konstrukcyjnych, od budowy i rozbiórki po wzmocnienie, ocenę uszkodzeń i ocenę wytrzymałości. Zapewnia to bezpieczniejsze, bardziej niezawodne projektowanie i lepszą wydajność zarówno w przewidywanych, jak i nietypowych warunkach.


4.13.1 Ogólny zarys koncepcji etapów budowy

Ten rozdział zawiera opis ogólnych i zarazem praktycznych zagadnień odnośnie wprowadzania etapów budowy w AXISVM.


Przed wszystkim należy wiedzieć, że dla poszczególnych etapów budowy nie ma oddzielnych modeli, które byłyby edytowane i zarządzane osobno.

Pierwszym krokiem podczas zadawania etapów jest utworzenie tak zwanego modelu głównego. Należy go utworzyć w taki sam sposób, jak zwykły model dla stanu końcowego w normalnych sytuacjach, ale model główny musi zawierać wszystkie elementy konstrukcyjne wstawiane podczas całego procesu budowy, niezależnie od tego, czy są one wbudowane jako tymczasowe, czy stałe elementy. Ponadto model ten musi zawierać również wszystkie obciążenia tak tymczasowe jak i stałe przyłożone do konstrukcji podczas jej budowy oraz wszystkie obciążenia w jej stanie końcowym.


Poniższa seria rysunków pomaga zrozumieć koncepcję modelu głównego.

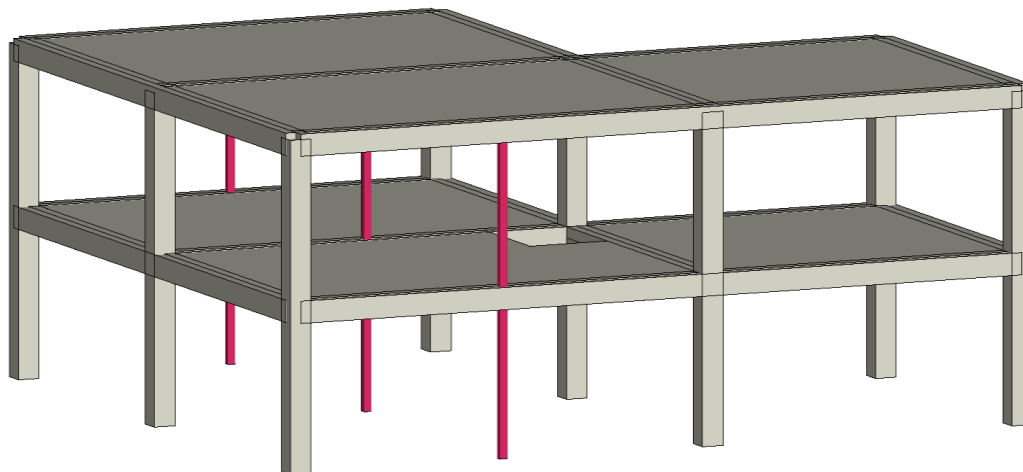


Model główny

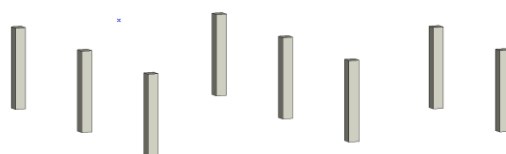


1-szy etap budowy

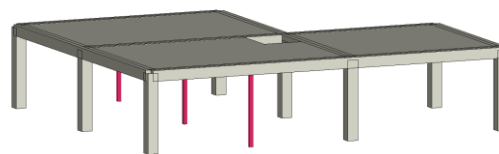


2-gi etap budowy

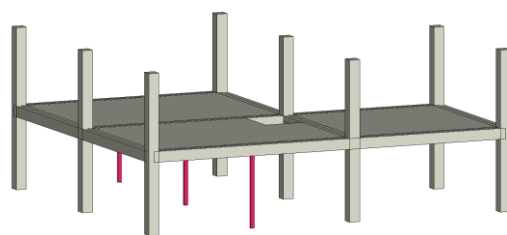

3-ci etap budowy

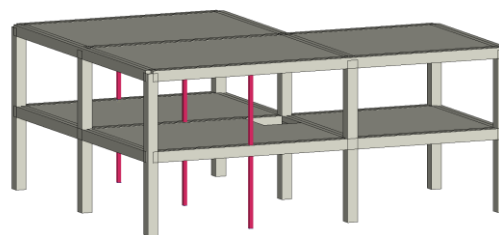

4-ty etap budowy

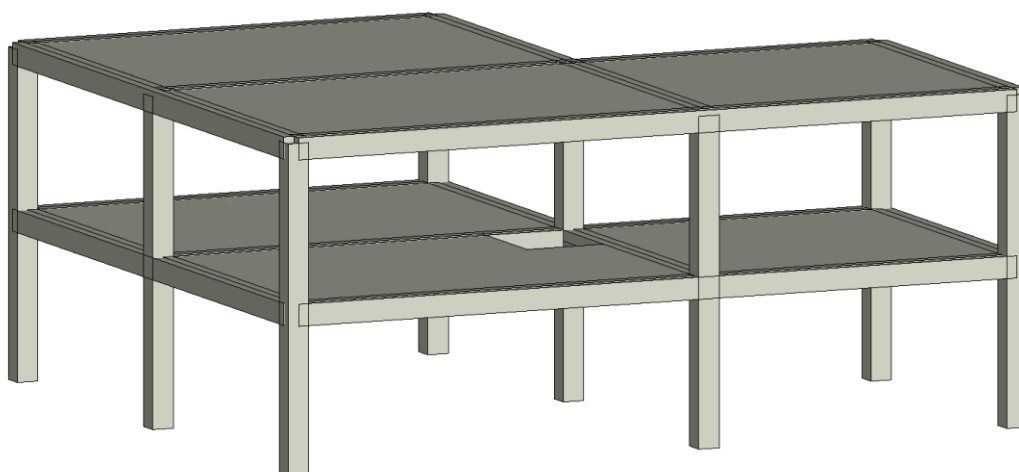

5-ty etap budowy (stan końcowy)

Etapy budowy są podobne do polecenia *Fragmenty* zdefiniowane przez użytkownika (patrz [2.16.17 Fragmenty](#)), ponieważ grupują one razem elementy aktywne w danym stadium budowy. Niektóre właściwości elementów mogą być również modyfikowane na poszczególnych etapach, jak opisano to w następnym rozdziale (patrz [4.13.2 Definiowanie etapów budowy](#)).

Zgodnie z powyższą analogią, jeśli usuniemy element na zakładce *Elementy*, to zostanie on usunięty z modelu głównego, a tym samym zniknie z każdego etapu budowy, ponieważ poszczególne etapy są tworzone poprzez aktywację, dezaktywację lub modyfikację elementów z modelu głównego. Z kolei nowo zdefiniowane elementy na modelu głównym (zdefiniowane w oknie dialogowym, narysowane bezpośrednio lub utworzone poprzez skopiowanie istniejącego elementu) nie pojawiają się w żadnym z istniejących już wcześniej etapów. Muszą one zostać wtedy dodane do danego etapu w oddzielnej operacji na karcie *Etapy budowy*.

Zaleca się, aby najpierw zbudować model główny zawierający wszystkie tymczasowe i stałe elementy konstrukcji oraz wszystkie tymczasowe lub stałe obciążenia. Kolejne kroki to:

- 1) zdefiniowanie etapów
- 2) ustawienie elementów obecnych na poszczególnych etapach
- 3) ustawienie przypadków obciążeń obecnych na poszczególnych etapach.

W odniesieniu do etapów budowy rozróżniamy obciążenia stałe i tymczasowe. Możemy mieć wiele przypadków lub grup obciążeń przypisanych do etapów budowy. Proces ten zostanie omówiony później, patrz [4.13.5 Definiowanie obciążeń na etapach](#). Różnica między obciążeniami stałymi i tymczasowymi polega na tym, że obciążenia stałe (np. ciężar własny) są wyliczane stopniowo, a ich wpływ jest sumowany liniowo przez etapy. Natomiast obciążenia tymczasowe mogą być aktywne tylko na określonych etapach. Zarówno ciężar własny, jak i obciążenia zmienne mogą być traktowane jako obciążenia tymczasowe (np. ciężar składowanych materiałów budowlanych, ciężar własny od robotnika z narzędziami).

Stan końcowy Kolejnym ważnym terminem jest stan końcowy modelu.

Elementy obecne w stanie końcowym są takie same jak te na ostatnim etapie budowy. Jednak przyłożone obciążenia są już zupełnie inne. Obciążenia zastosowane na ostatnim etapie to obciążenia stałe i tymczasowe przyłożone do tego etapu. Natomiast w stanie końcowym wszystkie grupy i przypadki obciążeń zdefiniowane w modelu głównym zostaną przyłożone do konstrukcji, z wyjątkiem tych, które zostały przyłożone do etapów jako tymczasowe przypadki obciążeń.

- ☞ **Niektóre typy obciążeń, takie jak obciążenia klimatyczne lub sejsmiczne, mogą być przykładane tylko do stanu końcowego (w takim przypadku należy je zdefiniować w modelu głównym). Niektóre moduły do wymiarowania działają tylko w stanie końcowym. Dla etapów budowy dostępna jest tylko analiza liniowa (dostępna jest opcja zapisu poszczególnego etapu jako osobnego modelu i uruchomienie dla niego dowolnej analizy).**

W kolejnych rozdziałach omówiono definiowanie etapów, aktywację i dezaktywację elementów, modyfikowanie właściwości elementów i przypisywanie przypadków obciążeń do etapów.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz [5.1.1 Analiza etapów budowy \(moduł STG\)](#), [6.1.30 Wyniki dla etapów budowy](#) dotyczące modułów analiz, wyników i wymiarowania.

4.13.2 Definiowanie etapów budowy



	NAZWA	ZMIANY
1	Gr	+60 ściany +20 słupy +20 podpory węzłowe
2	01 A	+3 płyty +12 żebra(-er)
3	01 B	+114 ściany +2 słupy +66 żebra(-er)
4	02 A	+7 płyty +28 żebra(-er)
5	02 B	+115 ściany +2 słupy +80 żebra(-er)
6	03 A	+7 płyty +34 żebra(-er)
7	03 B	+115 ściany +2 słupy +20 żebra(-er)
8	04 A	+5 płyty +1 słup +35 żebra(-er)
9	04 B	+114 ściany +2 słupy +54 żebra(-er) +2 podpory węzłowe
10	05 A	+5 płyty +30 żebra(-er)
11	05 B	+114 ściany +2 słupy
12	06 A	+5 płyty +35 żebra(-er)

To okno dialogowe służy do definiowania, generowania, zmiany nazwy lub usuwania etapów budowy i ich przypadków obciążeń. Nie służy ono do przypisywania elementów z modelu głównego do etapów budowy. W celu stworzenia etapu, wystarczy wpisać nazwę w polu *Nazwa* i nacisnąć *Enter* lub kliknąć ikonę niebieskiego znaku plus. W ten sposób można utworzyć kilka kolejnych etapów.

Kliknięcie na próbkę koloru przy prawej krawędzi pola edycji spowoduje zmianę koloru przypisanego do kolejnego dodawanego etapu. Wypełnienie pola *Opis* pomoże innym użytkownikom w zrozumieniu założeń danego etapu.

Aby zmienić nazwę, kolor lub opis istniejącego etapu, należy go zaznaczyć, wyedytować odpowiednie pole lub kliknąć próbkę koloru w celu zmiany koloru, a następnie kliknąć przycisk *Modyfikuj*.

Funkcje przycisków paska narzędzi:



Dodaj nowy etap budowy do listy

Tworzy nowy etap budowy z właściwościami określonymi w polach górnego panelu okna dialogowego.



Wstaw nowy etap budowy powyżej zaznaczonego

Tworzy *przed* zaznaczonym na liście etapem nowy etap budowy z właściwościami określonymi w polach górnego panelu okna dialogowego.



Wstaw nowy etap budowy poniżej zaznaczonego

Tworzy *po* zaznaczonym na liście etapem nowy etap budowy z właściwościami określonymi w polach górnego panelu okna dialogowego.



Uwzględnij wcześniej

Przenosi wszystkie operacje na wybranym etapie budowy o jeden etap wcześniej.



Uwzględnij później

Przenosi wszystkie operacje na wybranym etapie budowy o jeden etap później.



Scal etap budowy z następnym etapem

Łączy działania na danym etapie z działaniami w następnym etapie.



Wygeneruj etapy budowy na podstawie kondygnacji zdefiniowanych w modelu głównym

Jeśli model główny zawiera zdefiniowane kondygnacje, to funkcja ta wygeneruje etapy budowy na podstawie tych informacji. Procedura ta może nie zapewnić pożądanego wyniku końcowego we wszystkich sytuacjach, ale może przyspieszyć pracę poprzez automatyczne wydzielenie elementów i automatyczne utworzenie etapów.

Jeśli opcja *Płyty do oddzielnych etapów* zostanie zaznaczona w oknie dialogowym ostrzeżenia, algorytm wyszuka płyty i żebra lub podpory krawędziowe przymocowane do płyt i utworzy etap budowy o nazwie *Nazwa kondygnacji, Płyta*. Następnie utworzy kolejny etap o nazwie *Nazwa kondygnacji* dla wszystkich pozostałych elementów kondygnacji.

Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, algorytm tworzy jeden etap na całą kondygnację.



Usuń etap budowy

Usuwa zaznaczony etap budowy. Jeżeli jakieś elementy zostały już przypisane do tego etapu (np. wbudowane na tym etapie), to zostaną one usunięte również ze wszystkich następnych etapów budowy.



Gradient koloru

Gradient koloru może zostać wybrany do oznaczenia kolorami etapów budowy.



Kolory losowe

Przypisuje losowe kolory do etapów.



Ustaw wspólny kolor

Przypisuje ten sam kolor do wszystkich etapów.



Eksportowanie etapu jako niezależnego modelu

Dostępne są dwie opcje:

Tylko ten etap budowy

W tak wyeksportowanym modelu nie znajdą się żadne etapy budowy. Wyeksportowane zostaną tylko elementy i przypadki obciążeń dostępnych na wskazanym etapie.

Ze wszystkimi poprzednimi etapami

Wyeksportowany model będzie miał taki sam model główny oraz aż do wskazanego (włącznie) etapu, te same etapy z elementami i obciążeniami.

Obciążenia na etapach budowy

Ten przycisk otwiera okno dialogowe umożliwiające przypisanie przypadków lub grup obciążeń do etapów budowy. Ta funkcja jest również dostępna na pasku narzędzi lub na karcie *Etapy budowy*. Patrz [4.13.5 Definiowanie obciążeń na etapach](#).

Etapy są wyświetlane jako pozycje drzewka. Rozwinięcie drzewka dla danego etapu budowy za pomocą przycisku „+” wyświetla dodatkowe informacje o stałych i tymczasowych obciążeniach do niego przypisanych.

Pierwszy etap można ustawić opcjonalnie jako *Stan początkowy*. Oznacza to, że etap ten będzie użyty do obliczenia stanu początkowego na modelu, w którym możemy zdecydować o tym, czy w elementach zachowane ma być tylko odkształcenie czy tylko naprężenie. Jest to przydatne, gdy zamodelowano podłoże gruntowe elementami bryłowymi (moduł SOIL) w modelu głównym i chcielibyśmy określić początkowy rozkład naprężeń (tzw. naprężenia pierwotne) w gruncie (wybór *Tylko naprężenie*) bez uwzględnienia w analizie jego odkształcenia i deformacji od tych naprężeń (zakłada się, że grunt uległ już konsolidacji i nie podlega dalszym odkształceniom od ciężaru własnego).

+	NAZWA	ZMIANY
1	0	+60 ściany +20 słupy +20 podpory węzłowe
	Obciążenia stałe:	STALE
	Obciążenia tymczasowe:	tymcz1
	☒ Stan początkowy	☒ Tylko odkształcenia ☐ Tylko naprężenia
2	01 A	+3 płyty +12 żebra(-er)
	Obciążenia stałe:	STALE
	Obciążenia tymczasowe:	tymcz2

Tabela Tabela z podsumowanie etapów budowy dostępna jest w Przeglądarce tabel.

4.13.3 Modyfikacja etapów budowy



Dodaj wybrane elementy do tego etapu budowy

Polecenie dodaje wybrane elementy do aktualnego etapu budowy. Elementy można wybrać z modelu głównego, klikając ikonę gwiazdki na pasku narzędzi, która włącza wyświetlanie całego modelu głównego. Wybrane elementy modelu głównego zostaną wbudowane na bieżącym etapie i będą ciągle obecne, chyba że zostaną jawnie usunięte na późniejszym etapie.



Usuń wybrane elementy z tego etapu budowy

Usuwa wybrane elementy z bieżącego i ze wszystkich kolejnych etapów budowy. Elementy można wybierać z modelu głównego, klikając ikonę gwiazdki na pasku narzędzi, która włącza wyświetlanie całego modelu głównego lub z dowolnego innego trybu wyświetlania opisanego w następnym rozdziale.



Wcześniej o jeden etap wbudowanie wybranych elementów

Jeżeli element został wbudowany na etapie i -tym, to zostanie on dodany do etapu $i-1$.



Później o jeden etap wbudowanie wybranych elementów

Jeżeli element został wbudowany na etapie i -tym, to zostanie on usunięty z tego etapu budowy i dodany na etapie $i+1$.



Zmodyfikuj wybrane elementy liniowe począwszy od tego etapu budowy

Umożliwia zmianę materiału, przekroju poprzecznego i zwolnień węzłowych wybranych elementów liniowych. Wybrane mogą zostać tylko elementy o stałym przekroju poprzecznym na swojej długości. Zmiany będą miały wpływ na bieżący etap i wszystkie kolejne etapy, ale element może zostać ponownie zmodyfikowany lub przywrócić do właściwości zdefiniowanych z modelu głównego na innym, późniejszym etapie.

Naprężenia w przekroju poprzecznym muszą zostać obliczone na każdym etapie i odpowiednio uwzględnione, podobnie jak siły wewnętrzne, względem punktów obliczania naprężeń w przekroju poprzecznym. W celu kontrolowania obliczania naprężeń dostępny jest w oknie dialogowym przełącznik *Modyfikuj* i *Zamień*.

Modyfikuj Wartości naprężeń z poprzedniego etapu są sumowane z wartościami naprężeń wyliczonymi w obecnym etapie.

Zamień Gdy element jest zastępowany (tj. usuwany i wstawiany jest nowy element o innych właściwościach), wartości naprężeń z poprzedniego etapu są kasowane do zera.

Więcej informacji na temat zastępowania elementów można znaleźć w [5.1.1 Analiza etapów budowy \(moduł STG\)](#).



Jeśli selekcja zawiera żebra, można je aktywować lub dezaktywować w danym etapie (co wiąże się również z dezaktywacją ich w kolejnych etapach). Powoduje to taki sam skutek jak utworzenie / usunięcie żebra. Tworzenie / usuwanie samodzielnych elementów liniowych powoduje pojawienie się / znikanie linii geometrycznej, ale nie dotyczy to żeber dołączonych do obszarów, gdzie krawędź obszaru pozostaje fragmentem etapu, nawet jeśli żebro nie jest tam obecne.

☒ Żebro☒ Aktywne żebro☐ Aktywne żebro*Zmodyfikuj wybrane obszary począwszy od tego etapu budowy*

Umożliwia zmianę materiału lub grubości obszaru w podobny sposób, jak w przypadku elementów liniowych.

*Zmodyfikuj wybrane podpory węzłowe począwszy od tego etapu budowy*

Umożliwia zmianę sztywności podpór węzłowych. Jeśli składowe sztywności wybranych podpór zostały zdefiniowane w różnych układach (w globalnym lub lokalnym układzie współrzędnych), wartości te można ustawić oddzielnie dla składowych globalnych i lokalnych.

Modyfikacja podpór węzłowych na etapie budowy

Globalny (1) Lokalny (1) Przywróć

MODYFIKUJ	MODEL GŁÓWNY	9 04 B
☐ X	Sztywny - Przesuwne	Sztywny - Przesuwne
☐ Y	Sztywny - Przesuwne	Sztywny - Przesuwne
☐ Z	Sztywny - Przesuwne	Sztywny - Przesuwne
☐ XX	Sztywny - Obrótowe	Sztywny - Obrótowe
☐ YY	Sztywny - Obrótowe	Sztywny - Obrótowe
☐ ZZ	Sztywny - Obrótowe	Sztywny - Obrótowe

OK Anuluj

*Zmodyfikuj wybrane podpory liniowe począwszy od tego etapu budowy*

Umożliwia zmianę sztywności podpór liniowych. Jeśli składowe sztywności wybranych podpór zostały zdefiniowane w różnych układach (w globalnym lub lokalnym układzie współrzędnych), wartości te można ustawić oddzielnie dla składowych globalnych i lokalnych.

*Przywróć wybranym elementom właściwości z modelu głównego począwszy od tego etapu budowy*

Przywraca właściwości określone w modelu głównym dla wybranych elementów.



Jeśli niektóre elementy są wbudowywane, podczas gdy inne są usuwane lub modyfikowane w jednym etapie, to etap ten nie będzie prawidłowo zdefiniowany. Dzieje się tak dlatego, że wynik wprowadzonych zmian w dużym stopniu zależy od kolejności ich zastosowania. Dlatego tak złożone etapy zostaną podzielone na etapy z tylko jedną operacją, aby można było określić ich faktyczną kolejność.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale [5.1 Analiza statyczna](#).


*Harmonogram elementów*

Wyświetla oś czasu dla wybranych elementów.


Tabela ta służy do sprawdzania, kiedy elementy zostały wbudowane (początek niebieskiej linii), usunięte (jeśli linia kończy się przed ostatnim etapem) lub zmodyfikowane (złota linia, z czarną kropką na etapie, na którym wprowadzono modyfikację).

Informacje te można również sprawdzić w podpowiedziach do elementów, jeśli kursor znajdzie się na elemencie w zakładce *Etapy budowy*.

Na liście tej można zaznaczyć również wiele nazw elementów. Kliknięcie przycisku *Wybór* spowoduje wyświetlenie tych elementów w aktywnym widoku. Pozostałe zaznaczenia zostaną usunięte.

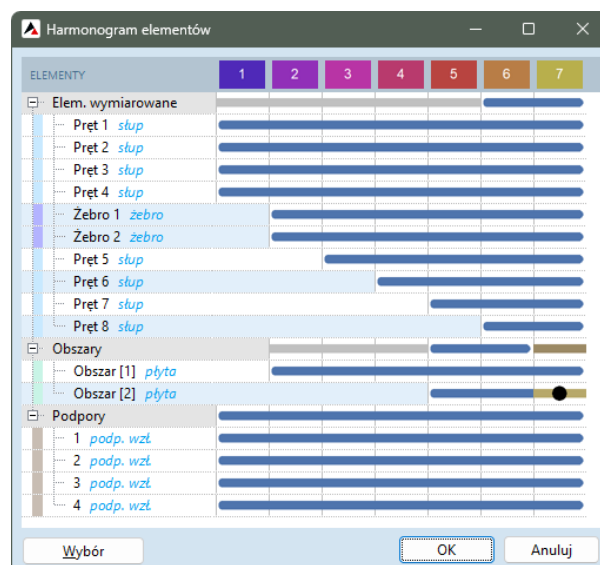

4.13.4 Opcje wyświetlania etapów



Elementy występujące na etapie budowy

Wyświetla wszystkie elementy, które są wbudowane na aktualnym etapie budowy lub zostały wbudowane (i nie usunięte) na jednym z poprzedzających go etapów.



Elementy wbudowane na etapie budowy

Wyświetla tylko te elementy, które zostały wbudowane na bieżącym etapie.



Elementy zmodyfikowane na etapie budowy

Wyświetla tylko te elementy, które zostały zmodyfikowane na bieżącym etapie.



Elementy usunięte z etapu budowy


Wyświetla tylko te elementy, które zostały usunięte na bieżącym etapie budowy.



Model główny

Wyświetla model główny, umożliwiając selekcję elementów, które mają zostać wbudowane na danym etapie.

4.13.5 Definiowanie obciążeń na etapach



Przypisywanie stałych i tymczasowych przypadków obciążeń do etapów budowy można uzyskać, klikając komórki w tabeli. Wiersz tabeli oznacza przypadek lub grupę obciążeń, a kolumna - etap budowy. Należy także wcześniej wybrać typ obciążenia (*Obciążenia stałe* lub *Obciążenia tymczasowe*).


Dopuszczalne typy obciążeń

Na etapach budowy można przyłożyć tylko przypadki obciążenia statycznego, ruchomego i ciężarem własnym. Pozostałe rodzaje przypadków obciążeń są uwzględniane na modelu dopiero w jego stanie końcowym (np. obciążenia klimatyczne czy sejsmiczne).

Grupy obciążeń wyjątkowych z ich przypadkami obciążeń są wyświetlane tylko po wybraniu Obciążeń tymczasowych.

Obciążenia stałe

Aby przyłożyć ten typ obciążenia, należy wybrać *Obciążenia stałe* w górnej części okna, a następnie kliknąć komórkę dla etapu budowy, na którym do konstrukcji zostanie przyłożone obciążenie stałe. Nie można wskazać pustej komórki w wierszu, do którego zostało już przypisane jakieś obciążenie tymczasowe. Kliknięcie na komórkę z wybranym przypadkiem obciążenia aktywuje go we wszystkich kolejnych etapach. Kliknięcie aktywowanej już komórki dezaktywuje dany przypadek obciążenia ze wszystkich jego etapów. Kliknięcie komórki wiersza reprezentującego grupę obciążeń aktywuje od razu wszystkie przypadki obciążeń w tej grupie we wszystkich kolejnych etapach. W tym trybie komórki w wierszach odpowiadających poszczególnym przypadkom obciążeń nie mogą być ustawiane niezależnie.

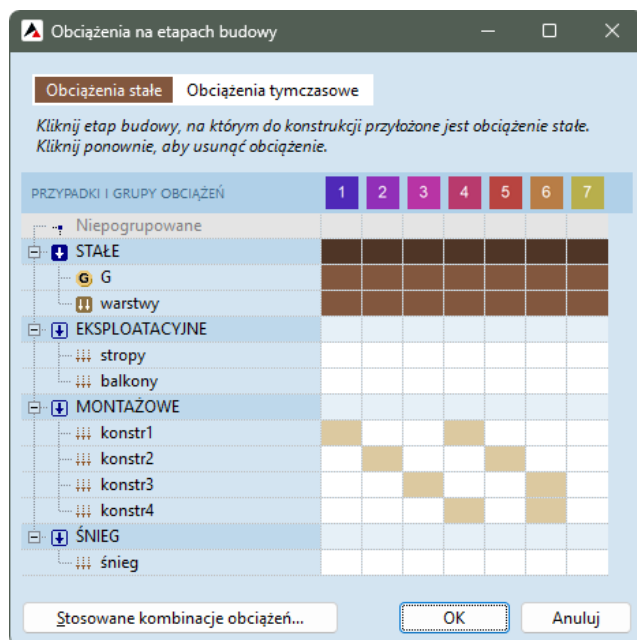

Obciążenia tymczasowe

Po wybraniu *Obciążenia tymczasowe*, należy kliknąć etap budowy, na którym do konstrukcji zostanie przyłożone obciążenie tymczasowe. Nie można wskazać pustej komórki w wierszu, do którego zostało już przypisane jakieś obciążenie stałe.

Kliknięcie na komórkę z wybranym przypadkiem obciążenia aktywuje go tylko na danym etapie.

Kliknięcie aktywowanej już komórki dezaktywuje dany przypadek obciążenia tylko dla wskazanego etapu. Kliknięcie komórki wiersza reprezentującego grupę obciążeń aktywuje wszystkie przypadki obciążeń w tej grupie dla danego etapu. W tym trybie komórki w wierszach odpowiadających poszczególnym przypadkom obciążeń nie mogą być ustawiane niezależnie.

Stosowane kombinacje obciążeń

Należy kliknąć w ten przycisk, aby wybrać które kombinacje mają być zastosowane na etapach budowy. Dostępne są trzy opcje:

Żadne

Nie będą uwzględniane żadne kombinacje obciążeń.

Gdy wszystkie przypadki obciążeń z kombinacji są przyłożone na danym etapie konstrukcji

Zastosowane będą tylko te kombinacje, dla których na danym etapie będą przyłożone wszystkie przypadki obciążeń.

Gdy co najmniej jeden przypadek obciążenia z kombinacji jest przyłożony na danym etapie konstrukcji

Kombinacje obciążeń są stosowane, jeśli co najmniej jeden z ich przypadków obciążeń jest obecny na danym etapie budowy. Przypadki obciążeń nieprzyłożone na tym etapie będą miały zerowy udział.

Kombinacje Decydujące i obwiednie


Decydujące kombinacje i obwiednie są również dostępne dla wyników etapu budowy. Decydujące kombinacje w etapach obejmują tylko stałe i tymczasowe przypadki obciążeń, które są przypisane do wybranego etapu budowy.

Przypadki obciążeń, które zostały wykorzystane jako tymczasowe obciążenia konstrukcji podczas etapów, nie są obecne na modelu w jego stanie końcowym i nie są uwzględniane w Decydujących kombinacjach. Obwiednie działają zgodnie z tą samą logiką, co w przypadku zwykłego modelu. Uwzględnione zostaną tylko aktywne przypadki obciążeń.

5. Analizy

Program AxisVM umożliwia przeprowadzenie statycznej analizy liniowej i nieliniowej, dynamicznej analizy liniowej i nieliniowej, analizy modalnej i wyboczeniowej. Stosuje przy tym model zorientowany obiektowo dla metody elementów skończonych.

Instrukcje zawarte w tym Podręczniku użytkownika zakładają podstawową znajomość metody elementów skończonych i doświadczenie w modelowaniu. Należy mieć na uwadze, że analiza elementów skończonych to tylko narzędzie, które nie może zastąpić oceny projektanta.

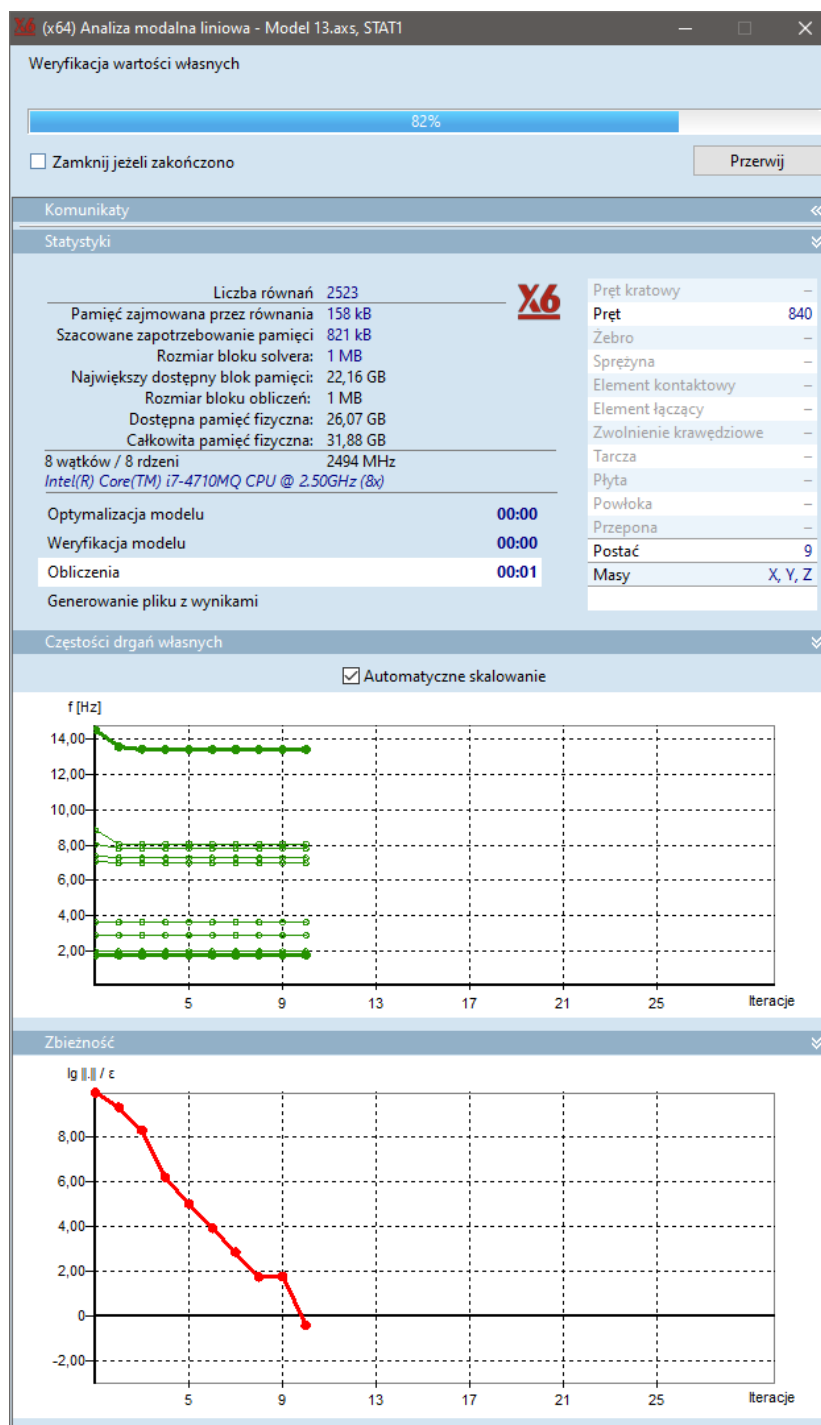

Każda analiza składa się z trzech kroków:

- 1) Optymalizacja modelu
- 2) Weryfikacja modelu
- 3) Przeprowadzenie analizy
- 4) Generowanie pliku z wynikami

Szczegóły analizy mogą zostać wyświetlone przez rozwinięcie jednego lub więcej paneli kategorii. Panel Komunikaty wyświetla dziennik wiadomości dla analizy. Panel Statystyki wyświetla wymogi pamięciowe, informacje o sprzęcie, szczegóły dotyczące modelu oraz czasu obliczeń.

Kategorie specjalne:

Analiza nieliniowa: Śledzenie wyświetla postęp przyrostu obciążenia. Zbieżność pokazuje zbieżność procesu iteracji.

Analiza modalna: Częstości przedstawiają, w jaki sposób zbiegają się częstości. Zbieżność przedstawia proces zbieżności.

Analiza wyboczenia: Wartości własne przedstawiają, w jaki sposób zbiegają się wartości własne, a Zbieżność przedstawia proces zbieżności.

Analiza dynamiczna: Odstępy czasowe wyświetlają postęp, Zbieżność przedstawia proces zbieżności.



Parametry ostatniej analizy zapisywane są do pliku modelu i można je zobaczyć w oknie dialogowym Informacje o modelu. Patrz [2.16.23 Informacje o modelu](#).

Optymalizacja modelu

Aby zredukować czas analizy i zajmowaną pamięć, program AxisVM optymalizuje kolejność węzłów. Jeżeli całkowita liczba stopni swobody wynosi ponad 1000, tworzy wewnętrzny trójwymiarowy wykres na podstawie geometrii modelu i rozpoczyna podział układu równań metodą podstruktur. Układ przechowywany jest jako macierz rzadka. Parametry zoptymalizowanego układu równań pojawiają się tylko pod koniec tego procesu. Proces ten charakteryzuje się najmniejszą ilością zajmowanej pamięci i najkrótszym czasem obliczeń, ale przyjmuje, że największy blok zmieści się w dostępnej pamięci. Jeżeli się nie zmieści, AxisVM przechowuje układ jako macierz pasmową i rozpoczyna redukcję szerokości pasma układu poprzez iteracyjne przenumowanie węzłów. Jeżeli dwa najdłuższe wiersze mieszczą się w dostępnej pamięci, układ może zostać rozwiązany. Zmiany w wymogach pamięci dla macierzy pasmowej wyświetlane są w czasie rzeczywistym. Czas trwania procesu optymalizacji i ostateczna ilość zajętej pamięci zależy od wielkości układu i dostępnej pamięci.



Układ równań rozwiązywany jest najefektywniej, jeżeli mieści się on cały w pamięci fizycznej. Jeżeli tak nie jest, ale za to do pamięci fizycznej mieści się jego największy blok, czas trwania będzie umiarkowany.

Jeżeli największy blok nie mieści się w pamięci fizycznej, konieczne operacje na dysku mogą znacząco spowolnić rozwiązywanie.

Weryfikacja modelu

W pierwszym etapie weryfikowane są dane wejściowe. Jeżeli zostanie znaleziony błąd, wyświetlone zostanie ostrzeżenie i użytkownik może zdecydować, czy chce kontynuować czy anulować analizę.

Przeprowadzenie analizy

Program AxisVM wyświetla rozwój procesu rozwiązywania na dwóch pasekch postępu. Górny pasek przedstawia bieżący krok, a drugi ogólny postęp procesu analizy.

Równania równowagi po kierunku zablokowanych stopni swobody nie są uwzględniane w układzie równań. Dlatego też, aby otrzymać reakcje podpór użytkownik musi wymodelować warunki podparć za pomocą elementów podporowych.

Metoda Cholesky'ego zastosowana jest do rozwiązywania liniowych równań równowagi.

Problemy wartości własnych rozwiązywane są za pomocą metody iteracji podprzestrzennej.

Błąd rozwiązania

Błąd rozwiązania obliczany jest na podstawie rozwiązania przypadku obciążenia o znanym wyniku. Daje to dobre oszacowanie rzędu błędów w wynikach przemieszczeń dla innych przypadków obciążeń.

Panel informacyjny wyświetla ten błąd jako $E(Eq)$.

Jeżeli wartość $E(Eq)$ jest większa niż $1E-06$, wiarygodność obliczonych wyników jest wątpliwa. Przewiduje się, że błąd przemieszczeń jest tego samego rzędu.

Generowanie pliku z wynikami

Podczas przetwarzania wyników program sortuje wyniki zgodnie z pierwotną kolejnością węzłów i przygotowuje je do graficznego wyświetlenia.

W kolejnych rozdziałach przedstawione zostanie ustawianie parametrów dla każdej z metod obliczeniowych.

5.1 Analiza statyczna

Liniowa analiza statyczna



Określenie *statyczny* oznacza, że obciążenie nie zmienia się lub jego zmienność w czasie może być pominięta.

Przeprowadza liniową analizę statyczną. Określenie *liniowa* oznacza, że obliczona odpowiedź (przemieszczenie, siła wewnętrzna) powiązana jest liniowo z przyłożonym obciążeniem.

W analizie tej rozwiązane zostają wszystkie przypadki obciążeń. Przez liniowość geometryczną przyjmuje się, że przemieszczenia pozostają w granicach teorii małych przemieszczeń. Przez liniowość materiału przyjmuje się, że wszystkie materiały i charakterystyki sztywności są liniowo-sprężyste. Materiały przypisane do elementów powierzchniowych mogą być ortotropowe.

 **Zobacz opis elementów pręt kratowy, element kontaktowy, podpora, izolator sejsmiczny i sprężyna w rozdziale 4, opisującym jak wykorzystać te elementy w analizie liniowej.**

Błędy względne pod koniec procesu iteracji wyświetlane są w oknie panelu informacyjnego.

$E(P)$: względny błąd zbieżności siły

$E(W)$: względny błąd zbieżności pracy

$E(Eq)$: warunek układu równań


Wartości wskazujące na niestabilność wyświetlane są na czerwono.

Stan początkowy obszaru modelowania podłoża gruntowego

AxisVM daje możliwość uwzględnienia stanu początkowego gruntu (grunt jest poddany naprężeniom wynikającym z jego ciężaru własnego i innych wcześniejszych obciążeń na nim występujących, ale przyjmuje się, że jego deformacja już nastąpiła i od tego oddziaływania jest uważana za zerową). Ta funkcja jest dostępna, jeśli zdefiniowano co najmniej jeden obszar modelowania gruntu (wymaga modułu SOIL). Patrz [4.9.9 Obszar modelowania gruntu \(moduł SOIL\)](#).

Jeśli model zawiera zdefiniowane etapy budowy (wymagany jest moduł STG), obliczenie stanu początkowego gruntu odbywa się automatycznie.

Jeśli model nie ma etapów budowy, ale ma obszar modelowania gruntu, przed analizą pojawi się okno dialogowe. Należy wybrać przypadek obciążenia, który zawiera ciężar własny gruntu i wszelkie inne wcześniejsze obciążenia na nim występujące, mające wpływ na stan początkowy.

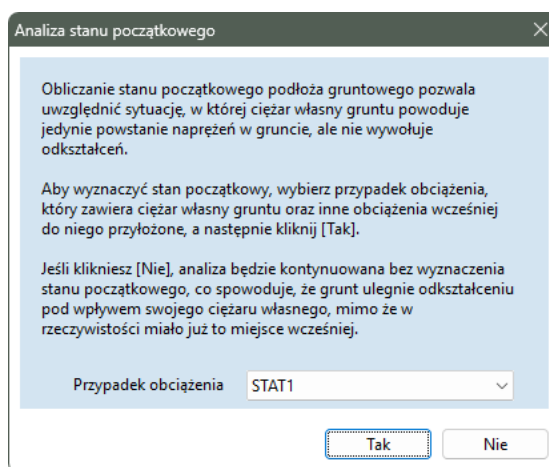


Nieliniowa analiza statyczna



Przeprowadza nieliniowo-sprężystą analizę statyczną. Określenie *nieliniowa* oznacza, że wyznaczana odpowiedź (przemieszczenie, siła wewnętrzna) powiązana jest nieliniowo z przyłożonym obciążeniem. Może to być wynikiem wykorzystania elementu kontaktowego, łączącego lub nieliniowej podpory, elementu typu pręt kratowy lub sprężyna z nieliniową odpowiedzią, elementów z nieliniowym materiałem, lub uwzględnienia nieliniowości geometrycznej elementów typu pręt kratowy, pręt, żebro lub powłoki.

Na liście okna dialogowego należy wybrać przypadki lub kombinacje obciążeń, dla których analiza ma zostać przeprowadzona.

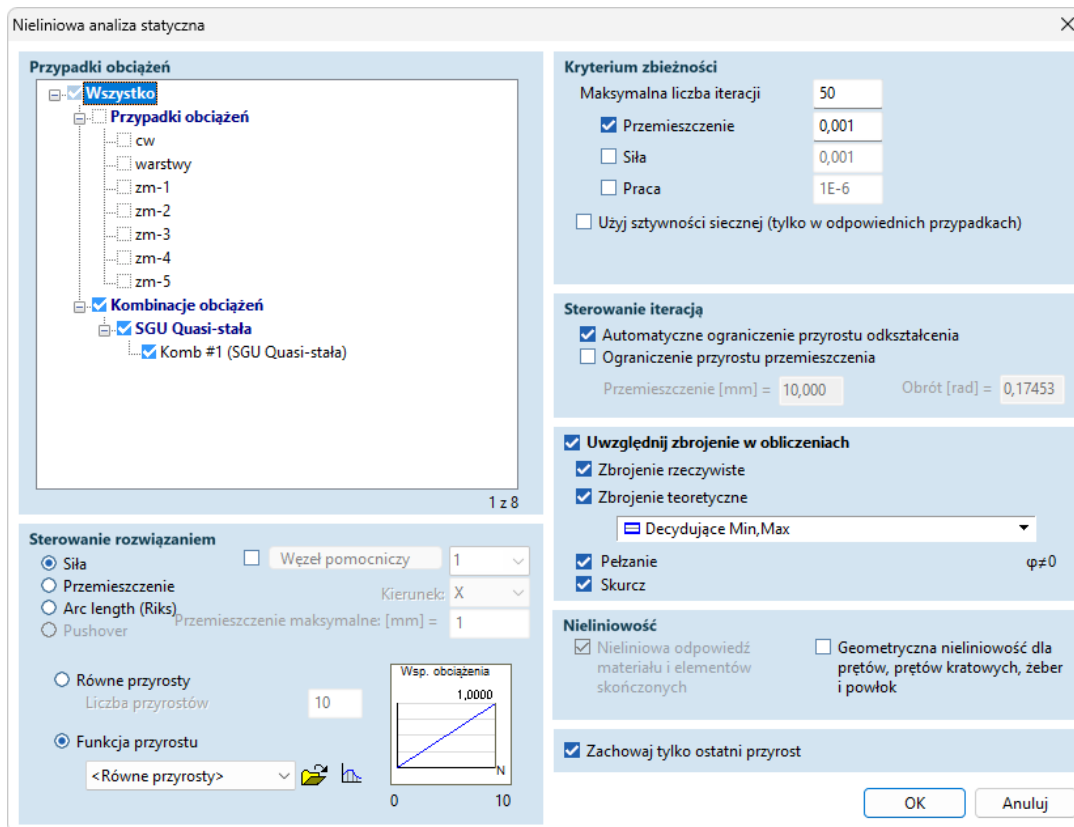

AxisVM przeprowadzi nieliniową analizę dla wybranych przypadków lub kombinacji obciążeń, podczas której wyświetlone zostanie okno dialogowe postępu obliczeń.

Jeśli model ma etapy budowy, analiza nieliniowa jest zawsze przeprowadzana dla jego stanu końcowego. Patrz [4.13.1 Ogólny zarys koncepcji etapów budowy](#).

Sterowanie rozwiązaniem

Siła

Jeżeli wybrano sterowanie za pomocą Siły, to kolejne przyrosty przykładane są jako części obciążeń (jako obciążenie jednoparametryczne). Możliwe jest śledzenie przemieszczenia dowolnego węzła w danym kierunku. Podczas analizy rysowany będzie wykres tego przemieszczenia od kolejnych przyrostów.

Przemieszczenie

Jeżeli wybrano sterowanie za pomocą Przemieszczenia, to kolejne przyrosty przykładane są jako części składowej przemieszczenia określonego węzła.

Arc length (Riks)

Gdy wybrane jest sterowanie rozwiązaniem Arc length (Riks), przyrosty są wprowadzane jako części długości łuku na wykresie siła-przemieszczenie wybranego stopnia swobody zaznaczonego węzła. Skutkuje to przyrostami podobnymi jak przy sterowaniu przemieszczeniem w bardziej płaskiej części charakterystyki i przyrostami podobnymi jak przy sterowaniu siłą w bardziej stromych jej częściach. Wartość docelowa (*Maksymalne przemieszczenie*) musi zostać zdefiniowana jako przemieszczenie. Przemieszczenie w pierwszym przyroście i początkowa sztywność konstrukcji określają początkową długość łuku. AxisVM dąży do utrzymania tej długości łuku w kolejnych przyrostach przy użyciu algorytmu zaproponowanego przez Riks [44].

Pushover

Sterowanie Pushover to specjalny typ sterowania za pomocą przemieszczenia, które pozwala na użycie niezmiennego przypadku obciążenia, podczas gdy inny parametryczny przypadek obciążenia jest zwiększany przyrostowo. Jest to konieczne do analiz typu pushover, aby móc właściwie modelować efekty P-Δ.

Po wybraniu sterowania pushover, górna część okna dialogowego zmienia się, aby dopasować rozwijane pola dla parametrycznych i niezmiennych przypadków obciążeń. Aby uzyskać więcej

informacji na temat definiowania obciążeń i zalecanych ustawień analizy Patrz [4.10.26 Obciążenie „pushover” \(moduł SE2\)](#).

Węzeł pomocniczy, Kierunek, Przesunięcie maksymalne

W przypadku sterowania rozwiązaniem za pomocą opcji *Przesunięcie* lub *Pushover*, należy wybrać węzeł kontrolny i węzłowe stopnie swobody. Przesunięcie maksymalne to maksymalnie dopuszczalne przesunięcie w zadanym kierunku węzła kontrolnego.

Liczba przyrostów

Istnieją dwie metody definiowania liczby przyrostów:

1. *Równe przyrosty*. Użytkownik określa ilość przyrostów. Wartość domyślna wynosi 10. Podczas analizowania wysoce nieliniowej odpowiedzi, można określić większą wartość, aby osiągnąć zbieżność.
2. *Funkcja przyrostu*. Obciążenia nie przyrastają w sposób liniowy, ale zgodnie ze zdefiniowaną funkcją. Za pomocą funkcji przyrostu można zredukować liczbę przyrostów tam, gdzie odpowiedź konstrukcji jest liniowa oraz zwiększyć tam, gdzie odpowiedź jest nieliniowa. Funkcję przyrostu można zapisać pod własną nazwą, aby potem ją ponownie wczytać lub wyedytować. Funkcje zapisywane są przez program w oddzielnych plikach *.inc, które przechowywane są w C:\ Użytkownicy \ [Nazwa użytkownika] \ AppData \ Roaming \ AxisVM \ [numer wersji AxisVM] \ INC.

Funkcja przyrostu nie musi być monotonicznie rosnąca (obciążenia mogą maleć).

Kryterium zbieżności

Na podstawie tolerancji zbieżności określonych przez użytkownika, AxisVM będzie określać, czy nieliniowe rozwiązanie osiągnęło wymaganą dokładność (zbieżność). Dlatego ważne jest, aby tolerancje zbieżności były ustawione prawidłowo. Podczas procesu iteracji, normatyw nierównoważonego obciążenia i/lub wektor iteracyjnych przyrostów przemieszczeń musi zaniknąć (dążyć do zera).

Maksymalna ilość iteracji

Użytkownik ustawia maksymalną ilość iteracji na podstawie specyfiki modelu i parametrów rozwiązania przyrostowego. Domyślna wartość ustawiona jest na 20. Jeżeli zbieżność nie zostanie osiągnięta w maksymalnej ilości iteracji, nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Kryterium zbieżności Przesunięcie / Siła / Praca

W przypadku obliczeń nieliniowych użytkownik może określić wielorakie kryteria dotyczące obciążenia, przemieszczenia oraz pracy dla monitorowania zbieżności rozwiązania nieliniowego. Przynajmniej jedno kryterium musi zostać wybrane. Kryteria wyrażone w związku z pracą mogą być właściwe w przypadku większości problemów. Jednak może się okazać, że z małą wartością błędu obciążenia nierównoważonego powstał duży błąd dla przemieszczeń lub na odwrót.

Kryteria współczynników zbieżności mają następujące wartości domyślne: 0.001 dla przemieszczeń, 0.001 dla siły i 0.000001 dla pracy.

Błędy względne pod koniec procesu iteracji wyświetlane są w oknie panelu informacyjnego.

$E(U)$: względny błąd zbieżności przemieszczenia

$E(P)$: względny błąd zbieżności siły

$E(W)$: względny błąd zbieżności pracy

$E(Eq)$: warunek układu równań

Użyj sztywności siecznej (tylko w odpowiednich przypadkach)

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to zwolnienia węzłowe prętów będą reprezentowane przez ich sztywności sieczne, zamiast sztywności stycznych. Poprawia to zbieżność zadania, ale znacząco spowalnia obliczenia. Włączenie tej opcji zalecane jest tylko, gdy zbieżność nie może zostać osiągnięta przez zwiększenie liczby przyrostów i iteracji.

Sterowanie iteracją

Problem z uzyskaniem zbieżności podczas obliczeń nieliniowego zadania spowodowany jest często przez nieliniową charakterystykę elementów, w których następuje nagle zmiana sztywności wynikająca z ich charakterystyki naprężenie-odkształcenie. Przykładem takim są elementy kontaktowe, pręty kratowe przenoszące siły tylko jednego znaku, podpory z siłą graniczną oraz elementy betonowe ze zbrojeniem. Jeżeli sztywność kilku elementów ulegnie zmianie w tym samym przyroście, to kolejne iteracje mogą zacząć działać w niekończącej się pętli, co w konsekwencji doprowadzi do braku zbieżności.

W takich przypadkach można skorzystać z opcji *Sterowania iteracją*. Zaimplementowane metody sterowania ograniczają wielkość przyrostów przemieszczeń w krytycznych iteracjach, zamiast zmniejszać wielkość przyrostu obciążenia. Dzięki takiemu podejściu można osiągnąć zbieżność nieliniowego

zadania, ale w krytycznym przyroście konieczne może być wykonanie wielu iteracji z powodu ograniczonych przyrostów przemieszczeń.

Program wykonuje w każdym przyroście następujące kroki obliczeniowe:

1. Obliczenie przyrostu przemieszczenia dla każdego węzłowego stopnia swobody (ang. DOF) spowodowanego przez niezerównoważone obciążenia.
2. Sprawdzenie przyrostu przemieszczeń DOF, jeżeli jakieś opcje sterowania iteracją zostały włączone.
3. Obliczenia dalszych rezultatów...

Sterowanie iteracją zawiera następujące opcje

Automatyczne ograniczenie przyrostu odkształcenia

Na bazie przyrostów odkształceń węzłowych stopni swobody program oblicza elementarne przyrosty naprężeń. Jeżeli w jakimkolwiek elemencie pojawi się nadmierny przyrost odkształcenia lub naprężeń lub nadmierna zmiana w naprężeniach, program wyznaczy dozwolony przyrost odkształcenia, który nie spowoduje żadnego wspomnianego problemu. Po sprawdzeniu wszystkich elementów program skaluje (zmniejsza) przyrost przemieszczenia tak, aby nadmierne jego zmiany nie pojawiły się w żadnym elemencie.

Ograniczenie przyrostu przemieszczenia

Za pomocą tej opcji można zdefiniować niestandardowe wartości graniczne dla przemieszczeń (przesuw oraz obrót). Program skaluje (zmniejsza, gdy zajdzie taka potrzeba) przyrosty przemieszczeń węzłowych stopni swobody w taki sposób, aby ich maksymalne wartości były równe określonym wartościom granicznym.

Uwzględnij zbrojenie w obliczeniach

Podczas analizy płyty/powłoki żelbetowych, można uwzględnić w obliczeniach:

- zbrojenie rzeczywiste;
- lub zbrojenie teoretyczne (wymagane) wyznaczone dla wskazanego przypadku obciążenia, kombinacji, obwiedni lub kombinacji decydujących;
- lub połączenie dwóch powyższych opcji.

W przypadku uwzględnienia w analizie zarówno zbrojenia teoretycznego jak i rzeczywistego (gdy oba pola wyboru zostały zaznaczone), program wyznacza najpierw obwiednię ilości zbrojenia (wartość maksymalną) niezależnie dla każdego kierunku i położenia zbrojenia. Podczas tego kroku nie jest sprawdzane czy położenie prętów zbrojenia rzeczywistego jest odmienne od ustawień przyjętych w parametrach do wymiarowania dla zbrojenia teoretycznego. Istotna jest tylko ilość tego zbrojenia. Ta funkcja jest stosowana tylko dla powierzchni/obszarów. W przypadku żelbetowych belek i słupów uwzględnione zostanie tylko zbrojenie rzeczywiste.

W przypadku analiz modelu zawierającego żelbetowe słupy i belki możliwe jest również uwzględnienie ich zbrojenia w odpowiedzi układu. Siły wewnętrzne zgodne z odkształceniami obliczane są przez scałkowanie naprężeń we „włóknach” przekroju w punktach całkowania Gaussa na podstawie odkształceń normalnych ϵ , krzywizny κ_y oraz κ_z z uwzględnieniem betonu, zbrojenia rzeczywistego oraz nieliniowej odpowiedzi materiału, patrz [6.5.7 Nieliniowa analiza żelbetowych belek i słupów](#).

Obliczenia mogą być także przeprowadzone z uwzględnieniem skurczu i pęcznienia. Dalsze informacje z tym związane można znaleźć w rozdziałach, do których prowadzą powyższe odnośniki.

Nieliniowość

Nieliniowe właściwości materiałów i elementów skończonych

Ta opcja jest aktywowana, jeżeli model zawiera elementy o nieliniowej odpowiedzi (np. pręty kratowe tylko rozciągane, podpory aktywne tylko przy ściskaniu, elementy powierzchniowe spoczywające na bryłowych elementach podłoża gruntowego) lub elementy z nieliniową charakterystyką materiału (pręty kratowe, pręty, żebra, tarcze, płyty, powłoki). Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, wszystkie elementy odpowiedzą w sposób liniowy.

Geometryczna nieliniowość dla prętów, prętów kratowych, żeber i powłok

Równowaga sił ustalana jest w odniesieniu do zdeformowanych elementów liniowych. W zależności od wielkości przemieszczenia przeprowadzana jest analiza drugiego lub trzeciego rzędu. Obciążenia zachowują się w konserwatywny sposób tzn. wraz z rosnącą deformacją elementu ciągle utrzymują swój początkowy kierunek działania.

Nieliniowość geometryczna może być uwzględniona tylko dla prętów kratowych, prętów, żeber lub powłok. Jeżeli w modelu nie ma elementów ze zdefiniowaną charakterystyką nieliniową, ta opcja zaznaczana jest domyślnie. Jeżeli model zawiera elementy z charakterystyką nieliniową, ta opcja nie jest domyślnie zaznaczana, ale można ją aktywować.



Jeżeli nieliniowość geometryczna jest uwzględniana, elementy prętowe muszą być podzielone (posiatkowane) przynajmniej na cztery części.

Komunikaty
ostrzegające o
niestabilności

Przy obliczeniach uwzględniających geometryczną nieliniowość mogą pojawić się problemy ze stabilnością konstrukcji w niektórych przyrostach jej obciążenia. Może to być niestabilność lokalna lub globalna lub tzw. zjawisko przeskoku (ang. snap-through phenomenon). W dowolnej belce może zostać również przekroczona siła krytyczna Eulera.

W takich przypadkach zaleca się następującą procedurę badawczą:


- Weryfikacja postaci odkształconej konstrukcji
- Przeprowadzenie globalnej analizy wyboczeniowej, aby porównać parametr obciążenia krytycznego do współczynnika obciążenia w problematycznym przyroście.

Zachowaj tylko
ostatni przyrost

Umożliwia zredukowanie wielkość pliku wyników w przypadku przeprowadzania przyrostowej analizy nieliniowej z wieloma przyrostami (obciążeń lub przemieszczeń), gdy użytkownika interesują tylko wyniki ostatniego przyrostu. To pole wyboru można zaznaczyć, gdy wyniki wcześniejszych przyrostów nie są potrzebne.



To pole wyboru należy odznaczyć, aby móc śledzić obciążenie-przemieszczenie lub inną (nieliniową) odpowiedź konstrukcji.

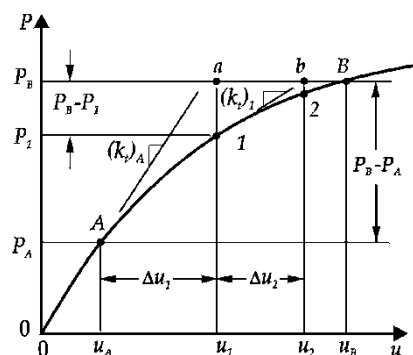


AxisVM stosuje metodę iteracji Newtona-Raphsona do iteracyjnego rozwiązania każdego przyrostu. Technika ta znana jest w różnych wariantach w zależności od aktualizacji macierzy (sztywności) układu. W AxisVM $n = 1$ (domyślnie), dlatego macierz sztywności układu aktualizowana jest w każdej iteracji. Ta metoda znana jest jako klasyczna metoda Newtona-Raphsona.

Sterowanie
rozwiązaniem za
pomocą
przemieszczenia

Tak zwane zjawisko *przeskoku* nie może być analizowane z przyrostami sterowanymi przez obciążenie. Należy zastosować sterowanie *przemieszczeniem*, aby przejść przez punkty szczytowe. Ten rysunek przedstawia sterowanie za pomocą *Siły*, zastosowane do układu nieliniowego. Rozwiązanie przyrostowe nie jest zbieżne w 5-tym przyroście.


Aby znaleźć wartość szczytową obciążenie-przemieszczenie charakterystyczną dla danego układu, należy zastosować metodę sterowania rozwiązaniem za pomocą przemieszczenia.

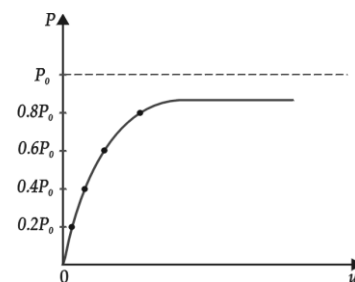

Sterowanie Arc-
length


Tak zwane zjawisko *snap-back* nie może być analizowane nawet przy pomocy przyrostów sterowanych przemieszczeniem. Należy wtedy zastosować sterowanie rozwiązaniem *Arc length (Riks)*, aby móc prześledzić cofnięty przebieg charakterystyki siła-przemieszczenie. AxisVM wykorzystuje metodę długości łuku (*Arc length*) zaproponowaną przez Riks [44].

Rysunki przedstawiają charakterystykę siła-przemieszczenie z cofniętym jej przebiegiem. Tego fragmentu krzywej nie można prześledzić za pomocą sterowania przemieszczeniem. Jednak stosując sterowanie długością łuku (Arc length), można prześledzić całą krzywą z prawie jednolitym rozmiarem kroku.

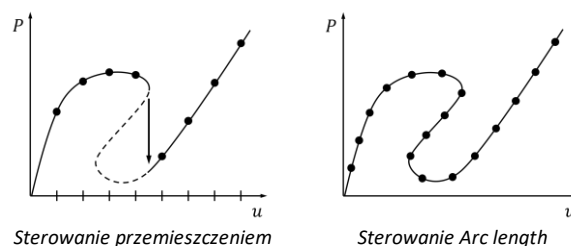


Elementy skończone z materiałem nieliniowym

Pręty, żebra i elementy powierzchniowe z przypisanym materiałem nieliniowym (sprężystym lub plastycznym) modelowane są za pomocą przekroju o modelu zdyskretyzowanym. Płyty i powłoki reprezentowane są przez warstwy, a przekroje poprzeczne prętów i żeber są siatkowane. Rozkład naprężeń określany jest przy użyciu hipotezy Navier'a (płaskie przekroje pozostają płaskie), a model materiału nieliniowego stosowany jest do każdego podelementu.

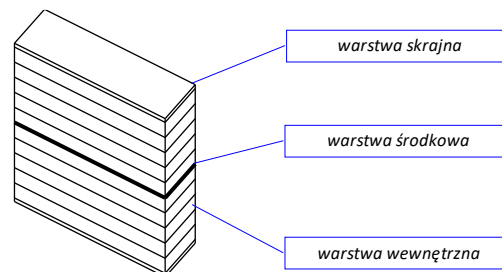

Komponenty naprężeń są takie same jak w przypadku modelu materiału liniowego. Dla elementów powierzchniowych wyniki otrzymywane są dla płaszczyzny górnej, środkowej i dolnej, a dla przekroji poprzecznych prętów i żeber w ich punktach naprężeń i wzdłuż konturu.

W celu uzyskania dokładnych wyników grubość tych warstw jest zróżnicowana w skrajnych włóknach. W przypadku płyt i powłok wykorzystywane są dwie cienkie skrajne warstewki, których grubość wynosi 1/10 grubości warstwy wewnętrznej. Warstw wewnętrznych jest dziesięć. Siatka w przekrojach poprzecznych prętów i żeber również zawiera cienkie warstwy skrajne, których grubość wynosi 1/10 długości krawędzi elementów wewnętrznych. Wartości naprężeń wzdłuż konturu uzyskiwane są bezpośrednio z wartości naprężeń w elementach skrajnych.

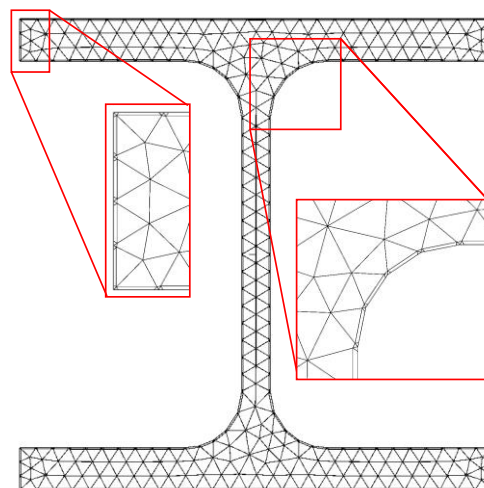

Izolatory sejsmiczne Patrz [3.1.17.2 Izolator sejsmiczny](#).

Połączenie tylko ściskane między gruntem a fundamentem

Jeśli nieliniowość materiałowa jest włączona, to połączenie między elementami gruntu a elementami powierzchniowymi na nim leżącymi jest modelowane za pomocą połączenia aktywnego tylko przy ściskaniu. W modelu numerycznym pomiędzy grunt a fundament wstawiana jest warstwa sprężyn typu powierzchnia-powierzchnia. Składowe sztywności w płaszczyźnie tej warstwy (K_x i K_y) są liniowe, natomiast składowa sztywności K_z prostopadła do powierzchni jest nieliniowa i zapewnia aktywną odpowiedź tylko przy ściskaniu. Deformacje warstwy sprężyn w aktywnych kierunkach jest pomijalne. Wartość poszczególnych sztywności:

$$K_x = K_y = 1000 \cdot \frac{E_{50}}{2(1+\mu)} ; \quad K_z = 1000 \cdot E_{50}$$


gdzie E_{50} i μ są modułem siecznym i współczynnikiem Poissona górnej warstwy gruntu. Ze względu na składową K_z aktywną wyłącznie przy ściskaniu, powierzchnia może swobodnie odrywać się od podłoża, ale połączenie K_x i K_y w kierunkach płaszczyzny nadal pozostaje sztywne.

☞ **Nieliniowa warstwa łącząca jest tworzona tylko pod elementami powierzchniowymi spoczywającymi na bryłowym modelu podłoża gruntowego. Warstwa taka nie jest tworzona pod elementami połączonymi z gruntem wzdłuż linii lub w węzle.**

5.1.1 Analiza etapów budowy (moduł STG)

W tym rozdziale przedstawiono metodę analizy etapów budowy. Należy zauważyć, że w literaturze dostępnych jest wiele różnych metod analitycznego odwzorowania procesów budowlanych. Moduł STG implementuje metodę wykonującą serię liniowych analiz statycznych, które podążają przyrostowo za procesem budowy/rozbiórki przy użyciu różnych wariantów modelu i wykorzystując zasadę superpozycji. Ponieważ jest to analiza liniowa, ma ona pewne ograniczenia w przypadku konstrukcji podlegających dużym odkształceniom lub charakteryzujących się niesprężystą odpowiedzią.

Nie ma oddzielnego przycisku do przeprowadzania analiz etapów budowy. Aby przeprowadzić analizę z etapami budowy, należy kliknąć przycisk *Liniowa analiza statyczna*. Jeśli w modelu zdefiniowano etapy budowy, wyświetlone zostaną następujące opcje:

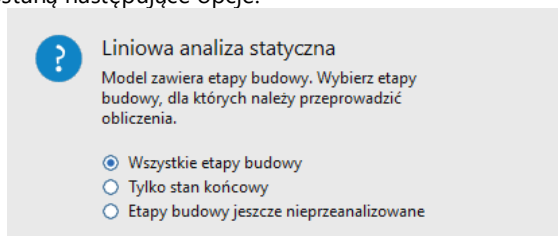


Można uruchomić analizę dla wszystkich etapów budowy w trybie sekwencyjnym lub standardową analizę statyczną dla stanu końcowego. Mogą jednak istnieć etapy budowy, które nie zostały jeszcze przeanalizowane z powodu przerwania lub niepowodzenia analizy sekwencyjnej. W takim przypadku trzecia opcja jest przydatna do uzyskania aktualnych wyników dla wszystkich etapów. Będzie ona również przydatna w przypadku modyfikacji parametrów etapu budowy, wbudowania, usunięcia lub modyfikacji elementów na danym etapie, wstawienia nowego etapu budowy lub usunięcia istniejącego. W takich sytuacjach usuwane są tylko nieważne wyniki, a program zachowuje właściwe wyniki z poprzednich etapów.

Podział złożonych etapów budowy

Jeśli model ma zdefiniowane etapy budowy, a na jednym z nich pewne elementy są wbudowane, podczas gdy inne są usuwane lub modyfikowane, to etap ten nie będzie prawidłowo zdefiniowany. Dzieje się tak dlatego, że wynik wprowadzonych zmian w dużym stopniu zależy od kolejności ich zastosowania. Dlatego tak złożone etapy muszą zostać podzielone na kilka etapów, aby w każdym z nich była tylko jedna operacja.


W takich przypadkach wyświetlane jest okno z ostrzeżeniem, aby przed analizą ustawić właściwą kolejność operacji. Użytkownik może wybrać automatyczny podział etapów budowy lub wybrać odpowiednią kolejność dla wszystkich etapów lub dla każdego etapu z osobna.

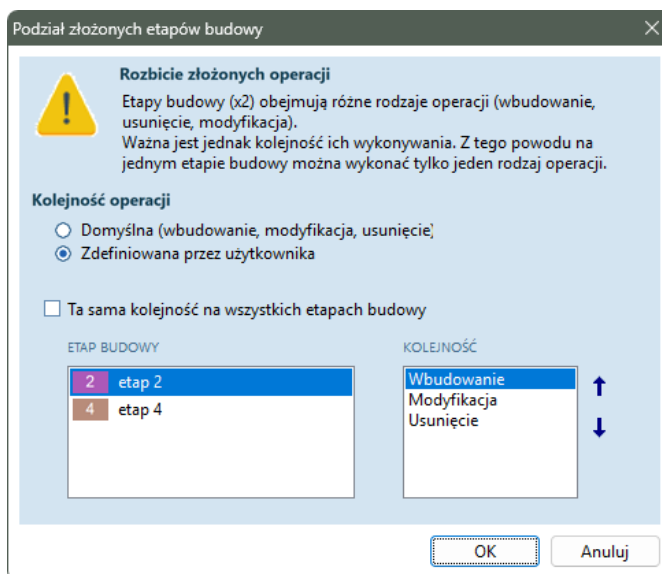


Przemieszczenia narastające

Kolejne etapy budowy są zawsze analizowane tylko pod kątem różnicy obciążeń, ponieważ wpływ wcześniejszych obciążeń jest już uwzględniony w konstrukcji. Następnie wyniki z analizy są na siebie nakładane. Ze względu na charakter tych obliczeń, wyniki przemieszczeń pomiędzy etapami budowy charakteryzują się nieciągłościami, ponieważ przemieszczenia uzyskane na każdym etapie odnoszą się do deformacji poprzedniego etapu. Nie zawsze powoduje to nieścisłości, jednak w niektórych przypadkach może to skomplikować interpretację wyników (np. podczas budowy wielopiętrowych budynków o znacznych przemieszczeniach ich wierzchołków).



Aby uzyskać postać deformacji zgodną z klasycznym podejściem inżynierskim, wyniki przemieszczeń na danym etapie budowy muszą być wyrównane/skumulowane. To wyrównanie może być kontrolowane przy użyciu trzech translacyjnych stopni swobody: przemieszczenia X, Y oraz Z. AxisVM wyrównuje wyniki przemieszczeń pomiędzy etapami tylko w zaznaczonych przez użytkownika kierunkach.

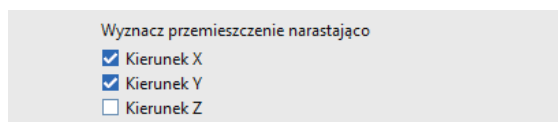


W przypadku budynków wielokondygnacyjnych zaleca się włączenie wyrównywania przemieszczeń poziomych po kierunkach X i Y. Nie zaleca się jednak wyrównywania przemieszczeń Z (pionowych), ponieważ jednym z celów analizy etapów budowy jest odzwierciedlenie faktu, że ciężar własny niższych pięter nie powoduje deformacji na wyższym piętrze, ponieważ każde piętro jest wznoszone z uwzględnieniem deformacji poprzedniego etapu.

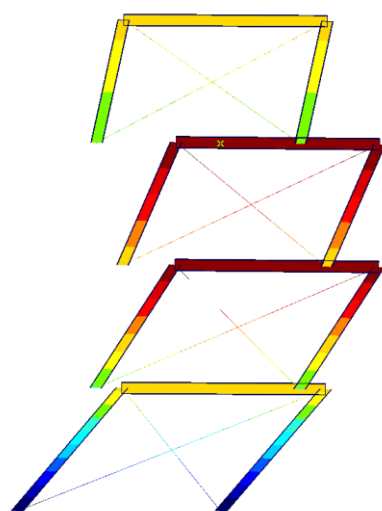

Przemieszczenia bez uwzględnienia wyrównywania ich wartości dla etapów

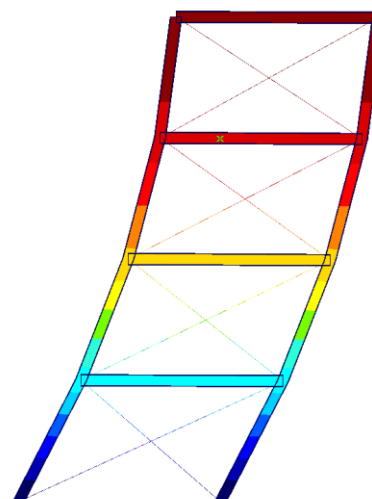

Przemieszczenia wyrównane (narastające) po kierunku X



Stan końcowy Analizy statyczne wykonywane są dla poszczególnych etapów budowy oraz tzw. stanu końcowego. Pod względem modelu konstrukcji, stan końcowy jest identyczny z ostatnim etapem budowy. Przyłożone obciążenia są jednak różne.

Obciążenia sejsmiczne, obciążenia od pożaru, obciążenia klimatyczne z generatora SWG itp. oraz obciążenia, które nie zostały wcześniej zastosowane na etapach budowy ([4.13.5 Definiowanie obciążeń na etapach](#)), będą przykładane tylko w stanie końcowym, podczas gdy obciążenia tymczasowe przypisane do etapów będą ignorowane w analizie stanu końcowego.

Wyniki etapów budowy i stanu końcowego mogą być oddzielnie wyświetlane i prezentowane w tabelach (patrz [6.1.30 Wyniki dla etapów budowy](#)).

Zastąpienie elementu konstrukcyjnego

Zastąpienie elementu konstrukcji można przeprowadzić na kilka sposobów. Prawdopodobnie najprostszym przykładem jest proces wzmocnienia konstrukcji, w którym niewystarczający filarek mурowany jest zastępowany słupem stalowym. Ten przykład ilustruje różne metody i możliwości jakie zapewnia moduł STG.

1. Pierwsza opcja zastąpienia słupa obejmuje wyburzenie filarka mурowanego bez zastępczego podparcia płyty/nadproża, umożliwienie wystąpienia deformacji, a następnie zamontowanie w jego miejsce stalowego słupa przyciętego do odpowiedniej długości. W większości przypadków, jak ten, spowodowałoby to niedopuszczalne ugięcia podpieranego elementu. Jednak w niektórych sytuacjach, w przypadku elementów konstrukcji o innym przeznaczeniu, metoda ta może mieć zastosowanie. W takim przypadku należałoby podjąć następujące kroki: zaczynając od pierwszego wyjściowego etapu budowy, dodać dwa kolejne etapy. W pierwszym z nowo dodanych etapów należy usunąć element konstrukcji (w tym przypadku filarek), tj. dezaktywować go na tym etapie. W kolejnym zaś etapie należy go ponownie aktywować, ale z nowymi właściwościami.
2. Drugą możliwością jest tymczasowe podparcie i podbicie płyty w pobliżu słupa, aby zapobiec deformacji podczas jego usuwania. Metoda ta wymaga czterech dodatkowych etapów konstrukcji, a model główny musi zawierać dodatkowe podpory lub inne elementy podpierające. Proces modelowania wygląda następująco:

- W pierwszym etapie aktywowane są tymczasowe podpory.
- W drugim etapie filarek jest wyburzany. Na tym etapie siły podtrzymujące muszą zostać przyłożone do konstrukcji (po usunięciu słupa).
- W trzecim etapie słup jest ponownie aktywowany, ale z nowym przekrojem i właściwościami materiału.
- W czwartym etapie tymczasowe podpory są usuwane. Alternatywnie, sztywność w górnym węźle słupa może zostać zmniejszona (np. poprzez wprowadzenie przegubów), zapewniając, że słup nie będzie oddziaływał na proces podbicia. W tym modelu siły podbijające mogą być przykładane w pierwszym etapie.

Wymiana elementu konstrukcji zawsze wiąże się z usunięciem materiału poddanego naprężeniom i dodaniem materiału niepoddanego naprężeniom. W związku z tym rzeczywisty proces musi być modelowany **w wielu krokach i etapach budowy**, aby uzyskać odpowiednio dokładne wyniki. Takie podejście krok po kroku zapewnia, że wszystkie stany pośrednie i redystrybucja sił są odpowiednio odzwierciedlone, co prowadzi do realistycznych i wiarygodnych wyników.

5.2 Analiza drgań własnych



Umożliwia określenie najniższych naturalnych częstości i postaci własnych odpowiadających swobodnym drganiom własnym nietłumionej liniowej konstrukcji w przypadku, gdy nie są obliczane żadne obciążenia zewnętrzne. AxisVM weryfikuje, czy wymagana ilość najniższych wartości własnych została określona.

Macierz mas układu ma konstrukcję diagonalną i zawiera tylko przesuwne składowe mas.

Przypadki i kombinacje obciążeń należy wybrać z listy. Program AxisVM przeprowadzi analizę modalną dla wybranych przypadków obciążeń i wyświetli okno dialogowe postępu.

Technika rozwiązywania zastosowana do powiązanego uogólnionego problemu wartości własnych służy znalezieniu najniższych rzeczywistych i dodatnich wartości własnych. Nie jest przeznaczona do znajdowania wartości własnych, które wynoszą lub są bliskie zeru.

Analiza drgań własnych

Drgania własne (I-go rzędu) Drgania własne (II-go rzędu)

Wszytko

Przypadki obciążeń

☒ **Kombinacje obciążeń**

- ☒ Komb #1 (SGU Quasi-stała)
- ☒ Komb #2 (SGN (a, b))
- ☒ Komb #3 (SGN (a, b))
- ☒ Komb #4 (SGN (a, b))
- ☒ Komb #5 (SGN (a, b))
- ☒ Komb #6 (SGN (a, b))
- ☒ Komb #7 (SGN (a, b))
- ☒ Komb #8 (SGN (a, b))

8 z 11

Liczba postaci własnych 25

☒ Konwertuj obciążenia do mas

☐ Masy skupione

☐ Konwertuj masy skupione do obciążeń

☐ Tylko masy

☐ Masy elementów konstrukcyjnych

☐ Konwertuj masy do obciążeń

Kryterium zbieżności

Maksymalna liczba iteracji 30

Zbieżność wartości własnej 1E-10

Zbieżność wektora własnego 1E-5

Redukcja sztywności dla analizy spektrum odpowiedzi

☒ Sztywność początkowa

☐ Sztywność zredukowana

Redukcja sztywności

☐ Użyj zwiększonej sztywności podpór (podpory liniowe i powierzchniowe)

☐ Konwertuj płyty do przepon

Masy

Uwzględnij składowe mas

☒ m_x ☒ m_y ☒ m_z

Rodzaj macierzy mas

☒ Diagonalna

☐ Konsystentna (tylko w uzasadnionych przypadkach)

Masy uwzględnione

☒ Wszystkie masy

☐ Powyżej wysokości Z

☐ Powyżej wybranej kondygnacji

OK Anuluj

Jeśli model zawiera etapy budowy, to analiza drgań własnych jest zawsze przeprowadzana tylko dla jego stanu końcowego.

Patrz 4.13.1 Ogólny zarys koncepcji etapów budowy

Drgania własne (I-go rzędu)

Rozwiązanie nie uwzględnia efektu sił normalnych elementów typu pręt kratowy / pręt na sztywność układu.

Drgania własne (II-go rzędu)

Rozwiązanie uwzględnia efekt sił normalnych elementów typu pręt kratowy / pręt na sztywność układu.

Siły rozciągające mają oddziaływanie usztywniające, podczas gdy siły ściskające wpływają na zmniejszenie sztywności. Oddziaływania te wpływają na drgania własne konstrukcji.

Przypadek

Umożliwia wybranie przypadku. Obciążenia konwertowane są do mas. Jeżeli wybrano analizę II-go rzędu, wyniki liniowej analizy statycznej (I-go rzędu), która poprzedza analizę modalną, także zostaną uwzględnione.

Liczba postaci własnych

Umożliwia określenie liczby postaci drgań własnych, które mają zostać obliczone. Domyślna liczba to 9, ale maksymalna jej wartość nie jest ograniczona. Wartość ta nie może być większa niż liczba stopni swobody układu mas.

Konwertuj obciążenia do mas

Umożliwia konwersję do mas składowych obciążenia działających równolegle do kierunku grawitacji, a następnie uwzględnienie tych mas w obliczeniach drgań własnych. Wygenerowane masy węzłowe można sprawdzić w Przeglądarce tabel (Wyniki / Drgania własne / [Nazwa przypadku lub kombinacji] / Masy węzłowe).

Masy skupione: Jeżeli masy węzłowe zostały zdefiniowane na modelu (patrz 4.10.37 Masa węzłowa) to mogą one być lub nie być uwzględnione w analizie modalnej.

Konwertuj masy skupione do obciążeń: Jeżeli masy węzłowe zostały zdefiniowane na modelu, to mogą zostać przekonwertowane do obciążeń w analizie drgań.

Tylko masy: Umożliwia analizowanie modelu tylko z masami, tj. bez żadnych obciążeń.

Masy elementów konstrukcyjnych: Dodatkowo może zostać uwzględniona masa elementów konstrukcji, wynikająca z zastosowanych materiałów i przekrojów.

Konwertuj masy do obciążeń: Jeżeli masy węzłowe zostały zdefiniowane na modelu, to mogą zostać dodatkowo przekonwertowane do obciążeń dla modalnej analizy II-go rzędu.

Kryterium zbieżności

Na podstawie tolerancji zbieżności określonych przez użytkownika, AxisVM określi, czy obliczone wartości i wektory własne posiadają wymaganą dokładność. Dlatego ważne jest, aby tolerancje zbieżności były ustawione prawidłowo.

Maksymalna liczba iteracji

Możliwe jest ustawienie maksymalnej ilości iteracji bazując na specyfikacji modelu i wymaganej liczbie wartości własnych (więcej iteracji dla większej ilości wartości własnych). Domyślnie wartość ta wynosi 20. Jeżeli zbieżność nie zostanie osiągnięta przy maksymalnej ilości iteracji, nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Zbieżność wartości własnej

Umożliwia określenie tolerancji zbieżności dla wartości własnych.

Wartość domyślna wynosi 1.0E-10.

Zbieżność wektora własnego

Umożliwia określenie tolerancji zbieżności dla wektorów własnych.

Wartość domyślna wynosi 1.0E-5.

Redukcja sztywności dla analizy spektrum odpowiedzi

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 3.3.10 Redukcja sztywności

Użyj zwiększonej sztywności podpór

Podczas analizy drgań podpory oddziałują w inny sposób. Zwiększenie sztywności podpór (10^7 kN/m dla podpór liniowych, 10^4 kN/m² dla podpór powierzchniowych) może pomóc w uzyskaniu bardziej realnych wyników dla analizy drgań własnych.

W przypadku podpory węzłowej, sprężyny i element zwolnienia krawędziowego przyjmowana jest zawsze sztywność modalna z charakterystyki sprężyny, niezależnie od wybranej opcji *Użyj zwiększonej sztywności podparcia*. Patrz 4.9.12 Podpora węzłowa.

Konwertuj płyty do przepon Podczas uruchamiania analizy modalnej z włączoną opcją *Konwertuj płyty do przepon* wszystkie płyty (poziome elementy powierzchniowe) zostaną tymczasowo zastąpione przeponami. Czas obliczeń zostanie zredukowany, jeżeli model zawiera tylko słupy i płyty. Jeżeli model zawiera także ściany konstrukcyjne, liczba równań zostanie zredukowana, ale szerokość pasma zostanie zwiększona. Wypadkowy czas obliczeń będzie dłuższy niż bez przepon.

Płyty mające przypisaną podporę powierzchniową lub leżące na bryłowym modelu podłoża nie są zamieniane na przepony.

Masy

Uwzględnij składowe mas

Tylko zaznaczone składowe mas zostaną wykorzystane w analizie. Ta opcja jest przydatna podczas obliczenia postaci własnych tylko w określonym kierunku.

Rodzaj macierzy mas

Diagonalna: mniejsza macierz mas, ale bez momentów odśrodkowych (dewiacyjnych)

Konsystentna (tylko w uzasadnionych przypadkach): całkowita macierz mas z momentami odśrodkowymi (dewiacyjnymi)

Masy uwzględnione

W tym miejscu można wybrać, które masy mają zostać uwzględnione w analizie modalnej. Oprócz opcji *Wszystkie masy* pozostałe pozwalają na zredukowanie mas do tych powyżej zadanej wartości *Z* lub kondygnacji (jeżeli model zawiera zdefiniowane kondygnacje). Opcje te mogą posłużyć na przykład do wykluczenia z analizy modalnej kondygnacji piwnicznej, znajdującej się poniżej poziomu terenu.

Więcej informacji o odpowiedzi izolatorów sejsmicznych znajduje się w rozdziale [3.1.17.2 Izolator sejsmiczny](#).

☞ **Program domyślnie korzysta z diagonalnej macierzy mas. Ze względu na technikę modelowania masy skupionej, aby osiągnąć wymaganą dokładność, elementy muszą zostać podzielone na więcej części (poprzez zagęszczenie siatki). Zazwyczaj przynajmniej cztery elementy skończone muszą odpowiadać każdej półfali.**

Dobłą zasadą jest dzielenie prętów na przynajmniej osiem elementów.

Postaci własne normalizowane są w odniesieniu do mas: $\{U\}^T \cdot [M] \cdot \{U\} = 1$

5.2.1 Współczynnik odpowiedzi drgań (moduł FFA)



Dzięki bardziej wydajnemu projektowaniu, które wykorzystuje mocniejsze materiały prowadzące do lżejszych konstrukcji, narasta problem drgań wzbudzanych przez człowieka na stropy. Ruch pieszego może powodować drgania dokuczliwe lub nieakceptowalne dla osób przebywających w budynku lub wręcz uniemożliwić przeprowadzanie delikatnych czynności (np. w bloku operacyjnym szpitala lub laboratorium precyzyjnym). Analiza drgań od ruchu pieszego (ang. Footfall analysis - FFA) uwzględnia ruch pieszego jako zewnętrzną siłę wzbudzącą i określa współczynnik odpowiedzi drgań, który jest proporcjonalny do maksymalnego przyspieszenia w rozważanym węźle. Analiza drgań od ruchu pieszego jest dostępna tylko, gdy konfiguracja programu zawiera moduł FFA.

W celu wyznaczenia odpowiedzi konstrukcji na drgania wywołane przez człowieka, muszą być spełnione dwa warunki. Model musi zawierać przynajmniej jeden obszar, a kąt między jego normalną a kierunkiem działania grawitacji musi być mniejszy niż 70°. Obszar uważany jest za płytę stropową, jeżeli wspomniany kąt jest mniejszy niż 10°. Dla kąta z zakresu 10° do 70° przypisywana jest mu funkcja schodów. Obszary o kącie większym niż 70° traktowane są jako ściany. AxisVM nie wzbudza i nie analizuje węzłów ścian, ponieważ ich drgania nie powodują takiego dyskomfortu.

Dostępne wyniki analizy modalnej

Drugim koniecznym warunkiem jest dostępność wyników dla analizy modalnej (I-go i/lub II-go rzędu). Należy wybrać przeanalizowany modalnie przypadek lub kombinację obciążeń, która ma zostać uwzględniona w analizie FFA (przypadki lub kombinacje obciążeń bez odpowiedniej liczby postaci własnych oznaczane są na czerwono).

Przed uruchomieniem analizy należy określić metodę wzbudzenia, współczynnik tłumienia i pozostałe parametry dla obciążenia dynamicznego. Wynikiem analizy dla wybranej metody wzbudzenia na płytach i schodach jest ich współczynnik odpowiedzi drgań (R). Współczynnik R musi zostać następnie porównany z zalecaną wartością (więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w *Pomoc / Przewodnik FFA*).

Ważny jest również fakt, że warunki brzegowe muszą być tak ustawione, aby odzwierciedlić większą sztywność w odpowiedź konstrukcji dla obciążeń dynamicznych (patrz [5.2 Analiza drgań własnych / Użyj zwiększonej sztywności podpór](#)). Ponadto, do wyznaczenia modalnych postaci własnych sugerowane jest uwzględnienie obciążeń zmiennych jak dla kombinacji quasi-stałej (ψ_2), co wpływa korzystnie na wyniki z powodu znacznego wzrostu mas modalnych konstrukcji.

Postacie własne do uwzględnienia

Wszystkie postacie dla danego przypadku/kombinacji: Wszystkie postacie wyznaczone dla przypadku lub kombinacji obciążeń zostaną wzięte pod uwagę.

Postacie aktywowane w tabeli "Modalne współczynniki udziału": Poszczególne postacie mogą zostać włączone lub wyłączone w tabeli modalnych współczynników udziału (patrz [4.10.25.1 Obliczenia sejsmiczne wg Eurokodu 8](#)).

Poniżej granicznej częstotliwości: Opcja ta pozwala użytkownikowi ustawić granicę dla częstości drgań własnych, które mają być uwzględnione w obliczeniach. Tylko postacie o mniejszej częstotliwości niż tutaj określona, będą brane pod uwagę.

Metoda wzbudzenia

Dostępne są trzy metody wzbudzenia. Każda z nich prowadzi do innego wyniku współczynnika R .

Pełne: Wszystkie węzły płyty lub schodów mogą wzbudzać dowolne inne węzły. Jest to najpełniejsza metoda tej analizy. Współczynnik R pełne.

Wzbudzenie w ekstremach postaci: Wzbudzenie ma miejsce tylko w dwóch globalnych wartościach ekstremalnych postaci własnej. Współczynnik R ekstr.

Wzbudzenie w węźle, gdzie analizowana jest odpowiedź: Analizowany jest tylko jeden węzeł, który jest wzbudzony przez samego siebie. Współczynnik R samowzb.

Wzbudzenie tylko do sąsiednich kondygnacji: Opcja ta jest dostępna, gdy model zawiera przynajmniej trzy kondygnacje. Jeżeli ta opcja została zaznaczona, to analizowany węzeł może być wzbudzony tylko przez węzły na tej samej bądź sąsiedniej kondygnacji.

Współczynnik tłumienia

W tym miejscu można ustawić krytyczny współczynnik tłumienia dla analizowanej konstrukcji. Sugerowane wartości można znaleźć w [33] oraz [34].

Parametry analizy
oddziaływania
ruchu pieszego

Metoda analizy	Dostępne są dwa podejścia: CCIP-016 [33] oraz SCI P354 [34]. Algorytmy te zostały opisane w Przewodniku FFA (patrz <i>Pomoc / Przewodnik FFA</i>). Zmiana metody powoduje usunięcie poprzednich wyników.
Liczba kroków (CCIP-016)	Metoda CCIP-016 pozwala zredukować przyspieszenie rezonansowe z uwagi na to, że zjawisko rezonansu potrzebuje odpowiedniego czasu, aby się rozwinąć. Dlatego liczba kroków (czas trwania wzbudzenia) ma wpływ na wyniki.
Długość ścieżki pieszego (SCI P354)	Metoda SCI P354 bierze pod uwagę ten sam wpływ, ale stosowanym parametrem jest długość ścieżki pieszego. W tym podejściu obliczeniowym powinna zostać podana najniekorzystniejsza długość.
Masa pieszego	Obie metody dopuszczają odstępstwo od predefiniowanej masy pieszego.
Krok częstotliwości	AxisVM analizuje wpływ kroków pieszego w kilku różnych częstotliwościach jego chodu. Zakres tej częstotliwości można określić w tym miejscu, poprzez podanie dolnej i górnej wartości zarówno dla płyt jak i schodów.
Krzywa wagowa	Metoda SCI P354 pozwala wykorzystać różne krzywe wagowe. Krzywe te biorą pod uwagę fakt, ludzki odbiór drgań zmienia się wraz z ich częstotliwością. <i>W_b – Średnie powierzchnie, średnie drgania:</i> opcja ta powinna zostać użyta, jeżeli w budynku mają być zapewnione ogólne warunki komfortu. <i>W_g – Szczególna ochrona przed drganiami:</i> opcja ta powinna zostać wybrana, gdy mają zostać spełnione szczególne warunki odnośnie do drgań (precyzyjne ruchy rąk, stabilność obrazu, itd.) W metodzie CCIP-016 stosuje się tylko jedną krzywą wagową. Więcej szczegółów znajduje się w <i>Pomoc / Przewodnik FFA</i>.

5.3 Analiza dynamiczna



Analiza dynamiczna określa przemieszczenia i siły w zależności od czasu spowodowane obciążeniami dynamicznymi lub przyspieszeniami węzłowymi.

Analiza dynamiczna może być przeprowadzona na modelach liniowych lub nieliniowych.

☞ **Jeśli model zawiera etapy budowy, to analiza dynamiczna jest zawsze przeprowadzana tylko dla jego stanu końcowego.**

Patrz [4.13.1 Ogólny zarys koncepcji etapów budowy](#)

Przypadki obciążenia Statyczny przypadek lub kombinacja obciążenia

Wybierz statyczny przypadek lub kombinację obciążeń, która ma zostać zastosowana podczas analizy. Wybierz opcję 'Brak', aby zastosować tylko obciążenia dynamiczne.

Dynamiczny przypadek obciążenia

Wybierz dynamiczny przypadek obciążenia.

Sterowanie rozwiązaniem

Analizę można przeprowadzić w równych przyrostach lub zgodnie z funkcją przyrostu w czasie określoną przez użytkownika. Można wczytać predefiniowane funkcje lub utworzyć nowe za pomocą edytora funkcji.

Jeżeli wybrano opcję *Równe przyrosty*, wymagane są dwa parametry: *Przyrost czasu* i *Czas całkowity*. Analiza wykorzystuje wartość *Przyrostu czasu* jako przyrost pomiędzy kolejnymi okresami czasu, a *Czas całkowity* definiuje całkowity czas analizy.

Węzeł pomocniczy:

Przemieszczenie wybranego węzła w danym kierunku będzie przedstawione podczas analizy.

Stałe tłumienia Rayleigha (a, b)

Macierz tłumienia określona jest na podstawie stałych tłumienia zgodnie z następującymi wzorami:

$$\begin{aligned} \underline{M}\ddot{\underline{u}} + \underline{C}\dot{\underline{u}} + \underline{K}\underline{u} &= \underline{P}(t) \\ \underline{C} &= a\underline{M} + b\underline{K} \end{aligned}$$

Jeżeli zaznaczono opcję *Weź pod uwagę obciążenia statyczne i masy węzłowe* to do $\underline{M}$ dodana zostanie kolejna macierz reprezentująca obciążenia i masy węzłowe.

Zapisz wyniki Ze względu na spory rozmiar pliku wyników, wprowadzono opcje zapisu: Opcja *Zapisz wszystkie kroki* oznacza, że zapisane zostaną wszystkie wyniki. Opcja *Zapisz w regularnych odstępach* zapisuje wyniki tylko w określonych punktach czasu, co redukuje wielkość pliku.

Funkcje obciążeń dynamicznych *Metoda interpolacji*
Program musi przeanalizować funkcje obciążenia dynamicznego w każdym kroku czasowym obliczeń. Jeżeli akurat w danym kroku czasowym brakuje punktów próbki tej funkcji, konieczne jest zastosowanie interpolacji. Tylko w takim przypadku dostępna jest powyższa opcja. Wybrana metoda interpolacji wykorzystywana jest dla wszystkich funkcji obciążeń dynamicznych wykorzystanych w wybranym przypadku obciążenia. Zinterpolowane funkcje nie są zapisywane w modelu i dostępne są tylko dla silnika obliczeniowego programu. Dostępne są następujące metody interpolacji:

Liniowa

Proste próbkowanie liniowe (patrz [4.10.31 Obciążenia dynamiczne \(dla analizy zależnej od czasu\) \(moduł DYN\)](#)). Metoda ta jest zalecana w przypadku, gdy funkcje obciążenia dynamicznego wybranych przypadków obciążeń są przedziałami liniowe.

Whittaker-Shannon

Metoda bazuje na wzorze interpolacyjnym Whittaker-Shannon (patrz [4.10.31 Obciążenia dynamiczne \(dla analizy zależnej od czasu\) \(moduł DYN\)](#)). Metoda zalecana jest, gdy funkcje obciążenia dynamicznego wybranych przypadków obciążeń są próbkowane funkcjami ciągłymi (np. uzyskaną w wyniku pomiarów z badań lub wygenerowaną ze spektralnego złożenia Fouriera).

☞ **Metoda interpolacji Whittaker-Shannon dostępna jest tylko dla funkcji uzyskanych za pomocą równomiernego próbkowania.**

Korekta funkcji przyspieszenia dynamicznego

Wybrane korekty wykonywane są dla wszystkich funkcji dynamicznego przyspieszenia zastosowanych w wybranych przypadkach obciążeń. Opcje te są dostępne, jeżeli w wybranych przypadkach obciążeń zostały zdefiniowane przyspieszenia dynamiczne.

Skorygowane funkcje nie są zapisywane w modelu i dostępne są tylko dla silnika obliczeniowego programu. Metoda korekcji opisana jest w rozdziale [4.10.31 Obciążenia dynamiczne \(dla analizy zależnej od czasu\) \(moduł DYN\)](#).

Masy węzłowe Masy węzłowe zostaną uwzględnione tak jak w przypadku analizy modalnej.
Rodzaj macierzy mas Dynamiczna analiza wykorzystuje *Diagonalny* typu macierzy.

Nieliniowość *Nieliniowa odpowiedź materiału i elementów skończonych*

Jeżeli zdefiniowano elementy nieliniowe (np. pręty kratowe poddane tylko rozciąganiu), użytkownik może tutaj aktywować lub dezaktywować ich nieliniową odpowiedź.

Geometryczna nieliniowość dla prętów, prętów kratowych, żeber i powłok

Jeżeli ta opcja jest aktywowana, obciążenia zostaną przykładane w każdym kroku do odkształconej konstrukcji.

Kryterium zbieżności Jeżeli jakkolwiek opcja uwzględnienia nieliniowości została zaznaczona w oknie, to należy również ustawić kryterium zbieżności, które zostanie uwzględnione tak jak w przypadku nieliniowej analizy statycznej. Jeżeli żadna z opcji *Sterowania iteracją* nie zostanie zaznaczona, to rzeczywiste wartości E(U), E(P) i E(W) (ich ostateczne wartości wyświetlane są w oknie panelu informacyjnego) porównywane są z ustawionym w tym miejscu wartościami odniesienia.

Sterowanie iteracją Opcje te zostały opisane w rozdziale [5.1 Analiza statyczna](#).

Metoda rozwiązywania Liniowe lub nieliniowe równania równowagi rozwiązywane są za pomocą metody Newmarka (beta). Jeżeli Δt to przyrost czasu, to w $t + \Delta t$ otrzymuje się:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t} + \mathbf{K}\mathbf{u}_{t+\Delta t} = \mathbf{P}(t),$$

gdzie $\mathbf{C}$ to macierz tłumienia, $\mathbf{M}$ to macierz mas, $\mathbf{K}$ to macierz sztywności.


$$\begin{aligned}\mathbf{u}_{t+\Delta t} &= \mathbf{u}_t + \Delta t \cdot \dot{\mathbf{u}}_t + \frac{\Delta t^2}{2} [(1 - 2\beta)\ddot{\mathbf{u}}_t + 2\beta\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}] \\ \dot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t} &= \dot{\mathbf{u}}_t + \Delta t[(1 - \gamma)\ddot{\mathbf{u}}_t + \gamma\ddot{\mathbf{u}}_{t+\Delta t}]\end{aligned}$$

AxisVM stosuje $\beta = \frac{1}{4}, \gamma = \frac{1}{2}$.

Równanie różniczkowe ruchu rozwiązywane jest za pomocą metody stałego średniego przyspieszenia. Całkowanie krok po kroku jest bezwarunkowo stabilna, a jej dokładność jest satysfakcjonująca. Program AxisVM zakłada, że nie zastosowano żadnego oddziaływania dynamicznego przy $t=0$. Ograniczone w czasie obciążenia pojawiają się przy $t>0$. C obliczane jest na podstawie stałych tłumienia Rayleigha:

$$C = aM + bK$$

gdzie a i b powinny być obliczone na podstawie zakresu tłumionych częstotliwości (pomiędzy f_i oraz f_j), a stosunek tłumienia według następującego rysunku:

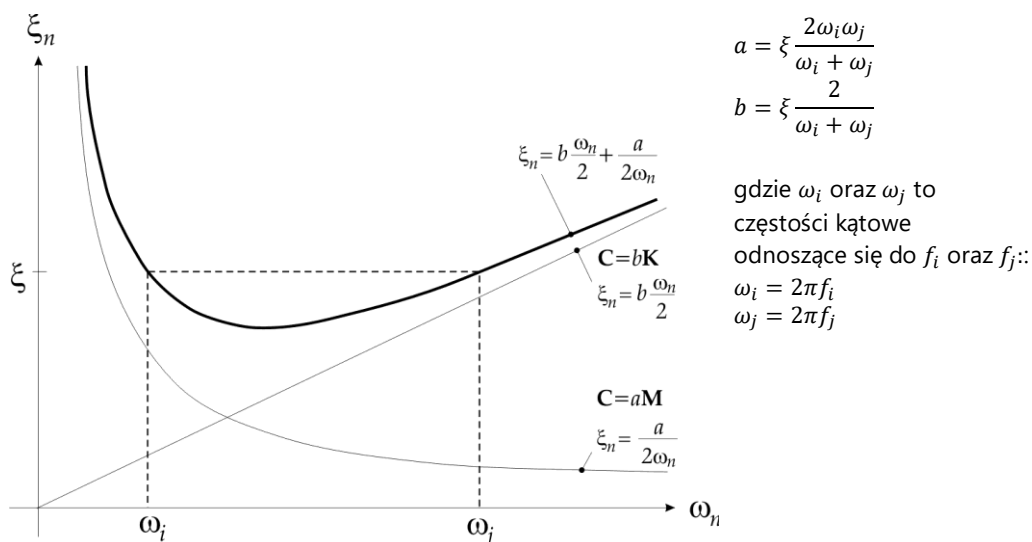

Izolatory sejsmiczne

Więcej informacji o odpowiedzi izolatorów sejsmicznych znajduje się w rozdziale [3.1.17.2 Izolator sejsmiczny](#).

5.4 Wyboczenie




Umożliwia określenie najniższych (początkowych) mnożników obciążeń, przy którym zachodzi wyboczenie i odpowiadających im postaci tego wyboczenia.

AxisVM weryfikuje, czy została wyznaczona wymagana liczba najniższych wartości własnych. Mnożnik obciążenia $n_{cr} = \lambda_{cr}$ jest obliczany przez rozwiązanie problemu własnego. λ_{cr} to najmniejsza wartość własna, a odpowiadający wektor własny to postać wyboczenia.

Metoda ciągów Sturm'a zastosowana jest, aby zweryfikować czy obliczone wartości własne są najniższe. $\lambda_{cr} < 0$ oznacza, że wyboczenie pojawia się, ale dla przeciwnego kierunku obciążenia i $\lambda_{cr}^{effective} \leq |\lambda_{cr}|$.

Jeśli model zawiera etapy budowy, to analiza wyboczeniowa jest zawsze przeprowadzana tylko dla jego stanu końcowego.

Patrz [4.13.1 Ogólny zarys koncepcji etapów budowy](#)

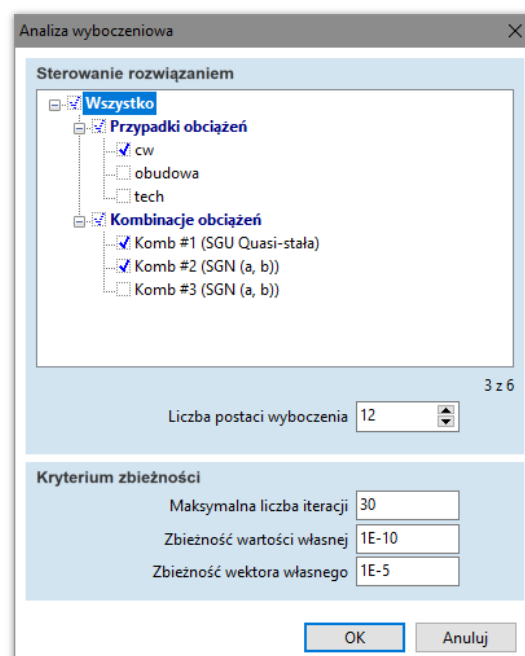

👉 **Technika rozwiązywania zastosowana do powiązanego uogólnionego problemu własnego, służy znalezieniu najniższych rzeczywistych i dodatnich wartości własnych. Nie jest odpowiednia do znajdowania wartości własnych wynoszących zero lub będących blisko zero.**

Istnieje możliwość uruchomienia analizy wyboczeniowej dla podkonstrukcji (fragmentu modelu). Patrz [6.2 Wyboczenie](#).

Sterowanie rozwiązaniem

Wybierz przypadki lub kombinacje obciążeń na liście. Przed analizą wyboczeniową wybranych przypadków obciążeń, AxisVM przeprowadzi liniową analizę statyczną.

Sterowanie umożliwia określenie parametrów procesu rozwiązania przyrostowego:

Przypadek

Umożliwia wybranie przypadku, który zostanie uwzględniony. Przeprowadzona zostanie liniowa analiza statyczna (I-ego rzędu), która poprzedza analizę wyboczeniową.

Liczba postaci wyboczenia

Umożliwia określenie liczby postaci własnych, które mają zostać określone. Maksymalnie można wybrać 99 przypadków. Wartość domyślna wynosi 6. Główne znaczenie do dalszej analizy ma najniższa dodatnia wartość własna.

Kryterium zbieżności

Patrz [5.2 Analiza drgań własnych](#) /Kryterium zbieżności

Powłoki

Wyboczenie elementów typu powłoka jest w pełni uwzględniania w analizie.

Pręty / żebra

Wyboczenie prętów / żeber traktowane jest jako wyboczenie w płaszczyźnie (wyboczenie giętne), co oznacza, że zdeformowany kształt elementu pozostaje w płaszczyźnie, a przekrój poprzeczny nie zostaje spaczony.

Dla analizy wyboczeniowej przekrój poprzeczny pręta musi zostać zdefiniowany poprzez określenie jego głównych momentów bezwładności.



Elementy prętowe muszą zostać podzielone przynajmniej na cztery części.

Pręty kratowe

Wyboczenie giętne prętów kratowych nie jest uwzględniane przez program. Obciążenie wyboczeniowe dla każdego pręta kratowego należy obliczyć ręcznie lub modelując pręty kratowe jako zwykłe elementy prętowe (posiatkowane przynajmniej na 4 podelementy) z odpowiednimi zwolnieniami węzłowymi.




Jeżeli model zawiera pręty kratowe, zostanie obliczony tylko parametr obciążenia krytycznego globalnego wyboczenia konstrukcji. Wyboczenie pojedynczych prętów kratowych nie jest analizowane.


Izolatory sejsmiczne

Więcej informacji o odpowiedzi izolatorów sejsmicznych znajduje się w rozdziale [3.1.17.2 Izolator sejsmiczny](#).


5.5 Elementy skończone

Wszystkie elementy skończone mogą zostać użyte w analizie statycznej liniowej, statycznej nieliniowej, modalnej, wyboczeniowej oraz dynamicznej. Należy zauważyć, że **nie** wszystkie elementy posiadają sztywność geometryczną.

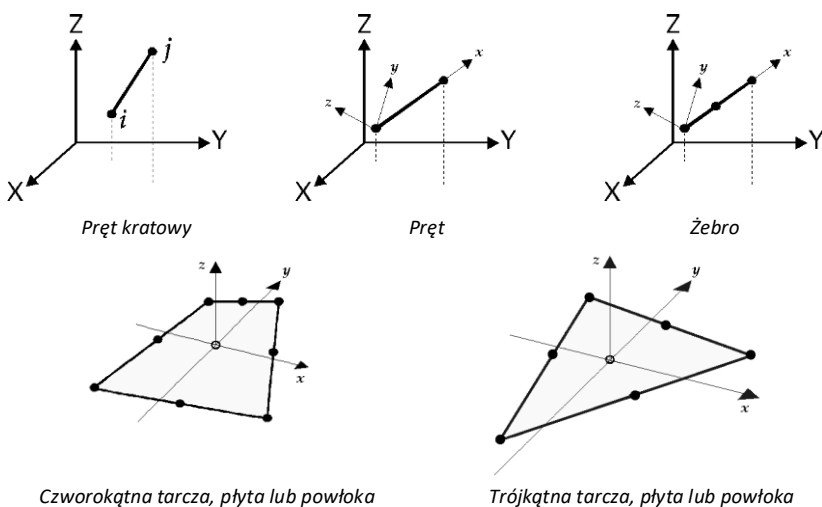


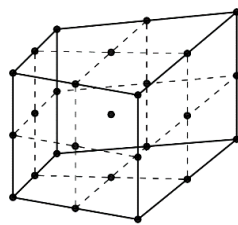


Sześcian (27)

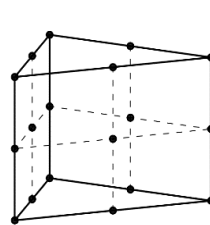


Pięciościan (18)

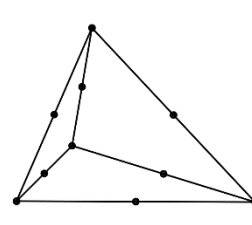


Czworościan (10)

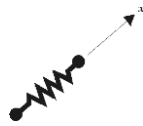

Sprężyna
(wyświetlona została
tylko jedna składowa)

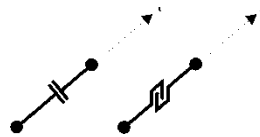




Element kontaktowy
(aktywny odpowiednio w
ściskaniu i rozciąganiu)

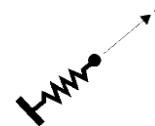

Podpora
(wyświetlona została
tylko jedna składowa)

Poniżej podsumowanie prezentujące kierunki w lokalnym układzie współrzędnych, w których element posiada sztywność i odpowiadające składowe lokalnego przemieszczenia:

Element skończony	e_x u	e_y v	e_z w	θ_x	θ_y	θ_z	
Pręt kratowy	*						
	element dwuwęzłowy, liniowy, izoparametryczny						
Pręt	*	*	*	*	*	*	
	element typu Euler-Navier-Bernoulli, dwuwęzłowy, sześcienny hermitowski						
Żebro	*	*	*	*	*	*	
	element typu Timoshenko, trzywęzłowy, kwadratowy, izoparametryczny						
Tarcza	*	*					
	element typu Serendipity, ośmiowęzłowy, kwadratowy, izoparametryczny						
Płyta			*	*	*		
	element płytowy typu Hughesa, dziewięciowęzłowy, heterozyjny izoparametryczny						
Powłoka	*	*	*	*	*		
	płaska powłoka składająca się z nałożonej tarczy i elementu płytowego						

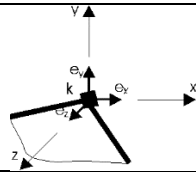Element bryłowy	*	*	*				
	sześcián, pięciościan, czworościan						
Element skończony	e_x u	e_y v	e_z w	θ_x	θ_y	θ_z	
Podpora	*	*	*	*	*	*	 (wyświetlone zostały tylko dwie składowe)
Sprężyna	*	*	*	*	*	*	 (wyświetlone zostały tylko dwie składowe)
Element kontaktowy	*						
Element sztywny	*	*	*	*	*	*	
Element łączący	*	*	*	*	*	*	 (wyświetlone zostały tylko dwie składowe dla elementu łączącego węzeł-węzeł)

gdzie:

u, v, w oznaczają ugięcia w lokalnych kierunkach x, y, z .

$\theta_x, \theta_y, \theta_z$ oznaczają obroty w lokalnych kierunkach x, y, z .

* element posiada sztywność w odpowiadającym kierunku.

Siły wewnętrzne Obliczane siły wewnętrzne w lokalnym układzie współrzędnych to:

Element skończony	Siły wewnętrzne							
Pręt kratowy	N_x							
Pręt	N_x	V_y	V_z	T_x	M_y	M_z		
Żebro	N_x	V_y	V_z	T_x	M_y	M_z		
Tarcza	n_x	n_y	n_{xy}					
Płyta				m_x	m_y	m_{xy}	v_{xz}	v_{yz}
Powłoka	n_x	n_y	n_{xy}	m_x	m_y	m_{xy}	v_{xz}	v_{yz}
Sprężyna	N_x	N_y	N_z	M_x	M_y	M_z		
Element kontaktowy	N_x							
Podpora	N_x	N_y	N_z	M_x	M_y	M_z		
Element sztywny								
Element łączący W-W	N_x	N_y	N_z	M_x	M_y	M_z		
Element łączący L-L	n_x	n_y	n_z	m_x	m_y	m_z		

5.6 Główne etapy analizy

1. Zdefiniuj geometrię konstrukcji, właściwości materiałów i przekroji poprzecznych elementów, warunki podparć oraz obciążenia.
2. Określ miejsca przekazywania obciążeń.
3. Określ lokalne nieciągłości jak np. usztywnienia, blachy węzłowe, otwory.
4. Określ typ elementów skończonych, który najlepiej oddają zachowanie konstrukcji. W tym etapie właściwości elementów konstrukcyjnych zostaną skupione w ich osi obojętnej (punkt, oś lub płaszczyzna).
5. Określ typ i wielkość siatki dla modelu. Wielkość siatki musi korespondować z żadaną dokładnością wyników oraz dostępnym sprzętem komputerowym.
6. Utwórz model:

- a.) Odpowiednia geometria
 - b.) Odpowiednie właściwości
 - c.) Topologia elementów
 - d.) Odpowiednie warunki podpór
 - e.) Odpowiednie obciążenie (statyczne) lub masy (drgania własne, spektrum odpowiedzi)
7. Sprawdź dane wejściowe (dokładność, zgodność)
 8. Przeprowadź analizę
 9. Wybierz ważne wyniki
 10. Oceń i zweryfikuj wyniki
 - a.) Dokładność i zbieżność rozwiązania
 - b.) Zgodność biorąc pod uwagę punkt 6.d.
 - c.) Nietypowe konstrukcje powinny być analizowane także za pomocą innych metod i/lub oprogramowania.
 11. Uruchom ponownie analizę z odpowiednio zaktualizowanym modelem, jeżeli kryteria z etapu 10 nie zostały spełnione.
 12. Oceń wyniki za pomocą izolinii/izopowierzchni, animacji, tabel itd. Wyciągnij wnioski na temat zachowania się konstrukcji.

Modelowanie

Aby utworzyć model konstrukcji, należy przyjąć wiele założeń, więc w trakcie oceny wyników, należy wciąż pamiętać o efektach tych założeń.

Metoda elementów skończonych zapewnia przybliżone rozwiązanie dla modeli powierzchniowych. Aby model odpowiadał jak najlepiej rzeczywistości, należy użyć siatki elementów skończonych o odpowiednim zagęszczeniu. Tworząc siatki elementów skończonych należy uwzględnić oczekiwany rozkład naprężeń, geometrię modelu oraz użyte materiały, podparcia i obciążenia.

Pozycja węzłów i linii siatki (zwana *topologią* siatki elementów skończonych) zależy od geometrycznych nieciągłości (nieregularne kontury, podpory liniowe) oraz nieciągłości obciążeń (obciążenia skupione, szeregowo ustawione wartości dla obciążeń liniowych).


W punktach koncentracji naprężeń (ostre narożniki) należy zagęścić siatkę. Aby uniknąć osobliwości spowodowane przez skupione oddziaływania, można rozłożyć je na małej powierzchni wokół punktu oddziaływania.

Kontury łuku można przybliżać jako wielokąty. Użycie małej tolerancji w tym przybliżeniu prowadzi do utworzenia wielokątów o ekstremalnie małych bokach. Bardzo gęsta siatka utworzona na takim konturze może przekroczyć możliwości danego komputera.

Należy przyjąć jako zasadę ogólną, że zagęszczenie siatki prowadzi do bardziej dokładnych wyników.

5.7 Komunikaty błędów

Wiadomości o błędach i ostrzeżenia są ułożone w strukturę drzewa.

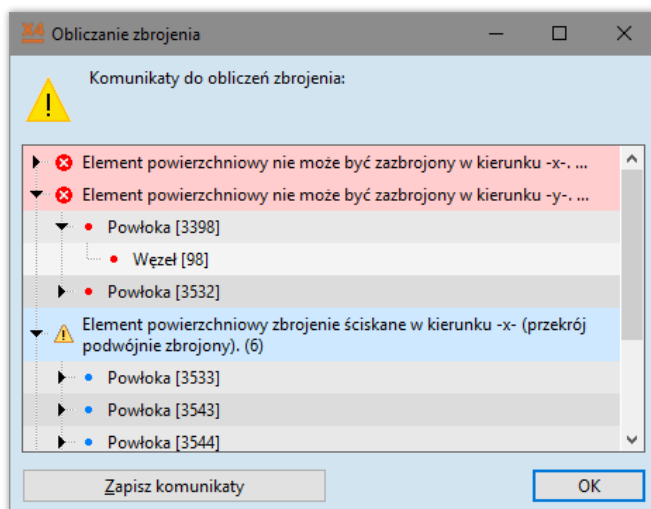

Poniżej wymieniono możliwe komunikaty dotyczące błędów w modelowaniu:

Macierz sztywności niezdefiniowana dodatnio

Wyznacznik macierzy sztywności wynosi zero lub jest ujemny ze względu na błąd w modelowaniu.

Osobliwa macierz Jacobiego

Wyznacznik macierzy Jacobiego wynosi zero ze względu na zniekształconą geometrię elementu.

Nadmierne odkształcenie elementu podczas deformacji

Element został nadmiernie odkształcony w bieżącym przyroście.

Zbyt duży przyrost obrotu

Przyrost obrotu elementu przekracza $\pi/4$ radian (90°). Należy zwiększyć ilość przyrostów obciążenia.

Nieprawidłowe węzłowe stopnie swobody do kontroli przemieszczenia

Kontrolę przemieszczenia zastosowano wokół zablokowanego stopnia swobody.

Brak zbieżności

Ilość iteracji jest zbyt mała.

Zbyt dużo wymaganych wartości własnych

Rząd macierzy mas jest mniejszy niż liczba wymaganych wartości własnych (częstości lub postaci wyboczeniowych).

Nie znaleziono wartości własnej

Brak zbieżnej wartości własnej.

Nieokreślone wartości własne (xx)

Istnieje xx mniejszych wartości własnych niż najniższa określona wartość własna.

Element zbyt zniekształcony

Geometria elementu skończonego jest zniekształcona. Aby zachować dokładność wyników, należy zmodyfikować siatkę elementów skończonych, aby zapobiec zbytniemu odkształceniu geometrii elementów.

Nadmierne zniekształcenie podczas deformacji elementu

Podczas analizy nieliniowej, element przeszedł nadmierną deformację w obrębie przyrostu (obciążenia lub przemieszczenia). Należy zwiększyć ilość przyrostów.

Brak zbieżności przy maksymalnej ilości iteracji

Nie ma zbieżności w obrębie maksymalnej ilości iteracji (Patrz [5.1 Analiza statyczna](#) / Nieliniowa analiza statyczna / Parametry sterowania rozwiązaniem). Można zwiększyć ilość iteracji. Model może nie osiągnąć zbieżności w poszczególnym poziomie obciążenia, więc należy zmienić odpowiednio parametry Sterowania rozwiązaniem.

Bieżąca iteracja jest rozbieżna.

W procesie iteracji wykryto rozbieżność. Przyrosty są zbyt duże lub kryteria zbieżności są zbyt swobodne.

Węzeł ... nie posiada sztywności w kierunku ...

W macierzy sztywności istnieje osobliwość odnosząca się do tego stopnia swobody. Należy zweryfikować w modelu ustawienia podpór i węzłowych stopni swobody.

**Inne komunikaty
błędów
(systemowe)**

W pewnych sytuacjach mogą pojawić się również inne komunikaty błędów. Na podstawie kodu błędu można uzyskać więcej informacji, które znajdują się pod poniższym linkiem:

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Input-Output_Errors

5.8 Parametry analiz

W Przeglądarce Tabel (patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)) w gałęzi *Wyniki / Parametry analiz* wyświetlane są parametry przyjęte dla przeprowadzonej analizy: statycznej (nieliniowej) / modalnej / wyboczeniowej / dynamicznej. Dane te mogą służyć do weryfikacji, jak i mogą zostać wykorzystane podczas tworzenia raportu.


Parametry analiz [Wyboczenie, Komb #1]		
	Nazwa	Parametry
	Obliczenia:	Analiza wyboczeniowa
	Przypadek obciążenia:	Komb #1 (SGN (a, b))
	Fragment:	
	Sterowanie rozwiązaniem:	
	Liczba postaci wyboczenia:	10
	Zachowaj tylko dodatnie wartości własne:	✓
	Kryterium zbieżności:	
	Maksymalna liczba iteracji:	30
	Zbieżność wartości własnej:	1E-10

6. Przetwarzanie końcowe (postprocesor)

<i>Statyka</i>	Umożliwia wyświetlenie wyników analizy statycznej. (6.1 Statyka)
<i>Wyboczenie</i>	Umożliwia wyświetlenie wyników analizy wyboczeniowej. (6.1.30 Wyniki dla etapów budowy)
<i>Drgania własne</i>	Umożliwia wyświetlenie wyników analizy modalnej. (6.3 Drgania własne)
<i>Dynamika</i>	Umożliwia wyświetlanie wyników analizy dynamicznej. (6.4 Dynamika)
<i>Wymiarowanie - żelbet</i>	Umożliwia wyświetlenie wyników analizy wymiarowania żelbetu. (6.5 Wymiarowanie - Żelbet)
<i>Wymiarowanie - stal</i>	Umożliwia wyświetlenie wyników analizy wymiarowania stali. (6.6 Wymiarowanie - Stal)
<i>Wymiarowanie - drewno</i>	Umożliwia wyświetlenie wyników analizy wymiarowania drewna. (6.7 Wymiarowanie – Drewno)
<i>Wymiarowanie – Mur</i>	Umożliwia wyświetlenie wyników analizy wymiarowania murów. (6.8 Wymiarowanie ścian murowych – moduł MD1)

6.1 Statyka

Zakładka *Statyka* umożliwia wyświetlenie narzędzi do wyświetlania i interpretowania wyników analizy statycznej.

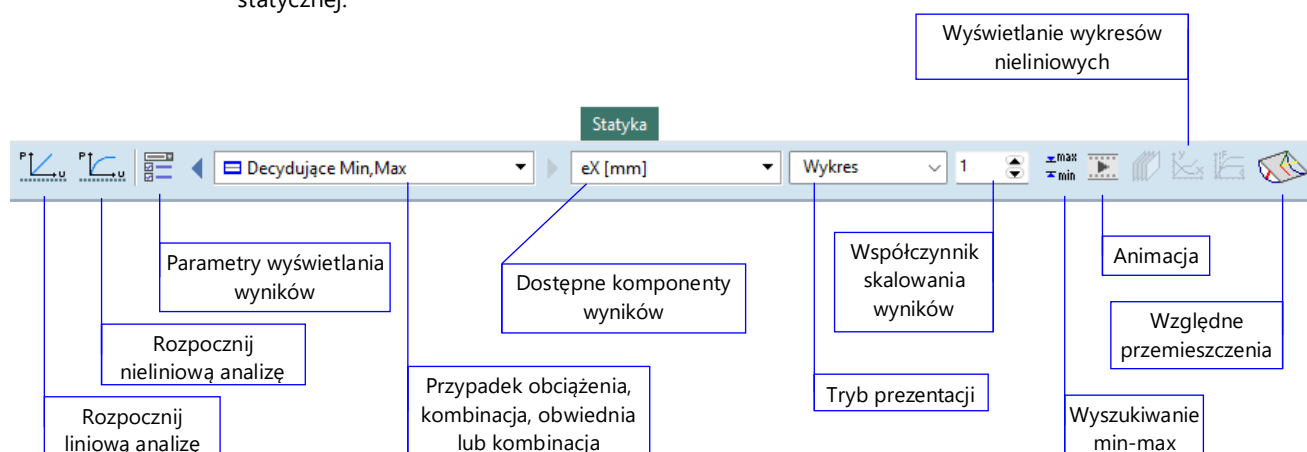

Szerokość okienek list rozwijanych i współczynnika skalowania może zostać dopasowana do wymagań użytkownika. Ustawienia szerokości na każdej zakładce postprocesora pozostają niezależne. Aby zmienić szerokość list rozwijanych należy umieścić kursor myszki pomiędzy okienkami list na wybranej zakładce. Gdy kursor zmieni swój kształt na $\leftrightarrow$ można ustawić szerokość list. Aby przywrócić domyślne szerokości, należy kliknąć *Ustawienia / Paski narzędziowe w położeniu domyślnym*. Patrz [3.3.15 Paski narzędzi w położeniu domyślnym](#).

Rozpocznij liniową analizę statyczną Patrz [5.1 Analiza statyczna](#)

Rozpocznij nieliniową analizę statyczną Patrz [5.1 Analiza statyczna](#)

Parametry wyświetlania wyników Umożliwia ustawienie opcji graficznego wyświetlania wyników. Można z nich wybrać wyniki dla przypadku/kombinacji obciążeń lub kombinacji decydującej.



Okno dialogowe *Parametry wyświetlania* ma następujące opcje.

The screenshot shows the 'Parametry wyświetlania' dialog box with the 'Przypadek' tab selected. The 'Przypadek obciążenia' dropdown is set to '(+) Komb #1 (SGU Quasi-stała)'. The 'Komponent' dropdown is set to 'eZ [mm]'. The 'Współczynnik skali' is set to 1. The 'Tryb prezentacji' dropdown is set to 'Wykres'. The 'Wyświetl kształt' section has 'Nie zdeform.' selected. The 'Autoskalowanie przemieszczeń' checkbox is checked. The 'Przypisz wartości do' section has 'węzłów', 'linii', 'powierzchni', and 'Tylko Min/Max' checked. The 'Ustawienia inne...' button is visible. The 'Odśwież wszystkie' checkbox is unchecked. The 'Wycinki po liniach' section has 'Rysuj wykres w płaszczyźnie elementów' unchecked and 'Rysuj kontur dla płaszczyzny wycin.' checked. The 'OK' and 'Anuluj' buttons are at the bottom right.

Typ analizy

W zależności od wykonanej analizy, można wybrać wyniki liniowej lub nieliniowej analizy statycznej, a także wyniki analizy dynamicznej. Dla każdego typu analizy można dalej ustawić:

Przypadek

Umożliwia wyświetlenie wyników dowolnego przypadku/kombinacji obciążeń.

Obwiednia

Umożliwia wyświetlenie obwiedni wyników z wybranych przypadków obciążeń i/lub kombinacji. Program wyszukuje wartości minimalne i/lub maksymalne w każdym miejscu dla wybranego komponentu wyników.

Decydująca

Umożliwia wygenerowanie kombinacji obciążeń decydujących zgodnie z definicjami grup obciążeń, w każdym miejscu dla wybranego komponentu wyników.

Obwiednia

The screenshot shows the 'Parametry wyświetlania' dialog box with the 'Obwiednia' tab selected. The 'Obwiednia' dropdown is set to 'Wszystkie SGU'. The 'Komponent' dropdown is set to 'eZ [mm]'. The 'Współczynnik skali' is set to 1. The 'Tryb prezentacji' dropdown is set to 'Wykres'. The 'Wyświetl kształt' section has 'Nie zdeform.' selected. The 'Autoskalowanie przemieszczeń' checkbox is checked. The 'Przypisz wartości do' section has 'węzłów', 'linii', 'powierzchni', and 'Tylko Min/Max' checked. The 'Ustawienia inne...' button is visible. The 'Odśwież wszystkie' checkbox is unchecked. The 'Wycinki po liniach' section has 'Rysuj wykres w płaszczyźnie elementów' unchecked and 'Rysuj kontur dla płaszczyzny wycin.' checked. The 'OK' and 'Anuluj' buttons are at the bottom right.

Program AxisVM umożliwia zdefiniowanie i użytkowanie różnych obwiedni o nadanych nazwach. AxisVM umożliwia zdefiniowanie różnych obwiedni z nazwami. Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych obwiedni. Niektóre podstawowe obwiednie tworzone są automatycznie (obwiednia wszystkich przypadków obciążeń, wszystkie kombinacje obciążeń lub określone typy kombinacji (np. SGN, SGU quasi-stałe). Zestaw składników wybranej obwiedni wyświetlany jest na liście przypadków i kombinacji obciążeń. Zmiana zestawu składników obwiedni skutkuje utworzeniem nowej obwiedni użytkownika. Wybranie obwiedni użytkownika i kliknięcie na jej nazwę umożliwi edytowanie nazwy. Jeżeli główne okno programu AxisVM podzielone jest na podokna, dla każdego z nich można wybrać inną obwiednię. Nazwa wybranej obwiedni zostaje wyświetlona w oknie statusu. Rysunki i tabele raportów także zawierają i wyświetlają informacje z obwiedni.



Utwórz nową obwiednię użytkownika



Usuń obwiednię użytkownika (tylko obwiednie użytkownika mogą zostać usunięte)



Na liście przypadków i kombinacji obciążeń aktywny jest wielokrotny wybór. Aby zaznaczyć lub odznaczyć ciągły zakres przypadków obciążeń, należy kliknąć na pierwszy przypadek obciążeń z zakresu (zostanie wybrany), a następnie przycisnąć klawisz Shift i kliknąć na ostatni przypadek z zakresu.

Wyświetlone obwiednie

Wybiera obwiednie do wyświetlenia z rozwijanej listy, znajdującej się pod listą obwiedni. W ten sposób można kontrolować, które obwiednie są dostępne do oceny wyników w rozwijanej liście przypadków i kombinacji obciążeń.

Tylko wybrana obwiednia

Dostępna będzie tylko jedna, aktualnie wybrana obwiednia.

Tylko obwiednie użytkownika

Wszystkie obwiednie użytkownika zostaną umieszczone na liście.

Wszystkie obwiednie

Wszystkie obwiednie (podstawowe i użytkownika) zostaną umieszczone na liście.

Decydująca

Parametry wyświetlania

Analiza liniowa Analiza nieliniowa Analiza dynamiczna Przypadek Obwiednia **Decydująca** Min Max Min, Max

☐ Zbadaj wszystkie kombinacje prowadzące do takiej samej wartości maksymalnej

Formuła kombinacji decydującej

Automatyczne Półautomatyczne **Niestandardowy**

Rodzaj kombinacji

W trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych: SGN (a, b)

☐ Wszystkie SGN (a, b)
 ☐ SGN (a, b)
 ☐ SGN (Sejsmiczne)
 ☐ SGN (Wyjątkowe)
 ☐ SGU Charakterystyczne
 ☐ SGU Częsta
 ☐ SGU Quasi-stała

☐ Kombinacje geotechniczne A1(a,b)
 ☐ Kombinacje geotechniczne A2(a,b)
 ☐ Kombinacje geotechniczne EQU

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P_k + \Psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum_{i \neq 1} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

☐ Bieżące ustawienia jako domyślne

Komponent: eZ [mm]

Współczynnik skali: 1

Tryb prezentacji: Wykres

Wyświetl kształt: **Nie zdeform.** Zdeform.

☒ Autoskalowanie przemieszczeń

Przypisz wartości do:
 ☒ węzłów
 ☒ linii
 ☒ powierzchni
 ☒ Tylko Min/Max

Ustawienia inne...

☒ Odetnij szczytowe wartości sił nad słupami

☐ Odśwież wszystko

Wycinki po liniach

☐ Rysuj wykres w płaszczyźnie elementów

☒ Rysuj kontur dla płaszczyzny wycin.


OK Anuluj

Zbadaj wszystkie kombinacje prowadzące do takiej samej wartości maksymalnej

Domyślnie ta opcja jest wyłączona. AxisVM bierze pod uwagę kombinacje wynikające z wartości ekstremalnych dla dowolnego komponentu wyników.

Jednak w przypadku niektórych metod wymiarowania kombinacja, która nie daje wartości ekstremalnych może być bardziej niekorzystna. W takim przypadku należy włączyć tę opcję. AxisVM w obliczeniach utworzy wtedy wszystkie możliwe kombinacje i sprawdzi je zgodnie z wymogami normy projektowej. Ponieważ liczba kombinacji może być bardzo duża, dlatego włączenie tej opcji zaleca się tylko, jeżeli wielkość modelu i liczba przypadków obciążeń jest mała.

Rodzaj kombinacji Jeżeli opcja *Formuła kombinacji decydującej* ustawiona jest na tryb *Automatyczne*, AxisVM na podstawie komponentu wyników określi czy wymagane są kombinacje SGN (stan graniczny nośności) czy SGU (stan graniczny użytkowalności).
 Jeżeli *Formuła kombinacji decydującej* ustawiona jest na tryb *Użytkownika* to wyniki *Min / Max / Min,Max* dla wszystkich rodzajów kombinacji będą dostępne na liście przypadków obciążeń, niezależnie od bieżącego komponentu wyników.
 W przypadku Eurokodu, SIA i innych norm projektowych opartych na Eurokodach, można wybrać wzór tworzący kombinacje SGU.
 Jeżeli wybrano opcje *Automatyczne*, wszystkie obliczenia wymiarujące wybiorą właściwy wzór decydujący (np. SGU Częste do obliczeń szerokości rys zgodnie z EC-HU, SGU Charakterystyczne do przemieszczeń konstrukcji drewnianych, SGN do sił i naprężeń).

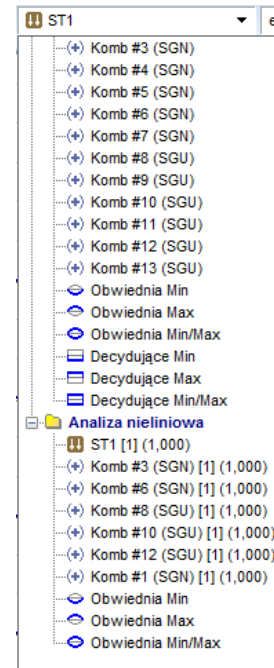

W trybie *Półautomatyczne* AxisVM wykorzystuje odpowiednie kombinacje SGN albo SGU w zależności od przeprowadzanych obliczeń, ale typ kombinacji SGU może zostać wybrany przez użytkownika.

Wyświetl wartości Jeżeli wybrano *Obwiednia* lub *Decydująca*, można wybrać jedną z następujących opcji:

Min/Max

Wyświetla wartości minimalne i maksymalne bieżącego komponentu wyników.

Min

Wyświetla wartości minimalne (zależne od znaku) bieżącego komponentu wyników.

Max

Wyświetla wartości maksymalne (zależne od znaku) bieżącego komponentu wyników.

Wyświetl kształt *Niezdeform.*

Wyświetla niezdeformowany kształt modelu (oryginalna konfiguracja).

Zdeform.

Wyświetla zdeformowany kształt modelu.

Autoskalowanie przemieszczeń

Skaluje rzeczywiste przemieszczenia przez automatycznie dobrany współczynnik tak, aby maksymalne przemieszczenie było przedstawione o wielkości 50 pikseli. Tak przeskalowana deformacja jest podstawą do dalszego skalowania, które może wykonać użytkownik za pomocą współczynnika skalowania wyników (dostępne w oknie głównym dla zakładki analiz i wymiarowania).

W przypadku, gdy opcja autoskalowania jest odznaczona, to podstawą do skalowania za pomocą współczynnika skalowania jest rzeczywista deformacja elementów.

Tryb prezentacji *Wykres*

Umożliwia wyświetlenie bieżącego komponentu wyników w formie kolorowego wykresu. Wartości liczbowe są wyświetlane, jeżeli opcja *Przypisz wartości* jest włączona.

Wykres wypełniony

Działa podobnie do trybu *Wykres*, ale pozwala na dostosowane wypełnienie wykresów (patrz *Symbole graficzne* w [3.3.11 Preferencje](#)).

Wykres + średnie wartości

Ten tryb prezentacji jest dostępny tylko, jeżeli wyświetlane są siły podpór liniowych. Jeżeli ten tryb zostanie wybrany, to wykresy sił podpór liniowych zostaną wzbogacone o wyświetlanie z etykietami wartości średnich. Uśrednienie robione jest nad ciągłymi podporami. Podpory uznawane są za ciągłe, jeżeli posiadają taką samą sztywność i ich kąt jest mniejszy od najmniejszej wartości granicznej.

Wycinek

Umożliwia wyświetlenie bieżącego komponentu wyników w aktywnych wycinkach i/lub płaszczyznach wycinających w formie wykresu. Wartości liczbowe są wyświetlane, jeżeli opcja *Przypisz wartości* jest włączona.

Wycinek z wypełnionym wykresem

Działa podobnie do trybu *Wycinek*, ale pozwala na dostosowane wypełnienie wykresów (patrz *Symbole graficzne* w [3.3.11 Preferencje](#)).

Izolinia (linia konturowa)

Umożliwia wyświetlenie bieżącego komponentu wyników w formie kolorowej linii konturu. Wartości reprezentowane przez izolinie określone są w oknie Legendy kolorów. Parametry okna Legendy kolorów można ustawić tak, jak opisano w paragrafie *Okna informacyjne*. Wartości liczbowe są wyświetlane, jeżeli opcja *Przypisz wartości* jest włączona.

Izopowierzchnia 2D lub 3D


Umożliwia wyświetlenie bieżącego komponentu wyników w formie kolorowej wypełnionej linii konturu. Zakresy reprezentowane przez izopowierzchnie określone są w oknie Legendy kolorów. Parametry okna Legendy kolorów można ustawić tak, jak opisano w paragrafie *Okna informacyjne*. Wartości liczbowe są wyświetlane, jeżeli opcja *Przypisz wartości* jest włączona.

Patrz [2.19.4 Okno legendy kolorów](#)

Model bryłowy

Tryb ten wyświetla wyniki na widoku zrenderowanym modelu. Jest on szczególnie przydatny do wyświetlania rozkładu naprężeń normalnych w belkach na ich wysokości i długości lub równoczesnego wyświetlania górnych i dolnych wartości naprężeń w elementach powierzchniowych, zbrojenia lub zarysowania.

Ustawienia tego trybu opisane są w [3.3.11.10 Wyświetl.](#)

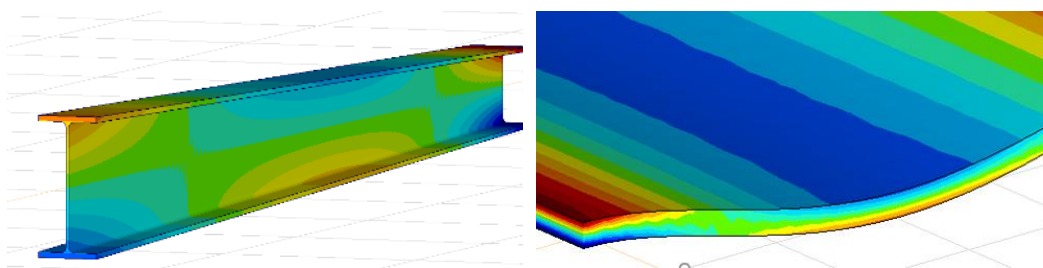**Brak**

Bieżący komponent wyników nie jest wyświetlany.

Wycinki Umożliwia ustawienie aktywnych wycinków po liniach, płaszczyzn wycinających i odcinków wycinających. Jeżeli tryb prezentacji ustawiony jest na Wycinki po liniach, wykresy wyników będą rysowane tylko na aktywnych (zaznaczonych) wycinkach. Symbol płaszczyzn wycinających można wyświetlić zaznaczając pole wyboru *Rysuj kontur dla płaszczyzny wycin.* Włączenie opcji *Rysuj wykres w płaszczyźnie elementów* zmienia prezentację wszystkich wykresów wycinków. Ten parametr można zmienić osobno w oknie dialogowym Wycinki.

Patrz [2.16.18 Wycinki](#)

Komponent Umożliwia wybranie komponentu wyników, który ma zostać wyświetlony.

Współczynnik skali Umożliwia ustawienie skali rysowania wykresu. Wartością domyślną jest 1, gdzie maksymalna rzędna reprezentowana jest przez 50 pikseli.

Przypisz wartości do...**Węzłów**


Przypisuje wartości bieżącego komponentu wyników do węzłów.

Linii

Przypisuje wartości (pośrednie, jeżeli takie istnieją) bieżącego komponentu wyników do elementów liniowych.


Powierzchni

Przypisuje wartości bieżącego komponentu wyników do elementów powierzchniowych. Wyświetlona zostaje bezwzględna maksymalna wartość obliczona z dziewięciu węzłów każdej powierzchni, a poszczególne węzły zostaną oznaczone za pomocą małego czarnego okręgu.

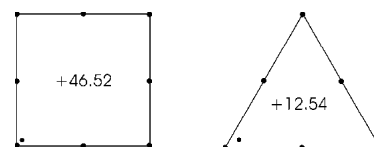


Tylko min/max

Przypisuje wyłącznie lokalne wartości min/max bieżącego komponentu wyników do węzłów, linii i powierzchni.

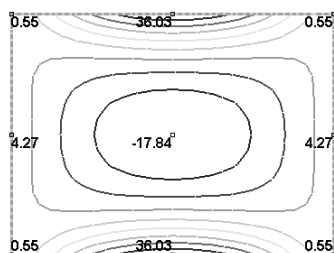

My składowa momentu

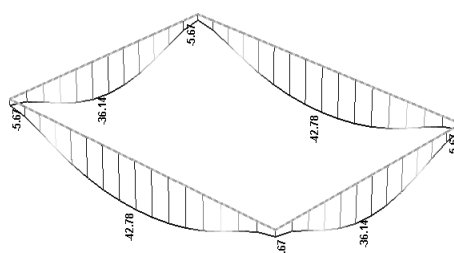

Rz składowa siły w podporze



Jeżeli etykiety nachodzą na siebie, ich wyświetlanie można poprawić za pomocą opcji Zapobiegaj nakładaniu się etykiet (2.16.21 Opcje wyświetlania).

Kliknięcie na przycisk *Ustawienia inne...* udostępnia następujące opcje:

Decydująca

Min

Max

Min, Ma

Komponent

eZ [mm]

Współczynnik skali

1

Tryb prezentacji

Wykres

Wyświetl kształt

Niezdeform.

Zdeform.

Autoskalowanie przemieszczeń

Przypisz wartości do

☒ węzłów
 ☒ linii
 ☒ powierzchni

☒ Tylko Min/Max

Ustawienia inne...

☒ Odetnij szczytowe wartości sił nad słupami

☐ Odśwież wszystko

Ustawienia inne

Parametry wygładzania wyników

Wygładzanie

Wybiórcze

Maksymalny dozwolony kąt między lokalnymi osiami -z- [°]

5,00

Maksymalny dozwolony kąt między lokalnymi osiami -x- [°]

5,00

Wartość odniesienia dla intensywności

☐ Bezwzględne maksimum całego modelu dla bieżącego przypadku lub kombinacji obc.
 ☒ Bezwzględne maksimum aktywnych fragmentów dla bieżącego przypadku lub kombinacji obc.
 ☐ Wartość niestandardowa

0

Siły wewn. podpór liniowych (Wykres + wartości średnie)

☐ Całkowanie sił osobno z każdego elementu konstrukcyjnego

Siły wewn. podpór powierzchni. (wartości średnie)

☒ Całkowanie sił osobno z każdego obszaru
 ☐ Całkowanie osobno z regionów dodatnich i ujemnych

Ustawienia dla rozstawu prętów zbr.

☐ Zaokrąglaj obliczone wartości
 ☐ Zastosuj reguły rozstawiania prętów

Krok zaokrąglania [mm] =

5,0

☐ Zapisz jako domyślne

OK

Anuluj

Parametry
wygładzania
wyników

Żadne

Wartości sił wewnętrznych elementów powierzchniowych obliczone w węzłach nie zostają uśrednione.

Wybiórcze

Wartości sił wewnętrznych elementów powierzchniowych obliczone w węzłach zostają uśrednione w sposób wybiórczy, w zależności od lokalnych układów współrzędnych, warunków podpór i obciążeń elementów, które są przyłożone do węzła.


Program rozpoznaje typowe przypadki, w których spodziewany jest skok wartości sił wewnętrznych ze względu na zmianę obciążenia czy warunków podparcia (np. uskok wewnętrznych sił tnących na wewnętrznej podporze liniowej). W tych węzłach program nie przeprowadza wygładzania wyników. Jeżeli lokalne układy współrzędnych połączonych obszarów są różne, to wygładzanie wyników jest przeprowadzane tylko w węzłach połączonych krawędzi, gdy kąt między lokalnymi osiami -x- oraz -z- nie przekraczają wartości określonych w tych ustawieniach.

Wszystkie

Wartości wszystkich sił wewnętrznych elementów powierzchniowych obliczone w węzłach zostają uśrednione.


Siły wewnętrzne podpór liniowych	Patrz 6.1.14 Siły wewn. podpór
Siły wewnętrzne podpór powierzchniowych	Patrz 6.1.14 Siły wewn. podpór
Ustawienia dla rozstawu prętów	Aby uzyskać bardziej realistyczne wartości wyznaczonego rozstawu prętów zbrojeniowych, należy zaznaczyć opcję <i>Zaokrąglaj obliczone wartości</i> i podać wartości <i>Kroku zaokrąglenia</i> . Zastosuj reguły rozstawiania prętów jest opcjonalne.
Wartość odniesienia dla intensywności	Zmiana intensywności aktualnego komponentu powierzchniowych sił wewnętrznych wyświetla zmianę jako procent wartości odniesienia ustawiony w tym miejscu. Patrz 6.1.13 Siły wewn. elementu powierzchniowego
Odetnij szczytowe wartości sił nad słupami	Jeżeli siatka dla obszaru utworzona została z opcją <i>Dopasuj siatkę do przekroju słupa</i> , to wartości tzw. peaków (szczytowych wartości sił wewnętrznych w węźle podparcia obszaru) będą mogły zostać uśrednione i odcięte po konturze przekroju dochodzącego do płyty słupa po zaznaczeniu tej opcji. Odcięciu podlegają także siły tnące, ale w ich przypadku wartość nie jest uśredniana, bo wartość ta wewnątrz obrysu słupa wynosi zero. Patrz 6.1.13 Siły wewn. elementu powierzchniowego

Wybór przypadku do wyświetlenia

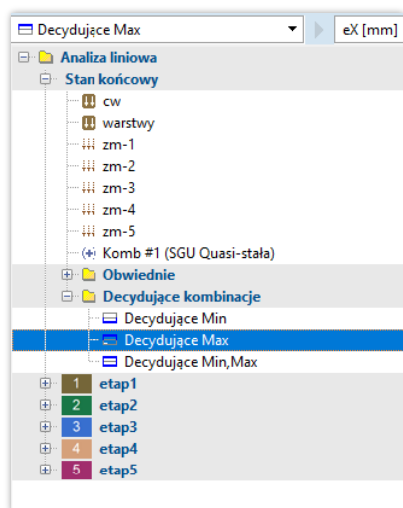


Z rozwijanej listy można wybrać przypadek do wyświetlenia:
Przypadek obciążenia, kombinacja obciążeń
Przyrost n-ty analizy nieliniowej
Wyświetlenie obwiedni
Kombinacje decydujące

Etapy budowy i stan końcowy są wyświetlane jako niezależne pozycje w drzewku przypadków obciążeń. Wyniki dla etapów budowy jak i etapu końcowego mogą być rysowane i zestawiane w tabelach niezależnie.



Strzałki po lewej i prawej stronie listy rozwijanej przełączają między etapami budowy dla wybranego przypadku obciążenia

Dostępne komponenty wyników

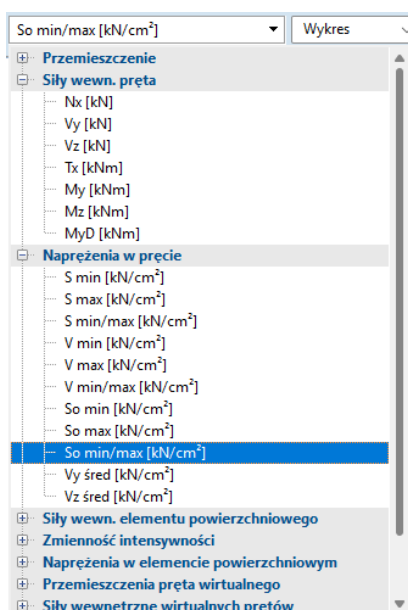

Ze środkowej list rozwijanej można wybrać komponent z wynikami.

Dostępne komponenty wyników

Z rozwijanej listy można wybrać komponent wyników do wyświetlania (dostępność danego komponentu zależy od zastosowania odpowiadającego elementu na modelu):

Przemieszczenie (eX, eY, eZ, fX, fY, fZ, eR, fR)

Siły wewnętrzne prętów/żeber (Nx, Vy, Vz, Tx, My, Mz, MyD*)

Napężenia w pręcie /żebry (Smin, Smax, Tymeant, Tzmean)

Względne przemieszczenia zwolnień węzłowych prętów (ex, ey, ez, fx, fy, fz, eR, fR)

Siły wewnętrzne elementu powierzchniowego (nx, ny, mx, my, mxy, vxz, vyz, vSz, n1, n2, an, m1, m2, am, nxD, nyD, mxD, myD)

Zmiennosc intensywnosci (dnx, dny, dnxy, dmx, dmy, dmxy, dqx, dqy)

Napężenia w elemencie powierzchniowym (Sxx, Syy, Sxy, Sxz, Syz, Svm, S1, S2)

Przemieszczenia pręta wirtualnego

Siły wewnętrzne wirtualnych prętów

Siły wewn. podpory węzłowej (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz)

Siły wewn. podpory liniowej (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz)

Siły wewn. podpory powierzchniowej (Rx, Ry, Rz)


Siły wewn. sprężyn (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz)

Siły wewn. elementu kontaktowego (Nx)

Siły wewn. elementu łączącego typu węzeł-węzeł (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz)

Siły wewn. elementu łączącego typu linia-linia / zwolnienie krawędziowe (nx, ny, nz, mx, my, mz)

* MyD ten składnik jest obliczany tylko w niektórych sytuacjach, patrz rozdział 6.1.11 Siły wewn. żeber.

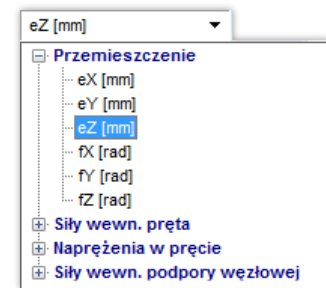

Tryb prezentacji

Z rozwijanej listy można wybrać jeden z następujących trybów prezentacji:

Wykres

Wykres wypełniony

Wycinek

Wycinek z wypełnionym wykresem

Izolinie

Izopowierzchnie 2D

Izopowierzchnie 3D

Model bryłowy

Brak

Jeżeli wybrano Obwiednie Min,Max lub obwiednie Decydujące, to nie będzie możliwe wyświetlenie wyników dla nich za pomocą trybu izolinii oraz izopowierzchni 2D.

Współczynnik skali



Umożliwia przeskalowanie wyświetlanych wykresów.


6.1.1 Wartości minimalne i maksymalne



Umożliwia wyszukanie wartości minimalnych i maksymalnych bieżącego komponentu wyników. Podczas pracy z fragmentami, wyszukiwanie zostanie ograniczone do aktywnych fragmentów. AxisVM zaznaczy każde wystąpienie wartości minimalnej / maksymalnej.

Użycie tej funkcji w Trybie drona (patrz 2.16.16 Tryb drona) powoduje wysłanie drona do pierwszego znalezionej elementu.

Jeżeli wyświetlone są fragmenty, to ekstrema zostaną określone tylko dla wyświetlonych fragmentów.

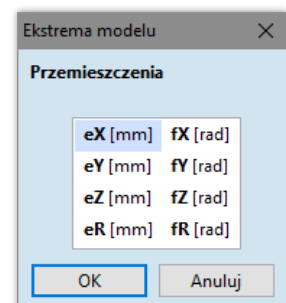


Dodaj kombinację
do listy schowka




Podczas wyświetlania wyników obwiedni kombinacji *Decydujących* istnieje możliwość dodania do schowka kolejnych znalezionych kombinacji prowadzących do wartości ekstremalnych. Kombinacje do schowka dodawane są bez duplikatów oraz w sposób kumulacyjny, czyli bez nadpisywania zapisanej w poprzednim kroku kombinacji.

Kombinacje z tej listy można wstawić to tabeli kombinacji obciążeń.

Patrz **4.10.2 Kombinacje obciążeń**.

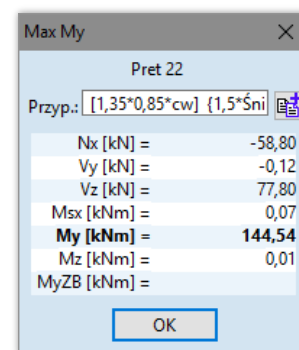

6.1.2 Animacja

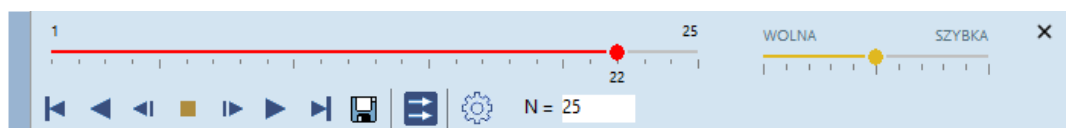

Pasek narzędzi animacji, może uruchomić animację wyników w aktywnym oknie na zakładce *Statyka*, *Wyboczenie*, *Drgania własne*, *Dynamika* oraz na wszystkich pozostałych zakładkach związanych z wymiarowaniem, przedstawiających przemieszczenia, siły wewnętrzne i postaci własne w formie animacji (klatka po klatce).

Umożliwia wyświetlenie przemieszczeń, sił wewnętrznych i postaci własnych w formie animacji (klatka po klatce).

Animacja dla wyników z analizy liniowej składa się z sekwencji klatek generowanych przez liniową interpolację pomiędzy początkowymi wartościami (klatka 0) i aktualnymi wartościami bieżącego komponentu wyników (klatka n), zależnie od liczby klatek (n).

Animacja dla wyników z analizy nieliniowej lub dynamicznej generowana jest z klatek odpowiadających pojedynczym przyrostom.

Aby zobaczyć deformacje elementów modelu, należy najpierw włączyć opcję *Zdeformowany* w części *Wyświetl kształt w Parametrach wyświetlania*.

Proces tworzenia animacji może zostać przerwany poprzez wciśnięcie **Esc**.



Punkt początkowy

Ustawia pozycję pierwszej klatki animacji.

Odtwarzaj wstecz

Odtwarza klatki animacji w odwrotnej kolejności.

Poprzednia klatka animacji

Przechodzi do poprzedzającej klatki.

Stop

Zatrzymuje animację.

Następna klatka animacji

Przechodzi do następnej klatki.

Odtwórz

Odtwarza klatki animacji.

Punkt końcowy

Ustawia pozycję ostatniej klatki animacji.

Plik wideo

Odtwarza wygenerowane klatki animacji i zapisuje je jako plik wideo.

Plik GIF lub PNG z animacją może zostać odtworzony w większości przeglądarek internetowych lub przekonwertowany do innego formatu, takiego jak MP4, który z racji zmniejszenia rozmiaru pliku może z łatwością zostać udostępniony online.

Odtwórz raz

Animacja zatrzyma się na ostatniej klatce.

Odtwarzanie jednokierunkowe

Animacja jest odtwarzana ponownie po osiągnięciu ostatniej klatki.



Odtwarzanie w obu kierunkach

Odtwarza animację naprzemiennie do przodu i do tyłu.



Zawartość okna dialogowego *Ustawienia* zależy również od aktualnego typu wyniku.

Dostosuj kolor do każdej klatki

Powoduje aktualizację kolorów w celu pokrycia zakresu między wartościami minimalnymi i maksymalnymi zgodnie z ustawieniami legendy kolorów.

Animacja podzakresu przyrostu

W przypadku wyników z analizy nieliniowej lub dynamicznej, animacja może być ograniczona do podzakresu przyrostów.

Legenda kolorów

Dokładne ustawienie kolorów może wymagać obliczenia całkowitego minimum/maksimum wyświetlanego komponentu wyniku, co może być czasochłonnym procesem w przypadku analizy dynamicznej z dużą liczbą przyrostów. Wybór pierwszej opcji szacuje minimum i maksimum z przyrostów użytych do generowania klatek.


Wielkość kadru wyeksportowanego pliku wideo

Dostępne opcje to: *pierwotna wielkość* – rozmiar aktywnego okna, *zoom* – skalowanie przez zadaną wartość procentową, predefiniowana lub niestandardowa szerokość lub wysokość obrazu.

We wszystkich przypadkach skalowanie zachowuje proporcje obrazu.

GIF opóźnienie na klatkę [0-300 ms]

Szybkość odtwarzania animacji zapisanej w formacie GIF zależy od ustawionej liczby klatek. Aby precyzyjnie dostosować odtwarzanie animacji, użyj suwaka do regulacji opóźnienia między klatkami.

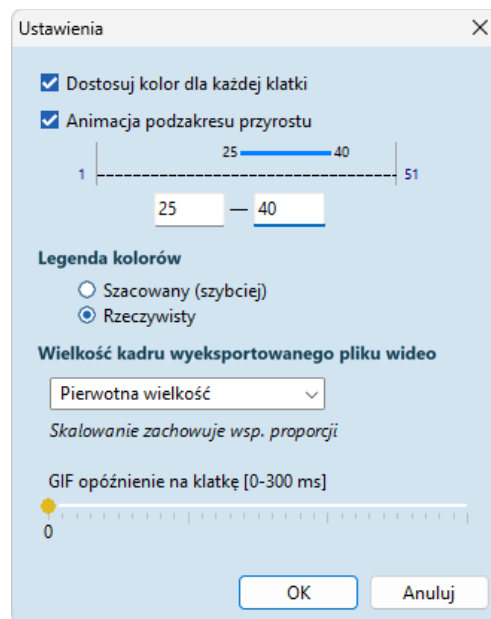


6.1.3 Animacja wyników wycinka gruntu



Jeśli deformacje lub naprężenia gruntu są wyświetlane na płaszczyznach wycinających w trybie *Wycinek* wyświetlania wyników (wymagany jest moduł SOIL), to płaszczyzny wycinające można przesuwąć interaktywnie, animować, a animację można zapisać w formacie GIF lub PNG.

Pasek narzędzi animacji działa podobnie jak pasek *Animacja* (patrz 6.1.2 *Animacja*), ale tutaj płaszczyznę wycinającą można wybrać z rozwijanej listy. Położenie tej płaszczyzny można ustawić, przeciągając suwak lub edytując pole *x*, gdzie *x* to odległość od pierwotnego położenia płaszczyzny przekroju mierzona wzdłuż jej normalnej.

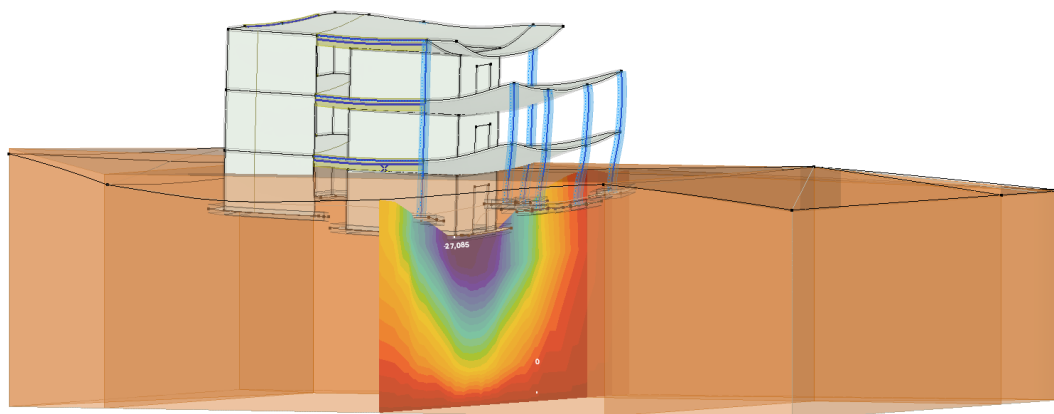


6.1.4 Wyświetlanie wykresu




To polecenie wyświetla wyniki w formie wykresów dla statycznej analizy liniowej i nieliniowej oraz analizy dynamicznej. W jednym oknie można wyświetlić jednocześnie dwa wykresy. Każdy wykres posiada komponent wyników na swojej osi X i Y. Punkty reprezentujące pary kolejnych wartości są połączone. Dokładną wartość na wykresie można odczytać poprzez przesunięcie pionowej linii przerywanej lub czarnego znacznika na osi odciętej. Punkty wykresu mogą być wyświetlone w formie tabeli i eksportowane przez schowek do Excela.


Dla liniowej analizy statycznej, w zależności czy wybrany został w oknie głównym programu przypadek obciążenia, kombinacja, obwiednia czy obciążenie ruchome, to na wykresie (na poziomej osi poniżej) pojawią się wszystkie składniki wspomnianego typu (np. wszystkie kombinacje wchodzące w skład obwiedni aktualnie wybranej w oknie głównym programu).

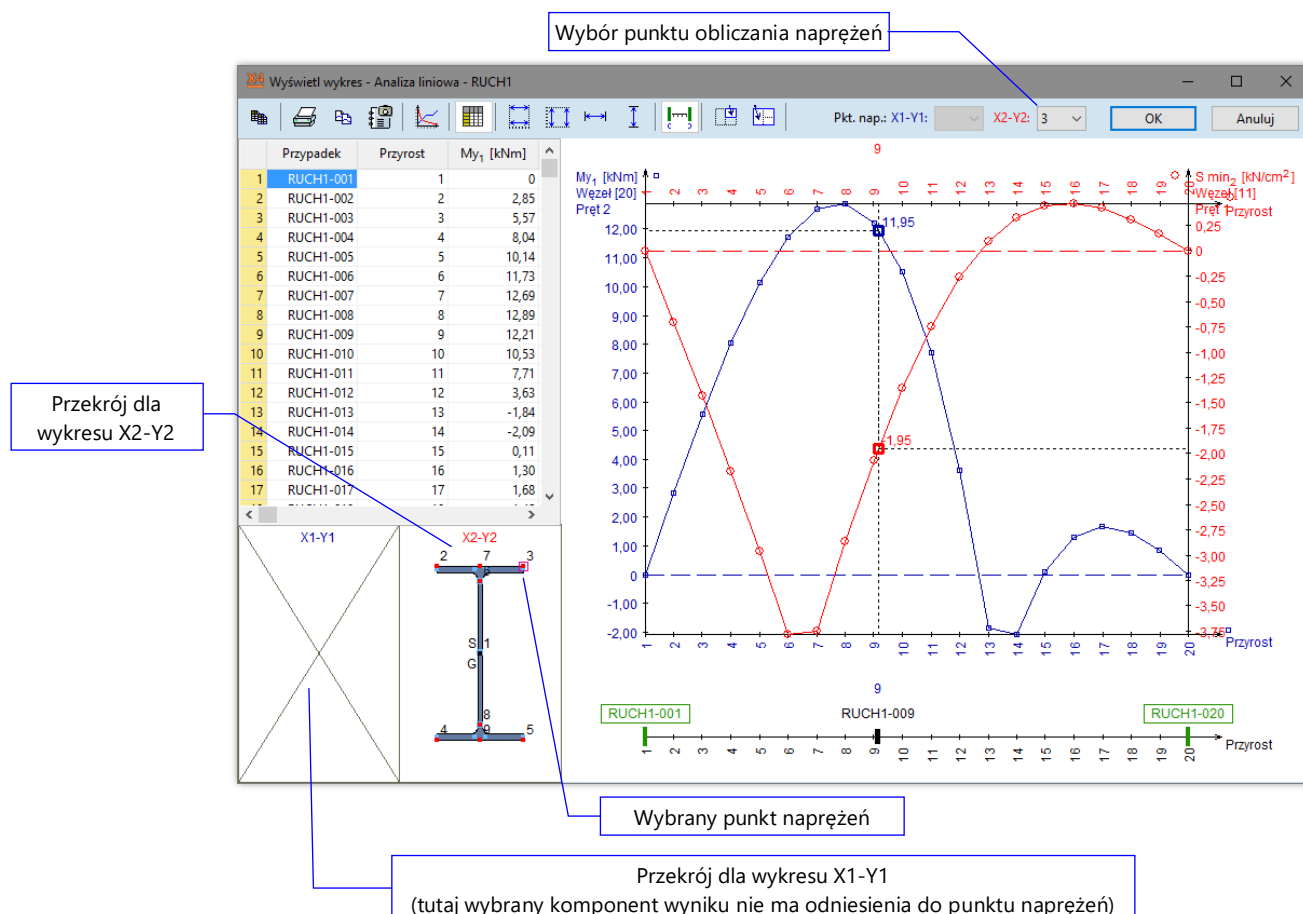

Dla nieliniowej analizy statycznej wszystkie jej przyrosty lub składniki obwiedni mogą zostać wyświetlone.

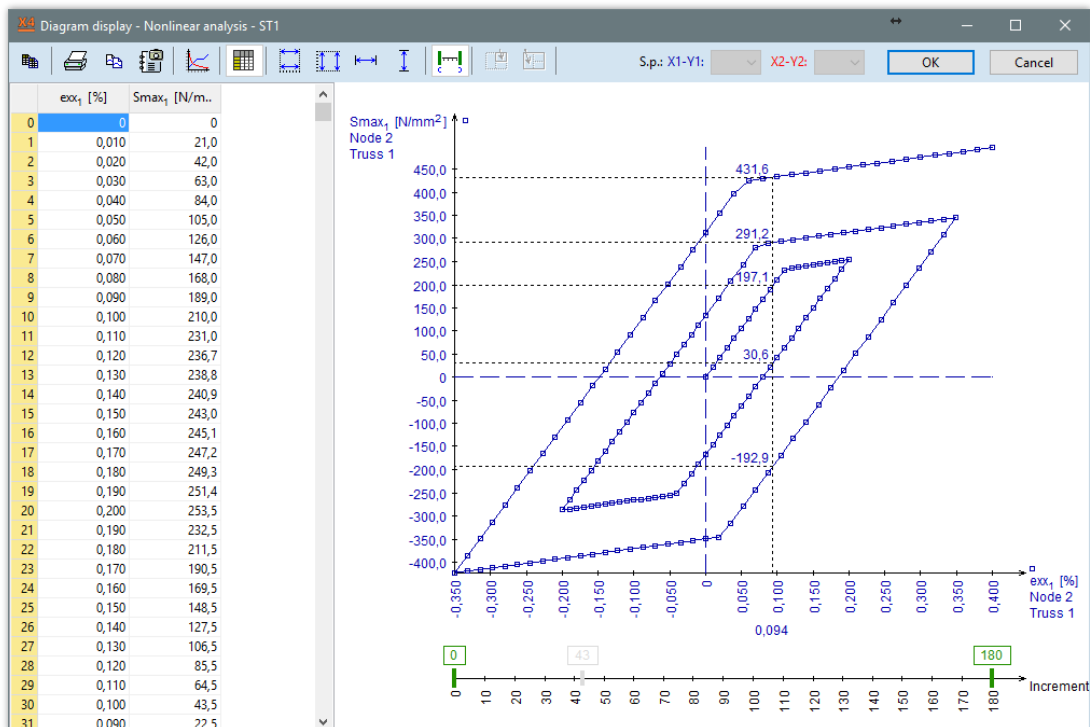

Dla analizy dynamicznej dolny suwak wyświetla czas, a nie kolejne przyrosty obciążenia.

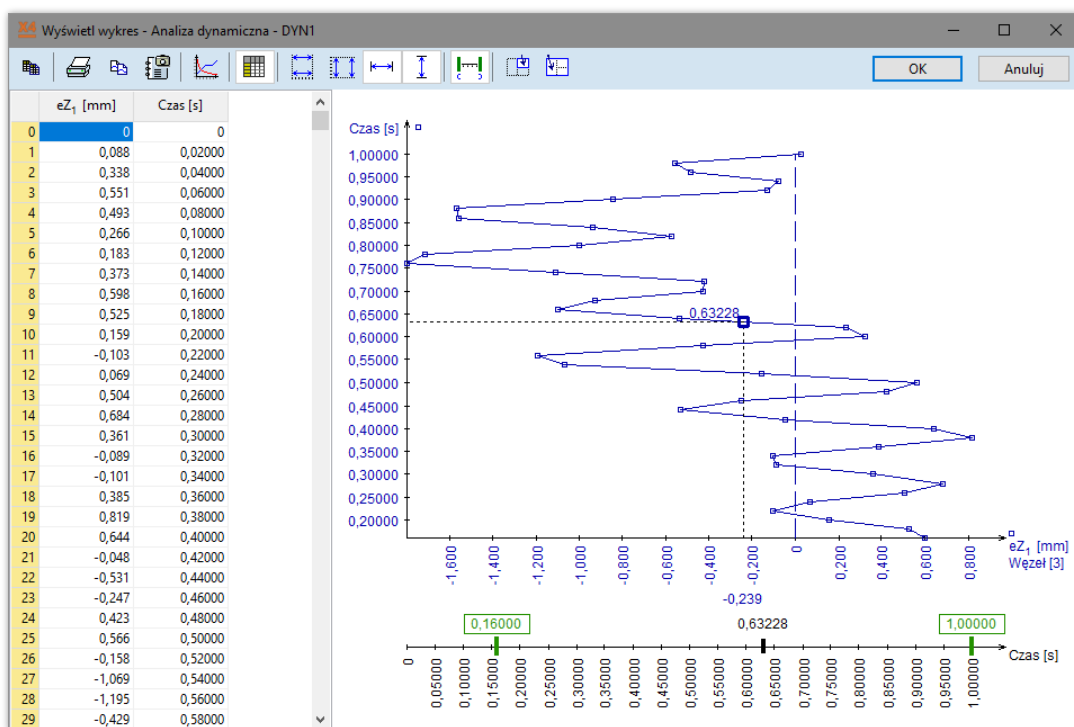

Pasek narzędzi



Kopiuje zaznaczone komórki tabeli do schowka

Jeżeli tabela jest widoczna to jej zaznaczone komórki zostaną skopiowane do schowka.



Drukuj rysunek

Drukuj wykres (i tabelę, jeżeli jest wyświetlona)



Kopiuje do schowka

Kopiuje wykres do schowka.

**Dodaj rysunek do Biblioteki Rysunków**

Zapisuje rysunek w Bibliotece Rysunków, aby był dostępny podczas tworzenia raportów.

**Parametry wyświetlania wykresów**

Komponenty, które mają zostać wyświetlone, mogą zostać wybrane z rozwijanych list. Jeżeli komponent wyników jest wybrany, kliknięcie na przycisk **Węzeł** umożliwi wybranie węzła, z którego odczytywany jest wynik.

Wykres x1-y1 rysowany jest na niebiesko z oznaczeniami i etykietami na lewej i dolnej osi.

Wykres x2-y2 rysowany jest na czerwono z oznaczeniami i etykietami na prawej i górnej osi.

Po włączeniu opcji *Pokaż oznaczenia*, punkty danych oznaczone zostaną za pomocą małych prostokątów.

**Tabela**

Włącza/wyłącza tabelę z wartościami liczbowymi.

**Ten sam zakres na obu osiach X**

Jeżeli wybrano ten sam komponent X dla dwóch poziomych osi, to ich zakresy można ustawić tak samo.

**Ten sam zakres na obu osiach y**

Jeżeli wybrano ten sam komponent Y dla dwóch pionowych osi, to ich zakresy można ustawić tak samo.

**Automatycznie skaluj w kierunku X**

Ustawia poziomy zakres pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi wartościami X.

**Automatycznie skaluj w kierunku Y**

Ustawia pionowy zakres pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi wartościami Y.

**Kontrola odstępu**

Włącza/wyłącza zielone prostokąty kontroli odstępu na dolnym suwaku. Przeciągnięcie ich zmienia wyświetlany zakres przrostów lub czasu.

**Wybierz bieżący przyrost w aktywnym widoku**

Wczytuje aktualnie wybrany na wykresie przypadek, kombinację, przyrost lub krok czasu do okna aktywnego (dostępne tylko w trybie wielu okien).

**Wybierz bieżący przyrost we wszystkich widokach**

Wczytuje aktualnie wybrany na wykresie przypadek, kombinację, przyrost lub krok czasu do wszystkich okien.

6.1.5 Krzywe nośności „pushover”



To okno jest aktywne tylko, jeżeli dostępne są wyniki analizy „pushover”. Ułatwia ono użytkownikowi określenie krzywej nośności i docelowego przemieszczenia w zależności od charakterystyki ruchów podłoża.


Rozwijana lista u góry okna umożliwia użytkownikowi wybranie przypadku obciążenia pushover do analizy. Wyniki oparte są na spektrum odpowiedzi przyspieszenie-przemieszczenie o właściwościach określonych po lewej stronie okna dialogowego. Są one identyczne z właściwościami spektrum odpowiedzi użytymi w przypadku obciążeń sejsmicznych (patrz [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#)). Główne wyniki obliczeń są wyświetlane zarówno u dołu po lewej stronie okna dialogowego oraz pod wykresami.

Domyślnie okno wyświetla krzywą nośności dla Układu Wielu Stopni Swobody (MDOF – ang. Multi Degree of Freedom System) oraz ekwiwalentnego Układu Pojedynczego Stopnia Swobody (SDOF – ang. Single Degree of Freedom System).

Jasnoniebieska krzywa to krzywa nośności ekwiwalentnego układu z pojedynczym stopniem swobody (SDOF). Posiada ten sam kształt co ciemniejsza niebieska krzywa dla układu z wieloma stopniami swobody (MDOF). Jej punkty powstają w wyniku podziału wartości odpowiadającej siły i przemieszczenia krzywej MDOF przez Γ .

Zazwyczaj punktem końcowym obu krzywych nośności jest punkt odpowiadający maksymalnemu przemieszczeniu (podzielony przez Γ dla krzywej SDOF) ustawionemu przez użytkownika na początku nieliniowej analizy statycznej

Powstała krzywa na rysunku poniżej pokazuje, że konstrukcja jest zdolna nawet do większego przemieszczenia, gdyż bazowa siła tnąca (pionowa oś) wzrasta wraz ze wzrostem przemieszczeń. Maksymalna wartość siły tnącej może być wyznaczona tylko, gdy przemieszczenie docelowe zostało określone jako wystarczająco duże podczas nieliniowej analizy pushover.

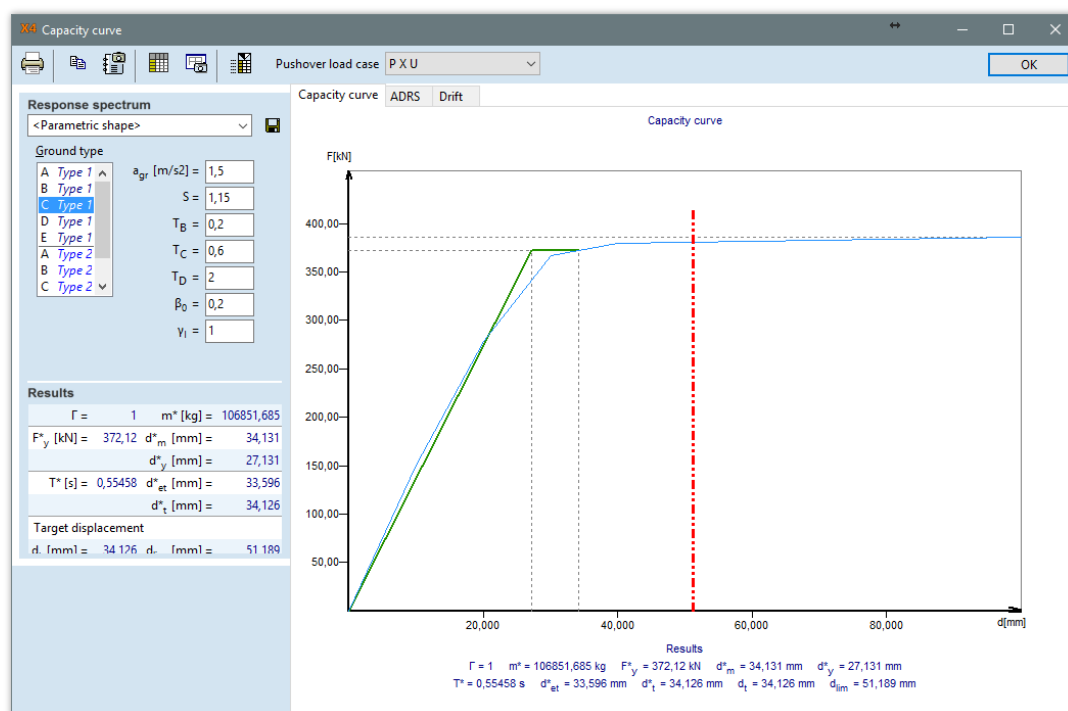

Pasek narzędzi



Drukuj rysunek
Drukuje bieżący wykres



Kopiuj do schowka
Kopiuje bieżący wykres do schowka.



Dodaj rysunek do Galerii
Zapisuje bieżący wykres w Galerii, aby udostępnić go do tworzenia raportów.

**Tabela**

Włącza/wyłącza tabele z wartościami liczbowymi.

**Dodaj do Biblioteki Rysunków**

Zapisuje bieżący wykres w Bibliotecę Rysunków, aby udostępnić go do tworzenia raportów.

**Parametry sejsmiczne**

Wyświetla tabelę z bezwzględnymi i względnymi przemieszczeniami kondygnacji oraz inne parametry.

6.1.5.1 Krzywe nośności wg Eurokodu 8


Wszystkie wyniki bazują na metodzie N2 (patrz 11.32) zalecanej w Załączniku B Eurokodu 8. Dwuliniowa zależność siła-przemieszczenie dla układu SDOF (zielona krzywa) obliczana jest przez wzięcie siły w przemieszczeniu docelowym (d_t^*) jako siły, która odpowiada plastyczności (F_y^*) i definiuje przemieszczenie plastyczne (d_y^*) za pomocą ekwiwalentnego prawa energii deformacji.

Pionowa czerwona linia znakuje 150% docelowego przemieszczenia (d_t) zgodnie z Eurokodem 8 (4.3.3.4.2.3). Zazwyczaj, jeżeli zdolność deformacji konstrukcji znajduje się nad tym poziomem (linia punktowo-kreskowa), to spełnia ona wymogi zdolności deformacji. W przeciwnym wypadku (linie ciągłe) nie spełnia tych wymogów.

6.1.5.2 Spektrum odpowiedzi przyspieszenie-przemieszczenie (ADRS)

Spektrum odpowiedzi przyspieszenie-przemieszczenie (ADRS) zostaje wyświetlone przez przełączenie się na zakładkę ADRS w oknie dialogowym. Wyświetlane są tutaj spektra ADRS sprężyste (przerywana żółta linia) i niesprężyste (żółta linia) oraz krzywe nośności SDOF (niebieska linia) i ekwiwalentne dwuliniowe krzywe nośności (zielona linia).

Oddzielna linia określa okres drgań własnych odpowiadający sprężystemu zachowaniu konstrukcji. Przecięcie nośności i wymogu odnoszącego się do przemieszczenia docelowego zaznaczone jest za pomocą czerwonego okręgu.

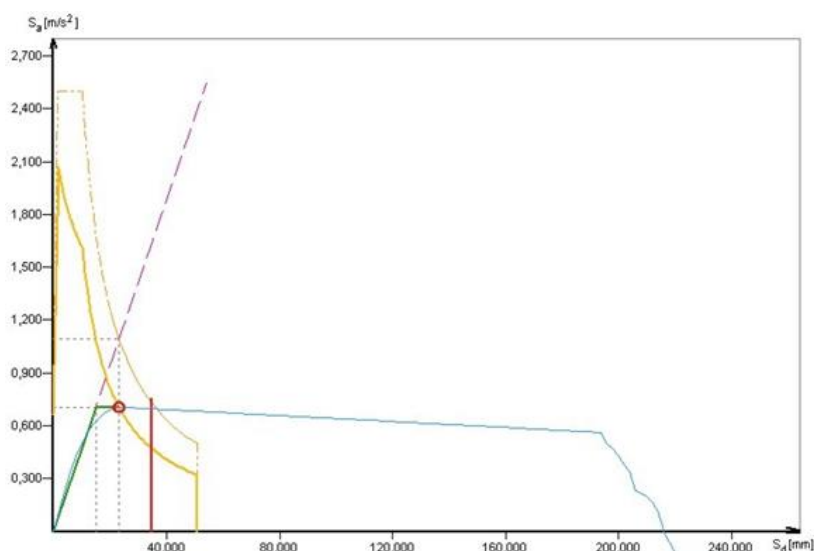**Wyniki**


Zmienne oznaczone gwiazdką (*) reprezentują zachowanie układu SDOF, podczas gdy pozostałe odnoszą się do układu MDOF.

Γ	Współczynnik transformacji do obliczeń charakterystyk układu SDOF
m^*	Masa ekwiwalentnego układu SDOF
F_y^*	Bazowa siła tnąca przy przemieszczeniu d_m^* ekwiwalentnego układu SDOF oraz siła plastyczności sprężysto-idealnie plastycznej relacji siła-przemieszczenie
d_m^*	Ostateczne przemieszczenie wyidealizowanej dwuliniowej zależności siła-przemieszczenie (niekoniecznie ostateczne przemieszczenie układu SDOF ze względu na procedurę iteracyjną metody N2)
d_y^*	Przemieszczenie plastyczne wyidealizowanej dwuliniowej zależności siła-przemieszczenie

T^*	Okres drgań własnych ekwiwalentnego układu SDOF
d_{et}^*	Docelowe przemieszczenie ekwiwalentnego układu SDOF z okresem T^* i nieograniczonym zachowaniem sprężystym
d_t^*	Docelowe przemieszczenie ekwiwalentnego układu SDOF uwzględniając niesprężyste zachowanie
	Reprezentuje koniec zielonej dwuliniowej krzywej nośności
d_t	Docelowe przemieszczenie układu MDOF uwzględniając niesprężyste zachowanie

6.1.5.3 Przesunięcie

Na zakładce *Przesunięcie* wyświetlane są wykresy przesunięć bezwzględnych oraz stopień względnych przemieszczeń kondygnacji (międzykondygnacyjne przesunięcie). Wykres bezwzględnego przesunięcia przedstawia poziome przemieszczenie środka ciężkości kondygnacji względem podłoża. Wykres stopnia międzykondygnacyjnego przesunięcia przedstawia przesunięcie międzykondygnacyjne wyrażony jako procent wysokości kondygnacji. Drugi wykres ułatwia sprawdzenie, czy konstrukcja spełnia wymogi Eurokodu 8 dotyczące ograniczenia przesunięcia. Kliknięcie na przycisk *Parametry sejsmiczne* na pasku narzędzi umożliwia wyświetlenie wartości liczbowych w tabeli razem z parametrami sejsmicznymi kondygnacji.

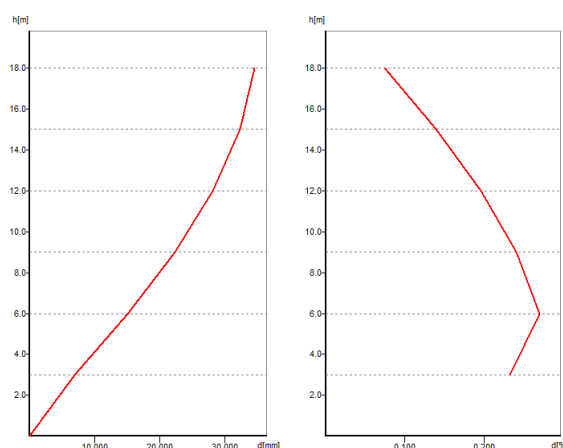

Seismic parameters														
Story	Z [m]	h [m]	d [mm]	Δd [mm]	Drift	P _{tot} [kN]	V _{tot} [kN]	V _{tot} /P _{tot}	Θ	S _x [m]	S _y [m]	G _x [m]	G _y [m]	
3	9.0	3.0	32.255	9.786	0.33 %	100.00	18.22	18.22 %	0.0179	5.0	0	5.0	0	
2	6.0	3.0	22.469	14.177	0.47 %	200.00	36.43	18.22 %	0.0259	5.0	0	5.0	0	
1	3.0	3.0	8.292	8.292	0.28 %	300.00	54.65	18.22 %	0.0152	5.0	0	5.0	0	

6.1.6 Tabele wyników



Przeglądarka tabel umożliwia wyświetlenie wartości liczbowych wyników w tabeli w dostosowywalnej formie. Jeżeli wybrane zostały fragmenty, tabela wyświetli wartości odpowiadające aktywnym fragmentom. Jeżeli wybrane zostały elementy, tabela domyślnie wyświetli tylko wybrane elementy. Zakres elementów na liście można zmienić, klikając na przycisk *Filtrowanie właściwości* na pasku narzędzi Przeglądarki tabel.

Dane można przenieść do innych aplikacji poprzez schowek. Patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)




Ustawienie *Opcje wyświetlania / Etykiety / Użyj numeracji elementów skończonych* steruje nie tylko etykietami, ale również sposobem w jaki przedstawiane są wyniki.

Jeżeli ta opcja na przykład jest włączona, to siły wewnętrzne dla pręta można znaleźć w Przeglądarce tabel w *WYNIKI / Analiza liniowa / Siły wewnętrzne / Elementy skończone / Siły wewn. prętów*.

Wyniki są wylistowane wg elementów skończonych.

Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to ścieżka do wyników sił wewnętrznych jest następująca *WYNIKI / Analiza liniowa / Siły wewnętrzne / Siły wewn. prętów* a wyniki są przedstawione wg elementów konstrukcyjnych.

Wyświetlanie
wyników
[Ctrl]+[R]

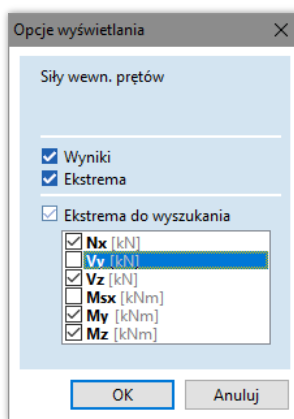

Po wywołaniu *Przeglądarki tabel* można wybrać szczegółową tabelę i/lub ekstrema oraz wybrać komponenty, dla których wartości ekstremalne mają zostać wyświetlone. To okno dialogowe można później wywołać poprzez *Format / Opcje wyświetlania wyników*.

Wyniki Odznaczenie tej opcji usuwa szczegółowe wyniki pozostawiając ekstremalne wartości jako jedyną zawartość tabeli.

Ekstrema Odznaczenie tej opcji usuwa podsumowanie ekstremalnych wartości z końca tabeli.

**Ekstrema do
wyszukania**

Początkowy zestaw komponentów do wyszukiwania, określony jest na podstawie widocznych kolumn w tabeli z wynikami. Użytkownik może sam ustawić, które kolumny (komponenty wyników) powinny być widoczne w tabeli z wynikami. Tylko widoczne komponenty wyników będą automatycznie zaznaczone do wyszukiwania w oknie dialogowym.

Umożliwia ustawienie komponentów, dla których mają zostać znalezione *wartości ekstremalne* (*maksimum i minimum*). Pośród wartości minimalnych i maksymalnych wyświetlane są także towarzyszące wartości innych komponentów wyników, jeżeli wartości minimalne/maksymalne występują w pojedynczym położeniu lub inaczej. Jeżeli istnieje wiele położzeń, pojawi się symbol *, a w kolumnie Poł. (Położenie) wyświetlone zostanie pierwsze wystąpienie wartości ekstremalnej.

Podczas wyświetlania *Wyników kombinacji decydujących*, dodatkowo oprócz wartości minimalnych i maksymalnych, zawarte zostaną przypadki obciążeń, które prowadzą do wartości decydujących wraz z następującymi adnotacjami:

- [...] reprezentuje wyniki stałego przypadku obciążenia.
- { ... } reprezentuje wyniki zmiennego przypadku obciążenia.
- (...) reprezentuje wyniki wyjątkowego przypadku obciążenia.

Przeglądarka tabel

Plik Edycja Format Raport Pgmoc

DANE MODELU

- WYNIKI
 - Analiza liniowa
 - Przemieszczenia
 - Sily wewnętrzne
 - Napężenia
 - Obciążenia nierównoważone
 - Etapy budowy
 - 1 etap1
 - 2 etap2
 - Przemieszczenia
 - Sily wewnętrzne
 - Napężenia
 - Napężenia w prętach
 - Napężenia w prętach
 - Napężenia na końcach
 - Napężenia w żebdach
 - Przypadek obciążenia
 - cw (6)
 - warstwy (6)
 - zm-1 (6)
 - zm-2 (6)
 - zm-3 (6)
 - zm-4 (6)
 - zm-5 (6)
 - Kombinacja
 - Obwiednia
 - Decydująca
 - Napężenia w elem. p
 - Obciążenia nierównoważone

- BIBLIOTEKI

Napężenia w żebdach (STG: etap2) [liniowa, warstwy (etap2), elementy wbudowane]

Profil	Nazwa przekroju poprzecznego	Poł. [m]	Wzrost	S min [kN/cm ²]	S max [kN/cm ²]	V min [kN/cm ²]	V max [kN/cm ²]	So min [kN/cm ²]	So max [kN/cm ²]	Vy śred [kN/cm ²]	Vz śred [kN/cm ²]
6	2 200x500	L=7,000									
		0 (8)		-0,23	0,17	0	0,03	0,06	0,23	-0,01	-0,02
		0,100		-0,19	0,12	0	0,02	0,05	0,19	-0,01	-0,01
		0,200 (41)		-0,15	0,09	0	0,01	0,04	0,15	0	-0,01
		0,200 (41)		-0,15	0,09	0	0,01	0,04	0,15	0	-0,01
		0,443		-0,12	0,07	0	0,01	0,03	0,12	0	-0,01
		0,686 (357)		-0,09	0,05	0	0,01	0,03	0,09	0	-0,01
		0,686 (357)		-0,09	0,05	0	0,01	0,03	0,09	0	-0,01
		0,929		-0,07	0,04	0	0,01	0,03	0,07	0	-0,01
		1,171 (356)		-0,04	0,02	0	0,01	0,02	0,04	0	-0,01
		1,171 (356)		-0,04	0,02	0	0,01	0,02	0,04	0	-0,01
		1,414		-0,02	0,01	0	0,01	0,01	0,02	0	-0,01
		1,657 (355)		0	0	0	0,01	0	0,02	0	-0,01
		1,657 (355)		0	0	0	0,01	0	0,02	0	-0,01
		1,900		-0,01	0,02	0	0,01	0,01	0,02	0	-0,01
		2,143 (354)		-0,02	0,04	0	0,01	0,02	0,04	0	0
		2,143 (354)		-0,02	0,04	0	0,01	0,02	0,04	0	0
		2,386		-0,03	0,05	0	0,01	0,02	0,05	0	0
		2,629 (353)		-0,03	0,06	0	0	0,02	0,06	0	0
		2,629 (353)		-0,03	0,06	0	0	0,02	0,06	0	0
		2,871		-0,04	0,07	0	0	0,02	0,07	0	0
		3,114 (352)		-0,04	0,08	0	0	0,02	0,08	0	0
		3,114 (352)		-0,04	0,08	0	0	0,02	0,08	0	0
		3,357		-0,04	0,08	0	0	0,02	0,08	0	0
		3,600 (351)		-0,05	0,09	0	0	0,02	0,09	0	0
		3,600 (351)		-0,05	0,09	0	0	0,02	0,09	0	0
		3,843		-0,05	0,09	0	0	0,02	0,09	0	0
		4,086 (350)		-0,05	0,09	0	0	0,02	0,09	0	0

OK Anuluj

Jeśli etapy budowy są zdefiniowane i przeanalizowane, są one zebrane w oddzielnych pozycjach w drzewie WYNIKI. Wyniki etapów budowy i stan końcowy mogą być wyszczególnione niezależnie.

Filtrowanie
właściwości



Drukuj
[Ctrl]+[P]


Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)

Kliknięcie na przycisk *Drukuj* lub wybranie z menu *Plik / Drukuj* wyświetli okno dialogowe drukowania. Patrz [3.1.12 Drukuj](#).

6.1.6.1 Tabele z wynikami odcinków wycinających

Jeżeli w modelu zdefiniowane są odcinki wycinające, to tabele wyników dla odcinków wycinających pojawią się w węźle listy opisanym jako WYNIKI.

Te tabele zawierają listę wartości komponentów wyników wzdłuż aktywnego (wyświetlonego) odcinka wycinającego. Wewnętrzne punkty z wynikami odcinków zostaną utworzone w miejscu, gdzie płaszczyzna wycinająca przecięła krawędzie elementów skończonych.

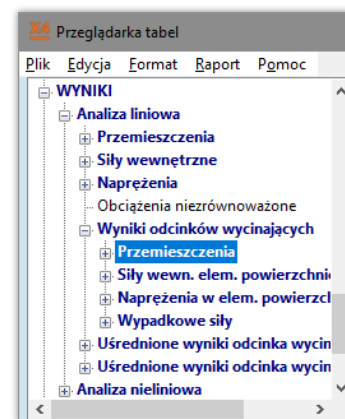


6.1.7 Przemieszczenia

Węzeł

W każdym węźle otrzymuje się sześć składowych przemieszczeń węzłowych (trzy przesunięcia i trzy obroty) w globalnym układzie współrzędnych.

Określone zostają także wynikowe wartości przesunięć (e_R) i obrotów (θ_R).

Wyświetlania przemieszczeń wspornika (model tarczowy):

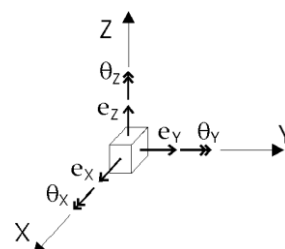

👉 **W niektórych przypadkach może wydawać się, że przemieszczenia i odpowiadające im siły wewnętrzne dla tych samych kombinacji decydujących lub obwiedni są nieodpowiednie.**

Możliwe są dwie przyczyny takiego zjawiska:


- wyniki dla przemieszczeń i sił wewnętrznych wyznaczone zostały dla różnych zestawów sił zewnętrznych (np. SGN oraz SGU), dlatego wyniki te nie mogą być interpretowane łącznie.
- wyniki przemieszczeń na modelu globalnym wyświetlane są w układzie globalnym, a siły wewnętrzne zawsze odpowiadają lokalnemu układowi współrzędnych elementu (pręta, obszaru, pręta wirtualnego itd.). W tym przypadku konieczne jest porównanie wyników we właściwym układzie współrzędnych.

Poniżej przedstawiono wspomniane zjawiska na prostych przykładach. Siły wewnętrzne pokazane zostały na zdeformowanym kształcie elementu prętowego.


1.



2.




3.

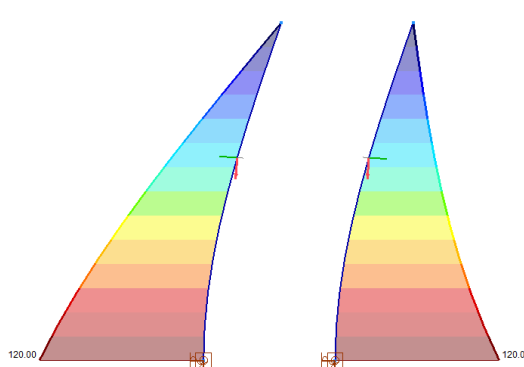


1. Dla decydujących kombinacji lub obwiedni z kombinacji strona rozciągana pręta wydaje się być nieprawidłowa patrząc na siły wewnętrzne i przemieszczenia. W tym przypadku wyniki przemieszczeń i sił wewnętrznych są niespójne, bo pochodzą z różnych typów kombinacji (SGN dla sił wewnętrznych i SGU dla przemieszczeń).
2. Ten przypadek również pokazuje wpływ różnych kombinacji obciążeń na siły wewnętrzne i przemieszczenia. Siła wewnętrzna wynosi zero, ale postać zdeformowana elementu jest wyraźna.
3. Ostatni przypadek pokazuje konsekwencje przyjęcia różnych układów współrzędnych i ich wpływ na wyniki z obwiedni kombinacji. Przyłożona siła i uzyskane przemieszczenie jest takie samo w obu prętach. Taka sama jest również siła wewnętrzna, choć w jednym przypadku wykres narysowany został po drugiej stronie pręta, co spowodowane zostało przez odwrotnie zdefiniowaną oś -z- układu lokalnego pręta. Tak narysowany wykres siły wewnętrznej może wydawać się sprzeczny z odkształceniem pręta i rozciąganą stroną jego przekroju. Sytuacja taka może pojawić się również dla kombinacji sejsmicznych.


Wykres z wartościami węzłowymi

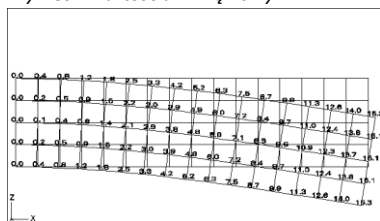


Wycinek z wartościami węzłowymi

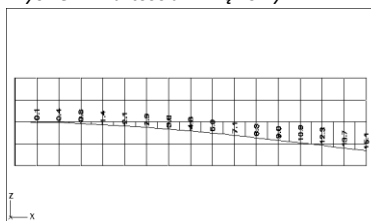

Izolinie

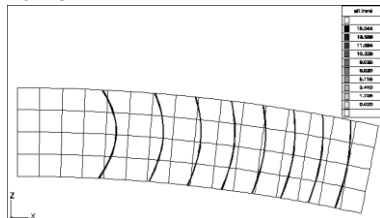

Izopowierzchnie 2D

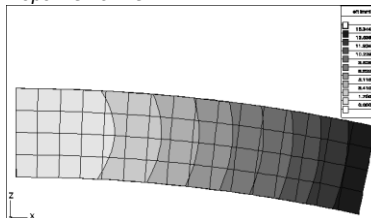


Pręt

Dla każdego elementu prętowego otrzymuje się pośrednie przemieszczenia w lokalnych i globalnych układach współrzędnych. Podczas wyświetlania przemieszczeń konstrukcji, przemieszczenia prętów odnoszą się do **globalnego** układu współrzędnych. Klikając kursorem na elemencie prętowym wyświetlone zostaną w formie wykresu sześć składowych przemieszczeń prętowych, odnoszących się do **lokalnego** układu współrzędnych elementu.

Jeżeli model zawiera pręt 7DOF ([4.9.10.3 Pręt z siedmioma stopniami swobody \(moduł 7DOF\)](#)) pojawi się dodatkowy wykres $w = dfx/dx$, czyli specjalny rodzaj obrotu interpretowany w układzie lokalnym elementu.

Możliwe jest wyświetlenie przemieszczeń więcej niż jednego elementu prętowego, jeżeli:

- a) Lokalne układy współrzędnych elementów są prawie lub całkowicie identyczne. Patrz [2.16.22.3 Rysunek](#) / Kąt dla wyświetlania linii konturu
- b) Kierunek x-lokalny jest taki sam.
- c) Elementy są z tego samego materiału

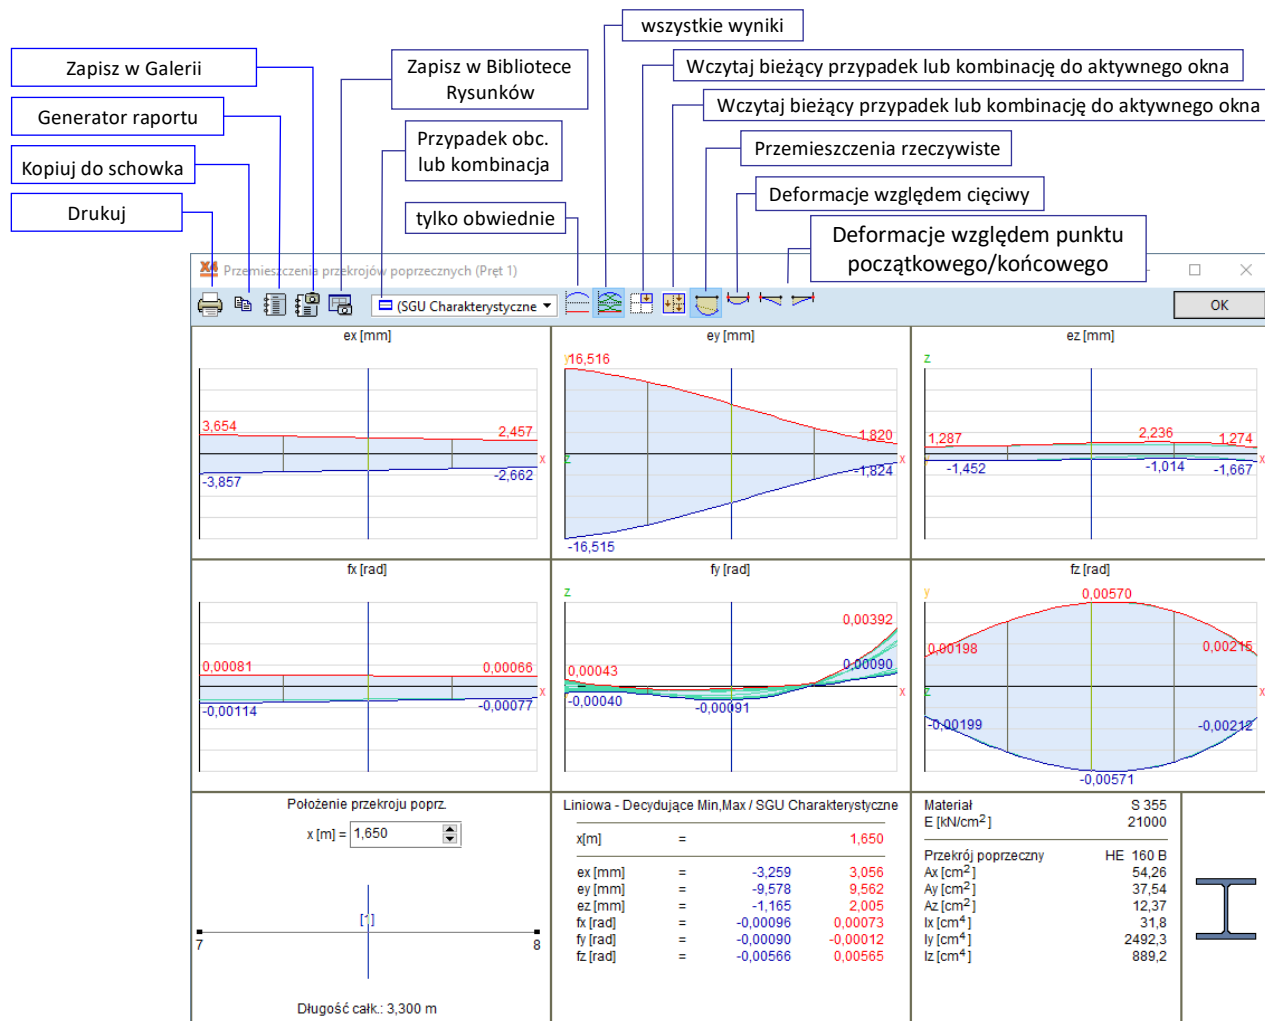

Wyświetla tylko obwiednię



Wyświetla wyniki wszystkich przypadków / kombinacji obciążeń oraz obwiednię



Wczytuje bieżący przypadek lub kombinację obciążenia do aktywnego widoku w sytuacji, gdy utworzonych jest kilka widoków



Wczytuje bieżący przypadek lub kombinację obciążenia do wszystkich utworzonych widoków



Przemieszczenia rzeczywiste



Przemieszczenia względem punktów końcowych



Przemieszczenia względem lewego końca



Przemieszczenia względem prawego końca

Możliwe jest wyświetlenie wykresów odnoszących się do dowolnego przypadku lub kombinacji obciążeń, jak również obwiedni. Można również włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania obwiedni i ustawić pozycję na długości elementu, gdzie mają zostać wyświetlone wyniki.

Zapisz wykresy w Bibliotece Rysunków



Wykresy skojarzone można zapisać w Bibliotece Rysunków. Rysunki z tej Biblioteki można wstawiać do raportów. Wprowadzenie zmian i przeprowadzenie ponownych obliczeń w modelu spowoduje zaktualizowanie wykresów w Bibliotece i raportach.

Tabele wyników

Patrz 6.1.6 Tabele wyników

6.1.7.1 Nieliniowe obliczenia ugięcia całkowitego (w_{tot}) dla płyt żelbetowych

☞ Funkcjonalność ta dostępna jest tylko dla Eurokod-NL; Eurokod-B; Eurokod-PL; Eurokod-UK oraz dla elementów typu płyta (zadanie 2D)

Jest to specyficzne podejście do wyznaczenia ugięcia płyt i nie należy mylić tego zagadnienia z OGÓLNĄ ANALIZĄ W STANIE ZARYSOWANYM, która jest powszechnie wykorzystywana przy projektowaniu ustrojów płytowych i która dostępna jest w AxisVM zarówno dla elementów skończonych typu płyta jak i powłoka.

W celu określenia ugięcia całkowitego (suma ugięć od obciążenia stałego, długotrwałego i od zmiennych) dla żelbetowej płyty, należy uzyskać różne typy ugięć poprzez przeprowadzenie szeregu nieliniowych analiz dla ustalonych kombinacji z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia pełzania.

☞ Opcja **Uwzględnij zbrojenie w obliczeniach** w parametrach analizy nieliniowej musi być zawsze włączona.

Do wyznaczenia ugięcia całkowitego potrzebne są następujące wartości:

- $w1$ Początkowa część ugięcia od obciążenia stałego
Uruchom nieliniową analizę
albo dla 1) stałego przypadku obciążenia
albo dla 2) kombinacji SGU charakterystycznej, częstej lub quasi-stałej (bez obciążeń zmiennych) bez uwzględniania pełzania ($\varphi = 0$).
- $w2$ Długotrwała część ugięcia od obciążenia stałego
Te same kombinacje SGU należy obliczyć zarówno z uwzględnieniem jak i bez uwzględnienia pełzania. Składnik $w2$ powstaje jako różnica z powyższych wyników. Stała część kombinacji SGU musi zawierać te same przypadki obciążeń jak kombinacja użyta do wyznaczenia $w1$.
- $w3$ Dodatkowa część ugięcia od obciążeń zmiennych dla odpowiadających kombinacji
Ta część musi być obliczona dla tych samych kombinacji SGU jakie wykorzystano do wyznaczenia $w1$, ale kombinacje muszą zawierać zmienne przypadki obciążeń. Obliczenia te należy wykonać również bez uwzględnienia pełzania. Składnik $w3$ powstaje jako różnica pomiędzy tymi dwoma wynikami.
- $wbij$ $wbij = w2 + w3$
- w_{tot} Ugięcie całkowite
 $w_{tot} = w1 + w2 + w3$


- Kroki obliczeń*
- Wygeneruj wszystkie kombinacje SGU jakie chcesz wziąć pod uwagę. Kombinacje SGU *quasi-stałe* muszą być uwzględnione zawsze. Patrz [4.10.2 Kombinacje obciążeń](#)
 - Uruchom nieliniową analizę statyczną dla tych wszystkich kombinacji **bez uwzględnienia** pełzania.
 - Uruchom nieliniową analizę statyczną dla kombinacji **SGU quasi-stałych z uwzględnieniem** pełzania. Pamiętaj, że opcja **Uwzględnij zbrojenie w obliczeniach** musi być zawsze włączona. Patrz [5.1 Analiza statyczna](#)
 - Wybierz predefiniowaną obwiednię SGU *Quasi-stała* lub zdefiniuj obwiednię z własnych kombinacji Patrz [6.1 Statyka](#)
 - Jeżeli obwiednia zawiera wszystkie niezbędne kombinacje, to program samodzielnie znajdzie zestawy kombinacji, które zawierają te same przypadki obciążeń stałych i wyznaczy wartości $w1$, $w2$, $w3$, $wbij$ oraz w_{tot} dla każdego zestawu. Dla poszczególnych wartości ugięć pojawią się odpowiednie wyniki $w1$, $w2$, $w3$, $wbij$ oraz w_{tot} na liście komponentów wyników.

6.1.7.2 Przemieszczenia względne



Jeżeli w modelu znajdują się obwiednie i zostało przeprowadzona analiz statyczna, to na zakładce *Statyka* pojawi się ikona **Przemieszczenie względne**. Polecenie to wyświetla przemieszczenia obszaru względem jego podpór.

Po kliknięciu w ikonę pojawia się następujące okienko dialogowe:

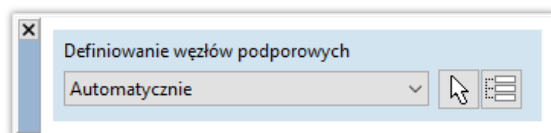

Wybór obszarów i węzłów podporowych

Dostępne są trzy metody służące do definiowania węzłów podporowych:

1. *Automatycznie*: węzły wybranych obszarów, do których przypisano podpory węzłowe, liniowe lub powierzchniowe będą traktowane jako węzły referencyjne do pomiaru przemieszczenia względnego, jeżeli mają niezerową sztywność w kierunku lokalnym –z– obszaru.
Ponizsze węzły będą również uwzględniane jako węzły referencyjne:
 - a. węzły wybranego obszaru lub obszarów z dochodzącymi słupami, jeżeli kąt między słupem a lokalną osią –z– obszaru jest mniejszy niż 45° ,
 - b. węzły wybranego obszaru lub obszarów z dochodzącymi ścianami, jeżeli kąt między lokalnym układem –z– ściany i obszaru jest większy niż 45° .
2. *Automatycznie (tylko płyty)*: Działa podobnie jak poprzednia metoda, ale ograniczona jest tylko do konstrukcji płyt (za płytę uważa się obszar poziomy, czyli taki, którego lokalna oś –z– jest równoległa do globalnej osi –Z–).
3. *Wybór*: użytkownik może wybrać zarówno obszary jak i węzły podporowe. Za węzły podporowe zostaną uznane tylko te, które leżą w płaszczyźnie obszaru.

Uwaga: Jeden region może mieć tylko jedną płaszczyznę referencyjną.



Wybierz obszary / węzły podporowe: Kliknij w tę ikonę, aby wybrać obszary. W trybie *Wybór* należy także w odpowiednim kroku wskazać węzły.


Obliczenia

Płaszczyzna odniesienia jest wyznaczana na podstawie przemieszczonych węzłów podporowych. Sposób w jaki jest ona obliczana zależy od liczby węzłów podporowych.

1. *Brak węzła podporowego*: w takim przypadku płaszczyzna referencyjna nie może zostać przypisana do obszaru i wyniki nie będą dostępne.
2. *Jeden węzeł podporowy*: płaszczyzna referencyjna przechodzi przez przemieszczony węzeł, a jej normalna jest taka sama jak normalna obszaru.
3. *Dwa węzły podporowe*: płaszczyzna referencyjna przechodzi przez dwa przemieszczone węzły. Wektor w płaszczyźnie, prostopadły do linii biegnącej przez te węzły jest równoległy do analogicznego wektora w płaszczyźnie obszaru nieprzemieszczonego.
4. *Trzy lub więcej węzłów*: w takim przypadku płaszczyzna najlepszego dopasowania, czyli referencyjna, wyznaczana jest na podstawie wszystkich wybranych podpór z analizy regresji metodą najmniejszych kwadratów.


Komponent wyników *e_{rel}*, oznaczający przemieszczenie względne obszaru jest określony na obrazku obok jako odległość między punktem *P* a *P'*. Punkt *P* powstaje w wyniku przecięcia płaszczyzny referencyjnej przez prostą prostopadłą do pierwotnej płaszczyzny (nieprzemieszczonej) obszaru, która to prosta zostaje wyprowadzona z punktu *P'*.

Komponent *e_{rel}* może być wyświetlony dla dowolnego przypadku obciążenia, kombinacji, obwiedni czy kombinacji decydujących.

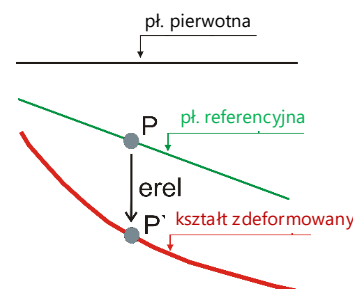



Lista płaszczyzn referencyjnych: Wyświetla listę płaszczyzn referencyjnych dla których wartości e_{rel} zostały obliczone, a także podaje przynależne do danej płaszczyzny obszary i węzły podporowe. Zaznaczone płaszczyzny referencyjne można usunąć poprzez kliknięcie przycisku *Usuń* w dolnej części okna dialogowego lub przez naciśnięcie klawisza **[Delete]**.

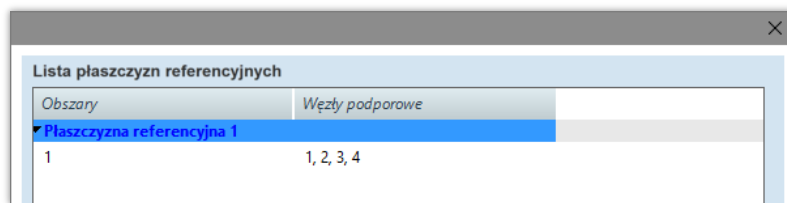

Tabele z wynikami

Patrz [6.1.6 Tabele wyników](#)

Zapisz wykresy do Biblioteki rysunków

Wyniki przedstawione w formie graficznej mogą zostać zapisane w standardowy sposób w Bibliotece rysunków.

6.1.8 Prędkości węzłowe

Analiza dynamiczna dostarcza sześć składowych prędkości węzłowych w globalnym układzie współrzędnych (trzy przesuw i trzy obroty) dla każdego węzła. Wyznaczane są również wartości wypadkowe dla przesuwu (v_R) oraz obrotu (v_{RR}).

6.1.9 Przyspieszenia węzłowe


Analiza dynamiczna dostarcza sześć składowych przyspieszeń węzłowych w globalnym układzie współrzędnych (trzy przesuw i trzy obroty) dla każdego węzła. Wyznaczane są również wartości wypadkowe dla przesuwu (a_R) oraz obrotu (a_{RR}).

6.1.10 Siły wewn. prętów / prętów kratowych

Pręt kratowy



Wewnętrzne siły osiowe (N_x) obliczane są dla każdego pręta kratowego.

Dodatnia siła normalna odpowiada rozciąganiu, a ujemna siła normalna odpowiada ściskaniu.



Wyświetlając wyniki *Obwiedni* i *Kombinacji decydującej* można równocześnie wyświetlić wartości minimalne i maksymalne.


Wyświetlanie sił wewnętrznych dźwigara kratowego:

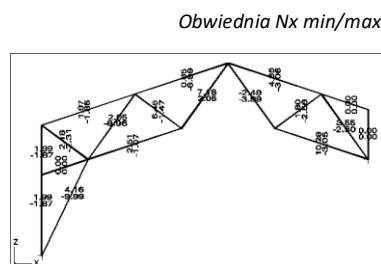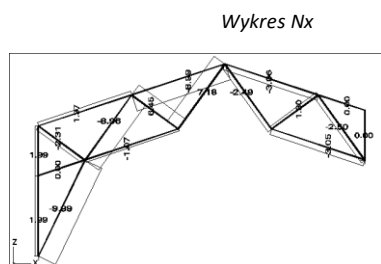





Pręt

W pośrednich przekrojach poprzecznych każdego elementu obliczane są trzy ortogonalne siły wewnętrzne: jedna siła normalna i dwie siły tnące (N_x , V_y , V_z) oraz trzy momenty wewnętrzne: jeden skręcający i dwa zginające (T_x , M_y , M_z). Dla pręta 7 DOF obliczany jest również dodatkowo bimoment (B).



Siły wewnętrzne powiązane są z lokalnym układem współrzędnych elementu, a konwencje znaków dodatnich stosuje się tak jak na powyższym rysunku. Wykresy momentów rysowane są po stronie rozciąganej elementów prętowych.

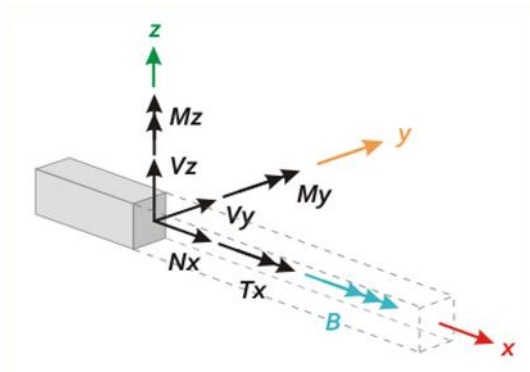

Wyświetlanie sił wewnętrznych ramy:

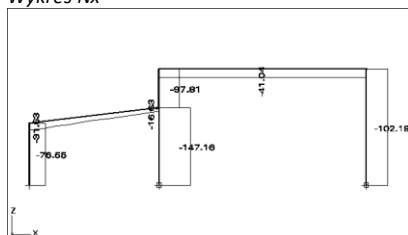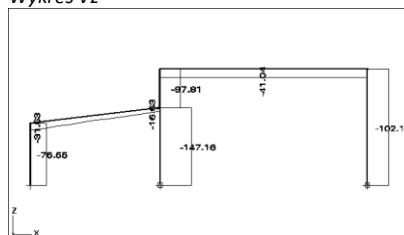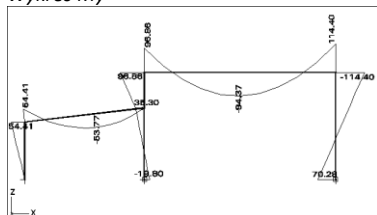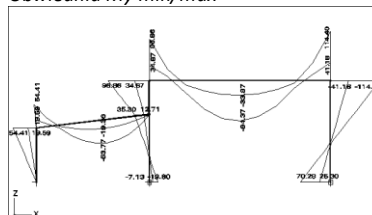Wykres N_x Wykres V_z Wykres M_y Obwiednia M_y min/max


Dla prętów 7DOF

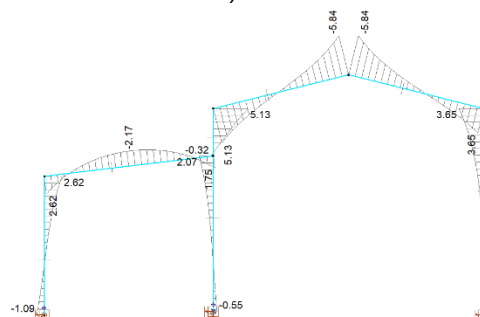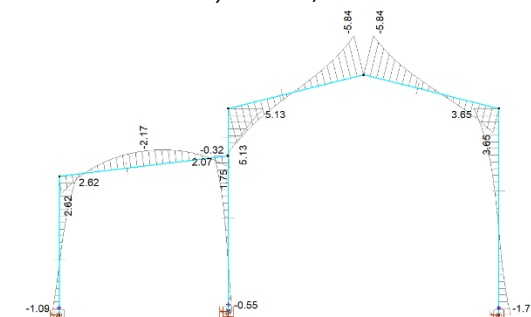Wykres B Wykres B min/max

Wyświetlanie sił wewnętrznych

Możliwe jest jednoczesne wyświetlenie sił wewnętrznych dla więcej niż jednego elementu prętowego, jeżeli:

- odchylenie kątowe ich lokalnych osi $-x$ - oraz $-z$ - nie przekracza wartości maksymalnych określonych w oknie dialogowym Parametry wyświetlania / [Ustawienia inne...](#)
- elementy wykonane są z tego samego materiału

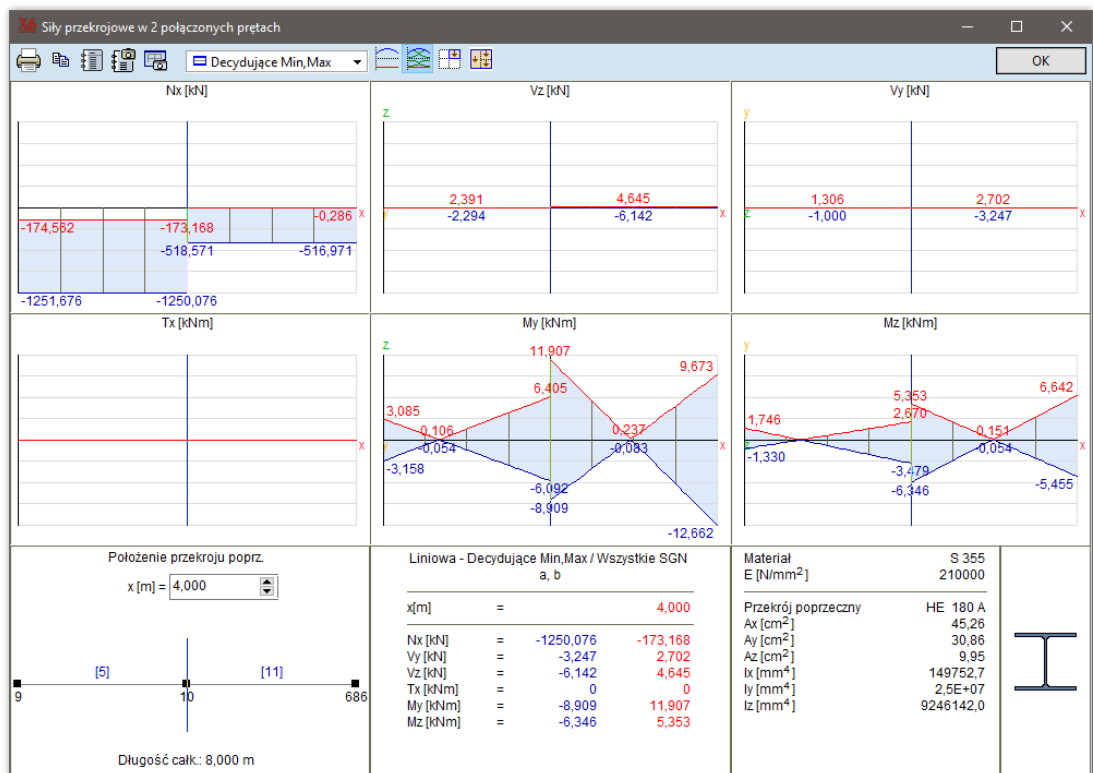


Wybierając obwiednie lub decydującą kombinację obciążeń, wyświetlone zostaną minimalne i maksymalne wartości sił wewnętrznych, pośrednich przekrojów poprzecznych na wybranym przęcie.

Możliwe jest wyświetlenie wykresów odnoszących się do dowolnego przypadku lub kombinacji obciążeń, jak również obwiedni. Można również włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania obwiedni i ustawić pozycję na długości elementu, gdzie mają zostać wyświetlone wyniki.

Wykresy dla prętów 7DOF

Oprócz sił i momentów N_x , V_y , V_z , T_x , M_y , M_z wyświetlany jest także wykres dla bimomentu B . Wykres T_x pokazywany dla przypadku i kombinacji obciążeń wyświetla również moment giętno-skrętny M_w .

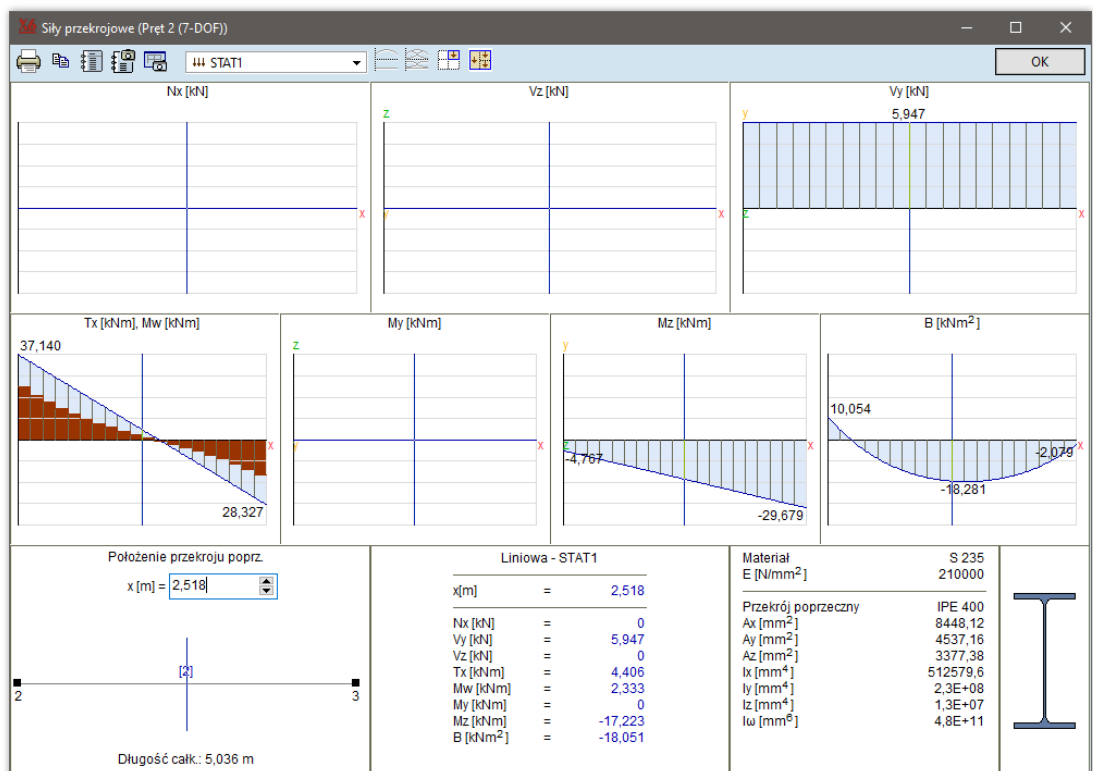

Zapisz wykresy
w Bibliotece
Rysunków



Wykresy skojarzone można zapisać w Bibliotece Rysunków. Rysunki z tej Biblioteki można wstawiać do raportów. Wprowadzenie zmian i przeprowadzenie ponownych obliczeń w modelu spowoduje zaktualizowanie wykresów w Bibliotece i raportach.

Tabele wyników

Dostępne są trzy różne tabele.

Siły wewn. prętów wyświetla wartości sił wewn. wzdłuż pręta

Siły wewn. na końcach prętów wyświetla wartości sił wewn. tylko na początku i końcu pręta


Siły do wymiarowania połączeń wyświetla listę sił w węzłach połączonych żeber/prętów/pr. kratowych

Jeżeli wartości min/max występują w pojedynczym położeniu, wyświetlone zostaną towarzyszące wartości składowych sił wewnętrznych lub symbol * (w przypadku wielokrotnego występowania). Wyświetlone zostanie również wystąpienie takiego położenia.

Patrz [6.1.6 Tabele wyników](#)

6.1.11 Siły wewn. żeber

W węzłach każdego elementu obliczane są trzy ortogonalne siły wewnętrzne, jedna siła normalna i dwie siły tnące (N_x , V_y , V_z) oraz trzy momenty wewnętrzne, jeden skręcający i dwa zginające (T_x , M_y , M_z). Żebro można wykorzystać oddzielnie (niepołączone z elementem powierzchniowym) lub w połączeniu z elementem powierzchniowym. Siły wewnętrzne odnoszą się do lokalnego układu współrzędnych elementu, położonego w środku ciężkości przekroju poprzecznego, a konwencje znaków dodatnich zastosowane są tak jak na rysunku powyżej.

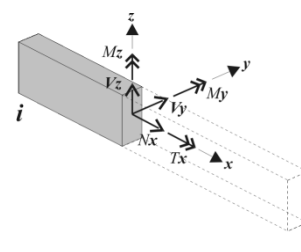

Wykresy momentów rysowane są po stronie rozciąganej elementów żebrowych.

Jeżeli zebro połączone jest mimośrodowo z elementem powłoki, to w żebrze i powłoce pojawią się siły osiowe. W tym przypadku moment wymiarujący obliczany jest następująco:

$$M_{yD} = M_y + e_z * N_x$$


Założenia do
wyznaczania
wartości M_{yD}

Moment do wymiarowania (M_{yD}) jest wyznaczany przez program zawsze (w poprzednich wersjach programu tylko dla wybranych zestawów materiałów zebro-płyta). Należy jednak pamiętać, że powyższa metoda wyznaczania jego wartości daje miarodajne wyniki, tylko przy poniższych założeniach:

- pomiędzy zebrem a powłoką jest w pełni sztywne zespolenie na ścinanie
- w żebrze nie występują znaczące siły podłużne oprócz tych wynikających ze zginania
- przekrój żebra jest na tyle wysoki względem płyty, że pominięcie momentu zginającego w płycie nie powoduje znaczącego błędu (moment zginający płyty nie jest uwzględniany w M_{yD})

Użytkownik powinien za każdym razem sprawdzić, czy powyższe warunki są spełnione.

M_{yD} jest również obliczany i wyświetlany w przypadku sprężystego zespolenia zebro-płyta, ale w takim przypadku wyświetlane jest ostrzeżenie podczas wyświetlania wyników dla M_{yD} (pojawia się tylko raz po wybraniu tego składnika po raz pierwszy po wykonaniu analizy)

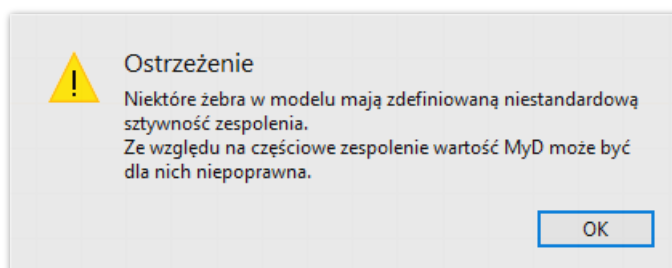

Warunki
wyznaczania siły V_{xz}



W przypadku ustawienia *Połączenia ścinanego* dla żebra jako *Sprężystego* oraz dla jego ustawienia w pozycji podciąg lub nadproże wyznaczana jest także V_{xz} - podłużna siła tnąca (rozwarstwiająca). Dla *Połączenia ścinanego* żebra ustawionego jako *Sztywne*, ten składnik wyników nie jest dostępny.

Wyświetlanie sił wewnętrznych

Możliwe jest jednoczesne wyświetlenie sił wewnętrznych dla więcej niż jednego żebra, jeżeli:

- odchylenie katowe ich lokalnych osi -x- oraz -z- nie przekracza wartości maksymalnych określonych w oknie dialogowym Parametry wyświetlania / [Ustawienia inne...](#)
- elementy wykonane są z tego samego materiału

Wyświetlanie sił wewnętrznych uźebrowanej płyty:

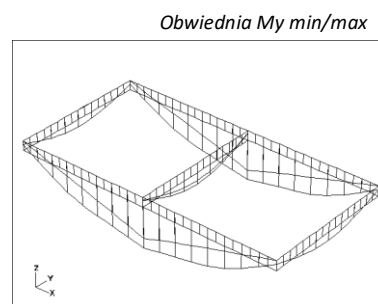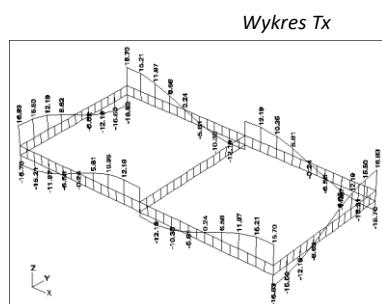**Tabele wyników**

Patrz [6.1.6 Tabele wyników](#)

Potencjalne źródło błędów

Przy wyznaczaniu MyD zakłada się, że żebro jest połączone z elementem powierzchniowym. Jeżeli żebro znajduje się na krawędzi, gdzie dochodzi więcej niż jeden obszar, użytkownik musi upewnić się, że żebro to jest połączone z odpowiednim obszarem. Dlatego ważne jest, aby podczas definiowania żebra wskazać konkretny obszar (jeden lub dwa), który będzie do niego przypisany. Błędne jest na przykład przypisanie żebra do obszaru, w którym znajduje się otwór wzdłuż żebra.


Sprawdzenie jaki obszar został przypisany do żebra może zostać przeprowadzone poprzez wyświetlenie podpowiedzi, która pojawia się na zakładce *Elementy* po najechaniu kursorem na wybrane żebro.

Przypisywanie obszaru do żebra uwzględnia również widoczne w danym momencie fragmenty. Jeżeli żebro ma znaleźć się na krawędzi wielu obszarów, ale w danym momencie wyświetlany jest tylko jeden z nich (pozostałe są niewidoczne na modelu), to żebro zostanie automatycznie przypisanego do widocznego obszaru.

6.1.12 Siły wewnętrzne pręta wirtualnego

Obliczenia


Po zdefiniowaniu pręta wirtualnego (patrz [2.16.19 Pręt wirtualny](#)) program wyznacza środek ciężkości w każdym jego przekroju, w celu ustalenia linii środkowej. Skończona ilość przekrojów na tej linii zależy od geometrii, połączonych elementów i gęstości siatki. W każdym z nich siły przekrojowe są redukowane do punktu przecięcia linii środkowej i płaszczyzny przekroju. Po tej operacji rezultaty dla pręta wirtualnego rysowane są na jego linii środkowej.

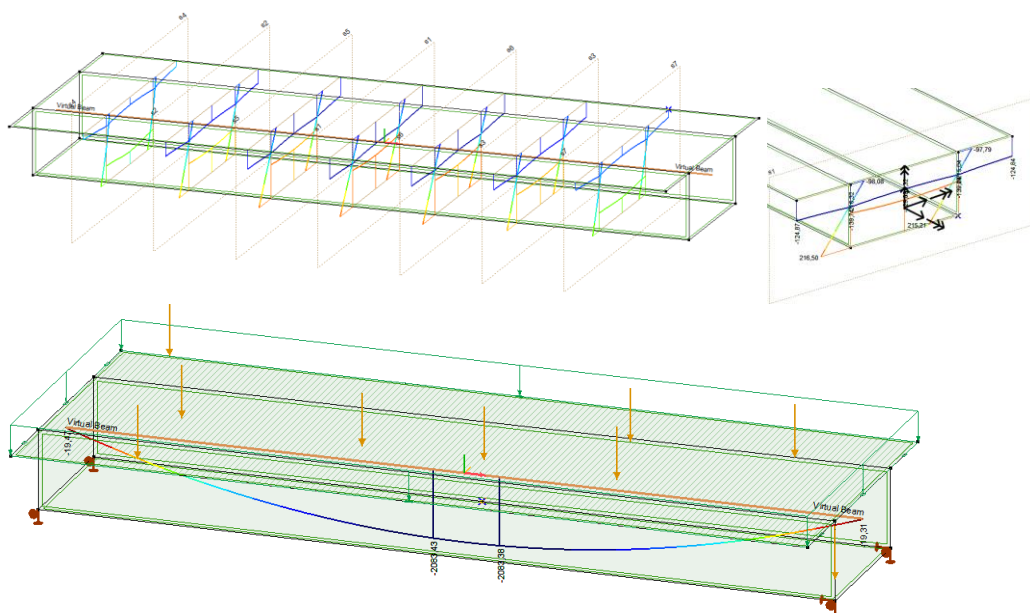

Komponenty sił wewnętrznych

W każdym pośrednim przekroju poprzecznym każdego elementu wyznaczane są trzy prostopadłe siły wewnętrzne: osiowa i dwie tnące (N_x , V_y , V_z) oraz trzy wewnętrzne momenty: skręcający i dwa zginające (T_x , M_y , M_z).

Siły wewnętrzne odnoszą się do lokalnego układu współrzędnych, a konwencja ich znakowania dla wartości dodatnich pokazana jest na rysunku obok. Wykresy momentów rysowane są po rozciągniętej stronie elementów.



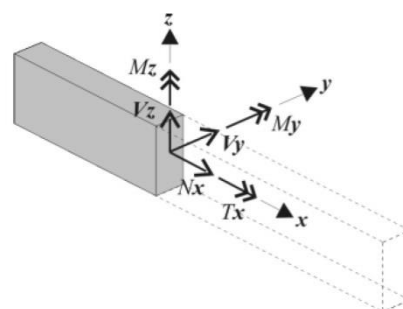
**Wyniki tabelaryczne**

Wyniki wylistowane są dla wszystkich przekrojów i podane we współrzędnych globalnych ich środka ciężkości.





6.1.13 Siły wewn. elementu powierzchniowego

Siły wewnętrzne

Siły wewnętrzne i konwencja znaków dodatnich elementów powierzchniowych każdego typu, podsumowane zostały w poniższej tabeli.

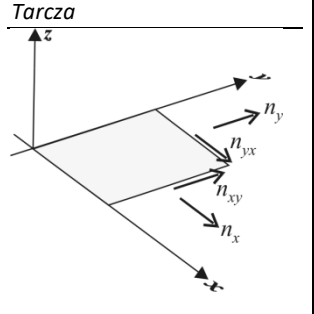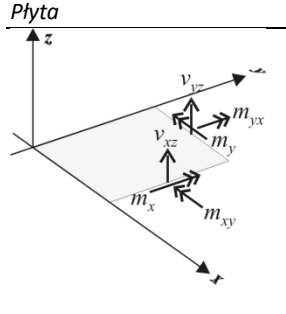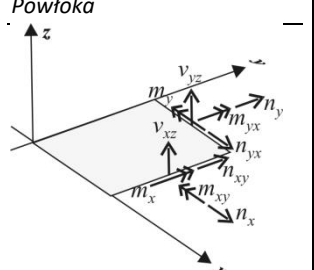Elementy powierzchniowe			
Tarcza	n_x n_y n_{xy}	Płyta	m_x m_y m_{xy} v_{xz} v_{yz}
			
Powłoka	n_x n_y n_{xy} m_x m_y m_{xy} v_{xz} v_{yz}		
			

Wyświetlanie sił wewnętrznych uźebrowanej płyty:

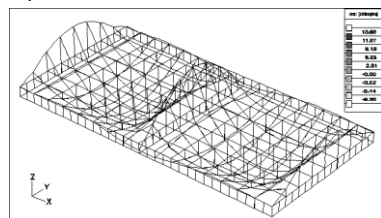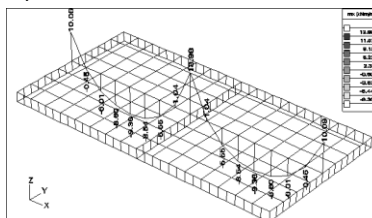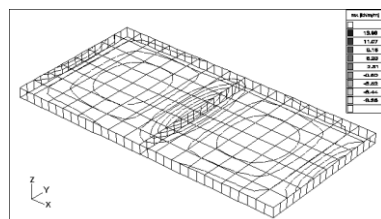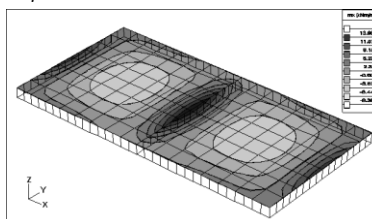Wykres**Wycinek****Izolinia****Izopowierzchnia 2D**

Indeks x i y momentów w płycie wskazuje na kierunek normalnych naprężeń, które pojawiają się ze względu na odpowiadający moment, a nie oś obrotu.

Tak więc, moment m_x obraca wokół lokalnej osi y , podczas gdy m_y wokół lokalnej osi x . Wykresy momentów elementów płytowych i powłokowych rysowane są po stronie rozciąganej. Na górnej powierzchni (określonej przez lokalny kierunek z) znak jest zawsze dodatni, a na dolnej powierzchni znak jest zawsze ujemny.

Zmienność intensywności


Metoda elementów skończonych jest metodą przybliżoną. W warunkach normalnych, wyniki są zbliżone z dokładnymi wartościami, gdy siatka jest odpowiednio zagęszczona.

Na wyniki wpływa zagęszczenie siatki (liczba elementów użytych w siatce), geometria elementów, warunki podparcia i obciążenia oraz wiele innych parametrów. Z tego względu niektóre wyniki będą względnie dokładne, podczas gdy inne wyniki wymagają od użytkownika określenia, czy spełniają warunki dokładności jakich oczekuje.


Wartości dla zmienności intensywności mają za zadanie ułatwienie wychwycenia regionów w modelu (siatki), gdzie dokładność wyników może być niesatysfakcjonująca, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowej analizy. Ta metoda nie wskazuje, które wyniki są dobre, ale zaznacza zmienność intensywności z wysokimi magnitudami, gdzie zaleca się przeprowadzenie kontroli i/lub zagęszczenia siatki. Dopuszczalne wartości zmienności intensywności mogą być określone na podstawie praktyki.

Uśrednianie / odcinanie peaków sił wewn. nad słupami

Jeżeli modelowane są słupy, które podpierają płytę punktowo, podobnie jak podpora węzłowa, to nad tymi węzłami pojawiają się zaburzenia (peak) w postaci nagłego przyrostu sił wewnętrznych. W przypadku dogęszczenia siatki, siły te tylko zwiększą swoje wartości ze względu na naturę metody elementów skończonych. Bardziej realistyczny model bierze pod uwagę, że słupy mają niezerowe pole powierzchni przekroju poprzecznego. Znając przekrój poprzeczny słupa można uśrednić i odciąć wierzchołki wartości sił wewnętrznych. Jeżeli zaznaczono opcję *Dopasuj siatkę do przekroju słupa* (4.12.1.2 Generowanie siatki obszaru), siatka będzie automatycznie dopasowywać się do przekroju poprzecznego słupów. Po włączeniu opcji *Odetnij szczytowe wartości sił nad słupami* w oknie dialogowym *Parametry wyświetlania* (6.1 Statyka), wykresy momentów oraz sił tarczowych zostaną uśrednione, a siły tnące wyzerowane wewnątrz obwodów słupów.

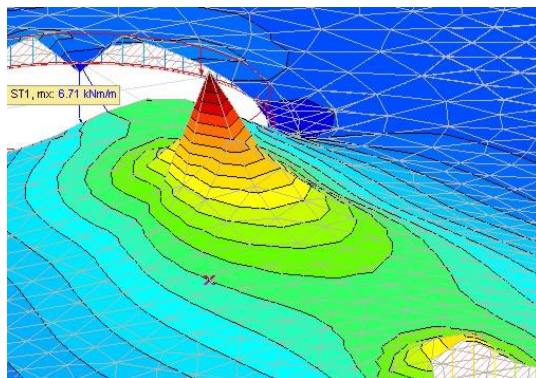

Wykres bez uciętych wierzchołków momentów

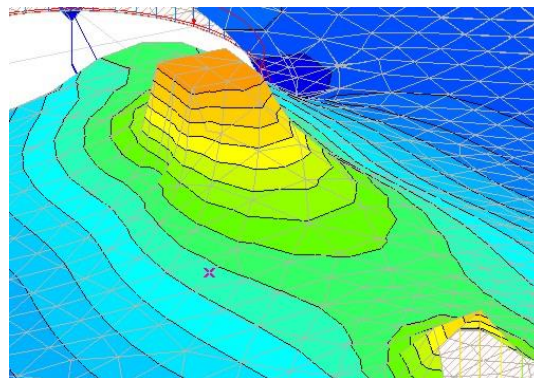

Wykres z uciętymi wierzchołkami momentów


Tabele wyników Patrz 6.1.6 Tabele wyników

Siły główne

Główne siły wewnętrzne n_1 , n_2 oraz m_1 , m_2 obliczane są zgodnie z ich kierunkami: αn oraz αm .

Kierunek siły głównej 1 oraz 2 mogą być również badane indywidualnie, poprzez wybranie składników wyników αn_1 , αn_2 oraz αm_1 , αm_2 .

Oprócz tego wyznaczany jest również składnik wypadkowej siły tnącej vR_z z jego kierunkiem αvR_z .

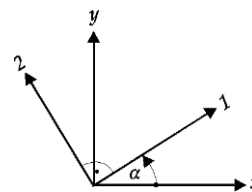

Obowiązuje następująca konwencja znaków:


$m_1 \geq m_2$, $n_1 \geq n_2$, $-90^\circ < \alpha \leq +90^\circ$ (względem lokalnej osi $-x$ -)

	Powłoka	
	Tarcza	Płyta
n_1	$n_1 = \frac{n_x + n_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{n_x - n_y}{2}\right)^2 + n_{xy}^2}$	—
n_2	$n_2 = \frac{n_x + n_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{n_x - n_y}{2}\right)^2 + n_{xy}^2}$	—
α_n	$\text{tg}(2\alpha_n) = \frac{2n_{xy}}{n_x - n_y}$	—
m_1	—	$m_1 = \frac{m_x + m_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{m_x - m_y}{2}\right)^2 + m_{xy}^2}$
m_2	—	$m_2 = \frac{m_x + m_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{m_x - m_y}{2}\right)^2 + m_{xy}^2}$
α_m	—	$\text{tg}(2\alpha_m) = \frac{2m_{xy}}{m_x - m_y}$
vRz	—	$vRz = \sqrt{v_{xz}^2 + v_{yz}^2}$
αvRz	—	$\alpha vRz = \arctg\left(\frac{v_{yz}}{v_{xz}}\right)$

☞ W przypadku elementów tarczowych w płaskim stanie odkształcenia, $n_z \neq 0$ i nie jest wyznaczana.

☞ Siły wewnętrzne mogą zostać wyświetlone w formie wykresów, wycinków, izolinii lub izopowierzchni. Kierunki główne (α_n , α_{n1} , α_{n2} , α_m , α_{m1} , α_{m2} oraz αvRz) mogą być wyświetlone tylko w formie wykresów. Kolor i wielkość kierunku wektora określane są na podstawie wartości poszczególnych wewnętrznych sił głównych.

Jeżeli wewnętrzna siła główna jest ujemna to odpowiedni kierunek wektora jest ograniczony przez dwa odcinki prostopadłe do niego.

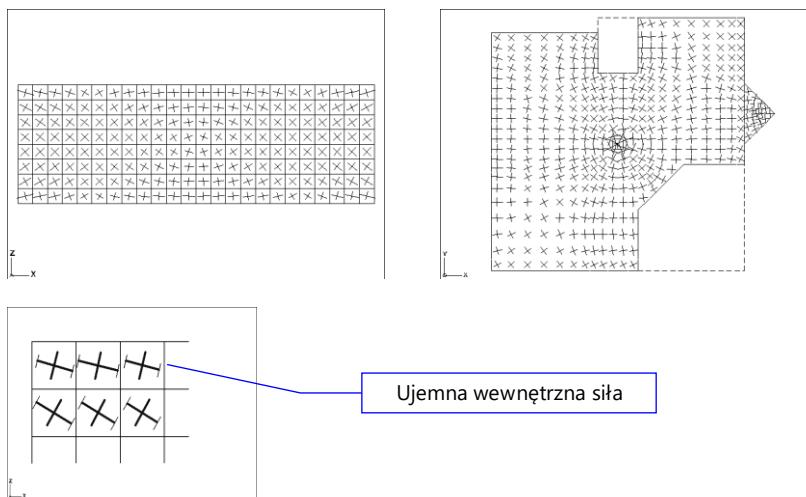

Tabele wyników Patrz 6.1.6 Tabele wyników

Siły dla zbrojenia

Dla elementów powierzchniowych obliczane są także siły i momenty do wymiarowania zbrojenia n_{xD} , n_{yD} , m_{xD} , m_{yD} zgodnie z poniższymi zasadami:

$$\begin{aligned} n_{xD} &= n_x \pm |n_{xy}|, & n_{yD} &= n_y \pm |n_{xy}| \\ m_{xD} &= m_x \pm |m_{xy}|, & m_{yD} &= m_y \pm |m_{xy}| \end{aligned}$$

☞ Siły do wymiarowania zbrojenia można wyświetlić w formie kolorowych wykresów, wycinków, izolinii lub izopowierzchni.

Zmienność
intensywności

$dn_x, dn_y, dn_{xy}, dm_x, dm_y, dm_{xy}, dq_x, dq_y$ są bezwymiarowymi komponentami wyników, pokazującymi zmianę nasilenia w obrębie poszczególnych elementów skończonych. Różnica pomiędzy wartością maksymalną a minimalną w elemencie skończonym jest dzielona przez wartość odniesienia. Wartość odniesienia można ustawić wg jednej z poniższych opcji:


- Bezwzględne maksimum całego modelu dla bieżącego przypadku lub kombinacji obc.
- Bezwzględne maksimum aktywnych fragmentów dla bieżącego przypadku lub kombinacji obc.
- Wartość niestandardowa

Wartość odniesienia może zostać ustawiona w oknie Parametry wyświetlania (patrz [6.1 Statyka](#))

6.1.14 Siły wewn. podpór

Dodatnie przemieszczenia i obroty powodują dodatnie wartości sił składowych podpory. Wydłużenie sprężyny podpory powoduje powstanie siły rozciągającej, podczas gdy skrócenie jej powoduje powstanie siły ściskającej.

Siły wewnętrzne mogą być wyświetlone w formie kolorowych wykresów. W przypadku podpór węzłowych, podczas wyświetlania ich w formie wykresu, składowe siły wewnętrznych reprezentowane są jako wektory.

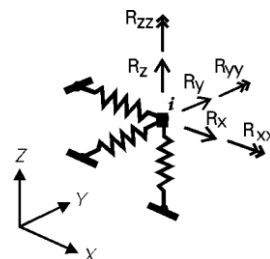

Wypadkowe siły wewnętrzne $R_{eR}, R_{\theta R}$ obliczane są następująco:

$$R_{eR} = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}, \quad R_{\theta R} = \sqrt{R_{xx}^2 + R_{yy}^2 + R_{zz}^2}$$


Rxyz oraz Rxxxyzz to komponenty wyników odnoszące się specjalnego trybu ich prezentacji, gdzie wyświetlane są równocześnie wszystkie siły i momenty podporowe, reprezentowane przez trzy strzałki skierowane w odpowiadającym kierunku lokalnym.

Stosunek sił
poziomych do
pionowych

Składnik wyników pokazujący stosunek siły poziomej do pionowej i obliczany jako:

$$\alpha_R = \frac{1}{R_z} \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$


Wyświetlanie wewnętrznych sił podpór w konstrukcji **ramowej i powłokowej**:

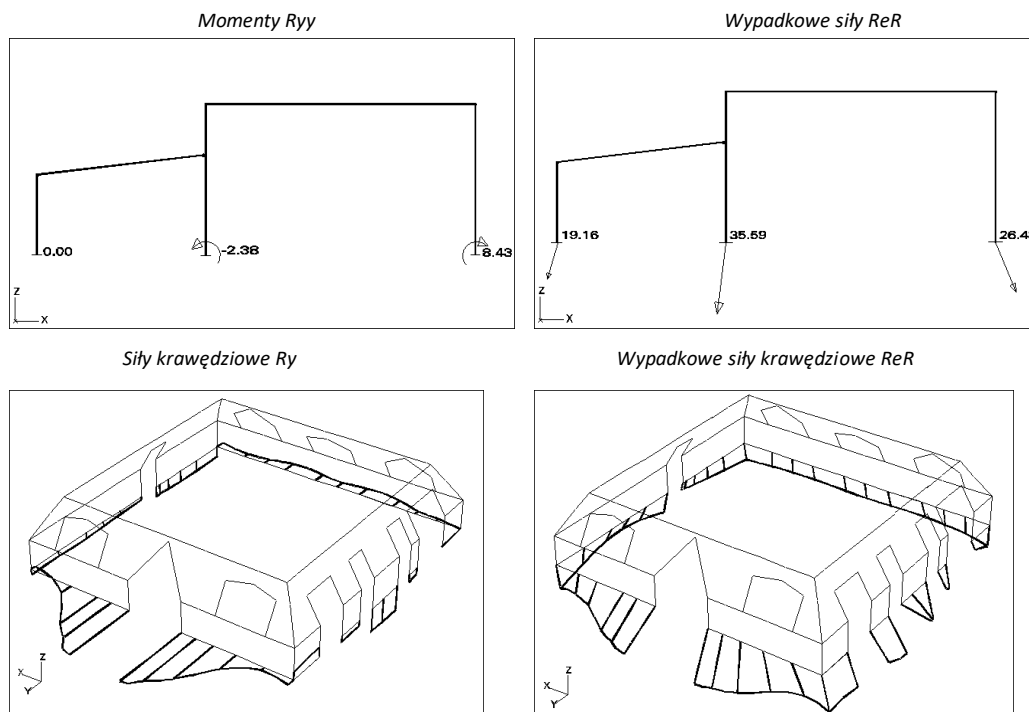

Tabele wyników Patrz [6.1.6 Tabele wyników](#)

Wykres
+ wartości średnie

Podczas wyświetlania sił dla podpór liniowych, dostępny jest specjalny tryb prezentacji (wykres + wartości średnie). Jeżeli tryb ten zostanie wybrany to do wykresów sił podpór liniowych dodane zostaną wartości średnie wraz z etykietami. Uśrednienie zrobione jest na ciągłych podporach. Podpory uznaje się za ciągłe, jeżeli posiadają taką samą sztywność i ich kąt jest mniejszy od najmniejszej wartości granicznej. Etykiety pokazują także długość uśrednianego odcinka.

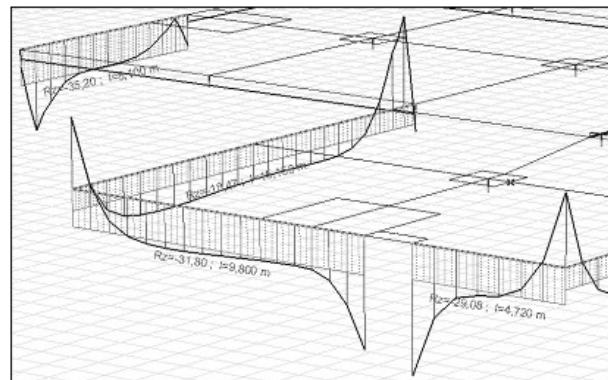

Wyniki mogą być opcjonalnie uśredniane dla każdego elementu konstrukcyjnego oddzielnie. Metoda uśredniania może zostać wybrana w oknie *Parametry wyświetlania wyników* (patrz [6.1 Statyka](#)).

Wartość średnia

Jest to osobny sposób wyświetlania wyników tylko dla wartości sił podpór powierzchniowych, który przedstawia średnią wartość R_x , R_y lub R_z . Opcjonalnie wyniki mogą być uśredniane dla każdego obszaru oddzielnie. Metoda uśredniania może zostać wybrana z okna *Parametry wyświetlania wyników* (patrz [6.1 Statyka](#)). Możliwe jest także wyznaczanie wartości uśrednionych oddzielnie dla regionów wartości dodatnich i ujemnych.


6.1.15 Siły wewn. elementów łączących linia-linia i przegubów krawędziowych

Siły wewnętrzne

AxisVM określa siły n_x , n_y , n_z i momenty m_x , m_y , m_z dla elementów łączących linia-linia i przegubów krawędziowych. Jeżeli dowolna składowa sztywności ustawiona jest na 0 to powiązana składowa wyniku wynosi 0 i nie jest wyświetlany ani w polu kombi składowych ani w tabelach z wynikami.

6.1.16 Siły wewn. sprężyn


Siły wewnętrzne są odniesione do lokalnego układu elementu. Przyjęta konwencja znakowania dodatnich sił wewnętrznych jest pokazana na rysunku obok.

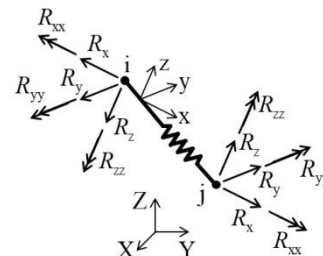

6.1.17 Odształcenia prętów kratowych, prętów i żeber

Wyniki odkształceń dostępne są tylko w przypadku analizy uwzględniającej nieliniowy model materiału.

Składnik odkształcenia	Opis
exx	Odształcenia osiowe po kierunku lokalnym x
exy	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej płaszczyźnie xy
exz	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej płaszczyźnie xz
eyz	Odształcenia przy skręcaniu po kierunku lokalnym x
kyy	Krzywizna w lokalnej płaszczyźnie xy
kzz	Krzywizna w lokalnej płaszczyźnie xz

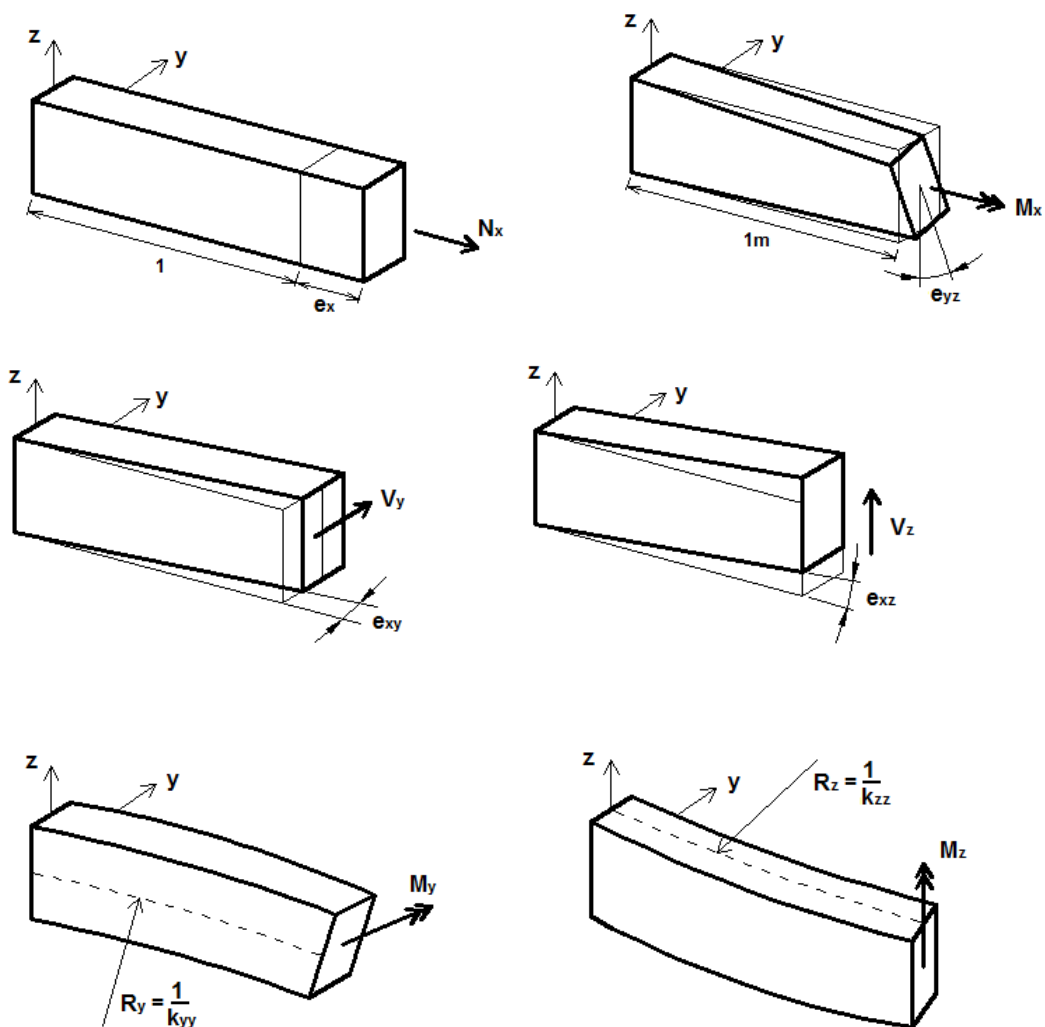

Komponenty odkształceń dostępne dla elementów prętowych wymienione są poniżej:

Składnik odkształcenia	Pręt kratowy	Pręt	Żebro
exx	exx	exx	exx
kyy		kyy	kyy
kzz		kzz	kzz
eyz		eyz	eyz
exy			exy
exz			exz

6.1.18 Odształcenia w punktach naprężeń elementów pręt kratowy / pręt / żebro

Wyniki odkształceń w punktach naprężeń są dostępne tylko w przypadku analizy uwzględniającej nieliniowość materiałową. Poniższe wartości odkształceń wyznaczone są dla elementów typu pręt kratowy oraz w każdym punkcie naprężeń każdego profilu elementu typu pręt lub żebro.



Składnik odkształcenia w punktach naprężeń	Opis
$e_{xx} T$	Całkowite odkształcenie podłużne w kierunku lokalnym x
$(NLP) e_{xx} E$	Sprężyste odkształcenie podłużne w kierunku lokalnym x
$(NLP) e_{xx} P$	Plastyczne odkształcenie podłużne w kierunku lokalnym x
$(NLP) e_{eff}$	Efektywne odkształcenie plastyczne
$(NLP) de_{eff}$	Przyrost efektywnego odkształcenia plastycznego
$(NLE) e_{eff}$	Odształcenie efektywne $(NLE) e_{eff} = e_{xx} T $


Adnotacje: (NLE) – Sprężysty materiał nieliniowy
 (NLP) – Plastyczny materiał nieliniowy
 T - całkowite
 E - sprężyste
 P - plastyczne

6.1.19 Odształcenia elementów powierzchniowych

Wyniki odkształceń dostępne są tylko w przypadku analizy uwzględniającej nieliniowy model materiału.

Składnik odkształcenia	Opis
e_{xx}	Odształcenia osiowe po kierunku lokalnym x
e_{yy}	Odształcenia osiowe po kierunku lokalnym y
e_{xy}	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej płaszczyz. xy
f_{zz}	Obrót wokół lokalnej osi -z-
k_{xx}	Krzywizna w lokalnej płaszczyz. xz
k_{yy}	Krzywizna w lokalnej płaszczyz. yz
k_{xy}	Krzywizna dystorsyjna
e_{xz}	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej płaszczyz. xz
e_{yz}	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej płaszczyz. yz
e_{Wz}	Wypadkowe odkształcenia przy ścinaniu, prostopadłe do płaszczyzny elementu $e_{Wz} = \sqrt{e_{xz}^2 + e_{yz}^2}$
$e1$	Maksymalne odkształcenie główne w lok. pł. xy
$e2$	Minimalne odkształcenie główne w lok. pł. xy
ae	Kąt dla kierunku odkształcenia głównego
$k1$	Maksymalna krzywizna główna
$k2$	Minimalna krzywizna główna
ak	Kąt dla kierunku krzywizny głównej

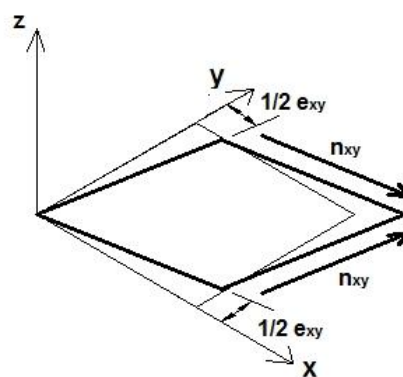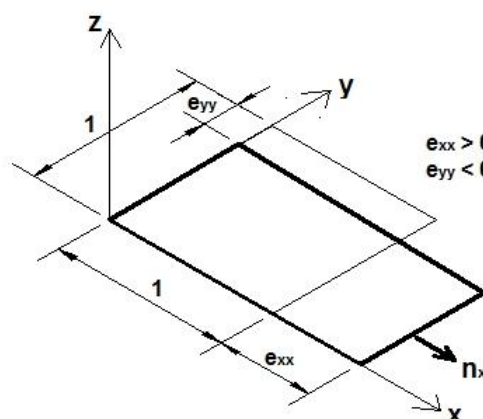

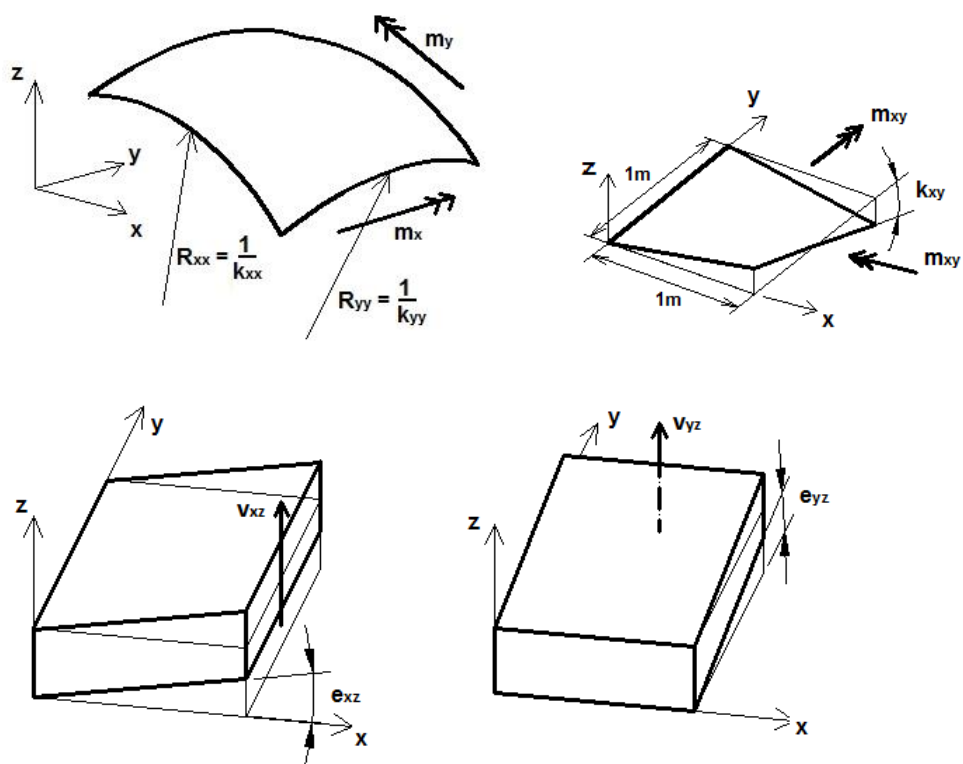

Komponenty odkształceń dostępne dla elementów powierzchniowych wymienione są poniżej:

Składnik odkształcenia	Tarcza	Phyta	Powłoka
e_{xx}	exx		exx
e_{yy}	eyy		eyy
e_{xy}	exy		exy
f_{zz}	f_{zz}		f_{zz}
k_{xx}		k_{xx}	k_{xx}
k_{yy}		k_{yy}	k_{yy}
k_{xy}		k_{xy}	k_{xy}
e_{xz}		exz	exz
e_{yz}		eyz	eyz
e_{Sz}		eSz	eSz
$e1$	$e1$		$e1$
$e2$	$e2$		$e2$
ae	ae		ae
$k1$		$k1$	$k1$
$k2$		$k2$	$k2$
ak		ak	ak

6.1.20 Odkształcenia w punktach naprężeń elementów powierzchniowych

Wyniki odkształceń dostępne są tylko w przypadku analizy uwzględniającej nieliniowy model materiału. Poniższe wartości odkształceń punktów naprężeń wyznaczane są w każdym węźle każdego elementu zarówno w jego górnych, dolnych jak i środkowych warstwach.



Składnik odkształcenia w punktach naprężeń	Opis
exx T, (NLP) exx E, (NLP) exx P	Odształcenia osiowe w kierunku lokalnym -x-
eyy T, (NLP) eyy E, (NLP) eyy P	Odształcenia osiowe w kierunku lokalnym -y-
exy T, (NLP) exy E, (NLP) exy P	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej płaszczyźnie -xy-
$e1$ T, (NLP) $e1$ E, (NLP) $e1$ P	Maksymalne odkształcenia główne w lokalnej płaszczyźnie -xy-
$e2$ T, (NLP) $e2$ E, (NLP) $e2$ P	Minimalne odkształcenia główne w lokalnej płaszczyźnie -xy-
ae T, (NLP) ae E, (NLP) ae P	Kąt odkształceń głównych
(NLP) $eeff$	Efektywne odkształcenie plastyczne
(NLP) $deeff$	Przyrost efektywnego odkształcenia plastycznego
(NLE) $eeff$	Odształcenie efektywne $e_{eff} = \sqrt{\frac{1}{(1-2\nu)(1+\nu)} \left[(1-\nu)(e_{xx}^2 + e_{yy}^2 + e_{zz}^2) + 2\nu(e_{xx}e_{yy} + e_{xx}e_{zz} + e_{yy}e_{zz}) + \frac{1-2\nu}{2}e_{xy}^2 \right]}$

Adnotacje: (NLE) – Sprężysty materiał nieliniowy
 (NLP) – Plastyczny materiał nieliniowy
 T – całkowite
 E – sprężyste
 P – plastyczne

6.1.21 Odkształcenia elementów bryłowych


Wyniki odkształceń są dostępne zarówno dla analiz liniowych jak i nieliniowych.

Składnik odkształcenia	
exx	Odształcenia osiowe po kierunku lokalnym x
eyy	Odształcenia osiowe po kierunku lokalnym y
ezz	Odształcenia osiowe po kierunku lokalnym z
exy	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej pł. xy
exz	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej pł. xz
eyz	Odształcenia przy ścinaniu w lokalnej pł. yz
$e1$	Maksymalne odkształcenie główne
$e2$	Średnie odkształcenie główne
$e3$	Minimalne odkształcenie główne
$ae1$	Kąt dla kierunku maksymalnego odkształcenia głównego
$ae2$	Kąt dla kierunku średniego odkształcenia głównego
$ae3$	Kąt dla kierunku minimalnego odkształcenia głównego
ae	Kąt dla kierunku odkształcenia głównego

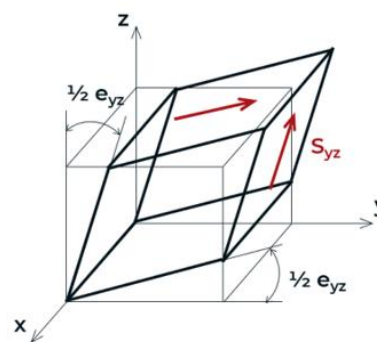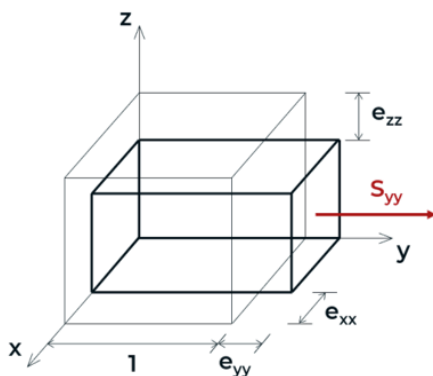

6.1.22 Odształcenia sprężyn

Składnik odkształcenia	Odształcenia w kierunkach lokalnych
e_x	$e_x = e_{xj} - e_{xi}$
e_y	$e_y = e_{yj} - e_{yi}$
e_z	$e_z = e_{zj} - e_{zi}$
Odształcenia kątowe wokół osi lokalnych	
f_x	$f_x = f_{xj} - f_{xi}$
f_y	$f_y = f_{yj} - f_{yi}$
f_z	$f_z = f_{zj} - f_{zi}$

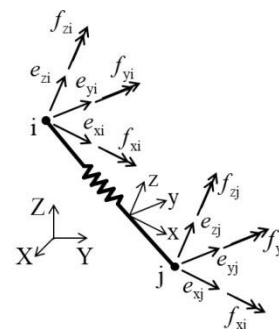

6.1.23 Naprężenia w prętach kratowych / prętach / żebrach

Tryby prezentacji dla wyników naprężeń są takie same jak dla sił wewnętrznych. Tabele z wynikami naprężeń są podobne do tabel sił wewnętrznych.

Pręt kratowy

Wartość naprężenia $S_x = N_x / A_x$ obliczana jest dla każdego pręta kratowego. Wartość dodatnia oznacza rozciąganie.

Pręt / Żebro

Poniższe wartości naprężeń obliczane są w każdym punkcie do obliczania naprężenia należącego do przekroju poprzecznego pręta lub żebra:
Obliczane jest naprężenie normalne z rozciągania / ściskania i zginania, pomijając naprężenie wypaczające:

$$S_{x,i} = \frac{N_x}{A_x} + \frac{M_y I_z + M_z I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} z_i - \frac{M_z I_y + M_y I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} y_i$$

gdzie y_i, z_i to współrzędne punktu do obliczania naprężenia. Dodatnia wartość naprężenia oznacza rozciąganie w przekroju poprzecznym.

Wypadkowe naprężenie ścinające obliczane jest na podstawie ścinania i skręcania (Saint-Venant), pomijając wypaczające naprężenie ścinające. [16, 42]

Dla masywnych przekrojów poprzecznych: $V_i = \sqrt{V_{y,i}^2 + V_{z,i}^2}$

gdzie składowe naprężenia ścinającego to:

$$V_{y,i} = \frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial y} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial y} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)_i - z_i \right]$$

$$V_{z,i} = \frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial z} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial z} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial z} \right)_i + y_i \right]$$

Φ_y oraz Φ_z są funkcjami naprężenia ścinającego dla ścinania w kierunku y oraz z, ω to funkcja związana z deplanacją.

Dla smukłych przekrojów poprzecznych:

$$V_i = \left| \frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial s} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial s} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial s} \right)_i - m_i \right] \right| + \frac{M_x}{I_x} t_i$$

gdzie dwa ostatnie składniki to naprężenie ścinające wyprowadzone z rozkładu ścinania w zamkniętych i otwartych podsekcjach. m_i to odległość środka ciężkości od segmentu, t_i to grubość ściany segmentu. ω, Φ_y oraz Φ_z to wartości dla linii środkowej.

Naprężenie zredukowane (HMH) jest zdefiniowane jako $S_{o,i} = \sqrt{S_{xi}^2 + 3V_i^2}$

Jeżeli przekrój poprzeczny składa się z dwóch lub większej liczby oddzielnych fragmentów, to V_i oraz S_o nie są obliczane.

Średnie naprężenia ścinające: $V_{y,śred} = \frac{V_y}{A_x}$, $V_{z,śred} = \frac{V_z}{A_x}$,

jeżeli $A_y = A_z = 0$ wtedy $A_y = A_z = A_x$

Naprężenia dla profili zespolonych

Naprężenia wężone modulem [16, rozdział 1.2] obliczane są dla każdej części składowej przekroju zespolonego. Moduł odniesienia E_{ref} oraz G_{ref} należy do materiału zewnętrznej części przekroju poprzecznego.

Naprężenia normalne wynikające z rozciągania/ściskania i zginania obliczane są z pominięciem naprężeń od spaczenia (zwichrowania):

$$S_{x,i} = \frac{E_i}{E_{ref}} \left(\frac{N_x}{A_x} + \frac{M_y I_z + M_z I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} z_i - \frac{M_z I_y + M_y I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} y_i \right)$$

gdzie y_i oraz z_i to współrzędne punktu obliczania naprężeń, a E_i to moduł Younga części, do której ten punkt należy.

Wypadkowe naprężenia ścinające obliczane są od ścinania i skręcania (zgodnie z zasadą Saint-Venant'a) z pominięciem ścinających naprężeń od spaczenia. [16, 42]

Dla punktów naprężeń należących do części masywnych przekroju $V_i = \sqrt{V_{y,i}^2 + V_{z,i}^2}$,

gdzie składniki tych naprężeń ścinających to:

$$V_{y,i} = \frac{G_i}{G_{ref}} \left(\frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial y} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial y} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)_i - z_i \right] \right)$$

$$V_{z,i} = \frac{G_i}{G_{ref}} \left(\frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial z} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial z} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial z} \right)_i + y_i \right] \right)$$

gdzie

Φ_y oraz Φ_z są funkcjami naprężeń ścinających w kierunku -y- oraz -z-,

ω jest funkcją spaczenia,

G_i jest modulem ścinania (Kirchhoffa) części przekroju do której należy punkt naprężeń.

Dla punktów naprężeń należących do części smukłych przekroju

$$V_i = \frac{G_i}{G_{ref}} \left\{ \left| \frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial s} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial s} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial s} \right)_i - m_i \right] \right| + \frac{M_x}{I_x} t_i \right\}$$

gdzie

dwa ostatnie człony to naprężenia ścinające od skręcania wyprowadzone od rozkładu ścinania w zamkniętych i otwartych podprzekrojach,

m_i to odległość środka ciężkości od danego segmentu,

t_i to grubość ścianki segmentu,

ω , Φ_y oraz Φ_z to wartości linii środkowych.

Naprężenia HMM zdefiniowane są jako $S_{o,i} = \sqrt{S_{xi}^2 + 3V_i^2}$

☞ **Punkty obliczania naprężeń leżące na styku dwóch profili składowych przekroju zespolonego zawsze należą do przekroju smukłego.**

☞ **Wartości $V_{y,śred}$ oraz $V_{z,śred}$ nie są obliczane dla przekrojów zespolonych.**

☞ **Metoda wyznaczania naprężeń wężonych modulem bazuje na założeniu, że pomiędzy częściami składowymi profilu zespolonego nie występuje ścinanie. Nie ma to wpływu na naprężenia normalne, ponieważ środki ciężkości poszczególnych części pokrywają się. Jednak dla naprężeń ścinających byłaby różnica, gdybyśmy uwzględnili to połączenie ścinane.**

Pręty 7DOF

W przypadku prętów 7DOF uwzględniane są również naprężenia powodujące spaczenie [16, 42].

Naprężenia normalne od rozciągania/ściskania, zginania i skręcania skrępowanego:

$$S_{x,i} = \frac{N_x}{A_x} + \frac{M_y I_z + M_z I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} z_i - \frac{M_z I_y + M_y I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} y_i + \frac{B}{I_\omega} \omega_i$$

gdzie

y_i , z_i to współrzędne punktów naprężeń, a ω_i to miara spaczenia. Dodatkowo wartości naprężenia w przekroju poprzecznym oznaczają rozciąganie.

Wynikowe naprężenie ścinające jest obliczane na podstawie ścinania, skręcania (Saint-Venant) i skręcania skrępowanego.

Dla smukłych przekrojów poprzecznych $V_i = \sqrt{V_{y,i}^2 + V_{z,i}^2}$,

gdzie poszczególne składowe ścinania to:

$$V_{y,i} = \frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial y} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial y} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)_i - z_i \right] + \frac{M_w}{I_\omega} \left(\frac{\partial \Phi_\omega}{\partial y} \right)_i$$

$$V_{z,i} = \frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial z} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial z} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial z} \right)_i + y_i \right] + \frac{M_w}{I_\omega} \left(\frac{\partial \Phi_\omega}{\partial z} \right)_i$$

gdzie Φ_y oraz Φ_z to funkcje naprężenia ścinającego dla ścinania w kierunku y oraz z, Φ_ω to funkcja naprężenia ścinającego od spaczenia, a ω to funkcja spaczenia.

Dla masywnych przekrojów poprzecznych:

$$V_i = \left| \frac{V_y}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_y}{\partial s} \right)_i + \frac{V_z}{A_x} \left(\frac{\partial \Phi_z}{\partial s} \right)_i + \frac{M_x}{I_x} \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial s} \right)_i - m_i \right] + \frac{M_w}{I_\omega} \left(\frac{\partial \Phi_\omega}{\partial s} \right)_i \right| + \frac{M_x}{I_x} t_i$$

gdzie

ostatnie trzy wyrażenia to naprężenia ścinające od skręcania pochodzące od rozkładu ścinania w podprzekrojach zamkniętych, od spaczenia i od skręcania pochodzące od rozkładu ścinania w podprzekrojach otwartych.

m_i jest odległością środka ciężkości od segmentu, t_i jest grubością ścianki segmentu. ω , Φ_y , Φ_z oraz Φ_ω są wartościami w linii środkowej.

Naprężenia H-M-H zdefiniowane są jako $S_{o,i} = \sqrt{S_{xi}^2 + 3V_i^2}$

Pozostałe
komponenty
wyników naprężeń
dla materiału
nieliniowego

NL sprężysty / na podstawie energii odkształcenia

Naprężenia efektywne

Tylko naprężenie normalne wpływa na materiałową odpowiedź nieliniową pręta kratowego, pręta oraz żebra. Naprężenia od ścinania nie mają wpływu (więcej informacji w [Bibliografia \[5\]](#))

$$(NL)S_{eff,i} = |S_{x,i}|$$


Rzeczywista granica plastyczności

Jest to rzeczywista granica proporcjonalności, na którą wpływa znak i magnituda naprężeń normalnych.

$$(NL)f_{y,i} = \begin{cases} \sigma(\varepsilon_{eff,i}) & \text{dla } S_{x,i} > \sigma_{yT} \\ \sigma_{yT} & \text{dla } 0 \leq S_{x,i} \leq \sigma_{yT} \\ \sigma_{yC} & \text{dla } -\sigma_{yC} \leq S_{x,i} \leq 0 \\ |\sigma(-\varepsilon_{eff,i})| & \text{dla } S_{x,i} < -\sigma_{yC} \end{cases}$$

gdzie σ_{yT} oraz σ_{yC} są punktami granicy liniowej sprężystości materiału, odpowiednio na dodatniej i ujemnej stronie wykresu naprężenie-odkształcenie (patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)), a $\varepsilon_{eff,i}$

jest odkształceniem efektywnym (NLE) ϵ_{eff} (patrz [6.1.18 Odkształcenia w punktach naprężeń elementów pręt kratowy / pręt / żebro](#)).

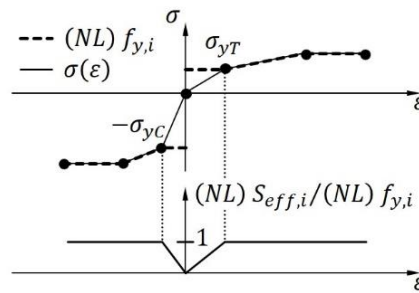

Stopień wykorzystania

$$(NL) \text{Stopień wykorzystania}_i = \frac{(NL) S_{eff,i}}{(NL) f_{y,i}}$$

Plastyczny / model materiału von Mises

Naprężenia efektywne


Tylko naprężenie normalne wpływa na materiałową odpowiedź nieliniową pręta kratowego, pręta oraz żebra. Naprężenia od ścinania nie mają wpływu (patrz [Bibliografia \[5\]](#))

$$(NL) S_{eff,i} = |S_{r,x,i}|$$

gdzie $S_{r,x,i} = S_{x,i} - B_{x,i}$ jest względnym naprężeniem względem środka powierzchni uplastycznienia (patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)).

Rzeczywista granica plastyczności

Jest to rzeczywista granica plastyczności, na którą wpływa efekt wzmocnienia. Obliczana jest ona na podstawie wykresu naprężenie-odkształcenie materiału (patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#))

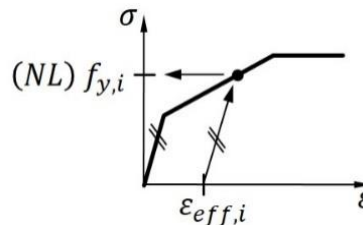

gdzie $\epsilon_{eff,i}$ jest efektywnym odkształceniem plastycznym (NLP) ϵ_{eff} (patrz [6.1.18 Odkształcenia w punktach naprężeń elementów pręt kratowy / pręt / żebro](#)).

Stopień wykorzystania

$$(NL) \text{Stopień wykorzystania}_i = \frac{(NL) S_{eff,i}}{(NL) f_{y,i}}$$

Plastyczny / model materiału Bresler-Pister

Naprężenia efektywne

Tylko naprężenie normalne wpływa na materiałową odpowiedź nieliniową pręta kratowego, pręta oraz żebra. Naprężenia od ścinania nie mają wpływu (patrz [Bibliografia \[5\]](#))

$$(NL) S_{eff,i} = |S_{x,i}|$$

Rzeczywista granica plastyczności

Jest to rzeczywista granica proporcjonalności, na którą wpływa znak naprężeń normalnych.

$$(NL) f_{y,i} = \begin{cases} \sigma_{yT} & \text{gdy } S_{x,i} \geq 0 \\ \sigma_{yC} & \text{gdy } S_{x,i} < 0 \end{cases}$$

gdzie σ_{yT} oraz σ_{yC} są granicą uplastycznienia odpowiednio przy rozciąganiu i ściskaniu (patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)).

Stopień wykorzystania


$$(NL) \text{ Stopień wykorzystania}_i = \frac{(NL) S_{eff,i}}{(NL) f_{y,i}}$$

Wyświetlanie
wykresów naprężeń

Naprężenia w pręcie $S \text{ min/max}$, $V \text{ min/max}$, $So \text{ min/max}$ to wartości minimalne / maksymalne w obrębie przekroju poprzecznego i wyświetlane są podobnie jak siły wewnętrzne.

Aby wyświetlić wykresy naprężeń należy kliknąć na pręt / żebro. Po lewej stronie wyświetlane są wartości minimum / maksimum wzdłuż długości linii. Przeciągając niebieską linię za pomocą myszy można zmienić badane miejsce. Wykresy aksonometryczne pośrodku i tabele po prawej stronie przedstawiają rozkład naprężeń w przekroju w badanym punkcie.

Aby na jednym wykresie wyświetlić większą ilość elementów, należy je wybrać przed kliknięciem do wyświetlenia. Ciągłe pręty / żebra można wyświetlić na jednym wykresie, jeżeli spełnione zostaną warunki opisane w rozdziale [6.1.10 Siły wewn. prętów / prętów kratowych](#).

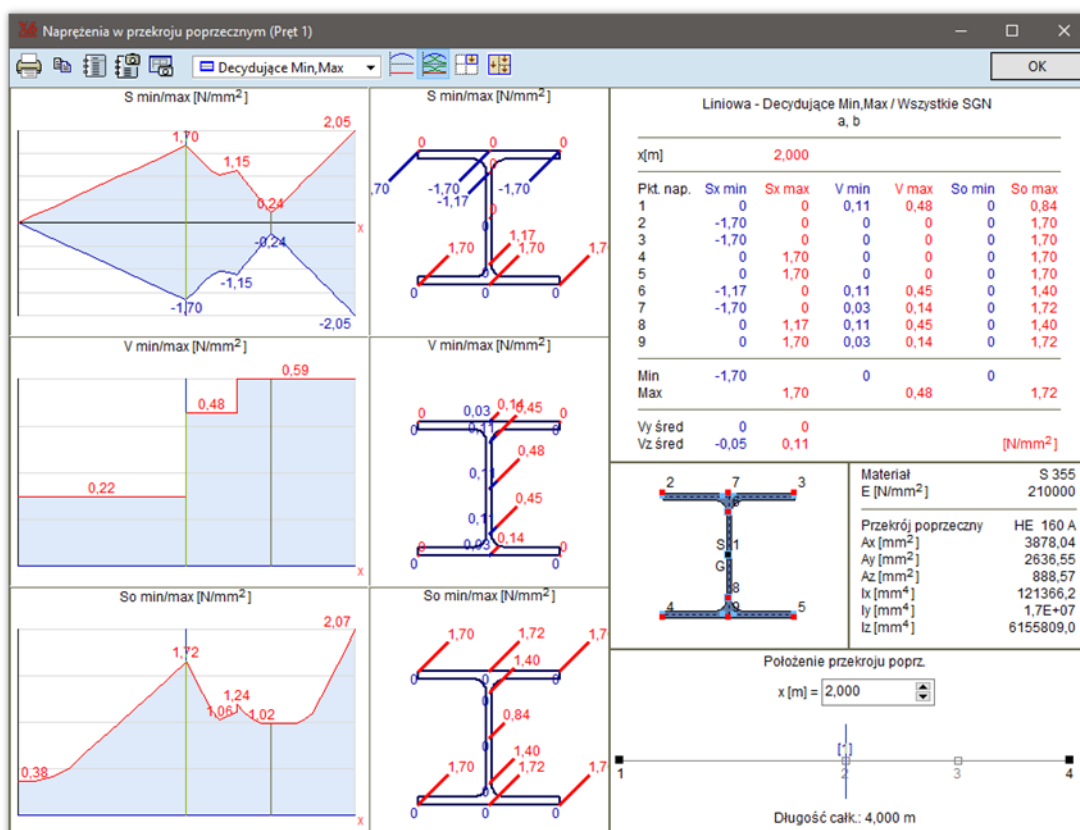

Możliwe jest wyświetlenie wykresów odpowiadających dowolnemu przypadkowi lub kombinacji obciążeń, jak również obwiedni. Można również włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania obwiedni i ustawić pozycję wzdłuż elementu, gdzie mają zostać wyświetlone wyniki.

Zapisz wykresy
w Bibliotece
Rysunków



Wykresy skojarzone można zapisać w Bibliotece Rysunków. Rysunki z tej Biblioteki można wstawiać do raportów. Wprowadzenie zmian i przeprowadzenie ponownych obliczeń w modelu spowoduje, że wykresy w Bibliotece oraz raportach również zostaną odpowiednio zmienione.




Gdy wybrana zostanie obwiednia lub kombinacje decydujące, wyświetlony zostanie tylko jeden z komponentów minimalnych i maksymalnych w zależności od komponentu. Jeżeli wartości ekstremalne znajdują się tylko w jednym przekroju poprzecznym, użytkownik zobaczy wartości także innych komponentów. W przeciwnym wypadku pojawi się symbol * i lokalizacja przekroju poprzecznego będzie pierwszą.

Tabele wyników

Patrz [6.1.6 Tabele wyników](#)

Wyniki na modelu
brylowym

Rozkład naprężeń normalnych w elemencie prętowym na jego długości oraz wysokości przekroju poprzecznego może zostać wyświetlony w trybie wyświetlania wyników *Model brytowy*.

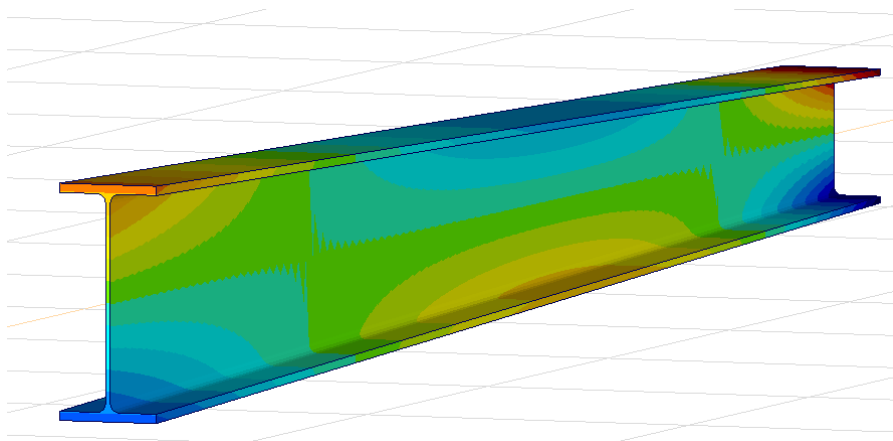

6.1.24 Naprężenia w elem. powierzchniowych

W każdym węźle elementu w górnym, środkowym i dolnym włóknie obliczane są następujące komponenty naprężeń:

Komponent	Tarcza	Płyta	Powłoka
s_{xx}	$s_{xx} = \frac{n_x}{t}$	$s_{xx} = \pm \frac{6}{t^2} m_x$	$s_{xx} = \frac{n_x}{t} \pm \frac{6}{t^2} m_x$
s_{yy}	$s_{yy} = \frac{n_y}{t}$	$s_{yy} = \pm \frac{6}{t^2} m_y$	$s_{yy} = \frac{n_y}{t} \pm \frac{6}{t^2} m_y$
s_{xy}	$s_{xy} = \frac{n_{xy}}{t}$	$s_{xy} = \pm \frac{6}{t^2} m_{xy}$	$s_{xy} = \frac{n_{xy}}{t} \pm \frac{6}{t^2} m_{xy}$
s_{xz}		$s_{xz} = \frac{3v_{xz}}{2t}$	$s_{xz} = \frac{3v_{xz}}{2t}$
s_{yz}		$s_{yz} = \frac{3v_{yz}}{2t}$	$s_{yz} = \frac{3v_{yz}}{2t}$
s_1	$s_1 = \frac{s_x + s_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{s_x - s_y}{2}\right)^2 + s_{xy}^2}$		
s_2	$s_2 = \frac{s_x + s_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{s_x - s_y}{2}\right)^2 + s_{xy}^2}$		
α_s	$\text{tg}(2\alpha_s) = \frac{2s_{xy}}{s_x - s_y}$		

☞ W przypadku elementów tarczowych w płaskim stanie odkształcenia $s_{zz} \neq 0$ oraz jest określone jako $s_{zz} = \nu \cdot (s_{xx} + s_{yy})$

Naprężenie
zredukowane
(HMH)

Naprężenie zredukowane (HMH) obliczane jest następująco:

$$s_0 = \sqrt{0.5 \left[(s_{xx} - s_{yy})^2 + (s_{yy} - s_{zz})^2 + (s_{zz} - s_{xx})^2 \right] + 3(s_{xy}^2 + s_{yz}^2 + s_{zx}^2)}$$

Pozostałe
komponenty
wyników naprężeń
dla materiału
nieliniowego

NL sprężysty / na podstawie energii odkształcenia

Naprężenia efektywne

$$(NL)s_{eff} = \sqrt{s_{xx}^2 + s_{yy}^2 + s_{zz}^2 - 2\nu(s_{xx}s_{yy} + s_{xx}s_{zz} + s_{yy}s_{zz}) + 2(1 + \nu)s_{xy}^2}$$


- ☞ **Tylko naprężenia normalne s_{xx} , s_{yy} , s_{zz} oraz naprężenia od ścinania s_{xy} wpływają materiałową odpowiedź nieliniową elementów powierzchniowych. Naprężenia od ścinania s_{xz} oraz s_{yz} nie mają żadnego wpływu (więcej informacji w [5])**

Rzeczywista granica plastyczności

Jest to granica proporcjonalności, na którą wpływa rzeczywisty, wieloosiowy stan naprężeń:

$$(NL)f_y = \begin{cases} \sigma'_y(r) & \text{if } 0 \leq s_{eff} \leq \sigma'_y(r) \\ \sigma'(r, \varepsilon_{eff}) & \text{if } s_{eff} > \sigma'_y(r) \end{cases}$$

gdzie $\sigma'(r, \varepsilon)$ jest interpolowanym wykresem naprężenie-odkształcenie odnoszącym się do rzeczywistego wieloosiowego stanu naprężenia, $\sigma'_y(r)$ jest jego punktem znajdującym się najbliżej początku układu, a ε_{eff} jest efektywnym odkształceniem [(NLE) *eff*] (patrz [6.1.20 Odkształcenia w punktach naprężeń elementów powierzchniowych](#))

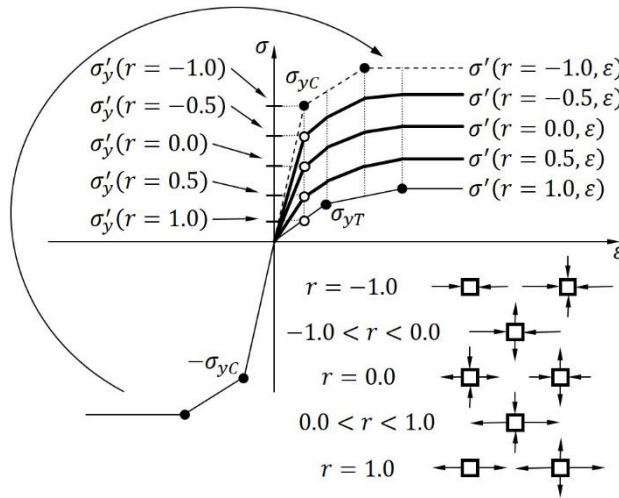

gdzie

r oznacza stosunek składowych rozciągających i ściskających wieloosiowego stanu naprężenia:

$$r = \begin{cases} -1 & \text{if } \frac{I_1}{\sigma_{VM}} < -1 \\ \frac{I_1}{\sigma_{VM}} & \text{if } -1 \leq \frac{I_1}{\sigma_{VM}} \leq 1 \\ 1 & \text{if } \frac{I_1}{\sigma_{VM}} > 1 \end{cases}$$

gdzie

I_1 jest pierwszym niezmiennikiem tensora naprężeń, a σ_{VM} jest równoważnym naprężeniem HMM:

$$I_1 = s_{xx} + s_{yy} + s_{zz}$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{0.5 \left[(s_{xx} - s_{yy})^2 + (s_{yy} - s_{zz})^2 + (s_{zz} - s_{xx})^2 \right] + 3s_{xy}^2}$$

Stopień wykorzystania

$$(NL) \text{ Stopień wykorzystania} = \frac{(NL)s_{eff}}{(NL)f_y}$$

Model materiału Plastyczny / von Mises

Naprężenia efektywne wyznaczane się zgodnie z kryterium plastyczności:

$$(NL)s_{eff} = \sqrt{0.5 \left[(s_{r,xx} - s_{r,yy})^2 + (s_{r,yy} - s_{r,zz})^2 + (s_{r,zz} - s_{r,xx})^2 \right] + 3s_{r,xy}^2}$$


gdzie $s_{r,xx} = s_{xx} - b_{xx}$, $s_{r,yy} = s_{yy} - b_{yy}$, $s_{r,zz} = s_{zz} - b_{zz}$ oraz $s_{r,xy} = s_{xy} - b_{xy}$

Są to względne naprężenia w odniesieniu do środka obszaru plastycznego (patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)).

- ☞ **Tylko naprężenia normalne s_{xx} , s_{yy} , s_{zz} oraz naprężenia od ścinania s_{xy} wpływają na materiałową odpowiedź nieliniową elementów powierzchniowych. Naprężenia od ścinania s_{xz} oraz s_{yz} nie mają żadnego wpływu (patrz [Bibliografia \[5\]](#)).**

Rzeczywista granica plastyczności

Jest to granica plastyczności, na którą wpływa efekt wzmocnienia. Obliczana jest ona na podstawie wykresu naprężenie-odkształcenie materiału (patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#))

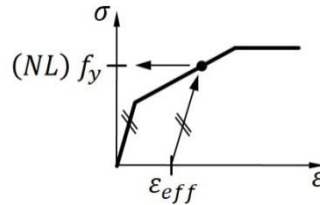

gdzie $\varepsilon_{eff,i}$ jest efektywnym odkształceniem plastycznym (NLP) ε_{eff} (patrz [6.1.20 Odkształcenia w punktach naprężeń elementów powierzchniowych](#)).

Stopień wykorzystania

$$(NL)\text{Stopień wykorzystania} = \frac{(NL)s_{eff}}{(NL)f_y}$$

Model materiału Plastyczny / Bresler-Pister

Naprężenie efektywne jest zdefiniowane przez euklidesową odległość punktu $[s_1, s_2, s_3]$ od początku układu w przestrzeni naprężeń głównych:

$$(NL)s_{eff} = \sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}$$

gdzie $[s_1, s_2, s_3]$ to przedstawienie za pomocą naprężeń głównych stanu naprężenia $[s_{xx}, s_{yy}, s_{zz}, s_{xy}]$.

Patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)

- ☞ **Tylko naprężenia normalne s_{xx} , s_{yy} , s_{zz} oraz naprężenia od ścinania s_{xy} wpływają na materiałową odpowiedź nieliniową elementów powierzchniowych. Naprężenia od ścinania s_{xz} oraz s_{yz} nie mają żadnego wpływu (patrz [Bibliografia \[5\]](#)).**

Rzeczywista granica plastyczności


Jest to rzeczywista granica plastyczności, na którą wpływa efekt wzmocnienia.

$$(NL)f_y = \sigma(s_{r,1}, s_{r,2}, s_{r,3}, \varepsilon_{eff})$$

gdzie $\sigma(s_{r,1}, s_{r,2}, s_{r,3}, \varepsilon)$ to punkt na powierzchni uplastycznienia wyznaczony przez rzeczywisty stan naprężeń (obrazek poniżej i patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)), a ε_{eff} jest efektywnym odkształceniem plastycznym (NLP) ε_{eff} (patrz [6.1.20 Odkształcenia w punktach naprężeń elementów powierzchniowych](#)).

Stopień wykorzystania:

$$(NL)\text{Stopień wykorzystania} = \frac{(NL)s_{eff}}{(NL)f_y}$$

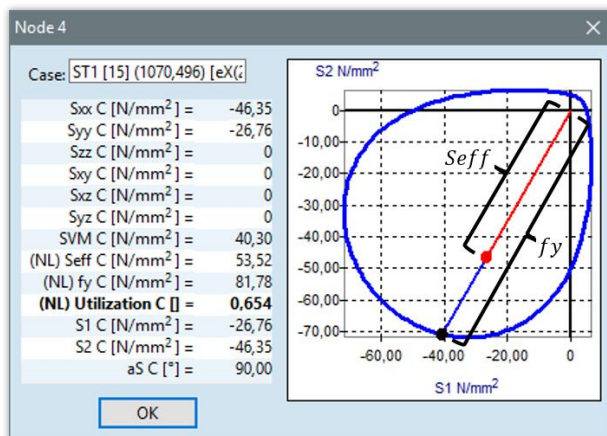

Stan naprężeń
materiału
nieliniowego

Jest to komponent wyników, który pozwala określić na konstrukcji miejsca rozciągane, ściskane i ścinane. Wartość numeryczna tych wyników bazuje na tzw. wskaźniku stanu naprężenia, który jest wyrażony przez stosunek naprężeń średnich do naprężeń zredukowanych.


$$(NL) State = 3 \frac{\sigma_m}{\sigma_{HMH}}$$

gdzie σ_m to naprężenie średnie, a σ_{HMH} naprężenie zredukowane wg hipotezy Hubera-Misesa-Henckego


$$\sigma_m = \frac{s_{xx} + s_{yy} + s_{zz}}{3}$$

$$\sigma_{HMH} = \sqrt{0.5 [(s_{xx} - s_{yy})^2 + (s_{yy} - s_{zz})^2 + (s_{zz} - s_{xx})^2] + 3s_{xy}^2}$$

Poniższy rysunek przedstawia stan naprężeń w płaszczyźnie naprężeń głównych S_1 - S_2 z przynależnymi wartościami (NL) Stopień wykorzystania:

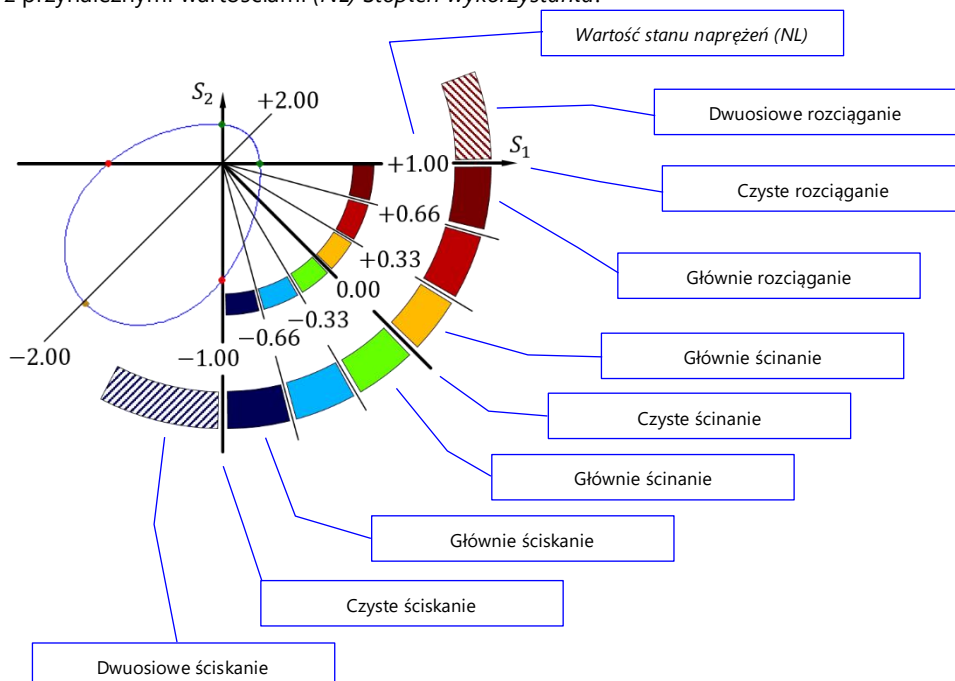


Za pomocą komponentów (NL) Stopień wykorzystania wraz z (NL) Stan można łatwo odszukać krytyczne miejsca oraz określić przyczynę ich nadmiernego wykorzystania.

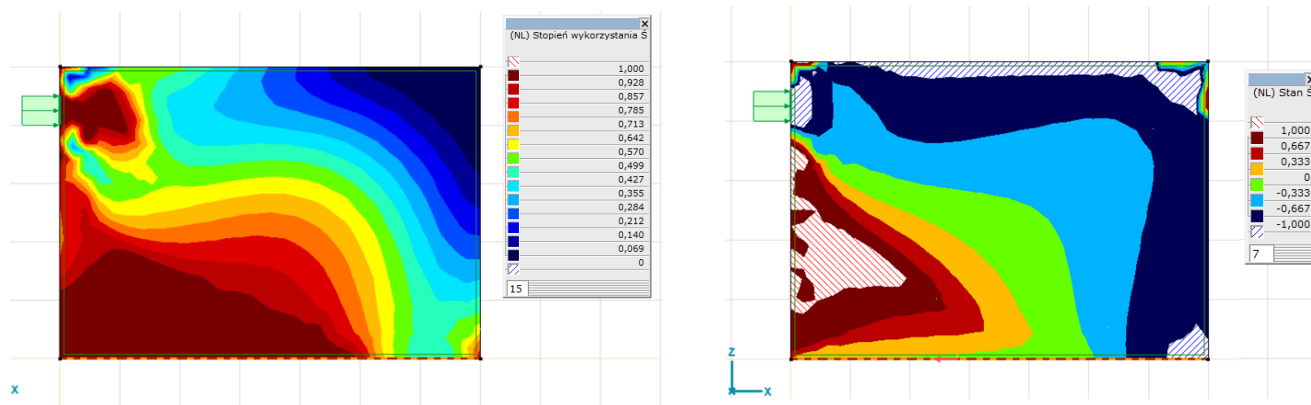

Wartości naprężeń mogą być wyświetlone w formie wykresu, wykresu wycinków, jako izolinie lub izopowierzchnie.

Tabele wyników Patrz **6.1.6 Tabele wyników**


Wyświetlanie wyników na modelu bryłowym Wartości naprężeń górnej i dolnej warstwy mogą być wyświetlane równocześnie w trybie wyświetlania wyników Model bryłowy.

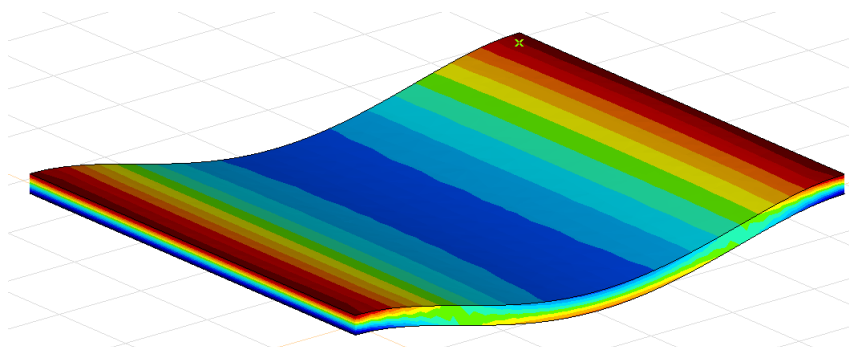

6.1.25 Naprężenia w elementach bryłowych

Poniższe komponenty naprężeń obliczane są w każdym węźle elementu bryłowego:

Komponent naprężenia	
S_{xx}	Naprężenie osiowe w lokalnym kierunku x
S_{yy}	Naprężenie osiowe w lokalnym kierunku y
S_{zz}	Naprężenie osiowe w lokalnym kierunku z
S_{xy}	Naprężenie od ścinania w lokalnej pł. xy
S_{xz}	Naprężenie od ścinania w lokalnej pł. xz
S_{yz}	Naprężenie od ścinania w lokalnej pł. yz
S_{eff}	Dla materiału liniowego jest to naprężenie zredukowane H-M-H: $S_{eff} = \sqrt{0.5 \left[(S_{xx} - S_{yy})^2 + (S_{yy} - S_{zz})^2 + (S_{zz} - S_{xx})^2 \right] + 3(S_{xy}^2 + S_{xz}^2 + S_{yz}^2)}$
$S1$	Maksymalne naprężenie główne
$S2$	Średnie naprężenie główne
$S3$	Minimalne naprężenie główne
$\alpha S1$	Kąt dla kierunku maksymalnego naprężenia głównego
$\alpha S2$	Kąt dla kierunku średniego naprężenia głównego
$\alpha S3$	Kąt dla kierunku minimalnego naprężenia głównego
αS	Kąt dla kierunku naprężenia głównego

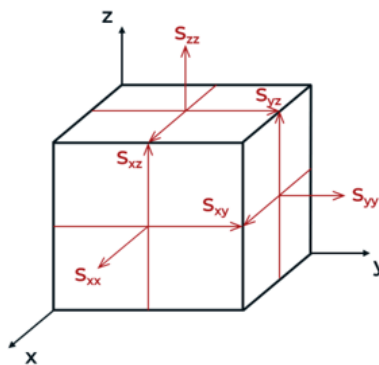

6.1.26 Wyniki dla sprężyn z charakterystyką nieliniową

Komponent wyników	
$e, x T$	Odształcenie w lokalnym kierunku -x-
(NLP) $e, x E$	Sprężyste odkształcenie liniowe w lokalnym kierunku -x-
(NLP) $e, x P$	Plastyczne odkształcenie liniowe w lokalnym kierunku -x-
(NLP) $eeff, x P$	Efektywne plastyczne odkształcenie liniowe w lokalnym kierunku -x-
(NLP) $deeff, x P$	Przyrost efektywnego plastycznego odkształcenia liniowego w lokalnym kierunku -x- (statyczne) Prędkość efektywnego plastycznego odkształcenia liniowego w lokalnym kierunku -x- (dynamiczne)
R, x	Siła w sprężynie w lokalnym kierunku -x-
(NL) $F_{y, x}$	Rzeczywista siła graniczna w lokalnym kierunku -x-
(NL) St. wyk., x	Stopień wykorzystania po kierunku lokalnym -x-
..., y	... w lokalnym kierunku -y-
..., z	... w lokalnym kierunku -z-
$e, xx T$	Odształcenie kątowe wokół lokalnej osi -x-
(NLP) $e, xx E$	Sprężyste odkształcenie kątowe wokół lokalnej osi -x-
(NLP) $e, xx P$	Plastyczne odkształcenie kątowe wokół lokalnej osi -x-
(NLP) $eeff, xx P$	Efektywne plastyczne odkształcenie kątowe wokół lokalnej osi -x-
(NLP) $deeff, xx P$	Przyrost efektywnego plastycznego odkształcenia wokół lokalnej osi -x- (statyczne) Prędkość efektywnego plastycznego odkształcenia wokół lokalnej osi -x- (dynamiczne)
R, xx	Moment w sprężynie wokół lokalnej osi -x-
(NL) $M_{y, xx}$	Rzeczywisty moment graniczny wokół lokalnej osi -x-
(NL) St. wyk., xx	Stopień wykorzystania wokół lokalnej osi -x-
..., yy	... wokół lokalnej osi -y-
..., zz	... wokół lokalnej osi -z-

Model sprężyny
NL sprężyste

Rzeczywista siła graniczna, Rzeczywisty moment graniczny
Jest to rzeczywista wytrzymałość, na którą wpływa ma znak siły:

$$(NL)F_{y,x} = \begin{cases} F_{yT} & \text{jeżeli } R_x \geq 0 \\ F_{yC} & \text{jeżeli } R_x < 0 \end{cases}$$

gdzie F_{yT} oraz F_{yC} to siły graniczne zdefiniowane przez użytkownika dla rozciągania i ściskania (patrz [3.1.17 Biblioteka charakterystyk dla sprężyn](#)).


6.1.28 Linie wpływu

Wyświetla linie sił wewnętrznych odpowiadające przyłożony siłom jednostkowym P_x , P_y , P_z , które działają w dodatnim kierunku globalnych osi współrzędnych. Rzędna linii wpływu reprezentuje wartość poszczególnej siły wewnętrznej, która występuje w odpowiednim przekroju poprzecznym, spowodowana przez przyłożoną siłę jednostkową w położeniu rzędnej.

Pręt kratowy

Kliknięcie na pręt kratowy wyświetli bezwzględną maksymalną wartość rzędnej elementów.


Wyświetlenie wykresów linii wpływu sił normalnych dźwigara kratowego:

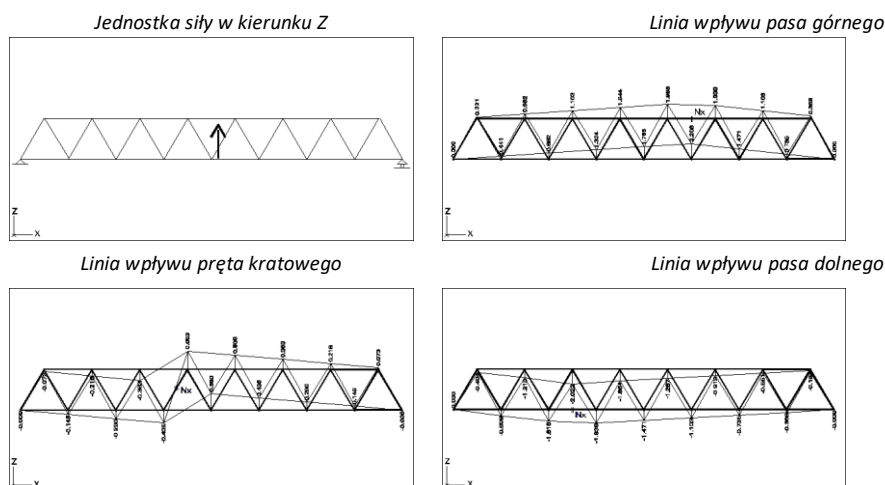

Pręt

Kliknięcie na pręt wyświetli bezwzględną maksymalną wartość rzędnej elementów i jej lokalizację.

Wyświetlenie wykresów linii wpływu sił wewnętrznych ramy:

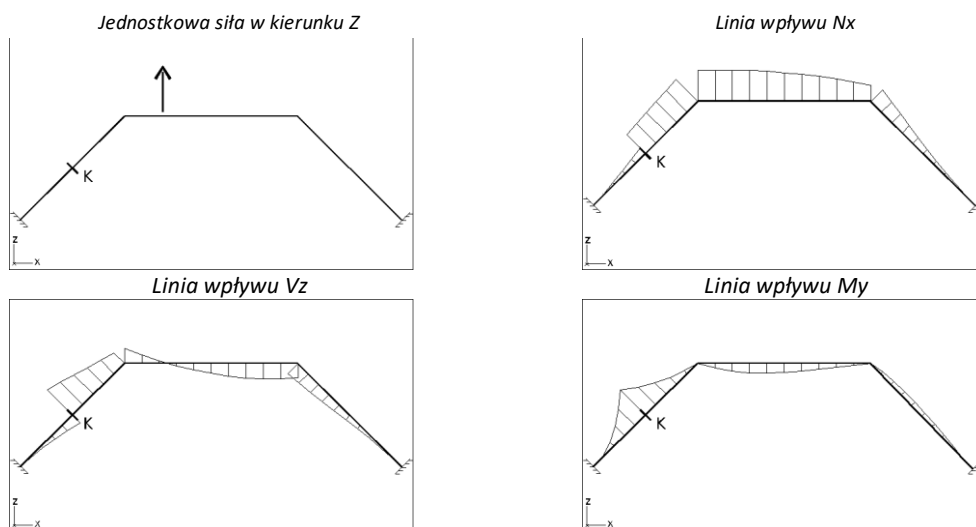

6.1.29 Obciążenia niezerównoważone

	Nazwa	Siły	F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
2	SNOW	ZEW	0	0	-292,61	-2675,62	1783,75	0
		NZR	0	0	-12,19	-74,32	55,74	0
3	STAT1	ZEW	0	0	0	0	0	0
		NZR	0	0	0	0	0	0
1	DEAD LOAD	ZEW	30,00	25,00	-102,09	-835,90	711,83	-480,06
		NZR	0	0	-2,56	-20,78	11,79	0
28	Śnieg UD	ZEW	0	0	-214,05	-1926,12	1308,25	0
		NZR	0	0	-8,92	-54,37	40,78	0
29	Śnieg DX+	ZEW	0	0	-309,15	-2783,59	1888,04	0
		NZR	0	0	-10,86	-66,22	46,88	0

Dla każdego przypadku obciążenia obliczana jest wypadkowa wszystkich zewnętrznych obciążeń w odniesieniu do początku globalnego układu współrzędnych (w kierunku X, Y, Z, XX, YY, ZZ).

Dla każdego przypadku obciążenia wyświetlane są także nierównoważone obciążenia (NZR) zgodnie z ich składowymi (w kierunku X, Y, Z, XX, YY, ZZ). Nierównoważone obciążenia nie pojawiają się w podporach, dlatego jeżeli istnieją niezerowe składowe nierównoważonych obciążeń, zazwyczaj oznacza to, że część obciążeń zewnętrznych podparty jest przez zablokowane stopnie swobody, a nie podpory.

Zaleca się weryfikację obciążeń nierównoważonych po przeprowadzeniu każdej analizy.

6.1.30 Wyniki dla etapów budowy

Analizy statyczne przeprowadzane są dla poszczególnych etapów budowy oraz tzw. stanu końcowego. Oczywiście wyniki stopniowo przyłączanych obciążeń stałych od konstrukcji są również obecne w stanie końcowym, ale wyniki te są uzyskiwane przez liniową superpozycję z poprzednich etapów. Obciążenia o charakterze niedozwolonym i obciążenia inne niż konstrukcyjne są analizowane tylko w stanie końcowym.

W analizie etapów budowy dostępne są takie same komponenty wyników, jak w przypadku analizy standardowej.

Etapy i stan końcowy są wyświetlane jako niezależne pozycje w drzewie przypadków obciążeń. Wyniki dla etapów budowy i stanu końcowego mogą być wykreślane i wyświetlane oddzielnie. Dotyczy to również okna z tabelami wyników (patrz [6.1.6 Tabele wyników](#)). W wielu przypadkach strzałki umożliwiają łatwe przełączanie się między etapami budowy.

Informacje związane z badanym etapem są wyświetlane w oknach informacyjnych, jeśli takie okna są dostępne.

Nieaktualne wyniki W przypadku jakiegokolwiek modyfikacji (aktywacja lub dezaktywacja elementów na danym etapie itp.) unieważniającej wyniki analizy, rezultaty z danego i kolejnych etapów budowy są usuwane. W takim przypadku możliwe jest uruchomienie analizy statycznej dla etapów budowy, które nie zostały jeszcze przeanalizowane (patrz [5.1.1 Analiza etapów budowy \(moduł STG\)](#)).

Pliki axe oraz stg Standardowo dane modelu przechowywane są w plikach o rozszerzeniu *axe*, a wyniki obliczeń w plikach *axe*. W przypadku analizy etapów budowy, wyniki etapów są przechowywane w plikach o rozszerzeniu *stg*, a wyniki stanu końcowego są nadal zapisywane w plikach o rozszerzeniu *axe*. Format nazwy plików *stg* jest następujący: *NazwaModelu.stgX*, gdzie X reprezentuje indeks etapu budowy.

W celu udostępnienia innej osobie wyników dla stanu końcowego, możliwe jest przekazanie pliku *axe* łącznie z plikiem *axe*. Należy podkreślić, że niektóre wyniki mogą wymagać dostępu do rezultatów z poszczególnych etapów. Jeśli niektóre z tych wyników nie zostały wyznaczone, ale muszą zostać przetworzone (np. użytkownik tworzy nową obwiednię), nie będzie to możliwe bez wyników zapisanych w plikach *stg*.

Moduły do wymiarowania

Poniższe moduły do wymiarowania są dostępne w podanych sytuacjach dla dowolnego etapu budowy:

- RC1** Wymiarowanie zbrojenia dla żelbetowych elementów powierzchniowych; wyznaczanie szerokości zarysowania i weryfikacja zbrojenia głównego w elementach powierzchniowych
- RC2** Wymiarowanie i weryfikacja żelbetowych belek i słupów;

RC3	Nośność na ścinanie i obliczanie zbrojenia dla płyt i powłok;
RC6	Analiza naprężenie-odkształcenie w żelbetowych elementach powierzchniowych;
SD1	Wymiarowanie i weryfikacja stalowych elementów liniowych
SD9	Optymalizacja stalowych przekrojów poprzecznych
TD1	Wymiarowanie i weryfikacja drewnianych elementów liniowych
TD9	Optymalizacja drewnianych przekrojów poprzecznych
CLT	Wymiarowanie płyt CLT

Poniższe moduły do wymiarowania są dostępne w podanych sytuacjach tylko dla ostatniego etapu budowy i stanu końcowego (konstrukcja jest taka sama w obu przypadkach):

RC3	Sprawdzenie przebiecia;
RC4	Wymiarowanie fundamentów bezpośrednich;
RC5	Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian;
RC6	Analiza naprężenie-odkształcenie dla żelbetowych elementów liniowych oraz prętów wirtualnych ze zbrojeniem rzeczywistym;
MD1	Wymiarowanie ścian murowych;

6.2 Wyboczenie




Uruchomienie analizy




Analiza wyboczeniowa fragmentów

Aby uruchomić analizę wyboczeniową, kliknij w pierwszą ikonę na pasku. Po otwarciu okna dialogowego z sekcji *Sterowanie rozwiązaniem* wybierz przypadki obciążeń i/lub kombinacje obciążeń, dla których chcesz uruchomić analizę wartości własnych. Dodatkowo możesz ustawić kryteria zbieżności oraz liczbę postaci do wyznaczenia.

Oprogramowanie uwzględnia efekty drugiego rzędu domyślnie dla całego modelu. Kliknięcie w ikonkę znajdującą się w górnym prawym rogu pozwala przeprowadzić analizę również dla wskazanego fragmentu konstrukcji (patrz [2.16.17 Fragmenty](#)). W ten sposób geometryczna macierz sztywności zawierająca efekty drugiego rzędu będzie zawierać tylko elementy z wybranego fragmentu konstrukcji, a efekty drugiego rzędu na pozostałych elementach będą ignorowane. Oznacza to, że pozostała część konstrukcji z jej początkową sztywnością będzie zapewniać sprężyste podparcie dla wybranego fragmentu.

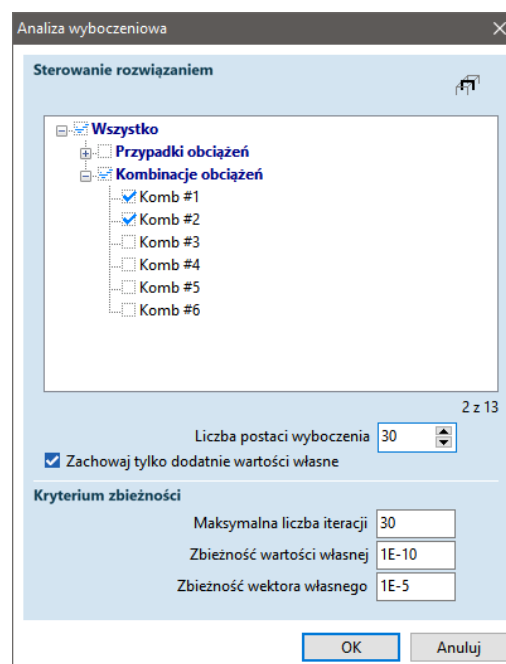

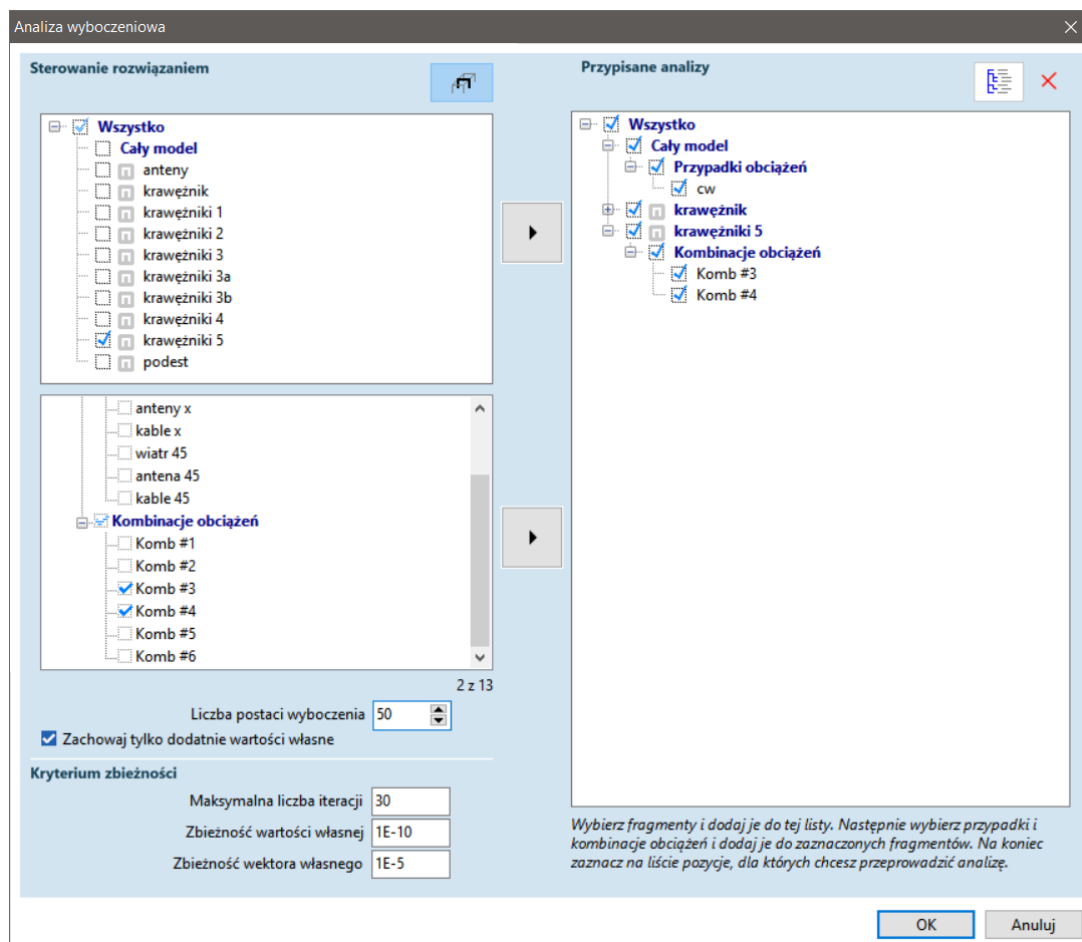

W sekcji *Przypisane analizy* można ustawić analizy wyboczeniowe dla całej konstrukcji lub jej wybranych części.

Aby ustawić część konstrukcji do analizy, należy zaznaczyć jej fragment na drzewku po lewej stronie i przenieść go na prawą stronę za pomocą przycisku ze strzałką. Analogicznie postępujemy z przypadkami/kombinacjami obciążeń, przenosząc je z dolnego drzewka na prawą stronę, do zaznaczonych wcześniej fragmentów, za pomocą dolnego przycisku strzałki. Po zatwierdzeniu ustawień kliknięciem w przycisk OK, uruchomiona zostanie analiza wartości własnych tylko dla zaznaczonych na prawej liście pozycji.

Analiza wyboczeniowa fragmentów konstrukcji może być skutecznym narzędziem do sprawnego znajdowania postaci wyboczeniowej i sprzężonego z nią mnożnika obciążenia krytycznego dla wskazanych elementów będących częścią dużych i złożonych modeli.


- ☞ **Zastosowanie analizy wyboczeniowej tylko do fragmentu konstrukcji wymaga szczególnej uwagi, a elementy wchodzące w skład tego fragmentu powinny być wybierane z rozważą. Analiza taka może znacznie zawyżyć obciążenie krytyczne, jeżeli efekty drugiego rzędu okażą się kluczowe dla elementów podpierających nie uwzględnionych w analizowanym fragmencie.**

Wyniki analizy wyboczeniowej

Postaci wyboczeniowe wyświetlane są w oknie głównym programu, a wyniki dostępne są w *Przeglądarce Tabel*.

Panel informacyjny wyświetla następujące informacje


α_{cr}	mnożnik obciążenia krytycznego
Błąd	względny błąd wartości własnej
Iteracje	liczba przeprowadzonych iteracji zanim uzyskano zbieżność

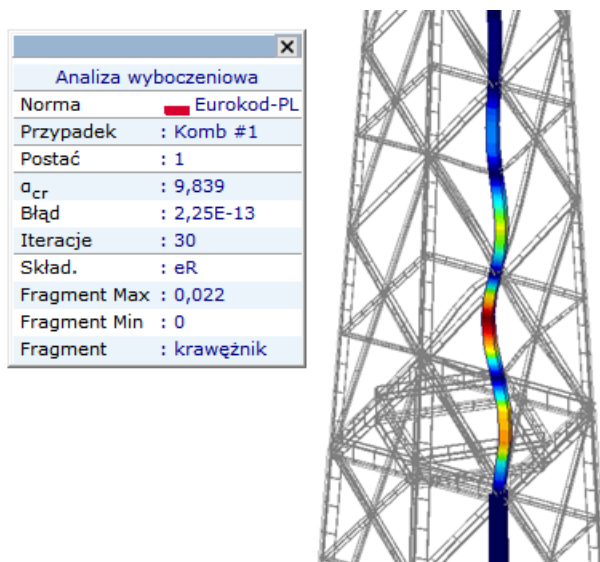

6.2.1 Tworzenie geometrii z imperfekcją na podstawie postaci wyboczeniowych – moduł IMP



Moduł pozwala uwzględnić imperfekcje na modelu globalnym poprzez zadanie ich na początkową geometrię konstrukcji na podstawie przeskalowania i nałożenia postaci wyboczeniowych. Efekty drugiego rzędu od imperfekcji mogą zostać ujęte dzięki analizie nieliniowej z opcją nieliniowości geometrycznej uruchomionej dla geometrii imperfekcyjnej.

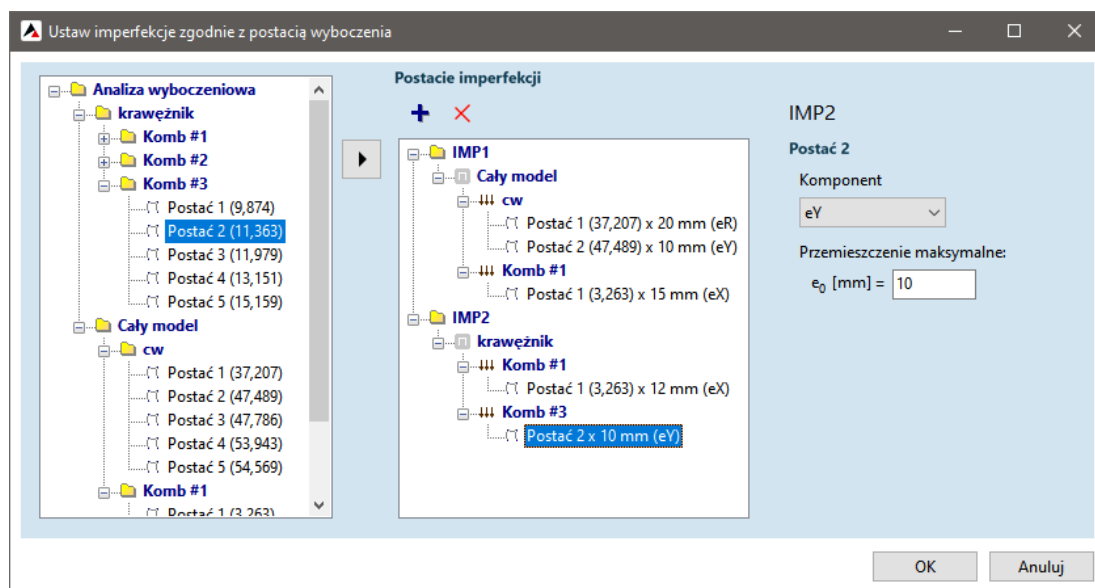

Lista po lewej stronie zawiera postaci wyboczenia uzyskane z globalnej analizy wyboczeniowej. Lista pośrodku wyświetla postaci imperfekcji zbudowane z dostępnych postaci wyboczeniowych. Parametry imperfekcji do postaci można przypisywać grupowo i indywidualnie (w zależności od zakresu zaznaczenia na środkowej liście) w prawej części okna dialogowego.



Tworzy nową postać imperfekcji



Usuwa postaci imperfekcji lub jej składniki. Polecenie to może działać na wielu elementach z listy, w zależności od zakresu zaznaczenia. Usunięcie postaci imperfekcji, fragmentu lub przypadku/kombinacji obciążenia usuwa wszystkie powiązane podfoldery i postaci wyboczeniowe. elementy z usuwanej gałęzi.



Użycie przycisku *Dodaj* spowoduje dodanie postaci wyboczeniowych wybranych z listy po lewej stronie do wybranej na środkowej liście postaci imperfekcji. Można zaznaczyć na raz wiele postaci wyboczeniowych. Po wskazaniu na liście postaci wyboczeniowych tylko nazwy przypadku lub kombinacji

obciążeń i kliknięcie w przycisk *Dodaj*, doprowadzi do dodania wszystkich postaci wyboczeniowych ze wskazanego przypadku do listy imperfekcji.

Dodane do środkowej listy postacie wyboczeniowe są automatycznie porządkowane w folderach z nazwą ich przypadku obciążenia. Nie jest możliwe ręczne ich grupowanie ani zmiana kolejności. Jeżeli zaznaczona postać wyboczeniowa jest już obecna na liście imperfekcji, to nie będzie możliwości dodania jej ponownie.

- ☞ **Zaznaczone postacie wyboczeniowe mogą również zostać dodane do postaci imperfekcji poprzez przeciągnięcie je myszką pomiędzy listami. Przeciągane elementy zostaną dodane tylko w miejsce, gdzie zostały upuszczone.**

*Komponent,
Przemieszczenie
maksymalne*

Aby utworzyć imperfekcje, należy określić jeden z komponentów przemieszczenia lub obrotu, albo ich wypadkową. Skalowanie przemieszczenia lub obrotu muszą zostać określone dla każdej postaci wyboczeniowej. Postaci te skalowane są w taki sposób, że bezwzględna wartość największego jej przemieszczenia po kierunku wybranego składnika jest równa bezwzględnej wartości skalowania z pola *Przemieszczenie maksymalne*. Znak wartości skalowania może być wykorzystany do sterowania kierunkiem deformacji danej postaci, tj. dodatni znak odpowiada kierunkowi postaci deformacji z wyboczenia, a znak ujemny odpowiada kierunkowi przeciwnemu.

Skalowanie i superpozycja postaci wykonywane są wg poniższych wzorów.

$$IMP = \sum_{(i)} c_i \cdot \eta_{cr,i}$$

gdzie

IMP to skompilowana postać imperfekcyjna,

$\eta_{cr,i}$ to i -ta postać wyboczeniowa,

c_i to współczynnik i -tej postaci wyboczeniowej:

$$c_i = \frac{e_{0,i}}{|\eta_{cr,i}|_{max}}$$

gdzie

$e_{0,i}$ skalowane przemieszczenie lub obrót

$|\eta_{cr,i}|_{max}$ to bezwzględna wartość maksymalnej deformacji i -tej postaci wyboczeniowej w kierunku wybranego komponentu.

- ☞ **Wprowadzony komponent i wartość skalowania można zastosować jednocześnie do wielu zaznaczonych postaci.**


Utworzone za pomocą tego polecenia imperfekcyjne kształty konstrukcji dołączane są do rozwijanej listy na głównej zakładce *Wyboczenie*. Dzięki temu mogą być one wyświetlane tak jak pojedyncze postacie wyboczeniowe w oknie głównym programu.

Utworzenie i usunięcie imperfekcyjnego kształtu konstrukcji automatycznie tworzy i usuwa powiązany przypadek obciążenia, ale mogą one również być edytowane z poziomu przypadków obciążeń. Patrz [4.10.28 Imperfekcje geometryczne na podstawie postaci wyboczenia](#).

Jeżeli z powodu zmian na modelu jakaś postać wyboczeniowa zostanie usunięta, to geometria z imperfekcją, która ją wykorzystywała nie jest usuwana, ale traktowana jako unieważniona. Po ponownym wykonaniu analizy wyboczeniowej imperfekcyjne kształty konstrukcji są automatycznie aktualizowane na podstawie nowych postaci wyboczeniowych.

- ☞ **Zaktualizowane postaci imperfekcyjne muszą zostać ponownie zrewidowane przez użytkownika, ponieważ zmianie mogły ulec postacie wyboczenia, niektóre z nich mogły zniknąć, a pojawić się zupełnie nowe.**

6.3 Drgania własne




Wyświetla wyniki analizy modalnej (postacie i częstotliwości własne).

W parametrach analizy użytkownik musi określić liczbę postaci własnych do wyznaczenia.

Postacie własne normalizowane są w odniesieniu do masy.

Wyświetlanie postaci własnych:

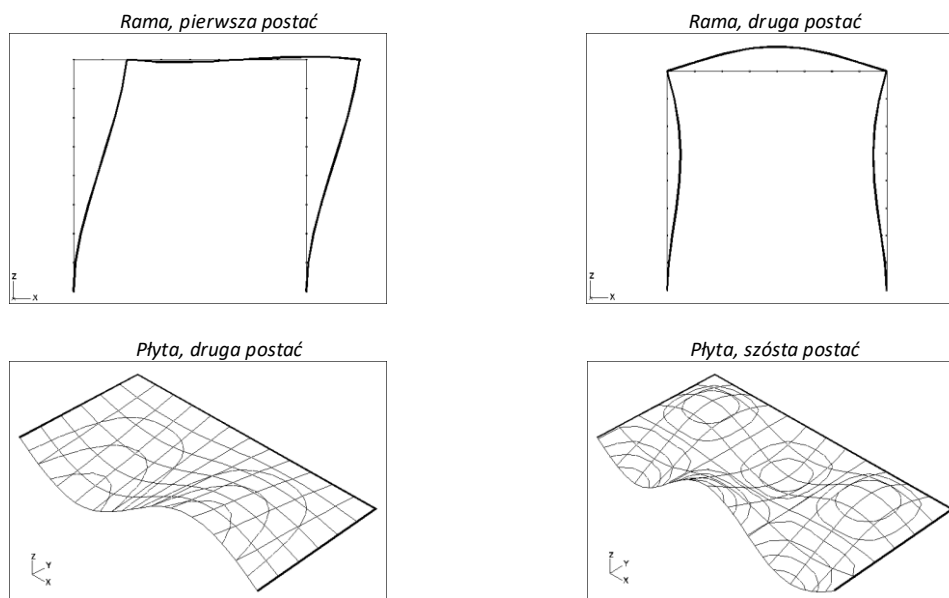


W oknie Panelu informacyjnego wyświetlone zostanie:

F	Częstość
Ω	Częstość kołowa
T	Okres
E_v	Wartość własna
$Błąd$	Względny błąd wartości własnej
$Iteracja$	Liczba iteracji przeprowadzonych przed osiągnięciem zbieżności


AxisVM zachowuje wyniki analizy drgań własnych odpowiadające każdemu przypadkowi.

Wyświetlanie
współczynnika
odpowiedzi drgań


Po przeprowadzonej analizie drgań wymuszonych od ruchu pieszego (moduł FFA), należy wybrać *Współczynnik odpowiedzi drgań* znajdujący się na końcu listy z postaciami własnymi. Współczynniki odpowiedzi drgań wyznaczone za pomocą różnych metod wzbudzenia (*R pełne*, *R ekstr.*, *R samowzb.*) mogą zostać wybrane z listy komponentów wyników (środkowa lista na zakładce *Drgania własne*).

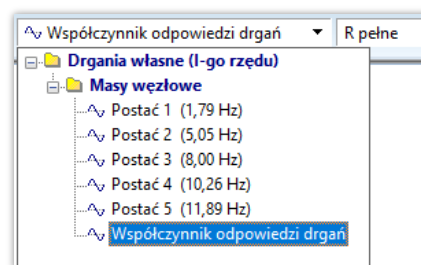

Wzbudzenie pełne (R pełne)

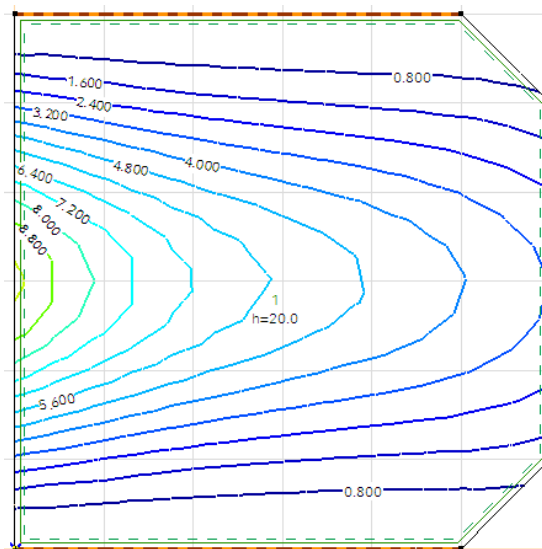

Samowzbudzenie płyty (R samowzb.)

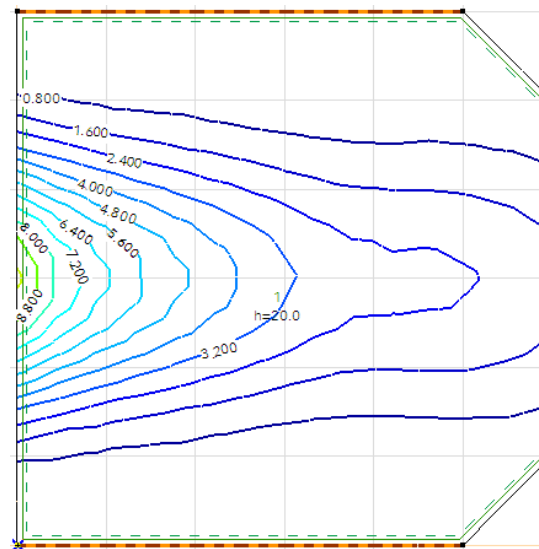

Wartości wyświetlane w oknie Panel informacyjny:

Metoda analizy: CCIP-016 lub SCI P354

ξ : Tłumienie [%]

N, L : Liczba kroków [-] (CCIP-016),
Długość ścieżki pieszego [m] (SCI P354)

m : Masa pieszego [kg]

$f_{p,min}, f_{p,max}$: Minimalne i maksymalne częstotliwości dla chodu na płytach (CCIP-016, SCI P354),
na schodach (SCI P354) [Hz]

Masa aktywowana Program oblicza masy aktywowane (w niektórych publikacjach używa się terminu „masy modalne”) po każdym kierunku: X, Y oraz Z, wykorzystując rzędne postaci własnych i masy.
Dla prętów

$$M_{mod} = \mu \int \delta^2(x) \cdot dl$$

Dla elementów powierzchniowych:

$$M_{mod} = \mu \int_A \delta^2(x, y) \cdot dA$$

gdzie:

μ – rozkład masy

δ – znormalizowane rzędne postaci własnej po zadanym kierunku

Wartości obliczonych „mas aktywowanych” dla każdej postaci własnej i dla każdego kierunku wyświetlane są w tabeli Drgania własne / Masy aktywowane.


Masy aktywowane i częstości drgań własnych są wykorzystywane przy wymiarowaniu stropów obciążonych ruchem pieszych. W Eurokodzie jest kilka wytycznych do powyższego zagadnienia. Stąd też EU sponsorowała projekt badawczy, który pozwolił opracować wytyczne OS-RMS90 do projektowania stropów.

Dalsze informacje można znaleźć w poniższym pliku PDF:

http://www.stb.rwth-aachen.de/projekte/2007/HIVOSS/docs/Guideline_Floors_EN02.pdf

Tabela wyników Patrz **6.1.6 Tabele wyników**

6.4 Dynamika




Wyświetla wyniki analizy dynamicznej.

Ustawienia i tryby prezentacji są takie same jak w przypadku wyników analizy statycznej.

Patrz [6.1 Statyka](#).

6.5 Wymiarowanie - Żelbet




6.5.1 Wymiarowanie elementów powierzchniowych

6.5.1.1 Wymiarowanie zbrojenia (moduł RC1)

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Obliczanie zbrojenia elementów typu tarcza, płyta i powłoka bazuje na III fazie pracy przekroju żelbetowego. Kierunki zbrojenia są takie same jak lokalne kierunki -x- oraz -y-. Moment nominalny i odpowiadająca wytrzymałość określone są na podstawie optymalnego wymiarowania po danym kierunku.

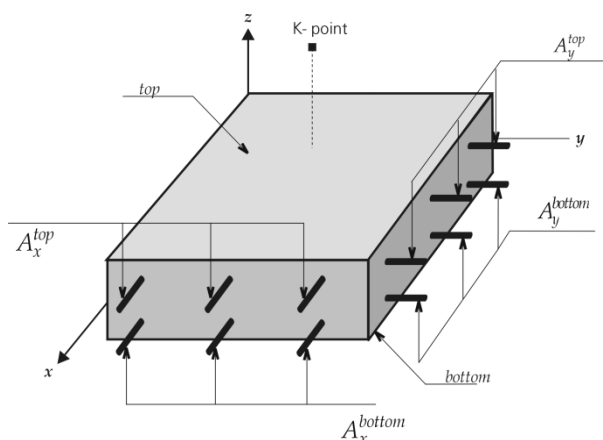

Komponenty wyników

nxD , nyD , $mxD+$, $mxD-$, $myD+$, $myD-$ – siły do wymiarowania zbrojenia

$ax(d)$: pole pow. zbrojenia teoretycznego, dolnego w kierunku -x-

$ay(d)$: pole pow. zbrojenia teoretycznego, dolnego w kierunku -y-

$ax(g)$: pole pow. zbrojenia teoretycznego, górnego w kierunku -x-

$ay(g)$: pole pow. zbrojenia teoretycznego, górnego w kierunku -y-

$sx(d)$: rozstaw prętów dolnego zbrojenia teoretycznego w kierunku -x-

$sy(d)$: rozstaw prętów dolnego zbrojenia teoretycznego w kierunku -y-

$sx(g)$: rozstaw prętów górnego zbrojenia teoretycznego w kierunku -x-

$sy(g)$: rozstaw prętów górnego zbrojenia teoretycznego w kierunku -y-

$x(d)$: rzeczywiste (zastosowane) zbrojenie, dolne w kierunku -x-

$y(d)$: rzeczywiste (zastosowane) zbrojenie, dolne w kierunku -y-

$x(g)$: rzeczywiste (zastosowane) zbrojenie, górne w kierunku -x-

$y(g)$: rzeczywiste (zastosowane) zbrojenie, górne w kierunku -y-

$x(d)-ax(d)$: różnica zbr. rzeczywistego i wymaganego, dolnego w kierunku -x-

$y(d)-ay(d)$: różnica zbr. rzeczywistego i wymaganego, dolnego w kierunku -y-

$x(g)-ax(g)$: różnica zbr. rzeczywistego i wymaganego, górnego w kierunku -x-

$y(g)-ay(g):$	różnica zbr. rzeczywistego i wymaganego, górnego w kierunku -y-
$vEd:$	wypadkowa siła tnąca
$avEd:$	główny kierunek wypadkowej siły tnącej względem osi -x-
$vRd,c:$	nośność przy ścinaniu przekroju betonowego
$vRd,max:$	maksymalna nośność przy ścinaniu przekroju ze zbrojeniem na ścinanie
$vEd/vRd,max:$	stopień wykorzystania ze względu na ścinanie przekroju betonowego
$vEd-vRd,c:$	różnica pomiędzy wypadkową siłą tnącą prostopadłą do powierzchni i nośnością przy ścinaniu
$wk(d)$	rozwarcie rys w osi dolnego zbrojenia rzeczywistego
$wk(g)$	rozwarcie rys w osi górnego zbrojenia rzeczywistego
$wk2(d)$	rozwarcie rys na dolnej powierzchni dla zbrojenie rzeczywistego
$wk2(g)$	rozwarcie rys na górnej powierzchni dla zbrojenie rzeczywistego
$wk2(d,g)$	rozwarcie rys na dolnej i górnej powierzchni dla zbrojenie rzeczywistego
$wR(d)$	kierunek rys na dolnej powierzchni dla zbrojenie rzeczywistego
$wR(g)$	kierunek rys na górnej powierzchni dla zbrojenie rzeczywistego
$wk(d)^*$	rozwarcie rys w osi dolnego zbrojenia teoretycznego
$wk(g)^*$	rozwarcie rys w osi górnego zbrojenia teoretycznego
$wk2(d)^*$	rozwarcie rys na dolnej powierzchni dla zbrojenie teoretycznego
$wk2(g)^*$	rozwarcie rys na górnej powierzchni dla zbrojenie teoretycznego
$wk2(d,g)^*$	rozwarcie rys na dolnej i górnej powierzchni dla zbrojenie teoretycznego
$wR(d)^*$	kierunek rys na dolnej powierzchni dla zbrojenie teoretycznego
$wR(g)^*$	kierunek rys na górnej powierzchni dla zbrojenie teoretycznego

Wyświetlanie
wyników na modelu
bryłowym

Wartości wyników dla górnej i dolnej warstwy mogą być wyświetlane na modelu jednocześnie w trybie Model bryłowy.

Parametry zbrojenia



Materiały

Aby zwymiarować zbrojenie elementów powierzchniowych, należy najpierw przypisać elementom skończonym następujące parametry:

Klasa betonu i stali zbrojeniowej musi zostać określona. Wymagana minimalna otulina ustalana jest na podstawie klasy konstrukcji i środowiska na górnej i dolnej powierzchni elementu.

Przy obliczeniach minimalnego rozstawu prętów zbrojeniowych, wszystkie normy projektowe biorą pod uwagę maksymalny wymiar ziarn kruszywa. Norma szwajcarska (SIA) sprawdza tę wartość także dla otuliny minimalnej.

Wskaźnik dla sił sejsmicznych można znaleźć w rozdziale **4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)**.

Informacje odnośnie do wymiarowania na warunki pożarowe powierzchniowych elementów żelbetonowych zebrane są w rozdziale **(6.5.4.2 Wymiarowanie żelbetonowych elementów powierzchniowych na warunki pożarowe (moduł RC8-S))**.

Dla tych klas ekspozycji, dla których norma Eurokodu nie podaje zalecanej wartości $c_{min,dur}$, wartość ta jest przyjmowana z zaleceń norm krajowych.

Parametry zbrojenia powierzchniowego (Eurokod [PL])

Materiały Zbrojenie Szerokości rys Ścinanie Napężenie-odksz.

Materiały

Beton C30/37

Maksymalny wymiar ziarn kruszywa [mm] = 30

Stal zbrojeniowa B500C

Klasa konstrukcji S4

Klasa ekspozycji

GÓRNA POW.

XC1 Karbonatyzacja - Suche lub stale mokre

DOLNA POW.

XC2 Karbonatyzacja - Mokre, sporadycznie suche

Sejsmiczne Pożar

☐ Wymiarowanie na odporność ogniową

Analiza nieliniowa

☒ Uwzględnij wytrzymałość betonu na rozciąganie

ϵ_{cs} [%] = 0,460

f_{ctm}

$f_{ctm,fl}$

Nieliniowość

☐ $\epsilon - N$ (Ściana)

☒ $\kappa - M$ (Płyta)

☐ $\epsilon - N; \kappa - M$

☐ Bieżące ustawienia jako domyślne

Pobierz z... >> OK Anuluj

Analiza nieliniowa Niektóre parametry uwzględniane w analizie nieliniowej elementów powierzchniowych (patrz [6.5.6 Nieliniowa analiza dla żelbetowych płyt i powłok](#)) mogą zostać tutaj określone przez użytkownika:

- uwzględnienie wytrzymałości betonu na rozciąganie (f_{ctm}) lub wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu elementów zbrojonych ($f_{ctm,fl}$)
- końcowe odkształcenie betonu od skurczu
- typ dominującej odpowiedzi nieliniowej (ściana, płyta lub powłoka)

Opcje te dostępne są dla następujących typów obszarów (patrz [4.9.6 Obszar](#)):

- normalny,
- uzębrowana płyta zespolona,
- parametrycznie uzębrowany,
- strop zespolony (jeżeli zaznaczona jest opcja *Blacha trapezowa tylko jako szalunek*).

☞ **Odpowiedź nieliniowa dla ścian zakłada sprężyste wyznaczenie momentów zginających, a w przypadku płyt sprężyste wyznaczenie sił tarczowych.**

☞ **Celem uwzględniania nieliniowej odpowiedzi materiału w analizie nieliniowej jest obliczenie bardziej dokładnych wartości ugięć dla żelbetowych elementów powierzchniowych dla SGU. Użycie tego modelu całkowania po warstwach przekroju dla SGN nie jest zalecane.**

Ważne jest również, aby nie używać tego modelu materiału w celu uwzględnienia nieliniowej odpowiedzi elementów żelbetowych w analizie typu pushover zamiast wykorzystywanych tam przegubów plastycznych (patrz [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#)), ponieważ obecne tu modele materiałów nie uwzględniają osłabienia wytrzymałości od obciążeń cyklicznych, wyboczenia wkładek zbrojeniowych itd.

Zbrojenie

Oblicz z grubością rzeczywistą

Jeżeli ta opcja jest aktywna, to program do obliczenia zbrojenia przyjmie rzeczywistą grubość (stałą lub zmienną) powierzchni.

h to całkowita grubość użyta w obliczeniach. W przypadku Eurokodu 2 *Mimośród niekorzystny* będzie zawsze dodawany do wartości rzeczywistej (obliczonej na podstawie sił normalnych i momentów), aby zwiększyć bezwzględną wartość mimośrodu.

Aby określić otulinę można wybrać opcję *Zastosuj minimalną otulinę* lub wpisać samodzielnie wartość otuliny górnej i dolnej (liczonej od wierzchu zbrojenia do zewnętrznej powierzchni betonu) zarówno dla warstwy zbrojenia zewnętrznego jak i wewnętrznego niezależnie.

Dwa pierwsze wiersze kontrolek pod *Średnicą* i *Kierunkiem* odnoszą się do górnych prętów (pierwszy i drugi rząd bliżej wierzchu płyty), a dolne dwa wiersze do prętów dolnych (trzeci i czwarty rząd bliżej spodu płyty). Układ prętów zbrojeniowych na grafice w przyjętym układzie lokalnym jest wyświetlany z uwzględnieniem kolejności poszczególnych warstw.

Zastosuj minimalną otulinę

Program określa minimalną otulinę górną i dolną na podstawie przyjętej klasy środowiska, zgodnie z bieżącą normą projektową.

Sprawdzenie reguł konstrukcyjnych

W tej części okna dialogowego można uwzględnić kierunek przekazywania obciążenia podczas wyznaczania minimalnego i maksymalnego rozstawu prętów oraz minimalnego stopnia zbrojenia na podstawie normy projektowej oraz odpowiedniego załącznika krajowego. Rozstaw prętów jest zgodny z zasadami normowymi tylko wtedy, gdy włączona jest opcja *Zastosuj reguły rozstawiania prętów* w oknie *Parametry wyświetlania / Ustawienia inne* (patrz 6.1 Statyka)

Jeżeli wyliczona ilość zbrojenia prowadzi do rozstawu prętów większego niż maksymalny, dopuszczalny rozstaw, to użyta zostanie wartość maksymalna. Jeżeli rozstaw byłby mniejszy od minimalnego, to płyta nie będzie mogła zostać zazbrojona.

Uwzględnij
wymagane
zbrojenie minimalne

Program wyznacza wymagane minimalne zbrojenie górne i dolne, zgodnie z bieżącą normą projektową. Jeżeli obliczona na podstawie sił wewnętrznych ilość zbrojenia jest mniejsza niż zbrojenie minimalne, to program przyjmuje wartość zbrojenia minimalnego.


Kierunki prętów

Wymagane zbrojenie może zostać obliczone z założeniem, że jego kierunek jest zgodny z lokalnymi kierunkami x/y obszaru lub z kierunkami niestandardowymi. Jeżeli wybrane zostały niestandardowe kierunki zbrojenia, to zamiast x/y do ich identyfikacji zostaną użyte symbole ξ/η .

Kąt α jest kątem między lokalną osią -x- elementu powierzchniowego a kierunkiem ξ zbrojenia, podczas gdy kąt β odnosi się do wartości kąta między kierunkami (ξ oraz η) prętów zbrojeniowych.

Dzięki temu można zdefiniować ortogonalną siatkę zbrojenia z niestandardowym kątem α ($-360^\circ < \alpha < 360^\circ$) oraz nieortogonalną siatkę zbrojenia ($\beta \neq 90^\circ$). Graniczne wartości dla kąta β to 45° oraz 135° .

Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Seelhofer & Marti, to program uwzględni przy sprawdzaniu ściskanych krzyżulców betonowych dodatkowe warunki z publikacji Hansa Seelhofera oraz Petera Martiego (*H. Seelhofer & P. Marti: Dimensioning of skewly reinforced concrete plates*) (patrz 6.5.1.1.3 Obliczenia zbrojenia ukośnego wg Eurokodu 2 oraz SIA 262).

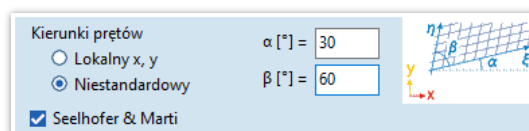

Program zawsze uwzględni przy sprawdzaniu ściskanych krzyżulców betonowych wytyczne z załącznika F normy EN 1992-1-1.

☞ **Jeżeli na modelu istnieje choć jeden element powierzchniowy ze zbrojeniem ukośnym, to wszystkie etykiety x/y na rysunkach i tabelach zostaną podmienione. Na przykład $ax(d)$ zostanie zastąpione przez $a\xi(d)$ (gdy wszystkie elementy mają ukośne zbrojenie) lub przez $a(x/\xi)(b)$ (gdy jednocześnie występują elementy z ukośnym i ortogonalnym kierunkiem zbrojenia).**

☞ **W przypadku obszarów typu Airdeck oraz płyta kanałowa nie można wyznaczyć wymaganego zbrojenia ukośnego. Jeżeli obszary tego typu zostały zaznaczone, to w oknie dialogowym Kierunki prętów będą niewidoczne.**

Zbrojenie
wymagane
(teoretyczne)
obszarów

Program tworzy podsumowanie wagowe zbrojenia teoretycznego dla każdego przypadku obciążenia, kombinacji, obwiedni i kombinacji decydujących w *Przeglądanie tabel*, w tabelach *Zbrojenie wymagane obszarów*. Zawartość tej tabeli może być sortowana wg typu elementu konstrukcyjnego (ściana, płyta lub inne), betonu, klasy stali zbrojeniowej, właściwości obszaru i obliczonego zbrojenia wymaganego.

Kolumna *Komentarz* wyświetla ostrzeżenia, jeżeli obliczenia zbrojenia wymaganego nie powiodły się (np. *Pewne strefy nie mogą zostać zazbrojone*) lub jeżeli grubość obszaru jest inna niż ta zadana w jego parametrach do wymiarowania.

Tabela zawiera wyniki dla obszarów w aktywnych fragmentach (aktualnie wyświetlanych na modelu) lub tych które zostały zaznaczone przed otwarciem tabeli.

☞ **Zbrojenie wymagane (teoretyczne) nie zawiera dodatkowego zbrojenia wynikającego z zakładów, długości zakotwień, starterów czy prętów rozdzielczych.**

Podczas interpretowania całkowitego i rzeczywistego zbrojenia, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

- Dla płyt uźebrowanych oraz zespolonych (z żebrami żelbetowymi), obliczona ilość zbrojenia dotyczy tylko płyt, a nie ich żeber.
- Objętość betonu danego obszaru zawiera objętość jego żeber tylko, jeżeli są to żebra logiczne, a nie rzeczywiste. Dla żeber rzeczywistych uwzględniana jest objętość betonu samej płyty.
- Dla stropu zespolonego na blasze trapezowej użycie rzeczywistej grubości obszaru spowoduje wyświetlenie objętości betonu płyty łącznie z jej żeberkami (także dla przypadku, gdy blacha jest tylko szalunkiem).
- Ustawienie indywidualnej grubości obszaru w parametrach do wymiarowania żelbetu nadpisuje grubość rzeczywistą. Objętość betonu i ilość zbrojenia w takim przypadku obliczana jest z tą zadaną wartością jak dla normalnej, pełnej płyty. Strop zespolony na blasze trapezowej jest tutaj wyjątkiem: indywidualna wartość grubości oznacza dla niego całkowitą wysokość przekroju betonowego i w taki sposób obliczana jest jego objętość betonu.

Szerokości rys

Na tej zakładce znajdują się dodatkowe ustawienia związane z wyznaczaniem szerokości rys.

*Uwzględnij
wytrzymałość
betonu na
rozciąganie*

Jeżeli ta opcja jest włączona, a naprężenie rozciągające w betonie pozostaje poniżej średniej wytrzymałości betonu na rozciąganie osiowe, to program w takiej sytuacji nie wyznacza w danym przekroju szerokości dla rysy.

Ograniczenie szerokości rys

Jeżeli zaznaczono opcję *Dla kombinacji SGU wyznacz ilość zbrojenia na podstawie ograniczenia szerokości rys*, to wymagana ilość zbrojenia wyznaczana będzie z uwzględnieniem dopuszczalnej szerokości rysy na podstawie kombinatoryki SGU. Szerokość graniczna rysy może zostać ustawiona przez użytkownika jako wartość w osi zbrojenia ($w_{k,max}$) lub na wierzchu przekroju betonowego ($w_{k2,max}$).

Ustawienia wartości granicznych dla powierzchni górnej i dolnej można niezależnie włączać i wyłączać.

Jeżeli na podstawie tak wyliczonego zbrojenia do obszaru zostanie przypisane zbrojenie rzeczywiste o takich samych parametrach (otulina, średnica), to obliczona wartość zarysowania nie przekroczy wtedy wartości granicznej (dotyczy wyników analizy sprężystej).

Przy wymiarowaniu na prosty, pojedynczy przypadek obciążenia lub na kombinację zdefiniowaną przez użytkownika (nie określonej jako SGN lub SGU) przy zaznaczonej powyższej opcji, wymagana ilość zbrojenia obliczona będzie zarówno ze względu na siły wewnętrzne jak i warunek dopuszczalnego zarysowania (w zależności, która wartość będzie w danym miejscu decydująca).

W przypadku wymiarowania na automatyczne kombinacje *Decydujące* (patrz [6.1 Statyka](#)) wymagane zbrojenie będzie uwzględniać zarówno warunki SGN (automatycznie pobierane z kombinacji SGN) jak i warunki SGU (automatycznie pobierane z kombinacji SGU) i z obu warunków będzie wtedy decydować większa wartość ilości zbrojenia.


Czas trwania obciążenia

W tym miejscu można ustawić czas trwania obciążenia. Ten parametr wykorzystywany jest w analizie zarysowania.

Ścinanie

Kąt dla zbrojenia ścinanego i rys od ścinania mogą zostać tutaj ustawione, w celu obliczenia nośności na ścinanie $V_{Rd,max}$ (patrz **6.5.1.5 Nośność na ścinanie dla płyt i powłok (moduł RC3)**)

Sprawdzenie ścinania może zostać wyłączone poprzez odznaczenie opcji znajdującej się w lewym górnym narożniku okna.

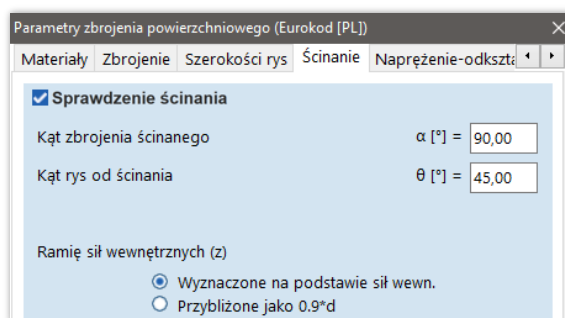Napężenie-
odkształcenie


Parametry służące do przeprowadzenia analizy napężenie-odkształcenie w powierzchniowym elemencie żelbetowym (moduł RC6) – patrz **6.5.11.2 Analiza napężenie-odkształcenie elementów powierzchniowych**.

6.5.1.1.1 Obliczenia zbrojenia ortogonalnego x/y wg Eurokodu 2

Płyta

Jeżeli m_x , m_y , m_{xy} to wewnętrzne siły w punkcie, to nominalne momenty zginające wyglądają następująco:

Optimum momentu: $\Delta m_2 = 0$
 $\Delta m_1 = \min!$ $m_x \geq m_y$

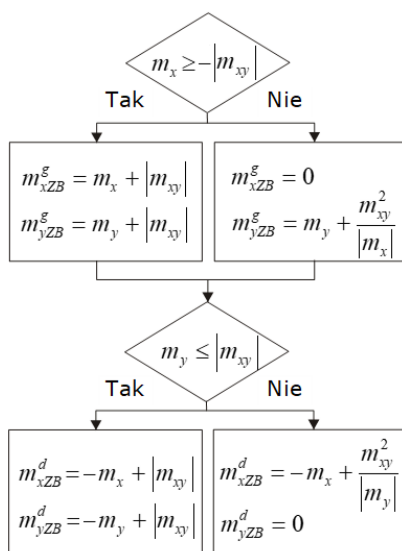

Wyniki AxisVM wylicza zbrojenia rozciągane i / lub ściskane (dla przekrojów podwójnie zbrojonych).


Komunikat błędu "Element nie może zostać zazbrojony" zostanie wyświetlony, gdy: **Całkowita powierzchnia zbrojenia górnego i dolnego po kierunku -x- lub -y- jest większa niż wynika z wartości stopnia maksymalnego zbrojenia. Wartość tę można zmodyfikować w Ustawienia > Normy projektowe > Żelbet (patrz 3.3.7 Normy projektowe)**

Tarcza

Tylko tarcze w płaskim stanie napężenia mogą zostać zazbrojone.

Jeżeli n_x , n_y , n_{xy} to siły wewnętrzne w punkcie, to nominalne siły wyglądają następująco:

- optimum siły normalnej: $\Delta n_2 = 0$ $n_y \geq n_x$
 $\Delta n_1 = \min!$

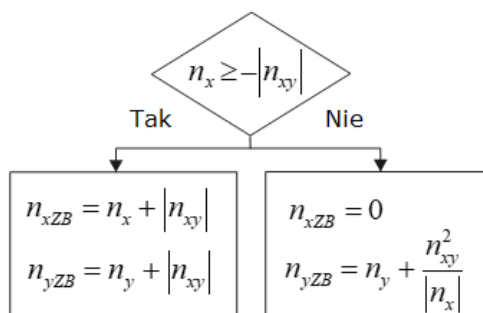

Wyniki AxisVM wylicza zbrojenia rozciągane lub ściskane. Zbrojenie ściskane wyliczane jest tylko w punktach, w których nośność na ściskanie osiowe przekroju bez zbrojenia jest mniejsza niż obliczeniowa osiowa siła ściskająca.

Powłoka Jeżeli n_x , n_y , n_{xy} , m_x , m_y , m_{xy} to siły wewnętrzne w punkcie, wtedy wymiarujące siły osiowe i momenty ustalane są na podstawie optimum rezerwy siły osiowej oraz optimum rezerwy momentu, które zostały wyszczególnione w opisie zbrojenia tarczy i płyty.

Program wylicza potrzebne zbrojenia rozciągane i ściskane.

Wyniki Jako wyniki podane są następujące wartości: $ax(d)$, $ax(g)$, $ay(d)$, $ay(g)$
Reprezentują one obliczone zbrojenie górne i dolne po kierunku x oraz y .

🔔 **Komunikat z błędem "Element nie może zostać zazbrojony" pojawi się, gdy całkowita powierzchnia zbrojenia górnego i dolnego po kierunku -x- lub -y- przekroczy maksymalny poziom zbrojenia. Wartość tę można zmodyfikować w Ustawienia > Normy projektowe > Żelbet (patrz 3.3.7 Normy projektowe)**


Tabele W tabelach użyte są następujące symbole:
(-) pręt zbrojeniowy ściskany
??? przekrój nie może zostać zazbrojony w odpowiadającym kierunku


6.5.1.1.2 Obliczenia zbrojenia ortogonalnego x/y wg DIN EN oraz SIA 262

**Płyta, Tarcza,
Powłoka**


Zbrojenie tarcz, płyt i powłok obliczane jest wg metody trzech warstw. Siły wewnętrzne (m_x , m_y , m_{xy} , n_x , n_y , n_{xy}) obliczane są w prostopadłych kierunkach zbrojenia.

Powierzchnia podzielona jest na trzy warstwy. Obliczane są siły tarczowe dla górnych i dolnych warstw, a następnie określone są siły wymiarujące i wymagana ilość zbrojenia.

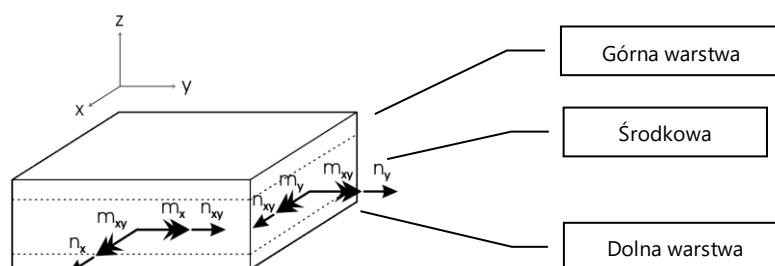

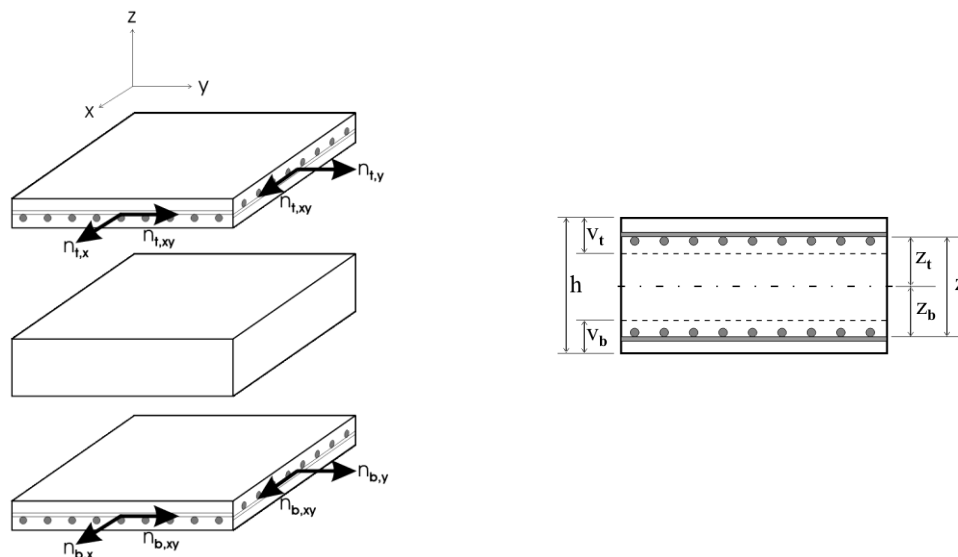

Poza obliczeniem wymaganego zbrojenia, strefy betonu są weryfikowane pod względem ścinania i ściskania zgodnie z przypadkami A, B i C. Program uwzględnia też zmniejszoną wytrzymałość na ściskanie, jeżeli w betonie pojawią się naprężenia rozciągające, a główne naprężenia rozciągające przekroczą wytrzymałość na rozciąganie (f_{ctd}).

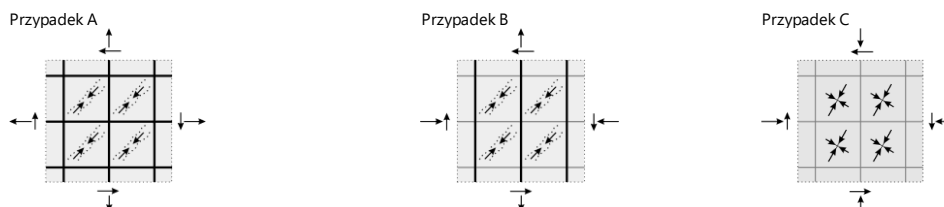

Komunikat błędu **Komunikat błędu** Przekrój poprzeczny nie może zostać zazbrojony **pojawia się:**

Jeżeli ściskana strefa betonu okaże się niewystarczająca ze względu na siły tnące.

Jeżeli ściskające naprężenie główne jest większe niż f_{cd} .

$A_x > 0.04 A_c$ lub $A_y > 0.04 A_c$, gdzie A_c to pole powierzchni betonowego przekroju poprzecznego.

Tabele W tabelach użyte zostały następujące symbole:

(-) pręt zbrojeniowy ściskany


??? przekrój nie może zostać zazbrojony w odpowiadającym kierunku

Jeżeli wymagane jest zbrojenie rozciągane nie pojawia się żaden symbol.

6.5.1.1.3 Obliczenia zbrojenia ukośnego wg Eurokodu 2 oraz SIA 262

Ortogonalne siatki zbrojeniowe ułożone nierównolegle do lokalnych osi -x- oraz -y- elementu powierzchniowego lub siatki zbrojeniowe z prętami ustawionymi pod dowolnym kątem, nazywane są w programie jako zbrojenie ukośne. Sposób obliczania takiego zbrojenia przedstawia niniejszy rozdział. W takim przypadku, do oznaczania kierunków prętów przyjęto symbole ξ/η zamiast x/y. Kąt α jest kątem między lokalną osią -x- elementu powierzchniowego a kierunkiem ξ zbrojenia, podczas gdy kąt β odnosi się do wartości kąta między kierunkami (ξ oraz η) prętów zbrojeniowych.

Podczas obliczeń wymaganej powierzchni zbrojenia ukośnego wykorzystywany jest model trójwarstwowy. Metodologia obliczeń oparta jest na pracy Peter Marti oraz Hans Seelhofer (H. Seelhofer & P. Marti: *Dimensioning of skewly reinforced concrete plates*). Metodologia ta jest identyczna dla tarcz, płyt i powłok.

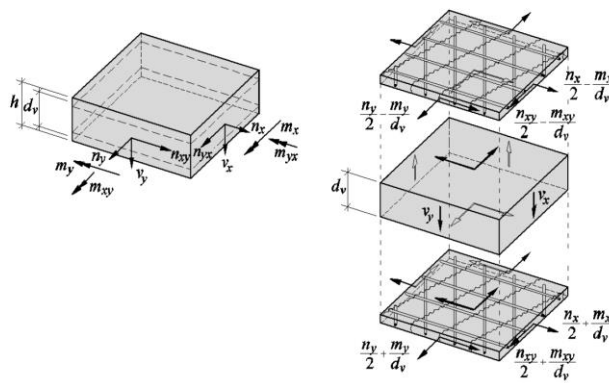

Źródło: H. Seelhofer & P. Marti:
Dimensioning of skewed reinforced concrete plates

Obliczenia Zarówno górna jak i dolna warstwa modelu warstwowego jest odpowiedzialna za przenoszenie momentów zginających i sił tarczowych. Środkowa warstwa przenosi siły tnące. Siły tarczowe i momenty zginające są rozkładane na równoważne siły tarczowe dla górnej i dolnej warstwy. Przed tym rozkładem, siły wewnętrzne są transformowane z układu wsp. x-y na układ x'-y', gdzie kierunek x' pokrywa się z kierunkiem ξ zbrojenia.

- dolna warstwa:

$$n_{x'}^d = \frac{n_{x'}}{2} - \frac{m_{x'}}{d_v} \quad n_{y'}^d = \frac{n_{y'}}{2} - \frac{m_{y'}}{d_v} \quad n_{x'y'}^d = \frac{n_{x'y'}}{2} - \frac{m_{x'y'}}{d_v}$$

- górna warstwa:

$$n_{x'}^g = \frac{n_{x'}}{2} + \frac{m_{x'}}{d_v} \quad n_{y'}^g = \frac{n_{y'}}{2} + \frac{m_{y'}}{d_v} \quad n_{x'y'}^g = \frac{n_{x'y'}}{2} + \frac{m_{x'y'}}{d_v}$$

W celu osiągnięcia optymalnej ilości zbrojenia, grubość warstw jest przyjmowana w sposób iteracyjny. Najmniejsza wartość grubości to 5mm, a największa wartość graniczna to H/2 (dla warunków obciążenia jak tarcza, gdzie H to grubość elementu) lub $\xi_{\text{c0}}d$ (dla warunków obciążenia jak płyta, gdzie d jest użyteczną wysokością przekroju).

Ramię sił wyznaczane jest w następujący sposób:

$$d_v = \min\left(d_b - \frac{t_g}{2}, d_g - \frac{t_d}{2}\right)$$

gdzie t_d , t_g oraz d_v są grubościami warstwy odpowiednio dolnej, górnej oraz ramieniem siły.

Wartości d_d oraz d_g są wysokościami użytecznymi przekroju, odpowiednio względem dolnej i górnej siatki zbrojeniowej. Wysokość użyteczna jest obliczana na podstawie uśrednionego położenia zbrojenia ξ oraz η .

Naprężenia w górnej i dolnej warstwie obliczane są w następujący sposób:

- dolna warstwa:

$$\sigma_{x'}^d = \frac{n_{x'}^d}{t_d}; \quad \sigma_{y'}^d = \frac{n_{y'}^d}{t_d}; \quad \tau_{x'y'}^d = \frac{n_{x'y'}^d}{t_d}$$

- górna warstwa:

$$\sigma_{x'}^g = \frac{n_{x'}^g}{t_g}; \quad \sigma_{y'}^g = \frac{n_{y'}^g}{t_g}; \quad \tau_{x'y'}^g = \frac{n_{x'y'}^g}{t_g}$$

Naprężenia te są potem transformowane na układ współrzędnych ξ - η , czyli na σ_ξ , σ_η , $\tau_{\xi\eta}$ w następujący sposób (H. Seelhofer & P. Marti: *Dimensioning of skewed reinforced concrete plates*):

$$\sigma_\xi = \sigma_{x'} \sin \beta + \sigma_{y'} \cos \beta \cot \beta - 2\tau_{x'y'} \cos \beta$$

$$\sigma_\eta = \frac{\sigma_{y'}}{\sin \beta}$$

$$\tau_{\xi\eta} = \tau_{\eta\xi} = \tau_{x'y'} - \sigma_{y'} \cot \beta$$

Wymagane zbrojenie ξ/η jest wyznaczane wg wzorów ($k=1$):

$$\rho_\xi = \frac{\sigma_\xi}{f_y} + k \frac{|\tau_{\xi\eta}|}{\sin \beta}$$

$$A_{s,\xi} = \rho_\xi tB$$

$$\rho_\eta = \frac{\sigma_\eta}{f_y} + \frac{1}{k} \frac{|\tau_{\xi\eta}|}{\sin \beta}$$

$$A_{s,\eta} = \rho_\eta tB$$

Betonowy krzyżulec poddany ścisaniu jest weryfikowany zgodnie z wytycznymi załącznika F Eurokodu EN 1992-1-1 oraz zgodnie z regułami z publikacji Seelhofer i Marti:

$$(\rho_{\eta} + \rho_{\xi})f_y \leq \nu f_{cd} + \sigma_{x'} + \sigma_{y'}$$

Program uwzględnia redukcję wytrzymałości na ścisanie tylko wtedy, gdy w betonie pojawią się naprężenia rozciągające, a główne naprężenia rozciągające przekroczą wytrzymałość na rozciąganie (f_{ctd}).

Jeżeli nośność krzyżulca betonowego jest niewystarczająca, to zwiększana jest grubość warstwy. Zbrojenie ściskane w elemencie powierzchniowym jest wymiarowane, gdy górna wartość graniczna grubości zostanie osiągnięta i stopień wykorzystania betonu nadal przekracza 1.0. Jeżeli natomiast naprężenia w warstwie i stopień wykorzystania betonu jest niski, to grubość warstwy jest zmniejszana.

Komunikaty błędów

Komunikat z błędem "Element nie może zostać zazbrojony" pojawi się, gdy:

- **nośność krzyżulca betonowego jest niewystarczająca przy maksymalnej grubości warstwy, niezależnie od tego czy zastosowano zbrojenie na ścisanie,**
- **całkowita powierzchnia zbrojenia górnego i dolnego po kierunku -ξ- lub -η- przekroczy maksymalny poziom zbrojenia. Wartość dopuszczalną maksymalnego poziomu zbrojenia można zmodyfikować w oknie dialogowym Normy projektowe, w zakładce Żelbet (patrz 3.3.7 Normy projektowe).**

Wyniki Dostępne są następujące składniki wyników: $a\xi d$, $a\xi g$, $a\eta d$, $a\eta g$

Tabele Poniższe symbole są używane w tabeli:

(-) ściskany pręt zbrojeniowy

??? przekrój nie może zostać zazbrojony w odpowiadającym kierunku

6.5.1.1.4 Obliczenia zbrojenia płyty zespolonej z blachą trapezową wg normy Eurokod i SIA

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w 3.3.7 Normy projektowe.

Płyty zespolone na blasze trapezowej mogą zostać utworzone zgodnie z opisem poprzednich rozdziałów tego podręcznika (patrz 4.9.6.5 Blacha trapezowa / Strop zespolony). Geometria takie płyty musi spełniać wymagania konstrukcyjne wybranej normy projektowej. Program sprawdza tylko najbardziej istotne warunki (zgodnie z rozdziałem 4.9.2 EC4 oraz rozdziałem 7.2 SIA 264) i wyświetla ostrzeżenia, jeżeli geometria wymaga zmian.

☞ **Przedstawiona metoda obliczeń może zostać użyta tylko, jeżeli zachowanie płyty przy ścinaniu podłużnym może być uważane za ciągłe.**

☞ **Przedstawiona metoda została opracowana do wyznaczania zbrojenia płyt zespolonych na blasze trapezowej. Weryfikacja blachy trapezowej bez części betonowej nie leży w zakresie tego modułu.**

Zbrojenie podłużne obliczane jest wg poniższej metody. Zbrojenie na ścinanie oraz nośność na ścinanie nie jest obliczana. Ponadto, jeżeli do płyty przyłożona jest znaczna siła skupiona, to konieczne jest także sprawdzenie możliwości wystąpienia jej przebiccia. Ten moduł nie wykonuje takiego sprawdzenia dla tego rodzaju płyty. Do sprawdzenia przebiccia można użyć modułu RC3, jeżeli dla płyty wybrana została opcja Blacha trapezowa tylko jako szalunek.

☞ **Obliczenia tego modułu nie uwzględniają sprawdzenia płyty zespolonej dla różnych etapów jej wykonania. Ciężar rozkładanej mieszanki betonowej oraz tymczasowe podpory muszą zostać dodatkowo uwzględnione i sprawdzone przez projektanta.**

Parametry zbrojenia powierzchniowego

W przypadku stropów zespolonych na blasze trapezowej, okno dialogowe z parametrami nieznacznie różni się od okna opisanego w poprzednich rozdziałach. Główna zmiana to konieczność zdefiniowania parametrów zgodnie z kierunkiem zbrojenia, które przebiega równoległe i prostopadłe do żeber płyty, a nie tylko równoległe do osi -x- oraz -y-. Definiowanie głównego kierunku zbrojenia jest możliwe tylko dla zbrojenia górnego.

Otulina dolnego zbrojenia prostopadłego do żeber musi zostać określona od najwyższego punktu przekroju blachy trapezowej, a nie od krawędzi żebra.

Rysunek z przekrojem stropu w oknie dialogowym pozwala zrozumieć przyjęte kierunki zbrojenia oraz otuliny.

Ze względu na fakt, że parametry ustala się zgodnie z kierunkiem zbrojenia prostopadłego lub równoległego do żeber, to nie ma możliwości ustawiania tych parametrów jednocześnie dla kilku stropów o różnych kierunkach żeber. Podobnie dla zaznaczonych różnych typów obszarów, parametry zbrojenia nie mogą być równocześnie ustawiane, gdy jednym z obszarów jest strop zespolony.

Poniższe ustawienia są obsługiwane tylko w przypadku, gdy zaznaczona została opcja *Blacha trapezowa tylko jako szalunek*:

- wyznaczenie nośności na ścinanie i jego zbrojenia
- wyznaczenie zbrojenie nieortogonalnego
- nieliniowa analiza z uwzględnieniem zbrojenia i zarysowania

Pojedyncza warstwa zbrojenia

Jeżeli opcja *Pojedyncza warstwa* jest zaznaczona (opcja wyświetla się tylko przy wyłączonej opcji *Blacha trapezowa tylko jako szalunek*), to tylko górna siatka zbrojenia może zostać zadana w płycie, a zbrojenie dolne, prostopadłe do żeber jest niedostępne.

Uwzględnij blachę trapezową w obliczeniach

Jeżeli odznaczono opcję *Uwzględnij blachę trapezową w obliczeniach*, to zbrojenie główne obliczane jest przy założeniu takiego samego przekroju betonowego jak z tą opcją zaznaczoną, ale w równaniach równowagi sił wewnętrznych nie jest uwzględniana blacha trapezowa.

Parametry zbrojenia powierzchniowego (Eurokod [PL])

Materiały Zbrojenie Szerokości rys

☒ Oblicz z grubością rzeczywistą

Grubość (h) [mm] = 160

Mimośród niekorzystny (N > 0) = 0 * h

Mimośród niekorzystny (N < 0) = 0 * h

OTULINA ŚREDNICA (MM) KIERUNEK

c_g [mm] = 25 ≥ 25 Ø = 12

c_g [mm] = 37 ≥ 37 Ø = 12

h

Górne zbrojenie

Dolne zbrojenie

c_g [mm] = 22 ≥ 22 Ø = 12

c_g [mm] = 22 ≥ 22 Ø = 12

☒ Zastosuj minimalną otulinę

☐ Blacha trapezowa tylko jako szalunek

☒ Uwzględnij blachę trapezową w obliczeniach

Sprawdzenie reguł konstrukcyjnych

☐ Dwukierunkowo

☒ Jednokierunkowo

☒ W kierunku x-lokalny ☐ W kierunku y-lokalny

Uwzględnij wymagane zbrojenie minimalne ☒ Górne zbrojenie ☒ Dolne zbrojenie

☒ Bieżące ustawienia jako domyślne

Pobierz z... >> OK Anuluj

Blacha trapezowa tylko jako szalunek

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to program bierze pod uwagę przy równaniach równowagi sił przekrojowych tylko górną część płyty betonowej i ignoruje powierzchnię żeberek i blachę trapezową. W takim przypadku parametry zbrojenia i otuliny mogą być zdefiniowane w odniesieniu do kierunków zbrojenia x/y .

Jeżeli opcja *Blacha trapezowa tylko jako szalunek* jest zaznaczona (tylko część płyty nad żebrami jest uwzględniana w obliczeniach), to dostępne są następujące możliwości dodatkowych obliczeń dla płyty zespolonej:

- sprawdzenie przebiecia (patrz [6.5.1.6 Sprawdzenie przebiecia \(moduł RC3\)](#)),
- wyznaczenie nośności na ścinanie oraz zbrojenia ścinanego (patrz [6.5.1.5 Nośność na ścinanie dla płyt i powłok \(moduł RC3\)](#))
- obliczenia dla zbrojenia ukośnego (patrz [6.5.1.1.3 Obliczenia zbrojenia ukośnego wg Eurokodu 2 oraz SIA 262](#))
- nieliniowa analiza z uwzględnieniem zarysowania i zbrojenia (patrz [6.5.6 Nieliniowa analiza dla żelbetowych płyt i powłok](#))

Obliczanie zarysowania

Dla płyt zespolonych na blasze trapezowej nie ma możliwości zdefiniowania ograniczenia rozwarcia rysy na zakładce *Szerokości rys*, jak ma to miejsce dla normalnego obszaru. Niezależnie też od zaznaczenia opcji *Blacha trapezowa tylko jako szalunek* wartość zarysowania obliczana jest tylko dla górnej powierzchni stropu. Dodatkowe informacje odnośnie do obliczania zarysowania można znaleźć w rozdziale [6.5.1.4 Zarysowanie](#).

Szerokości rozwarcia rys obliczane są równoległe i prostopadłe do kierunku żeberek. Jeżeli opcja *Blacha trapezowa tylko jako szalunek* zostanie zaznaczona, to program obliczy szerokość zarysowania zgodnie z kierunkami naprężeń głównych, tak jak dla normalnej płyty żelbetowej.

Wyznaczanie zbrojenia głównego

Płyty zespolone z blachą trapezową są projektowane najczęściej jako płyty jednokierunkowo zbrojone z pominięciem sił tarczowych. Takie założenie przyjęto również w programie, który podczas obliczania zbrojenia wymaganego nie uwzględnia sił tarczowych.

Pojawienie się w takiej płycie sił tarczowych związane jest najczęściej z niepoprawnym jej modelowaniem i należy zwrócić szczególną uwagę na definicję warunków brzegowych.

Zbrojenie prostopadłe do żeberek

Obliczanie zbrojenia głównego prostopadłego do żeberek jest identyczne jak w przypadku obliczania zbrojenia w standardowych płytach żelbetowych (patrz [6.5.1.1.1 Obliczenia zbrojenia ortogonalnego x/y wg Eurokodu 2](#) oraz [6.5.1.1.2 Obliczenia zbrojenia ortogonalnego x/y wg DIN EN oraz SIA 262](#)). Miarodajne momenty zginające do wymiarowania zbrojenia obliczane są w taki sam sposób na podstawie wartości m_x , m_y oraz m_{xy} .


Dodatnia oraz ujemna wartość momentu miarodajnego (m_{xD} , m_{yD}) może być obliczona dla tego samego położenia ze względu na obecność znacznego momentu skręcającego (m_{xy}). Jeżeli zaznaczona została opcja *Pojedyncza warstwa*, to zbrojenie obliczane jest dla pojedynczej warstwy odpowiednio z dodatniego i ujemnego momentu zginającego.

Zbrojenie równoległe do żeberek (dolna część przekroju rozciągnięta)

Poniżej przedstawiono model wraz z równaniami równowagi przyjęty do obliczeń zbrojenia równoległego do żeberek. Szerokością dla miarodajnego przekroju poprzecznego jest d . Płaszczyzną odniesienia sił wewnętrznych przyjętą w programie jest płaszczyzna środkowa górnej części betonowej płyty (bez żeberek). Z tego powodu siły wewnętrzne są przekształcane na siły działające względem środka ciężkości przekroju poprzecznego.

Naprężenia w betonie, zbrojeniu oraz w blasze trapezowej obliczane są zgodnie z położeniem plastycznej osi obojętnej. W zależności od położenia tej osi część blachy trapezowej w przekroju może być poddana ścisaniu lub rozciąganiu. Efekt lokalnego wyoboczenia części ścisanej blachy uwzględniony jest poprzez przyjęcie szerokości efektywnej.

Jeżeli opcja *Blacha trapezowa tylko jako szalunek* nie zostanie zaznaczona, to blacha trapezowa jest pomijana w równaniach równowagi.

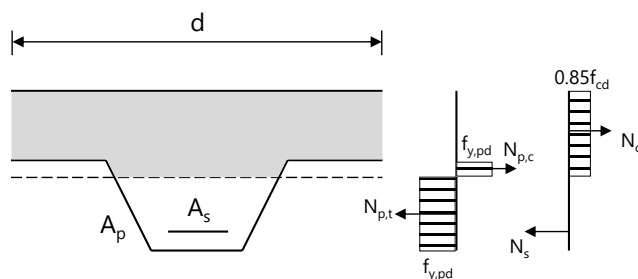

Równanie równowagi oraz nośność na zginanie wyrażone są wzorami:

$$0.85f_{cd}A_c = A_sf_{y,d} + (A_{p,t} - A_{p,c})f_{yp,d}$$

$$M_{pl,Rd} = A_sf_{y,d}\left(z_s - \frac{x_c}{2}\right) + A_{p,t}f_{yp,d}\left(z_{p,t} - \frac{x_c}{2}\right) - A_{p,c}f_{yp,d}\left(z_{p,c} - \frac{x_c}{2}\right)$$


Jeżeli w obliczeniach niezbędne okaże się zbrojenie ściskane, to składowa reprezentująca siły ściskane w takim zbrojeniu zostanie dodana do równania.

Kroki obliczania zbrojenia wymaganego:

- Plastyczna nośność na zginanie płyty zespolonej obliczana jest bez żadnego dodatkowego zbrojenia. Jeżeli nośność jest wystarczająca po porównaniu z miarodajnym momentem zginającym, to zbrojenie nie jest wymagane i algorytm przerywa pracę.
- Jeżeli $M_{pl,Rd} < M_{Ed}$ to zbrojenie jest wymagane. W pierwszej kolejności, położenie plastycznej osi obojętnej porównywane jest z x_{c0} :
 - $x_c < x_{c0}$ to ilość zbrojenia i plastyczna nośność na zginanie obliczane są z wykorzystaniem wartości x_{c0} jako wysokości strefy ściskanej (tj. górna granica strefy ściskanej, dla której zbrojenie pozostaje w strefie plastycznej).
 - $M_{Ed} < M_{pl,0,Rd}$ zbrojenie na ściskanie nie jest wymagane. Dokładna wartość rozciąganego zbrojenia wymaganego ustalana jest w drodze iteracji.
 - $M_{Ed} > M_{pl,0,Rd}$ zbrojenie na ściskanie jest wymagane i obliczane jest z różnicy momentów $\Delta M = M_{Ed} - M_{pl,0,Rd}$. Zbrojenie rozciągane w takiej sytuacji obliczane jest z równań równowagi dla $x_c = x_{c0}$.
 - $x_c > x_{c0}$ to zbrojenie na ściskanie przyjmowane jest iteracyjnie, aż do spełnienia jednego z warunków $M_{pl,Rd} > M_{Ed}$ lub $x_c = x_{c0}$. W pierwszym przypadku dodatkowe zbrojenie jest zbędne, oprócz wyznaczonego już zbrojenia na ściskanie. W drugim przypadku wymagane zbrojenie rozciągane obliczane jest z różnicy momentów $\Delta M = M_{Ed} - M_{pl,0,Rd}$. Dokładna wartość zbrojenia ściskanego obliczana jest z równań równowagi przy założeniu $x_c = x_{c0}$.


Przy wyznaczaniu położenia plastycznej osi obojętnej dla $\eta < 1$ (η wyraża stosunek pełnej nośności nadbetonu na ściskanie przenoszonej na blachę trapezową), należy rozpatrzyć w zespoleniu efektywność połączenia ścinanego. W takiej sytuacji otrzymujemy dwie osie obojętne: jedna dla betonu ze zbrojeniem, a druga dla blachy trapezowej. Równanie równowagi rozpisywane jest dwukrotnie, w celu uzyskania położenia wspomnianych osi. W pierwszym przypadku przez η mnożony jest udział blachy trapezowej, a w drugim udział betonu i zbrojenia.

Po wykonaniu powyższych działań, naprężenia w betonie i zbrojeniu obliczane są z wykorzystaniem pierwszej ze wspomnianych osi obojętnych, a naprężenia w blasze trapezowej z wykorzystaniem drugiej osi obojętnej.

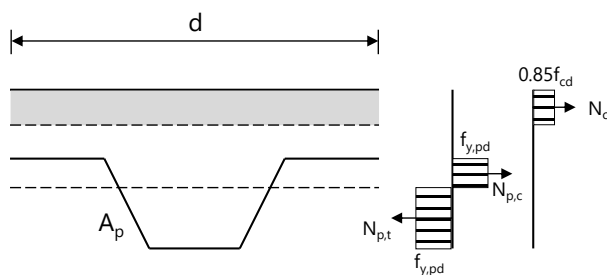

Zbrojenie
równoległe do
żebrek (górna
powierzchnia
przekroju
rozciągana)

W tej sytuacji udział blachy trapezowej jest pomijany.

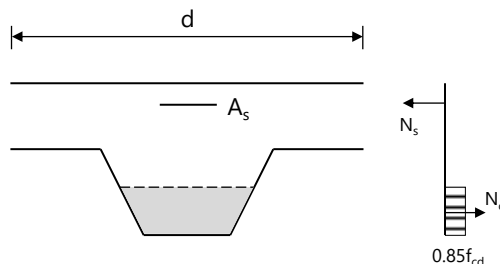

Równanie równowagi oraz nośność na zginanie wyrażone są wzorami:

$$0.85f_{cd}A_c = A_s f_{y,d}$$

$$M_{pl,Rd} = A_s f_{y,d} \left(z_s - \frac{x_c}{2} \right)$$

Jeżeli w obliczeniach niezbędne okaże się zbrojenie ściskane, to składowa reprezentująca siły ściskane w takim zbrojeniu zostanie dodana do równania.

Kroki obliczania zbrojenia wymaganego:

- Najpierw obliczana jest wysokość strefy ściskanej x_{c0} oraz nośność na zginanie $M_{pl,0,Rd}$
 - $M_{Ed} < M_{pl,0,Rd}$ to zbrojenie na ściskanie nie jest wymagane. Dokładna wartość wysokości strefy ściskanej oraz ilość rozciąganego zbrojenia wymaganego ustalana jest w drodze iteracji.
 - $M_{Ed} > M_{pl,0,Rd}$ to dodatkowe zbrojenie na ściskanie jest wymagane i obliczane jest z różnicy momentów $\Delta M = M_{Ed} - M_{pl,0,Rd}$. Zbrojenie rozciągane obliczane jest z równania równowagi przy założeniu $x_c = x_{c0}$.

Uwaga



Program konwertuje obliczone zbrojenie wymagane (teoretyczne) w odniesieniu na 1 metr bieżący przekroju, dlatego jednostki przedstawionych wyników to mm²/m, cm²/m itd.



Program oblicza i wyświetla wymaganą ilość zbrojenia żebra w elemencie po wskazaniu go myszką, jeżeli wybrany jest odpowiedni komponent wyników (dolne zbrojenie wymagane dla kierunku zgodnego z kierunkiem żeberek).

6.5.1.2 Zbrojenie rzeczywiste dla elementów powierzchniowych i obszarów

Rzeczywiste
zbrojenie



Umożliwia zastosowanie rzeczywistego zbrojenia do obszarów lub skończonych elementów powierzchniowych.

Wykorzystując zbrojenie rzeczywiste można przeprowadzić nieliniową analizę ugięcia płyty.

Zbrojenie rzeczywiste można zdefiniować na dwa sposoby:

- wybierając elementy powierzchniowe lub obszary, a następnie klikając na przycisk na pasku narzędzi, aby określić zbrojenie
- klikając na przycisk w celu zdefiniowania zbrojenia bez wcześniejszego wybrania elementów, a następnie rysując obszary zbrojenia niezależne od siatki lub przypisując zbrojenie do całego obszaru.

Parametry


Pierwsza zakładka wyświetla parametry wymagane przez normę projektową do obliczenia szerokości rozwarcia rys.

Rzeczywista otulina i główne kierunki zbrojenia mogą różnić się od tych użytych do określenia wymaganej ilości zbrojeń (patrz [6.5.1 Wymiarowanie elementów powierzchniowych](#))


Zmiana powyższych parametrów nie nadpisuje parametrów zbrojenia powierzchniowego.

Min. grubość

Wyświetla wartość minimalnej grubości wprowadzonej jako parametr wymiarowania dla wybranych elementów, a nie minimalną rzeczywistą grubość elementów.

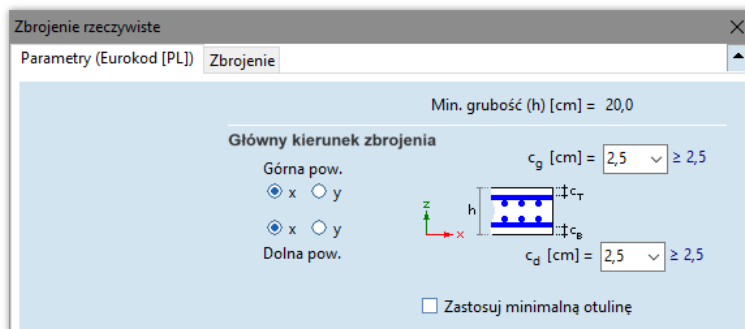

Zbrojenie

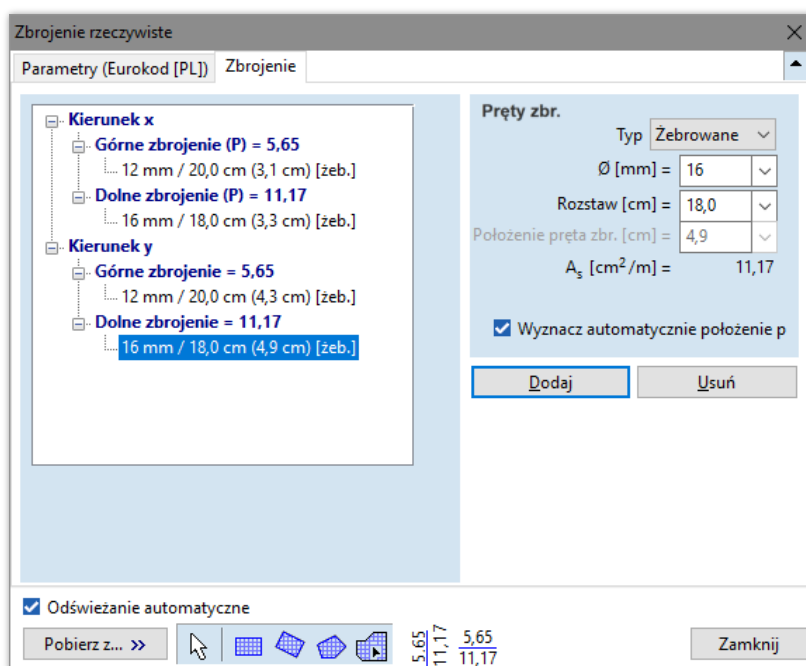


Parametry zbrojenia rzeczywistego wyświetlane jest na liście po lewej stronie. Wybranie danego zbrojenia umożliwia edytowanie jego parametrów po prawej stronie. Zmiana wartości zaktualizuje dane na liście po lewej.

Opcja *Wyznacz automatycznie położenie prętów* ustawia położenie prętów zbrojeniowych zgodnie z rzeczywistą otuliną i głównymi kierunkami zbrojenia.



Położenie prętów zbrojeniowych definiowana jest jako odległość pomiędzy powierzchnią betonu i osią pręta.

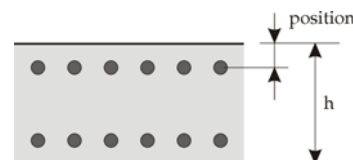

Dodaj i usuń

Wybierając kierunek i położenie zbrojenia po lewej stronie okna (np. *Kierunek x / Górne zbrojenie*) można ustawić dokładne parametry zbrojenia po prawej stronie okna i dodać je jako nowe zbrojenie.

Za pomocą przycisku *Usuń* (lub klawisza **[Del]**) można usunąć zbrojenie, a za pomocą przycisku *Dodaj* (lub klawisza **[Ins]**) można dodać zbrojenie do grupy. Jeżeli w widoku drzewa wybrany zostanie węzeł, przycisk *Usuń* (lub klawisz **[Del]**) usunie wszystkie zbrojenie pod tym węzłem. Przycisk *Dodaj* lub (lub klawisz **[Ins]**) doda zbrojenie do odpowiadającej grupy.

Zbrojenie zdefiniowane w tym oknie, może być zastosowane do wybranych już elementów, ale również, za pomocą dolnego paska narzędzi, można kontrolować sposób ułożenia tego zbrojenia w konstrukcji. Istnieje możliwość zdefiniowania zbrojenia niezależnego od siatki elementów skończonych, czyli zbrojenia wrysowanego po dowolnym konturze.



Wyświetla pasek narzędzi Wyboru, aby wybrać istniejące obszary. Bieżące zbrojenie zostanie zastosowane, gdy wybór zostanie zakończony.



Opcja rysowania prostokątnych obszarów zbrojenia.



Opcja rysowania pochyłonych prostokątnych obszarów zbrojenia.




Opcja rysowania wielokątnych obszarów zbrojenia.



Opcja zastosowania zbrojenia do obszarów poprzez kliknięcie w nie.

Okno dialogowe można zredukować do paska narzędzi. Kliknięcie na trójkątną ikonę w górnym, prawym rogu, zwiija lub otwiera okno dialogowe. Ilość określonego zbrojenia wyświetlana jest jako symbol. Ilość zbrojenia x górnego i dolnego wypisana jest wzdłuż pionowej linii. Ilość zbrojenia y górnego i dolnego wypisana jest wzdłuż poziomej linii.

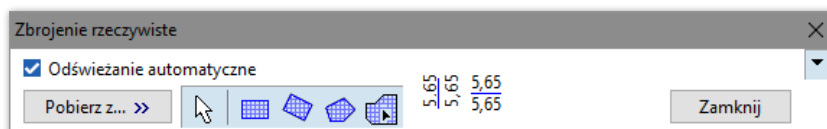


Zbrojenie zostanie zastosowane tylko tam, gdzie jego kontur pokrywa się z elementami powierzchniowymi lub obszarami (wystające fragmenty zbrojenia poza obrys elementu żelb. będą ignorowane).

Aby zdefiniować zbrojenie niezależne od siatki elementów skończonych, czyli zbrojenie rysowane po dowolnym konturze, należy najpierw ustawić parametry i schemat zbrojenia, a następnie narysować prostokątne lub wielokątne obszary zbrojenia na elemencie.

Kontury obszarów zbrojeniowych są rozpoznawane przez kursor. Kliknięcie w obszary zbrojeniowe umożliwia wprowadzenie zmian w zbrojenie. Przyciskając klawisz [SHIFT] i klikając za pomocą myszy, można wybrać jednocześnie kilka obszarów zbrojenia. Kliknięcie na jeden z wybranych obszarów umożliwi wprowadzenie zmian w kilku obszarach zbrojenia. Taką samą metodą wykorzystuje się dla elementów lub obciążeń niezależnych od siatki.

Obszary zbrojeniowe niezależne od siatki wyświetlane są jako kontury z kreskowanych brązowych linii. Symbol przedstawiający ilość górnego i dolnego zbrojenia w kierunkach $x(\xi)$ oraz $y(\eta)$ pojawi się w środku. Punkt środkowy połączony jest z dwoma wierzchołkami wielokąta obszaru poprzez ciągłe brązowe linie.

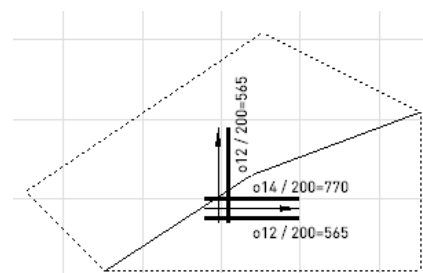

Istnieją dwie metody modyfikowania istniejącego obszaru zbrojenia:



Zastąp

Nowe zbrojenie zastępuje istniejące.



Dodaj

Nowe zbrojenie zostaje dodane do istniejącego.

Odświeżanie
automatyczne

Jeżeli ta opcja została zaznaczona, to każda zmiana zbrojenia powoduje natychmiastową aktualizację na modelu.



Płyty zespolone na blasze trapezowej nie mogą być w programie wybierane razem z innymi typami obszarów płyt. Jeżeli na modelu dostępne są obszary z płytą zespoloną oraz inne typy obszarów, to przed wykonaniem polecenia trzeba wybrać jeden typ obszaru. Podobnie w przypadku, gdy zaznaczono na raz więcej niż jedną płytę zespoloną, a płyty zespolone różnią się między sobą parametrami geometrycznymi – w takim przypadku trzeba również wskazać tylko jeden obszar.

Dla płyt zespolonych zbrojenie rzeczywiste definiowane jest w kierunkach prostopadłych i równoległych do żeberek płyty.

6.5.1.3 Weryfikacja zbrojenia rzeczywistego elementów powierzchniowych

AxisVM może sprawdzić wykorzystanie zbrojenia rzeczywistego. Podczas gdy komponent wyniku o nazwie *Różnica zbrojenia* pokazuje tylko różnicę między rzeczywistym a obliczonym (teoretycznym) zbrojeniem dla każdej warstwy, to komponent wykorzystania obliczany jest na podstawie krzywej nośności przekroju żelbetowego. Funkcjonalność ta dostępna jest dla normy Eurokod (z wyjątkiem niemieckiego załącznika) oraz NTC.

Weryfikowany obszar może być tarczą, płytą lub powłoką.

Jako dane wejściowe mogą zostać wykorzystane wyniki ze statyki liniowej, nieliniowej oraz dynamiki, a kombinacje mogą zawierać również przypadki od pożaru.

Ograniczenia

Weryfikowane mogą być poniższe typy obszarów:

- normalny,
- płyta kanałowa,
- uźebrowany,
- uźebrowany zespolony,
- strop zespolony na blasze trapezowej,
- niestandardowa macierz sztywności.

Weryfikacji podlega tylko zbrojenie ortogonalne (niestandardowe kierunki zbrojenia nie są obsługiwane).

Parametry


Wyniki oparte są na parametrach określonych dla zbrojenia rzeczywistego i teoretycznego (np. otulina, średnica prętów, kierunek warstwy). Z tego powodu zasadne jest porównywanie wyników dla zbrojenia rzeczywistego i teoretycznego jedynie z identycznymi lub prawie jednakowymi parametrami.

 **Zbrojenie ze zróżnicowanymi średnicami/ułożeniami przyjęte w danej warstwie rozpatrywane jest z uwzględnieniem uśrednionego położenia zbrojenia.**

Komponenty wyników

Grupa komponentów *Weryfikacja zbrojenia rzeczywistego* zostanie wyświetlone na liście dopiero wtedy, gdy na modelu wystąpi przynajmniej jeden obszar ze zbrojeniem rzeczywistym, który spełnia wcześniej przytoczone kryteria.

Wyświetlane komponenty są podzielone na trzy grupy:

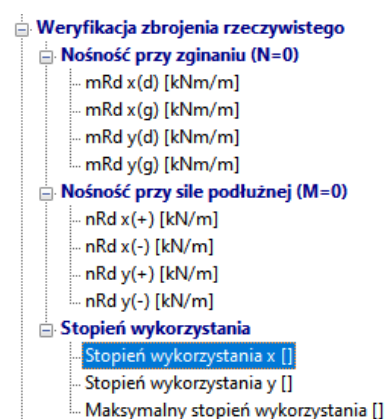

Nośność przy zginaniu ($N = 0$)

Nośność przekroju przy zginaniu w lokalnych kierunkach x oraz y przy zerowej sile podłużnej z uwzględnieniem znakowania momentów (moment ujemny rozciąga włókna dolne „d”, a moment dodatni rozciąga włókna górne „g”)

Nośność przy sile podłużnej ($M = 0$)

Nośność przekroju poprzecznego przy sile osiowej („+” ozn. rozciąganie, „-” ozn. ściskanie) przy zerowej wartości momentu zginającego w lokalnych kierunkach x oraz y .

Stopień wykorzystania


Program oblicza wykorzystanie przekroju w kierunkach x oraz y . *Maksymalny stopień wykorzystania* przedstawia największą wartość z obu powyższych.

Obliczanie komponentów wyników

Wyniki bazują na zlinearyzowanej krzywej nośności dla każdego kierunku (x oraz y). (Wyznaczane są tylko określone punkty krzywej nośności, a wartości między tymi punktami określane są poprzez interpolację liniową).

W obliczeniach przyjmuje się dla charakterystykę sprężysto-plastyczną bez wzmocnienia dla stali zbrojeniowej, a w betonie prostokątny rozkład naprężeń. Jest to taki sam model jaki został przyjęty do wyznaczania zbrojenia wymaganego.

Wyniki nośności
przy zginaniu i sile
podłużnej,
interpretacja
wyników
wykorzystania

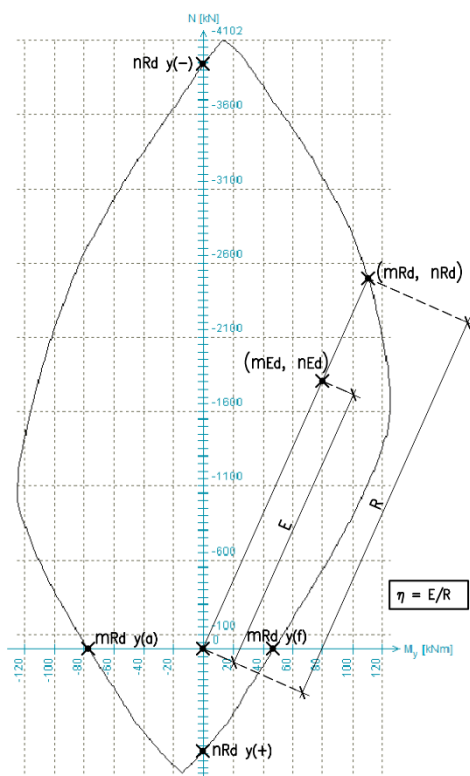

Nośność przy zginaniu (mRd ($N=0$)) oraz osiowym ściskaniu/rozciąganiu (nRd ($M=0$)) stanowią punkty graniczne krzywej nośności.

Punkt maksymalnej nośności (mRd , nRd) uzyskuje się poprzez poprowadzenie linii prostej z początku układu wykresu sił, przez punkt wyznaczony przez wartości sił w przekroju (mEd , nEd), aż do przecięcia krzywej nośności (założenie o stałej wartości mimośrodu).

Stopień wykorzystania ($\eta = E/R$) jest określany jako stosunek długości odcinków wyznaczonych przez początek układu wsp. i punkt wewnętrznych sił przyjętych do wymiarowania (mEd , nEd) oraz przez początek układu wsp. i punkt maksymalnej nośności (mRd , nRd).

Obliczenia uwzględniają rodzaj kombinacji (SGN, SGU, ...). Współczynniki bezpieczeństwa zależą od rodzaju kombinacji.

Nie ma możliwości uwzględnienia interakcji sił wewnętrznych powiązanych z kierunkami x oraz y.

Wyświetlanie
wyników i tabelle

Wyniki mogą zostać wyświetlone w każdym trybie wyświetlania dostępnym dla powierzchni. Podsumowanie wyników jest dostępne również w Przeglądarce Tabel.


6.5.1.4 Zarysowanie

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w **3.3.7 Normy projektowe**.

Po przypisaniu rzeczywistego zbrojenia, program oblicza szerokość i kierunki rys w tarczach, płytach i powłokach.

Obliczenia mogą zostać przeprowadzone dla kierunków zbrojenia pokrywających się z układem lokalnym x/y elementu powierzchniowego lub dla dowolnych kierunków zbrojenia ξ oraz η . Program wyświetla szerokości rys zgodnie z legendą kolorów, może narysować mapę rys oraz ich kąty.

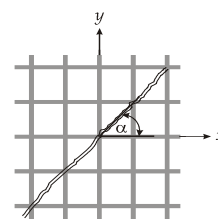

Aby poznać wartość ugięcia elementu w stanie zarysowanym, należy uruchomić statyczną analizę nieliniową z odpowiednimi opcjami.

Ustawienia parametrów można zobaczyć w poprzednim rozdziale.

Wyniki

Obliczenie zarysowania może zostać przeprowadzone dla zbrojenia rzeczywistego (zastosowanego) jak i wymaganego (teoretycznego). Wyniki zarysowania dla zbrojenia wymaganego oznaczane są za pomocą * (np. wk^*). Szerokość zarysowania obliczona dla zbrojenia wymaganego może być traktowana wyłącznie jako wartość orientacyjna, ponieważ ilość zbrojenia rzeczywistego będzie zawsze inna od zbrojenia teoretycznego.


Tabela wyników zawiera poniższe dane:

$Aa(x/\xi)$,
 $Aa(y/\eta)$
 wk

zbrojenie rzeczywiste w kierunkach **x** oraz **y** (lub **ξ** oraz **η** dla zbrojenia ukośnego)

szerokości rys w osi pręta zbrojeniowego

w_{k2}	szerokości rys na powierzchni płyty
x_{s2}	położenie osi neutralnej od krawędzi ściskanej
σ_{s2}	napężenie w prętach zbrojeniowych
wR	kąt rys względem lokalnego kierunku x
$n_x, n_y, n_{xy}, m_x, m_y, m_{xy}$	momenty i siły powierzchniowe

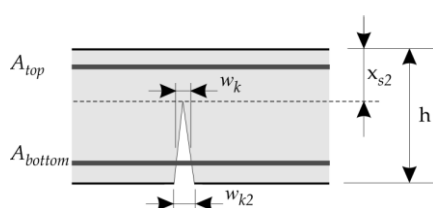

☞ Jeżeli obliczone napężenie w zbrojeniu przekroczy jego charakterystyczną granicę plastyczności, to wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

☞ Program nie wyznacza zarysowania w sytuacji pożarowej.

6.5.1.4.1 Obliczenia wg Eurokodu 2

$w_k = s_{r,max}(\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm})$, gdzie $s_{r,max}$ to maksymalny rozstaw rys, ϵ_{sm} to odkształcenie pręta zbrojeniowego, ϵ_{cm} to odkształcenie betonu między rysami.

$$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm} = \frac{\sigma_{s2} - \frac{k_t f_{ctm}}{\rho_{p,eff}} \left(1 + \frac{E_s}{E_{cm}} \rho_{p,eff}\right)}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_{s2}}{E_s}$$

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_4 \cdot k_1 k_2 \frac{\bar{\Phi}}{\rho_{p,eff}} \quad (s_{r,max} = \frac{\sigma_{s2} \bar{\Phi}}{3.6 f_{ct,eff}} \text{ dla DIN EN 1992-1-1})$$

gdzie

$\bar{\Phi}$ to średnia średnica pręta zbrojeniowego,

c to otulina prętów zbrojeniowych,

k_1 to współczynnik zależny od powierzchni prętów zbrojeniowych (żebrowana lub gładka),

k_2 to współczynnik zależny od charakterystyki rozciągania mimośrodowego,

k_3 jest współczynnikiem, który przyjmuje się równy 3.4

k_4 jest współczynnikiem, który przyjmuje się równy 0.425

Współczynniki k_3 oraz k_4 mogą zostać zmodyfikowane w oknie dialogowym Normy projektowe, na zakładce Żelbet (patrz [3.3.7 Normy projektowe](#))

k_t to współczynnik zależny od czasu trwania obciążenia

dla obciążeń krótkotrwałych $k_t = 0,6$

dla obciążeń długotrwałych (stałych) $k_t = 0,4$

$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}}$ to stosunek efektywnego zbrojenia.

Jeżeli użyte zostały pręty gładkie lub rozstaw między prętami żebrowanymi przekracza $5 \cdot \left(c + \frac{\bar{\Phi}}{2}\right)$ wtedy $s_{r,max} = 1.3 \cdot (h - x_2)$.

Program uwzględnia fakt, że rysy nie są prostopadłe do żadnego z kierunków zbrojenia i oblicza ich kąt względem osi x.

6.5.1.5 Nośność na ścinanie dla płyt i powłok (moduł RC3)

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

AxisVM oblicza:

- nośność na ścinanie żelbetowej płyty lub powłoki bez zbrojenia na ścinanie,
- zbrojenie na ścinanie (a_{sw}) jeżeli jest wymagane
- maksymalną nośność na ścinanie płyty lub powłoki ze zbrojeniem na ścinanie zgodnie z wyzerpaniem nośności betonu poddanego ściskaniu.

Co więcej, obliczane są także:

- wypadkowa siła tnąca,
- kierunek główny (ϕ),
- różnica między wymiarującą siłą tnącą a nośnością na ścinanie bez zbrojenia na ścinanie, stosunek siły tnącej do maksymalnej nośności na ścinanie ze zbrojeniem na ścinanie.

Funkcjonalność ta dostępna jest dla następujących typów obszarów (patrz 4.9.6 Obszar):

- typ normalny,
- uźebrowana płyta zespolona,
- parametryczna płyta uźebrowana,
- obszar z niestandardową macierzą sztywności,
- płyty AIRDECK,
- płyty zespolone na blasze trapezowej (jeżeli zaznaczona została opcja *Blacha trapezowa tylko jako szalunek*).

☞ **Ze względu na różnice w przepisach dotyczących ścinania i przebicia, poniższe obliczenia i weryfikacje ich wyników nie mogą służyć i zastąpić sprawdzenia przebicia!**

$v_{Ed} = \sqrt{v_{xz}^2 + v_{yz}^2}$ to wypadkowa siła tnąca, gdzie v_{xz} oraz v_{yz} to składowe siły tnącej w płaszczyznach z normalnymi w lokalnym kierunku x oraz y.

$\phi = \arctan \frac{v_{yz}}{v_{xz}}$ to kąt normalnej danej płaszczyzny, w której działa wypadkowa siła tnąca q_{Rz} . Kąt ten może zostać wyświetlony jako niezależny komponent wyników.

$d = \frac{((d)_x + d_y)}{2}$ to średnia wysokość efektywna.

Zbrojenie ortogonalne x/y:

$\rho_l = \rho_x \cos^2 \phi + \rho_y \sin^2 \phi$ jest stopniem zbrojenia podłużnego.

Wartość ρ_x oraz ρ_y jest stopniem zbrojenia rozciąganego po kierunku -x- oraz -y-.

Zbrojenie ukośne:

$\rho_l = \rho_\xi \cos^2(\phi - \alpha) + \rho_\eta \cos^2[\beta - (\phi - \alpha)]$ jest stopniem zbrojenia podłużnego.

Wartość ρ_ξ oraz ρ_η jest stopniem zbrojenia rozciąganego po kierunku -ξ- oraz -η-.

☞ **Obliczanie nośności na ścinanie oparte jest na rzeczywistym zbrojeniu przypisanym do elementu powierzchniowego.**

☞ **Obliczenia nośności na ścinanie oraz zbrojenia ścinanego nie uwzględniają zasad wymiarowania na warunki pożarowe, podwyższonej temperatury przekroju poprzecznego, odpajania betonu i redukcji sztywności oraz wytrzymałości.**

6.5.1.5.1 Obliczenia wg Eurokodu 2

Nośność na ścinanie to

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} k (100 \cdot \rho_l f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \sigma_{cp} \right] \cdot d \geq (v_{min} + k_1 \sigma_{cp})$$

gdzie

$$C_{Rd,c} = \frac{0.18}{\gamma_c}, \quad k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2.0, \quad k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} \leq 0.2 f_{cd}, \quad v_{min} = 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}}$$

N_{Ed} to siła normalna w powłoce, prostopadła do płaszczyzny q_{Rz} .

N_{Ed} jest dodatnia przy ściskaniu.

Stopień zbrojenia $\rho_l \leq 0.02$.

$$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} z v_1 f_{cd} \frac{\cot \theta + \cot \alpha}{1 + \cot^2 \theta} \text{ z i e}$$

$$v_1 = v = 0.6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250} \right]$$

$$\alpha_{cw} = 1.0 \leftarrow \sigma_{cp} = 0$$

$$\alpha_{cw} = \left(1 + \frac{\sigma_{cp}}{f_{cd}}\right) \leftarrow 0 < \sigma_{cp} \leq 0.25f_{cd}$$

$$\alpha_{cw} = 1.25 \leftarrow 0.25f_{cd} < \sigma_{cp} \leq 0.5f_{cd}$$

$$\alpha_{cw} = 2.5 \left(1 - \frac{\sigma_{cp}}{f_{cd}}\right) \leftarrow 0.5f_{cd} < \sigma_{cp} \leq f_{cd}$$

z jest ramieniem sił wewnętrznych

- Wyznaczanie ramienia sił wewnętrznych**
- Ramię sił wewnętrznych wyznaczane jest na podstawie jednej z dwóch metod, którą wskazuje użytkownik: (patrz **6.5.1 Wymiarowanie elementów powierzchniowych**)
- Wyznaczone na podstawie sił wewn. przy założeniu stanu równowagi trójwarstwowego modelu
 - Przybliżone jako $z = 0.9d$

Obliczanie wymaganego zbrojenia na ścinanie

Jeżeli v_{Ed} jest większe niż $V_{Rd,c}$, to wymagane jest zbrojenie na ścinanie. Powierzchnia tego zbrojenia na metr bieżący szerokości przekroju wynosi:

$$a_{sw} = \frac{v_{Ed}}{z f_{ywd} 1m [(\cot \theta + \cot \alpha) \sin \alpha]}$$

Jeżeli v_{Ed} jest większe niż $V_{Rd,max}$ to przekrój nie może zostać zazbrojony, aby przenieść siły tnące. W takich przypadkach program ostrzega użytkownika za pomocą odpowiedniego komunikatu.

 Nośność na ścinanie $V_{Rd,c}$, $V_{Rd,max}$ oraz różnica między siłą tnącą a nośnością na ścinanie $V_{Ed} - V_{Rd,c}$ oraz $\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}}$ zna wyświetlić za pomocą izolinii oraz izopowierzchni.

6.5.1.5.2 Obliczenia wg SIA 262

Nośność na ścinanie to

$$V_{Rd,c} = k_d \tau_{cd} d$$

gdzie

$$\tau_{cd} = 0.3 \sqrt{f_{ck}/\gamma_c}; \quad k_d = 1/(1 + \varepsilon_v d k_g); \quad k_g = 48/(16 + D_{max});$$

Parametr ε_v jest obliczany zgodnie z ustawieniami w następujący sposób:

$$\varepsilon_v = 1.5 \frac{f_{sd}}{E_s} \quad \text{lub} \quad \varepsilon_v = \frac{m_d}{m_{Rd}} \frac{f_{sd}}{E_s}.$$

Jeżeli kierunek wypadkowej siły obliczeniowej V_{Ed} nie jest równoległy ani do zbrojenia -x- ani -y-, to ε_v jest zwiększane o $1/(\cos^4 \phi + \sin^4 \phi)$.

$$V_{Rd,max} = z k_c f_{cd} (\cos \alpha + \cot \beta \sin \alpha) \sin \alpha$$

gdzie

$$k_c = \frac{1}{1.2 + 55 \varepsilon_1} \leq 0.65 \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_x + (\varepsilon_x + 0.002) \cot^2 \alpha \quad v_1 = v = 0.6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250}\right]$$

z jest ramieniem sił wewnętrznych

Obliczanie wymaganego zbrojenia na ścinanie

Jeżeli v_{Ed} jest większe niż $V_{Rd,c}$, to wymagane jest zbrojenie na ścinanie. Powierzchnia tego zbrojenia na metr bieżący szerokości przekroju wynosi:

$$a_{sw} = \frac{v_{Ed}}{z f_{ywd} 1m [(\cot \theta + \cot \alpha) \sin \alpha]}$$

Jeżeli v_{Ed} jest większe niż $V_{Rd,max}$ to przekrój nie może zostać zazbrojony, aby przenieść siły tnące. W takich przypadkach program ostrzega użytkownika za pomocą odpowiedniego komunikatu.

 Nośność na ścinanie $V_{Rd,c}$, $V_{Rd,max}$ oraz różnica między siłą tnącą a nośnością na ścinanie $V_{Ed} - V_{Rd,c}$ oraz $\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}}$ zna wyświetlić za pomocą izolinii oraz izopowierzchni.

6.5.1.6 Sprawdzenie przebiecia (moduł RC3)

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, wg których sprawdzenie przebiecia może zostać wykonane w programie, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).



Sprawdzenie obejmuje następujące warianty:

- słup (dowolny materiał) i płyta żelbetowa (włącznie z płytą fundamentową)
- zakończenie lub narożnik ściany i płyta żelbetowa (włącznie z płytą fundamentową).

Program obsługuje też sytuację, gdy jedna lub dwie belki połączone są ze słupem. Zaleca się wtedy użycie sprawdzenia przebiecia jak dla zakończenia/narożnika ściany, ponieważ metoda ta uwzględnia obrys żeber podczas znajdowania obwodu kontrolnego. Pominięcie żeber i wykonanie sprawdzenia jak dla prostego przypadku z samym słupem jest niewystarczające i może prowadzić do niedoszacowania obliczeń.

Weryfikacja żeber żelbetowego na ścinanie musi zostać przeprowadzona niezależnie od sprawdzenia na przebiecie.



Jeżeli do słupa dochodzi ściana i/lub belka (lub wiele ścian lub belek tworzy narożnik) i elementy te powinny zostać uwzględnione, to zaleca się wykorzystanie sprawdzenia przebiecia od zakończenia/narożnika ściany.

Patrz [6.5.1.6.1.2 Przebiecie przez ścianę wg Eurokodu](#) lub [6.5.1.6.2.2 Przebiecie przez ścianę wg SIA 262](#).

Przy sprawdzaniu przebiecia przez ścianę należy wskazać jej węzeł (w analizowanym miejscu), a przy sprawdzaniu przebiecia przez słup, wskazuje się jedynie sam słup. Jeżeli podczas selekcji nie wskazano dodatkowych elementów, to wszystkie dochodzące do węzła/słupa obszary zostaną przeanalizowane. Użytkownik ma wpływ na zakres uwzględnianych elementów, poprzez zaznaczenie dodatkowych względem standardowej selekcji elementów (obszarów, ścian lub żeber). W takiej sytuacji uwzględnione zostaną tylko elementy wskazane przez użytkownika.

Ponadto uwzględniona jest weryfikacja nośności krzyżulców ściskanych oraz wyznaczenie ilości potrzebnego zbrojenia na ścinanie.

Funkcjonalność ta dostępna jest dla następujących typów obszarów (patrz [4.9.6 Obszar](#)):

- typ normalny,
- uźebrowana płyta zespolona,
- parametryczna płyta uźebrowana,
- obszar z niestandardową macierzą sztywności,
- płyty AIRDECK,
- płyty zespolone na blasze trapezowej (jeżeli zaznaczona została opcja *Blacha trapezowa tylko jako szalunek*).




Sprawdzenie na przebiecie nie uwzględnia zasad wymiarowania na warunki pożarowe, podwyższonej temperatury przekroju poprzecznego, odpajania betonu i redukcji sztywności oraz wytrzymałości.

Otworki i kontur płyty

Moduł RC3 podczas wyznaczania obwodu do sprawdzenia przebiecia automatycznie rozpoznaje otworki, które znajdują się w odległości mniejszej niż 6d od słupa lub od zakończenia ściany. Ważne jest, aby projektant odpowiednio zinterpretował i zweryfikował czy otwór taki należy rzeczywiście potraktować przy wyznaczaniu obwodu kontrolnego jako otwór w płycie, czy też jego gabaryty powodują, że powinien być traktowany jako krawędź płyty.

Krawędzie otworów większych niż 2m² przylegające do krawędzi płyty oraz krawędzie wewnętrznych otworów większych niż 5m² traktowane są przez program jako krawędzie płyty (a nie jako otworki), co ma wpływ na długość wyznaczonego obwodu kontrolnego.

Jeżeli słup połączony jest z kilkoma obszarami w analizowanym węźle końcowym lub zaznaczonych zostało wiele obszarów, to do sprawdzenia przebiecia program wybierze najcieńszy z nich. Jeżeli tylko jeden obszar zostanie zaznaczony wraz z węzłem słupa, to tylko ten obszar zostanie uwzględniony w sprawdzeniu przebiecia.

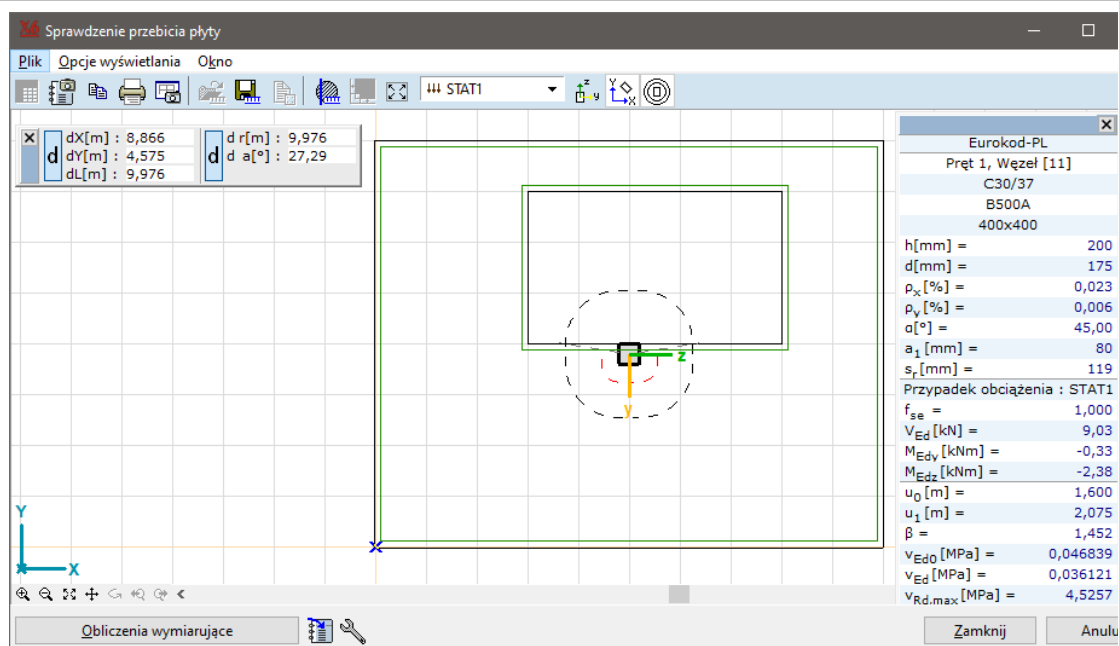

Stopień zbrojenia
i jego kierunki

Stopnie zbrojenia (ρ_x, ρ_y) mogą zostać wzięte ze zbrojenia rzeczywistego, teoretycznego lub określone ręcznie przez użytkownika jako wartość niestandardowa.

Program wyświetli ostrzeżenie w sytuacji, gdy w odległości mniejszej niż „6d” od analizowanego słupa lub ściany, występuje kilka obszarów o różnych układach lokalnych lub różnych kierunkach zbrojenia. Takie zróżnicowanie nastręcza dodatkowych problemów przy wyznaczaniu stopnia zbrojenia i naprężeń od tarczowej pracy płyty. W takich przypadkach należy samodzielnie określić stopień zbrojenia (opcja *Niestandardowe*).

6.5.1.6.1 Sprawdzenie przebiecia wg Eurokodu

6.5.1.6.1.1 Przebiecie przez słup wg Eurokodu



Kontrolne obwody przebiecia określane są na podstawie przekroju poprzecznego słupa i efektywnej grubości płyty. Krawędzie płyty i otwory uwzględniane są tylko, jeżeli znajdują się w odległości od słupa mniejszej niż sześciokrotna grubość płyty. Jeżeli przekrój poprzeczny słupa jest wklęsły, w zamian użyty zostaje przekrój wypukły.


W celu przeprowadzenia tych obliczeń, należy przypisać do płyty parametry zbrojenia oraz zdefiniować dla niej rzeczywiste zbrojenie (jeżeli zbrojenie takie ma zostać uwzględnione podczas sprawdzania przebiecia).

Po kliknięciu w przycisk na pasku narzędzi, należy wybrać do analizy słup lub podporę o sztywności obliczonej z parametrów słupa (jeżeli ze słupem w płaszczyźnie płyty połączone jest żebro, analiza nie może zostać przeprowadzona).

Parametry przebiecia (słup)

Materiały
 Stal zbrojeniowa: B500C
 Beton: C35/45

Fundament
 Całkowita grubość płyty: h [mm] = 200
☒ wg jej parametrów wymiarowania
 Stopień zbrojenia:
 Zbrojenie teoretyczne
 ρ_{lx} [%] = 0,177 ρ_{ly} [%] = 0,135

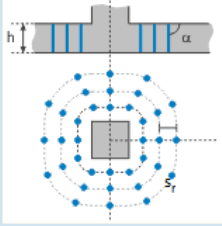Zbrojenie na przebiecie

 Kąt zbrojenia ścinanego: α [°] = 90
 Rozstaw radialny prętów: s_r [mm] = 119 $\leq 0,75d = 119$
 Odległość do pierwszego obwodu zbrojenia na przebiecie: a_1 [mm] = 47 $\leq 0,5d = 79$ $\geq 0,3d = 47$
 Wskaźnik dla sił sejsmicznych: $f_{se} = 1$

Eurokod [PL]
 Współczynnik uwzględniający nierównomierny rozkład sił tnących:
 Zgodnie z (6.39)

$$\beta = 1 + k \cdot \frac{M_{Ed}}{V_{Ed}} \cdot \frac{u_1}{W_1} \quad (6.39)$$

☐ Uwzględnij odpór podłoża w niesejsmicznych sytuacjach obliczeniowych
 Metoda wyznaczania skrajnego obwodu kontrolnego:
 Prosta (Zgodnie z (6.54))
☒ Wyznaczenie siły przebijającej przez całkowanie
 $a_{cp} = 2,000 \cdot d$

Otwórz... OK Anuluj

Materiały

Stal zbrojeniowa
Beton

Klasa betonu i stali zbrojeniowej użyte do dalszych obliczeń. Te parametry pobrane są domyślnie z rzeczywistego modelu, ale mogą zostać zmienione w tym miejscu, na potrzeby samego wymiarowania.

Płyta

Całkowita grubość płyty (h)

Wartość grubości płyty pobierana jest z parametrów wymiarowania przypisanych do tej płyty. Po wyłączeniu opcji *Wg jej parametrów wymiarowania* można zmodyfikować tę wartość.

Stopień zbrojenia

Stopień zbrojenia (ρ_{lx}, ρ_{ly}) może zostać przyjęty jako:

- Automatycznie obliczony ze zbrojenia rzeczywistego (zastosowanego)
- Automatycznie obliczony ze zbrojenia teoretycznego
- Niestandardowy (podany przez użytkownika)

Wartości ρ_{ly} oraz ρ_{lx} odnoszą się do rozciąganego zbrojenia na zginanie, odpowiednio w kierunku -y- oraz -z-. Powinny one być obliczane jako wartości średnie na odcinku równym szerokości słupa zwiększonym o $3d$ po każdej stronie (EN 1992-1-1 6.4.4 (1)).

Zbrojenie na przebiecie

Kąt zbrojenia ścinanego

Kąt pomiędzy płytą i prętami zbrojeniowymi na przebiecie (45° - 90°).

Rozstaw radialny prętów

Rozstaw radialny prętów to różnica między promieniami dwóch sąsiednich okręgów ze zbrojeniem. Przycisk **OK** nie jest dostępny, dopóki podstawowe kryterium normowe nie zostanie spełnione:
 $s_r \leq 0,75 \cdot d$. (rozdział 9.4.3. (1) EC2)

Odległość do pierwszego okręgu zbrojenia na przebiecie

Odległość do pierwszego okręgu zbrojenia na przebiecie od wypukłej krawędzi słupa.

Współczynnik uwzględniający nierównomierny rozkład sił tnących (Współczynnik β)	Obliczony na podstawie (6.4.3. (3) (6.39))	$1 + k \frac{M_{Ed}}{V_{Ed}} \cdot \frac{u_1}{W_1}$	
	Szacunkowa wartość wg położenia słupa* (6.4.3. (6))	Słup wewnętrzny	1,15
		Słup krawędziowy	1,4
		Słup narożny	1,5
Użytkownika	wartość określona przez użytkownika		

* Dla konstrukcji, w których poprzeczna stateczność nie zależy od współpracy płyty i słupów rozpatrywanych jako elementy ramy i w których przylegające przęsła nie różnią się pod względem długości o więcej 25%.

Uwzględnij odpór podłoża w niesejsmicznych sytuacjach obliczeniowych

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to podczas obliczania siły przebijającej uwzględniony zostanie odpór podłoża w obrębie okręgu zbrojenia. Ten efekt zwiększa się wraz z promieniem i potrafi zmniejszyć ilość potrzebnego zbrojenia. Wartości odporu na poszczególne okręgi zbrojenia zestawione są w oknie Wyniki analizy przebiccia.

Program weryfikuje nośność na przebicie wg PN-EN 1992-1-1 6.4.4 (2), tj. na obwodach od krawędzi słupa do odległości $2d$

Metoda wyznaczania skrajnego obwodu kontrolnego

Najbardziej oddalony obwód u_{out} , przy którym zbrojenie na ścinanie nie jest już wymagane, można określić zgodnie ze wzorem normowym (6.54) EN 1992-1-1 p. 6.4.5 (4) lub obliczyć za pomocą dwóch dodatkowych metod dostępnych w AxisVM:

Sumowanie naprężeń w elementach skończonych

Siła przebijająca dla u_{out} obliczana jest poprzez sumowanie naprężeń ścinających wzdłuż tego obwodu.

Redukcja siły tnącej o ciężar własny płyty

Siła przebijająca zmniejszana jest o ciężar własny płyty znajdujący się wewnątrz obwodu kontrolnego.

☞ Powyższe metody dodatkowe są zalecane w sytuacjach o bardziej wymagającej geometrii (otwory w płytach i krawędzie płyt), w których długości obwodów kontrolnych nie zwiększają się znacząco wraz z odległością od obrysu podpory. W takich przypadkach wyznaczenie u_{out} przy użyciu wzoru normowego (6.54) może być nieskuteczne lub dawać niemiarodajne wyniki.

Wyznaczanie siły przebijającej przez całkowanie

Domyślna metoda wyznaczenia siły przebijającej w budynkach wielokondygnacyjnych polega na obliczeniu różnicy między wewnętrznymi siłami osiowymi w słupie pod i nad płytą.

Zaznaczenie opcji Wyznaczenie siły przebijającej przez całkowanie spowoduje obliczenie tej siły poprzez scałkowanie sił tnących z płyty. Całkowanie wykonywane jest domyślnie wzdłuż linii znajdującej się w odległości $2d$ od wypukłego obrysu słupa. Wartość ta może zostać zmodyfikowana przez użytkownika.

☞ W przypadku płyt fundamentowych całkowanie przebiega wzdłuż linii znajdującej się w odległości $0.5d$ od wypukłego obrysu słupa (wartość siły $V_{Ed,0}$). Powyższe wartości brane są przy sprawdzaniu warunku nośności betonowych krzyżulców ściskanych (porównywane z maksymalnym naprężeniem stycznym przy przebicciu).

Wskaźnik dla sił sejsmicznych

Współczynnik dla sił sejsmicznych można znaleźć w rozdziale [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#).

Otwórz...

Wczytuje zapisany zestaw parametrów.

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów, w oknie panelu informacyjnego wyświetlone zostaną obwody kontrolne i wymagana ilość prętów zbrojeniowych na przebicie.



AxisVM oblicza efektywne fragmenty obwodów kontrolnych w oparciu o krawędzie płyty i otwory. Linie ciągłe wskazują, że zbrojenie jest potrzebne. AxisVM wyświetla wymaganą ilość zbrojenia dla każdej linii. Okno informacyjne przedstawia ilość krytycznego zbrojenia na przebicie. Podczas obliczania długości obwodu krytycznego przyjmuje się, że rozstaw prętów zbrojeniowych na obwodzie nie przekracza $2d$, ale spełnienie tego wymogu nie jest weryfikowane. Jeżeli ten wymóg nie został spełniony, użytkownik powinien wybrać mniejszy obwód lub umieścić dodatkowe pręty.

Tok obliczeń

Najpierw obliczone zostają wyniki dla obwodu krytycznego (są one wyświetlane w oknie dialogowym Wyniki analizy przebiccia). Następnie określana jest wymagana ilość zbrojenia dla okręgów zbrojenia zdefiniowanych w oknie dialogowym parametrów. Obwód krytyczny wyświetlony jest na czerwono, a okręgi zbrojenia na czarno. Linie przerywane wskazują obwód, gdzie odległość od słupa wynosi sześciokrotną wartość efektywnej grubości płyty.

Cienka niebieska linia wskazuje na obwód, gdzie nie potrzebne jest zbrojenie na przebicie.

Jest to kontur głowicy grzybkowej, którą można zaprojektować o grubości H_2 i bez zbrojenia na przebicie.

Gruba niebieska linia wskazuje na obwód, gdzie krytyczna siła przebicia przewyższa wytrzymałość betonu na ściskanie, tak więc płyta o pierwotnej grubości nie może zostać prawidłowo zbrojona. Jest to kontur głowicy grzybkowej, którą można zaprojektować o grubości H_1 i ze zbrojeniem na przebicie. Nośność na przebicie można zwiększyć ustawiając większą grubość płyty, wykorzystując lepszą klasę betonu lub słupy z większym polem przekroju poprzecznego.



Zapisuje rysunek w *Bibliotece Rysunków*.



Wczytuje zapisany zestaw parametrów przebicia.



Zapisuje bieżące parametry przebicia pod podaną nazwą. Zapisane parametry można wczytać ponownie za pomocą przycisku *Wczytywanie...* w oknie dialogowym *Parametry przebicia*.



Okna dialogowe parametrów przebicia.




Zwiększa granice płyty, aby cały przekrój poprzeczny znajdował się wewnątrz obszaru.



Dopasowuje wykres do okna.




Użyte zostają lokalne współrzędne słupa.

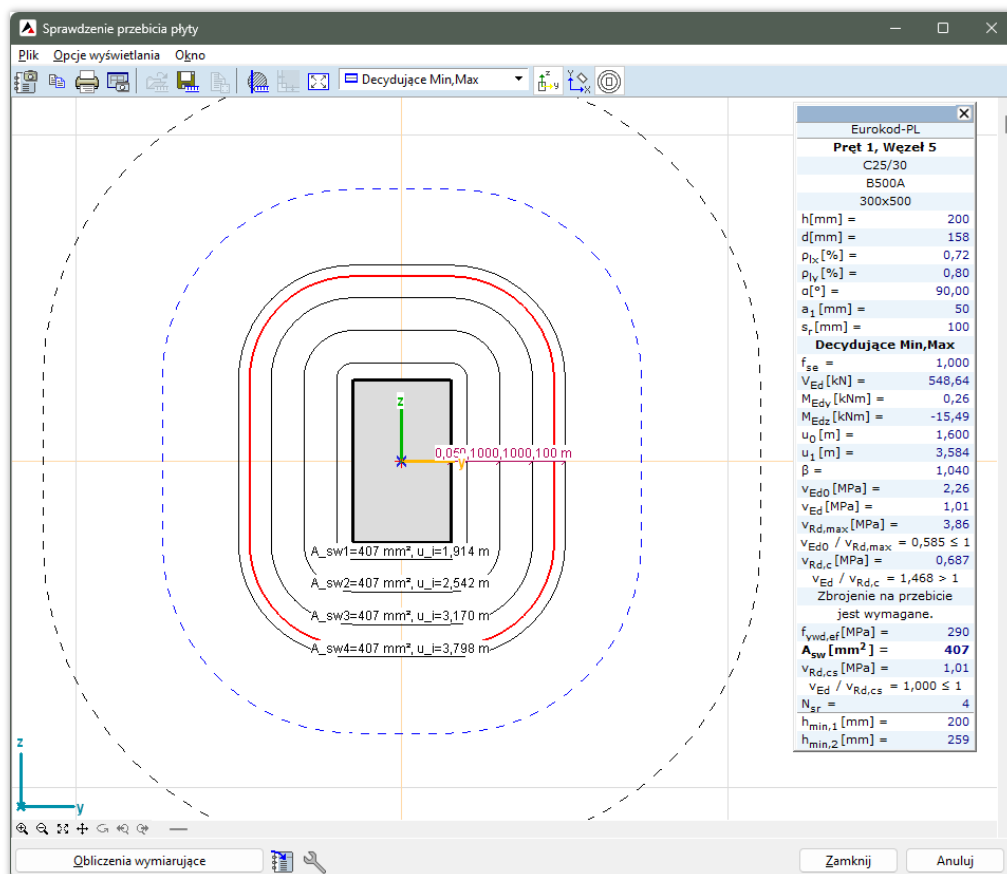




Użyte zostają globalne współrzędne.

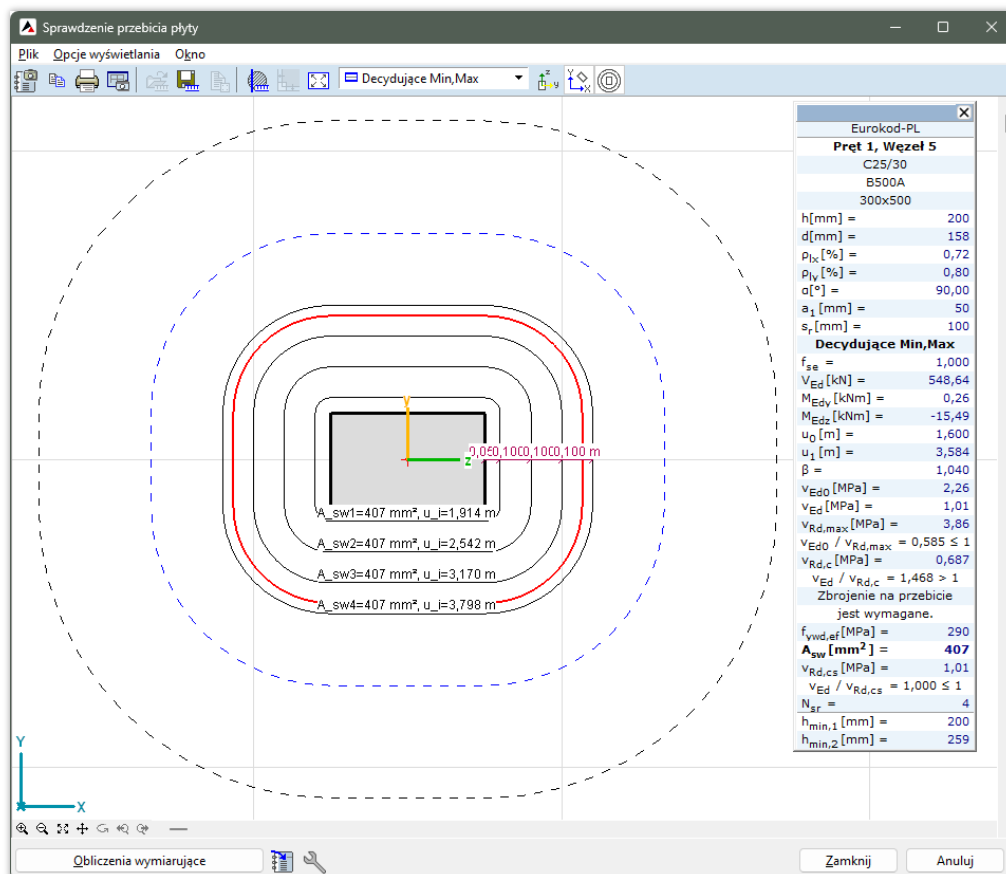

Włącza i wyłącza wyświetlanie okręgów zbrojenia.



Przycisk *Obliczenia wymiarujące* wyświetli szczegóły obliczeń.
Patrz **6.6.1.3 Wykresy i obliczenia wymiarujące**



Kliknięcie na tę ikonę dodaje obliczenia wymiarujące do bieżącego raportu.



Kliknięcie na ikonę *Ustawienia* przy przycisku *Obliczenia wymiarujące* umożliwia ustawienie jednostek dla sił i długości użytych w obliczeniach wymiarujących.

Proces obliczeń

Wymagane zbrojenie na przebiecie obliczane jest na podstawie następujących założeń. Połączenie słup-płyta jest poprawne, jeżeli naprężenie ścinające jest mniejsze lub równe wartości obliczeniowej maksymalnej nośności na przebiecie wzdłuż przekroju kontrolnego i wartości obliczeniowej nośności na przebiecie płyty ze zbrojeniem na przebiecie:

$$v_{Ed} \leq v_{Rd,max} \quad \text{i} \quad v_{Ed} \leq v_{Rd,cs}$$

v_{Ed} wartość obliczeniowa naprężenia ścinającego

$v_{Rd,max}$ wartość obliczeniowa maksymalnej nośności na przebiecie wzdłuż przekroju kontrolnego

$v_{Rd,cs}$ wartość obliczeniowa nośności na przebiecie płyty ze zbrojeniem na przebiecie

$$v_{Ed} = \beta \frac{V_{Ed}}{u_i \cdot d}$$

gdzie u_i to długość obwodu kontrolnego, d to średnia efektywna grubość płyty

β to współczynnik wyrażający dodatkowe naprężenie spowodowane przez siły mimośrodowe:

$$\beta = 1 + k \frac{M_{Ed}}{V_{Ed}} \cdot \frac{u_i}{W_1}$$

Eurokod przyjmuje, że przekrój krytyczny znajduje się w odległości $2d$ od krawędzi przekroju poprzecznego. Długość obwodu krytycznego i momentu statycznego obliczana jest uwzględniając krawędzie płyty i otwory rzeczywistej geometrii.

Obliczeniowa nośność na przebicie bez zbrojenia na przebicie to:

$$v_{Rd,c} = C_{Rd,c} k (100 \rho_1 f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \sigma_{cp} \geq v_{min} + k_1 \sigma_{cp}$$

Gdzie

$$\rho_1 = \sqrt{\rho_x \rho_y} \quad (\text{lub} \quad \rho_1 = \sqrt{\rho_\xi \rho_\eta}) \quad \text{dla zbrojenia ukośnego}$$

Jeżeli $v_{Ed} > v_{Rd,c}$ wtedy wymagane zbrojenie na przebicie określane jest wzdłuż obwodu krytycznego

$$v_{Rd,cs} = 0.75 \cdot v_{Rd,c} + 1.5 \cdot \frac{d}{s_r} \cdot \frac{A_{sw} f_{ywd,ef}}{u_1 d} \sin \alpha \leq k_{max} \cdot v_{Rd,c}$$

$$v_{Ed} \leq v_{Rd,cs}$$

Jeżeli $v_{Ed} > k_{max} \cdot v_{Rd,c}$, wtedy połączenie słupa z płytą jest niewystarczające ze względu na przebicie.

Program wyznacza odległość najdalszego obwodu zbrojenia na ścinanie od krawędzi podpory.

*Kombinacja
Decydująca czy
Przypadek
obciążenia*

Jeśli wartość obliczeniowa maksymalnej nośności na przebicie wzdłuż obwodu kontrolnego jest niewystarczająca ($v_{Ed} > v_{Rd,max}$), wówczas warunkiem krytycznym jest warunek, który prowadzi do maksymalnej wartości $v_{Ed}/v_{Rd,max}$. Jeżeli zbrojenie na przebicie nie jest wymagane ($v_{Ed} \leq v_{Rd,c}$), wówczas warunkiem krytycznym jest warunek maksymalnego $v_{Ed}/v_{Rd,c}$. Jeżeli nie można zwymiarować zbrojenia na przebicie ($v_{Ed} > v_{Rd,cs}$), wówczas warunkiem krytycznym jest warunek maksymalnego $v_{Ed}/v_{Rd,cs}$. W pozostałych przypadkach warunkiem krytycznym będzie warunek maksymalnego zbrojenia na ścinanie (A_{sw}).

Okno informacyjne wyświetla **pogrubiony** składnik wyniku dla warunku krytycznego.

Okno informacyjne	W oknie informacyjnym pod oznaczeniem wybranej normy, identyfikatorami elementów i materiałami wyświetlone są następujące parametry:
h	grubość płyty
d	efektywna grubość płyty
ρ_{lx}, ρ_{ly}	stopień zbrojenia podłużnego w kierunku -x- oraz -y-
α	kąt pomiędzy płytą i zbrojeniem na przebiecie
a_1	odległość pierwszego obwodu zbrojenia na przebiecie od wypukłego obrysu słupa
s_r	rozstaw okręgów zbrojenia
f_{se}	współczynnik skalujący siły wewnętrzne tylko od obciążeń sejsmicznych
V_{Ed}	obliczeniowa siła przebijająca
$V_{Ed,0}$	obliczeniowa siła przebijająca z całkowania w odległości $0.5d$ od wypukłego konturu słupa (tylko dla płyt fundamentowych)
M_{Edy}, M_{Edz}	wartość obliczeniowa momentu zginającego
u_0	obwód kontrolny w obwodzie słupa
u_1	krytyczny obwód kontrolny w odległości $2d$ od krawędzi słupa
β	obliczony współczynnik mimośrodu
V_{Ed0}	naprężenie ścinające wzdłuż obwodu u_0
V_{Ed}	naprężenie ścinające wzdłuż obwodu u_1
$V_{Rd,max}$	obliczeniowa wartość maksymalnej nośności na ścinanie
$V_{Ed0}/V_{Rd,max}$	stopień wykorzystania w obwodzie u_0 (w licu słupa)
$V_{Rd,c}$	obliczeniowa wartość nośności na ścinanie płyty żelbetowej przy przebieciu bez zbrojenia na ścinanie
$V_{Ed}/V_{Rd,c}$	stopień wykorzystania (rozciąganie w betonie)
$f_{ywd,ef}$	rozciąganie w zbrojeniu na przebiecie
A_{sw}	pole powierzchni zbrojenia na przebiecie w krytycznym obwodzie kontrolnym
$V_{Rd,cs}$	obliczeniowa wartość nośności na ścinanie przy przebieciu płyty żelbetowej ze zbrojeniem na ścinanie
$V_{Ed}/V_{Rd,cs}$	wykorzystanie płyty ze zbrojeniem na ścinanie
N_{sr}	liczba obwodów zbrojenia
$h_{min,1}$	minimalna wymagana grubość płyty ze zbrojeniem na przebiecie
$h_{min,2}$	minimalna wymagana grubość płyty bez zbrojenia na przebiecie

Eurokod-PL	
Pręt 1, Węzeł [2]	
C25/30	
B500A	
200x400	
$h[mm]$	250
$d[mm]$	208
$\rho_{lx}[\%]$	0,302
$\rho_{ly}[\%]$	0,444
$\alpha[^\circ]$	90,00
$a_1[mm]$	104
$s_r[mm]$	119
Decydujące Min,Max	
f_{se}	1,000
$V_{Ed}[kN]$	186,91
$M_{Edy}[kNm]$	140,18
$M_{Edz}[kNm]$	177,56
$u_0[m]$	1,200
$u_1[m]$	3,812
β	2,753
$V_{Ed0}[MPa]$	2,06
$V_{Ed}[MPa]$	0,649
$V_{Rd,max}[MPa]$	3,86
$V_{Ed0}/V_{Rd,max}$	$0,535 \leq 1$
$V_{Rd,c}[MPa]$	0,533
$V_{Ed}/V_{Rd,c}$	$1,219 > 1$
Zbrojenie na przebiecie	
jest wymagane.	
$f_{ywd,ef}[MPa]$	302
$A_{sw}[mm^2]$	250
$V_{Rd,cs}[MPa]$	0,649
$V_{Ed}/V_{Rd,cs}$	$1,000 \leq 1$
N_{sr}	3
$h_{min,1}[mm]$	200
$h_{min,2}[mm]$	278

6.5.1.6.1.2 Przebiecie przez ścianę wg Eurokodu



Sprawdzenie przebiecia przez zakończenie lub narożnik ściany może zostać przeprowadzone również za pomocą modułu RC3, włącznie z wyznaczeniem wymaganego zbrojenia na przebiecie. Program generuje obwody kontrolne do sprawdzenia przebiecia uwzględniając lokalizację ścian względem płyty, krawędzie płyty oraz otwory. Krawędzie i otwory są uwzględniane, gdy znajdują się w odległości od słupa mniejszej niż sześciokrotna efektywna grubość płyty.

Po kliknięciu w ikonkę sprawdzenia przebiecia dla ścian, należy wybrać węzeł reprezentujący zakończenie ściany lub jej narożnik. Program automatycznie identyfikuje ściany dochodzące do wybranego węzła. Ściany mogą być na modelu pionowymi obszarami lub podporami liniowymi z obliczonymi i przypisanymi sztywnościami na podstawie określonych parametrów ściany (patrz [4.9.13 Podpora liniowa](#)). Oba przypadki reprezentacji ścian są obsługiwane przy weryfikacji przebiecia.

Definicja parametrów przebiecia odbywa się w poniższym oknie dialogowym:


Parametry przebiecia

Parametry przebiecia (koniec / rogu ściany)

Materiały
 Stal zbrojeniowa: B500A
 Beton: C30/37

Eurokod [PL]
 Współczynnik uwzględniający nierównomierny rozkład sił tnących
 $\beta = 1,2 \geq 1,000$

Płyta
 Całkowita grubość płyty: h [mm] = 200
☒ wg jej parametrów wymiarowania
 Stopień zbrojenia
 Zbrojenie teoretyczne
 ρ_{lx} [%] = 0,192 ρ_{ly} [%] = 0,361

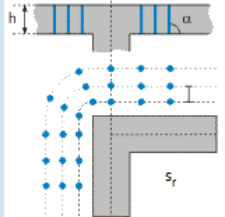Zbrojenie na przebiecie

 Kąt zbrojenia ścinanego
 α [°] = 90,00
 Rozstaw radialny prętów
 s_r [mm] = 119 $\leq 0,75d = 119$
 Odległość do pierwszego obwodu zbrojenia na przebiecie
 a_1 [mm] = 73 $\leq 0,5d = 79$ $\geq 0,3d = 47$
 Wskaźnik dla sił sejsmicznych
 $f_{se} = 1$

Metoda wyznaczania skrajnego obwodu kontrolnego
 Prosta (Zgodnie z (6.54))

☒ Wyznaczenie siły przebijającej przez całkowanie
 $a_{cp} = 2,000 \cdot d$ $l_{cp} = 2,000 \cdot d$
 Wyznaczenie siły przebiecia V_{Ed}
 Średnia siła ścinająca na krawędzi

Otwórz... OK Anuluj


Większość parametrów, które można ustawić w tym oknie, została już opisana w poprzednim rozdziale (patrz 6.5.1.6.1.1 Przebiecie przez słup wg Eurokodu)

Najczęściej do sprawdzenia przebiecia w zakończeniach i narożnikach ściany siła wyznaczana jest w jeden z następujących sposobów:

- przez całkowanie reakcji wzdłuż ścian lub ściany
- przez całkowanie sił tnących działających wokół zakończenia lub narożnika ściany

W programie zastosowano tę drugą metodę, gdzie parametry a_{cp} oraz l_{cp} określające położenie linii odczytu sił mogą zostać określone przez projektanta. Siła do weryfikacji przebiecia obliczana jest z sił tnących znajdujących na tej linii, na podstawie poniższego opisu.


Parametry a_{cp} oraz l_{cp} w oknie z parametrami do przebiecia określone są względem wartości d (wysokość użyteczna). Dla $a_{cp}=2$ oraz $l_{cp}=2$ położenie linii całkowania będzie znajdowało się w odległości $2d$ od krawędzi ściany, a koniec linii również $2d$ od zakończenia ściany lub jej narożnika.

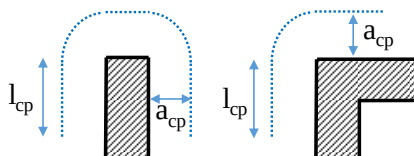

- ☞ W przypadku płyt fundamentowych siła przebijająca jest wynikiem całkowania wzdłuż linii znajdującej się w odległości $0,5d$ od wypukłego obrysu słupa (wartość siły $V_{Ed,0}$). Wartość ta brana jest przy sprawdzaniu warunku nośności betonowych krzyżulców ściskanych (porównywane z maksymalnym naprężeniem stycznym przy przebieciu).



Rozkład siły wzdłuż linii całkowania zostanie wyświetlony po kliknięciu ikonki wykresu:

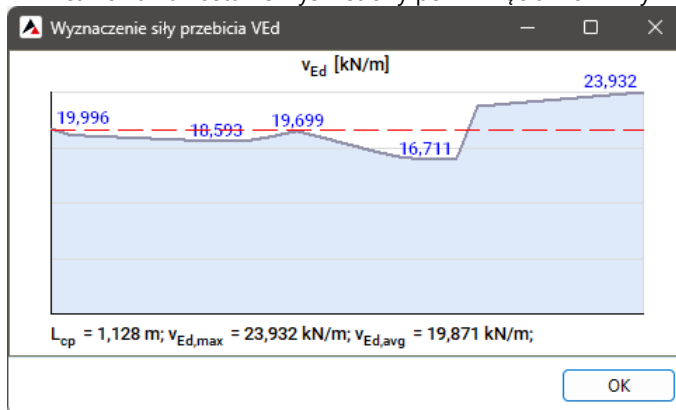

Należy wiedzieć i pamiętać, że linia określona przez parametry a_{cp} oraz l_{cp} jest tylko pomocniczym narzędziem do wyznaczania siły przebicia i nie jest traktowana przez program jako kontrolny obwód przebicia.

Obwód do sprawdzenia przebicia wyznaczany jest zgodnie z normą projektową (patrz 6.5.1.6.1.1 Przebicie przez słup wg Eurokodu oraz 6.5.1.6.2.1 Przebicie przez słup wg SIA 262).

Wyznaczanie siły
 V_{Ed} do sprawdzenia
przebicia

Przy wyznaczaniu V_{Ed} z maksymalnej siły tnącej, obliczana jest ona w następujący sposób:

$$V_{Ed} = v_{Ed,max} \cdot L_{zie}$$

- $v_{Ed,max}$ to maksymalna wartość siły tnącej wzdłuż linii całkowania;
- L to długość linii całkowania.

Przy wyznaczaniu V_{Ed} ze średniej siły tnącej, obliczana jest ona w następujący sposób:

$$V_{Ed} = \beta \cdot v_{Ed,avg} \cdot L$$

gdzie

- β to współczynnik uwzględniający oddziaływanie momentu zginającego;
- $v_{Ed,avg}$ to średnia wartość siły tnącej wzdłuż linii całkowania.

Wartość v_{Ed} obliczana jest wg wzoru:

$$v_{Ed} = \sqrt{v_{xz}^2 + v_{yz}^2}$$

Odpór podłoża

W przypadku sprawdzania przebicia na zakończeniu/narożniku ściany siła od oporu podłoża jest pomijana, ponieważ obwody kontrolne nie tworzą linii zamkniętej, a siła przebijająca jest zazwyczaj scałkowana z odległości $2d$ od konturu ściany, więc większość oddziaływania podłoża jest już pominięta.

Interfejs i wyniki

Interfejs graficzny tego modułu oraz dostępne tam przyciski zostały szczegółowo opisane w poprzednim rozdziale (patrz 6.5.1.6.1.1 Przebicie przez słup wg Eurokodu). Wyniki wymiarowania są przedstawiane w oknie informacyjnym oraz w sposób graficzny w oknie *Sprawdzenie przebicia płyty*. Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że do zapewnienia nośności wymagane jest zbrojenie na przebicie, to jego obliczona ilość pojawi się na obwodach w strefie przebicia. W oknie dialogowym *Sprawdzenie przebicia płyty* dostępny jest również przycisk *Obliczenia wymiarujące*, po kliknięciu którego wyświetlany jest szczegółowa notka z obliczeń. Obliczenia te oraz rysunki mogą zostać zapisane i wykorzystane podczas tworzenia raportu.

6.5.1.6.2 Sprawdzenie przebicia wg SIA 262

6.5.1.6.2.1 Przebicie przez słup wg SIA 262



Sprawdzenie przebicia jest dostępne, jeżeli zdefiniowano wcześniej parametry wymiarowania i zbrojenie rzeczywiste dla analizowanej płyty.

Po kliknięciu ikonki sprawdzenia przebicia, należy wybrać słup lub podporę węzłową z przypisanymi parametrami słupa.

Niektóre informacje o procesie wymiarowania zostały już omówione w rozdziale 6.5.1.6.1.1 Przebicie przez słup wg Eurokodu i nie są już tutaj powtarzane.

Parametry do sprawdzenia przebiecia mogą zostać określone w analogiczny sposób, jak ma to miejsce w przypadku wymiarowania wg Eurokodu.

Materiały

Beton, Stal zbrojeniowa Klasa betonu i stali zbrojeniowej użyte do obliczeń. Te parametry pobrane są domyślnie z rzeczywistego modelu, ale mogą zostać zmienione w tym miejscu.

Wymiar ziarn kruszywa Maksymalny rozmiar ziarna kruszywa (D_{max}) dla współczynnika k_g w wyrażeniu (37).

Płyta

Całkowita grubość płyty (h) Grubość płyty pobrana jest domyślnie z modelu rzeczywistego i można ją zmienić w tym miejscu, jeżeli wyłączono opcję *Według parametrów zbrojenia*.

Stopień zbrojenia Stopień zbrojenia (ρ_{lx}, ρ_{ly}) odnosi się do zbrojenia na zginanie odpowiednio w kierunku -y- oraz -z-. Nośność na zginanie płyty (m_{Rd}) jest wyznaczana na podstawie stopnia zbrojenia.

Współczynnik redukcji długości obwodu kontrolnego k_e Można wybrać, aby program uwzględniał współczynnik k_e z wartością obliczoną zgodnie ze wzorem (56) w paragrafie 4.3.6.2.4 lub, w zależności od położenia słupa, z przybliżoną wartością zgodnie z paragrafem 4.3.6.2.5.

Wyznaczenie siły przebijającej Siła przebijająca może być wyznaczona jako różnica w sile osiowej połączonych w płycie słupów lub poprzez scałkowanie siły tnącej w płycie (patrz [6.5.1.6.1.1 Przebiecie przez słup wg Eurokodu](#)).

Zbrojenie na przebiecie

β Kąt między płaszczyzną płyty a prętami na ścinanie (45°-90°).

Φ_{sw} Średnica prętów na ścinanie.

c_v Otulina betonowa zbrojenia na przebiecie po stronie rozciąganej.

Rozstaw radialny prętów Rozstaw radialny prętów to różnica między promieniami dwóch sąsiednich okręgów ze zbrojeniem na ścinanie.

Odległość do pierwszego okręgu zbrojenia na przebiecie Odległość do pierwszego okręgu zbrojenia na przebiecie od wypukłej krawędzi słupa.

Wymiar ziarn kruszywa	D_{max} maksymalny wymiar ziarn kruszywa.
Współczynnik redukcji długości obwodu kontrolnego k_e	Można wybrać, aby program uwzględnił współczynnik k_e z wartością obliczoną zgodnie ze wzorem (56) SIA 262 w paragrafie 4.3.6.2.4 lub, w zależności od położenia słupa, z przybliżoną wartością zgodnie z paragrafem 4.3.6.2.5. Jeżeli wybrano opcję <i>Automatyczna</i> , to współczynnik ten obliczany jest z poniższego wzoru:
	$k_e = \frac{1}{1 + \frac{e_u}{b}}$
Metoda wyznaczania najbardziej skrajnego obwodu kontrolnego	Najbardziej oddalony obwód u_{out} , przy którym zbrojenie na ścinanie nie jest już wymagane, można określić zgodnie ze wzorem normowym (57) w 4.3.6.3.1 po przekształceniu wzoru $u_{out} = \frac{V_d}{k_r \tau_{cd} d_v}$ lub za pomocą dwóch dodatkowych metod: <i>Sumowanie naprężeń w elementach skończonych</i> Siła przebijająca dla u_{out} obliczana jest poprzez sumowanie naprężeń ścinających wzdłuż tego obwodu. <i>Redukcja siły tnącej o ciężar własny płyty</i> Siła przebijająca zmniejszana jest o ciężar własny płyty znajdujący się wewnątrz obwodu kontrolnego.
	Powyższe dwie metody dodatkowe są zalecane w sytuacjach o bardziej wymagającej geometrii (otwory w płytach i krawędzie płyt), w których długości obwodów kontrolnych nie zwiększają się znacząco wraz z odległością od obrysu podpory. W takich przypadkach wyznaczenie u_{out} przy użyciu wzoru normowego (57) może być nieskuteczne lub dawać niemiernodajne wyniki.
Wyznaczenie siły przebijającej przez całkowanie	Siła przebijająca może zostać wyznaczona z różnicy siły podłużnych poszczególnych słupów lub poprzez całkowanie siły tnącej w płycie (patrz 6.5.1.6.1.1 Przebiecie przez słup wg Eurokodu).
Krok aproksymacji	Poziom aproksymacji ustawiany zgodnie z SIA 262 (rozdział 4.3.6.4.2). Można wybrać krok aproksymacji 1 lub 2.
Maksymalna rozpiętość	L_x oraz L_y to rozpiętość w kierunku -x- oraz -y- wg rozdziału 4.3.6.4.2 oraz 4.3.6.4.4.
b_{sr}	Wartość graniczna dla szerokości strzemion słupa (narożnego lub przy krawędzi) do wyznaczenia nośności na zginanie.
Wytyczne do wymiarowania	Program wyznacza obwód przebiecia w odległości $0,5d_v$ (rozdział 4.3.6.2.2) od wypukłej krawędzi słupa. Nośność ściskanych krzyżulców obliczana jest wg rozdziału 4.3.6.5.7:

$$V_{Rd,max} = 2 \cdot k_r \cdot \tau_{cd} \cdot d_v \cdot u$$

Jeżeli $V_d > V_{Rd,max}$ nośność betonowych krzyżulców ściskanych jest niewystarczająca. W takim przypadku należy zmienić grubość płyty lub klasę betonu.

Nośność na ścinanie przy przebieciu bez zbrojenia na ścinanie obliczana jest wg rozdziału 4.3.6.3.1:

$$V_{Rd,c} = k_r \cdot \tau_{cd} \cdot d_v \cdot u$$

Jeżeli $V_d \leq V_{Rd,c}$ to zbrojenie ścinane nie jest potrzebne. W przeciwnym wypadku wymagane zbrojenie ścinane na przebieciu obliczane jest zgodnie z rozdziałem 4.3.6.5.2 (65) oraz 4.3.6.5.3 (66)):

$$\Sigma A_{sw} = \frac{V_d}{k_e \cdot \sigma_{sd} \cdot \sin \beta'}$$

gdzie

$$\sigma_{sd} = \frac{E_s \cdot \psi}{6} \cdot \left(1 + \frac{f_{bd}}{f_{sd}} \cdot \frac{d}{\phi_{sw}} \right)$$

$$\psi = 1,5 \cdot \frac{r_s}{d} \cdot \frac{f_{sd}}{E_s} \cdot \left(\frac{m_{sd}}{m_{Rd}} \right)^{3/2} \quad \text{z } f_{bd} = \frac{1,4 \cdot f_{ctm}}{\gamma_c}$$

Tak obliczone zbrojenie wymagane musi być rozłożone w obwodach zbrojenia znajdujących się między $0,35 \cdot d_v$ a d_v . Wymagane zbrojenie dla pojedynczego obwodu zbrojenia obliczane jest przez podzielenie wartości ΣA_{sw} przez liczbę obwodów zbrojenia. Ilość zbrojenia wymaganego A_{sw} jest umieszczana na każdym obwodzie zbrojenia tam, gdzie jest to konieczne.

Okno informacyjne

W oknie informacyjnym pod oznaczeniem wybranej normy, identyfikatorami elementów i materiałami wyświetlone są następujące parametry:

h	grubość płyty
d	grubość płyty
ρ_x, ρ_y	stopień zbrojenia podłużnego płyty w kierunku -x- oraz -y-
β	kąt pomiędzy płytą i zbrojeniem na przebiecie
s_0	odległość pierwszego obwodu zbrojenia na przebiecie od wypukłego obrysu słupa
s_1	rozstaw okręgów zbrojenia
$\emptyset$	średnica zbrojenia na ścinanie
d_v	efektywna grubość płyty
l_x, l_y	rozpiętość w kierunku -x- oraz -y-
f_{se}	współczynnik skalujący siły wewnętrzne tylko od obciążeń sejsmicznych
V_d	obliczeniowa siła przebijająca
$V_{d,0}$	obliczeniowa siła przebijająca z całkowania w odległości 0.5d od wypukłego konturu słupa (tylko dla płyt fundamentowych)
M_y, M_z	wartość obliczeniowa momentu zginającego
u	długość obwód przy przebieciu
k_e	współczynnik redukcji dla obwodów kontrolnych przy przebieciu
u'	$u' = k_e \cdot u$
$V_{Rd,c}$	obliczeniowa wartość nośności na ścinanie płyty żelbetowej przy przebieciu bez zbrojenia na ścinanie
$V_{Rd,max}$	obliczeniowa wartość maksymalnej nośności na ścinanie
$V_d/V_{Rd,max}$	stopień wykorzystania dla $V_{Rd,max}$
$V_d/V_{Rd,c}$	stopień wykorzystania dla $V_{Rd,c}$
$V_{d,s}$	siła przebijająca do obliczenia zbrojenia na ścinanie
σ_{sd}	obliczeniowa wartość naprężeń rozciągających w zbrojeniu ścinanym
ΣA_{sw}	całkowita wymagana ilość zbrojenia na ścinanie
A_{sw}	wymagana ilość zbrojenia na ścinanie w jednym obwodzie zbrojenia
$V_{Rd,s}$	obliczeniowa siła przebijająca do obliczenia zbrojenia na ścinanie
N_{sr}	liczba obwodów zbrojenia
$h_{min,1}$	minimalna wymagana grubość płyty ze zbrojeniem na przebiecie
$h_{min,2}$	minimalna wymagana grubość płyty bez zbrojenia na przebiecie

SIA 26x (Szwajcarski)	
Pręt 3, Węzeł [5]	
C30/37	
B500A	
400x400	
$h[mm] =$	200
$d[mm] =$	152
$\rho_x [\%] =$	0,795
$\rho_y [\%] =$	0,851
$\beta [^\circ] =$	90,00
$s_0 [mm] =$	76
$s_1 [mm] =$	91
$\emptyset [mm] =$	6
$d_v [mm] =$	132,0
$l_x [m] =$	5,0
$l_y [m] =$	5,0
Decydujące Min,Max	
$f_{se} =$	1,000
$V_d [kN] =$	357,92
$V_{d,0} [kN] =$	253,92
$M_y [kNm] =$	3,18
$M_z [kNm] =$	-2,36
$u [m] =$	2,014
$k_e =$	0,982
$u' = k_e \cdot u [m] =$	1,978
$V_{Rd,c} [kN] =$	264,81
$V_{Rd,max} [kN] =$	529,61
$V_d / V_{Rd,max} =$	0,676 $\leq$ 1
$V_d / V_{Rd,c} =$	1,352 $>$ 1
Zbrojenie na przebiecie	
jest wymagane.	
$V_{d,s} [kN] =$	178,96
$\sigma_{sd} [MPa] =$	435
$\Sigma A_{sw} [mm^2] =$	419
$A_{sw} [mm^2] =$	419
$V_{Rd,s} [kN] =$	178,98
$N_{sr} =$	2
$h_{min,1} [mm] =$	200
$h_{min,2} [mm] =$	212

6.5.1.6.2.2 Przebiecie przez ścianę wg SIA 262

Program wyznacza siłę przebiecia tak jak to opisano w HIV. W przypadku wymiarowania wg SIA współczynnik β nie jest wykorzystywany. Współczynnik redukcji k_e dla długości obwodu może zostać określony przez użytkownika.

Po kliknięciu w ikonkę sprawdzenia przebiecia dla ścian, należy wybrać węzeł reprezentujący zakończenie ściany lub jej narożnik. Program automatycznie identyfikuje ściany dochodzące do wybranego węzła. Ściany mogą być na modelu pionowymi obszarami lub podporami liniowymi z obliczonymi i przypisanymi sztywnościami na podstawie określonych parametrów ściany (patrz 4.9.13 Podpora liniowa). Oba przypadki reprezentacji ścian są obsługiwane przy weryfikacji przebiecia.

Większość parametrów, które można ustawić została już opisana w rozdziale 6.5.1.6.1.2 Przebiecie przez ścianę wg Eurokodu i nie jest tutaj ponownie opisywana.

Parametry przebiecia (koniec / rogu ściany)

Materiały

Stal zbrojeniowa B500A

Beton C30/37

Wymiar ziarn kruszywa D_{max} [mm] = 32

Płyta

Całkowita grubość płyty h [mm] = 200


☒ wg jej parametrów wymiarowania

Stopień zbrojenia

Zbrojenie teoretyczne

ρ_{lx} [%] = 0,220 ρ_{ly} [%] = 0,370

Zbrojenie na przebiecie

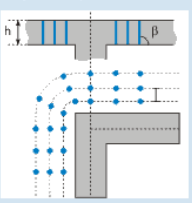

Kąt zbrojenia ścinanego β [°] = 90,00

Średnica ϕ_{sw} [mm] =

c_v [mm] = 0

Rozstaw radialny prętów s_1 [mm] = 90 $\leq 0,6d = 91$

Odległość do pierwszego obwodu zbrojenia na przebiecie s_0 [mm] = 76 $\leq s_1 = 90$
 $\geq 0,35(d - c_v) = 53$

Wskaźnik dla sił sejsmicznych $f_{se} = 1$

SIA 262 (Szwajcarski)

Współczynnik redukcyjny długości obwodu kontrolnego $k_e = 0,75 \leq 1,000$

Metoda wyznaczania skrajnego obwodu kontrolnego Prosta (Zgodnie z (57))

☒ Wyznaczenie siły przebijającej przez całkowanie

$a_{cp} = 2,000 \cdot d$ $l_{cp} = 2,000 \cdot d$

Wyznaczenie siły przebiecia V_{Ed}

Średnia siła ścinająca na krawędzi

1. krok aproksymacji

Odległość zakończenia/narożnika ściany od zerowej wartości momentu zginającego.

r_{sx} [m] = 1,0 r_{sy} [m] = 1,0

Otwórz... OK Anuluj

Szczegóły wymiarowania i zastosowane wzory zostały omówione w poprzednim rozdziale 6.5.1.6.2.1 **Przebiecie przez słup wg SIA 262**. W przypadku zakończenia ścian i ich narożników nie można wybrać poziomy aproksymacji (rozdział 4.3.6.4.2. normy SIA 262), a w programie przyjęto poziom 1, ponieważ założono, że $m_{sd}/m_{Rd} \approx 1.0$ a wartość odległości r_s może zostać określona przez użytkownika.

6.5.1.6.3 Wyniki dla sprawdzenia przebiecia

Komponenty wyników

Jeśli w modelu są słupy, podpory, zakończenia lub narożniki ścian z zadanymi parametrami do sprawdzenia przebiecia i dostępne są wyniki z analizy statycznej (liniowe/nieliniowe) lub dynamicznej, to w zakładce Wymiarowanie - Żelbet dostępne są nowe komponenty wyników związane ze sprawdzeniem przebiecia. Za pomocą tych wyników można łatwo wyświetlać i generować wyniki przebiecia dla każdego elementu i węzła na modelu.


Eurokod

- V_{Ed} – obliczeniowa siła przebijająca
- u_1 – krytyczny obwód kontrolny w odległości $2d$ od krawędzi słupa
- v_{Ed} – naprężenie ścinające wzdłuż obwodu u_1
- $v_{Rd,c}$ – obliczeniowa wartość nośności na ścinanie płyty żelbetowej przy przebieciu bez zbrojenia na ścinanie
- $v_{Ed,0}$ – naprężenie ścinające wzdłuż obwodu u_0
- $v_{Rd,max}$ – obliczeniowa wartość maksymalnej nośności na ścinanie
- $v_{Ed}/v_{Rd,c}$ – stopień wykorzystania dla $v_{Rd,c}$
- $v_{Ed,0}/v_{Rd,max}$ – stopień wykorzystania dla $v_{Rd,max}$ w obwodzie u_0
- A_{sw} – pole powierzchni zbrojenia na przebiecie w krytycznym obwodzie kontrolnym
- $v_{Rd,cs}$ – obliczeniowa wartość nośności na ścinanie przy przebieciu płyty żelbetowej ze zbrojeniem na ścinanie

SIA

- V_d – obliczeniowa siła przebijająca
- u – długość obwodu przy przebieciu
- k_e – współczynnik redukcyjny dla obwodu kontrolnego przy przebieciu
- u' – efektywna długość obwodu przy przebieciu
- $v_{Rd,c}$ – obliczeniowa wartość nośności na ścinanie płyty żelbetowej przy przebieciu bez zbrojenia na ścinanie
- $v_{Rd,max}$ – obliczeniowa wartość maksymalnej nośności na ścinanie
- $V_d/v_{Rd,c}$ – stopień wykorzystania dla $v_{Rd,c}$
- $V_d/v_{Rd,max}$ – stopień wykorzystania dla $v_{Rd,max}$
- A_{sw} – wymagana ilość zbrojenia na ścinanie w jednym obwodzie zbrojenia
- $V_{Rd,s}$ – obliczeniowa siła przebijająca do obliczenia zbrojenia na ścinanie
- $V_d/V_{Rd,s}$ – stopień wykorzystania dla $V_{Rd,s}$

- $v_{Ed}/v_{Rd,cs}$ – stopień wykorzystania dla $v_{Rd,cs}$

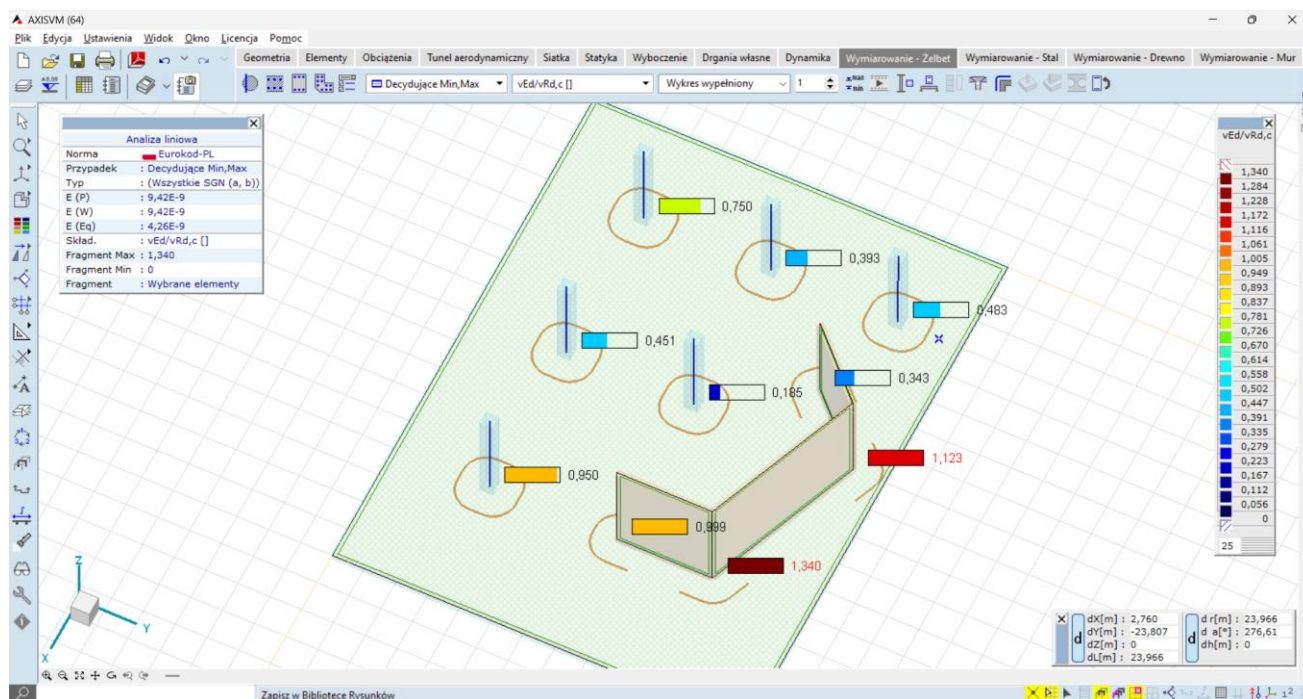

Wyniki w
Przeglądarce tabel

Wyniki obliczeń wymiarujących są dostępne również w Przeglądarce tabel (patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)), gdzie wyniki sprawdzenia przebiecia słupów, podpór, zakończeń narożników ścian są dostępne w formie tabelarycznej.

6.5.2 Wymiarowanie belki żelbetowej (moduł RC2)

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).




Belki są elementami konstrukcyjnymi z jednym wymiarem (długością) większym niż wymiary przekroju poprzecznego, obciążone zginaniem i ścinaniem, a siła normalna wynosi zero lub jest mała, a przez to nieistotna.

Moduł do wymiarowanie zbrojenia belki można zastosować do prętowych elementów konstrukcyjnych, modelowanych za pomocą prętów lub żeber, które posiadają ten sam materiał, przekrój stały lub zmienny, prostokątny lub teowy, zakładając, że obciążenie przyłożone jest w płaszczyźnie symetrii przekroju poprzecznego.

Obliczane zbrojenie górne i dolne są z tego samego gatunku stali, podczas gdy strzemiona mogą mieć inny gatunek stali od prętów podłużnych.

Zmienny
przekrój poprzeczny

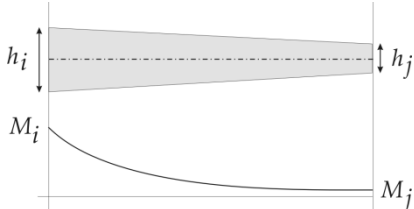

Uwzględniana jest zmiana w sile tnącej ze względu na zmienny przekrój poprzeczny.

Tam, gdzie znak momentu nie zmienia się, można zastosować prostą zasadę: jeżeli na długości wysokość przekroju zmienia się w ten sam sposób co moment, wytrzymałość na ścinanie maleje, w przeciwnym wypadku rośnie.

Siła tnąca modyfikowana jest przez $\Delta V = 2A_s f_{yd} \sin \alpha$, gdzie A_s to powierzchnia podłużnego zbrojenia rozciąganego α to kąt pomiędzy włókem skrajnym i linią środkową. Zakłada się, że zbrojenie podłużne jest równoległe do włókna skrajnego.




AxisVM przeprowadza procedury wymiarujące wymienione poniżej. Wszystkie pozostałe wymagane zgodnie z normą sprawdzenia muszą być wykonane przez użytkownika. Aktualna wersja modułu Wymiarowanie belek nie weryfikuje zginania ukośnego, złożonego oddziaływania sił wewnętrznych, zwichtzenia czy wpływu naprężeń prostopadłych do osi

podłużnej, wywołanych siłami skupionymi. Z tego powodu moduł nie może być stosowany do wymiarowania krótkich wsporników.


Obliczenia wymiarujące

Kliknięcie w przycisk *Obliczenia wymiarujące* w oknie *Zbrojenie belki* wyświetli szczegółową notkę obliczeniową wg wybranej normy projektowej. Odniesienia do odpowiednich punktów rozdziałów i wzorów normowych są wyświetlone na niebiesko.

Notka obliczeniowa jest przygotowana dla zbrojenia teoretycznego lub rzeczywistego, w zależności czy zostanie wywołana z zakładki *Zbrojenie belki teoretyczne* czy *Zbrojenie belki rzeczywiste*.

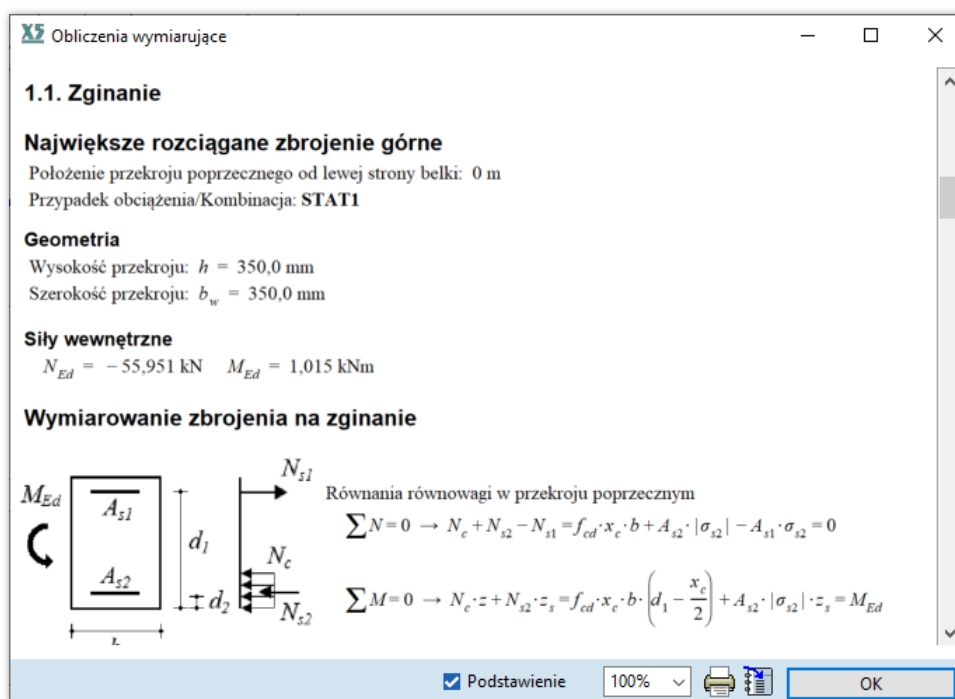

Kliknięcie w ikonkę *Ustawienia* obok przycisku *Obliczenia wymiarujące* pozwala ustawić poziom szczegółowości notki oraz podstawowe jednostki dla sił i długości wykorzystywanych w notce.



Większość pozostałych wyników jest konwertowana wg ustawień jednostek przyjętych w AxisVM (patrz [3.3.8 Jednostki i formaty](#))

Więcej szczegółów dotyczących okna *Obliczenia wymiarujące* można znaleźć w [6.6 Wymiarowanie – Stal](#) oraz [6.6.1.3 Wykresy i obliczenia wymiarujące](#)

6.5.2.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek (zginanie jednokierunkowe)



Za pomocą tego polecenia, parametry do wymiarowania i zbrojenie rzeczywiste (zastosowane) belek żelbetowych mogą zostać przypisane bez konieczności procedury weryfikacji przekroju dla każdego elementu prętowego z osobna. Parametry wymiarowania belek żelbetowych mogą być różne dla każdego elementu skończonego belki (analogicznie do oczka siatki). Aby wybrać tylko część elementu konstrukcyjnego, zaznacz następującą opcję *Ustawienia / Preferencje / Edycja / Włącz wybór elementów skończonych na liniach*.

 **Okno dialogowe parametrów zbrojenia belek jest odpowiednie do zdefiniowania dla elementów pracujących na jednokierunkowe zginanie. Może być ono jednak również użyte dla elementów pionowych.**

Parametry dostępne w tym oknie są wykorzystywane przy wymiarowaniu belek żelbetowych patrz [6.5.2.2 Etapy wymiarowania zbrojenia belki](#).

Zbrojenie rzeczywiste na zginanie jednokierunkowe (belka)

Przekrój poprzeczny Parametry Zbrojenie rzeczywiste

Beton C30/37 D_{max} [mm] = 16

Klasa konstrukcji S4

300x500

b_w [mm] = 300,0 h [mm] = 500,0

Klasy środowiska, otuliny

Górny: (+z) X0 c_v (+z) [mm] = 15,0 $\geq 20,0$

Lewy: (-y) X0 c_v (-y) [mm] = 15,0 $\geq 20,0$

Prawy: (+y) X0 c_v (+y) [mm] = 15,0 $\geq 20,0$

Dolny: (-z) X0 c_v (-z) [mm] = 15,0 $\geq 20,0$

☐ Zastosuj minimalną otulinę

Strzemię B500A Zbrojenie podłużne B500A

Liczba cięć strzemion = 2

ϕ_y [mm] = 8

ϕ_g [mm] = 16

ϕ_d [mm] = 16

Krok dla rozstawu strzemion Δs [mm] = 50,0

Zbrojenie boczne na skręcanie ϕ_{skr} [mm] = 16

Max. liczba układów przy różnicowaniu zbrojenia

Pobierz z... ☐ Zapisz jako domyślne OK Anuluj

Lista z przekrojami poprzecznymi zawiera wszystkie wybrane przez użytkownika przekroje belek do zwymiarowania. Parametry geometryczne wybranych przekroi z listy zostaną wyświetlone i mogą zostać następnie wyedytowane. Zmiany te nie spowodują jednak ponownego uruchomienia obliczeń sił wewnętrznych, dlatego wymiary przekroju poprzecznego nie powinny być zmieniane, chyba że jest to naprawdę konieczne.


Klasa betonu może zostać w tym miejscu zmieniona. Klasa konstrukcji i maksymalny wymiar ziarn kruszywa (D_{max}) muszą zostać określone.

 **Po zmianie wymiarów przekroju poprzecznego w tym oknie dialogowym zalecane jest zmienienie rzeczywistego przekroju poprzecznego przypisanego w modelu do elementu i ponowne przeliczenie całego modelu.**

Klasy środowiska, otuliny

Klasy środowiska i otuliny muszą zostać określone na wszystkich czterech bokach belki (+z, -y, +y, -z).

Otulina rozumiana jest jako najmniejsza odległość pomiędzy strzemionami a zewnętrzną powierzchnią betonu. Minimalna wartość otuliny na podstawie klasy środowiska i innych parametrów, zgodnie z wymogami normy projektowej, wyświetlana jest na końcu każdej wiersza na niebiesko. Zaznaczenie opcji *Zastosuj minimalną otulinę* ustawi pola c_v na obliczoną wartość. Kliknięcie w symbol łańcucha przy klasach środowiska, ustawi tę samą klasę dla wszystkich boków.

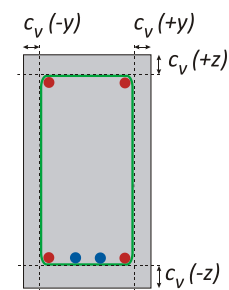

Parametry dla zbrojenia

Parametry strzemion (m.in. klasa stali, średnica itd.) oznaczonych zielonym kolorem i parametry prętów podłużnych na skręcanie oznaczone żółtym kolorem znajdują się po lewej stronie. Parametry prętów podłużnych znajdują się po prawej stronie okna (pręty narożne są czerwone, pozostałe pręty są niebieskie). Średnice tych prętów ($\phi_{t-górne}$, ϕ_b -dolne) mogą być ustawiane niezależnie. Zaznaczenie opcji *Ustaw tę stal dla prętów i strzemion jako domyślną* ustawi domyślne parametry klasy stali strzemion i wkładek dla kolejnych belek, zgodnie z wartościami z okna dialogowego.

☞ **Poniższe parametry wykorzystywane są tylko do wymiarowania belek żelbetowych. Program rozkłada strzemia i pręty zgodnie z tymi ustawieniami, przed weryfikacją obliczonego zbrojenia.**

Krok dla rozstawu strzemion: Wyznaczony rozstaw strzemion będzie wielokrotnością tej wartości.

Maksymalna liczba zastosowanych układów wkładek ogranicza liczbę różnych zastosowanych schematów rozkładu prętów na długości belki (liczba rozkładów górnych i dolnych może zostać ustawiona oddzielnie).

Parametry

Zbrojenie rzeczywiste na zginanie jednokierunkowe (belka)

Przekrój poprzeczny **Parametry** **Zbrojenie rzeczywiste**

Wymiarujące siły wewnętrzne

☒ Vz - My
☐ Vy - Mz

☒ Sprawdzenie skręcania
☒ Redukcja siły tnącej na podporach

Kąt betonowych krzyżulców ściskanych

☒ 45°
☐ Zmienny
☐ Niestandardowy $\theta = 45$

27° 45°

Szerokości rys

☒ Zwiększ ilość zbrojenia w celu ograniczenia szerokości rysy
 Szerokość rysy górnej [mm] = 0,30
 Szerokość rysy dolnej [mm] = 0,30

☒ Uwzględnij wytrzymałość betonu na rozciąganie

Czas trwania obciążenia

☐ Krótkotrwałe (kt = 0.6) ☒ Długotrwałe (kt = 0.4)

Sprawdź dopuszczalne ugięcie
 Weryfikacja ugięcia jest przeprowadzana tylko, gdy ustawiona jest rzeczywista klasa betonu i rzeczywisty przekrój poprzeczny.

Pręt: L / 300
 Wspornik: L / 400

Analiza nieliniowa

☒ Uwzględnij wytrzymałość betonu na rozciąganie
☒ f_{ctm} ☐ $f_{ctm,fl}$ $\epsilon_{cs} [\text{‰}] = 0,447$

Sejsmiczne **Pożar**

☒ Wymiarowanie na odporność ogi

Pobierz z... >> ☐ Zapisz jako domyślne OK Anuluj

Parametry te są wymagane do wymiarowania i weryfikacji belek żelbetowych.

Wymiarujące siły wewnętrzne

Zbrojenie belek może zostać wyznaczane na zginanie po jednym kierunku. Dlatego belki mogą zostać zwymiarowane albo na siły Vz-My albo Vy-Mz.

Zaznaczenie opcji *Sprawdzania skręcania* pozwoli uwzględnić skręcanie podczas wymiarowania belki (pkt. 6.3.1 (2) EC2).

Zaznaczenie opcji *Redukcja siły tnącej nad podporami* pozwala zastosować redukcję zgodnie z bieżącą normą projektową.

Kąt betonowych krzyżulców ściskanych

Eurokod 2 pozwala określić kąt θ betonowych krzyżulców ściskanych. Zgodnie z pkt. 6.2.3 (2) $1 \leq \text{ctg } \theta \leq 2.5$ ($1 \leq \text{ctg } \theta \leq 2.0$ dla PN-EN 1992). W przypadku bardziej płaskich krzyżulców (mały kąt θ , duży kąt rys) rysy przecinają tylko kilka strzemion, dlatego beton przejmuje większe naprężenia ścinające. W przypadku bardziej stromych krzyżulców (większy kąt θ , mały kąt rys) zarysowanie przecina więcej strzemion, dlatego beton przejmuje mniejsze naprężenia ścinające.

Dla metody zmiennych krzyżulców (druga opcja), ich kąt jest optymalizowany dla minimalnej ilości zbrojenia ścinanego.

Jeżeli rozciąganie lub moment skręcający nie są pomijalne, należy wybrać metodę standardową (pierwsza opcja), gdzie kąt krzyżulców ustawiony jest na 45°.

Szerokości rys

Zaznaczenie opcji *Zwiększ ilość zbrojenia w celu ograniczenia szerokości rysy* umożliwia wprowadzenie maksymalnych dopuszczalnych wartości szerokości rozwarcia rys. W takim przypadku program zwiększy górne / dolne zbrojenie (zachowując zależność $A_s \leq A_{s,maxi}$; gdzie maksymalny stopień zbrojenia może

zostać ustawiony w zakładce *Żelbet* w oknie *Normy projektowe* (patrz [3.3.7 Normy projektowe](#)), aby zredukować szerokość rys do określonej wartości. Aby przeprowadzić analizę zarysowania, należy określić *Czas trwania obciążenia*. (patrz poniżej).

Jeżeli zaznaczona została opcja *Uwzględnij wytrzymałość betonu na rozciąganie* to w miejscach, gdzie naprężenia nie przekraczają wytrzymałości betonu na rozciąganie nie będą przeprowadzane obliczenia zarysowania.

Czas trwania obciążenia k_t to współczynnik zależny od czasu trwania obciążenia.

Dla krótkotrwałych obciążeń $k_t = 0.6$, dla długotrwałych obciążeń $k_t = 0.8$.

Sprawdź dopuszczalne ugięcie Program sprawdza dopuszczalne ugięcie dla ustawionego kryterium pręt lub wspornik. L oznacza długość belki. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone tylko dla ustawionej rzeczywistej klasy betonu i rzeczywistego przekroju poprzecznego.

Analiza nieliniowa Następujące parametry związane z analizą nieliniową (patrz [5.1 Analiza statyczna](#)) mogą tutaj zostać ustawione:

- uwzględnienie wytrzymałości betonu na rozciąganie
- końcowe odkształcenie betonu od skurczu

Sejsmika

Wskaźnik dla sił sejsmicznych Wskaźnik dla sił sejsmicznych – patrz [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#)

Nośność w warunkach sejsmicznych Parametr ten może zostać ustawiony dla belek w zależności od tego, czy dana belka jest elementem pierwszorzędym (pręt układu antysejsmicznego) czy też drugorzędym (pręt nie należący do układu antysejsmicznego). Przeguby plastyczne (patrz [6.5.1.6.3 Wyniki dla sprawdzenia przebiecia](#)) mogą zostać zdefiniowane tylko dla belek należących do układu antysejsmicznego. Klasa ciągliwości może zostać wybrana za pomocą przełączników obok rozwijanej listy (M – DCM; H – DCH). Klasa ta wpływa na dopuszczalny maksymalny rozstaw strzemion w celu zapewnienia oczekiwanej ciągliwości. Podczas obliczeń nośności na ścinanie dla klasy H przyjęty zostaje kąt $\vartheta = 45^\circ$ dla betonowych krzyżulców ściskanych (EN 1998-1-1).

Znormalizowana siła podłużna dla sejsmicznej sytuacji obliczeniowej Zdolność do deformacji elementów żelbetowych w sejsmicznej sytuacji obliczeniowej zależy m.in. od znaku i wielkości siły osiowej w elemencie. Z tego powodu siła ta nie może przekroczyć pewnej granicznej wartości. W celu ułatwienia procesu wymiarowania i weryfikacji siły osiowej w liniowym elemencie betonowym, program oblicza i wyświetla w formie graficznej komponent ich znormalizowanej (rozumianej jako $A_c \cdot f_{cd}$) siły podłużnej.

$$v_d = \frac{N_{Ed}}{A_c f_{cd}}$$

Należy zauważyć, że w obliczeniach tych siła ściskana jest przyjmowana ze znakiem dodatnim. W przypadku siły rozciągającej wyświetlana jest wartość ujemna, która z oczywistych powodów jest wartością orientacyjną, ponieważ beton nie może przenosić dużych sił rozciągających. W przypadku wykrycia siły rozciągającej wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem.

Powyższy komponent wyników obliczany jest tylko dla sejsmicznych przypadków i kombinacji obciążeń, obwiedni sejsmicznych czy kombinacji decydujących uwzględniających sejsmikę. Dla kombinacji istotne jest czy zawiera ona czy nie aktualny sejsmiczny przypadek obciążenia, a ponadto znaczenie ma także sam typ kombinacji.

 **Znormalizowana siła podłużna obliczana jest dla każdego elementu liniowego z materiałem typu beton (włącznie z prętami kratowymi, prętami i żebrami) uwzględniając określoną przy definicji elementu liniowego klasę betonu i przekrój poprzeczny. Jeżeli do elementu przypisano parametry wymiarowania, to uwzględniane będą parametry materiału i przekroju poprzecznego tam określone, zamiast oryginalnych parametrów zdefiniowanych podczas tworzenia elementu.**

Pożar

Wymiarowanie na odporność ogniową Szczegółowe informacje odnośnie wyznaczania odporności ogniowej dla żelbetowych element liniowych zostały przedstawione w rozdziale [6.5.4 Wymiarowanie żelbetu na warunki pożarowe \(moduł RC8\)](#)


Zbrojenie rzeczywiste

Zbrojenie rzeczywiste może zostać przypisane do wybranych elementów skończonych (niekoniecznie do całych elementów konstrukcyjnych). Analiza nieliniowa może uwzględnić to zbrojenie podczas wyznaczania ugięcia. Pręty narożne są niezbędne i muszą znaleźć się w przekroju. Ich średnica może zostać zmieniona. Liczba i średnica górnych / dolnych prętów dodatkowych może zostać dowolnie określona. Pręty rozkładane są automatycznie.


Pobierz Kliknięcie w przycisk *Pobierz z...* pozwala pobrać parametry zdefiniowane wcześniej dla innej belki.

Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego


Gdy włączone jest wyświetlanie kształtu przekroju poprzecznego (*Ustawienia / Opcje wyświetlania / Symbole / Graficzne symbole / Kształt przekroju poprzecznego*, patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#)), to po przypisaniu parametrów i zbrojenia rzeczywistego do belki, zbrojenie jej jest widoczne na modelu.

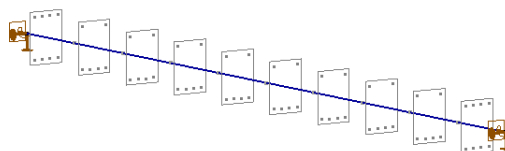

Jeżeli siatka jest przypisana do elementu liniowego (patrz [4.12.1.1 Generowanie siatki dla elementów liniowych](#)), to każdy element skończony może posiadać inne zbrojenie rzeczywiste (Aktywuj *Ustawienia / Preferencje / Edycja / Włącz wybór elementów skończonych na liniach*). Jeżeli wyświetlanie siatki jest wyłączone, to pokazane są trzy przekroje poprzeczne (na początku, środku i na końcu elementu prętowego). W przypadku zbrojenia stałego na całej długości, pokazywany jest tylko przekrój środkowy.

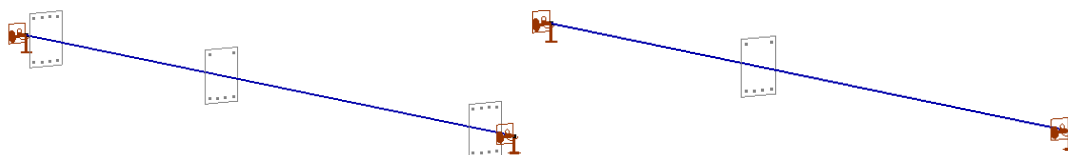

Podczas definiowania parametrów zbrojenia dla belek, możliwa jest zmiana jej przekroju. Jeżeli przekrój poprzeczny przypisany do elementu liniowego nie jest identyczny z przekrojem określonym w oknie dialogowym parametrów zbrojenia belki, to ten zmodyfikowany przekrój wyświetlany jest w widoku modelu za pomocą przerywanej czerwonej linii.

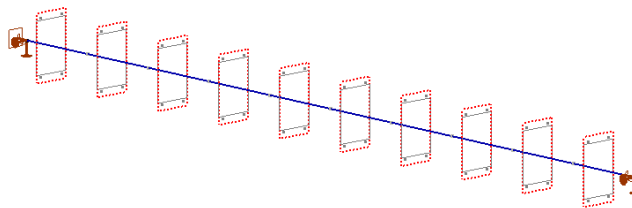

6.5.2.2 Etapy wymiarowania zbrojenia belki

Wymiarowanie zbrojenia belki



Parametry niezbędne do zwymiarowania przekroju żelbetowego zostały opisane w [rozdziale 6.5.2.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek \(zginanie jednokierunkowe\)](#).

Wymiarowanie wykonywane jest w dwóch etapach:

1. Wymiarowanie podłużnego zbrojenia na momenty wokół osi -y- lub -z- (M_z lub M_y).
2. Ustalenie rozstawu strzemion pionowych z uwzględnieniem sił tnących w osi y lub z (V_y lub V_z) i momentu skręcającego (T_x).

Siła osiowa nie jest uwzględniana. Jeżeli nie można pominąć siły osiowej, zaleca się użycie modułu *Wymiarowanie słupa* patrz. [6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego \(moduł RC2\)](#).

Zginanie i ścinanie / skręcanie analizowane jest oddzielnie, jednak przy określaniu wytrzymałości na ścinanie uwzględniane jest rozciągane zbrojenie podłużne.

Wzrost rozciągania w podłużnych prętach zbrojeniowych, spowodowany przez pojawienie się rys od ścinania, zostaje uwzględniony przez przesunięcie momentu.



W zakładce *Wymiarowanie* mogą zostać wyświetlone następujące wykresy:

Obliczeniowy moment zginający ($M_{y,Ed}$), wyznaczone górne/dolne zbrojenie podłużne (A_s), obliczeniowa siła tnąca (V_z), rozstaw strzemion (s_w), obliczeniowy moment skręcający (T_x), boczne zbrojenie na skręcanie (A_{st}).



Zbrojenie podłużne na zginanie

Rozciągane zbrojenie podłużne na zginanie wyświetlane jest na niebiesko, a zbrojenie ściskane na czerwono. Minimalne zbrojenie zgodne z normą projektową ma kolor szary.

Rozstaw strzemion

Maksymalny dopuszczalny rozstaw strzemion wyświetlany jest na czarno, rozstaw wynikający z obliczeń na niebiesko, a minimalny rozstaw zgodny z normą projektową na szaro.

**Zbrojenie podłużne
na skręcanie**

Wykres zbrojenia podłużnego na skręcanie wyświetlany jest cienką fioletową linią. Wykres $A_{sl,T}$ pokazuje sumaryczne zapotrzebowanie przekroju na zbrojenie podłużne przeciwko skręcaniu.

Zbrojenie to na zakładce *Zbrojenie belki teoretyczne* zostanie dodane do obliczonego zbrojenia górnego i dolnego na zginanie, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki normowe:

EN 1992-1-1 6.3.2 (3) „Zbrojenie podłużne powinno być z reguły rozłożone wzdłuż długości boku z_i , ale w niedużych przekrojach można je skupić na końcach boków.”


oraz

9.2.3 (4) „Pręty zbrojenia podłużnego powinny być rozmieszczone w taki sposób, żeby w każdym narożu znajdował się co najmniej jeden z nich - pozostałe należy rozmieścić równomiernie dookoła wewnętrznego obwodu strzemion z rozstawem nie większym niż 350 mm.”

Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, to liczba prętów do rozłożenia na wysokości przekroju wyświetlona zostanie na wykresie $A_{sl,T+}$ (zwróć uwagę na znak + względem omawianego oznaczenia wykresu) na zakładce *Zbrojenie belki teoretyczne*.

**Definiowanie
wielkości podpory**

AxisVM automatycznie identyfikuje wszystkie typy możliwych podpór (słupy, ściany, podpory węzłowe), a ich szerokości mogą zostać zmodyfikowane. Po kliknięciu w podporę na schemacie belki pojawi się poniższe okno dialogowe.

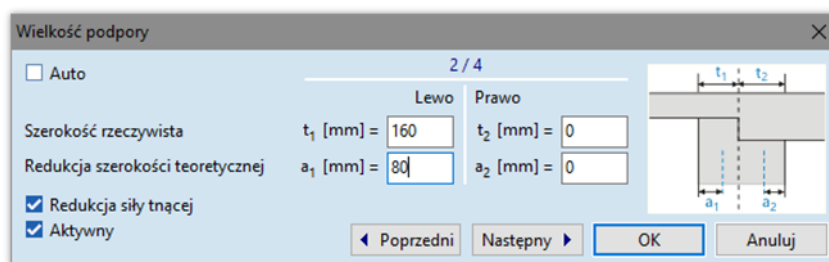

Zaznaczeniu opcji *Auto* ustawi automatyczne wykrywanie szerokości podpory. Aby ręcznie ustawić wartość *Rzeczywistej szerokości* i *Redukcję szerokości teoretycznej* należy odznaczyć wcześniej wspomnianą opcję. Określenie odległości a_1 oraz a_2 spowoduje pominięcie pozostałej szerokości podpory w obliczeniach. Siły wewnętrzne w tych odcinkach interpolowane są liniowo.

Zaznaczenie opcji *Redukcja siły tnącej* aktywuje metodę redukcji siły tnącej nad podporą, opisaną w normie projektowej.

Wyłączenie opcji *Aktywny* powoduje pominięcie podpory w obliczeniach wymiarujących.

Parametry belki

Patrz [6.5.2.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek \(zginanie jednokierunkowe\)](#)

**Parametry
wyświetlania
wyników**

Wyświetlane wykresy i etykiety na każdej zakładce mogą zostać ustawione przez użytkownika.

Przeguby plastyczne

W przypadku konstrukcji rozpraszających energię o klasie ciągliwości DCM lub DCH (EN 1998-1-1) w celu uniknięcia zniszczenia od ścinania, wartości sił tnących do wymiarowania wyznaczone są zgodnie z zasadami obliczania nośności w warunkach sejsmicznych (pod warunkiem, że przypadek obciążenia sejsmicznego został uwzględniony w rozpatrywanej kombinacji) na podstawie równowagi momentów $M_{i,d}$ (gdzie $i=1$ lub 2) w węzłach skrajnych słupa, odnoszącego się do układu przegubu plastycznego dla dodatniego lub ujemnego kierunku obciążenia sejsmicznego.

Następujące parametry mogą zostać określone przez użytkownika: współczynnik bezpieczeństwa, odległość pomiędzy przegubami plastycznymi oraz zbrojenie w przegubach plastycznych.

Jeżeli pola *Zbrojenie rzeczywiste* zostały zaznaczone, to parametry zbrojenia dla przegubów plastycznych zostaną automatycznie obliczone na podstawie zdefiniowanego zbrojenia rzeczywistego (patrz [6.5.2.4 Weryfikacja zbrojenia rzeczywistego belki](#)).

Pod przegubami plastycznymi na rysunku w oknie dialogowym znajdują się zaznaczone długości odcinków krytycznych, dla których program uwzględnia bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zasad konstruowania zbrojenia ścinanego w celu osiągnięcia oczekiwanej ciągliwości.

Sprawdzenie sił tnących obliczonych z przegubów plastycznych

☒ Przeguby plastyczne

x_{cr1} [m] = 0,4 x_{cr2} [m] = 5,2

$a_{eff,s}$ [cm] = 1,5 $a_{eff,s}$ [cm] = 3,2

$A_{eff,as}$ [cm²] = 2,01 $A_{eff,as}$ [cm²] = 8,04

$a_{eff,i}$ [cm] = 1,5 $a_{eff,i}$ [cm] = 3,2

$A_{eff,ai}$ [cm²] = 2,01 $A_{eff,ai}$ [cm²] = 8,04

☐ Zbrojenie rzeczywiste ☒ Zbrojenie rzeczywiste

γ_{rd} = 1,200

OK Anuluj

Z uwagi na zasady wymiarowania obliczeniowa siła tnąca obliczana jest w następujący sposób (jeżeli sejsmiczny przypadek obciążenia znajduje się w wybranej kombinacji):

$$V_{Ed} = V_{Ed,0} + V_{Ed,EQ}$$

gdzie

- $V_{Ed,0}$ oznacza siłę tnącą od oddziaływania niesejsmicznego (obciążenia stałe itd.)
- $V_{Ed,EQ}$ jest obliczeniową wartością sejsmicznej siły tnącej

$$V_{Ed,EQ} = \gamma_{Rd} \frac{M_{1,d} + M_{2,d}}{l}$$

gdzie

- l jest odległością między przegubami plastycznymi ($x_{cr2} - x_{cr1}$).


Sejsmiczna siła tnąca brana jest do obliczeń zarówno ze znakiem dodatnim jak i ujemnym, które to uwzględniają zmienne kierunki oddziaływania obciążenia sejsmicznego.

- ☞ **Jeżeli sejsmiczna siła tnąca z analizy sejsmicznej jest większa niż siła tnąca obliczona zgodnie z zasadami wymiarowania nośności w warunkach sejsmicznych, to jako $V_{Ed,EQ}$ brana jest siła tnąca z analizy sejsmicznej.**
- ☞ **Program bierze pod uwagę zasady konstrukcyjne przy rozkładzie strzemion dotyczące maksymalnego ich rozstawu. Obowiązkiem użytkownika programu jest spełnienie pozostałych zaleceń konstrukcyjnych zawartych w normie dla belek z przegubami plastycznymi.**

6.5.2.3 Obliczanie zbrojenia teoretycznego belki

Po kliknięciu w zakładkę *Zbrojenie teoretyczne belki* istnieje możliwość wyświetlenia następujących wykresów:

obwiednia zbrojenia na zginanie (A_s), boczne zbrojenie na skręcanie ($A_{sl,T+}$), zarysowanie (w_k), rozstaw strzemion (s_w), nośność na zginanie (M_{yRd}), nośność na ścinanie (V_{zRd}), nośność na skręcanie (T_{zRd}), stopień wykorzystania na zginanie (M_{yEd}/M_{yRd}), stopień wykorzystania na ścinanie (V_{zEd}/V_{zRd}), stopień wykorzystania na skręcanie (T_{zEd}/T_{zRd}), ugięcie względne ($e_{z,rel}$), ugięcie bezwzględne ($e_{z,abs}$), stopień wykorzystania dla ugięcia względnego ($e_{z,rel}/e_{z,max}$), stopień wykorzystania dla ugięcia bezwzględnego ($e_{z,abs}/e_{z,max}$).

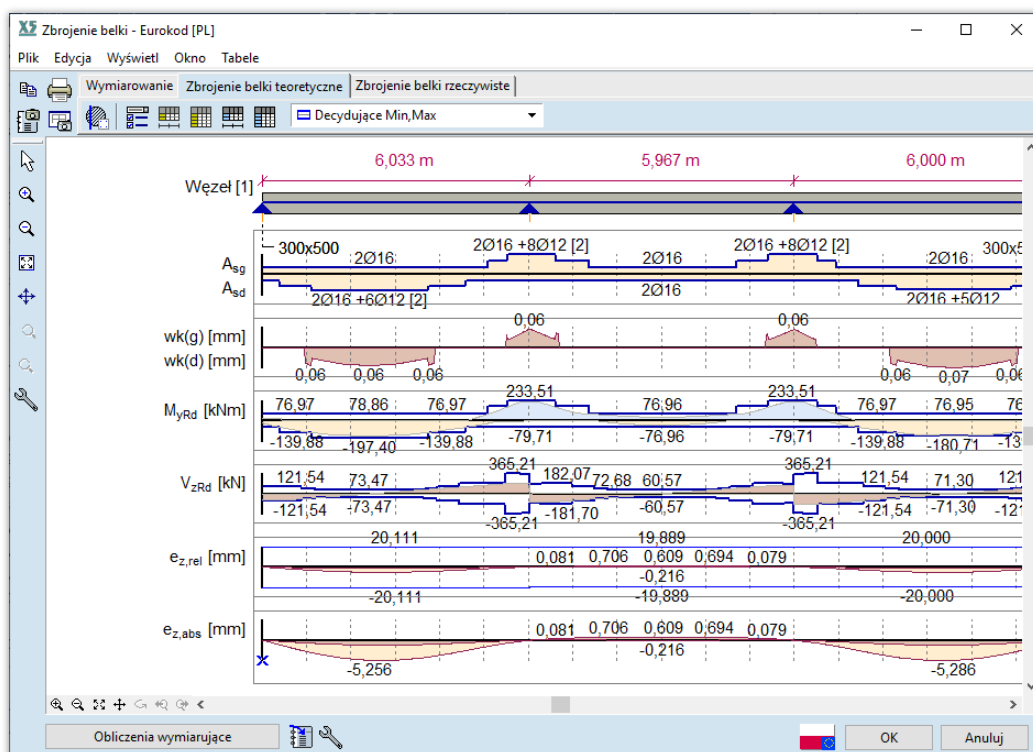

Stan graniczny nośności (SGN)

Zginanie Nośność na zginanie M_{Rd} wyznaczana jest z wymaganego (obliczonego) zbrojenia. W tej wersji nie jest uwzględniana siła osiowa. Jeżeli siła osiowa jest znacząca, to zalecane jest użycie modułu do wymiarowania słupów. Stopień wykorzystania ze względu na zginanie $\left(\frac{M_{Ed}}{M_{Rd}}\right)$ może być również wyświetlony w formie wykresu.

Ścinanie Program wyznacza:

- nośność na ścinanie bez zbrojenia na ścinanie ($V_{Rd,c}$) - dotyczy tylko normy Eurokod,
- maksymalną nośność na ścinanie ograniczoną przez zmiażdżenie ściskanych krzywulców betonowych,
- nośność na ścinanie zbrojenia ścinanego ($V_{Rd,s}$),

Całkowita nośność na ścinanie (V_{Rd}) przekroju poprzecznego bazuje na wspomnianych składnikach. Stopień wykorzystania ze względu na ścinanie $\left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}}\right)$ wyświetlany jest na długości całego elementu.

Ścinanie ze skręcaniem Program oblicza nośność ze względu na ścinanie ze skręcaniem, a mianowicie:

- nośność na ścinanie bez zbrojenia na ścinanie / skręcanie
- maksymalną nośność na ścinanie / moment skręcający ograniczoną przez zmiażdżenie ściskanych krzywulców betonowych
- nośność zbrojenia ścinanego na ścinanie ($V_{Rd,s}$) i maksymalny moment skręcający ($T_{Rd,s}$)

Zbrojenie podłużne na skręcanie $A_{sl,T+}$ pokazuje pozostałe zbrojenie do rozłożenia na bokach przekroju ($A_{sl,T+}/2$ na jeden bok przekroju). Wykres zbrojenia głównego A_{st} oraz A_{sw} uwzględnia już część podłużnego zbrojenia na skręcanie wyznaczonego na poprzedniej zakładce jako A_{sl} .

Przyjmuje się, że dla belek niskich zbrojenie A_{sl} może zostać rozłożone na końcach boków przekroju, czyli na górze i na dole razem ze zbrojeniem głównym na zginanie (EC2 pkt. 6.3.2 (3)).

Powierzchnia zbrojenia strzemion brana pod uwagę przy skręcaniu obliczana jest z:

$$A_{sw,T} = \frac{V_{Ed,i}}{V_{Ed,i} + V_{Ed}} \cdot A_{sw}$$

gdzie A_{sw} jest powierzchnią jednego ramienia strzemienia

$V_{Ed,i} = \frac{T_{Ed}}{2 \cdot A_k} \cdot z$ jest siłą tnącą wynikającą ze skręcania,

V_{Ed} jest obliczeniową siłą tnącą.

Przy obliczaniu nośności na skręcanie, uwzględniane są tylko zewnętrzne ramiona strzemiona.

Stan graniczny użytkowalności (SGU)

Analiza Po kliknięciu w zakładkę *Zbrojenie teoretyczne*, AxisVM określa schemat ułożenia górnych i dolnych prętów zbrojeniowych z wymaganej powierzchni tego zbrojenia **wyznaczonej dla wybranego przez użytkownika przypadku lub kombinacji obciążeń**. Program uwzględnia także minimalne normowe odstępy pomiędzy prętami.

Jeżeli wymagana ilość prętów zbrojeniowych nie mieści się w jednym rzędzie, wprowadzone zostaną dodatkowe rzędy. Rząd składa się z minimum dwóch prętów zbrojeniowych.

W przypadku przekrojów teowych, pręty zbrojeniowe zostaną umieszczone w półce tylko wtedy, gdy pręty nie mieszczą się już w środku. Pręty w półce mogą formować tylko jeden rząd i ich liczba nie może przekroczyć połowy całkowitej liczby prętów zbrojeniowych.

 **Jeżeli do wymiarowania belki wybrano obwiednię obciążeń, to szerokości rys obliczane są ze wszystkich kombinacji SGU zawartych w obwiedni. Jeżeli w obwiedni nie zawarto żadnych kombinacji SGU, użyte zostaną wszystkie kombinacje SGN.**

Jeżeli do wymiarowania belki wybrano tylko kombinację SGU, to szerokości rys będą obliczane dla układu prętów wyznaczonego na podstawie kombinacji SGU. Tak obliczona wartość rysy może być większa niż w przypadku, gdy schemat prętów zostanie wyznaczony dla wyników z obwiedni decydującej.

Właściwości przekroju poprzecznego i szerokości rys obliczane są dla opisanego powyżej schematu rozkładu prętów zbrojeniowych.

Zarysowanie Jeżeli w *Parametrach* zaznaczono opcję *Zwiększ ilość zbrojenia w celu ograniczenia szerokości rysy*, to program będzie zwiększał liczbę wkładek po rozciąganej stronie przekroju aż do momentu, gdy obliczona szerokość rysy spadnie poniżej określonej wartości. Warunkiem granicznym jest stopień zbrojenia, który nie może przekroczyć 4-9% w zależności od zastosowanej normy ($A_s \leq A_c$).

Ugięcie Ugięcie obliczane jest jako przybliżone, pozostając po bezpiecznej stronie. Program oblicza współczynnik rozkładu ζ w miejscu występowania największego momentu przęsłowego i na krawędziach teoretycznych podpór, a następnie zakłada, że współczynnik ten jest stały pomiędzy:

- krawędziami podpór i punktem zerowania się momentu,
- punktami zerowania się momentów w przęśle.

Ugięcie bezwzględne wyznaczone w analizie liniowej jest korygowane za pomocą wartości przemieszczenia podpór.

Przybliżone ugięcie w konkretnym punkcie belki wynosi

$$e = e_I \cdot (1 - \zeta) + e_{II} \cdot \zeta$$

gdzie

ζ jest współczynnikiem rozkładu $\zeta = 1 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{M_{cr}}{M} \right)^2$

e_I jest przybliżonym ugięciem niezarysowanej belki żelbetowej $e_I = e_0 \cdot \frac{I_I}{I_b}$

e_{II} jest przybliżonym ugięciem zarysowanej belki żelbetowej $e_{II} = e_0 \cdot \frac{I_{II}}{I_b}$

e_0 jest skorygowanym ugięciem uwzględniającym efektywny moduł sprężystości betonu i przemieszczenia podpór $e_0 = e_{lin} \cdot \frac{E_{cm}}{E_{c,eff}}$

Parametry wyświetlania wyników



Kliknięcie w tę ikonę pozwala ustawić wyświetlane wykresy i opis etykiet.

Wyświetl

Wykresy

Wyświetl

Opisz ekstrema

Schemat statyczny	☒	
Obwiednia zbrojenia [A _{sg}]	☐	☐
Zbrojenie boczne na skręcanie [A _{slT+}]	☐	☐
Szerokości rys [wk(g)]	☒	☒
Rozstaw strzemion [s _w]	☒	☒
Moment graniczny [My _{Rd}]	☒	☒
Maksymalna siła tnąca [Vz _{Rd}]	☒	☒
Nośność na skręcanie [Tz _{Rd}]	☐	☐
Stopień wykorzystania na zginanie [My _{Ed} /My _{Rd}]	☒	☒
Stopień wykorzystania na ścinanie [Vz _{Ed} /Vz _{Rd}]	☐	☐
Stopień wykorzystania na skręcanie [Tz _{Ed} /Tz _{Rd}]	☐	☐
Ugięcie względne [e _{z,rel}]	☒	☒
Ugięcie bezwzględne [e _{z,abs}]	☐	☐
Ugięcie względne, stopień wykorzystania [e _{z,rel} /e _{z,max}]	☐	☐
Ugięcie bezwzględne, stopień wykorzystania [e _{z,abs} /e _{z,max}]	☐	☐

☐ Wyświetl belkę w rzeczywistych proporcjach

☒ Pokaż dopuszczalne ugięcie

☒ Siatka pionowa

dx [m] =

☐ Bieżące ustawienia jako domyślne

OK

Anuluj

Tabele weryfikujące (SGN)



Dla każdego przekroju pośredniego wyświetlane są w tabeli dwa wiersze danych: dla zbrojenia górnego i dolnego. Każdy wiersz zawiera zestaw sił wewnętrznych dla SGN oraz pozostałe wartości wyników częściowych.

Tabela z podsumowaniem pozwala wyświetlić wartości wyników tylko w pewnych, najważniejszych przekrojach. Schemat zbrojenia w półce przekroju teowego (poza jego środkiem) przedstawiony jest za pomocą liczby wkładek w nawiasie kwadratowym []. Wkładki w środku przekroju przedstawione są w każdym wierszu w nawiasie okrągłym ().

Tabele weryfikujące (SGU)



Podobny zestaw tabel generowany jest dla wartości sił wewnętrznych SGU, zarysowania i ugięcia. Rysy górne wyznaczone są z (max) momentu powodującego rozciąganie wierzchu przekroju. Rysy dolne wyznaczone są z (min) momentu powodującego rozciąganie spodu przekroju. Jeżeli na którejś ze stron nie pojawi się rozciąganie (wartość max jest ujemna lub wartość min jest dodatnia), to obliczenia wykonywane są dla momentu równego zero. W takim przypadku tabela pokazuje wartość momentu zero, a rzeczywista wartość momentu wyświetlona jest w nawiasie okrągłym.

 **Siły wewnętrzne, które wyświetlane są w tych tabelach różnią się tylko wtedy, gdy zbrojenie zostało wyznaczone dla obwiedni lub kombinacji decydujących. Jeżeli wybrany został pojedynczy przypadek lub kombinacja obciążenia, to siły wewnętrzne w obu tabelach będą identyczne.**

6.5.2.4 Weryfikacja zbrojenia rzeczywistego belki

Edycja zbrojenia rzeczywistego belki

Na zakładce *Zbrojenie rzeczywiste belki* możliwa jest edycja rzeczywistego zbrojenia podłużnego oraz strzemion przypisanych do elementów skończonych belki.

Przy zmianie zbrojenia podłużnego lub strzemion, wyniki wymiarowania belki przeliczane są automatycznie, jeżeli opcja *Wyświetl / Przelicz automatycznie* jest włączona. Jeżeli to ustawienie spowalnia definicję zbrojenia (np. w przypadku wymiarowania belki na ogromną liczbę kombinacji), należy wspomnianą opcję wyłączyć, a obliczenia uruchomić przyciskiem *Obliczanie*, który pojawi się na dole okna dialogowego do wymiarowania.



Wybierz wszystko (Ctrl+A)
Wybiera wszystkie elementy skończone na belce.



Zastosuj zbrojenie obliczone / rozstaw strzemion

Ustawia podłużne zbrojenie rzeczywiste oraz strzemiona dla całej belki na podstawie wartości zbrojenia teoretycznego wyznaczonego dla bieżącego przypadku lub kombinacji obciążeń.

Należy kliknąć w jedną z dwóch ikon, aby wybrać tryb definicji:



Zbrojenie podłużne



Rozstaw strzemion

Zbrojenie podłużne



Jeżeli zaznaczono tę ikonę, to można zdefiniować zbrojenie podłużne.

Wybór i odznaczanie elementów skończonych odbywa się poprzez kliknięcie lub przeciągnięcie po nich wskaźnika myszy. Aby dodać pojedyncze elementy skończone belki do zaznaczenia, należy wcisnąć **[SHIFT]** podczas wspomnianej operacji. Średnica prętów narożnych i pozostałych wkładek ustawiana jest w parametrach zbrojenia belki.

Okienka edycyjne pozwalają zmienić liczbę wkładek zbrojenia górnego i dolnego w zaznaczonych elementach. Przycisk – oraz + steruje liczbą wkładek.


Wykres zbrojenia rzeczywistego wypełniony jest kolorem błękitnym, a zbrojenie obliczone dla bieżącego przypadku lub kombinacji obciążeń rysowane jest kolorem czerwonym z różowym wypełnieniem.

Rozstaw strzemion



Po kliknięciu w tę ikonę, można zdefiniować własny rozstaw strzemion.

Wykres z rzeczywistym rozstawem strzemion (s^*) i ich powierzchnią (a_s^*) pojawi się w górnej części okna. Po prawej stronie zostanie wyświetlona tabelka z rozstawem strzemion na długości belki. Wartość współrzędnej x oznaczającej początek strefy rozkładu, wartość L oznaczająca długość strefy oraz wartość s^* oznaczająca rozstaw strzemion w strefie może być edytowana. Jeżeli wyniki zostały przeliczone, to dla każdej strefy zostanie wyświetlony stopień wykorzystania dla strzemion. Jeżeli wartość stopnia wykorzystania przekracza 1.0 to tło komórki jest czerwone, w przeciwnym razie pozostaje zielone.

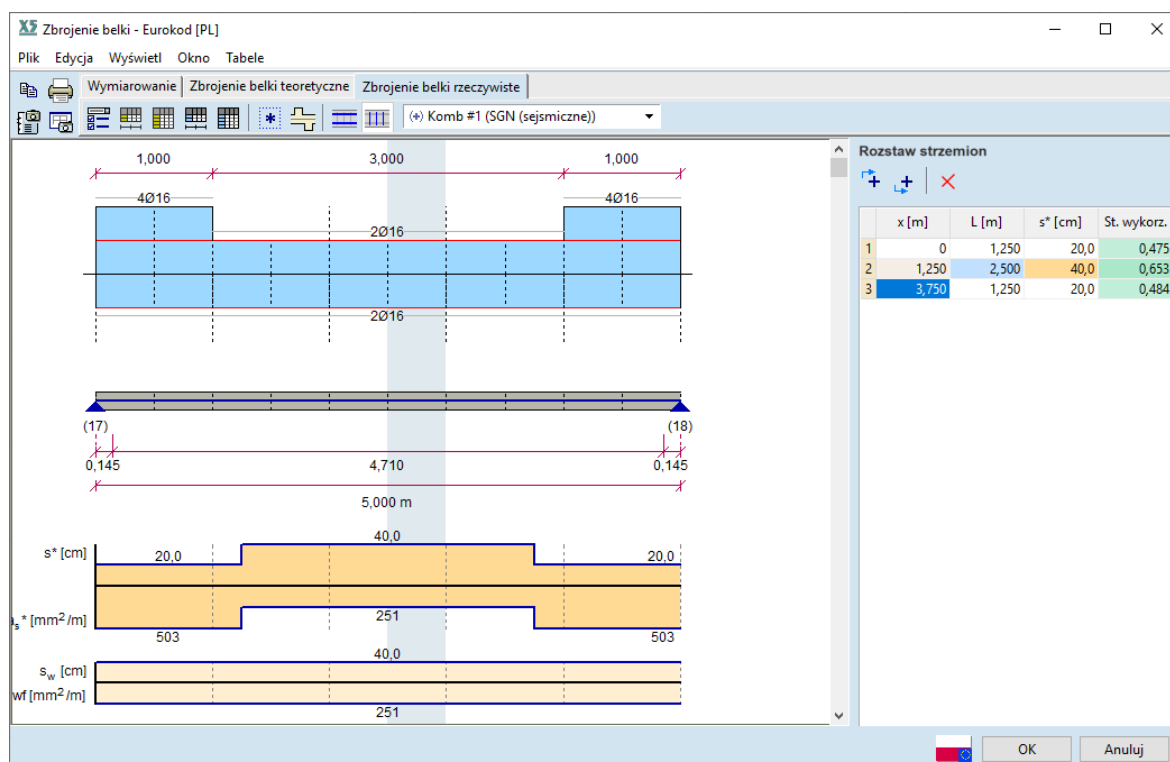

Edycja rozstawu strzemion

Po kliknięciu w ikonę *Zastosuj zbrojenie obliczone / rozstaw strzemion* tabelka wyświetli wyznaczone wartości ze zbrojenia teoretycznego. Aby wyedytować parametry stref rozkładu, należy użyć poniższych poleceń:



Wstaw nowy wiersz przed bieżącym

Tworzy nową strefę poprzez podzielenie zaznaczonej strefy na pół i wstawia ją powyżej niej. Wartość s^* zostanie skopiowana do nowopowstałej strefy, gdzie może zostać wyedytowana.



Wstaw nowy wiersz za bieżącym

Tworzy nową strefę poprzez podzielenie zaznaczonej strefy na pół i wstawia ją poniżej niej. Wartość s^* zostanie skopiowana do nowopowstałej strefy, gdzie może zostać wyedytowana.



Usuń wybrane wiersze


Po usunięciu zaznaczonego wiersza, poprzednia strefa zostanie rozciągnięta.

Edycja komórek Współrzędna x początku strefy może zostać zmieniona na dowolną wartość z zakresu pomiędzy wartości początku poprzedniej i następnej strefy. Zmiana taka dopasowuje odpowiednio długość bieżącej i poprzedniej strefy. Wartości x spoza opisanego zakresu są odrzucane.

Długość L strefy może zostać również zmieniona, ale jej koniec musi znaleźć się przed zakończeniem następnej strefy. Długość następnej strefy zostanie odpowiednio dopasowana automatycznie.

**Weryfikacja
zbrojenia
rzeczywistego belki**

Program wyświetla wybrane wyniki na wykresach i w tabelach w taki sam sposób jak na poprzedniej zakładce, ale dla zbrojenia rzeczywistego.

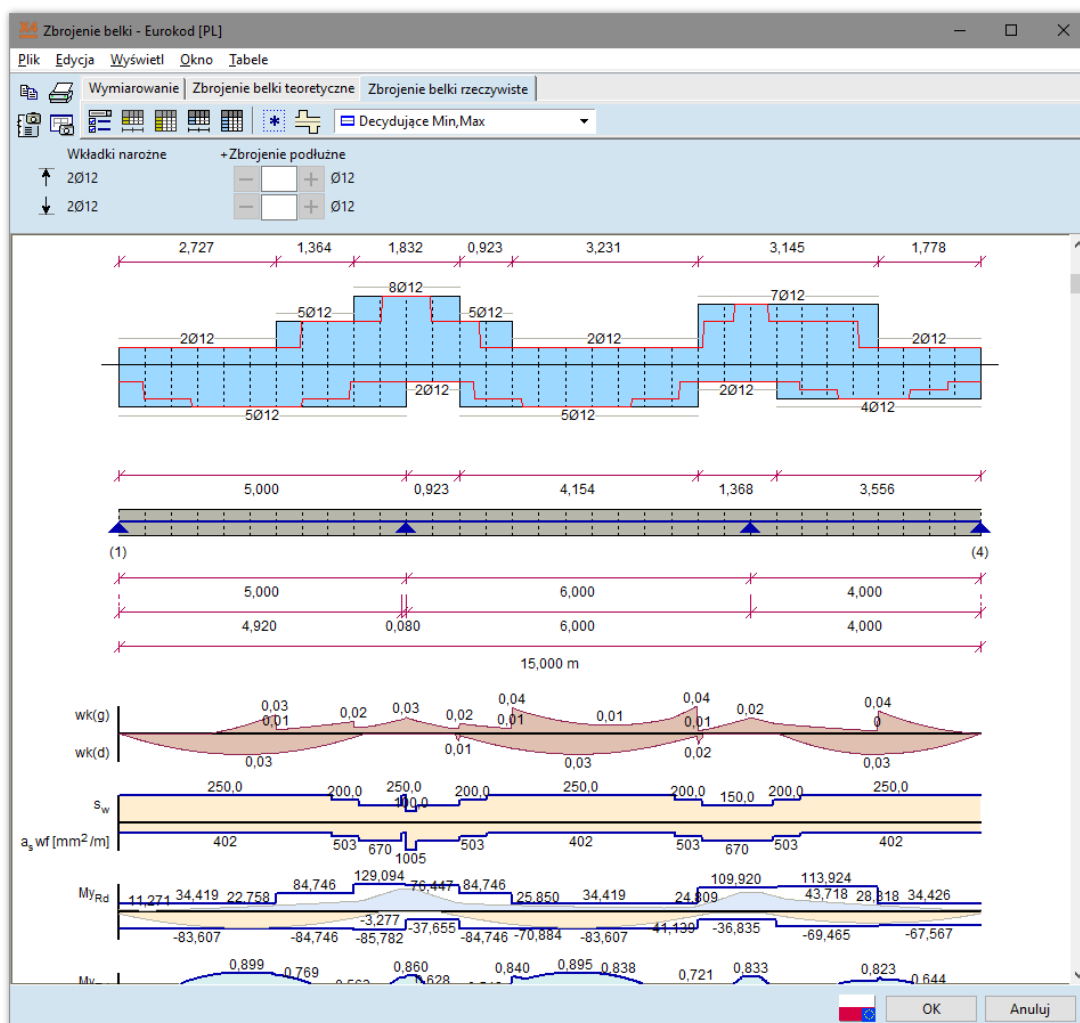

Parametry wyświetlania wyników



Kliknięcie w tę ikonę pozwala ustawić wyświetlane wykresy i ich etykiety.

Specjalne ustawienia dla *Rzeczywistego zbrojenia belki* to:

Marginesy

Ustawia lewy i prawy margines wykresów jako procent całkowitej ich szerokości. W ten sposób można zostawić miejsce na okienko informacyjne.

Pionowa wielkość wykresów z wynikami

Ustawienie dla wysokości wykresów z zakresu 100 do 300%. Wartość ta może być również zmieniona w oknie dialogowym za pomocą obrotu kółka myszy.

6.5.2.5 Obliczanie belki żelbetowej wg Eurokodu

EN 1992-1-1

Symbole, charakterystyki materiałowe, współczynniki częściowe	
f_{cd}	obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie
f_{ctd}	obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie
α_{cc}	= 0.80-1.00 (określane przez załączniki krajowe); jest współczynnikiem stosowanym w celu uwzględnienia efektów długotrwałych oraz niekorzystnych wpływów, wynikających ze sposobu przyłożenia obciążenia
α_{ct}	jest współczynnikiem stosowanym w celu uwzględnienia efektów długotrwałych oraz niekorzystnych wpływów, wynikających ze sposobu przyłożenia obciążenia, na wytrzymałość betonu na rozciąganie
γ_c	= 1.2-1.5; jest częściowym współczynnikiem materiałowym dla betonu (2.4.2.4(1))
f_{yd}	obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej
ϵ_{su}	graniczne odkształcenie stali zbrojeniowej
E_s	(=200 kN/mm ²); Moduł Younga dla stali zbrojeniowej
γ_s	= 1.15; współczynnik częściowy dla stali zbrojeniowej (2.4.2.4(1))

Wymiarowanie strzemion na ścinanie i skręcanie

Wymiarowanie oparte jest na następujących wartościach obliczeniowej nośności na ścinanie:

$V_{Rd,c}$	Obliczeniowa nośność przekroju poprzecznego na ścinanie bez zbrojenia na ścinanie
$V_{Rd,max}$	Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej ze względu na ukośne ściskanie w krzyżulcach betonowych
$V_{Rd,s}$	Obliczeniowa nośność przekroju poprzecznego na ścinanie ze zbrojeniem na ścinanie
$T_{Rd,c}$	Obliczeniowa nośność przekroju poprzecznego na skręcanie bez zbrojenia na ścinanie
$T_{Rd,max}$	Obliczeniowa wartość maksymalnego momentu skręcającego ze względu na ukośne ściskanie w krzyżulcach betonowych

AxisVM oblicza zbrojenia na ścinanie i skręcanie przyjmując, że kąt nachylenia rysy od ścinania wynosi 45°. Program weryfikuje również relację pomiędzy nośnością ukośnych ściskanych krzyżulców betonowych i wartościami obliczeniowymi.

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}} + \frac{T_{Ed}}{T_{Rd,max}} \leq 1,$$

gdzie

$$V_{Rd,max} = \frac{\alpha_{cw} b_w z v_1 f_{cd}}{\cot \theta + \tan \theta}$$

oraz

$$T_{Rd,max} = 2 \nu \alpha_{cw} f_{ctd} t_{efi} A_k \sin \theta \cos \theta$$

Jeżeli przekrój poprzeczny jest poprawny, weryfikuje się, czy wymagane jest zbrojenie na ścinanie i skręcanie wg wzoru

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,c}} + \frac{T_{Ed}}{T_{Rd,c}} \leq 1$$

gdzie

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} + k_1 \sigma_{cp} \right] b_w d \quad \text{oraz} \quad T_{Rd,c} = 2 f_{ctd} t_{efi} A_k$$

Jeżeli zbrojenie na ścinanie i skręcanie jest wymagane,

$$\frac{\sum A_{sl} f_{yd}}{u_k} = \frac{T_{Ed}}{2 A_k} \cot \theta$$

to

$$A_{sl} = \frac{T_{Ed} u_k}{2 A_k f_{yd} \tan \theta}$$

Rozstaw strzemion na ścinanie / skręcanie obliczany jest z tych wzorów:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd} \cot \theta \quad \text{oraz} \quad V_{Rd,s} \geq V_{Ed} + V_{Edi}$$

$$s = \frac{A_{sw}}{V_{Ed} + V_{Edi}} z f_{ywd} \cot \theta$$

Za pomocą metody zmiennego kąta krzyżulców betonowych, można uzyskać znaczne oszczędności na zbrojeniu na ścinanie, jeżeli betonowe krzyżulce ściskane posiadają zapas nośności, np.

$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}} + \frac{T_{Ed}}{T_{Rd,max}} \ll 1$ niając kąt nachylenia rysy od ścinania, betonowe krzyżulce ściskane otrzymują większe obciążenie, podczas gdy zbrojenie na ścinanie mniejsze. Rzeczywiste oszczędności zależą od zasad wymiarowania.

Jeżeli użytkownik wybierze metodę zmiennego kąta krzyżulców betonowych, AxisVM określi przed obliczeniem zbrojenia kierunek rysy od ścinania pomiędzy 21,8° (ctgθ=2,5) i 45° (ctgθ=1), aby wykorzystanie ukośnych ściskanych prętów betonowych osiągnęła swoje maksimum (najwyżej 100%). Kąt nachylenia rysy od ścinania jest zwiększany stopniowo, aby spełnić wymóg

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}} + \frac{T_{Ed}}{T_{Rd,max}} \leq 1$$

Przekrój poprzeczny nie jest poprawny, jeżeli siła tnąca jest wyższa niż nośność na ścinanie ściskanych krzyżulców betonowych tj.:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}} + \frac{T_{Ed}}{T_{Rd,max}} > 1$$


Zasady wymiarowania stosowane w obliczeniach:

Na podstawie równania 9.2.2 (9.5N) $\rho_{w,min} = 0.08 \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}}$ równania 9.2.2 (9.4) $\rho_w = \frac{A_{sw}}{s b_w}$, stosunek zbrojenia na ścinanie $s_{max,1} = \frac{A_{sw}}{\rho_{wmin} b_w} \cdot 2.2$ (9.6N) określa, że: $s_{max,2} = 0.75 d$

Podłużne zbrojenie belki

Przy wymiarowaniu belki żelbetowej zakłada się, że wkładki zbrojenia osiągają granicę plastyczności, a strefa ściskana w betonie osiąga odkształcenie graniczne.

Przyjmuje się prostokątny rozkład naprężeń w strefie ściskanej (EC23.1.7.(3))

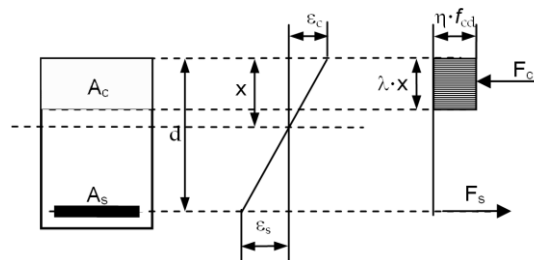

Program wyznacza podłużne zbrojenie ściskane, jeżeli wysokość strefy ściskanej osiągnie wysokość graniczną. Poza tą granicą naprężenie nie osiąga granicy plastyczności w zbrojeniu rozciągającym i uplastycznienie nie może zostać założone.

Dla każdego przypadku obciążenia obliczane jest wymagane zbrojenie górne i dolne na długości belki i przesunięcie wykresu momentów.

Ze względu na rysy ukośne, zbrojenie rozciągane wymiarowane jest na siłę większą niż tą obliczoną z M/z .

Normy projektowe uwzględniają ten fakt przesuwając wykres momentów.

Określone są wartości minimalne ($M_{\min} \leq 0$) i maksymalne ($M_{\max} \geq 0$) wykresu momentów i odpowiadającego zbrojenie po stronie rozciąganej i ściskanej. Zbrojenie rozciągane wyświetlane jest na niebiesko, zbrojenie ściskane na czerwono, a minimalne zbrojenie rozciągane wymagane przez normę projektową na szaro.

W przypadku wymiarowania ściskanych wkładek podłużnych, rozstaw strzemion nie może przekraczać 20x wielokrotności średnicy wymiarowanej wkładki na ściskanie.

Szerokości rys obliczane są zgodnie z sekcją **6.5.1.4.1 Obliczenia wg Eurokodu 2**

Reguły konstrukcyjne uwzględniane w programie

Reguły konstrukcyjne są sprawdzane zgodnie z normami projektowymi i załącznikami krajowymi wymienionymi w **3.3.7 Normy projektowe**.

6.5.2.6 Obliczanie belki żelbetowej wg SIA 262**SIA 262**

Symbole, charakterystyki materiałowe, współczynniki częściowe	
f_{cd}	obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie
f_{ct}	obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie
γ_c	= 1.5; współczynnik częściowy betonu
f_{yd}	wartość obliczeniowa granicy plastyczności stali zbrojeniowej
ϵ_{su}	graniczne odkształcenie stali zbrojeniowej
E_s	(=200 kN/mm ²); Moduł Younga dla stali zbrojeniowej
γ_s	= 1.15; współczynnik częściowy stali
k_c	= 0.6; współczynnik redukcji wytrzymałości betonu na ściskanie w strefie zarysowanej

Wymiarowanie strzemion na ścinanie i skręcanie

Wymiarowanie oparte jest na trzech wartościach obliczeniowych nośności na ścinanie:

- $V_{Rd,c}$ Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej ze względu na ukośne ściskanie w krzyżulcach betonowych
- $V_{Rd,s}$ Obliczeniowa nośność przekroju poprzecznego na ścinanie ze zbrojeniem na ścinanie

Maksymalna nośność na ścinanie wynosi $V_{Rd,c} = b_w z k_c f_{cd} \sin \alpha \cos \alpha$

Rozstaw strzemion określa się z wyrażenia:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{sd} \cot \alpha$$

Rozstaw strzemion to $s = \frac{A_{sw}}{V_d} z f_{sd} \cot \alpha$

Siła podłużna od ścinania: $F_{td} = V_{Rd} \cot \alpha$

Dodatkowe zbrojenie podłużne: $\Delta A_{sl} = V_{Rd} \cot \alpha / f_{sd}$

które powinno zostać umieszczone 1/2 do strefy rozciąganej, 1/2 do strefy ściskanej.

Siła tnąca od skręcania: $V_{d,i} = \frac{T_d}{2A_k} z_i$

Siła tnąca w pionowym włóknie: $V_{d,h} = T_d / 2z_b$

Siła tnąca w poziomym włóknie: $V_{d,b} = T_d / 2z_h$

Program weryfikuje następujące wyrażenie $\frac{V_d}{V_{Rd,c}} + \frac{V_{di}}{V_{Rd,ci}} \leq 1$,

gdzie $V_{Rd,ci} = t_k z_h k_c f_{cd} \sin \alpha \cos \alpha$

Rozstaw strzemion od skręcania: $s = A_{sw} \frac{2z_h z_b}{T_d} f_{sd} \cot \alpha$

Podłużne zbrojenie od skręcania:

$$A_{sIT} = \frac{\sum V_{d,i} \cot \alpha}{f_{sd}} = \frac{\frac{T_d}{z_h z_b} (z_h + z_b) \cot \alpha}{f_{sd}}$$

które to zbrojenie powinno zostać rozmieszczone równomiernie wzdłuż konturu przekroju poprzecznego.


Rzeczywisty rozstaw strzemion, który zostaje uwzględniony, pochodzi ze zsumowania rozstawu strzemion na skręcanie i ścinanie:

$$s_w = \frac{1}{\frac{1}{s_{w,V}} + \frac{1}{s_{w,T}}}$$

Podłużne zbrojenie
belki na podstawie
SIA 262

Przy wymiarowaniu belki żelbetowej zakłada się, że wkładki zbrojenia osiągają granicę plastyczności, a strefa ściskana w betonie osiąga odkształcenie graniczne.

Przyjmuje się prostokątny rozkład naprężeń w strefie ściskanej (SIA262 4.2.1.4)

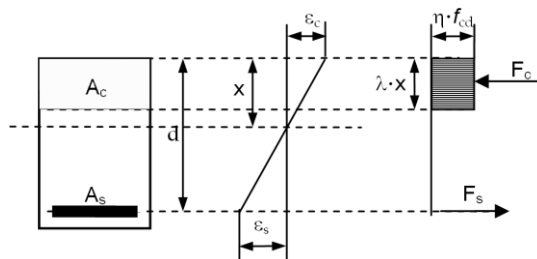

Program wyznacza podłużne zbrojenie ściskane, jeżeli wysokość strefy ściskanej osiągnie wysokość graniczną. Poza tą granicą naprężenie nie osiąga granicy plastyczności w zbrojeniu rozciągany i uplastycznienie nie może zostać założone.

Ze względu na ukośne rysy, zbrojenie rozciągane zaprojektowane jest na siłę rozciągającą większą niż tą obliczoną z M/z .

Jest to uwzględnione poprzez przesunięcie wykresu momentów.

Określone zostają wartości minimalne ($M_{\min} \leq 0$) i maksymalne ($M_{\max} \geq 0$) wykresu momentów i odpowiadające zbrojenie rozciągane i ściskane. Na wykresie zbrojenie rozciągane wyświetlane jest na niebiesko, zbrojenie ściskane na czerwono, a minimalne zbrojenie rozciągane wymagane przez normę projektową na szaro.

W przypadku wymiarowania ściskanych wkładek podłużnych, rozstaw strzemion nie może przekraczać 15x wielokrotności średnicy wymiarowanej wkładki na ściskanie.

Reguły
konstrukcyjne
uwzględniane
w programie

Reguły konstrukcyjne są sprawdzane zgodnie z normami projektowymi i załącznikami krajowymi wymienionymi w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Ostrzeżenia,
komunikaty o
błędach

Program AxisVM wysyła ostrzeżenie i nie rysuje wykresów zbrojeń w następujących przypadkach:

Wiadomość **Przekrój poprzeczny nie jest poprawny ze względu na ścinanie / skręcanie**

Zdarzenie Jeżeli stopień wykorzystania betonowego przekroju poprzecznego jest większy niż 1.

Rozwiązanie Zwiększenie betonowego przekroju poprzecznego i / lub klasy betonu.

6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego (moduł RC2)

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Zbrojenie

Zbrojenie rzeczywiste może zostać wprowadzone w taki sam sposób, jak zostało to opisane w rozdziale [6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów \(zginanie dwukierunkowe\)](#)

Weryfikacja słupa



Program wykonuje weryfikację słupa ze względu na dwukierunkowe zginanie z lub bez siły osiowej, a także ze względu na siły tnące i momenty skręcające na podstawie właściwości przekroju poprzecznego i zadanych parametrów zbrojenia. Dodatkowo wyznacza też przyrost mimośrodków od sił (lub dowolnych wartości $N_x, M_{y,d}, M_{z,d}, M_{y,g}, M_{z,g}$) na podstawie zadanych parametrów wyboczeniowych, zgodnie z wybraną normą projektową.

Oblicza siły wymiarujące $N_{x,Ed}, M_{y,Ed}, M_{z,Ed}$ wykorzystując przyrosty mimośrodków i weryfikuje, czy te punkty znajdują się w obrębie wykresu interakcji.

Opcje wyświetlania wykresu można ustawić w oknie *Parametry wyświetlania*.

W przypadku weryfikacji ścinania, program wyznacza nośność na ścinanie przekroju betonowego i strzemion, a także określa maksymalną siłę poprzeczną, która ograniczona jest przez zmiążdżenie betonowych krzyżulców ściskanych.

Podczas obliczeń stopnia wykorzystania uwzględniany jest również łączny wpływ ścinania i skręcania.

Wyświetlanie



Umożliwia ustawienie trybów prezentacji wykresu interakcji.


Aby wybrać tryb prezentacji, należy kliknąć na przycisk w oknie grupy *Tryb prezentacji*. Taki sam efekt można osiągnąć, wybierając go z rozwijanej listy.

Z listy można wybrać wartości sił normalnych, które mają zostać użyte do narysowania wykresu interakcji 3D (N-M Obszar).


W grupie *Etykiety* można włączyć i wyłączyć etykietowanie sił normalnych, wyświetlanie symboli graficznych dla sił wewnętrznych wybranych słupów w przestrzeni N-My-Mz oraz wyświetlanie opcji dla trybu przekroju poprzecznego.

~ Kolor niebieski oznacza, że wartości $N_{x,Ed}, M_{y,Ed}, M_{z,Ed}$ znajdują się wewnątrz wykresu interakcji. Kolor czerwony oznacza, że wartości $N_{x,Ed}, M_{y,Ed}, M_{z,Ed}$ znajdują się poza wykresem interakcji. Siły normalne dla tych punktów są zawsze wyświetlane.

N-M powierzchnia Wyświetla wykres interakcji 3D N_x - M_y - M_z .

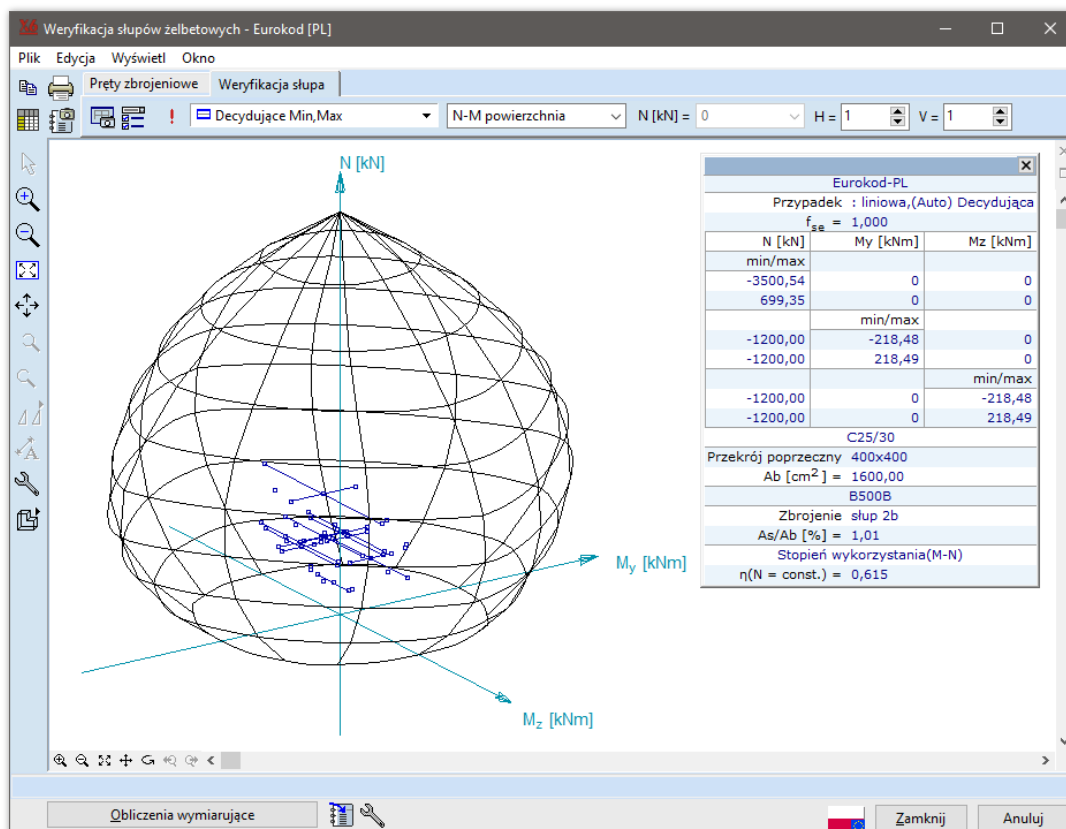


N-M wykres Wyświetla wykres nośności N_x - M_y , lub N_x - M_z interakcji siła normalna-moment.

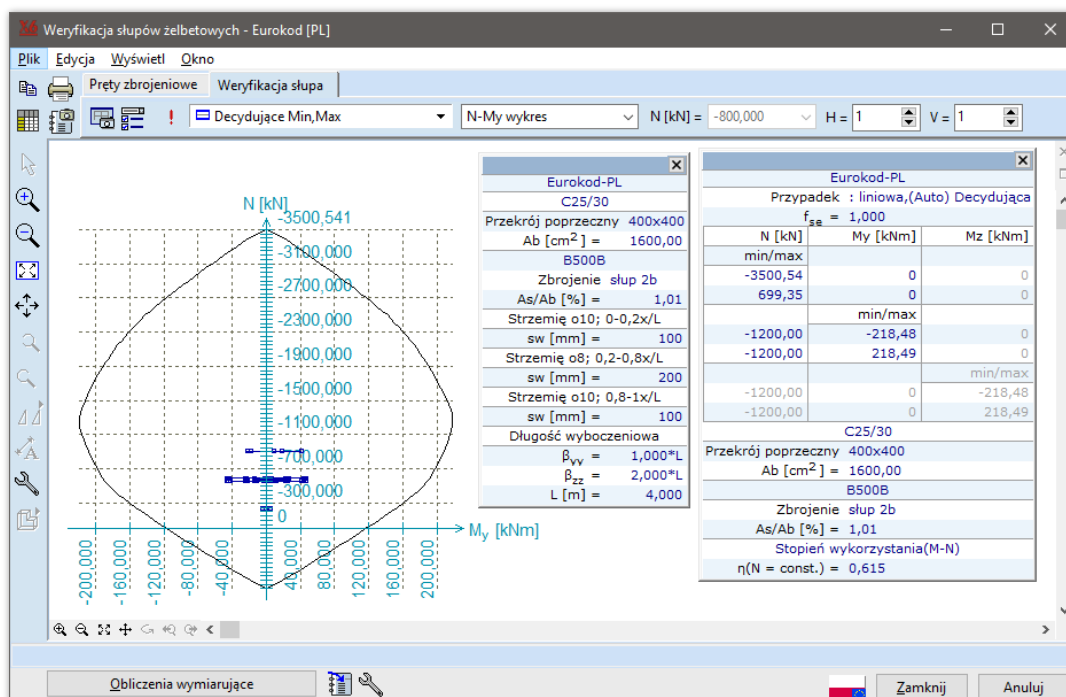


Ten tryb prezentacji można wykorzystać w przypadku symetrycznych przekrojów poprzecznych. Aktywując pole wyboru *Przypisz wartości do*, można wyświetlić wartości obliczeniowe sił wewnętrznych. Wartości obliczeniowe sił wewnętrznych wyświetlane są w sposób następujący:

- Niebieski prostokąt: wartość obliczeniowa N_x - M_y - M_z jest pod powierzchnią interakcji.
- x czerwony krzyżyk: wartość obliczeniowa N_x - M_y - M_z jest nad powierzchnią interakcji.

My-Mz wykres Wyświetla wykres interakcji My-Mz w zadanej wartości N.

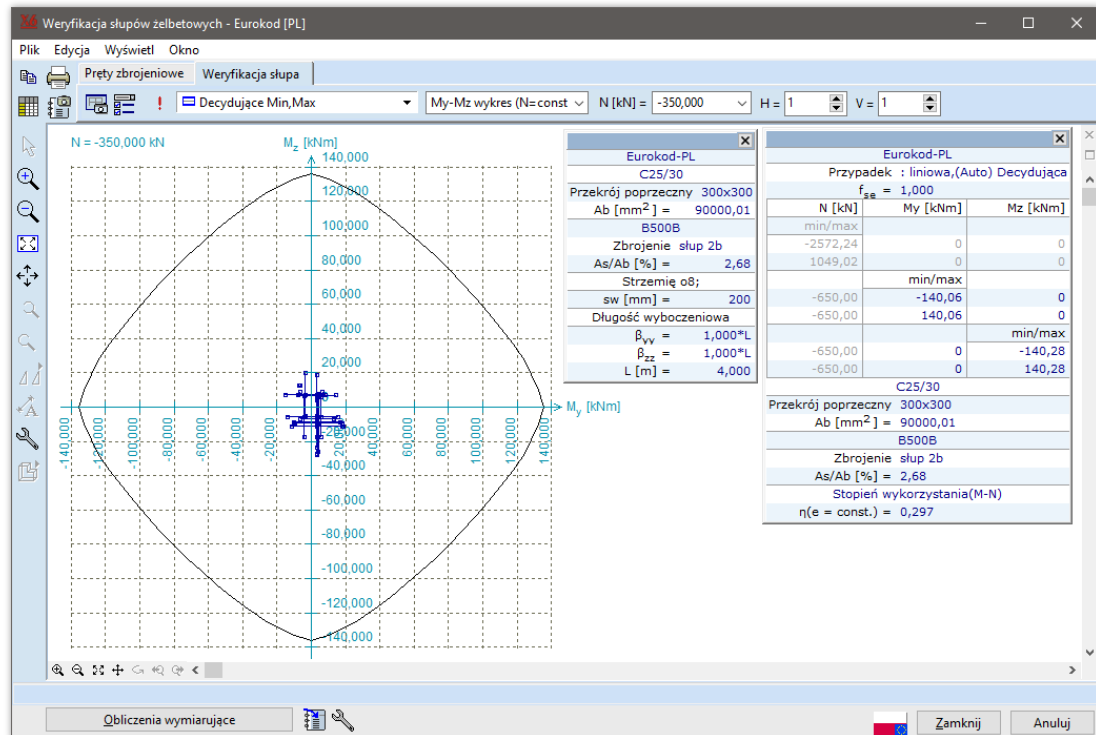


Graniczne krzywe mimośrod obciążenia

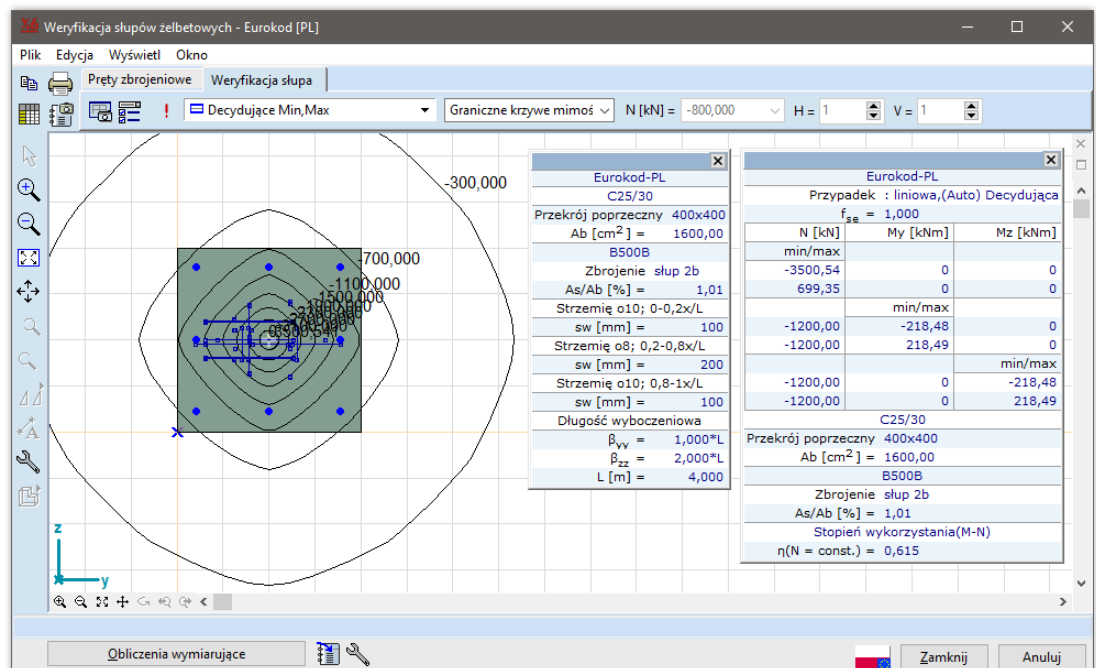

Sprawdzenie ścianania / skręcania

Wyświetla graniczne krzywe mimośrodu obciążenia w oparciu o $M_{y,Rd,i}/N_i$ lub $M_{z,Rd,i}/N_i$.

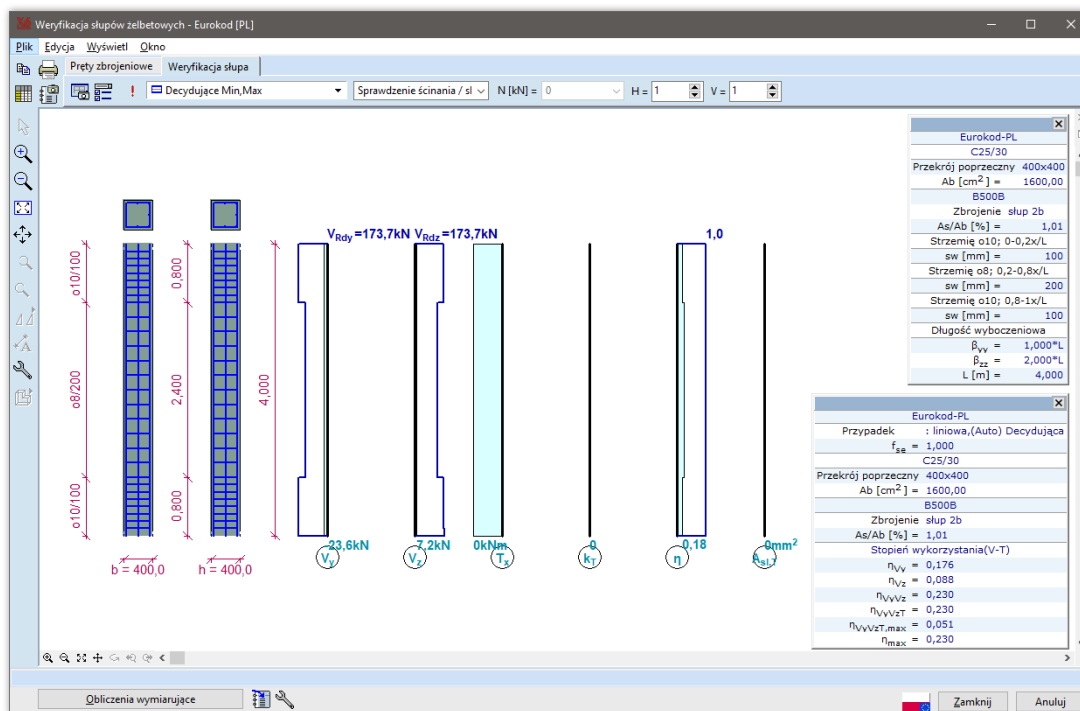

Poniższe rysunki i wykresy wyświetlane są w oknie dialogowym:

- Rysunek zbrojenia słupa,
- Wykres obliczeniowej siły tnącej V_y , V_z wraz z nośnością na ściananie bez skręcania (niebieska linia),
- Wykres momentu skręcającego T_x wraz z nośnością na skręcanie (niebieska linia),
- Współczynnik k_T przedstawiający na długości słupa stopień wykorzystania strzemion na skręcanie,
- Maksymalny stopień wykorzystania η na długości słupa,
- Wymagana powierzchnia A_{sLT} dodatkowego zbrojenia podłużnego na skręcanie, na długości słupa.

Sprawdzenie ścinania i skręcania może być przeprowadzone tylko dla słupów o przekroju kołowym lub prostokątnym.

W przypadku wyników z kombinacji Decydujących lub z obwiedni, wykresy przedstawiają wyniki tylko dla jednej kombinacji, która prowadzi do największego stopnia wykorzystania. Szczegółowe wyniki dla każdej kombinacji i przypadków dostępne są w tabeli.

W celu zwiększenia wydajności obliczeń, słup dzielony jest na kilka odcinków. Nowy odcinek powstaje automatycznie w miejscu, gdzie dowolna z sił wewnętrznych osiąga wartość min/max, zmieniają się parametry strzemion oraz gdzie zmienia się wykres sił wewn. V_y , V_z lub T_x . Wartości k_T , η oraz A_{sLT} obliczane są na początku i końcu każdego odcinka. W oknie dialogowym pokazywane są tylko ich wartości maksymalne dla danego wykresu.



Po najechaniu kursorem na czarną linię (oś słupa), dostępna jest szczegółowa wartość wyniku w danym punkcie na długości słupa

Dedykowane układy widoków

W menu *Okno / Dedykowane układy widoków* można wybrać różne zestawy widoków, które następnie można dopasować.

Obliczenia wymiarujące

Szczegóły obliczeń wg bieżącej normy projektowej mogą zostać wyświetlone jako wielostronicowa notka. Odniesienia do normowych rozdziałów i wzorów wyświetlane są w kolorze niebieskim. Notka dostępna jest tylko, gdy wymiarowanie słupa zostało przeprowadzone.



Kliknięcie w ikonę *Ustawienia* obok przycisku *Obliczenia wymiarujące*, pozwala ustawić podstawowe jednostki sił i długości użyte w notce obliczeniowej. Można tutaj również wybrać opcję wyświetlania bardziej szczegółowo przedstawionych w notce obliczeń.

Obliczenia wymiarujące

Zbrojenie słupa

Element konstrukcyjny: Pręt 5


Weryfikacja przy mimośrodowej sile podłużnej

Materiały
 Beton C25/30 $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$ Stal zbrojeniowa B500B $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$

Parametry wyboczenia
 Wysokość elementu w świetle podpór: $l = 4,000 \text{ m}$
 Współczynnik zależny od warunków podparcia Efektywna długość
 Przegub - Przegub $\beta_{yy} = 1$ $l_{0,y} = \beta_{yy} \cdot l = 1 \cdot 4,000 = 4,000 \text{ m}$
 Przegub - Przegub $\beta_{zz} = 2$ $l_{0,z} = \beta_{zz} \cdot l = 2 \cdot 4,000 = 8,000 \text{ m}$

Parametry przekroju poprzecznego słupa
 Wymiary przekroju poprzecznego:
 $h_y = b_y = 400,0 \text{ mm}$ $h_z = b_z = 400,0 \text{ mm}$
 Pole przekroju betonu:
 $A_c = b_y \cdot h_z = 400,0 \cdot 400,0 = 1,6 \cdot 10^5 \text{ mm}^2$
 Otulina zbrojenia podłużnego: $c = 35 \text{ mm}$

Parametry zbrojenia
 Nazwa: **słup 2b**
 $8\phi 16$ ($A_s = 1608 \text{ mm}^2$)

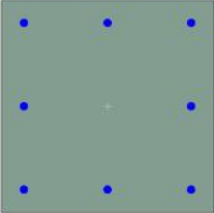

Sprawdzenie reguł konstrukcyjnych PN-EN 1992-1-1 9.5

Sprawdzenie stosunku wymiarów h oraz b przekroju poprzecznego słupa: PN-EN 1992-1-1 9.5.1 (1)
 $h = 400 \text{ mm} < 4 \cdot b = 4 \cdot 400 = 1600 \text{ mm}$ ✓

Przypadek obciążenia: $[1,35 \cdot 0,85 \cdot cw + 1,35 \cdot 0,85 \cdot warstwy + 1,35 \cdot 0,85 \cdot obudowa]$ $\{1,5 \cdot zm1 + 1,5 \cdot zm2 + 1,5 \cdot zm3 + 1,5 \cdot zm4\}$
 $N_{Ed} = 908,45 \text{ kN}$

Minimalne pole przekroju zbrojenia podłużnego: PN-EN 1992-1-1 9.5.3 (2) (9.12N)
 $A_{s,min} = \text{Max} \left(\frac{0,1 \cdot N_{Ed}}{f_{yd}} = \frac{0,1 \cdot 908,45}{434,78} = 209 ; 0,002 \cdot A_c = 0,002 \cdot 1,6 \cdot 10^5 = 320 \right) = 320 \text{ mm}^2 < A_s = 1608 \text{ mm}^2$ ✓

Maksymalne pole przekroju zbrojenia podłużnego: 9.5.3 (3)
 $A_{s,max} = 0,04 \cdot A_c = 0,04 \cdot 1,6 \cdot 10^5 = 6400 \text{ mm}^2 > A_s = 1608 \text{ mm}^2$ ✓

Maksymalny rozstaw zbrojenia poprzecznego wzdłuż słupa: 9.5.3 (3)
 $s_{cl,max} = \min(20 \cdot \phi_{pręt,min} ; b ; 400) = \min(20 \cdot 16 ; 400 ; 400) = 320 \text{ mm} > s_w = 100 \text{ mm}$ ✓

W przekrojach na długości $h = 400 \text{ mm}$ powyżej i poniżej belki lub płyty rozstaw strzemion nie powinien przekraczać następujących wartości:
 $0,6 \cdot s_{cl,max} = 0,6 \cdot 320 = 192 \text{ mm} > s_w = 100 \text{ mm}$ ✓

Obliczeniowe wartości właściwości materiałowych

☒ Podstawienie 100%

Reguły
konstrukcyjne

Oprogramowanie sprawdza najbardziej krytyczne reguły konstrukcyjne wg bieżącej normy. Jeżeli jakaś reguła nie zostanie spełniona, to wyświetlone zostanie odpowiednie ostrzeżenie w specjalnym komunikacie oraz w obliczeniach wymiarujących.

Siły wewnętrzne



Tabela *Weryfikacja sił wewnętrznych słupa* zawiera maksymalne siły normalne i momenty w górnych i dolnych węzłach wybranych słupów oraz wartości mimośrów.

Dostępne są również dodatkowe kolumny zawierające ekstremalne wartości nośności przy zginaniu $My_{Rd,min}$, $My_{Rd,max}$, $Mz_{Rd,min}$, $Mz_{Rd,max}$ dla danej wartości siły Nx .

Stopień
wykorzystania

Obliczone stopnie wykorzystania są również dostępne w powyższej tabeli. Dla przedstawianych wyników *N-M powierzchnia*, *N-My wykres*, *N-Mz wykres* lub *graniczne krzywe mimośrów*, przedstawiony stopień wykorzystania dotyczy warunku na zginanie z lub bez siły osiowej. Dla trybu prezentacji wyników ścinanie/skręcanie, w tabeli dostępne są wyniki weryfikacji ścinania ze skręcaniem.

Stopień
wykorzystania –
zginanie z lub bez
siły osiowej

Program oblicza stopień wykorzystania na dwa sposoby. Pierwszy to ϵ ($N = const.$), w którym stopień wykorzystania dla momentu zginającego jest zdefiniowany na wykresie *My-Mz* jako stosunek odległości punktu przyłożenia siły obliczeniowej od początku układu do odległości wyznaczonej przez półprostą poprowadzoną z początku układu przez powyższy punkt, aż do przecięcia krzywej nośności.

Drugi sposób wyznaczania stopnia wykorzystania ϵ ($e = const.$) bazuje na stałym mimośrodku. Jest on zdefiniowany w przestrzeni *N-My-Mz* jako stosunek odległości punktu przyłożenia siły obliczeniowej od początku układu do odległości wyznaczonej przez półprostą poprowadzoną z początku układu przez powyższy punkt, aż do przecięcia powierzchni *N-M*.

Weryfikacja wewnętrznych sił słupa

Plik Edycja Format Pgmoc

Weryfikacja wewnętrznych sił słupa [liniowa,(Auto) Decydująca] ☐ Pokaż tylko niewystarczające

	Parametry wyboczenia	K	Nx [kN]	My _d [kNm]	Mz _d [kNm]	My _g [kNm]	Mz _g [kNm]	e ₀ d _y [m]	e ₀ d _z [m]	e ₀ g _y [m]	e ₀ g _z [m]	e _y [m]	e _z [m]	e _y [m]	e _z [m]	e _y [m]	e _z [m]	ε (N = co...)	ε (e = const.)	Spełniony	Decydująca kombin.
	$\beta_{wv} = 1$																	0,874	0,858	tak	
	$\beta_{zz} = 1$																				
	L = 7,850 m																				
	$f_{se} = 1$																				
Pret 1			Nx	-87,192	-11,342	-0,475	-6,640	0,342	0	0,130	0,002	0,087	0	0,130	0	0,014	0	0,049	0,026	tak	[1,35°cw+1,35°obuc
			Nx	6,754	-6,419	12,687	-0,001	0,003	-1,878	-0,950	0	-1,878	-0,950	0	0	0	0	0,069	0,076	tak	[cw+obudowa] (1,5
Pret 1			My _d	-65,498	-88,424	-59,292	-11,191	10,304	-0,905	1,350	0,157	0,171	-0,905	1,350	0,014	0,014	0	0,437	0,409	tak	[1,35°0,85°cw+1,35°
			My _d	-58,171	43,966	-64,546	2,670	6,722	-1,110	-0,756	0,116	-0,046	-1,110	-0,756	0,014	0,014	0	0,350	0,320	tak	[cw+obudowa] (1,5
Pret 1			Mz _d	-51,001	-61,306	-113,6...	-6,419	12,687	-2,229	1,202	0,249	0,126	-2,229	1,202	0,014	0,014	0	0,594	0,575	tak	[cw+obudowa] (1,5
			Mz _d	-66,935	11,465	113,087	-11,189	2,726	1,690	0	0,370	0,089	1,690	0	0,014	0	0	0,558	0,526	tak	[1,35°0,85°cw+1,35°

Ukryte kolumny: min, max, My_{min}, My_{max}, Mz_{min}, Mz_{max} OK

Stopień wykorzystania – ścinanie/skręcanie

Program wyświetla wartości następujących stopni wykorzystania w tabeli:

- η_{Vy} : wykorzystanie na ścinanie w lokalnym kierunku -y- bez skręcania
- η_{Vz} : wykorzystanie na ścinanie w lokalnym kierunku -z- bez skręcania
- η_{VyVz} : całkowite wykorzystanie na ścinanie bez skręcania
- η_{VyVzT} : całkowite wykorzystanie na interakcję ścinania ze skręcaniem
- $\eta_{VyVzT,max}$: wykorzystanie betonowych krzyżulców ściskanych
- η_{max} : maksymalne wykorzystanie (max wartość z powyższych stopni wykorzystania)

Oprócz stopni wykorzystania, program wyświetla w tabeli także obliczeniowe nośności na ścinanie względem lokalnej osi -y- oraz -z-, współczynnik redukcji nośności na ścinanie strzemion ze względu na skręcanie oraz wymagane dodatkowe zbrojenie podłużne ze względu na skręcanie.

Weryfikacja wewnętrznych sił słupa

Plik Edycja Format Pgmoc

Weryfikacja wewnętrznych sił słupa [liniowa, STAT1] (sprawdzenie ścinania) ☐ Pokaż tylko niewystarczające

	T _{xg} [kNm]	V _{yg} [kN]	V _{zg} [kN]	V _{Rdy} [kN]	V _{Rdz} [kN]	k _T	A _{st} [mm ²]	η_{max}	η_{Vy} (V _y /V _{Rdy})	η_{Vz} (V _z /V _{Rdz})	η_{VyVz} (V _y +V _z)	η_{VyVzT} max(η_{VyT} + η_{VzT} , η_T)	$\eta_{VyVzT,max}$ $\eta_{Vy,max} + \eta_{Vz,max} + \eta_{T,max}$	Spełniony
								0,830	0,085	0,697	0,767	0,830	0,211	tak
Pret 1	4,000	-10,000	91,000	143,438	143,438	0,152	61	0,830	0,070	0,697	0,767	0,830	0,211	tak
	4,000	-10,000	73,000	143,438	143,438	0,152	61	0,762	0,070	0,634	0,704	0,762	0,196	tak
	4,000	-10,000	70,002	117,057	117,057	0	0	0,709	0,085	0,624	0,709	0,709	0,168	tak
	4,000	-5,000	69,998	117,057	117,057	0	0	0,709	0,085	0,624	0,709	0,709	0,168	tak
	4,000	-5,000	40,002	117,057	117,057	0	0	0,641	0,043	0,598	0,641	0,641	0,155	tak
	4,000	0	39,998	117,057	117,057	0	0	0,641	0,043	0,598	0,641	0,641	0,155	tak
	4,000	0	37,000	117,057	117,057	0	0	0,342	0	0,342	0,342	0,342	0,099	tak
	4,000	0	10,000	143,438	143,438	0	0	0,258	0	0,258	0,258	0,258	0,094	tak

Ukryte kolumny: My_d, Mz_d, My_g, Mz_g, V_{yg}, V_{zg} OK

Pokaż tylko niewystarczające

Włącz tę funkcję, aby wyświetlić w tabeli tylko te słupy, które nie spełniają warunków nośności.

Własne zestawy sił w tabeli weryfikacyjnej



Przycisk ten dodaje nowy zestaw sił do tabeli, dla wybranego słupa. Program zapisuje te siły wewnętrzne i uwzględnia je razem z siłami wewnętrznymi pochodzącymi z analizy modelu globalnego.



Usuwa zaznaczone wiersze z tabeli.

Wklejanie własnych zestawów sił ze schowka



Własne zestawy sił do weryfikacji słupa mogą zostać wklejone do tabeli ze schowka. Jeżeli podczas wklejania wybrano opcję *Wklej wiersze na końcu tabeli*, to wklejana ze schowka tabela musi zawierać dokładnie 11 kolumn uporządkowanych zgodnie z kolejnością sił w tabeli docelowej (N_x, M_{ya}, M_{za}, M_{yf}, M_{zf}, T_{xa}, V_{ya}, V_{za}, T_{xf}, V_{yf}, V_{zf}).

Jeżeli wybrana zostanie opcja *Zastąp tabelę zaczynając od bieżącej komórki* to tabela z wynikami musi mieć zaznaczoną taką samą liczbę wierszy i kolumn, jak dane w schowku.

Komponenty wyników na modelu globalnym

Jeżeli na modelu pojawią się słupy żelbetowe z przypisanym zbrojeniem rzeczywistym, to na liście z wynikami modelu globalnego na zakładce *Wymiarowanie-Żelbet* wyświetlany będzie dodatkowy komponent o nazwie *Zbrojenie słupa*. Komponent ten może wyświetlać stopień wykorzystania oraz wymagane zbrojenie podłużne na skręcanie. Lista dostępnych wyników do wyświetlenia dla słupów żelbetowych na modelu globalnym zawiera:

- *Stopień wykorzystania N-M*,
- *Stopień wykorzystania V-T*,
- $A_{s,T}$ (wymagane zbrojenie podłużne na skręcanie),
- *Maksymalny stopień wykorzystania* (większa wartość z wykorzystania N-M oraz V-T).

Wyniki w Przeglądarce tabel

Wyniki wymiarowania dostępne są również w Przeglądarce tabel (patrz [2.9 Przeglądarka tabel](#)), gdzie zawarte jest podsumowanie wymiarowania każdego słupa żelbetowego.

6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów (zginanie dwukierunkowe)




Parametry i zbrojenie rzeczywiste na dwukierunkowe zginanie mogą zostać określone w poniższym oknie.

Każdy element skończony danego pręta może posiadać różne parametry zbrojenia. Aby móc wybrać tylko część elementu konstrukcyjnego, zaznacz następującą opcję *Ustawienia / Preferencje / Edycja / Włącz wybór elementów skończonych na liniach*.

Sprawdzenie nośności słupa ze zbrojeniem rzeczywistym zostało opisane w [6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego \(moduł RC2\)](#).

☞ **Ten typ zbrojenia używany jest dla żelbetowych elementów poddawanych dwukierunkowemu zginaniu. Może być on również przypisany do elementów poziomych, choć w tym przypadku wykorzystanie parametrów dla belek jednokierunkowo zginanych (patrz [6.5.1.6.3 Wyniki dla sprawdzenia przebiecia](#)) może być bardziej użyteczne.**

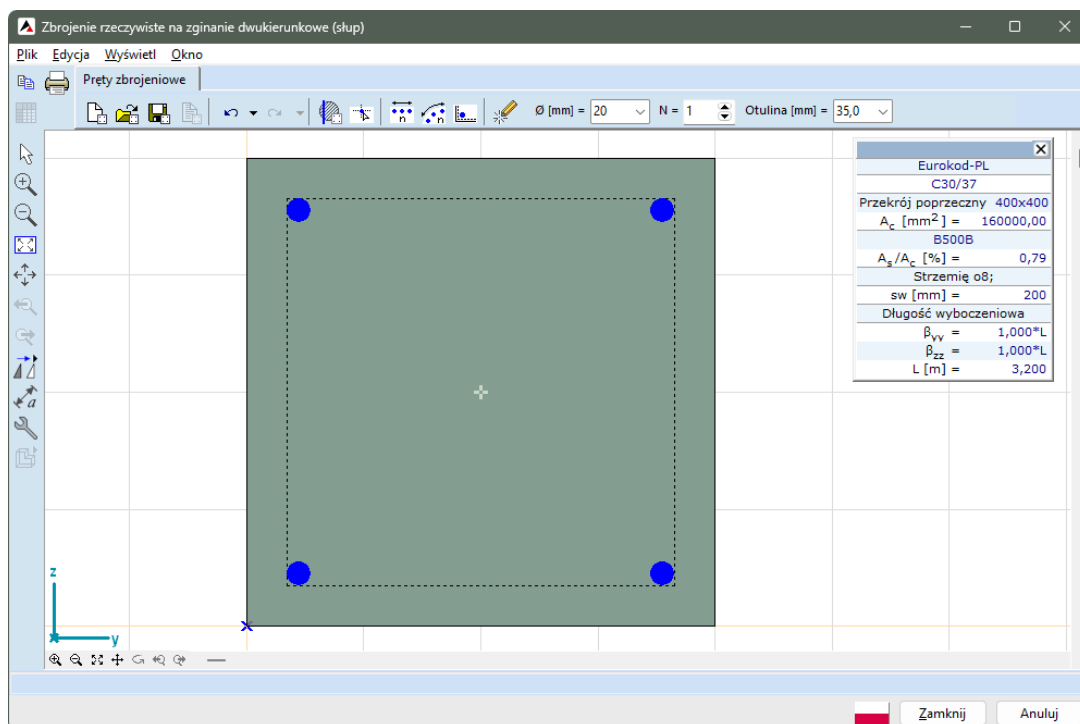

Zapisuje bieżący rysunek w Bibliotece Rysunków.



Definiuje nowe zbrojenie



Otwiera nowy przekrój lub zbrojenie.



Można otworzyć tylko przekroje poprzeczne z danymi graficznymi.



Zapisuje zbrojenie pod podaną nazwą do przyszłego wykorzystania.



Lista istniejących zbrojeń. Można je sortować i usuwać zaznaczone rzędy.

Definiowanie zbrojenia

Poniższe ikony dostępne są w poleceniu **Zbrojenie rzeczywiste na zginanie dwukierunkowe**:

Parametry



Pozwala przypisać parametry do weryfikowanego słupa żelbetowego. Weryfikacja obejmuje dwukierunkowe zginanie z siłą osiową lub bez, weryfikację ścinania i skręcania.

Wartości przyrostu niekorzystnych mimośródów określone na podstawie parametrów wybożenia, wyświetlane są po kliknięciu w *Tabela weryfikacji sił wewnętrznych słupa*.

Użytkownik może sterować tym, czy przyrosty mimośródów, zalecane przez normy projektowe, będą zastosowane w określonym kierunku czy też nie. Co więcej, mimośrody od efektów drugiego rzędu mogą być włączane przez użytkownika i uwzględniane w obliczeniach dla każdego kierunku. Mimośrody te mogą być traktowane jako występujące łącznie lub niezależnie w każdym kierunku. Dla zaznaczonych w oknie dialogowym kierunków można określić współczynniki długości wybożenia β_{yy} oraz β_{zz} (β_{yy} w płaszczyźnie x-z, a β_{zz} w płaszczyźnie x-y).

Możliwa jest również zmiana wysokości słupa, używana do obliczenia długości wybożeniowej i wybranie kształtu wybożenia słupa. Wskaźnik dla sił sejsmicznych można znaleźć w rozdziale **4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)**

Klasa betonu słupa do obliczeń wymiarujących może zostać zmieniona względem pierwotnie zdefiniowanej i przypisanej do elementu. Pozwala to użytkownikowi zweryfikować słup z inną klasą betonu, bez konieczności wykonywania ponownych obliczeń statycznych.

ϕ_{ef} jest tzw. efektywnym współczynnikiem pełzania, zgodnie z rozdziałem 5.8.4 normy EN 1992-1-1. W nawiązaniu do statycznej analizy nieliniowej słupa (patrz **6.5.7 Nieliniowa analiza żelbetowych belek i słupów**) można określić uwzględnienie wytrzymałości betonu na rozciąganie i odkształcenia skurczowe.

Na długości słupa można określić stałe lub zmienne rozstawy strzemion (trzy różne odcinki rozstawów z różnymi średnicami). Wartość x/L odnosi się do względnej odległości od dołu słupa do odcinka z danymi parametrami strzemion. Liczba cięć strzemion jest stała na długości elementu, ale może być różna dla kierunku lokalnego -y- oraz -z-. Kąt rysy od ścinania może być zdefiniowany przez użytkownika. W przypadku słupów okrągłych, możliwe jest zastosowanie zbrojenia uzwojonego.

Przy sprawdzaniu *ścianania ukośnego*, dostępne są poniższe opcje:

- *Brak* (sprawdzanie ścianania dwukierunkowego jest wyłączone),
- *Liniowa* (sumowanie wykorzystania po każdym kierunku przeprowadzane jest liniowo),
- *Drugiego stopnia* (sumowanie wykorzystania po każdym kierunku przeprowadzane jest za pomocą wyrażenia kwadratowego).

Jeżeli moment skręcający ma zostać uwzględniony w wymiarowaniu słupa, należy zaznaczyć opcję *Sprawdzenie skręcania*.

W przypadku konstrukcji rozpraszających energię o klasie ciągliwości DCM lub DCH (EN 1998-1-1) wartości sił tnących do wymiarowania wyznaczane są zgodnie z zasadami obliczania nośności w warunkach sejsmicznych (pod warunkiem, że przypadek obciążenia sejsmicznego został uwzględniony w rozpatrywanej kombinacji) na podstawie równowagi momentów $M_{i,d}$ (gdzie $i=1$ lub 2) w węzłach skrajnych słupa, odnoszącego się do układu przegubu plastycznego dla dodatniego lub ujemnego kierunku obciążenia sejsmicznego.

Następujące parametry mogą zostać określone przez użytkownika:

Współczynnik bezpieczeństwa, klasa ciągliwości, wysokość słupa w świetle (odległość pomiędzy przekrojami końcowymi, w których może powstać przegub plastyczny), stosunek sumy momentów nośnych belek i słupów dochodzących do tego samego węzła.


Szczegółowe informacje odnośnie do wymiarowania na warunki pożarowe belek i słupów znajdują się w **6.5.4 Wymiarowanie żelbetu na warunki pożarowe (moduł RC8)**

Jeżeli imperfekcje globalne są uwzględniane jako dodatkowe obciążenie działające na konstrukcję, to należy je zignorować przy obliczaniu nośności słupa żelbetowego. Aby to uzyskać, należy zaznaczyć opcję *Tylko imperfekcje lokalne*. Jeżeli do tego wybrany został przechyłowy kształt postaci wyboczenia (węzły przesuwne), to geometryczne imperfekcje lokalne są uwzględniane tylko jako wartość stała na długości elementu.



Postaci wyboczenia

Mimośrodowy drugiego rzędu wyznaczane są na podstawie wybranego kształtu wyboczenia (patrz **6.5.3.2 Wyznaczanie mimośrodków**). Wraz z wyborem postaci wyboczenia zmienia się również wartość współczynnika wyboczeniowego, ale może on zostać nadpisany wartością zdefiniowaną przez użytkownika.

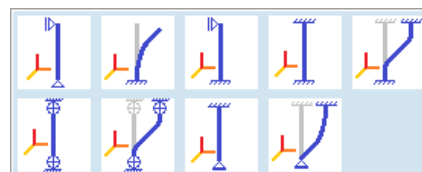

Zadane postaci wyboczenia i współczynniki wyboczeniowe są powiązane z lokalnymi osiami -y- oraz -z- przekroju poprzecznego słupa. Odpowiednio do nich, podczas wyznaczania geometrycznych imperfekcji lokalnych i mimośrodków drugiego rzędu brane są pod uwagę momenty bezwładności związane z osią -y- oraz -z- (patrz 6.5.3.2 Wyznaczanie mimośrodków).

Sprawdź średnice zbr. podłużnego

Niektóre pręty podłużne nie mogą być uwzględniane przy przenoszeniu ściskania z powodu ich średnicy oraz zastosowanego rozstawu strzemion (w zależności od normy projektowej rozstaw strzemion powinien być mniejszy niż 12 do 20 wielokrotności średnicy zbrojenia podłużnego). Jeżeli opcja ta jest odznaczona, to program nie będzie sprawdzał tych warunków.

Analiza nieliniowa

Następujące parametry związane z analizą nieliniową (patrz **5.1 Analiza statyczna**) mogą tutaj zostać ustawione:

- uwzględnienie wytrzymałości betonu na rozciąganie
- końcowe odkształcenie betonu od skurczu

Pręty zbrojeniowe

Do punktu z otuliną



Generuje pręt zbrojeniowy o określonej średnicy w lokalizacji kursora.

Jeżeli kursor znajduje się w rogu lub na linii konturu, zbrojenie zostanie wygenerowane uwzględniając otulinę.

Według rozstawu



Wprowadza w równych odstępach, $N+1$ nowych prętów zbrojeniowych pomiędzy dwoma wybranymi punktami.

Po łuku



Wprowadza w równych odstępach, $N+1$ nowych prętów zbrojeniowych pomiędzy wybranym punktem początkowym i końcowym łuku.

Umieszcza pręty w narożnikach



Umieszcza pręty zbrojeniowe w narożnikach wklęsłych i wypukłych ($> 5^\circ$), jeśli w narożniku nie ma pręta zbrojeniowego.

Nieprawidłowe rozmieszczenie prętów

Podczas umieszczania prętów zbrojeniowych w przekroju, program wyświetla kolidujące pręty na czerwono i nie pozwala na ich wstawienie.


Jeśli odstęp między prętami zbrojeniowymi nie spełnia normowych warunków konstrukcyjnych, to podczas ich edycji pręty te są wyświetlane na pomarańczowo. Ta ostatnia funkcja jest jedynie ostrzeżeniem dla użytkownika i nie zapobiega wstawieniu prętów zbrojeniowych zbyt blisko siebie.

Zastosuj schemat zbrojenia




Kreator ten umożliwia użytkownikowi utworzenie schematu zbrojenia dla prostokątnego i okrągłego przekroju poprzecznego.

W przypadku przekroju prostokątnego, średnica narożnych i bocznych prętów zbrojeniowych może być zdefiniowana oddzielnie. Po każdej stronie zastosowana liczba prętów zbrojeniowych jest rozmieszczona w tym samym odstępie, dzieląc równomiernie odległość między prętami narożnymi.

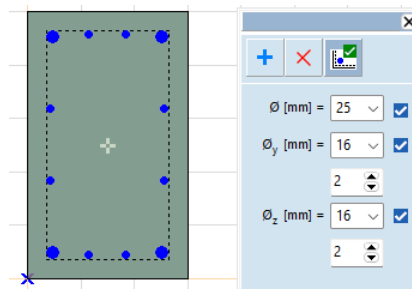

W przypadku przekroju kołowego można ustawić średnicę i liczbę prętów zbrojeniowych (co najmniej 6 sztuk) i kąt początkowy dla rozkładu.

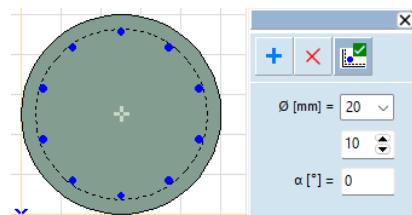

Polecenie *Dodaj zbrojenie* działa jako narzędzie dodatkowe, zachowując wstawione już pręty zbrojenia, użytkownik może dodać kolejny ich rozkład w oparciu o ustawione parametry.




Usuń zbrojenie usuwa wszystkie pręty zbrojeniowe w przekroju poprzecznym.



Ustawienie *Weryfikuj położenie prętów* steruje zachowaniem programu odnośnie automatycznego sprawdzania minimalnego rozstawu wstawianych prętów i w razie konieczności wyświetlić komunikat ostrzegawczy. Pomimo wyłączenia tej opcji, program nie zezwala na sytuację, gdy pręty ze sobą kolidują.


Średnica



Umożliwia zdefiniowanie lub zmianę średnicy pręta zbrojeniowego.

Aby zmodyfikować średnicę wstawionego pręta zbrojeniowego, należy go zaznaczyć, a następnie wprowadzić inną średnicę lub wybrać wartość z listy.

Otulina





Umożliwia zdefiniowanie lub wprowadzenie zmian do otuliny.

W tym przypadku otulinę stanowi odległość od skrajnego włókna do pręta zbrojeniowego!

Modyfikacja geometrii prętów zbrojeniowych:

1. Najedź kursorem na środek pręta zbrojeniowego.
2. Użyj lewego przycisku  (trzymaj wciśnięty), aby przesunąć pręt zbrojeniowy do nowego położenia lub wprowadź liczbowo nowe współrzędne do okna współrzędnych.

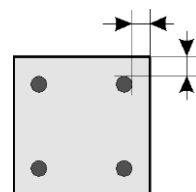

Ilość podziałów, która definiuje liczbę prętów zbrojeniowych jako $N+1$.



Tworzy nowe pręty zbrojeniowe kopiując istniejące poprzez translację.



Tworzy nowe pręty zbrojeniowe kopiując istniejące poprzez obrót.



Tworzy nowe pręty zbrojeniowe tworząc lustrzane odbicia istniejących.

Wyświetlanie
zbrojenia
rzeczywistego

Gdy włączone jest wyświetlanie kształtu przekroju poprzecznego (*Ustawienia / Opcje wyświetlania / Symbole / Graficzne symbole / Kształt przekroju poprzecznego*, patrz [2.16.21 Opcje wyświetlania](#), to po przypisaniu parametrów i zbrojenia rzeczywistego do słupa, zbrojenie jego jest widoczne na modelu. Patrz [6.5.2.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek \(zginanie jednokierunkowe\)](#)

Znormalizowana
siła podłużna dla
sejsmicznej sytuacji
obliczeniowej

Zdolność do deformacji elementów żelbetowych w sejsmicznej sytuacji obliczeniowej zależy m.in. od znaku i wielkości siły osiowej w elemencie. Z tego powodu, siła ta nie może przekroczyć pewnej granicznej wartości. W celu ułatwienia procesu wymiarowania i weryfikacji siły osiowej w elemencie, program oblicza i wyświetla graficznie dla betonowych elementów liniowych komponent ich znormalizowanej (rozumianej jako $A_c \cdot f_{cd}$) siły podłużnej.

$$v_d = \frac{N_{Ed}}{A_c f_{cd}}$$

Należy zauważyć, że w obliczeniach tych siła ściskana jest przyjmowana ze znakiem dodatnim. W przypadku siły rozciągającej wyświetlana jest wartość ujemna, która z oczywistych powodów jest wartością orientacyjną, ponieważ beton nie może przenosić dużych sił rozciągających. W przypadku wykrycia siły rozciągającej wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem.

Powyższy komponent wyników obliczany jest tylko dla sejsmicznych przypadków i kombinacji obciążeń, obwiedni sejsmicznych czy kombinacji decydujących uwzględniających sejsmikę. Dla kombinacji istotne jest czy zawiera ona czy nie aktualny sejsmiczny przypadek obciążenia, a ponadto znaczenie ma także sam typ kombinacji.



Znormalizowana siła podłużna obliczana jest dla każdego elementu liniowego z materiałem typu beton (włącznie z prętami kratowymi, prętami i żebrami) uwzględniając określoną przy definicji elementu liniowego klasę betonu i przekrój poprzeczny. Jeżeli do elementu przypisano parametry wymiarowania, to uwzględniane będą parametry materiału i przekroju poprzecznego tam określone, zamiast oryginalnych parametrów zdefiniowanych podczas tworzenia elementu.

6.5.3.2 Wyznaczanie mimośrodów

Wyznaczanie mimośrodów w AxisVM opiera się na metodzie zakładającej, że wartości momentów zginających wzdłuż słupa są sumą: momentów zginających wyznaczonych zgodnie z teorią pierwszego rzędu, momentów zginających spowodowanych przez imperfekcje geometryczne oraz momentów zginających od efektów drugiego rzędu (EN 1992-1-1 5.8.8.2). Każdy z przekrojów na długości słupa może być krytyczny.


$$M_{Ed} = M_0 + M_i + M_2$$

gdzie

M_0 moment zginający pierwszego rzędu

M_i moment zginający wywołany przez imperfekcje geometryczne

M_2 moment zginający drugiego rzędu

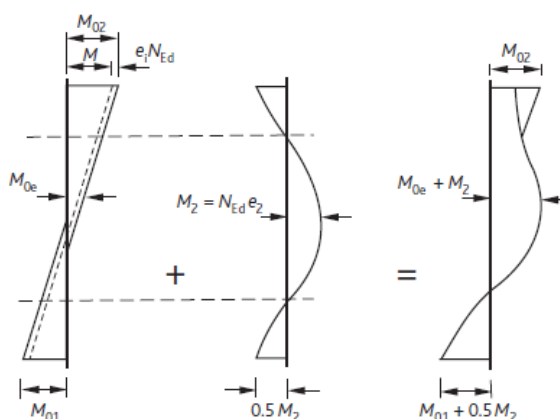

(A. J. Bond et al., How to Design Concrete Structures using Eurocode 2. UK, 2006)

Zgodnie z tą metodą weryfikacja słupa o dowolnych warunkach brzegowych może zostać przeprowadzona, jeżeli w każdym przekroju słupa dostępne są momenty zginające.

Momenty zginające pierwszego rzędu

AxisVM analizuje momenty zginającego pierwszego rzędu na długości słupa i na podstawie liczby momentów ekstremalnych dzieli słup. W ten sposób oddziaływanie od sił pośrednich na długości słupa może zostać uwzględnione. Momenty zginające pomiędzy wartościami ekstremalnymi wyznaczane są za pomocą interpolacji liniowej.

Momenty zginające wywołane przez imperfekcje


W przypadku elementów o węzłach nieprzesuwnych (nieprzechyłowy kształt wybożenia) momenty zginające spowodowane przez imperfekcje geometryczne są brane jako stałe na długości słupa, ponieważ: 1) osie słupów na różnych kondygnacjach niekoniecznie są współliniowe, 2) jeżeli słup ma sztywne zamocowania to jego lokalna krzywizna powoduje tę samą wartość momentu ($N \cdot e_i$) na obu końcach, ale z przeciwnym znakiem.

Postaci wybożenia elementów stężonych (o węzłach nieprzesuwnych):



W przypadku przechyłowych postaci wybożenia przyjmuje się liniowy wykres momentu zginającego na długości pręta, jeżeli jest on określony w normie.

Postaci wybożenia elementów o węzłach przesuwnych:



Jeżeli imperfekcje globalne zostały uwzględnione jako dodatkowe obciążenie działające na konstrukcję, to należy je pominąć przy weryfikacji zbrojenia słupa. Aby to uzyskać, należy zaznaczyć opcję *Tylko imperfekcje lokalne*. Jeżeli wybrany został także przechyłowy kształt postaci wybożenia (węzły przesuwne), to geometryczne imperfekcje lokalne są uwzględniane tylko jako wartość stała na długości elementu (obliczana ze współczynnikiem wybożenia $\beta \leq 1.0$).

Momenty zginające drugiego rzędu

Na podstawie wybranych norm projektowych, momenty zginające drugiego rzędu obliczane są na podstawie momentów pierwszego rzędu (rozszerzone o momenty spowodowane przez imperfekcje) lub na podstawie postaci wybożeniowej. Pierwsza metoda nazywa się metodą nominalnej sztywności, a druga metodą nominalnej krzywizny.

Metoda nominalnej krzywizny

Momenty zginające drugiego rzędu wyznaczane są za pomocą funkcji trygonometrycznych przy założeniu, że wartość momentu w jego amplitudzie jest równa $N \cdot e_2$. Maksymalna wartość amplitudy uzyskiwana jest w zależności od wybranego kształtu wybożenia (patrz [6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów \(zginanie dwukierunkowe\)](#))



1)

$$e_2 = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) e_{2,0}$$



2)

$$e_2 = \cos\left(\frac{\pi x}{2L}\right) e_{2,0}$$



3)

$$e_2 = \cos\left(\frac{3\pi x}{2L}\right) e_{2,0}$$



4)

$$e_2 = \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) e_{2,0}$$



5)

$$e_2 = \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) e_{2,0}$$



6)

$$e_2 = \left[1 - \frac{\beta - 0.5}{0.5}\right] \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) e_{2,0} - \left[1 - \frac{1 - \beta}{0.5}\right] \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) e_{2,0}$$



7)

$$e_2 = \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) e_{2,0}$$



8)

$$e_2 = \cos\left(\frac{3\pi x}{2L} + \frac{\pi}{2}\right) e_{2,0}$$



9)

$$e_2 = \cos\left(\frac{\pi x}{2L} + \frac{\pi}{2}\right) e_{2,0}$$

$e_{2,0}$ jest maksymalną amplitudą mimośrodów drugiego rzędu

Metoda nominalnej sztywności


Metoda ta ignoruje postać wyboczeniową. Suma wartości momentów zginających pierwszego rzędu oraz momentów spowodowanych przez imperfekcje jest przemnażana przez współczynnik bazujący na obliczeniowej sile normalnej i sile krytycznej. Więcej informacji znajduje się w EN 1992-1-1. Holenderski i duński załącznik krajowy wymaga stosowanie tej metody.

Mimośród minimalny

Normy projektowe zwykle wymagają uwzględnienia mimośrodów minimalnego, jeżeli wyznaczona wartość jest mniejsza niż wartość graniczna. W AxisVM, jeżeli suma mimośródów pierwszego rzędu, mimośródów od imperfekcji i mimośródów drugiego rzędu nie osiągnie wartości mimośrodu minimalnego, to wartość mimośrodu od imperfekcji jest zwiększana tak, aby spełnić warunek mimośrodu minimalnego.

Zginanie dwukierunkowe

Słup żelbetowy ogólnie jest poddawany dwukierunkowemu zginaniu, ponieważ imperfekcje geometryczne i mimośrodów drugiego rzędu mogą zostać uwzględnione w obu głównych kierunkach. Ogółem rozważanych jest 5 przypadków. Środek krzyża przedstawia sumę mimośrodu pierwszego rzędu i mimośrodu od imperfekcji geometrycznych. Mimośrodów drugiego rzędu uwzględniane są zarówno ze znakiem plus jak i minus.

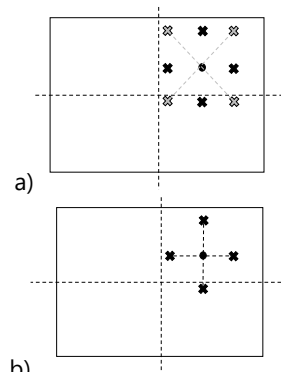

Mimośrodów drugiego rzędu mogą być uwzględniane po obu kierunkach (-y- oraz -z-) równocześnie (rys. a) oraz niezależnie (rys. b) (A. W. Beeby, R. S. Narayanan (2009): *Designer's guide to Eurocode 2: Design of concrete structures*).

Patrz [6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów \(zginanie dwukierunkowe\)](#)




Uwaga: Rysunki w tym rozdziale zostały przygotowane dla przypadku (b). Dla przypadku (a) równoczesnego uwzględnienia mimośródów drugiego rzędu, rysunki wyglądałyby inaczej.

Słupy podwójnie symetryczne

Przekroje słupa podwójnie symetryczne, okrągłe lub kwadratowe, to typowe przypadki w praktyce projektowej.

Jeżeli $I_y = I_z$ zarówno dla przekroju poprzecznego jak i zbrojenia oraz warunki brzegowe są identyczne w kierunku -y- oraz -z-, to mimośrodów drugiego rzędu nie są uwzględniane ani po kierunku -y- ani -z-, ale zgodnie z wypadkową momentów zginających od efektów pierwszego rzędu w krytycznym przekroju przy wyboczeniu.

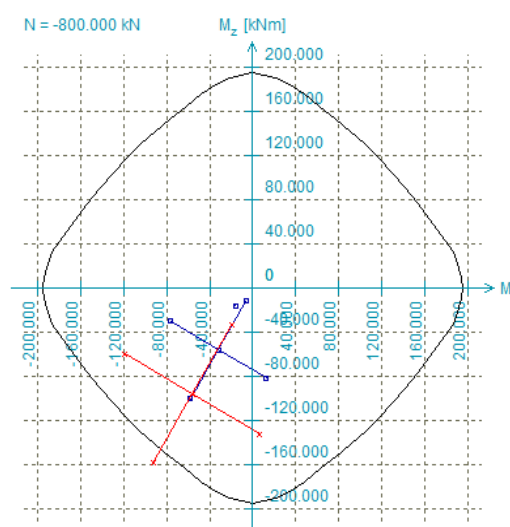

6.5.3.3 Weryfikacja słupów żelbetowych wg Eurokodu 2 (zginanie z siłą osiową)

Momenty obliczeniowe w kierunkach zginania wynoszą $M_d = N_d \cdot e_d$ gdzie N_d to siła normalna w słupie,
 $e_d = e_e + e_i + e_2$ to krytyczny mimośród w zadanym kierunku zginania.
 Minimalna wartość mimośrodu wynosi: max [20 mm; h/30].

e_e to **mimośród początkowy** obliczony na podstawie siły i momentu zgodnie z teorią pierwszego rzędu.

Mimośrody początkowe na końcach analizowanego odcinka:

$$e_e = \frac{M_I}{N_d}$$

Mimośrody początkowe w przekrojach pośrednich analizowanego odcinka (mimośród ekwiwalentny):

$$e_e = \max \left\{ \frac{0.6 \cdot e_a + 0.4 \cdot e_b}{0.4 \cdot e_a} \right\} \text{ oraz } |e_a| \geq |e_b|,$$

gdzie

e_a oraz e_b to mimośrody początkowe na końcach analizowanego odcinka.

e_i to **mimośród od imperfekcji geometrycznych**

$$e_i = \alpha_h \theta_0 \frac{l_0}{2}$$

gdzie l_0 to długość wybooczeniowa,

$\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{l}}$ oraz $\frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1$, gdzie l to wysokość słupa,

θ_0 – zgodnie z Załącznikiem Krajowym wybranej normy.

e_2 to **mimośród II-go rzędu**

Mimośród drugiego rzędu jest rozpatrywany, gdy $\lambda \geq \lambda_{lim} = 20 \frac{ABC}{\sqrt{n}}$

gdzie

$$n = \frac{N_{Ed}}{A_c f_{cd}} \quad A = \frac{1}{1 + 0.2 \varphi_{ef}}, \quad B = \sqrt{1 + 2\omega}, \quad \omega = \frac{A_s f_{yd}}{A_c f_{cd}},$$

C to stała, która może zostać zmodyfikowana w oknie *Normy projektowe*.

 **Obliczanie λ_{lim} może się różnić w zależności od Załącznika Krajowego wybranej normy!**

Dla DIN EN 1992-1-1: $n < 0.41 \rightarrow \lambda_{lim} = \frac{16}{\sqrt{n}}; n > 0.41 \rightarrow \lambda_{lim} = 25.0$

Dla normy włoskiej: $\lambda_{lim} = \frac{25}{\sqrt{n}}$

Dla normy NS EN 1992-1-1: $\lambda_n = \sqrt{\frac{n}{1 + k_a \omega}} \geq \lambda_{n,lim} = 13 A_\varphi$

Zalecaną metodą wyznaczania e_2 , w zależności od Załącznika Krajowego wybranej normy, może być metoda nominalnej krzywizny lub metoda nominalnej sztywności. W niektórych Załącznikach Krajowych dopuszczalne są obie metody. W takim przypadku stosowana jest metoda nominalnej krzywizny.

Metoda nominalnej
krzywizny

$$e_2 = \frac{1}{r} \frac{l_0^2}{c}$$

gdzie $\frac{1}{r} = K_r K_\varphi \frac{f_{yd}}{E_s \cdot 0.45 \cdot d'}$

$8 \leq c \leq \pi^2$ na podstawie wykresu momentu zginającego pierwszego rzędu

$K_r = \min \left\{ \frac{N'_u - N_{Ed}}{N'_u - N_{bal}}; 1.0 \right\}$, $K_\varphi = \max \{ 1 + \beta \varphi_{ef}; 1.0 \}$,

$\beta = 0.35 + \frac{f_{ck}}{200} - \frac{\lambda}{150}$, gdzie f_{ck} w jednostkach N/mm²

$d' = \frac{h}{2} + i_s$, gdzie i_s to promień bezwładności zbrojenia podłużnego

Metoda nominalnej
sztywności

$$e_2 = (e_e + e_i) \left[1 + \frac{\beta}{N_B/N_d - 1} \right],$$

gdzie $\beta = \frac{\pi^2}{c}$

N_B to siła krytyczna ze względu na wyboczenie dla sztywności nominalnej

$EI = K_c E_{cd} I_c + K_s E_s I_s$ to sztywności nominalne,

gdzie

E_{cd} to obliczeniowa wartość modułu sprężystości betonu, patrz 5.8.6 (3)

I_c to moment bezwładności przekroju betonowego

E_s to obliczeniowa wartość modułu sprężystości zbrojenia, 5.8.6 (3)

I_s to moment bezwładności pola przekroju zbrojenia względem środka ciężkości powierzchni betonu

K_c to współczynnik zależny od wpływów zarysowania, pełzania itd., patrz 5.8.7.2. (2), (3)

K_s to współczynnik zależny od udziału zbrojenia, patrz 5.8.7.2. (2), (3)

Mimośrodry są wyznaczane w obu płaszczyznach zginania. Program sprawdza następujące sytuacje obliczeniowe:

$$\lambda_y/\lambda_z \leq 2 \text{ oraz } \lambda_z/\lambda_y \leq 2,$$

$$\frac{e_{dy}/b_{eq}}{e_{dz}/h_{eq}} \leq 0,2 \text{ lub } \frac{e_{dz}/h_{eq}}{e_{dy}/b_{eq}} \leq 0,2 *$$

jeżeli $e_{dy}/b_{eq} > e_{dz}/h_{eq}$

$$M_{dy,1} = 0$$

$$M_{dz,1} = -N_d(e_{ey} + e_{iy} \pm e_{2y})$$

w przeciwnym razie

$$M_{dy,2} = N_d(e_{ez} + e_{iz} \pm e_{2z})$$

$$M_{dz,2} = 0$$

w przeciwnym razie

$$M_{dy,1} = N_d(e_{ez} + e_{iz})$$


$$M_{dz,1} = -N_d(e_{ey} + e_{iy} \pm e_{2y})$$

$$M_{dy,2} = N_d(e_{ez} + e_{iz} \pm e_{2z})$$

$$M_{dz,2} = -N_d(e_{ey} + e_{iy})$$


* z wyjątkiem DIN EN 1992-1-1 NA

AxisVM sprawdza czy wyznaczone obciążenia obliczeniowe znajdują się wewnątrz interakcyjnego wykresu nośności N-M. Jeżeli nie spełnia on dowolnej sytuacji obliczeniowej, to słup o zadanym przekroju poprzecznym i zbrojeniu jest niewystarczający.

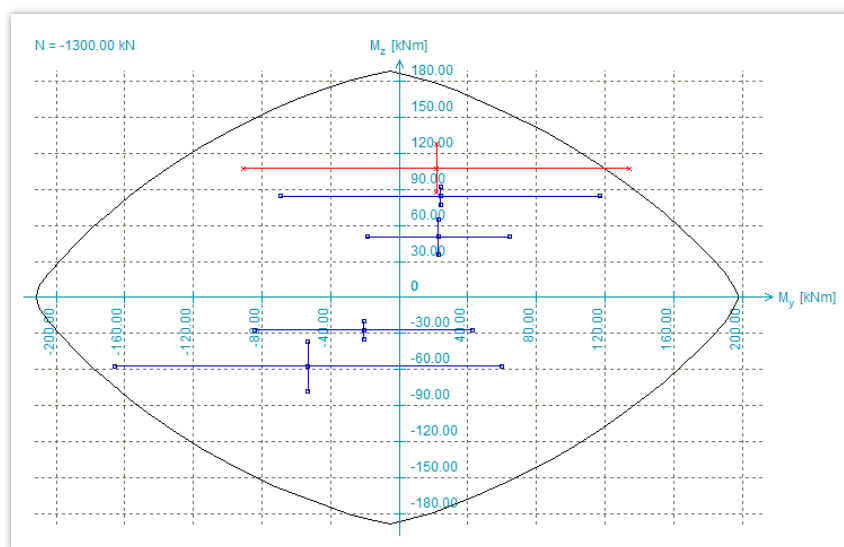

Mogą pojawić się następujące sytuacje:


Brak dodatkowych punktów od mimośrodów po jednym z kierunków (linia zamiast krzyża)

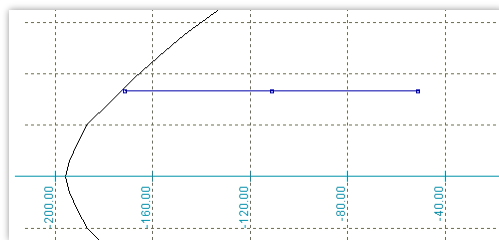

Możliwe przyczyny:

- smukłość związana z wyboczeniem wokół osi $-y$ lub $-z$ jest niższa niż wartość graniczna λ_{lim} na swobodnym końcu lub na końcu z podporą przegubową moment drugiego rzędu wynosi zero,
- w przypadku zginania dwukierunkowego, jeżeli kryteria są spełnione, to mimośrodów zostaną pokazane tylko w odpowiadającym kierunku,
- uwzględnienie mimośrodu drugiego rzędu wokół jednej z osi zostało wyłączone.


Brak dodatkowych punktów od mimośrodu po obu kierunkach (punkt zamiast krzyża)

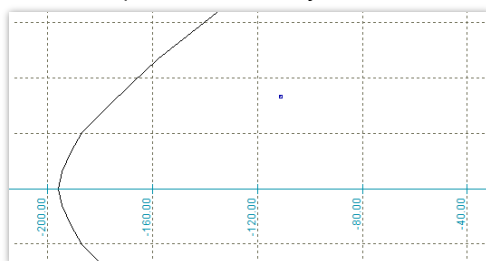


Możliwe przyczyny:

- smukłość związana z wyboczeniem wokół osi $-y$ oraz $-z$ jest niższa niż wartość graniczna λ_{lim} na swobodnym końcu lub na końcu z podporą przegubową moment drugiego rzędu wynosi zero,
- uwzględnienie mimośrów drugiego rzędu wokół obu osi zostało wyłączone.

Na wykresach interakcji nośności N-M oraz na krzywych granicznych mimośrodu obciążenia punkty reprezentują poniższe siły obliczeniowe. Wartości dodatkowych sił i momentów mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika w tabeli. Punkty te pojawią się na wykresie interakcji nośności N-M oraz na krzywych granicznych mimośrodu obciążenia. Znakowanie sił i momentów jest określone zgodnie z rysunkiem obok.

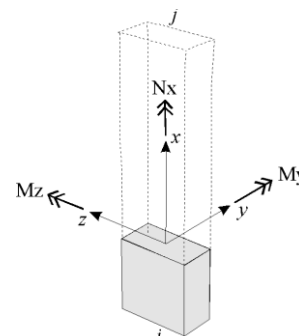

Obliczenia uwzględniają następujące założenia (wykres σ, ϵ):

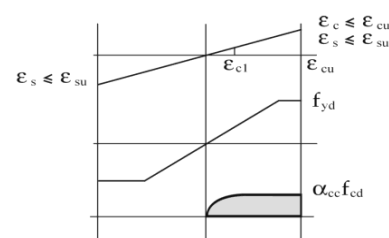

Podłużne wkładki zbrojeniowe o średnicy mniejszej niż 1/15 rozstawu strzemion (zdefiniowanego w parametrach wymiarowania słupa) będą pomijane przy ściskaniu słupa.

6.5.3.4 Weryfikacja słupów żelbetowych wg SIA 262 (zginanie z siłą osiową)

Momenty obliczeniowe w kierunkach zginania wynoszą $M_d = N_d \cdot e_d$ gdzie N_d to siła normalna w słupie,

$e_d = e_{0d} + e_{1d} + e_{2d}$ to krytyczny mimośród w zadanym kierunku zginania.

e_{0d} to **mimośród od imperfekcji geometrycznych**

$$e_{0d} = \max \left\{ \alpha_i \frac{l_{cr}}{2}; \frac{d}{30} \right\}$$

gdzie $\frac{1}{200} \geq \alpha_i = \frac{0.01}{\sqrt{l}} \geq \frac{1}{300}$

l_{cr} jest długością wyboczeniową, l długością rzeczywistą, d jest wysokością efektywną przekroju poprzecznego.

e_{1d} to **mimośród początkowy** obliczony na podstawie siły i momentu zgodnie z teorią pierwszego rzędu.

Mimośrody początkowe na końcach analizowanego odcinka:

$$e_{1d} = \frac{M_I}{N_d}$$

Mimośrody początkowe w przekrojach pośrednich analizowanego odcinka (mimośród ekwiwalentny):

$$e_{1d} = \max \left\{ \begin{matrix} 0.6 \cdot e_a + 0.4 \cdot e_b \\ 0.4 \cdot e_a \end{matrix} \right\} \text{ oraz } |e_a| \geq |e_b|,$$

gdzie e_a oraz e_b to mimośrody początkowe na końcach analizowanego odcinka.

e_{2d} to **przyrost mimośrodu II-go rzędu**


$$e_{2d} = \chi_d \frac{l_{cr}^2}{\pi^2}, \text{ gdzie } \chi_d = \frac{2f_{sd}}{E_s(d-d')}$$

Mimośrody wyznaczane są w obu płaszczyznach zginania. Program sprawdza następujące sytuacje obliczeniowe:

$$\begin{aligned} M_{dy,1} &= N_d(e_{1z} + e_{0z}) \\ M_{dz,1} &= -N_d(e_{1y} + e_{0y} \pm e_{2y}) \\ M_{dy,2} &= N_d(e_{1z} + e_{0z} \pm e_{2z}) \\ M_{dz,2} &= -N_d(e_{1y} + e_{0y}) \end{aligned}$$

AxisVM sprawdza czy wyznaczone obciążenia obliczeniowe znajdują się wewnątrz interakcyjnego wykresu nośności N-M. Jeżeli nie spełnia on dowolnej sytuacji obliczeniowej, to słup o zadanym przekroju poprzecznym i zbrojeniu jest niewystarczający.

Obliczenia uwzględniają następujące założenia (wykres σ, ϵ):

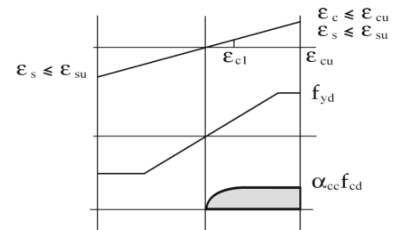

☞ **Podłużne wkładki zbrojeniowe nie zostaną uwzględnione w obliczeniach, jeżeli którykolwiek poniższy warunek zostanie spełniony (s to rozstaw strzemion):**


$\emptyset < 8$; $s > 15 \emptyset$; $s > a_{min}$; $s > 300 \text{ mm}$

6.5.3.5 Sprawdzenie ścinania i skręcania w słupie żelbetowym


Współczynnik redukujący nośność na ścinanie strzemion ze względu na skręcanie (k_T)

Zgodnie z normami i wytycznymi do projektowania, zbrojenie poprzeczne nie może być w pełni wykorzystane przy ścinaniu i przy skręcaniu. Z tego powodu program wyznacza stopień wykorzystania strzemion tylko na oddziaływanie od skręcania (k_T) i oblicza zredukowaną nośność na ścinanie dla strzemion ze względu na siły poprzeczne. Współczynnik redukcyjny wynosi $1 - k_T$ i wykorzystywany jest tylko dla zewnętrznych ramion strzemion. Ta zredukowana nośność na ścinanie wykorzystywana jest przy obliczaniu całkowitego stopnia wykorzystania dla interakcji ścinania i skręcania (η_{VyVz}).

Poniżej przedstawione są siły od wpływu ścinania i skręcania:

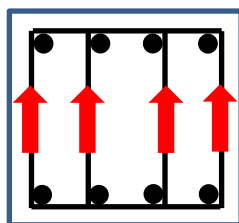

Siła tnąca V_z

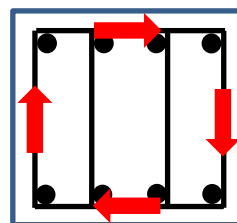

Moment skręcający T_x

Jeżeli wykorzystanie strzemion tylko na skręcanie (k_T) przekracza wartość 1.0, to strzemiona nie mogą zostać uwzględnione przy nośności na ścinanie. W takim przypadku całkowity stopień wykorzystania na ścinanie i skręcanie η_{VyVz} nie może zostać wyznaczony i jest oznaczony symbolami ???.

Skręcanie przy weryfikacji słupa jest uwzględniane wtedy, gdy: moment skręcający znacznie wpływa na nośność na ścinanie ($k_T > 0.01$) lub moment skręcający przekracza 1% wartości rysującego momentu skręcającego lub spełniony jest poniższy warunek

$$\frac{V_{y,E}}{V_{y,R,c}} + \frac{V_{z,E}}{V_{z,R,c}} + \frac{T_{x,E}}{T_{x,R,c}} > 1$$

gdzie $V_{y,R,c}$, $V_{z,R,c}$ oraz $T_{x,R,c}$ są odpowiednio nośnościami betonu na ścinanie w odniesieniu do lokalnej osi -y- oraz -z- oraz rysującym momentem skręcającym.


W innych niż przytoczono przypadkach nie uwzględnia się redukcji nośności strzemion na ścinanie ze względu na skręcanie ($k_T=0$).

Dodatkowe zbrojenie podłużne wymagane na skręcanie ($A_{sl,T}$)

W przypadku zbrojonej belki/słupa, gdy powyższe warunki są spełnione, to wymagane jest również dodatkowe zbrojenie podłużne na skręcanie. Zbrojenie to powinno zostać rozłożone na całej długości boku przekroju poprzecznego. Zbrojenia na zginanie nie można uwzględniać jako zbrojenia na skręcanie.

Oddziaływania skręcające zwykle nie są znaczące w słupach. W programie nie można zdefiniować podłużnego zbrojenia na skręcanie, ale program wyznacza wymaganą dodatkową powierzchnię zbrojenia podłużnego, która może być potrzebna ze względu na skręcanie.

Komunikat ostrzegawczy zwróci uwagę użytkownika na konieczność zastosowania dodatkowego zbrojenia podłużnego. Jeżeli opcja Nie wyświetlaj tego komunikatu zostanie zaznaczona, to komunikat ten nie będzie wyświetlany aż do ponownego otwarcia okna z wymiarowaniem słupa żelbetowego.

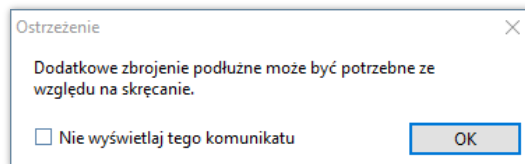

Całkowity stopień wykorzystania na ścinanie bez skręcania (η_{VyVz})

Prostokątny przekrój poprzeczny słupa:

$$\eta_{VyVz} = \frac{V_{y,E}}{V_{y,R}} + \frac{V_{z,E}}{V_{z,R}} \leq 1 \text{ (sumowanie liniowe)}$$

$$\eta_{VyVz} = \sqrt{\left(\frac{V_{y,E}}{V_{y,R}}\right)^2 + \left(\frac{V_{z,E}}{V_{z,R}}\right)^2} \leq 1 \text{ (sumowanie funkcją kwadratową)}$$

gdzie $V_{y,E}$ oraz $V_{z,E}$ są odpowiednio obliczeniowymi siłami tnącymi odpowiednio w kierunku lokalnej osi -y- oraz -z-, a $V_{y,R}$ oraz $V_{z,R}$ to obliczeniowa nośność na ścinanie w kierunku lokalnej osi -y- oraz -z-.

W przypadku okrągłego przekroju poprzecznego, program wyznacza wypadkową siłę tnącą z $V_{y,E}$ oraz $V_{z,E}$. Wypadkowa siła tnąca jest porównywana do nośności na ścinanie przekroju, wyznaczonego w kierunku działania wypadkowej.

$$\eta_{VyVz} = \frac{\sqrt{V_{y,E}^2 + V_{z,E}^2}}{V_R} \leq 1$$

Całkowity stopień wykorzystania ze względu na interakcję ścinania ze skręcaniem (η_{VyVzT})

Stopień wykorzystania η_{VyVzT} jest obliczany podobnie jak η_{VyVz} , ale w tym przypadku nośność zewnętrznych ramion strzemion jest redukowana za pomocą współczynnika $(1-k_T)$, który powiązany jest ze stopniem wykorzystania na skręcanie.

Skręcanie jest uwzględniane przy weryfikacji tylko, gdy moment skręcający ma istotny wpływ na nośność na ścinanie ($k_T > 0.01$), moment skręcający przekracza 1% skręcającego momentu rysującego lub spełniony jest poniższy warunek

$$\frac{V_{y,E}}{V_{y,R,C}} + \frac{V_{z,E}}{V_{z,R,C}} + \frac{T_{x,E}}{T_{x,R,C}} > 1$$

Stopień wykorzystania betonowych krzyżulców ściskanych ($\eta_{VyVzT,max}$)

W przypadku sprawdzania zarówno ścinania jak i skręcania, nośność musi uwzględniać wyczerpanie nośności w betonowych krzyżulców ściskanych. Jeżeli siły tnące i momenty skręcające występują razem, należy rozpatrzyć łącznie ich interakcję przez obliczenie stopnia wykorzystania betonowych krzyżulców ściskanych.

Prostokątny przekrój poprzeczny słupa:

$\eta_{VyVzT,max} = \frac{V_{y,E}}{V_{y,R,max}} + \frac{V_{z,E}}{V_{z,R,max}} + \frac{T_{x,E}}{T_{x,R,max}} \leq 1$ u okrągłego przekroju poprzecznego, program wyznacza wypadkową siłę tnącą z $V_{y,E}$ oraz $V_{z,E}$. Wypadkowa siła tnąca jest porównywana do nośności na ścinanie przekroju, wyznaczonego w kierunku działania wypadkowej. Wzór na stopień wykorzystania:

$\eta_{VyVzT,max} = \frac{\sqrt{V_{y,E}^2 + V_{z,E}^2}}{V_{R,max}} + \frac{T_{x,E}}{T_{x,R,max}} \leq 1$ wartość $\eta_{VyVzT,max}$ przekroczy wartość 1.0 to nośność przekroju może być zwiększona tylko przez zmianę klasy betonu lub zwiększenie wymiarów przekroju poprzecznego.

Nośność na ścinanie okrągłych przekrojów poprzecznych

Obliczenia nośności na ścinanie okrągłych słupów żelbetowych są w większości takie same jak w przypadku przekrojów prostokątnych. Dochodzi do tego tylko kilka modyfikacji. Więcej informacji można uzyskać z publikacji badań John Orr - *Shear Capacity of Circular Concrete Sections*.

Główne zmiany uwzględnione w obliczeniach:

- W obliczeniach nośności na ścinanie betonu ($V_{y/z,R,c}$) i maksymalnej nośności na ścinanie ($V_{y/z,R,max}$) stosuje się mnożnika szerokości przekroju równy $0.8D$ (gdzie D to średnica przekroju),
- W przypadku nośności strzemion okrągłych stosuje się współczynnik redukcyjny (λ_1) uwzględniający fakt, że strzemiona te nie są równoległe do siły tnącej. Współczynnik λ_1 jest obliczany w następujący sposób: [Turmo et. al (2008): *Shear truss analogy for concrete members of solid and hollow circular cross sections*] [J. Orr (2009): *Shear Capacity of Circular Concrete Sections*]

$$\lambda_1 = \int_0^1 \sqrt{1 - ((z_0 - zX)/r_s)^2} dX$$

gdzie z_0 to odległość środka ciężkości zbrojenia rozciąganego i środka ciężkości przekroju, z to ramię sił, a r_s jest odległością środka strzemienia od środka ciężkości przekroju poprzecznego.

- W przypadku zbrojenia uzwojonego stosowany jest jeszcze współczynnik redukcyjny, który pozwala uwzględnić fakt, że pionowy składnik nośności nie jest równoległy do siły tnącej. Współczynnik λ_2 wyznaczany jest w następujący sposób [I. Feltham (2004): *Shear in reinforced concrete piles and circular columns*]:

$$\lambda_2 = \left(\left(\frac{p}{2\pi r_s} \right)^2 + 1 \right)^{-0.5}$$

gdzie p to skok uzwojenia.

Ramię siły Podczas obliczeń nośności na ścinanie przekroju zbrojonego, istotną rolę odgrywa ramię (z) sił wewnętrznych. Ramię siły interpretowane jest jako odległość środka ciężkości zbrojenia rozciąganego i środka ciężkości strefy ściskanej. W przypadku belek żelbetonowych wartość z jest szacowana jako 0.9d (d to wysokość użyteczna przekroju). Gdy w przekroju obecna jest siła podłużna, to powyższego przybliżenia nie można zastosować. Program automatycznie wyznacza ramię sił wewnętrznych z uwzględnieniem w przekroju siły podłużnej.

☞ **Program sprawdza wyszczególnione w normie warunki dotyczące minimalnego/maksymalnego stopnia zbrojenia podłużnego, maksymalnego rozstawu strzemion oraz minimalnej średnicy strzemion. Gdy któryś z wymienionych warunków nie zostanie spełniony, to odpowiednia informacja pojawi się w oknie informacyjnym, a natychmiast po wykonaniu obliczeń wymiarujących pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Podczas definiowania parametrów można sprawdzić czy warunki odnośnie do strzemion (rozstaw i średnica) są spełnione poprzez kliknięcie w przycisk  (patrz 6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów (zginanie dwukierunkowe))**

6.5.3.6 Sprawdzenie ścinania i skręcania wg Eurokodu 2

Obliczeniowa nośność na ścinanie $V_{Rd} = \min[V_{Rd,c}, V_{Rd,s}], V_{Rd,max}$ gdzie $V_{Rd,c}$ jest nośnością na ścinanie betonu, $V_{Rd,s}$ jest nośnością na ścinanie strzemion, $V_{Rd,max}$ jest maksymalną nośnością na ścinanie przekroju ze względu na wyczerpanie nośności w betonowych krzyżulcach ściskanych.

Nośność na ścinanie betonu

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} + k_1 \sigma_{cp}] b_w d \geq (v_{min} + k_1 \sigma_{cp}) b_w d$$

gdzie:

- ρ_{sl} stopień zbrojenia rozciąganego,
- b_w najmniejsza szerokość strefy przekroju rozciąganego (dla przekroju kołowego 0.8D),
- d wysokość użyteczna,
- σ_{cp} naprężenia normalne w przekroju od obciążenia lub sprężenia (ściskanie ze znakiem dodatnim) $< 0.2 f_{cd}$,
- parametry $C_{Rd,c}$, v_{min} oraz k_1 podane są w załączniku krajowym. Ich wartości mogą być ustawione także przez użytkownika w oknie dialogowym Normy projektowe w zakładce Żelbet (patrz 3.3.7 Normy projektowe).

Nośność na ścinanie strzemion

Przekrój prostokątny:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd} \cot \theta$$

Przekrój okrągły:

$$V_{Rd,s} = \lambda_1 \lambda_2 \frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd} \cot \theta$$

gdzie:

- A_{sw} to pole przekroju zbrojenia na ścinanie,
- s jest rozstawem strzemion lub skokiem zbrojenia uzwojonego,
- z jest ramieniem siły,
- f_{ywd} to obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia na ścinanie,
- θ jest kątem rys od ścinania,
- λ_1 jest współczynnikiem redukcyjnym dla przekroju okrągłego,
- λ_2 jest współczynnikiem redukcyjnym dla zbrojenia uzwojonego.

Maksymalna obliczeniowa nośność na ścinanie

$$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} b_w z v_1 f_{cd} \frac{\cot \theta + \cot \alpha}{1 + \cot^2 \theta} \text{ gdzie:}$$

- α_{cw} jest współczynnikiem zależnym od stanu naprężeń w pasie ściskany,
- v_1 jest współczynnikiem redukcji wytrzymałości betonu zarysowanego przy ścinaniu,
- α jest kątem nachylenia zbrojenia ścinanego do osi podłużnej belki (w przypadku strzemion zwykłych $\alpha = 90^\circ$).

Skręcający moment rysujący – nośność betonu na skręcanie

$$T_{Rd,c} = 2 A_k f_{ctd} t_{ef}$$

gdzie:

- A_k jest polem powierzchni wnętrza figury utworzonej przez linie środkowe ścianek,
- t_{ef} jest efektywną grubością ścianki.

Maksymalny
obliczeniowy moment
skręcający

Maksymalny moment skręcający w odniesieniu do nośności betonowych krzyżulców ściskanych jest obliczany wg następującego wzoru:

$$T_{Rd,max} = 2v\alpha_{cw}f_{cd}A_k t_{ef} \sin \theta \cos \theta$$

Wyznaczanie k_T

$$k_T = \frac{T_{Ed}s}{2A_{sw}A_k f_{ywd} \cot \theta}$$

gdzie:

- T_{Ed} jest obliczeniowym momentem skręcającym,
- A_{sw} to pole powierzchni ramienia strzemiesienia.

Wyznaczanie $A_{st,T}$

$$A_{st,T} = \frac{T_{Ed}u_k \cot \theta}{2A_k f_{ywd}}$$

gdzie:

- u_k jest obwodem pola A_k .

6.5.3.7 Sprawdzenie ścinania i skręcania wg SIA 262

Nośność na ścinanie
strzemion

Przekrój prostokątny:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{sd} \cot \alpha$$

Przekrój okrągły:

$$V_{Rd,s} = \lambda_1 \lambda_2 \frac{A_{sw}}{s} z f_{sd} \cot \alpha$$

gdzie:

- A_{sw} to pole przekroju zbrojenia na ścinanie,
- s jest rozstawem strzemion lub skokiem zbrojenia uzwojonego,
- z jest ramieniem siły,
- f_{sd} to obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia na ścinanie,
- α jest kątem rys od ścinania,
- λ_1 jest współczynnikiem redukcyjnym dla przekroju okrągłego,
- λ_2 jest współczynnikiem redukcyjnym dla zbrojenia uzwojonego.

Maksymalna
obliczeniowa nośność
na ścinanie

$$V_{Rd,c} = b_w z k_c f_{cd} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$k_c = \frac{1}{1.2 + 55\varepsilon_1} \leq 0.65$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_x + (\varepsilon_1 + 0.002) \cot^2 \alpha$$

gdzie:

- k_c jest współczynnikiem redukcji wytrzymałości betonu zarysowanego przy ścinaniu.

Maksymalny
obliczeniowy moment
skręcający

Maksymalny moment skręcający w odniesieniu do nośności betonowych krzyżulców ściskanych jest obliczany wg następującego wzoru:

$$T_{Rd,max} = 2k_c f_{cd} A_k t_k \sin \theta \cos \theta$$

Wyznaczanie k_T

$$k_T = \frac{T_{Ed}s}{2A_{sw}A_k f_{sd} \cot \theta}$$

gdzie:

- T_{Ed} jest obliczeniowym momentem skręcającym,
- A_{sw} to pole powierzchni ramienia strzemiesienia.

Wyznaczanie A_{st}

$$A_{st} = \frac{T_{Ed}u_k \cot \theta}{2A_k f_{sd}}$$

gdzie:

- u_k jest obwodem pola A_k .

6.5.3.8 Nośność w warunkach sejsmicznych – obliczeniowa siła tnąca wg Eurokod i SIA

W przypadku konstrukcji rozpraszających energię z klasą ciągliwości DCM lub DCH siły tnące do wymiarowania wyznaczane są zgodnie z regułami weryfikacji nośności na warunki sejsmiczne, w celu uniknięcia wyczerpania w słupach nośności na ścinanie. Weryfikacja odbywa się na podstawie równowagi momentów węzłów końcowych $M_{i,d}$ słupa.

Wyznaczanie $M_{i,d}$

$$M_{i,d} = \gamma_{Rd} M_{Rc,i} \min \left\{ 1; \frac{\sum M_{RB}}{\sum M_{RC}} \right\}$$

gdzie

- $i=1, 2$ odnosi się do przekroju końcowego słupa
- γ_{Rd} to współczynnik uwzględniający większą nośność spowodowaną wzmocnieniem odkształceniowym stali oraz żelbetu w ściskanej strefie przekroju
- $M_{Rc,i}$ to obliczeniowa wartość momentu granicznego w węźle końcowym "i", rozumianego jako moment zginający od sił sejsmicznych w rozważanym działaniu sejsmicznym
- $\sum M_{RB}$ oraz $\sum M_{RC}$ to suma nośności na zginanie belek i słupów zbiegających się w tym samym węźle

Wyznaczanie V_{Ed}

$$V_{Ed} = V_{Ed,0} + V_{Ed,EQ}$$

gdzie

- $V_{Ed,0}$ oznacza siłę tnącą od oddziaływania niesejsmicznego (obciążenia stałe itd.)
- $V_{Ed,EQ}$ jest obliczeniową wartością sejsmicznej siły tnącej

Przeguby plastyczne
na górze i na dole

$$V_{Ed,EQ} = \frac{M_{1,d} + M_{2,d}}{l_{cl}}$$

gdzie

- l_{cl} oznacza wysokość słupa w świetle kondygnacji (ustawiona domyślnie jako 90% długości słupa)

Przegub plastyczny
na górze

Jeżeli przegub plastyczny może wytworzyć się tylko na górze słupa (np. z powodu jego przegubowego podparcia na dole), to należy zaznaczyć tylko parametr „Górne” w oknie dialogowym. W takim przypadku obliczeniowa wartość siły tnącej obliczana jest w następujący sposób:

$$V_{Ed,EQ} = \frac{(M_{1,Ed,0} + x \cdot M_{1,Ed,EQ}) + M_{2,d}}{l_{cl}}$$

gdzie

- $M_{1,Ed,0}$ oznacza wartość momentu zginającego od oddziaływania niesejsmicznego (np. obciążenia stałego) na dole słupa
- $M_{1,Ed,EQ}$ jest obliczeniową wartością momentu zginającego od oddziaływania sejsmicznego (z analizy sejsmicznej) na dole słupa
- x jest mnożnikiem sejsmicznego momentu zginającego, pozwalający osiągnąć nośność na zginanie przegubu plastycznego na górze słupa

Przegub plastyczny
na dole

$$V_{Ed,EQ} = \frac{M_{1,d} + (M_{2,Ed,0} + x \cdot M_{2,Ed,EQ})}{l_{cl}}$$


gdzie

- $M_{2,Ed,0}$ oznacza wartość momentu zginającego od oddziaływania niesejsmicznego (np. obciążenia stałego) na górze słupa
- $M_{2,Ed,EQ}$ jest obliczeniową wartością momentu zginającego od oddziaływania sejsmicznego (z analizy sejsmicznej) na górze słupa
- x jest mnożnikiem sejsmicznego momentu zginającego, pozwalający osiągnąć nośność na zginanie przegubu plastycznego na dole słupa



Jeżeli sejsmiczna siła tnąca z analizy sejsmicznej jest większa niż siła tnąca obliczona zgodnie z zasadami wymiarowania nośności w warunkach sejsmicznych, to jako $V_{Ed,EQ}$ brana jest siła tnąca z analizy sejsmicznej.

Wyniki

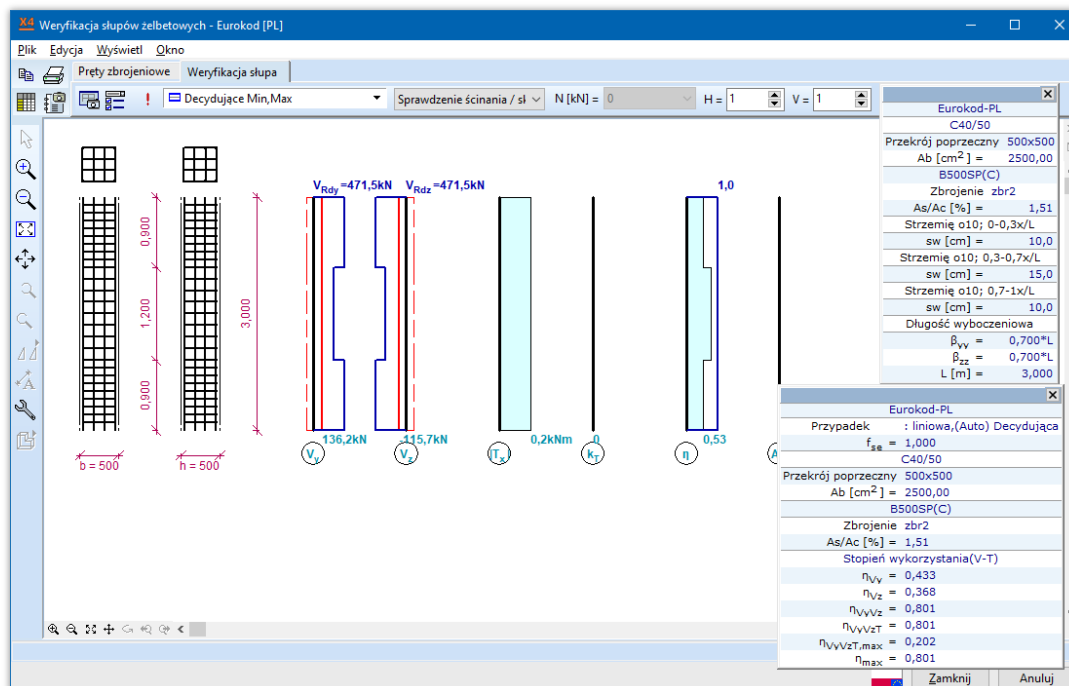

Obliczanie sejsmicznej siły tnącej opisane powyżej przeprowadzane jest tylko, gdy wybrana kombinacja zawiera sejsmiczny przypadek obciążenia. Zgodnie z zasadami wymiarowania siła tnąca od oddziaływania sejsmicznego dodawana jest do standardowej siły tnącej (niesejsmicznej) w odpowiadającym kierunku -y- oraz -z-.

Obliczeniowa siła tnąca zawierająca sejsmiczną siłę tnącą pochodzącą z wymiarowania na warunki sejsmiczne przedstawiana jest za pomocą czerwonej linii przerywanej oraz ciągłej.

Sejsmiczna siła tnąca musi być rozważana zarówno ze znakiem dodatnim jak i ujemnym, które to uwzględniają zmienne kierunki oddziaływania obciążenia sejsmicznego. Ciągła czerwona linia rysowana jest po stronie większej wartości bezwzględnej.

🔧 **Program sprawdza wyszczególnione w normie warunki dotyczące minimalnego/maksymalnego stopnia zbrojenia podłużnego, maksymalnego rozstawu strzemion oraz minimalnej średnicy strzemion. Gdy któryś z wymienionych warunków nie zostanie spełniony, to odpowiednia informacja pojawi się w oknie informacyjnym, a natychmiast po wykonaniu obliczeń wymiarujących pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Podczas definiowania parametrów można sprawdzić czy warunki odnośnie do strzemion (rozstaw i średnica) są spełnione poprzez kliknięcie w przycisk  (patrz 6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów (zginanie dwukierunkowe)). Obowiązkiem użytkownika programu jest spełnienie pozostałych wymagań konstrukcyjnych zbrojenia zawartych w normie.**

6.5.4 Wymiarowanie żelbetu na warunki pożarowe (moduł RC8)

Proces wymiarowania belek i słupów żelbetowych na warunki pożarowe może zostać przeprowadzony w programie wg normy Eurokod 2 oraz SIA 262, jeżeli w konfiguracji dostępny jest moduł RC8-B (belki i słupy) i RC8-S (tarcze, płyty, powłoki). Wymiarowanie na warunki pożarowe oparte jest na standardowej procedurze wymiarowania elementu żelbetowego, dlatego **posiadanie modułu RC1** (wymiarowanie tarcz, płyt i powłok) i **RC2** (wymiarowanie belek i słupów żelbetowych) **jest warunkiem koniecznym, aby użyć, odpowiednio modułu RC8-S i RC-8B**. W niniejszym opisie zawarte są tylko te części, zasady i procedury, które są różne lub niestosowane w trakcie standardowego wymiarowania elementu żelbetowego.

Wymiarowanie na warunki pożarowe belek i słupów żelbetowych jest możliwe w programie, jeżeli wybrana kombinacja zawiera przypadek obciążenia pożarem (4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń) oraz jeżeli oddziaływanie pożaru dla tego przypadku obciążenia zostało przypisane do jakiegokolwiek elementu (4.10.34 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy żelbetowe (moduł RC8-B), 4.10.35 Oddziaływanie pożaru na żelbetowe obszary (moduł RC8-S)). Jeżeli do wybranego elementu przypisano różne oddziaływania od pożaru, to pojawi się komunikat błędu i kontynuowanie wymiarowania nie będzie możliwe.

	Aby powyższe wymiarowanie zostało przeprowadzone, w parametrach elementu musi zostać włączona odpowiednia opcja (patrz dalej).
<i>Normy projektowe</i>	Obliczenia mogą zostać przeprowadzone zgodnie z Eurokodem 2 oraz szwajcarską normą SIA 262. Lista obsługiwanych załączników krajowych do Eurokodu znajduje się w rozdziałach 4.10.34 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy żelbetowe (moduł RC8-B) , 4.10.35 Oddziaływanie pożaru na żelbetowe obszary (moduł RC8-S) .
<i>Analiza elementu</i>	Norma EN 1992-1-2 omawia różne metody: analizę elementu, analizę części konstrukcji oraz analizę globalną (całej konstrukcji). Analiza elementu jest najbardziej rozpowszechnioną metodą weryfikacji ze względu na swoją prostotę. Analiza części lub całej konstrukcji wymaga zwykle złożonych modeli numerycznych z charakterystyką nieliniową oraz co się z tym wiąże, nieliniowej analizy statycznej. Podstawowe założenia analizy elementu wg EN 1992-1-2: • Siły wewnętrzne do wymiarowania elementu mogą zostać wyznaczone na podstawie liniowej analizy statycznej • „Należy uwzględniać jedynie efekty deformacji termicznych powstałych w wyniku gradientów termicznych w przekroju poprzecznym. Efekty osiowych lub powierzchniowych rozszerzeń termicznych można pominąć.” (EN1992-1-2, 2.4.2 (4)) • „Warunki brzegowe na podporach i końcach elementu, obowiązujące dla czasu $t = 0$, przyjmuje się za niezmiennie w trakcie oddziaływania pożaru.” (EN1992-1-2, 2.4.2 (5)) Moduł RC8-B wykonuje analizę elementu. Projektant musi jednak wcześniej sprawdzić warunki jej stosowalności dla danej konstrukcji lub jej fragmentu na podstawie wytycznych normowych. W niektórych przypadkach możliwe jest również przeprowadzenie w AxisVM analizy części konstrukcji: • warunki brzegowe są dokładnie odwzorowane; • oddziaływanie pożaru jest uwzględnione jako obciążenie termiczne; • uwzględnione zostały wytyczne z rozdziału 2.4.3 EN1992-1-2.
<i>Podstawowe założenia</i>	Wymiarowanie na warunki pożaru w AxisVM bazuje na uproszczonej metodzie z EN1992-1-2. Metoda ta w połączeniu z analizą elementu pozwala wyznaczyć odporność ogniową elementu konstrukcyjnego narażonego na oddziaływania termiczne opisane za pomocą pożaru standardowego lub parametrycznego. Obliczenia metody uproszczonej bazują na tzw. metodzie izotermy 500°C, w której strefy przekroju betonowego, których temperatura przekroczyła 500°C traktowane są jako zdegradowane i z tego powodu są pomijane w obliczeniach nośności tego przekroju. Część rdzenia betonowego, w którym temperatura nie przekroczyła 500°C uwzględniana jest z pełną wytrzymałością i sztywnością jak dla normalnej temperatury. Natomiast sztywność i wytrzymałość stali zbrojeniowej jest zredukowana na podstawie ich temperatury.

6.5.4.1 Wymiarowanie żelbetowych belek i słupów na warunki pożarowe (moduł RC8-B)

<i>Możliwe komunikaty błędów i ostrzeżeń</i>	Wymiarowanie na warunki pożarowe żelbetowych belek i słupów może być przeprowadzone w AxisVM, jeżeli: 1) wybrana kombinacja zawiera przypadek obciążenia typu pożar oraz 2) oddziaływanie od ognia zostało przypisane do jakiegokolwiek elementu w tym przypadku obciążeń. Co więcej, jeżeli do elementu przypisane zostały różne oddziaływania od pożaru, to analiza w warunkach pożaru nie będzie mogła zostać przeprowadzona. Jeżeli choć jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, wyświetlony zostanie komunikat błędu. W przypadku słupów żelbetowych wymiarowanie na warunki pożarowe może zostać przeprowadzone tylko dla jego pierwotnego przekroju poprzecznego. Do błędu doprowadzi również sytuacja, gdy wybrane kombinacje (obwiednie lub kombinacje decydujące) pochodzą z różnych sytuacji obliczeniowych (np. wyjątkowe, trwałe, sejsmiczne), ponieważ ich współczynniki częściowe są różne, a nie można wtedy prawidłowo wyznaczyć powierzchni interakcji N-M. W przypadku belek żelbetowych występują również dodatkowe czynniki, przez które nie będzie można przeprowadzić wspomnianego wymiarowania. Są to:
--	--

- Odwrócona belka teowa: obciążenie typu pożar nie może zostać przypisanego do takiego przekroju poprzecznego;
- Belka teowa: jeżeli wybrano inną ekspozycję niż dla belki teowej w parametrach obciążenia pożarem;
- Belka teowa i odwrócona belka teowa: jeżeli wybrano w parametrach ich wymiarowania, wymiarowanie na zestaw sił wewnętrznych V_y-M_z .

Jeżeli program nie będzie mógł przeprowadzić procedury wymiarowania na warunki pożarowe, to usunie z listy kombinacje wyjątkowe z oddziaływaniem od pożaru i dopiero wtedy przeprowadzi standardowe wymiarowanie słupa/belki dla pozostałych kombinacji decydujących lub pozostałych kombinacji w obwiedni.

Tak jak w przypadku elementów stalowych i drewnianych, opcja obliczeń na warunki pożarowe musi zostać włączona w oknie dialogowym z parametrami wymiarowania. Program wyświetli ostrzeżenia, jeżeli opcja ta nie została włączona, pomimo przypisania do elementu oddziaływania od pożaru.

Niektóre załączniki krajowe nie zezwalają na stosowanie załącznika D normy EN1992-1-2. Sprawdzenie warunków na ścinanie i skręcenie jest niedostępne dla tych załączników krajowych, ponieważ obliczenia dla ścinania i skręcania bazują na zaleceniach i wytycznych załącznika D. W takiej sytuacji program wyświetli ostrzeżenie. Należy zauważyć, że nie jest to jednoznaczne z faktem, że wpływ ścinania i skręcania jest nieistotny.

Słupy żelbetowe

Weryfikacja zginania z lub bez siły osiowej

- Zalecenia i wytyczne Załącznika B normy EN1992-1-2 uwzględniane są przy obliczaniu powierzchni interakcji $N_x-M_y-M_z$.
- Mimośrodory przypadkowe obliczane są zgodnie z EN 1992-1-1 oraz SIA 262, ale ze zredukowaną nośnością przekroju oraz sztywnością spowodowaną przez zniszczenie zewnętrznych warstw betonu oraz zmianę właściwości betonu i stali w podwyższonej temperaturze.

Sprawdzenie ścinania i skręcania

- Sprawdzenie ścinania i skręcania w podwyższonej temperaturze oparte jest na załączniku D normy EN1992-1-2
- Uwzględnia się podwyższoną temperaturę strzemion.
- Nośność na ścinanie i skręcanie bez zbrojenia na ścinanie jest pomijana w obliczeniach (EN1992-1-1: $V_{Rd,C} = 0$ oraz $T_{Rd,C} = 0$; SIA262: $V_{Rd} = 0$ oraz $T_{Rd} = 0$).

Belki żelbetowe

Zbrojenie rzeczywiste na zginanie jednokierunkowe (belka)

Przekrój poprzeczny Parametry Zbrojenie rzeczywiste

Wymiarujące siły wewnętrzne

☒ Vz - My
☐ Vy - Mz

☒ Sprawdzenie skręcania
☒ Redukcja siły tnącej na podporach

Kąt betonowych krzyżulców ściskanych

☒ 45°
☐ Zmienny
☐ Niestandardowy $\theta = 45$

27° 45°

Szerokości rys

☒ Zwiększ ilość zbrojenia w celu ograniczenia szerokości rysy

Szerokość rysy górnej [mm] = 0,30
Szerokość rysy dolnej [mm] = 0,30

☒ Uwzględnij wytrzymałość betonu na rozciąganie

Czas trwania obciążenia

☐ Krótkotrwałe (kt = 0.6) ☒ Długotrwałe (kt = 0.4)

Sprawdź dopuszczalne ugięcie

Weryfikacja ugięcia jest przeprowadzana tylko, gdy ustawiona jest rzeczywista klasa betonu i rzeczywisty przekrój poprzeczny.

Pręt: L / 300
Wspornik: L / 400

Analiza nieliniowa

☒ Uwzględnij wytrzymałość betonu na rozciąganie

☒ f_{ctm} ☐ $f_{ctm,fl}$ $\epsilon_{cs} [‰] = 0,400$

Sejsmiczne **Pozar**

☒ Wymiarowanie na odporność ogr

Pobierz z... >> ☐ Zapisz jako domyślne OK Anuluj

Weryfikacja na zginanie

- Zalecenia i wytyczne Załącznika B normy EN1992-1-2 uwzględniane są przy wymiarowaniu lub weryfikacji zbrojenia podłużnego
- Procedura wymiarowania oparta jest standardowych równaniach równowagi, ale z uwzględnieniem redukcji powierzchni przekroju poprzecznego. Uszkodzony w temperaturze ponad 500°C beton jest pomijany w obliczeniach. Na podstawie temperatury zbrojenia uwzględniana jest zmodyfikowana wytrzymałość każdego pręta zbrojeniowego.

Sprawdzenie ścinania i skręcania

- Sprawdzenie ścinania i skręcania w podwyższonej temperaturze oparte jest na załączniku D normy EN1992-1-2
- Uwzględnia się podwyższoną temperaturę strzemion.
- Nośność na ścinanie i skręcanie bez zbrojenia na ścinanie jest pomijana w obliczeniach (EN1992-1-1: $V_{Rd,c} = 0$ oraz $T_{Rd,c} = 0$; SIA262: $V_{Rd} = 0$ oraz $T_{Rd} = 0$).

6.5.4.2 Wymiarowanie żelbetowych elementów powierzchniowych na warunki pożarowe (moduł RC8-S)

Możliwe komunikaty błędów i ostrzeżeń

Wymiarowanie na warunki pożarowe musi zostać włączone w parametrach wymiarowania podobnie, jak ma to miejsce dla słupów i belek. Program wyświetli ostrzeżenie, jeżeli wymiarowanie na warunki pożarowe nie zostało włączone lub wiele przypadków obciążenia od pożaru jest zawartych w kombinacji lub jest przypisanych do jednego elementu.

Parametry zbrojenia powierzchniowego

Z użyciem modułu RC8-S można wyznaczyć wymaganą ilość zbrojenia dla żelbetowych elementów powierzchniowych wymiarowanych na warunki pożaru. W analizie uwzględniany jest zmniejszony przekrój poprzeczny spowodowany wykruszaniem się betonu oraz zmieniona wytrzymałość każdego pręta zbrojeniowego w zależności od temperatury stali zbrojeniowej. W module zaimplementowano metody uproszczone zgodnie z załącznikiem B normy EN 1992-1-2. W analizie naprężenie-odkształcenie (6.5.11 Analiza naprężenie-odkształcenie konstrukcji żelbetowych (moduł RC6)) i weryfikacji zbrojenia rzeczywistego (6.5.1.3 Weryfikacja zbrojenia rzeczywistego elementów powierzchniowych) program uwzględnia zasady wymiarowania na warunki pożarowe wraz z redukcją sztywności i wytrzymałości stali zbrojeniowej oraz odspajaniem uszkodzonego betonu podobnie jak w obliczeniach zbrojenia teoretycznego.

Program nie uwzględnia reguł wymiarowania na warunki pożarowe ani wpływu pożaru w obliczeniach w poniższych przypadkach:

- szerokości zarysowania, nośności na ścinanie i zbrojenia na ścinanie
- nieliniowej analizy statycznej żelbetowych elementów powierzchniowych
- sprawdzania przebicia wymiarowania ścian i trzonów żelbetowych.

6.5.5 Wymiarowanie słupa o profilu zespolonym (moduł RC2)



Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których można przeprowadzić weryfikację słupów zespolonych poddanych sile ściskającej/rozciągającej i dwukierunkowemu zginaniu, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

W rozdziale [3.1.16.1 Edytor przekrojów poprzecznych](#) pokazane zostało, jak stworzyć w programie zespolony przekrój poprzeczny. Wymiarowanie w module RC2 takich przekrojów zgodnie z normami jest możliwe po spełnieniu poniższych warunków:

- klasa stali przypisana do profilu mieści się w zakresie S235 do S460;
- klasa betonu mieści się w zakresie C20/25 do C50/60;
- słup jest wyodrębniony i jest częścią konstrukcji ramowej, gdzie pozostałe elementy konstrukcyjne są zespolone lub stalowe;
- przekrój poprzeczny słupa jest bisymetryczny

Należy wspomnieć o tym, że zarówno norma Eurokod jak i SIA określa dalsze warunki, które powinny zostać zweryfikowane przez projektanta. Program wyświetla ostrzeżenia w następujących przypadkach:

- przypisana klasa stali lub betonu jest spoza dopuszczalnego zakresu
- wpływ lokalnego wybożenia profilu nie może zostać pominięty (weryfikacja przeprowadzana przez program nie uwzględnia lokalnych wybożeń profilu na długości elementu);
- stopień udziału stali w nośności (δ) jest poza dopuszczalnym zakresem.

Kroki weryfikacji zespolonych słupów są bardzo podobne lub miejscami identyczne z krokami weryfikacji standardowego przekroju słupa żelbetowego. Z tego powodu kroki opisane w rozdziale [6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego \(moduł RC2\)](#) nie są tutaj powtórzone, a jedynie zwrócono uwagę na różnice.

Parametry




Okno to stosowane jest do przypisania parametrów do wymiarowania podobnie jak w przypadku standardowego słupa żelbetowego. Większość parametrów opisano w rozdziale [6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów \(zginanie dwukierunkowe\)](#). Dodatkowo pojawia się tutaj parametr klasy stali dla profilu stalowego oraz współczynnik redukcji ρ , który uwzględnia wpływ siły tnącej na nośność przy zginaniu ze ściskaniem. Wspomniany współczynnik redukcji jest stosowany, gdy siła tnąca w profilu stalowym $V_{a,Ed}$ przekroczy 50% jego obliczeniowej nośności na ścinanie $V_{pl,Rd}$.

Współczynnik ten redukuje granicę plastyczności w półce stalowego profilu:

$$(1 - \rho) \cdot f_{yd}$$

Definicja zbrojenia

Zbrojenie w przekroju poprzecznym definiuje się w poniższym oknie i jest takie samo jak dla standardowego przekroju żelbetowego (patrz **6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów (zginanie dwukierunkowe)**). Dla przekrojów zespolonych dodatkowo należy określić otulinę betonową profilu stalowego (Δ), która jest niezależna od otuliny zbrojenia.

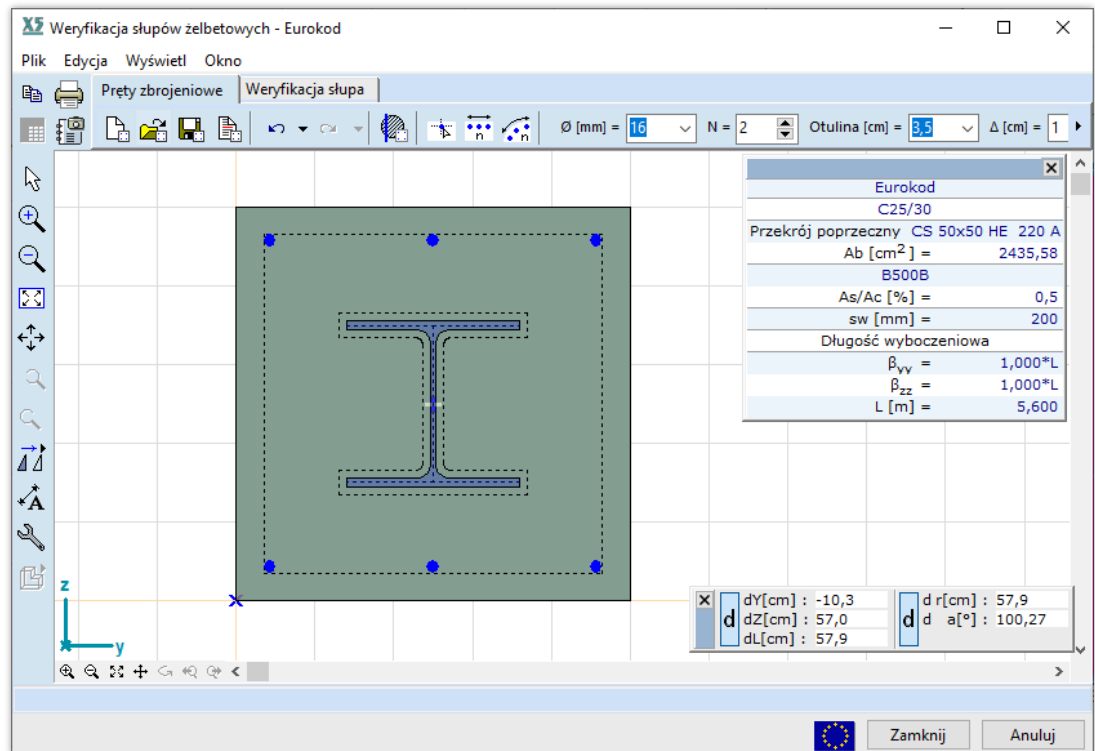**Weryfikacja słupa**

Program przeprowadza weryfikację słupa na dwukierunkowe zginanie z/bez siły podłużnej na podstawie zadanego przekroju poprzecznego, parametrów do wymiarowania i zadanego zbrojenia. Szczegóły analizy wykorzystania na zginanie wyjaśnione zostały w następnym rozdziale. Graficzna interpretacja wyników i tabele z wynikami zostały omówione w rozdziale **6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego (moduł RC2)**

Moduł RC8-B nie umożliwia wymiarowania na warunki pożarowe słupów zespolonych.

6.5.5.1 Weryfikacja słupów zespolonych wg Eurokodu i SIA

Wykorzystanie słupa poddanego jednokierunkowemu zginaniu momentami wokół osi y-y oraz z-z są wyznaczane w następujący sposób:

$$\eta_y = \frac{M_{y,Ed}}{\alpha_{M,y} * M_{y,N,Rd}} \leq 1.0$$

$$\eta_z = \frac{M_{z,Ed}}{\alpha_{M,z} * M_{z,N,Rd}} \leq 1.0$$

gdzie

- $M_{y,N,Rd}$ oraz $M_{z,N,Rd}$ to obliczeniowe wartości nośności na zginanie przekroju zespolonego uwzględniające ściskającą siłę podłużną,
- $\alpha_{M,y}$ oraz $\alpha_{M,z}$ to współczynniki odnoszące się do zginania słupa zespolonego odpowiednio wokół osi y-y oraz z-z (S235 – S355 $\alpha_M=0.9$; S420 – S440 $\alpha_M=0.8$).

Krzywe interakcji dla ściskania połączonego z jednokierunkowym zginaniem wokół osi y-y oraz z-z wyznaczane są oddzielnie. Stopień wykorzystania słupa poddanego dwukierunkowemu zginaniu obliczany jest ze wzoru:

$$\eta = \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,N,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,N,Rd}} \leq 1.0$$

☞ Jeżeli w oknie z wynikami pojawi się symbol ??? zamiast wartości stopnia wykorzystania, to oznacza to, że stopień wykorzystania nie może zostać określony. W większości takich przypadków

Obliczeniowe
wartości
momentów
zginających

jest to spowodowane zbyt dużą siłą podłużną, która przekracza nośność na ściskanie/rozciąganie przekroju poprzecznego. To powoduje, że nie można wyznaczyć nośności na zginanie słupa.

Momenty zginające $M_{y,Ed}$ oraz $M_{z,Ed}$ zawierają momenty zginające pierwszego rzędu, momenty zginające od imperfekcji oraz efekty drugiego rzędu. Efekty drugiego rzędu uwzględniane są za pomocą mnożnika k , który służy do przemnożenia sumy momentów zginających pierwszego rzędu i momentów od imperfekcji:

$$k = \frac{\beta}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,eff}}} \geq 1.0$$

gdzie

- β to współczynnik momentu ekwiwalentnego,
- $N_{cr,eff}$ to krytyczna siła normalna dla odpowiadającej osi i odnosząca się do efektywnej sztywności giętnej obliczonej wg:

$$N_{cr,eff} = \frac{\pi^2 (EI)_{eff,II}}{L_{cr}^2}$$

$$(EI)_{eff,II} = 0.9 \cdot \left(E_a I_a + E_s I_s + 0.5 \cdot E_{cm} \frac{1}{1 + \varphi_t} I_c \right)$$

gdzie

- $E_a I_a$ to sztywność giętą profilu stalowego,
- $E_s I_s$ to sztywność giętą zbrojenia,
- E_{cm} , φ oraz I_c to odpowiednio sieczny moduł sprężystości betonu, współczynnik pełzania oraz moment bezwładności niezarysowanego przekroju betonowego.

6.5.6 Nieliniowa analiza dla żelbetowych płyt i powłok

W przypadku liniowej analizy statycznej, ugięcie płyt obliczane jest zgodnie z teorią sprężystości. W rzeczywistości jednak odpowiedź płyt żelbetowych jest nieliniowa ze względu na dwa przeciwne oddziaływania.

Rzeczywiste zbrojenie zwiększa wytrzymałość na zginanie, ale zarysowania ją zmniejszają.

Nieliniowa analiza ugięcia płyt żelbetowych uwzględnia te dwa efekty, biorąc pod uwagę zbrojenie rzeczywiste lub zbrojenie wymagane.

 **Przedstawiona poniżej metoda uwzględniająca nieliniową charakterystykę materiału typu żelbet dla elementów powierzchniowych w statyce nieliniowej może zostać wykorzystana do obliczenia ugięcia przy weryfikacji SGU. Zastosowanie takiego modelu całkowania po włóknach przekroju do odwzorowania nieliniowości materiałowej nie jest zalecane do weryfikacji SGN.**

Ważny jest również fakt, że wyniki ze statycznej analizy nieliniowej nie mogą także zastąpić analizy typu pushover, ponieważ przedstawione modele materiałów nie oddają cyklicznego osłabiania wytrzymałości / sztywności dla betonu i stali, wyboczenia prętów zbrojeniowych itd. (patrz 4.10.26 Obciążenie „pushover” (moduł SE2))

Normy projektowe


Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w **3.3.7 Normy projektowe**.

Obliczenia

Nieliniowość

ε - N ; κ - M

Siły wewnętrzne odpowiadające odkształceniom obliczane są przez numeryczne całkowanie naprężeń „włókien” przekroju w punktach całkowania Gaussa na bazie odkształceń (ε_x , ε_y , ε_{xy}) i krzywizn (κ_x , κ_y , κ_{xy}). Betonowy przekrój dzielony jest na pewną liczbę „włókien” (w tym przypadku warstw), a dla prętów zbrojeniowych przypisane są niezależne „włókna”, które mają kształt koła. Naprężenia w każdym „włóknie” wyznaczane są na bazie odkształceń w jego środku i zgodnie z nieliniowym modelem materiału beton/stal. W celu uniknięcia potencjalnych problemów ze zbieżnością, model materiału dla betonu został delikatnie zmodyfikowany w jego strefie rozciąganej (podobnie jak dla belek i słupów).

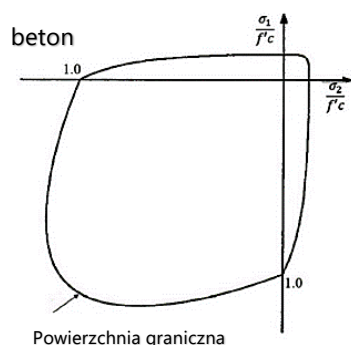

Nieliniowość ε -N (Ściana) W tym przypadku nieliniowa odpowiedź jest uwzględniana tylko w połączeniu między odkształceniami normalnymi i siłami tarczowymi. Momenty zginające są obliczane jako sprężyste i pozostają bez wpływu od sił tarczowych.

Nieliniowość κ -M (Płyta) W tym przypadku nieliniowa odpowiedź jest uwzględniana tylko w połączeniu między krzywizną odkształcenia i momentami zginającymi. Momenty zginające są niezależnie całkowane po kierunku $-x$ - oraz $-y$ -. Wpływ sił tarczowych na momenty zginające jest uwzględniany, ale same siły tarczowe są obliczane jako sprężyste.

➡ **Jeżeli płyta żelbetowa podlega znacznemu skręcaniu, to analiza nieliniowa oparta o κ_x - M_x oraz κ_y - M_y może nie doszacowywać ugięcia. W takim przypadku zaleca się stosować pierwszy, kompleksowy model ε -N; κ -M, który pozwala odwzorować nieliniową odpowiedź elementu w odniesieniu do sześciu składowych odkształcenia i sił wewn.**

W celu wyznaczenia bardziej realistycznych deformacji w przypadku nieliniowego modelu κ -M, przyjmuje się zredukowaną sztywność na skręcanie w macierzy sztywności, gdy element powierzchniowy jest zarysowany w obu głównych kierunkach $-x$ - oraz $-y$ -. Jeżeli w przekroju wysokość strefy zarysowanej jest znaczna ($>0.5H$) to sztywność na skręcanie jest przyjmowana na poziomie 15% pierwotnej wartości stanu sprężystego. Pomiedzy tym stanem a stanem niezarysowanym stosuje się interpolację liniową.

➡ **Nieliniowa analiza elementów powierzchniowych ze zbrojeniem ukośnym nie jest możliwa. Powierzchnie te są traktowane jako elementy z liniowym modelem materiału bez uwzględniania zarysowania i wpływu zbrojenia. Moduł Young'a jest wyznaczany z uwzględnieniem współczynnika pełzania.**

➡ **Analiza nie uwzględnia oddziaływania pożaru przypisanego do elementu. Mianowicie nie uwzględnia rozkładu temperatury w przekrojach, odpajania uszkodzonego betonu oraz degradacji sztywności i wytrzymałości materiałów.**

Powierzchnia zbrojenia Zbrojenie rzeczywiste lub wymagane (obliczone) może zostać uwzględnione w analizie nieliniowej, poprzez kliknięcie opcji *Uwzględnij zbrojenie w obliczeniach* w oknie dialogowym *Analiza nieliniowej* (patrz [5.1 Analiza statyczna](#)). Zbieżność takich nieliniowych obliczeń jest bardzo wrażliwa na ilość zbrojenia. W celu uniknięcia ewentualnych problemów ze zbieżnością, AxisVM stosuje minimalne zbrojenie określone zgodnie z normą projektową, gdy zbrojenie rzeczywiste (górne lub dolne) jest zdefiniowane tylko w jednym kierunku. Lepsze warunki zbieżności zachodzą z reguły dla zbrojenia rzeczywistego, a gorsze dla zbrojenia wymaganego. Zaleca się stosowanie w oknie dialogowym *Parametry zbrojenia powierzchniowego* opcji *Uwzględnij wymagane zbrojenie minimalne* (patrz [6.5.1.1 Wymiarowanie zbrojenia \(moduł RC1\)](#)).

Oczka siatki wewnątrz konturu słupa Włączanie opcji *Dopasuj siatkę do głowicy słupa* w parametrach siatkowania powoduje, że nieliniowa odpowiedź elementów skończonych wewnątrz konturu słupa jest pomijana, w celu uniknięcia problemów ze zbieżnością.

Pełzanie i skurcz Uwzględnienie pełzania i skurczu w statycznej analizie nieliniowej, może być uwzględnione podczas ustawiania parametrów tej analizy (patrz [5.1 Analiza statyczna](#)). Pełzanie jest uwzględniane poprzez modyfikację modułu Young'a. Skurcz jest rozpatrywany tylko przy deformacjach giętych.

Nieliniowość ε -N; κ -M Dwie krzywizny (κ_x , κ_y) wywołane skurczem i obliczone na podstawie rozkładu i ilości zbrojenia są dodawane do odkształcenia obliczonego na podstawie podanego odkształcenia skurczowego. Patrz [6.5.1.1 Wymiarowanie zbrojenia \(moduł RC1\)](#)


Nieliniowość ε-N (Ściana)	Zbrojenie ścian jest zwykle symetryczne, a zatem krzywizny od skurczu nie są w takim przypadku brane pod uwagę.
Nieliniowość κ-M (Płyta)	Dwie krzywizny (κ_x , κ_y) wywołane skurczem i obliczone na podstawie rozkładu i ilości zbrojenia są dodawane do odkształcenia obliczonego na podstawie podanego odkształcenia skurczowego.

Ostrzeżenia	Po wykonaniu analizy nieliniowej ze zbrojeniem rzeczywistym mogą pojawić się następujące ostrzeżenia: • Siła normalna przekracza wytrzymałość • Odkształcenie rzeczywiste przekracza odkształcenie graniczne (Uwaga: W przypadku ściskania zbrojenia lub betonu)
--------------------	---

6.5.7 Nieliniowa analiza żelbetowych belek i słupów

W przypadku nieliniowej analizy statycznej może zostać uwzględnione w obliczeniach tych elementów zbrojenie rzeczywiste, parametry betonu oraz nieliniowa odpowiedź stali i betonu (patrz [5.1 Analiza statyczna](#)). Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Siły wewnętrzne zgodne z odkształceniami obliczane są przez numeryczne scałkowanie naprężeń we „włóknach” przekroju w punktach całkowania Gaussa na podstawie odkształceń normalnych ε , krzywizny κ_y oraz κ_z . Przekrój betonowy dzielony jest na trójkątne „włókna”, a zbrojenie przypisane jest do niezależnych elementów okrągłych. Naprężenia we włóknach obliczane są na podstawie naprężenia w ich środku i bazują na nieliniowym modelu materiału dla betonu i stali. W celu uniknięcia problemów ze zbieżnością, modelowy wykres dla materiału typu beton został zmieniony po stronie rozciąganej. Różnice pomiędzy wbudowanymi dla normy EC i SIA modelami materiałów zachodzą tylko w wytrzymałości i odkształceniach granicznych. Kształt ich charakterystyki jest taki sam.

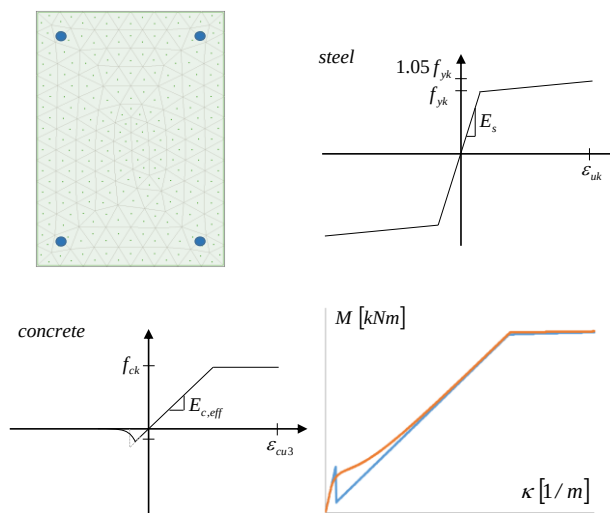

W celu uniknięcia problemów ze zbieżnością, modelowy wykres dla materiału typu beton został zmieniony po stronie rozciąganej. Z przeprowadzonych testów weryfikacyjnych wynika, że obliczone przemieszczenia są bardzo podobne do wzoru normowego. Wartość błędu była poniżej 5% w każdym z badanych przypadków.

Naprężenia rozciągające w betonie obliczane są na podstawie poniższego wzoru, który pochodzi z uproszczonej metody z rozdziału 7.4.3 normy EN 1992-1-1:

$$\sigma = E\varepsilon(1 - \zeta)$$

$$\zeta = \min \left[\max \left[1 - \alpha\beta \left(\frac{f_t}{E\varepsilon} \right)^\gamma; 0 \right]; 1 \right]$$

Współczynniki α z γ (jako funkcja stosunku modułów Younga betonu i stali oraz jako funkcja stopnia zbrojenia) są dobrane zgodnie z wynikami badania parametrycznego w celu obliczenia odkształceń na poziomie zgodnym z obliczeniami z rozdziału 7.4.3 normy EN 1992-1-1.

- ☞ **β jest współczynnikiem uwzględniającym wpływ trwania obciążenia. Zgodnie z normą EN 1992-1-1, współczynnik β może wynosić 0.5 lub 1.0 (odpowiednio dla obciążeń długotrwałych i krótkotrwałych).**

Jeżeli pełzanie jest uwzględniane w analizie nieliniowej, to $\beta=0.5$. Jeżeli pełzanie nie jest uwzględniane w analizie nieliniowej, to można użyć zarówno $\beta=0.5$ jak i $\beta=1.0$. Wartości tego współczynnika w tym przypadku, może zostać określone w oknie dialogowym Normy projektowe (patrz 3.3.7 Normy projektowe).

Pełzanie i skurcz

Uwzględnienie pełzania i skurczu betonu może zostać ustawione po kliknięciu w ikonę *Analiza nieliniowa* na zakładce *Statyka* (patrz 5.1 Analiza statyczna).

Pełzanie jest brane pod uwagę poprzez modyfikację modułu Younga materiału typu beton.

Dla skurczu dwie dodatkowe krzywizny (κ_x , κ_y) wywołane skurczem i obliczone na podstawie rozkładu i ilości zbrojenia są dodawane do odkształcenia obliczonego na podstawie podanego odkształcenia skurczowego.

Patrz 6.5.2.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek (zginanie jednokierunkowe)

- ☞ **Celem uwzględnienia zbrojenia rzeczywistego w analizie nieliniowej jest bardziej dokładne wyznaczenie ugięcia dla żelbetowych elementów prętowych w SGU przy uwzględnieniu nieliniowej odpowiedzi materiału i konstrukcji.**

Zastosowanie takiego modelu całkowania po włóknach przekroju do odwzorowania nieliniowości materiałowej nie jest zalecane do weryfikacji SGN.

Ważny jest również fakt, że wyniki ze statycznej analizy nieliniowej nie mogą także zastąpić analizy typu pushover, ponieważ przedstawione modele materiałów nie oddają cyklicznego osłabiania wytrzymałości / sztywności dla betonu i stali, wyboczenia prętów zbrojeniowych itd. (patrz 4.10.26 Obciążenie „pushover” (moduł SE2))

- ☞ **Nieliniowe właściwości elementów w analizie nie są uwzględniane w przypadku przekrojów zespolonych. Elementy takie traktowane są jako elementy o charakterystyce liniowej. Aby uwzględnić wpływ pełzania dla przekroju zespolonego, należy przypisać do niego materiał typu beton o odpowiednio zredukowanej wartości modułu Younga.**

- ☞ **Analiza nie uwzględnia oddziaływania pożaru przypisanego do elementu. Mianowicie nie uwzględnia rozkładu temperatury w przekrojach, odpajania uszkodzonego betonu oraz degradacji sztywności i wytrzymałości materiałów.**

Po ukończeniu obliczeń analizy nieliniowej ze zbrojeniem rzeczywistym, mogą pojawić się następujące błędy:

1. „Przyrost X, Pręt Y: Siła normalna przekracza nośność na rozciąganie/ściskanie”
Siła normalna przekracza obliczeniową nośność na rozciąganie/ściskanie elementów obciążonych osiowo.
2. „Przyrost X, Pręt Y: Moment zginający przekracza nośność na zginanie”
Moment zginający w przyroście X przekracza nośność na zginanie w niektórych przekrojach elementu.
3. „Przyrost X, Pręt Y: Rozciągane zbrojenie podłużne jest niewystarczające”
Ilość zbrojenia podłużnego po stronie rozciąganej jest mniejsza niż minimalna wartość wg EC2. Z tego powodu spodziewane jest kruche pęknięcie z powodu nagłego i znacznego zarysowania, które może prowadzić na modelu do problemów ze zbieżnością.
4. „Przyrost X, Pręt Y: Odkształcenie rzeczywiste przekracza wartość graniczną”
Odkształcenie w osi zbrojenia lub w skrajnym włóknie ściskanym przekracza wartość graniczną.

Komunikaty te pomagają wykryć i poprawić błędy powstałe podczas definiowania zbrojenia rzeczywistego.

6.5.8 Zestawienie zbrojenia rzeczywistego

Zestawienie prętów zbr.

Rzeczywiste (zastosowane) zbrojenie w elementach powierzchniowy, belkach i słupach można sprawdzić wyświetlając Zestawienie prętów zbr. w sekcji Zestawienie materiałów w Przeglądarce tabel. Ta tabela zawiera następujące wartości podane dla poszczególnych średnic prętów: całkowitą długość, masę prętów zbrojeniowych, całkowitą powierzchnię i objętość betonu jaką zajmuje zbrojenie.

Element	Typ	Ø	Σ L [m]	m* [kg/m]	Σ m [kg]	Σ A _c [m²]	Σ V _c [m³]	Σ m/Σ V _c [kg/m³]
1	Płyta	Ø12	2118,399	0,888	1880,744	79,440	15,888	118
2	Belka	Ø16	77,600	1,578	122,479	---	1,440	85
3	Słup	Ø16	324,000	1,578	511,379	---	8,640	59
			2519,999		2514,604	79,440	25,968	97

6.5.9 Wymiarowanie fundamentów (moduł RC4)

6.5.9.1 Wymiarowanie stóp fundamentowych



Wielkość fundamentu

AxisVM może określić wymaganą wielkość i zbrojenie prostokątnych i okrągłych stóp fundamentowych (z cokołem lub bez) i zweryfikować fundament ze względu na jego przesuw i przebicie zgodnie z Eurokodem 7. Osiadanie fundamentu jest również określone.

Wielkość fundamentu można wprowadzić samemu lub pozwolić, aby AxisVM ją obliczył. Jeżeli program ma obliczyć wielkość, należy określić maksymalną wartość wymiarów.

Korzystając z profilu gruntowego i sił wewnętrznych, moduł określa wymaganą wielkość fundamentu w procesie iteracyjnym. Następnie oblicza efektywne pole powierzchni fundamentu dla przypadków i kombinacji obciążeń, wymiarujące siły, momenty i nośności oraz ustala osiadanie (dla przypadków obciążeń i kombinacji stanów granicznych użytkownalności [SGU]), stopnie wykorzystania i zbrojenie na ścinanie, jeżeli jest wymagane. Moduł weryfikuje także stabilność fundamentu.

Boki odsadzki nie mogą być większe niż poszczególne boki fundamentu.

 **Układ współrzędnych wykorzystywany w obliczeniach fundamentów jest taki sam jak w układ współrzędnych podpór, jednak mimośrodowość obliczana jest względem środka podstawy fundamentu.**

Parametry do wymiarowania fundamentu



Należy kliknąć na ikonę *Wymiarowanie fundamentu* i wybrać jedną lub kilka podpór węzłowych ze słupem pionowym lub pochyłym (jeżeli wybrano podpory wcześniej, okno dialogowe pojawi się za pierwszym kliknięciem).

Parametry wymiarowania fundamentu należy ustawić w oknie dialogowym.

Fundament

W zakładce *Fundament* należy wybrać typ fundamentu (prosty / schodkowy / trapezowy oraz prostokątny lub okrągły) oraz ustawić parametry geometryczne, współczynnik tarcia między fundamentem a podbetonem oraz współczynnik częściowy dla współczynnika tarcia.

Parametry do wymiarowania fundamentu

Fundament Grunt Zbrojenie Warunki Sejsmiczne

Stopa schodkowa

Beton C25/30

Poziom terenu

D_1 D_2 h_s h_p h_b

☒ Różne głębokości posadowienia

D_1 [mm] = 900

D_2 [mm] = 600

h_s [mm] = 200

h_p [mm] = 500

☒ Podbeton

h_b [mm] = 50

$\mu_{cc} = 0,7$

$\gamma_\mu = 1$

Fundament

$b_{x_{max}}$ [mm] = 1500 $b_{y_{max}}$ [mm] = 1500

$x_{1_{max}}$ [mm] = 750 $y_{1_{max}}$ [mm] = 750

$x_{2_{max}}$ [mm] = 750 $y_{2_{max}}$ [mm] = 750

Odsadzka

dx_1 [mm] = 350 dy_1 [mm] = 350

dx_2 [mm] = 350 dy_2 [mm] = 350


Kliknij w pola, dla których należy zmienić głębokość posadowienia fundamentu

900 mm 600 mm

Pobierz z... >>


OK Anuluj

Parametry stóp prostokątnych:

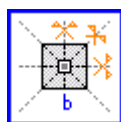


Stopa kwadratowa

b to długość boku,
słup jest usytuowany w środku,
należy wprowadzić wartość b lub jej górną granicę

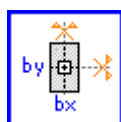


Stopa prostokątna

b_x i b_y to boki,
słup jest usytuowany w środku,
należy wprowadzić wartości b_x i b_y lub ich górną granicę

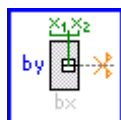


Pojedyncza mimośrodowo stopa prostokątna

słup jest usytuowany mimośrodowo w kierunku x , osiowo w kierunku y
 x_1 i x_2 to odległości osi słupa od krawędzi fundamentu
należy wprowadzić wartości x_1 , x_2 i b_y lub ich górną granicę

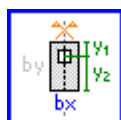

Pojedyncza mimośrodowo stopa prostokątna


słup jest usytuowany mimośrodowo w kierunku y , osiowo w kierunku x
 y_1 i y_2 to odległości osi słupa od krawędzi fundamentu
należy wprowadzić wartości y_1 , y_2 i b_x lub ich górną granicę



Podwójna mimośrodowo stopa prostokątna

słup jest usytuowany mimośrodowo w obu kierunkach
 x_1 i x_2 to odległości osi słupa od krawędzi fundamentu w kierunku x
 y_1 i y_2 to odległości osi słupa od krawędzi fundamentu w kierunku y
należy wprowadzić wartości x_1 , x_2 , y_1 , y_2 lub ich górną granicę

Parametry stóp kołowych:

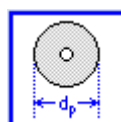

Stopa kołowa

słup ustawiony jest współśrodkowo

d_p to średnica stopy

Należy wprowadzić wartość d_p lub jej graniczną wartość ($d_{p,max}$)



Jeżeli przycisk blokady obok danego pola edycji jest wciśnięty (zablokowany), to wprowadzona w to pole wartość (np. szerokość fundamentu) jest wartością zadaną (jest ona weryfikowana). Jeżeli przycisk blokady nie jest wciśnięty (kłódka otwarta), to wprowadzona wartość jest największą dopuszczalną wartością (program obliczy możliwie najmniejszą wartość).



Po kliknięciu przycisku dużej kłódki (*Weryfikacja fundamentu z podanymi wymiarami*) wszystkie pola edycji zostaną zablokowane i będą mogły zostać odblokowane dopiero po ponownym kliknięciu tego przycisku.

Wymiarowanie:

Jeżeli dany fundament jest poprawny dla wszystkich weryfikacji i przycisk dużej kłódki jest otwarty, program uruchomi proces iteracji, w celu optymalizacji pola powierzchni fundamentu. Weryfikacja nośności gruntu i sprawdzenie mimośrodów jest przeprowadzane zawsze, ale wymiarowanie na zadany mimośród jest opcjonalne.

Stopy schodkowe
i trapezowe

Istnieją dwie metody definicji schodka



dx_1 oraz dx_2 to odległość krawędzi odsadzki **do osi słupa** po kierunku -x-.

dy_1 oraz dy_2 na tej samej zasadzie odnoszą się do kierunku -y-.

Dla stóp kołowych: d_s jest średnicą współosiowej odsadzki cylindrycznej lub górnej podstawy ściętego stożka. Wartość promienia $d_s/2$ musi zostać zdefiniowana.



dx^*_1 oraz dx^*_2 to odległość krawędzi odsadzki **do obwodu stopy** po kierunku -x-.

dy^*_1 oraz dy^*_2 na tej samej zasadzie odnoszą się do kierunku -y-.

Dla stóp kołowych: d_s jest średnicą współosiowej odsadzki cylindrycznej lub górnej podstawy ściętego stożka. Wartość $d^*_s/2 = (d_p - d_s)/2$ musi zostać zdefiniowana.


W pierwszym przypadku wymiar schodka jest zawsze stały. W drugim przypadku będzie się on zmieniał wraz ze zmianami wielkości stopy, jeżeli wartość ta nie została zablokowana.

Pozostałe parametry:

Beton	Materiał przypisany do fundamentu
D lub D_1	Głębokość posadowienia (do poziomu terenu zdefiniowanego w profilu gruntowym)
D_2	Głębokość posadowienia dla zaznaczonych ćwiartek lub stron
h_s	wysokość odsadzki (wysokość odsadzki lub ostrosłupa ściętego)
h_p	grubość płyty podstawy
h_b	grubość podbetonu
μ_{cc}	współczynnik tarcia między fundamentem a podbetonem
γ_μ	współczynnik częściowy dla wsp. tarcia

Wskaźnik dla sił sejsmicznych można znaleźć w rozdziale **4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)**.

Pod polami edycyjnymi w lewej części okna wyświetlany jest w widoku z góry fundament i słup. Zadane wielkości rysowane są za pomocą linii ciągłych, a wartości graniczne za pomocą linii przerywanych. Położenie siły wypadkowej na fundament przedstawione jest za pomocą czerwonych krzyżyków, umieszczonych zgodnie z mimośrodem działania siły. Szkic ten służy tylko celom orientacyjnym, ponieważ rzeczywiste mimośrodów obliczane są z uwzględnieniem ciężaru własnego fundamentu oraz gruntu zasypowego, redukujących wspomniany mimośród.

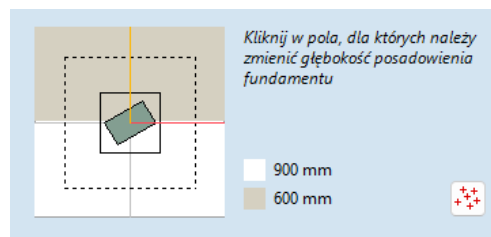

Jeśli opcja *Różne głębokości posadowienia* jest włączona, to obszar wokół słupa dzielony jest na ćwiartki, a kliknięcie danej ćwiartki zmieni przypisaną do niej głębokość posadowienia. W ten sposób można ustawić inną głębokość posadowienia, w zależności od usytuowania fundamentu względem posadzki i poziomu terenu. Podział ten jest powiązany z lokalnymi kierunkami -x- oraz -y- podpory (czerwona i żółta oś na rysunku).

Jeżeli przycisk *Pokaż wszystkie siły w podporze* jest wciśnięty, widok jest przeskalowany, aby wyświetlić wszystkie krzyżyki sił. Jeżeli nie wciśnięto przycisku, wyświetlone zostaną tylko krzyżyki



znajdujące się w prostokątnym obrysie fundamentu. Siły oddziałują na wierzch fundamentu i nie zawierają ciężaru fundamentu, zasypki i podbetonu.

Zbrojenie

W zakładce *Zbrojenie* można włączyć obliczanie zbrojenia.

Należy określić klasę stali zbrojeniowej, otulinę górną i dolną c_T i c_B (najmniejsza odległość od powierzchni zbrojenia do powierzchni betonu).

Dwa górne wiersze pod *Średnicą* i *Kierunkiem* odnoszą się do górnych prętów (pierwszy rząd bliżej wierzchu płyty), a dolne dwa wiersze do prętów dolnych (czwarty rząd bliżej spodu płyty). Aktualny układ zbrojenia jest odpowiednio wyświetlany w lokalnym widoku x-z.

Obliczenie Zbrojenia na przebicie może zostać włączone tylko dla prostego typu stopy fundamentowej (nie schodkowej ani trapezowej). Opis parametrów w rozdziale [6.5.1.6 Sprawdzenie przebiecia \(moduł RC3\)](#).

Grunt

W zakładce *Grunt* należy określić profil gruntowy i właściwości gruntu zasypowego.

Profil gruntowy

Profil gruntowy (jako podłoże uwarstwione) może zostać: wybrany z listy w środkowej części okna, która zawiera profile zdefiniowane na bieżącym modelu, wczytany z biblioteki niezależnej od bieżącego zadania ([6.5.9.4 Biblioteka profili gruntowych](#)) lub utworzony od podstaw ([6.5.9.3 Edytor profili gruntowych](#)).

Jeżeli zdefiniowano odwierty badawcze na modelu globalnym ([patrz 4.9.3 Dodaj odwierty badawcze \(moduł SOIL\)](#)), to możliwe jest użycie opcji *Interpolowana*, która wyznaczy profil gruntu w miejscu podpory na podstawie modelu podłoża uwarstwowanego. Przy zaznaczeniu jednocześnie wielu podpór do weryfikacji fundamentu z włączoną opcją *Interpolowana*, algorytmy weryfikujące uwzględniają różne profile gruntowe pod każdą z podpór.



Utwórz nowy profil gruntowy

Otwiera okno *Edytora profili gruntowych*, gdzie można wprowadzić parametry podłoża uwarstwionego i dodać tak utworzony profil do profili dostępnych w bieżącym modelu.



Edytuj profil gruntowy

Wyświetla okno *Edytora profili gruntowych* z bieżącym profilem do edycji. Istniejący profil może zostać nadpisany lub jako zmodyfikowany profil może zostać dodany do listy.



Zapisz do biblioteki wybrane profile gruntowe

Wybrany profil zostaje zapisany do *biblioteki profili gruntowych* niezależnej od modelu (dostępnej po otwarciu pliku z innym zadaniem). Jeżeli w bibliotece istnieje już profil o takiej samej nazwie, to do tej nazwy zostanie dodany kolejny numer: (1), (2) itd.



Biblioteka profili gruntowych

Biblioteka ta dostępna jest po otwarciu dowolnego innego modelu AxisVM. W oknie biblioteki można zaznaczyć i wczytać za jednym razem wiele profili gruntowych.

Profile gruntowe z bieżącego zadania mogą zostać usunięte w *Przeglądarce tabel* po kliknięciu tabeli *DANE MODELU / Profile gruntowe*. Ponieważ usunięcie profilu gruntowego może usunąć również sprężynę Winkler i/lub zdefiniowany fundament, to nazwa profilu użytego na modelu jest oznaczona pogrubioną czcionką w tej tabeli. Polecenie usunięcia używanego profilu spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia.

Grunt zasypowy Służy do wprowadzenia parametrów zasypki.



Otwiera bazę gruntów, aby wskazać predefiniowany grunt.

Obciążanie fund. bez odpływu

Pod obciążeniem fundamentu w warunkach bez odpływu nie dochodzi do zmiany objętości, ponieważ woda nie ma możliwości odpływu. Grunt jest w pełni przesiąknięty, wytrzymałość na ścinanie jest wartością stałą, która może być określona poprzez badania.

W tym przypadku użytkownik musi wprowadzić wytrzymałość na ścinanie c_{uk} .

Parcie bierne gruntu Jeżeli ta opcja jest włączona, nośność na przesunięcie jest zwiększana poprzez uwzględnienie parcia biernego gruntu. Parcie czynne gruntu zwiększa siły poziome. Dla bezpieczeństwa te oddziaływania zazwyczaj nie są uwzględniane. Aktywując tę opcję należy zachować szczególną czujność. $\gamma_{m,EP}$ jest współczynnikiem wzbudzenia odporu gruntu.

Warunki Warunki do weryfikacji wybierane są na zakładce *Warunki*. Nośność podłoża i sprawdzenie mimośrodów jest przeprowadzane zawsze (nie może zostać pominięte)

Nośność podłoża Nośność podłoża obliczana jest wg PN-EN 1997-1 Załącznik D.

Warunki z odpływem:

$$R_{V,d} = (c' \cdot N_c \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot b_q \cdot s_q \cdot i_q + 0,5 \cdot \gamma' \cdot B' \cdot b_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma) \cdot A'$$

Warunki bez odpływu:

$$R_{V,d} = ((\pi + 2)c_u \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q) \cdot A'$$

Wpływ podłoża uwarstwionego:

W przypadku podłoża uwarstwionego (gdy warstwa „mocna” występuje na warstwie „słabej”) nośność obliczana jest na wierzchu słabszej warstwy od obciążenia na fundament zastępczy. Wartość obciążenia wyznaczana jest ze wzoru:

$$q_{E,d,i} = \frac{V_d}{A'_i} + (q'_i - q')$$

gdzie

$$A'_i = B'_i \cdot L'_i$$

$$B'_i = B' + 2 \cdot \text{ctg} \beta \cdot (|z_i| - D) \quad \text{oraz} \quad L'_i = L' + 2 \cdot \text{ctg} \beta \cdot (|z_i| - D)$$

$|z_i| - D$ to odległość od spodu fundamentu do wierzchu analizowanej warstwy

W przypadku wymiarowania, program optymalizuje wymiary fundamentu korzystając z procesu iteracji aż do momentu, kiedy wykorzystanie spadnie poniżej maksymalnej wartości dopuszczalnej.

$$\lambda_{R,v} = \frac{V_d}{R_{V,d}} \leq \lambda_{R,v,lim}$$


Program uwzględnia maksymalne wymiary jako wartości graniczne w procesie iteracji, dlatego może dojść do sytuacji, że fundament nie spełnia warunków wymiarujących pomimo przyjęcia maksymalnych jego wymiarów.

Jeżeli obliczona wielkość stopy fundamentowej jest mniejsza niż jej grubość, to wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Warunek mimośrod

Pole wyboru wymiarowania na zadany mimośród (2) może być włączane niezależnie od stanu głównego przełącznika (1).


Procedura wymiarowania przy włączonym przełączniku (2) polega na zwiększaniu wymiarów stopy aż do momentu, gdy współczynnik mimośrod (γ_{ecc}) spełni dopuszczalną wartość graniczną γ_{ecc} ≤ γ_{ecc,lim}

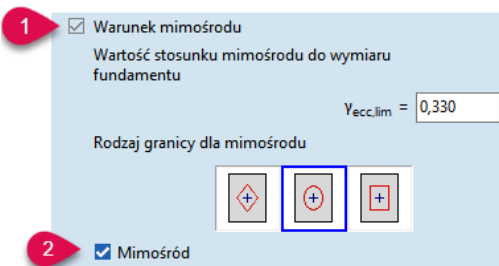

Dla stopy prostokątnej wartość współczynnika γ_{ecc} = 0.5 oznacza, że zakres mimośrodu opisanego prostokątem będzie miał wymiary b_x/2 oraz b_y/2, gdzie b_x oraz b_y to wymiary fundamentu.


Współczynnik mimośrodu obliczany jest zgodnie z *rodzajem granicy mimośrodu*:

Liniowa (romb)

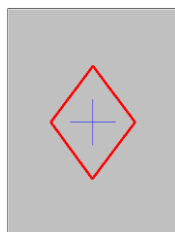


$$\gamma_{ecc} = \left| \frac{e_x}{b_x} \right| + \left| \frac{e_y}{b_y} \right|$$

Kwadratowa (elipsa)

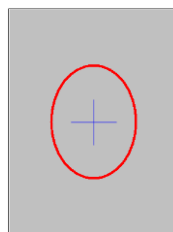

$$\gamma_{ecc} = \sqrt{\left(\frac{e_x}{b_x} \right)^2 + \left(\frac{e_y}{b_y} \right)^2}$$

Oś obrotu (prostokąt)

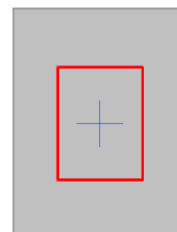

$$\gamma_{ecc} = \max \left(\left| \frac{e_x}{b_x} \right|; \left| \frac{e_y}{b_y} \right| \right)$$

Dla stopy kołowej krzywa mimośrodu granicznego jest okręgiem γ_{ecc} = e/r, gdzie r = d_p/2

Stateczność AxisVM oblicza moment oddziaływania wokół osi obrotu, sumując momenty utrzymujące i wywracające w celu sprawdzenia warunku:

$$\Delta_{EQU} = \left| \frac{M_{dst}}{M_{stb}} \right| \leq \Delta_{EQU,lim}$$

Warunek ten powinien zostać włączony również w przypadku weryfikacji fundamentu na całkowite odrywanie.

Poderwanie Jeżeli na stopę oddziałuje siła odrywająca, to program sprawdzi czy jej ciężar własny równoważy siły wewnętrzne:

$$G_{dst} \leq G_{stb}$$

Przesunięcie (poślizg) fundamentu (lub podbetonu) na gruncie Warunek ten pozwala sprawdzić czy siły poziome przyłożone do fundamentu spowodują jego przesunięcie po gruncie. Sprawdzany warunek:

$$H_d \leq R_{d,Hs} + R_{p,d}$$

gdzie nośność na poślizg dana jest wzorem:

- w warunkach z odpływem: $R_{d,Hs} = V_d * \tan * \delta_d$

W przypadku fundamentu formowanego w gruncie wartość kąta tarcia między fundamentem a gruntem można przyjmować jako równy efektywnemu kątowi tarcia wewnętrznego w stanie krytycznym, tj. $\delta_d = \varphi_{cv,d}$

- w warunkach bez odpływu: $R_{d,Hs} = A' * c_{u,d}$ oraz $R_{d,Hs} \leq 0,4 * V_d$

Jeżeli woda lub powietrze mogą dostać się pomiędzy fundament a niezdrenowane podłoże spoiste, norma w punkcie PN-EN 1997-1 6.5.3. (12)P wymaga sprawdzenia dodatkowego warunku, który można włączyć na zakładce *Grunt* w części związanej z definicją warunków bez odpływu:

$$\checkmark R_{d,d} \leq 0,4 * V_{d,d}$$

Przesunięcie
(poślizg)
fundamentu na
podbetonie

Warunek ten sprawdza, czy fundament przesunie się na po warstwie podbetonu. Sprawdzany warunek:


$$H_d \leq R_{d,Hb} + R_{p,d}$$

Nośność na poślizg wynosi $R_{d,Hb} = V_d \frac{\mu_{cc}}{\gamma_\mu}$

gdzie μ_{cc} to współczynnik tarcia między fundamentem a podbetonem, a γ_μ to częściowy współczynnik dla współczynnika tarcia.

Zbrojenie
podstawy
fundamentu

Jeżeli położenie prętów zbrojeniowych i ich średnica jest określona, moduł ustali wymaganą ilość górnego i dolnego zbrojenia w kierunku x i y zgodnie z poniższym wykresem. Zawsze uwzględniane są wymogi minimum.

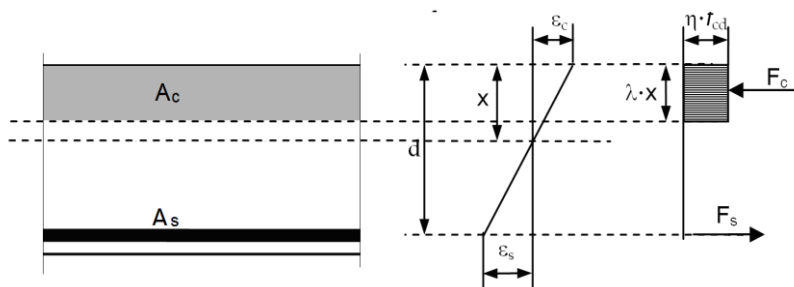

Wymagany rozstaw prętów obliczany jest ze średnicy pręta.

Ostrzeżenia i błędy:

Program wyświetli ostrzeżenie, jeżeli wymagane jest zbrojenie ściskane lub obliczona ilość jest większa niż maksymalna dozwolona ilość ($A_s > A_{s,max}$).

Obliczenia
według
Eurokodu 7

Eurokod 7 umożliwia wykorzystanie różnych podejść obliczeniowych (DA ang. Design Approaches). Są to pewne kombinacje współczynników częściowych dla oddziaływań, właściwości materiałowych i nośności. Zestawy współczynników częściowych zastosowane do oddziaływań określane są jako A1, A2, zestawy zastosowane do właściwości materiałowych to M1, M2, a zestawy zastosowane do nośności to R1, R2, R3. (Patrz EN 1997-1, Załącznik A). Każde podejście obliczeniowe łączy odpowiednio te współczynniki częściowe.

Metoda wymiarowania		Kombinacja	Oddziaływania	Charakterystyki materiałowe	Nośności
DA1	Kombinacja 1	SGN	A1	M1	R1
	Kombinacja 2	SGU	A2	M2	R1
DA2		SGN	A1	M1	R2
DA3		SGU	A2	M2	R3

Program sprawdza A1+M1+R1 (DA1 / 1) i A1+M1+R2 (DA 2) dla decydujących kombinacji SGN, A2+M2+R1 (DA1 / 2) i A2+M2+R3 (DA3) dla decydujących kombinacji SGU.

Tak więc dla każdej kombinacji decydującej obliczane są dwa wyniki.

Jeżeli wymiarowanie przeprowadzone zostało dla kombinacji zdefiniowanej przez użytkownika, należy przypisać tę kombinację do SGN lub SGU, w przeciwnym wypadku fundament może zostać przewymiarowany.

Nośność podłoża to $q_{Rd} = s_\gamma \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot b_\gamma \cdot 0.5 + s_q \cdot q \cdot N_q \cdot i_q \cdot b_q + s_c \cdot c \cdot N_c \cdot i_c \cdot b_c$

Weryfikacja
przebicia

Moduł sprawdza nośność fundamentu na ścinanie ($v_{Rd,max}$) obwodzie słupa i określa potrzebną ilość zbrojenia na ścinanie.

W obliczeniach redukowana jest siła przebijającą według odporu podłoża w efektywnym polu (i w obrębie krytycznej linii przebiccia).

Weryfikacja przebiccia jest spełniona, jeżeli $v_{Ed} \leq v_{Rd}$

Bez zbrojenia na ścinanie $v_{Rd} = \min \left\{ \frac{v_{Rd,c}}{v_{Rd,max}} \right\}$ e zbrojeniem na ścinanie $v_{Rd} = \min \left\{ \frac{v_{Rd,cs}}{v_{Rd,max}} \right\}$ *trzeżenia i*

błędy:

Jeżeli $v_{Ed} \leq v_{Rd,c}$ zbrojenie na ścinanie nie jest wymagane.

Jeżeli $v_{Rd,max} > v_{Ed} > v_{Rd,c}$ zbrojenie na ścinanie jest wymagane.

Jeżeli $v_{Ed} > v_{Rd,max}$ łyta podstawy fundamentu jest niepoprawna ze względu na przebiccie. Grubość fundamentu lub wymiar przekroju poprzecznego słupa powinny zostać zwiększone.

Prognozowanie
osiadania
fundamentu

Jeżeli wymiarowany jest fundament schodkowy lub trapezowy, to zakłada się, że wielkość cokołu określana jest pod kątem przebiecia, dlatego stopień wykorzystania dla przebiecia nie jest obliczany.

AxisVM oblicza sprężyste osiadanie spowodowane przez dodatkowe naprężenia w warstwach gruntu. Obciążenia powodują następujące naprężenie na głębokości z pod środkiem centralnie obciążonego prostokąta docisku (za *Boussinesqem i Steinbrennerem*):

$$\sigma_{z,a} = \sigma_{z,I} + \sigma_{z,II} + \sigma_{z,III} + \sigma_{z,IV}$$

$$\sigma_z = \frac{\sigma_0}{2\pi} \left\{ \arctan \left[\frac{b}{z} \cdot \frac{a(a^2+b^2)-2az(R-z)}{(a^2+b^2)(R-z)-z(R-z)^2} \right] + \frac{bz}{b^2+z^2} \cdot \frac{a(R^2+z^2)}{(a^2+z^2)R} \right\},$$

gdzie odległość między punktem charakterystycznym a osią środkową wynosi $0,37B'$ oraz $0,37L'$. Wartości a oraz b są czterema wymiarami obciążonego prostokąta, zgodnie z poniższą tabelą:

	a	b
I.	$(0.5 - 0.37) \cdot L'$	$(0.5 - 0.37) \cdot B'$
II.	$(0.5 + 0.37) \cdot L'$	$(0.5 - 0.37) \cdot B'$
III.	$(0.5 + 0.37) \cdot L'$	$(0.5 + 0.37) \cdot B'$
IV.	$(0.5 - 0.37) \cdot L'$	$(0.5 + 0.37) \cdot B'$

Jeżeli $a < b$, to te dwie wartości są zamieniane.

σ_0 to naprężenie gruntu w płaszczyźnie podstawy fundamentu spowodowane przez obciążenia zewn. (wliczając ciężar własny fundamentu i gruntu zasypowego minus ciężar gruntu usuniętego powyżej płaszczyzny podstawy),
oraz $R = \sqrt{a^2 + b^2 + z^2}$.

Obliczenia tych naprężeń są miarodajne w przypadku homogenicznej półprzestrzeni. W przypadku podłoża uwarstwionego, należy obliczyć efektywną grubość warstwy:

$$h_{i,eq} = h_i \cdot \left(\frac{E_{s,i}}{E_{s,ref}} \right)^{1/3}$$

gdzie

$h_{i,eq}$ to efektywna grubość warstwy i gruntu

h_i to grubość warstwy i gruntu

$E_{s,ref}$ to moduł Younga dla warstwy referencyjnej

E_{si} to moduł Younga warstwy i gruntu

AxisVM dzieli warstwy gruntu zdefiniowane przez użytkownika na 10 centymetrowe podwarstwy i oblicza naprężenie spowodowane przez ciężar gruntu i naprężenie spowodowane przez obciążenie u dołu podwarstwy. Zmiana w grubości podwarstwy obliczana jest według następujących wzorów:

$$\Delta h_i = h_i \frac{\sigma_{ai}}{E_{si}}; \quad \sigma_{ai} = \frac{\sigma_{i-1} + \sigma_i}{2}$$

σ_{ai} to średnie naprężenie spowodowane przez obciążenie w podwarstwie i

σ_{i-1} to średnie naprężenie spowodowane przez obciążenie u góry podwarstwy i

σ_i to średnie naprężenie spowodowane przez obciążenie u dołu podwarstwy i

E_{si} to moduł Younga podwarstwy i

Prognozowane osiadanie na danej głębokości obliczane jest jako suma zmian grubości podwarstw dla podwarstw powyżej poziomu:

$$s_m = \sum_{i=0}^m \Delta h_i$$

AxisVM oblicza głębokość oddziaływania, gdzie $\sigma = 0.1 \cdot \sigma_{ob}$ (tzn. dodatkowe naprężenie spowodowane przez obciążenie spada poniżej 10% naprężenia spowodowanego przez ciężar własny gruntu).

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony na dole struktury uwarstwionej, oszacowanie osiadania

wykonane jest na podstawie osiadania w tym punkcie oraz obliczany jest stosunek naprężeń (> 0.1).

Jeżeli naprężenie spowodowane przez obciążenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu jest mniejsze niż naprężenie pierwotne od warstw gruntowych, osiadanie nie jest obliczane.

Program AxisVM oblicza osiadanie dla wszystkich przypadków obciążeń oraz kombinacji SGU. Wykresy naprężeń i osiadania wyświetlane są dla wybranego przypadku obciążenia. Wykres osiadania $s(z)$ to całkowite osiadanie dla warstw znajdujących się ponad z .

Obliczenia sejsmiczne

Jeżeli analiza modalna została przeprowadzona i utworzono przypadki obciążenia sejsmicznego, to można przeprowadzić weryfikację sejsmiczną fundamentów. W tym celu należy wprowadzić następujące parametry:

Sejsmika

Jeżeli przeprowadzono analizę modalną i wygenerowane zostały obciążenia sejsmiczne, możliwe jest sprawdzenie fundamentów w warunkach sejsmicznych. Poniższe parametry należy określić na zakładce *Sejsmiczne*:

☒ Obliczenia sejsmiczne
 Częściowy współczynnik modelu Luźny, suchy piasek (1,150)
 $\gamma_{Rd} =$ 1,150 ≥ 1
 Rodzaj spójności Nasycone grunty niespoiste
 Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu od obciążenia cyklicznego dla gruntów niespoistych
 $\tau_{cy,u} \text{ [kN/m}^2\text{]} =$ 50
 Wskaźnik dla sił sejsmicznych $f_{se} =$ 1 $\geq 0,100$


Nośność na warunki sejsmiczne fundamentu sprawdzana jest wg EN 1998-5 Załącznik F. Należy ostrożnie podejść do wyznaczenia wartości *Cyklicznej wytrzymałości na ścinanie gruntu niespoistego w warunkach bez odpływu* ($\tau_{cy,u}$).

Norma SIA

Obliczenia geotechniczne przeprowadzane są wg EN 1997-1 z wykorzystaniem współczynników bezpieczeństwa wg SIA. Obliczenia wymiarujące przebiegają wg SIA 262, a weryfikacja przebiecia przeprowadzana jest zgodnie z opisem w **6.5.1.6 Sprawdzenie przebiecia (moduł RC3)**.

Wyniki


Zwymiarowany fundament wyświetlony zostanie w widoku z góry, z warstwami gruntu, okręgami związanymi z przebieciem i z automatycznie wstawionymi wymiarami. Model 3D można przybliżać i oddalać, przesuwąć i obracać tak jak model główny.

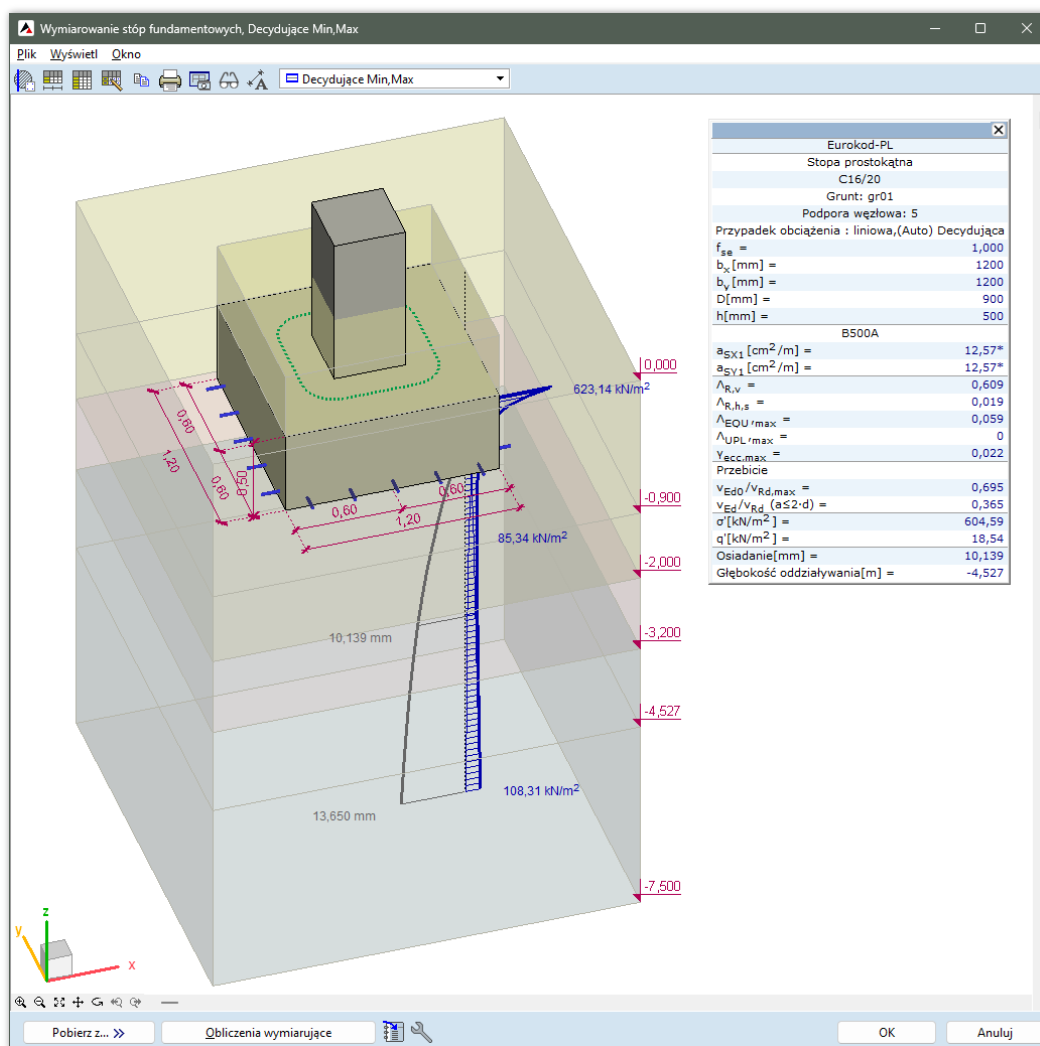


Jeżeli aktywowane jest wyświetlanie osiadania (patrz *Parametry wyświetlania*), gruby niebieski wykres nakreśli całkowite naprężenie w gruncie w zależności od głębokości. Wykresy narysowane za pomocą cienkich linii prezentują naprężenie spowodowane przez obciążenie i ciężar własny gruntu. Pierwsze zmniejsza się, a drugie zwiększa się wraz z głębokością. Poziome linie pokazują podwarstwy. Szary wykres po drugiej stronie osi to wykres osiadania.

Osiadanie wyświetlone w oknie panelu informacyjnego to wartość osiadania na głębokości oddziaływania (gdzie naprężenie spowodowane przez obciążenie stanowi 10% naprężenia spowodowanego przez ciężar własny gruntu).

Jeżeli ten warunek nie jest spełniony na dole struktury uwarstwionej, oszacowanie osiadania dokonywane jest na podstawie osiadania w tym punkcie oraz obliczany jest stosunek naprężeń (> 0.1).

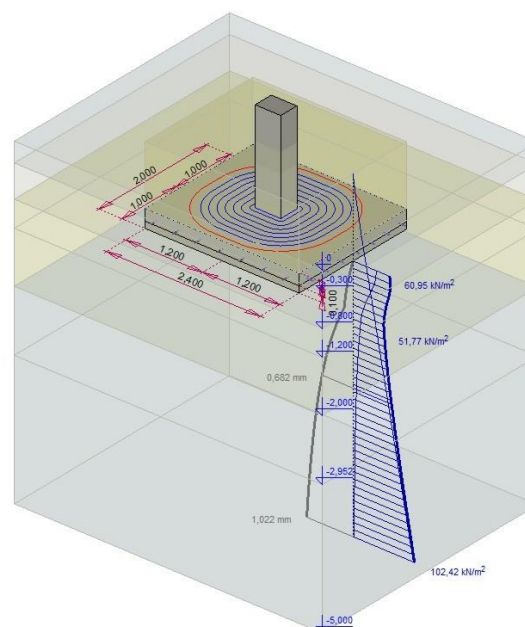

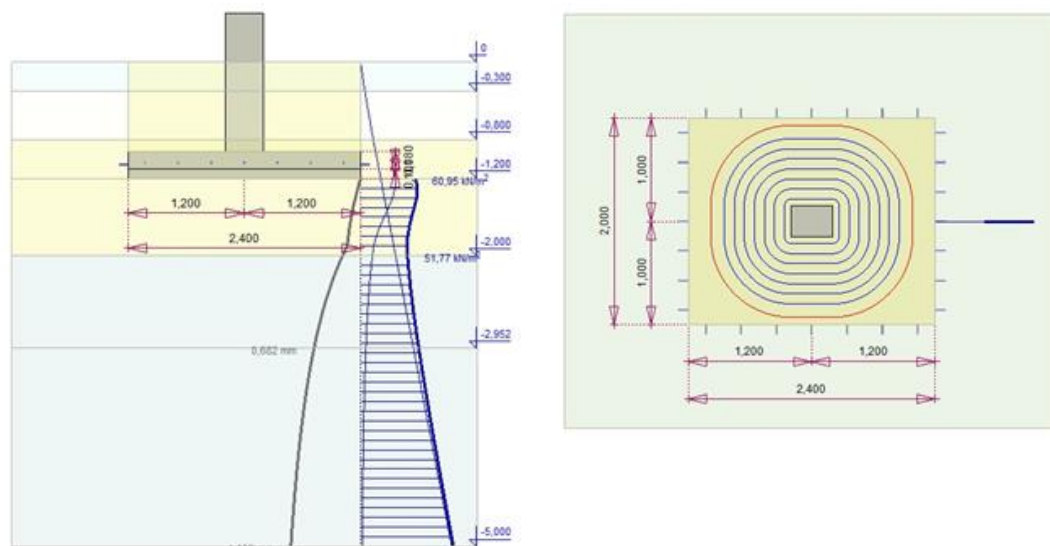

Jeżeli naprężenie spowodowane obciążaniem u dołu struktury uwarstwionej jest nadal większe niż 10% naprężenia spowodowanego przez ciężar własny gruntu, nie można określić głębokości oddziaływania, ponieważ dalsza struktura gruntu nie jest znana.

W takim przypadku okno panelu informacyjnego wyświetli wartość funkcji osiadania u dołu struktury uwarstwionej jako >wartość.

Aby polepszyć oszacowanie osiadania, należy dodać informacje na temat dalszych warstw gruntu.

Siły wewnętrzne w fundamencie



Ta tabela wyświetla siły wybranych podpór i najważniejsze wyniki, wliczając w to obliczoną geometrię. Ponieważ siły w podporze obliczane są w lokalnym układzie podpory, dlatego kierunki x oraz y to kierunki x oraz y podpory. Jeżeli kierunki podpory są globalne, to są to globalne kierunki X i Y.

$R_x, R_y, R_z,$ R_{xx}, R_{yy}, R_{zz}	siły oddziałujące na podporę
Typ	typ kombinacji (SGN lub SGU) niestandardowej (zdefiniowanej przez użytkownika)
Metoda wymiarowania	podeście obliczeniowe wg EN 1997-1, rozdział 2.4.7.3.4.
γ_G	współczynnik częściowy dla ciężaru podbetonu, fundamentu i gruntu zasypowego
V_d	obliczeniowe oddziaływanie pionowe w poziomie posadowienia fundamentu (uwzględniające ciężar podbetonu, fundamentu i gruntu zasypowego)
R_d	obliczeniowa nośność podłoża
q_{Ed}	obliczeniowy nacisk fundamentu (V_d/A')
R_d/A'	właściwa nośność obliczeniowa podłoża
$\Lambda_{R,V}$	stopień wykorzystania dla warunku nośności gruntu (V_d/R_d)
$\Lambda_{R,V,max}$	stopień wykorzystania dla warunku nośności gruntu (z uwzględnieniem wpływu podłoża uwarstwowionego)
a_{sx1}	zbrojenie dolne w kierunku x-lokalny (jeżeli jest obliczane)
a_{sy1}	zbrojenie dolne w kierunku y-lokalny (jeżeli jest obliczane)
a_{sx2}	zbrojenie górne w kierunku x-lokalny (jeżeli jest obliczane)
a_{sy2}	zbrojenie górne w kierunku y-lokalny (jeżeli jest obliczane)
$\Lambda_{R,H,s}$	stopień wykorzystania dla warunku poślizgu podbetonu na gruncie
$\Lambda_{R,H,b}$	stopień wykorzystania dla warunku poślizgu fundamentu na podbetonie
Λ_{EQU}	stopień wykorzystania dla warunku stateczności
Λ_{UPL}	stopień wykorzystania dla warunku poderwania
EC, NTC	$v_{Ed0}/v_{Rd,max}$
EC, NTC	$v_{Ed}/v_{Rd,c}$
EC, NTC	$v_{Ed}/v_{Rd,cs}$
SIA	V_d/V_{Rd}
SIA	$V_d/V_{Rd,c}$
SIA	$V_{d,s}/V_{Rd,s}$
	stopień wykorzystania przy sprawdzaniu przebiccia (nie dotyczy stóp schodkowych ani trapezowych)

<i>Osiadanie</i>	Przewidywane osiadanie fundamentu (symbol ">" umieszczony przed wartością oznacza, że przyjęta głębokość profilu gruntowego jest mniejsza niż wymagana głębokość graniczna)
<i>Przypadek obciążenia</i>	przypadek obciążenia/kombinacja wzięta do wymiarowania

Szczegółowe
siły wewnętrzne



Wyświetla dane jak w tabeli *Siły wewnętrzne w fundamencie* oraz dodatkowe informacje jak poniżej:

	e_x, e_y	mimośród oddziaływania po kierunku x oraz y
	B'	efektywna szerokość fundamentu
	L'	efektywna długość fundamentu
	A'	efektywne pole powierzchni fundamentu
	H_d	obliczeniowa wartość oddziaływania poziomego
	$R_{d,H,s}$	nośność na przesunięcie (poślizg) między gruntem a podbetonem
	$R_{d,H,b}$	nośność na przesunięcie (poślizg) między podbetonem a fundamentem
	γ_{ecc}	współczynnik mimośrodu (wartość mimośrodu do wymiaru fundamentu)
	M_{dst}	moment destabilizujący fundament
	M_{stb}	moment stabilizujący fundament
	V_{dst}	obliczeniowa wartość z kombinacji zawierającej stałe i wyjątkowe oddziaływania pionowe destabilizujące
	G_{stb}	obliczeniowa wartość stabilizującego pionowego oddziaływania stałego
	<i>Zbrojenie x(d)</i>	liczba prętów dolnych w kierunku x (jeżeli obliczono)
	<i>Zbrojenie x(g)</i>	liczba prętów górnych w kierunku x (jeżeli obliczono)
	<i>Zbrojenie y(d)</i>	liczba prętów dolnych w kierunku y (jeżeli obliczono)
	<i>Zbrojenie y(g)</i>	liczba prętów górnych w kierunku y (jeżeli obliczono)
	ΔV_{ed}	siła netto skierowana ku górze, działająca w granicach rozważanego obwodu kontrolnego
	u_0	długość obwodu powierzchni obciążenia (obwodu przekroju poprzecznego słupa)
	u_1	długość podstawowego obwodu kontrolnego
EC, NTC	v_{Ed0}	maks. naprężenie tnące na obwodzie słupa u_0
EC, NTC	v_{Ed}	maks. naprężenie tnące na obwodzie kontrolnym
EC, NTC	$v_{Rd,max}$	obliczeniowa, maksymalna wytrzymałość na ścinanie wzdłuż rozważanego przekroju kontrolnego
EC, NTC	$v_{Rd,c}$	obliczeniowa, minimalna wytrzymałość na ścinanie płyty bez zbrojenia na przebiecie wzdłuż rozważanego przekroju kontrolnego
EC, NTC	$v_{Rd,cs}$	obliczeniową wytrzymałością na ścinanie płyty ze zbrojeniem na przebiecie wzdłuż rozważanego przekroju kontrolnego
EC, NTC	A_{sw}	zbrojenie na przebiecie wzdłuż obwodu kontrolnego
SIA	V_d	obliczeniowa siła przebijająca
SIA	$V_{d,s}$	$V_d - V_{Rd,c} > V_d/2$
SIA	$V_{Rd,max}$	obliczeniowa, maksymalna wytrzymałość na ścinanie wzdłuż rozważanego przekroju kontrolnego
SIA	$V_{Rd,c}$	obliczeniowa, minimalna wytrzymałość na ścinanie płyty na podstawie wytrzymałości krzyżulców betonowych
SIA	$V_{Rd,s}$	SIA 262 4.3.6.5.4
	<i>Stosunek naprężeń</i>	stosunek wartości naprężeń wywołanych od obciążenia fundamentem do naprężeń pierwotnych (od ciężaru nadkładu gruntu)
	<i>Głębokość oddziaływania</i>	głębokość, na której stosunek naprężeń wynosi 0.2 (jeżeli głębokość oddziaływania jest większa niż głębokość zdefiniowanej struktury podłoża gruntowego, to przed wartością głębokości wyświetlony zostanie symbol „>”)



Kopiuje obraz do schowka



Drukuje obraz do schowka



Zapisuje rysunek w Bibliotece Rysunków



Parametry wyświetlania

Włącza i wyłącza symbole na rysunku.

Parametry wyświetlania

☒ Warstwy gruntu
☒ Linie wymiarowe fundamentu
☒ Symbole rzędnych warstw gruntów
☒ Okręgi zbrojenia
☐ Efektywne pole podstawy dla poszczególnych sił
☒ Jednostki
☒ Osiadanie fundamentu
☒ Etykiety przezroczyste
☒ Zapobiegaj nakładaniu się etykiet

OK

Anuluj

6.5.9.2 Wymiarowanie ław fundamentowych



AxisVM określa wymaganą wielkość i zbrojenie ław fundamentowych (z lub bez cokołu) oraz sprawdza fundament pod względem poślizgu i przebicia zgodnie z normą Eurokod 7 i MSz. Określa on również osiadanie fundamentu.

Wymiarowanie ław fundamentowych jest podobne do wymiarowania stóp fundamentowych. Należy wprowadzić kolejno parametry opisujące geometrię przekroju ław, zbrojenie, podłoże i warunki wymiarujące.

Jeżeli na modelu globalnym znajduje się przynajmniej jeden odwiert badawczy ([4.9.3 Dodaj odwierty badawcze \(moduł SOIL\)](#)), możliwe jest wybranie opcji *Interpolowane* dla profilu gruntowego, która to opcja działa w taki sam sposób jak dla stóp fundamentowych. Dla ław fund. właściwości podłoża mogą zmieniać się na ich długości. Z tego powodu program w takiej sytuacji wyświetla jedynie maksymalne obliczone wykorzystanie wzdłuż ławy fundamentowej.

Parametry do wymiarowania fundamentu

Fundament Grunt Zbrojenie Warunki Sejsmiczne

Ława schodkowa

Fundament

b_{max} [mm] = 2000
 $x_{1\ max}$ [mm] = 1000
 $x_{2\ max}$ [mm] = 1000

Odsadzka

dx [mm] = 500
 dx_1 [mm] = 250
 dx_2 [mm] = 250

Kliknij w pola, dla których należy zmienić głębokość posadowienia fundamentu

900 mm

600 mm

Beton C25/30

☒ Różne głębokości posadowienia

D_1 [mm] = 900
 D_2 [mm] = 600
 h_s [mm] = 200
 h_p [mm] = 500
☒ Podbeton
 h_b [mm] = 50


μ_{cc} = 0,7
 γ_μ = 1

Pobierz z... >>


OK

Anuluj

Jeśli opcja *Różne głębokości posadowienia* jest włączona, fundament wyznacza podział gruntu na dwie połowy, a kliknięcie lewej lub prawej strony powoduje zmianę głębokości posadowienia. Lokalizacja danej połowy jest definiowana na podstawie lokalnego kierunku -y- podpory (żółta oś na schemacie).

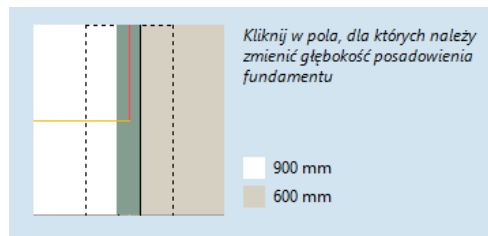

6.5.9.3 Edytor profili gruntowych

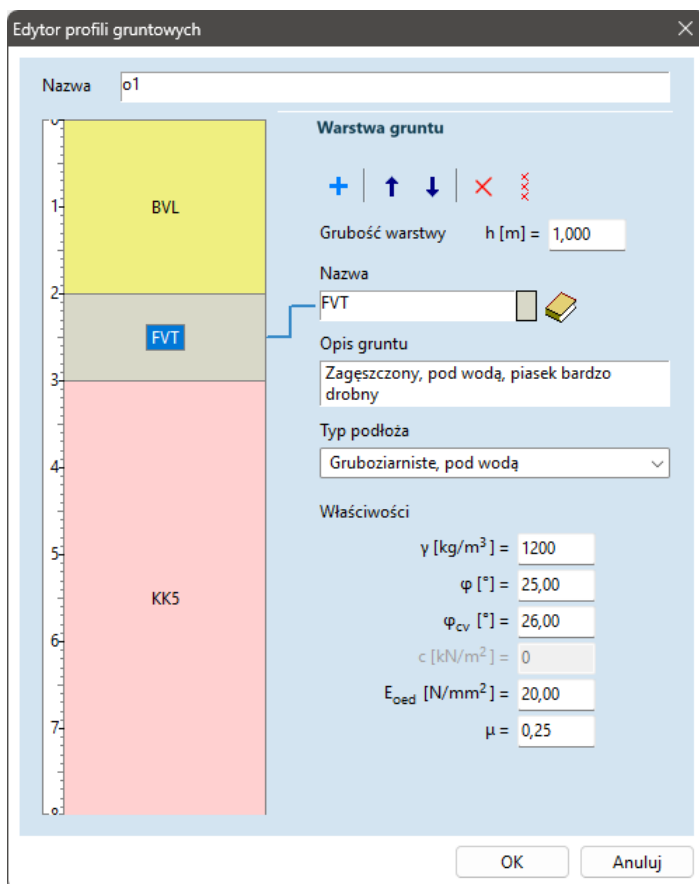

Edytor ten wykorzystywany jest do edycji jak i tworzenia profilu gruntowego.

Pole *Nazwa* służy również do zmiany istniejącej nazwy profilu. Po edycji parametrów profilu podłoża znajdującego się na modelu lub w bibliotece profili, można wskazać czy pierwotny profil ma zostać nadpisany czy dodany do modelu (lub do biblioteki) jako nowy.

Aby wybrać poszczególną warstwę z profilu, należy kliknąć ją na grafice z profilem lub skorzystać ze strzałek (góra/dół) na klawiaturze. Parametry aktualnie wskazanej warstwy można edytować w prawej części okna.



Dodaj nową warstwę gruntu

Dodaje, poniżej aktualnie zaznaczonej, nową warstwę gruntu z określoną grubością i parametrami. Położenie aktualnie wybranej warstwy można zmienić przy pomocy ikon ze strzałkami.



Przesuń w górę

Przesuwa aktywną warstwę na górę sąsiadującej powyżej warstwy.



Przesuń w dół

Przesuwa aktywną warstwę na dół sąsiadującej poniżej warstwy.



Usuń warstwę

Usuwa zaznaczoną warstwę z profilu gruntowego.



Usuń wszystkie

Usuwa wszystkie warstwy.

Właściwości warstwy gruntu

Warstwa gruntu musi mieć zdefiniowaną swoją *Grubość warstwy (h)*, skrótową nazwę, kolor (kliknięcie w zakolorowany prostokąt umożliwi jego edycję) oraz opis gruntu. Grafika profilu wyświetla tylko skróconą nazwę gruntu.

Parametry gruntu wykorzystywane w obliczeniach:

<i>Typ podłoża</i>	Gruboziarniste, Gruboziarniste pod wodą lub Drobnociarniste
γ [kg/m ³]	Ciężar objętościowy
φ [°]	Kąt tarcia wewnętrznego
φ_{cv} [°]	Kąt tarcia wewnętrznego w stanie krytycznym (używany podczas sprawdzania poślizgu)
<i>c</i>	Spoistość (tylko dla gruntów drobnociarnistych)
<i>E_{oed}</i>	Edometryczny moduł ściśliwości

Baza gruntów



Kliknięcie na ikonę *Baza gruntów* wyświetli okno dialogowe z predefiniowanymi gruntami. Właściwości wybranego gruntu wyświetlane są w dolnej części okna.

Po wybraniu gruntu i dwukrotnym kliknięciu w jego komórkę lub kliknięciu na przycisk OK, dane gruntu zostaną zastosowane do bieżącej warstwy.

Baza gruntów

Gruboziarniste		suchy lub m.wilgotny	wilgotny	nawodniony	Drobnociarniste	wskaźnik porowatości	stan gruntu		
							zwały	plastyczny	miękkop.
Kamienie, żwir	Luźny	ASL	ANL	AVL	Pyl	0,4	IK4	IS4	
	Zagęszczony	AST	ANT	AVT		0,5	IK5	IS5	IP5
Mieszany niepylisty, żwir piaszczysty	Luźny	BSL	BNL	BVL		0,7	IK7	IS7	IP7
	Zagęszczony	BST	BNT	BVT		1,0	IK10	IS10	IP10
Homogeniczny, piasek grubo- i średnioziarnisty	Luźny	CSL	CNL	CVL	II twardoplastyczny	0,4	JK4		
	Zagęszczony	CST	CNT	CVT		0,5	JK5	JS5	
Mieszany piasek pylisty	Luźny	DSL	DNL	DVL		0,7	JK7	JS7	JP7
	Zagęszczony	DST	DNT	DVT		1,0	JK10	JS10	JP10
Homogeniczny niepylisty piasek drobny	Luźny	ESL	ENL	EVL	II średnioplastyczny	0,4	KK4		
	Zagęszczony	EST	ENT	EVT		0,5	KK5	KS5	
Bardzo drobny piasek	Luźny	FSL	FNL	FVL		0,7	KK7	KS7	KP7
	Zagęszczony	FST	FNT	FVT		1,0	KK10	KS10	KP10
Bardzo drobny pylisty piasek	Luźny	GSL	GNL	GVL	II miękkoplastyczny	0,4	LK4		
	Zagęszczony	GST	GNT	GVT		0,5	LK5	LS5	
	Luźny	GSL	GNL	GVL		0,7	LK7	LS7	LP7
	Zagęszczony	GST	GNT	GVT		1,0	LK10	LS10	LP10


AST	γ [kg/m ³]	φ [°]	φ_{cv} [°]	E_s [N/mm ²]
	2000	40,00	32,00	150,00
	Zagęszczony, suchy żwir			

OK



W parametrach opisujących grunt wg norm Eurokod i powiązanych nie istnieje żadna wprost zdefiniowana korelacja pomiędzy tymi parametrami. Z tego powodu, powyższa baza gruntów ma charakter jedynie pomocniczy, a skrótowe nazwy gruntów nie mają za zadanie odzwierciedlać nazw używanych w danym kraju. Wszystkie parametry wczytanego z biblioteki gruntu są edytowalne i niezależne od siebie, tak więc należy je zmodyfikować na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

6.5.9.4 Biblioteka profili gruntowych

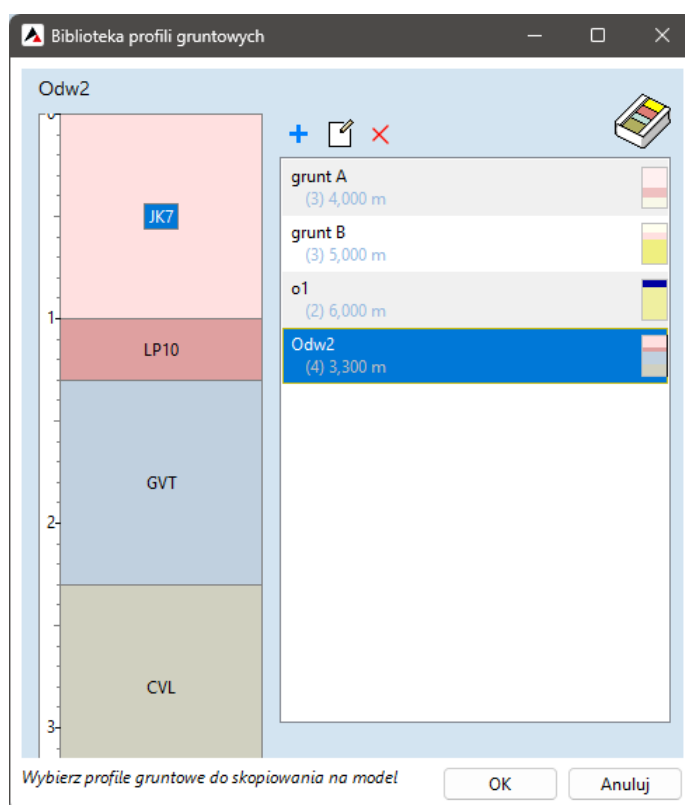

Profile gruntowe zapisane w *Bibliotece profili gruntowych* dostępne są po otwarciu dowolnego pliku z zadaniem AxisVM.

Lista wyświetla profile w porządku alfabetycznym. Liczba warstw przedstawiona jest w nawiasie okrągłym, poniżej nazwy profilu. Tuż obok niej znajduje się informacja o głębokości zdefiniowanego profilu. Grafika z miniaturą profilu wyświetlana jest po prawej stronie jej nazwy.

Możliwa jest również wielokrotna selekcja elementów listy wg standardowych procedur:

- przeciągnięcie myszki z wciśniętym lewym przyciskiem przez składniki listy,
- CTRL oraz wskazanie pojedynczych składników,
- SHIFT oraz zaznaczenie skrajnych wybieranych elementów listy zaznaczy wszystkie pośrednie składniki, przeciągnięcie.



Utwórz nowy profil gruntowy

Otwiera okno *Edytora profili gruntowych*, gdzie można wprowadzić parametry podłoża uwarstwionego i dodać tak utworzony profil do biblioteki niezależnej od modelu (profil będzie dostępny w każdym innym zadaniu).



Edytuj profil gruntowy

Wyświetla okno *Edytora profili gruntowych* z bieżącym profilem do edycji. Istniejący profil może zostać nadpisany lub jako zmodyfikowany może zostać dodany do biblioteki.



Usuń profil gruntowy z biblioteki

Usuwa wskazany profil z biblioteki.

6.5.10 Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian (moduł RC5)



Moduł RC5 umożliwia przypisanie zbrojenia do żelbetowych trzonów i ścian oraz przeprowadzenie procedur wymiarujących dla tych elementów poddanych zginaniu z siłą podłużną.

Poprzez kliknięcie ikony tego modułu lub osi pręta / pasma wirtualnego można przejść do definicji zbrojenia, które nie jest standardowo definiowanym zbrojeniem powierzchniowym (patrz [6.5.1 Wymiarowanie elementów powierzchniowych](#)).

Ikona polecenia wymiarowania trzonów i ścian jest dostępna tylko, gdy:

1. model zawiera żelbetowe obszary,
2. model zawiera przynajmniej jeden pręt/pasmo wirtualne,
3. przeprowadzona została analiza statyczna lub dynamiczna.

Podczas uruchamiania polecenia należy wybrać istniejący wirtualny pręt lub wirtualne pasmo. Wybór nie jest prawidłowy, gdy:

- nie wybrano wirtualnego pręta ani wirtualnego pasma,
- wybrano więcej niż jeden wirtualny pręt lub pasmo,
- wybrany pręt/pasmo ma przypisany do obszaru(-ów) materiał inny niż beton,
- wybrany pręt/pasmo nie jest ciągły,
- przekrój poprzeczny wybranego pręta/pasma nie jest obsługiwany (np. zmienny przekrój),
- wybrany pręt/pasmo nie jest pionowe (dopuszcza się maks. 15° odchylenia),
- wybrany pręt/pasmo ma automatycznie przypisany przekrój poprzeczny, ale żebro wzdłuż jego jednego z obszarów nie jest betonowe.

Po wykonaniu sprawdzenia powyższych warunków, otwierane jest okno dialogowe *Weryfikacja żelbetowego trzonu/ściany*. Okno to służy do przypisania kondygnacji, do zdefiniowania zbrojenia w trzonie/ścianie oraz do przeprowadzenia wymiarowania.

Okno ma trzy zakładki: *Pręty wirtualne*, *Pasma wirtualne*, *Całkowite wykorzystanie*.

Pręty wirtualne

Pręty wirtualne mogą być używane do wymiarowania trzonów żelbetowych przy założeniu, że przekroje trzonu pozostaną w przybliżeniu płaskie przed i po obciążeniu. To założenie może nie być prawdziwe w przypadku dużych i krótkich trzonów oraz w przypadku występowania znacznego momentu skręcającego przy przekrojach podatnych na efekty spaczania.

Moduł ten może służyć do weryfikacji przekrojów ścian (pasma wirtualne) lub trzonów (pręty wirtualne) poddanych zginaniu z siłą podłużną (interakcja *N-M*). Weryfikacja nośności na ścinanie jest możliwa tylko dla pasma wirtualnego, a obliczony z niej stopień wykorzystania nie może być sumowany razem z wykorzystaniem od *N-M* (zginanie z siłą podłużną). W przypadku rozbudowanych trzonów możliwe jest tylko sprawdzenie ścinania dla oddzielnych jego ścian (pasm wirtualnych).

Weryfikacja trzonów żelbetowych ze względu na mimośrodowe siły wewnętrzne ($N-M$) jest podobna do procedury weryfikacji słupów żelbetowych. Obliczany jest interakcyjny wykres nośności $N_x-M_y-M_z$ przekroju, a następnie sprawdzane jest czy punkt działania sił obliczeniowych $N_{x,Ed}$, $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ znajduje się wewnątrz tego wykresu.

Procedura wymiarowania trzonu żelbetowego nie zezwala na definicję jego długości wybozeniowej, ponieważ współczesne normy projektowe (np. EN 1992-1-1) zawierają metody uwzględniania wpływu **imperfekcji** oraz **efektów drugiego rzędu** na poziomie strukturalnym. **W przypadku trzonów żelbetowych zakłada się, że scałkowane obliczeniowe siły wewnętrzne zawierają już efekty imperfekcji oraz efekty drugiego rzędu.**

Pasma wirtualne

Pasma wirtualne mogą być używane do wymiarowania swobodnych zakończeń ścian lub innych odcinków ścian, uwzględniając możliwość wybożenia ściany pomiędzy kondygnacjami. Program wyznacza dodatkowe mimośrodowe od imperfekcji i efektów drugiego rzędu w odniesieniu do kondygnacji. Następnie dodając je do mimośrodków początkowych (wyznaczonych poprzez całkowanie sił wewnętrznych) oblicza siły wymiarujące $N_{x,Ed}$, $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$.

Zakłada się, że scałkowane siły wewnętrzne do wymiarowania zawierają efekty od imperfekcji i efekty drugiego rzędu na poziomie strukturalnym.

Weryfikacja ścian żelbetowych jest podobna do procedury weryfikacji słupów żelbetowych. Obliczany jest interakcyjny wykres nośności $N_x-M_y-M_z$ przekroju, a następnie sprawdzane jest czy punkt działania sił obliczeniowych $N_{x,Ed}$, $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ znajduje się wewnątrz tego wykresu.

Całkowite wykorzystanie


Zakłada *Całkowite wykorzystanie* służy do połączenia wartości stopnia wykorzystania uzyskanych dla trzonów liczonych jako pręty wirtualne i wartości stopnia wykorzystania uzyskanych dla ścian liczonych jako pasma wirtualne. Łączenie tych dwóch wartości (dla trzonu i dla ścian) jest konieczne, ponieważ interakcyjny wykres wytrzymałości $N_x-M_y-M_z$ trzonów nie uwzględnia możliwości utraty stateczności (i wytrzymałości) jest poszczególnych ścian.

Aby zamodelować trzon żelbetowy, należy zdefiniować pręt wirtualny, a następnie przypisać dla całego trzonu zbrojenie i zweryfikować jego wykorzystanie. W następnym kroku trzeba zdefiniować pasma wirtualne dla poszczególnych odcinków jego ścian i obliczyć ich wykorzystanie z uwzględnieniem możliwości utraty stateczności. Program obsługuje różne metody wyznaczania całkowitego wykorzystania (czytaj poniżej).

- ☞ **W przypadku trzonów podatnych na spaczenie wraz ze znacznymi momentami skręcającymi, przekrój trzonu ulega spaceniu (zwichrowaniu) i nie pozostaje płaski po obciążeniu. Zaleca się wtedy przeprowadzenie oddzielnego wymiarowania jego odcinków ścian, ponieważ przekrój trzonu nie może być zwymiarowany jako całość.**

Pręty wirtualne

Pręty wirtualne modelu

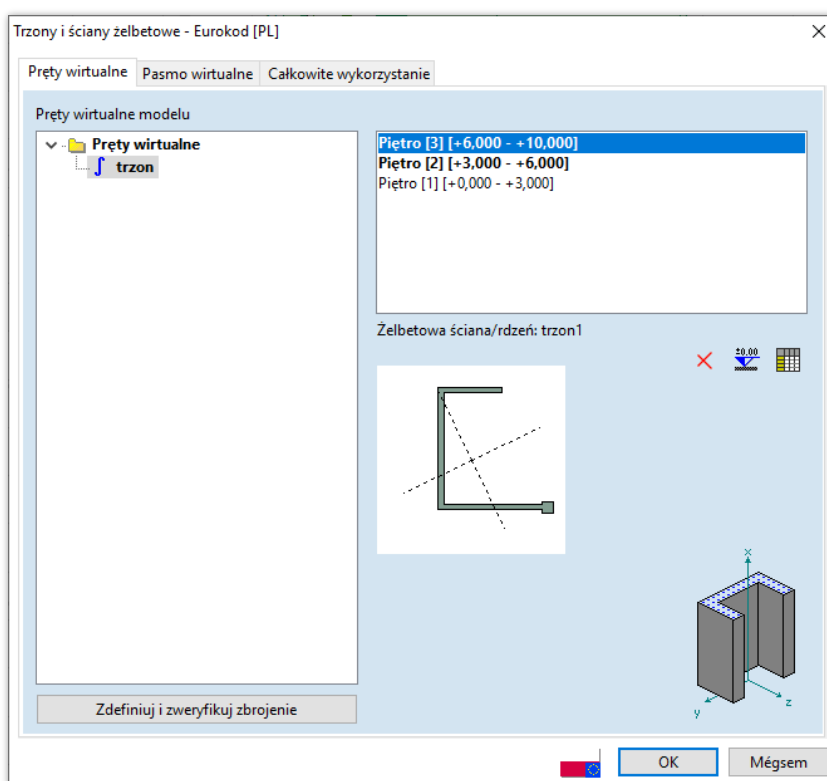


Lista po lewej stronie wyświetla pręty wirtualne modelu. Jeżeli kondygnacje zostały przypisane do pręta wirtualnego, to jego nazwa będzie pogrubiona. Po wybraniu takiego pręta, lista przypisanych kondygnacji pojawi się w okienku po prawej stronie. Kondygnacje, na których zdefiniowano zbrojenie rzeczywiste w przekroju, zostaną pogrubione.

Jeżeli wybrano pręt wirtualny bez przypisanych kondygnacji, to lista po prawej będzie pusta i aktywna pozostanie jedynie środkowa ikonka po tą listą. Należy kliknąć tę ikonkę, aby przypisać kondygnacje do pręta wirtualnego.



Przed definicją zbrojenia rzeczywistego, należy przypisać do prętów/pasm wirtualnych kondygnacje. Podzielenie pręta wirtualnego na kondygnacje pozwala uzyskać bardziej ekonomiczne zbrojenie, poprzez dopasowanie go do przebiegu na długości pręta wirtualnego sił wewnętrznych.

Kondygnacja musi przecinać oś wybranego pręta/pasma wirtualnego (musi leżeć pomiędzy jego punktami końcowymi). Istniejące kondygnacje modelu, które spełniają powyższy warunek są automatycznie dodawane do listy (patrz [3.3.4 Kondygnacje](#)), choć nie muszą być one identyczne z kondygnacjami dla pręta/pasma wirtualnego (użytkownik może je dowolnie wyedytować).

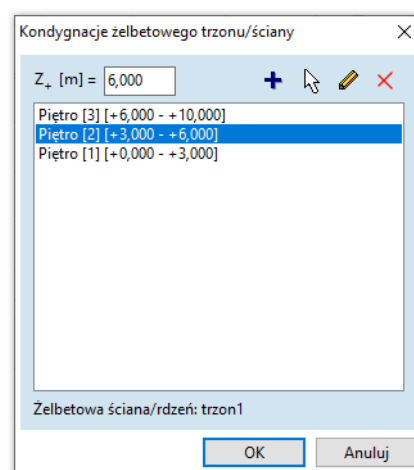

Kondygnacje mogą być usuwane (ikona z czerwonym krzyżykiem), modyfikowane (ikona z ołówkiem) oraz dodawane nowe (ikona + oraz strzałka). Kondygnacje zapisywane są w wirtualnym pręcie/pasmie. Jeżeli kondygnacje zostały przypisane do wirtualnego pręta/pasma, to przekrój tego pręta/pasma zostanie wyświetlony na jego osi wraz z kółkami oznaczającymi zakres danej kondygnacji pręta/pasma.



Za pomocą tego polecenia można usunąć zbrojenie z wybranej kondygnacji. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy zbrojenie zostało wcześniej przypisane do kondygnacji.



Wyniki wymiarowania wybranej kondygnacji dla pręta wirtualnego mogą zostać wyświetlone jako wyniki tabelaryczne (patrz rysunek poniżej). Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy zbrojenie zostało wcześniej przypisane do kondygnacji.

Rezultaty wymiarowania

Plik Edycja Format Pomoc

Rezultaty wymiarowania [liniowa, Obwiednia (Przypadki obciążeń)]

	K	min. max.	Pol. [m]	Nx [kN]	My _d [kNm]	Mz _d [kNm]	My _g [kNm]	Mz _g [kNm]	e ₀ d _y [mm]	e ₀ d _z [mm]	e ₀ g _y [mm]	e ₀ g _z [mm]	My _{min} [kNm]	My _{max} [kNm]	Mz _{min} [kNm]	Mz _{max} [kNm]	η (N = const.)	η (e = const.)
																	0,046	0,012
1	Nx	min/max	10,000	-535,013	-68,847	-111,808	-69,740	-113,704	-209,0	128,7	-212,5	130,4	-1628,356	11202,010	-3369,832	8169,544	0,046	0,012
1	My _d	min/max	10,000	-535,013	-68,847	-111,808	-69,740	-113,704	-209,0	128,7	-212,5	130,4	-1628,356	11202,010	-3369,832	8169,544	0,046	0,012
1	Mz _d	min/max	10,000	-535,013	-68,847	-111,808	-69,740	-113,704	-209,0	128,7	-212,5	130,4	-1628,356	11202,010	-3369,832	8169,544	0,046	0,012
1	My _g	min/max	10,000	-535,013	-68,847	-111,808	-69,740	-113,704	-209,0	128,7	-212,5	130,4	-1628,356	11202,010	-3369,832	8169,544	0,046	0,012
1	Mz _g	min/max	10,000	-535,013	-68,847	-111,808	-69,740	-113,704	-209,0	128,7	-212,5	130,4	-1628,356	11202,010	-3369,832	8169,544	0,046	0,012

OK


*Zdefiniuj
i zweryfikuj
zbrojenie*

Po kliknięciu przycisku **Zdefiniuj i zweryfikuj zbrojenie** otworzy się nowe okno dialogowe (patrz [6.5.10.1 Definiowanie zbrojenia trzonu/ściany](#)), gdzie do danej kondygnacji można przypisać nowe zbrojenie lub zmodyfikować istniejące.




Zamiast kliknięcia w powyższy przycisk, można również otworzyć okno do definiowania i weryfikacji zbrojenia poprzez podwójne kliknięcie w wybraną kondygnację.

Pasma wirtualne

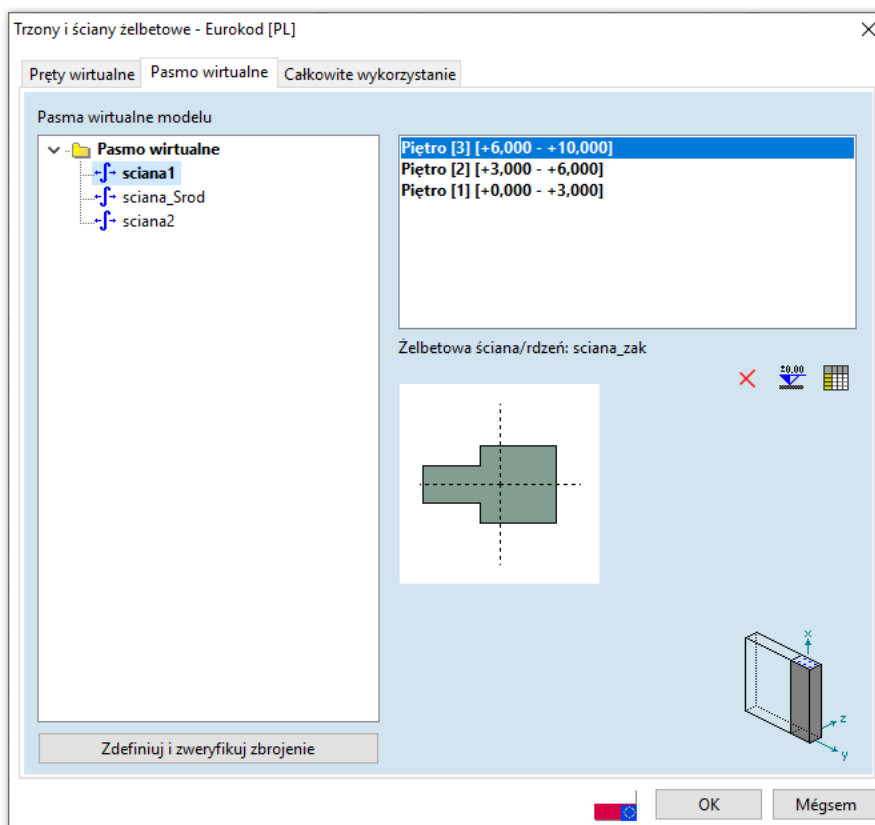

Na zakładce *Pasma wirtualne* występuje taka sama funkcjonalność jak na zakładce *Pręty wirtualne*. Kondygnacje i zbrojenie na tych kondygnacjach może być przypisane do pasm wirtualnych, które mogą być użyte do modelowania odcinków i zakończeń ścian.

Całkowite wykorzystanie

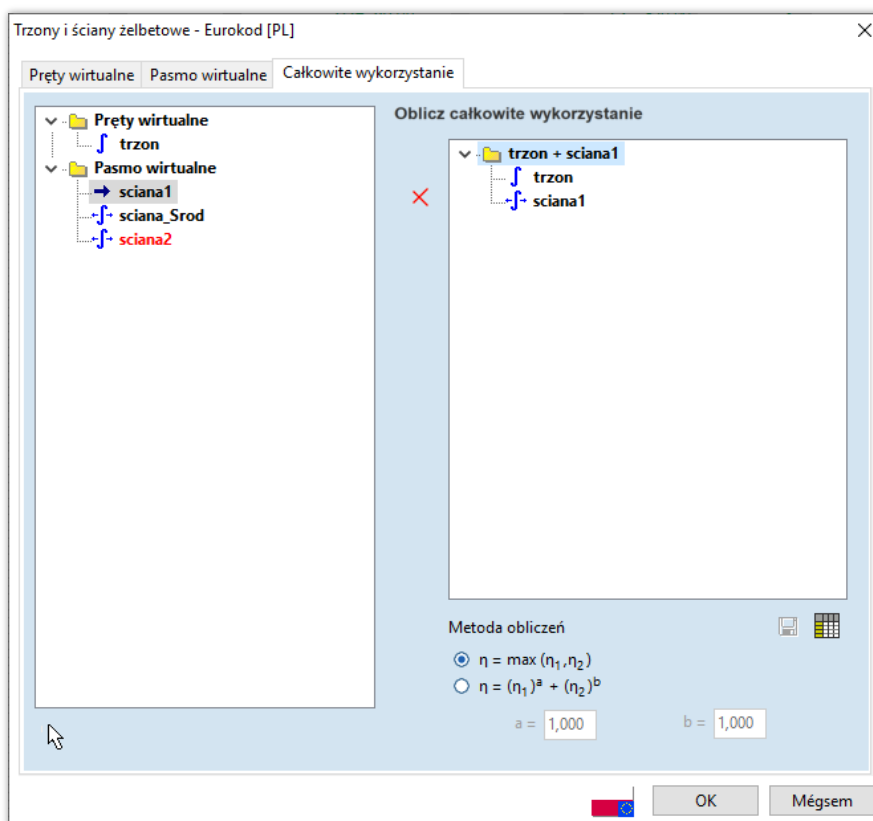


W zakładce *Całkowite wykorzystanie* można tworzyć, usuwać i modyfikować zestawy pręt-pasma wirtualne, które wykorzystywane są do kompleksowego sprawdzenia żelbetowych trzonów i ich ścian.

Wirtualne pręty i pasma modelu

Na zakładce *Całkowite wykorzystanie* po lewej stronie wyświetlana jest lista prętów i pasm wirtualnych, które mają przypisane zbrojenie kondygnacyjne.

Pręty i pasma wirtualne z brakującym zbrojeniem na jednej lub większej liczbie kondygnacji wyświetlane są na czerwono. W takim przypadku całkowite wykorzystanie nie może zostać wyznaczone dla wszystkich kondygnacji.

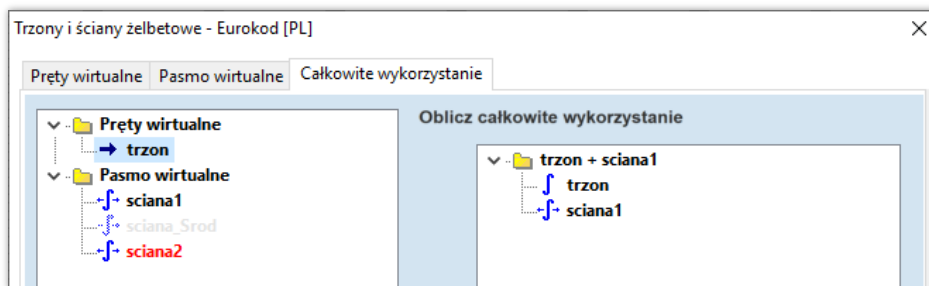

Drzewko po lewej stronie obsługuje wielokrotną selekcję (pręt+pasma). Aby ją wykonać, należy przytrzymać klawisz **[Ctrl]** podczas zaznaczania elementów kursorem.

Pręty wirtualne mogą zostać powiązane z pasmami tylko wtedy, gdy są kompatybilne. Jeżeli pręt wirtualny zostanie wybrany, to wszystkie niekompatybilne nazwy pasm wirtualnych zostaną wyświetlone jasnoszarym kolorem.



Pręty wirtualne są kompatybilne z pasmami wirtualnymi, jeżeli mają taką samą liczbę kondygnacji i kondygnacje te są tak samo zdefiniowane.

Oblicz całkowite wykorzystanie

Wszystkie utworzone zestawy pręt-pasma wirtualne wyświetlane są po prawej stronie.



Ten przycisk znajdujący się na środku okna dialogowego pomiędzy listami jest aktywny tylko wtedy, gdy kompatybilny pręt i pasmo zostało wybrane z listy po lewej stronie. Kliknięcie w ten przycisk spowoduje dodanie pary wirtualny pręt-pasma do listy po prawej stronie. Nazwa pary tworzona jest z nazw pręta i pasma wirtualnego.



Ten przycisk służy do usuwania par wirtualny pręt-pasma z listy po prawej stronie.



Metoda wyznaczania całkowitego wykorzystania wybranej pary pręt-pasmo wirtualne może zostać wybrana pod prawą listą. Dostępne są dwie metody:

$$\eta = \max(\eta_1, \eta_2) \quad \text{lub} \quad \eta = \eta_1^a + \eta_2^b$$

Pierwsza metoda jest metodą domyślną.

Aby zmienić metodę obliczania całkowitego wykorzystania, należy ją wybrać dla danej pary pręt-pasmo, a następnie kliknąć przycisk *Zapisz* (ikona dyskietki).



Kliknięcie w ikonkę tabeli wyświetli tabelaryczne wyniki wymiarowania wybranego zestawu pręt-pasmo wirtualne (patrz poniżej). Ikonka wyświetla się tylko po wcześniejszym zaznaczeniu zestawu pręt-pasmo.

Rezultaty wymiarowania

Plik Edycja Format Pomoc

Decydujące Min, Max


Rezultaty wymiarowania [liniowa,(Auto) Decydująca]

Kondygnacje	min. max.	Pręt wirtua..	Pasmo wirtua..	η (Pręt wirtualny)	η (Pasmo wirtualne)	η (Min)	η (Max)	Spełniony	Decydująca kombinacja
1	min/max	pręt 1	pasmo 1	0,203/0,300	0,346/0,509	0,549	0,808	tak	[G]; [1,35°G] {1,5°0,7°Q1}
2	min/max	pręt 1	pasmo 1	0,163/0,243	0,277/0,402	0,439	0,646	tak	[G]; [1,35°G] {1,5°0,7°Q2}
3	min/max	pręt 1	pasmo 1	0,122/0,188	0,223/0,333	0,345	0,522	tak	[G]; [1,35°G] {1,5°0,7°Q3}
4	min/max	pręt 1	pasmo 1	0,081/0,134	0,156/0,255	0,237	0,389	tak	[G] {1,5°Q2}; [1,35°G] {1,5°0,7°Q4}
5	min/max	pręt 1	pasmo 1	0,041/0,055	0,051/0,115	0,092	0,166	tak	[G] {1,5°Q3}; [1,35°0,85°G] {1,5°Q1}

Ukryte kolumny: min. max. OK

Wyświetlanie

Jeżeli do wirtualnych prętów/pasm zostało przypisane zbrojenie, to kształt przekroju poprzecznego pręta/pasma ze zbrojeniem zostanie wyświetlony na modelu globalnym wraz z kółeczkami wskazującymi początek i koniec kondygnacji. Nazwa przypisanego do kondygnacji zbrojenia rzeczywistego wyświetlana jest blisko środka wysokości kondygnacji na osi pręta/pasma wirtualnego.

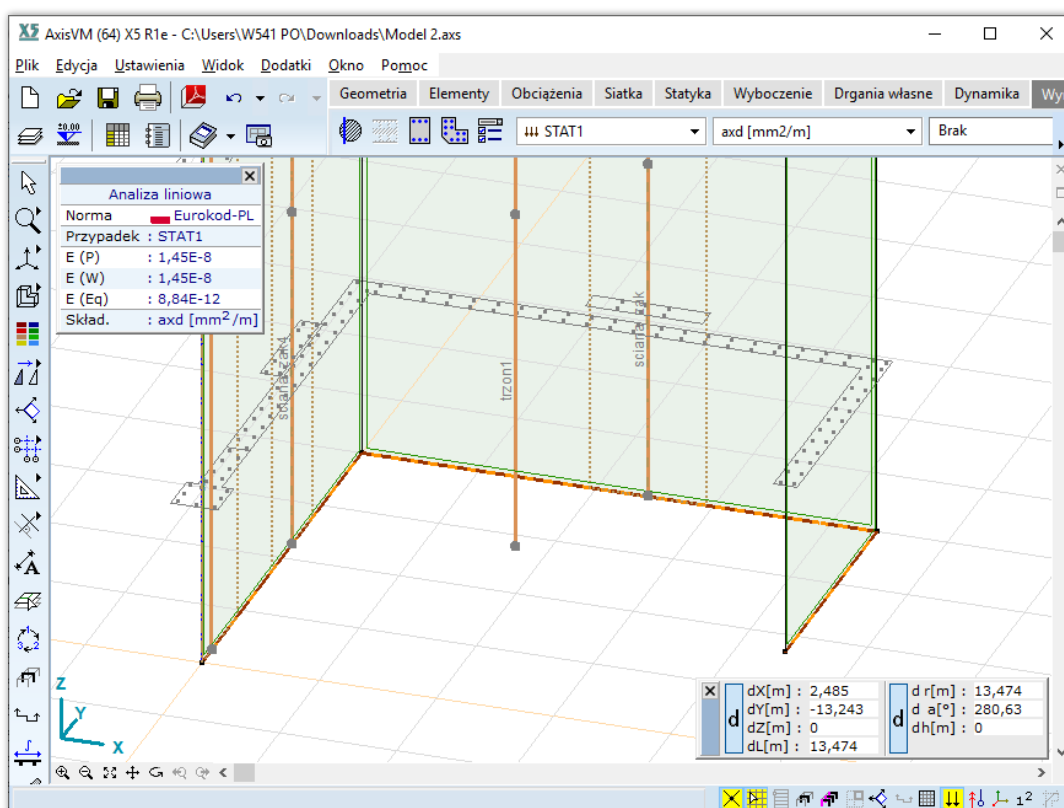


- ☞ **Powiązanie kondygnacji i zbrojenia rzeczywistego z wirtualnymi prętami i pasmami, w praktyce oznacza przypisanie zbrojenia do nieistniejących elementów (pręt i pasmo wirtualne). Działanie takie pozwala jednak przeprowadzić całkowanie w obszarach i powierzchniach oraz przeprowadzić proces wymiarowania na otrzymanych tak siłach wewnętrznych. A zadana szerokość pasma wirtualnego lub wysokość zdefiniowanej kondygnacji nie musi pokrywać się z konturem obszaru lub siatką elementów skończonych.**
- Z tego powodu można powiedzieć, że zadane zbrojenie i jego parametry są niezależne od parametrów zbrojenia powierzchniowego (patrz [6.5.1 Wymiarowanie elementów powierzchniowych](#)) oraz powierzchniowego zbrojenia rzeczywistego (patrz [6.5.1.2 Zbrojenie rzeczywiste dla elementów powierzchniowych i obszarów](#)) przypisanego do powierzchni.**
- Zestawienie prętów w zestawieniu materiału (patrz [3.2.13 Zestawienie materiałów](#)) nie uwzględnia zbrojenia przypisanego do wirtualnych prętów i pasm.**

6.5.10.1 Definiowanie zbrojenia trzonu/ściany

Kliknij przycisk *Zdefiniuj i zweryfikuj zbrojenie* na zakładce *Pręt wirtualny* lub *Pasmo wirtualne*, aby określić parametry zbrojenia i jego rozkład w przekroju trzonu/ściany. Po kliknięciu otworzy się okno dialogowe *Weryfikacja żelbetowego trzonu/ściany*. Okno to jest bardzo podobne do okna weryfikacji zbrojenia w słupie żelbetowym (patrz [6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów \(zginanie dwukierunkowe\)](#)).

- Pręty zbrojeniowe** Na zakładce *Pręty zbrojeniowe* ustawia się klasę stali zbrojeniowej i betonu, parametry wyboeczeniowe z płaszczyzny (tylko dla pasm wirtualnych) oraz rozmieszcza się pręty w przekroju poprzecznym ścian.
- Przekrój poprzeczny** Okno główne pokazuje wymiarowany przekrój poprzeczny przypisany do wirtualnego pręta/pasma. Przekrój ten może być automatycznie określony przez program lub zdefiniowany przez użytkownika, ale na etapie definiowania pręta/pasma wirtualnego (patrz [2.16.19 Pręt wirtualny](#)). Z tego powodu nie można go modyfikować w tym oknie, ponieważ jest on już wcześniej określoną charakterystyką pręta/pasma wirtualnego.
- Lokalny układ współrzędnych** Układ lokalny pręta/pasma wirtualnego odgrywa ważną rolę podczas wymiarowania, ponieważ siły wewnętrzne są całkowane z naprężeń właśnie w tym układzie. Orientacja wyświetlanego przekroju poprzecznego w oknie *Weryfikacja żelbetowego trzonu/ściany* jest również zgodna z tym układem.

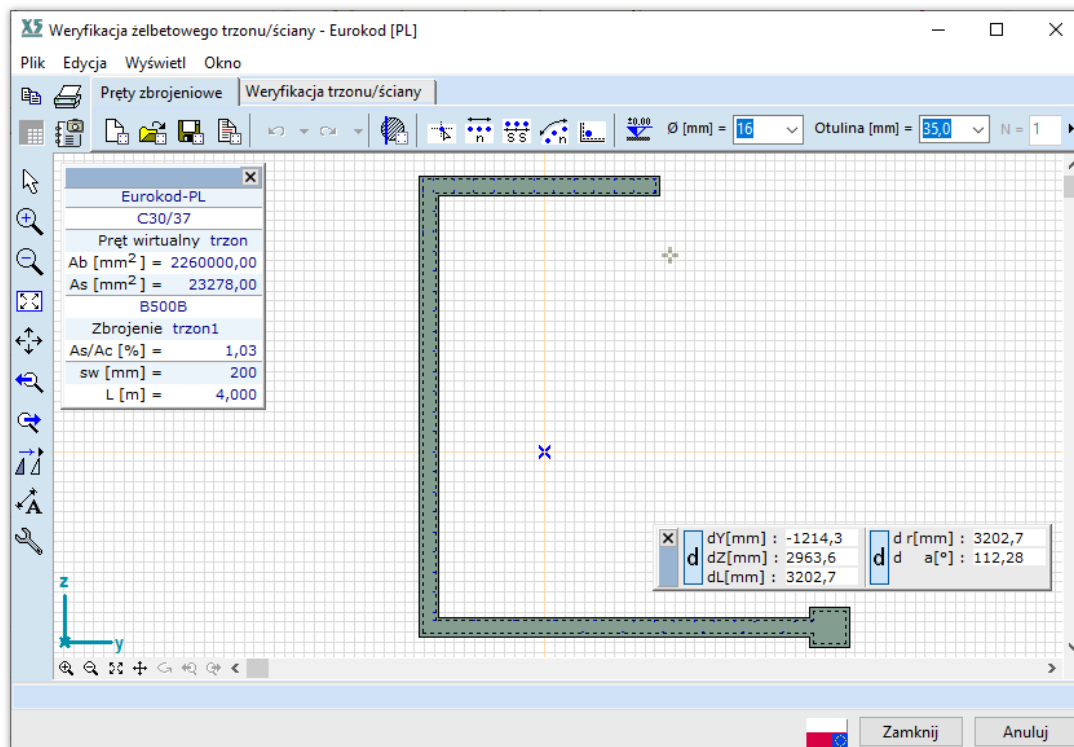

Dodaj obraz do Galerii Zapisuje bieżący widok do Galerii obrazów.



Nowe zbrojenie Definiuje nowe zbrojenie.



Otwórz Otwiera wcześniej zdefiniowane zbrojenie



Zapisz Zapisuje zbrojenie



Lista ze zbrojeniem Lista zawierające zdefiniowane zbrojenie. W tym miejscu można zmienić nazwę zapisanego zbrojenia lub je usunąć z listy.



Parametry



Pozwala określić parametry używane w trakcie wymiarowania.

W tym miejscu można określić m.in. współczynnik długości wyboczeniowej β_{yy} dla pasm wirtualnych (β_{yy} odnosi się do wyboczenia w lokalnej płaszczyźnie x-z) oraz wybrać postać wyboczenia.

Długość wyboczeniowa obliczana jest jako iloczyn wysokość ściany na danej kondygnacji oraz współczynnika długości wyboczeniowej.

Klasa betonu wykorzystana przy wymiarowaniu może być tutaj zmieniona i może być inna niż ta, która została przypisana do elementu. Pozwala to użytkownikowi sprawdzić nośność elementów z różnymi klasami betonu bez konieczności powtarzania całej analizy statycznej.

ϕ_{ef} to tzw. efektywny współczynnik pełzania wg normy EN 1992-1-1 rozdział 5.8.4.

Wskaźnik dla sił sejsmicznych opisany został w [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#).

Dla pasm wirtualnych oprócz powyższych parametrów, można jeszcze dodatkowo ustawić średnicę i rozstaw zbrojenia drugorzędnego oraz zaznaczyć weryfikację ścinania. Dla weryfikacji ścinania w przekroju poprzecznym można także zaznaczyć opcję sprawdzenia jego ścięcia. W tej części okna można ustawić także kąt rys od ścinania oraz dla ścięcia dwa parametry (μ_f oraz c) zależne od szorstkości styku.

Parametry dla pręta wirtualnego

Parametry

Materiały

Beton

C25/30

Stal zbrojeniowa

B500B

☐ Zapisz stal zbrojeniową jako domyślną

Sejsmiczne

Wskaźnik dla sił sejsmicznych

$f_{se} = 1$

OK

Anuluj

Parametry dla
pasma wirtualnego

Parametry

Materiały
 Beton
 C25/30
 $\phi_{ef} = 2,000$
 Stal zbrojeniowa
 B500B

Zbrojenie drugorzędne
 ϕ [mm] = 8
 s [mm] = 200

Sejsmiczne
 Wskaźnik dla sił sejsmicznych $f_{se} = 1$


☒ Wylicz przyrost mimośrodów po kierunku -z-
 $\beta_{yy} = 1 * L$
☒ Mimośród drugiego rzędu
☐ Tylko imperfekcje lokalne

Ścinanie
☒ Sprawdzenie ścinania Kąt rys od ścinania 45,00°
 27,00° 60,00°
☒ Weryfikacja ścięcia
 $\mu_f = 0,600$ $c = 0,350$

☐ Zapisz stal zbrojeniową jako domyślną

OK Anuluj


Jeżeli imperfekcje globalne uwzględniane są za pomocą dodatkowego obciążenia przyłożonego do konstrukcji, to imperfekcje te muszą być pominięte przy wymiarowaniu zbrojenia. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję *Tylko imperfekcje lokalne*. Jeżeli wybrano przechyłową postać wybożenia, to rozważana jest tylko stała na długości geometryczna imperfekcja lokalna (patrz 6.5.10.3 Wyznaczanie mimośródów)



Postać wybożenia

Mimośrody drugiego rzędu wyznaczone są na podstawie wybranej w parametrach postaci wybożenia (patrz 6.5.10.3 Wyznaczanie mimośródów).

Po kliknięciu w wybraną postać, zmienia się również w parametrach przypisany do niej współczynnik długości wybożeniowej, ale może on zostać nadpisany niestandardową wartością przez użytkownika.

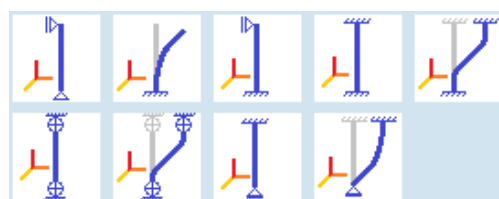Wg
położenia/otuliny

Wstawia pręt zbrojeniowy o zadanej średnicy w miejsce określone za pomocą kursora lub poprzez wpisanie współrzędnych jego położenia. Jeżeli kursor zostanie umieszczony w narożniku przekroju lub na jego krawędzi, to pręt zostanie przesunięty maksymalnie do przerywanej linii oznaczającej zadaną otulinę.

Rozkład wg liczby
podziałów

Równomierny rozkład $N+1$ prętów pomiędzy dwoma wskazanymi punktami.

Rozkład ze stałym
rozstawem

Wstawia pręty zbrojeniowe w rozstawie s pomiędzy dwoma wskazanymi punktami. Jeżeli długość wskazanego odcinka nie jest całkowitą wielokrotnością zadanego rozstawu s , to odległość pomiędzy prętem w punkcie końcowym odcinka rozkładu a przedostaniem prętem zostanie dopasowana.

Rozkład wg liczby podziałów na łuku



Równomierny rozkład $N+1$ prętów na łuku kołowym pomiędzy dwoma wskazanymi punktami. Jeżeli rozkład odbywa się po całym okręgu, to program wstawia N prętów w równych odległościach na całym okręgu.

W narożnikach



Wstawia pręty w narożnikach wklęsłych i wypukłych (kąt $> 5^\circ$) pod warunkiem, że w danym narożniku nie znajduje się już inny pręt.

Kondygnacje



Otwiera okno dialogowe z listą kondygnacji dla danego trzonu/ściany.

Średnica


Ø [mm] = 16

Pozwala określić średnicę definiowanych lub modyfikowanych prętów zbrojeniowych. Aby zmodyfikować średnicę prętów, zaznacz je, a potem wprowadź nową wartość w pole lub wybierz wartość z rozwijanej listy.

Otulina

Betonf. [cm] = 3,5

Pozwala zdefiniować lub zmodyfikować otulinę betonu.

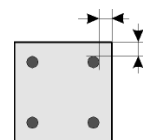

N (liczba podziałów)

$N = 1$

Liczba podziałów, która określa liczbę prętów ($N+1$) dla wybranych poleceń do rozkładu prętów zbrojeniowych

s (rozstaw prętów)

s [cm] = 20,0

Wartość ta używana jest do rozkładania prętów ze stałą wartością ich rozstawu.

Transformacje geometryczne

Przesuń/Kopiuj



Przesuwa lub tworzy określoną liczbę kopii przez przesunięcie wskazanych prętów.

Obróć/Kopiuj



Obraca lub tworzy określoną liczbę kopii przez obrót wskazanych prętów.

Lustro




Tworzy nowe pręty poprzez lustrzane odbicie istniejących prętów.

6.5.10.2 Weryfikacja trzonu/ściany

Normy projektowe

Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

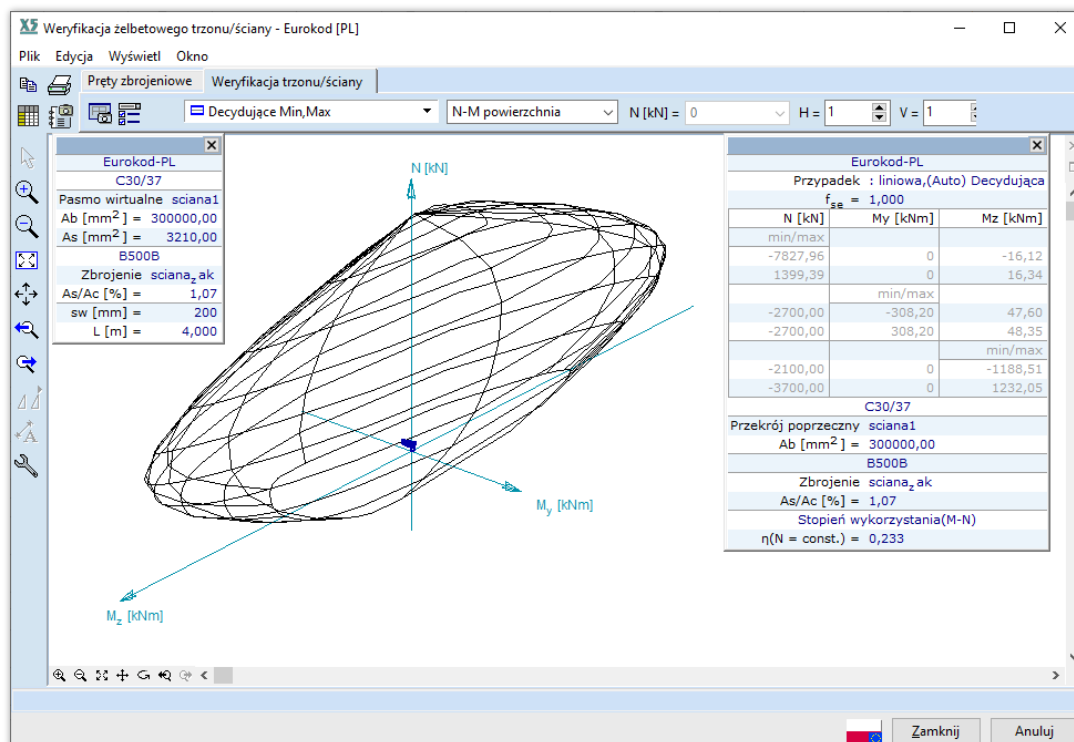

Weryfikacja trzonu/ściany

Po wybraniu zakładki *Weryfikacja trzonu/ściany* program wykonuje procedury sprawdzające weryfikowany element na dwukierunkowe zginanie z lub bez siły podłużnej lub na ścinanie dla zadanego przekroju i zdefiniowanego zbrojenia. W przypadku interakcji *N-M*, moduł wyznacza mimośrodowość od imperfekcji i efektów drugiego rzędu (w oparciu o parametry wybocheniowe przypisane dla pasm wirtualnych) oraz pozostałe mimośrodowość zgodnie z wymaganiami bieżącej normy projektowej. Program wyznacza obliczeniowe siły wewnętrzne $N_{x,Ed}$, $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ (patrz [6.5.10.3 Wyznaczanie mimośródów](#)) i sprawdza czy punkty reprezentujące te siły znajdują się wewnątrz interakcyjnego wykresu nośności.

Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian odbywa się bardzo podobnie do wymiarowania słupów żelbetowych, dlatego wykresy, funkcje i przyciski są bardzo podobne lub identyczne jak te opisane w tamtym rozdziale (patrz [6.5.3 Wymiarowanie słupa żelbetowego \(moduł RC2\)](#)). Wyświetlane wykresy i ich właściwości mogą zostać ustawione w oknie *Parametry wyświetlania*.

Sprawdzenie ścinania dostępne jest tylko dla pasm wirtualnych, jeżeli stosowna opcja została zaznaczona w oknie dialogowym z parametrami dla pasma. Ściany weryfikowane są tylko na siły tnące równoległe do płaszczyzny ściany.


W oknie z wynikami wymiarowania dostępne są następujące wykresy i rysunki:

- widok z boku na pasmo ścienne i jego zbrojenie (w przypadku szerszych ścian widoczne są tylko końcowe odcinki ściany),
- obliczeniowa siła tnąca (V_y) oraz nośność na ścinanie (niebieska linia),
- w przypadku sprawdzania ścięcia, obliczeniowa siła tnąca w dolnej części ściany oraz nośność przy ścięciu (niebieska linia),
- maksymalne wykorzystanie (η) na wysokości ściany.

✎ W przypadku obliczania nośności na ścinanie ścian uźebrowanych uwzględniany jest tylko przekrój samej ściany i jej zbrojenia (bez żeber i ich zbrojenia).

✎ Wymiarowanie ścian i trzonów żelbetowych nie uwzględnia zasad wymiarowania na warunki pożarowe, podwyższonej temperatury w przekroju poprzecznym, odpajania betonu i redukcji sztywności i wytrzymałości.

Wyniki sprawdzenia ścinania

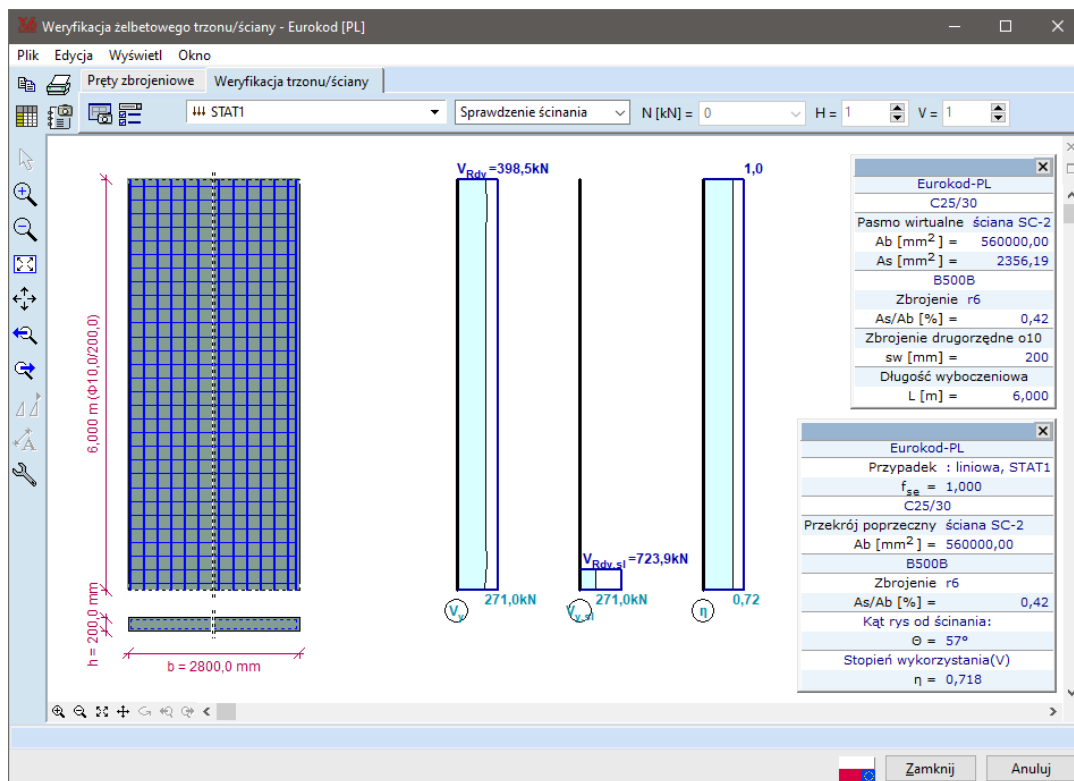

Siły wewnętrzne

Tabela weryfikacyjna sił wewnętrznych zawiera maksymalne siły normalne oraz momenty zginające na górze i na dole kondygnacji wybranej trzonu/ściany. Siły wewnętrzne powstają poprzez całkowanie naprężeń i są powiązane z układem lokalnym wirtualnego pręta/pasma.

Reguły konstrukcyjne

Oprogramowanie sprawdza najbardziej krytyczne reguły konstrukcyjne wg bieżącej normy. Jeżeli jakaś reguła nie zostanie spełniona, to wyświetlone zostanie odpowiednie.


6.5.10.3 Wyznaczanie mimośrodów

Mimośrody z płaszczyzny elementu od imperfekcji oraz mimośrody drugiego rzędu obliczane są tylko w trakcie weryfikacji zbrojenia przypisanego do pasm wirtualnych. Mimośrody te są sumowane z mimośrodami początkowymi wyznaczonymi na podstawie sił wewnętrznych.

W przypadku weryfikacji zbrojenia przypisanego do prętów wirtualnych, program nie oblicza mimośrodów od imperfekcji ani efektów drugiego rzędu, a mimośrody początkowe to całkowite mimośrody obliczeniowe. Jest to możliwe, ponieważ współczesne normy projektowe (np. EN 1992-1-1) zawierają metody pozwalające uwzględnić efekt imperfekcji i efekty drugiego rzędu na poziomie strukturalnym. Zakłada się wówczas, że efekty te są już reprezentowane w otrzymanych siłach wewnętrznych.

Wyznaczenie mimośrodów od imperfekcji oraz mimośrodów drugiego rzędu przy weryfikacji zbrojenia w pasmach wirtualnych jest przeprowadzane tak jak dla słupów żelbetowych (patrz [6.5.3.2 Wyznaczanie mimośrodów](#)). Główna różnica polega na tym, że mimośrody wyznaczone są tylko w kierunku prostym do płaszczyzny ściany (zakłada się, że kierunek ten odpowiada lokalnej osi -z-).

☞ **W przypadku weryfikacji zbrojenia w ścianie żelbetowej tj. dla pasma wirtualnego zakłada się, że lokalna oś -z- tego pasma jest prostopadła do płaszczyzny ściany. Z tego wynika, że lokalna oś -y- jest słabą osią. W parametrach wymiarowania użytkownik może określić długość wyboczeniową wokół słabej osi. Przed przeprowadzeniem wymiarowania zaleca się zweryfikowanie lokalnego układu współrzędnych pasma wirtualnego.**

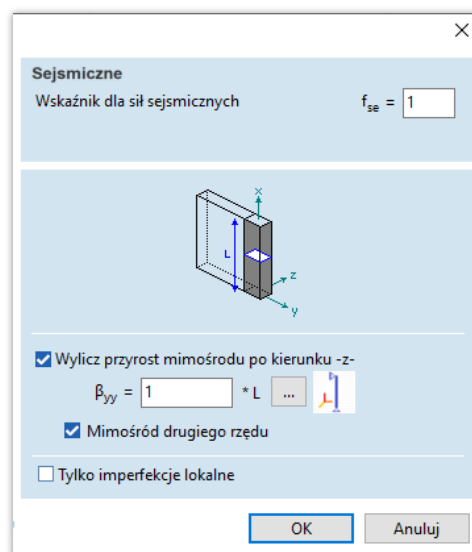

6.5.10.3.1 Weryfikacja zbrojenia trzonu/ściany wg Eurokodu 2 (zginanie z siłą podłużną)

Wartość momentu obliczeniowego wynosi $M_d = N_d \cdot e_d$,

gdzie N_d to obliczeniowa siła osiowa, a e_d to mimośród obliczeniowy.

Wartość mimośrodu obliczeniowego dla

- prętów wirtualnych: $e_d = e_e$
- pasm wirtualnych (wymiar mimośrodu równoległy do płaszczyzny ściany): $e_d = e_e$
- pasm wirtualnych (wymiar mimośrodu prostopadły do płaszczyzny ściany): $e_d = e_e + e_i + e_2$

Wartość minimalna mimośrodu: $\max\left(20mm; \frac{h}{30}\right)$.

Mimośród początkowy e_e obliczany jest na podstawie wartości siły osiowej i momentu zginającego uzyskanych z analizy pierwszego rzędu.

Mimośrody początkowe w przekroju na końcach badanego elementu:

$$e_e = \frac{M_I}{N_d}$$

Mimośrody początkowe w przekroju pośrednim badanego elementu (mimośród równoważny):

$$e_e = \max\left\{\begin{matrix} 0.6 \cdot e_a + 0.4 \cdot e_b \\ 0.4 \cdot e_a \end{matrix}\right\} \text{ oraz } |e_a| \geq |e_b|,$$

gdzie e_a oraz e_b są początkowymi mimośrodami przekroju na końcach badanego elementu

Mimośród od imperfekcji geometrycznych e_i

$$e_i = \alpha_h \theta_0 \frac{l_0}{2}$$

gdzie l_0 to długość wybocheniowa,

$\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{l}}$ oraz $\frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1$ (l to wysokość kondygnacji),

θ_0 wg załącznika krajowego wybranej normy.

Mimośród drugiego rzędu e_2

Mimośród drugiego rzędu uwzględniany jest, gdy

$$\lambda \geq \lambda_{lim} = 20 \frac{ABC}{\sqrt{n}}$$

gdzie $n = \frac{N_{Ed}}{A_c f_{cd}}$

$$n = \frac{N_{Ed}}{A_c f_{cd}} \quad A = \frac{1}{1+0.2\varphi_{ef}}, \quad B = \sqrt{1+2\omega}, \quad \omega = \frac{A_s f_{yd}}{A_c f_{cd}}$$

C to stała, która może zostać zmodyfikowana w oknie *Normy projektowe*.

Wyznaczanie λ_{lim} – różni się w zależności od załącznika krajowego wybranej normy!

Dla DIN EN 1992-1-1: $n < 0.41 \rightarrow \lambda_{lim} = \frac{16}{\sqrt{n}}$; $n > 0.41 \rightarrow \lambda_{lim} = 25.0$

Dla normy włoskiej: $\lambda_{lim} = 15.4 \frac{C}{\sqrt{n}}$

Dla normy NS EN 1992-1-1: $\lambda_n = \sqrt{\frac{n}{1+k_a\omega}} \geq \lambda_{n,lim} = 13A_\varphi$

Zalecaną metodą wyznaczania e_2 w zależności od załącznika krajowego wybranej normy, może być metoda nominalnej krzywizny lub nominalnej sztywności. Jeżeli załącznik krajowy dopuszcza obie metody, to stosowana jest metoda nominalnej krzywizny.

*Metoda nominalnej
krzywizny*

$$e_2 = \frac{1}{r} \frac{l_0^2}{c}$$

gdzie $\frac{1}{r} = K_r K_\varphi \frac{f_{yd}}{E_s \cdot 0.45 \cdot d'}$

$8 \leq c \leq \pi^2$ na podstawie wykresu momentu zginającego pierwszego rzędu

$$K_r = \min \left\{ \frac{N'_u - N_{Ed}}{N'_u - N_{pal}}; 1.0 \right\}, \quad K_\varphi = \max \{ 1 + \beta \varphi_{ef}; 1.0 \},$$

$$\beta = 0.35 + \frac{f_{ck}}{200} - \frac{\lambda}{150}, \quad \text{gdzie } f_{ck} \text{ wyrażone jest w N/mm}^2$$

$$d' = \frac{h}{2} + i_s, \quad \text{gdzie } i_s \text{ to promień bezwładności zbrojenia podłużnego}$$

*Metoda nominalnej
sztywności*

$$e_2 = (e_e + e_i) \left[1 + \frac{\beta}{N_B/N_d - 1} \right],$$

gdzie $\beta = \frac{\pi^2}{c}$

N_B siła krytyczna na podstawie nominalnej sztywności

$EI = K_c E_{cd} I_c + K_s E_s I_s$ to nominalna sztywność, gdzie

E_{cd} to obliczeniowa wartość modułu sprężystości betonu, patrz 5.8.6 (3)

I_c to moment bezwładności przekroju betonowego

E_s to obliczeniowa wartość modułu sprężystości zbrojenia, patrz 5.8.6 (3)

I_s to moment bezwładności zbrojenia względem środka ciężkości przekroju betonowego

K_c współczynnik zależny od wpływów zarysowania, pełzania itd., patrz 5.8.7.2. (2), (3)

K_s współczynnik zależny od udziału zbrojenia, patrz 5.8.7.2. (2), (3)

Mimośrodoby wyznaczone są w obu płaszczyznach zginania. Program sprawdza następujące sytuacje obliczeniowe:

Pręty wirtualne

$$M_{dy} = N_d e_{ez}$$

$$M_{dz} = -N_d e_{ey}$$


Pasma wirtualne

$$M_{dy} = N_d (e_{ez} + e_{iz} \pm e_{2z})$$


$$M_{dz} = -N_d e_{ey}$$

AxisVM sprawdza czy obliczone siły obliczeniowe (M_{dy} , M_{dz} , N_d) znajdują się wewnątrz interakcyjnego wykresu nośności N - M . Jeżeli tak nie jest dla dowolnej sytuacji, to trzon/ściana o zadanym przekroju poprzecznym i zbrojeniu uważany jest za niewystarczający.

Na wykresach interakcji nośności $N-M_R$ oraz na krzywych granicznych mimośrodu obciążenia punkty reprezentują poniższe siły obliczeniowe. Wartości tych sił i momentów mogą zostać również ręcznie zdefiniowane przez użytkownika w tabeli. Punkty te pojawią się na wykresie interakcji nośności $N-M_R$ oraz na krzywych granicznych mimośrodu obciążenia. Znakowanie sił i momentów jest określone zgodnie z rysunkiem obok.

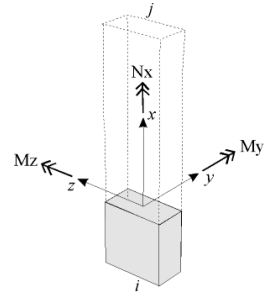

Modele materiałów Zależności σ, ε dla betonu i stali:

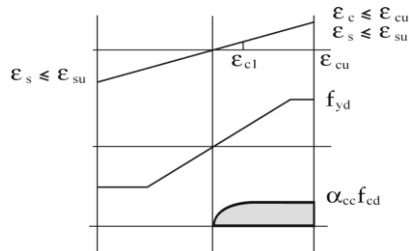

6.5.10.3.2 Weryfikacja zbrojenia trzonu/ściany wg SIA 262 (zginanie z siłą podłużną)

Wartość momentu obliczeniowego wynosi $M_d = N_d \cdot e_d$,

gdzie N_d to obliczeniowa siła osiowa, a e_d to mimośród obliczeniowy.

Wartość mimośrodu obliczeniowego dla

- prętów wirtualnych: $e_d = e_{1d}$
- pasm wirtualnych (wymiar mimośrodu równoległy do płaszczyzny ściany): $e_d = e_{1d}$
- pasm wirtualnych (wymiar mimośrodu prostopadły do pł. ściany): $e_d = e_{1d} + e_{0d} + e_{2d}$

e_{0d} : **przyrost mimośrodu wywołany przez imperfekcje geometryczne**

$$e_{0d} = \max \left\{ \alpha_i \frac{l_{cr}}{2}; \frac{d}{30} \right\}$$

$$\text{gdzie } \frac{1}{200} \geq \alpha_i = \frac{0.01}{\sqrt{l}} \geq \frac{1}{300}$$

l_{cr} to długość wyboczeniowa,

l to długość rzeczywista,

d to efektywna wysokość przekroju poprzecznego.

e_{1d} : **mimośród początkowy** obliczany jest na podstawie wartości siły osiowej i momentu zginającego uzyskanych z analizy pierwszego rzędu.

Mimośrody początkowe w przekroju na końcach badanego elementu:

$$e_{1d} = \frac{M_I}{N_d}$$

Mimośrody początkowe w przekroju pośrednim badanego elementu (mimośród równoważny):

$$e_{1d} = \max \left\{ \frac{0.6 \cdot e_a + 0.4 \cdot e_b}{0.4 \cdot e_a} \right\} \text{ oraz } |e_a| \geq |e_b|,$$

gdzie e_a oraz e_b są początkowymi mimośrodami przekroju na końcach badanego elementu

$$e_{2d} = \chi_d \frac{l_{cr}^2}{\pi^2 d}$$

gdzie $\chi_d = \frac{2f_{sd}}{E_s(d-d')}$ gdy wybrano opcję przybliżonej krzywizny.

W przeciwnym razie $\chi_d = \frac{\varepsilon_{sd} - \varepsilon'_{sd}}{d - d'} + \frac{|\varepsilon_{c,\infty}|}{d}$.

Mimośrody wyznaczone są w obu płaszczyznach zginania. Program sprawdza następujące sytuacje obliczeniowe:

Pręty wirtualne

$$M_{dy} = N_d e_{1z}$$

$$M_{dz} = -N_d e_{1y}$$


Pasma wirtualne

$$M_{dy} = N_d (e_{1z} + e_{0z} \pm e_{2z})$$


$$M_{dz} = -N_d e_{1y}$$

AxisVM sprawdza czy obliczone siły obliczeniowe (M_{dy} , M_{dz} , N_d) znajdują się wewnątrz interakcyjnego wykresu nośności N - M . Jeżeli tak nie jest dla dowolnej sytuacji, to trzon/ściana o zadanym przekroju poprzecznym i zbrojeniu uważany jest za niewystarczający.

Na wykresach interakcji nośności N - M_R oraz na krzywych granicznych mimośrodu obciążenia punkty reprezentują poniższe siły obliczeniowe. Wartości tych sił i momentów mogą zostać również ręcznie zdefiniowane przez użytkownika w tabeli. Punkty te pojawiają się na wykresie interakcji nośności N - M_R oraz na krzywych granicznych mimośrodu obciążenia. Znakowanie sił i momentów jest określone zgodnie z rysunkiem obok.

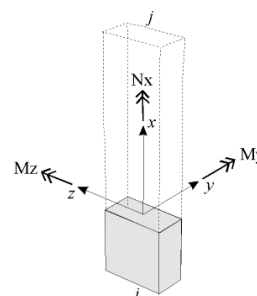

Modele materiałów Zależności σ , ε dla betonu i stali:

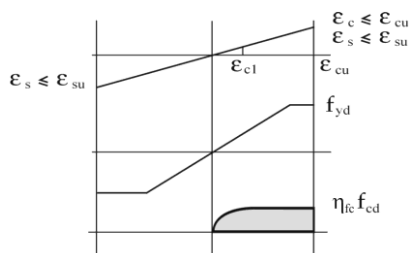

6.5.10.4 Sprawdzenie żelbetowych ścian na ścinanie

Główne założenia i ograniczenia

Dla pasm wirtualnych program umożliwia obliczenie nośności na ścinanie i wyznaczenie odpowiadającego stopnia wykorzystania. Wykorzystanie od ścinania nie może być zsumowane z wykorzystaniem od interakcji N - M . W przypadku trzonów składających się z kilku ścian, ich pasma mogą być weryfikowane jedynie oddzielnie.

Do obliczeń zakłada się, że zbrojenie pionowe i poziome jest odpowiednio zakotwione.

Sprawdzenie ściany na ścinanie składa się z dwóch części:

- 1) Moduł oblicza wytrzymałość na ścinanie betonowego przekroju poprzecznego i zastosowanego zbrojenia, biorąc pod uwagę wartość kąta rys od ścinania ustawionego w parametrach wymiarujących. Powierzchnia ewentualnych żeber połączonych ze ścianami i ich zbrojenie nie są uwzględniane w obliczeniach.
Analizę można stosować tylko dla ścian, dla których kąt zarysowania od ścinania uznawany jest za prawidłowy
- 2) Moduł oblicza nośność na ścicie w dolnej części ściany, jeżeli w parametrach zaznaczony został ten typ sprawdzenia

Maksymalny stopień wykorzystania danej kondygnacji obliczany jest na podstawie wyników z powyższych sprawdzeń.

Ramię siły

Ramię sił wewnętrznych (z) odgrywa ważną rolę, podczas obliczania nośności na ścinanie przekroju żelbetowego. Ramię interpretowane jest jako odległość między środkiem ciężkości zbrojenia rozciąganego a strefy ściskanej.

W przypadku belek wartość ramienia siły w przybliżeniu przyjmuje się jako $0.9d$, gdzie d to wysokość użyteczna przekroju. Jednak w przypadku występowania siły podłużnej nie można stosować takiego uproszczenia, dlatego program automatycznie oblicza ramię sił wewnętrznych z uwzględnieniem siły podłużnej w danym przekroju.

6.5.10.4.1 Weryfikacja ścinania i ścięcia w styku wg Eurokodu 2

Nośność na ścinanie
betonu

$$V_{Rd} = k_d \tau_{cd} b_w d$$

$$k_d = \frac{1}{1 + 3 \varepsilon_v d}$$

$$\varepsilon_v = 1.5 \frac{f_{sd}}{E_s}$$

gdzie:

- τ_{cd} to graniczne naprężenie od ścinania ($\tau_{cd} = 0,3\sqrt{f_{ck}/\gamma_c}$),
- b_w to najmniejsza szerokość przekroju poprzecznego w strefie rozciąganej (dla przekroju kołowego $0.8D$),
- d to wysokość użyteczna.

Nośność na ścinanie
betonu

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} + k_1 \sigma_{cp}] b_w d \geq (v_{min} + k_1 \sigma_{cp}) b_w d$$

gdzie:

- ρ_{sl} to stopień zbrojenia rozciąganego,
- b_w to najmniejsza szerokość przekroju poprzecznego w strefie rozciąganej (dla przekroju kołowego $0.8D$),
- d to wysokość użyteczna,
- σ_{cp} to naprężenia normalne w przekroju poprzecznym wywołane przez obciążenie lub sprężenie (wartość dodatnia przy ściskaniu), lecz nie więcej niż $0.2f_{cd}$,
- Parametry $C_{Rd,c}$, v_{min} oraz k_1 mogą być określone przez załącznik krajowy. Ich wartości mogą zostać określone w oknie *Normy projektowe* na zakładce *Żelbet* (patrz [3.3.7 Normy projektowe](#)).

Nośność na ścinanie
dla zbrojenia
poziomego

Prostokątny przekrój poprzeczny:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd} \cot \theta$$

gdzie:

- A_{sw} to pole przekroju zbrojenia na ścinanie,
- s to rozstaw strzemion lub skok uzwojenia,
- z to ramię sił wewnętrznych,
- f_{ywd} to obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia na ścinanie,
- θ to kąt zarysowania od ścinania (kąt między betonowymi krzyżulcami ściskanyymi a osią podłużną belki), którego wartość ustawiana jest w parametrach wymiarowania ściany.

Maksymalna
obliczeniowa nośność
na ścinanie

$$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} b_w z v_1 f_{cd} \frac{\cot \theta + \cot \alpha}{1 + \cot^2 \theta}$$

gdzie:

- α_{cw} to współczynnik zależny od stanu naprężenia w pasie ściskany,
- v_1 to współczynnik redukcji wytrzymałości betonu zarysowanego przy ściskaniu,
- α to kąt między zbrojeniem na ścinanie a osią podłużną belki (dla strzemion $\alpha=90^\circ$).

Nośność na ścięcie

Analiza tego warunku opiera się na zasadach opisanych w rozdziale 6.2.5 Eurokodu 1992-1-1 wg poniższych wzorów i parametrów.

Nośność na ścięcie w dolnej części ściany:

$$V_{Rd,sl} = A_w [c f_{ctd} + \mu \sigma_n + \rho f_{yd} (\mu \sin \alpha + \cos \alpha)] \leq 0.5 v f_{cd}$$

gdzie:

- A_w to pole przekroju poprzecznego pasma wirtualnego obszaru (bez pola ew. żeber połączonych z danym obszarem),
- c oraz μ to współczynniki zależne od szorstkości płaszczyzny zespolenia,
- f_{ctd} to obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie,
- σ_n to naprężenie na jednostkę powierzchni wywołane przez najmniejsze obciążenia zewnętrzne powierzchni zespolenia, które zawsze działa jednocześnie z siłą ścinającą styk. Wartość dodatnia przy ściskaniu, nie większa niż $0.6f_{cd}$ oraz gdy naprężenie σ_n jest rozciągające to $c f_{ctd}$ przyjmuje się równe zero.

- $\rho = A_{s0}/A_i$,

gdzie:

- A_{s0} to pole zbrojenia przecinającego płaszczyznę zespolenia odpowiednio zakotwionego po obu stronach styku (łącznie ze zbrojeniem ew. żeber połączonych z obszarem),
- A_i to pole złącza (łącznie z polem przekroju ew. żeber połączonych z obszarem),
- f_{yd} to obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia, $\alpha = 90^\circ$ (zbrojenie pionowe),
- v to współczynnik redukcji wytrzymałości.

6.5.10.4.2 Weryfikacja ścinania i ścięcia w styku wg SIA 262

Nośność na ścinanie
zbrojenia
drugorzędowego

Prostokątny przekrój poprzeczny:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{sd} \cot \alpha$$

Okrągły przekrój poprzeczny:

$$V_{Rd,s} = \lambda_1 \lambda_2 \frac{A_{sw}}{s} z f_{sd} \cot \alpha$$

gdzie:

- A_{sw} to pole przekroju zbrojenia na ścinanie,
- s to rozstaw strzemion lub skok uzwojenia,
- z to ramię sił wewnętrznych,
- f_{sd} to obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia na ścinanie,
- α to kąt zarysowania od ścinania,
- λ_1 to współczynnik redukcji dla strzemion okrągłych,
- λ_2 to współczynnik redukcji dla zbrojenia uzwojonego.

Maksymalna
obliczeniowa nośność
na ścinanie

$$V_{Rd,c} = b_w z k_c f_{cd} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$k_c = \frac{1}{1.2 + 55 \varepsilon_1} \leq 0.65$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_x + (\varepsilon_1 + 0.002) \cot^2 \alpha$$

gdzie:

k_c to współczynnik redukcji wytrzymałości betonu zarysowanego przy ścinaniu.

Nośność na ścięcie

Analiza tego warunku opiera się na zasadach opisanych w rozdziale 4.3.4.3.2 SIA 262 wg poniższych wzorów i parametrów.

Nośność na ścięcie w dolnej części ściany:

$$V_{Rd,st} = b_w \cdot z (k_{ct} \tau_{cd} - k_{cs} \sigma_d) \leq 0.15 f_{cd}$$

gdzie:

- b_w to grubość obszaru powiązanego z pasem wirtualnym (grubość ściany), przekrój ew. żeber nie jest uwzględniany,
- z to ramię sił wewnętrznych (uwzględniające przekrój poprzeczny pasma, ale bez ew. żeber),
- k_{cs} to współczynnik redukcji dla naprężeń normalnych,
- k_{ct} to współczynnik redukcji granicznych naprężeń ścinających,
- τ_{cd} to obliczeniowa wartość granicznych naprężeń ścinających,
- f_{cd} to obliczeniowa wartość wytrzymałości betonu na ściskanie,
- σ_d to naprężenia normalne w powierzchni zespolenia, wyznaczone ze wzoru:

$$\sigma_d = \frac{-|V_d| \cot \alpha}{z \cdot b_w} + \frac{N_d}{l_w b_w}$$


gdzie:

- N_d to obliczeniowa wartość siły normalnej oddziałującej w przekroju pasma wirtualnego, wartość ujemna przy ściskaniu,
- V_d to obliczeniowa siła tnąca,
- α to nachylenia pola ściskanego,
- l_w to długość ścinanej ściany (długość pasma wirtualnego).

6.5.10.5 Wyniki

Wyniki weryfikacji żelbetowych trzonów i ścian mogą zostać wyświetlone w programie na wiele sposobów.

Rysunki

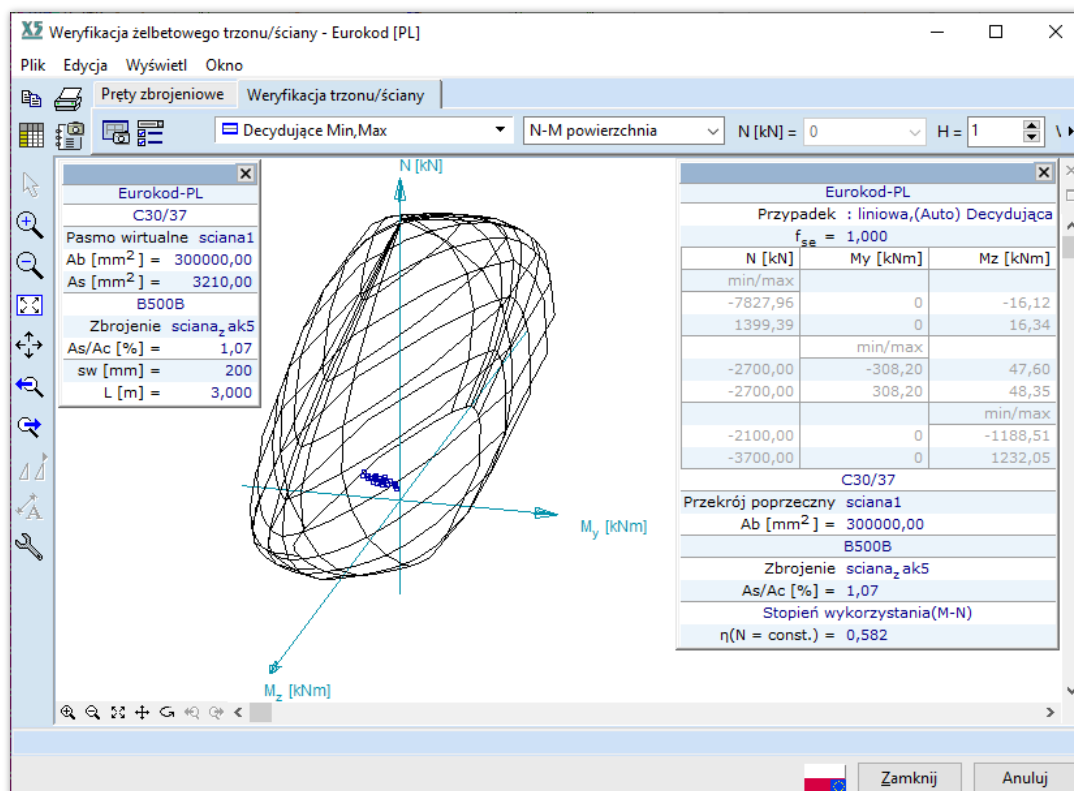

Rysunki z wymiarowania (interakcyjne wykresy wytrzymałości N_x - M_y - M_z ; N_x - M_y , N_x - M_z oraz M_y - M_z czy graniczne krzywe mimośrodków, sprawdzenie ścinania) mogą zostać zapisane w Bibliotece rysunków poprzez kliknięcie w ikonę *Zapisz do Biblioteki rysunków* (patrz [3.6.10 Biblioteka Rysunków](#)).

Tabele

Wyniki wymiarowania

Rezultaty wymiarowania [liniowa,(Auto) Decydująca]

	K	min. max.	Pol. [m]	N_x [kN]	e_{0d} [mm]	e_{0d_z} [mm]	e_{0g_y} [mm]	e_{0g_z} [mm]	e_{e_z} [mm]	e_{l_z} [mm]	e_{l_z} [mm]	M_{ymin} [kNm]	M_{ymax} [kNm]	M_{zmin} [kNm]	M_{zmax} [kNm]	η (N = const.)	η (e = const.)	Spełniony	Decydująca kor.
																0.582	0.496	tak	-
2	N_x min	3,000		-491,926	-111,7	212,3	14,5	14,2	212,3	15,0	0	-228,905	228,905	-911,363	754,897	0,565	0,472	tak	[1,35*STAT1] (
2	N_x max	3,000		-316,206	-108,5	249,7	15,3	12,8	249,7	15,0	0	-215,194	215,194	-852,087	700,394	0,452	0,368	tak	[STAT1] (1,5*5
2	M_{y_d} min	3,000		-426,878	-108,5	249,7	15,3	12,8	249,7	15,0	0	-223,875	223,875	-889,643	735,902	0,582	0,496	tak	[1,35*STAT1] (
2	M_{y_d} max	3,000		-409,132	-114,0	185,4	14,0	15,2	185,4	15,0	0	-222,503	222,503	-883,717	730,720	0,431	0,334	tak	[STAT1] (1,5*5
2	M_{z_d} min	3,000		-491,926	-111,7	212,3	14,5	14,2	212,3	15,0	0	-228,905	228,905	-911,363	754,897	0,565	0,472	tak	[1,35*STAT1] (
2	M_{z_d} max	3,000		-316,206	-108,5	249,7	15,3	12,8	249,7	15,0	0	-215,194	215,194	-852,087	700,394	0,452	0,368	tak	[STAT1] (1,5*5
2	M_{y_g} min	3,000		-491,926	-111,7	212,3	14,5	14,2	212,3	15,0	0	-228,905	228,905	-911,363	754,897	0,565	0,472	tak	[1,35*STAT1] (
2	M_{y_g} max	3,000		-316,206	-108,5	249,7	15,3	12,8	249,7	15,0	0	-215,194	215,194	-852,087	700,394	0,452	0,368	tak	[STAT1] (1,5*5
2	M_{z_g} min	3,000		-491,926	-111,7	212,3	14,5	14,2	212,3	15,0	0	-228,905	228,905	-911,363	754,897	0,565	0,472	tak	[1,35*STAT1] (
2	M_{z_g} max	3,000		-316,206	-108,5	249,7	15,3	12,8	249,7	15,0	0	-215,194	215,194	-852,087	700,394	0,452	0,368	tak	[STAT1] (1,5*5


Ukryte kolumny: M_{y_g} , M_{z_g} , M_{y_g} , M_{z_g} OK



Tabela *Rezultaty wymiarowania* dostępna jest w oknie *Weryfikacja żelbetowego trzonu/ściany* lub bezpośrednio w oknie *Trzony i ściany żelbetowe*.

Jeżeli tabela została otwarta z okna *Weryfikacja trzonu/ściany*, to przedstawione w tabeli wyniki odpowiadają wyświetlonej wcześniej rysunkowi, tj. dla wszystkich komponentów oprócz sprawdzenia ścinania pojawi podsumowanie interakcji *N-M*, a podsumowanie ścinania tylko dla komponentu *Sprawdzenie ścinania*.

Jeżeli tabela ta zostanie otwarta w oknie *Weryfikacja żelbetowego trzonu/ściany*, to jest ona wtedy edytowalna (poszczególne kolumny tabeli można włączyć/wyłączyć, a użytkownik może dodać własne wartości sił i momentów).

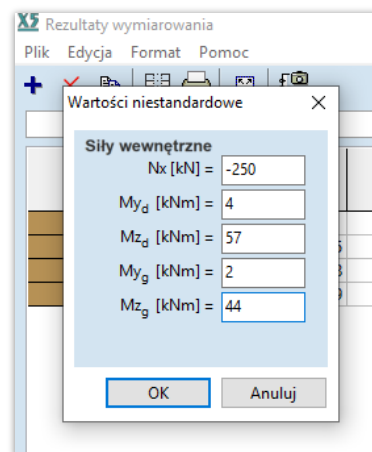

Jeżeli tabela ta została otwarta z okna *Trzony i ściany żelbetowe* to w takim przypadku nie jest edytowalna, ale można wybrać w niej przypadek/kombinację obciążeń, obwiednię lub obwiednie decydujące z rozwijanej listy. Po wybraniu jednego z powyższych elementów z listy, program automatycznie wykona obliczenia wymiarujące, co może zająć kilka/kilkanaście sekund.

Tabela *Rezultaty wymiarowania* dla całkowitego wykorzystania (dostępna tylko dla interakcji *N-M*) może zostać otwarta tylko w oknie *Trzony i ściany żelbetowe*. Tabela ta podsumowuje wyniki wymiarowania dla wirtualnego pręta i pasma i pokazuje również wykorzystanie całkowite (patrz rysunek poniżej).

Jeżeli stopień wykorzystania z jakiegoś powodu nie może zostać wyznaczony, to zostanie oznaczony w komórce tabeli symbolem ???.

Jeżeli stopień wykorzystania przekracza wartość 1.0, to wartość ta przedstawiana jest kolorem czerwonym.

Całkowity stopień wykorzystania uwzględnia tylko interakcję *N-M*. Sprawdzenie ścinania pasma nie jest uwzględniane.

Rezultaty wymiarowania [liniowa,(Auto) Decydująca]								
Kondygnacje	Pręt wirtualny	Pasmo wirtualne	η (Pręt wirtualny)	η (Pasma wirtualne)	η (Min)	η (Max)	Spełniony	Decydująca kombinacja
1	trzon	ściana_Srod	0,073/0,098	0,119/0,156	0,119	0,156	tak	[STAT1]; [1,35*STAT1] {...}
2	trzon	ściana_Srod	0,036/0,055	0,039/0,054	0,038	0,055	tak	[STAT1]; [1,35*STAT1] {...}
3	trzon	ściana_Srod	0,018/0,032	0,029/0,136	0,029	0,136	tak	[STAT1]; [1,35*STAT1] {...}


Ukryte kolumny:
min. max.

OK

Komponenty wyników

Jeżeli do wirtualnych prętów/pasm przypisane są kondygnacje i zbrojenie rzeczywiste oraz dostępne są wyniki analizy statycznej (liniowej lub nieliniowej) lub dynamicznej, to na zakładce *Wymiarowanie – Żelbet* na liście komponentów z wynikami pojawi się nowy składnik związany z wymiarowaniem ścian i trzonów żelbetowych:

- Wykorzystanie (pręt) – jeżeli na modelu zdefiniowano kondygnacje i zbrojenie rzeczywiste do prętów wirtualnych,
- Wykorzystanie (pasmo) – jeżeli na modelu zdefiniowano kondygnacje i zbrojenie rzeczywiste do pasm wirtualnych,
- Całkowite wykorzystanie – jeżeli zdefiniowano przynajmniej jedną parę wirtualny pręt – wirtualne pasmo w oknie *Trzony i ściany żelbetowe*. Wykorzystanie całkowite wyświetlane jest na wirtualnym paśmie pary pręt-pasmo. Całkowite wykorzystanie jest wykorzystaniem na bazie interakcji *N-M* i nie uwzględnia wyników od sprawdzenia ścinania.
- Stopień wykorzystania N-M (Pasma wirtualne)* – jeżeli na modelu do pasma wirtualnego przypisano kondygnacje i zbrojenie rzeczywiste,
- Stopień wykorzystania V (Pasma wirtualne)* – jeżeli na modelu do pasma wirtualnego przypisano kondygnacje i zbrojenie rzeczywiste oraz zaznaczono opcję *Sprawdzenie ścinania*.

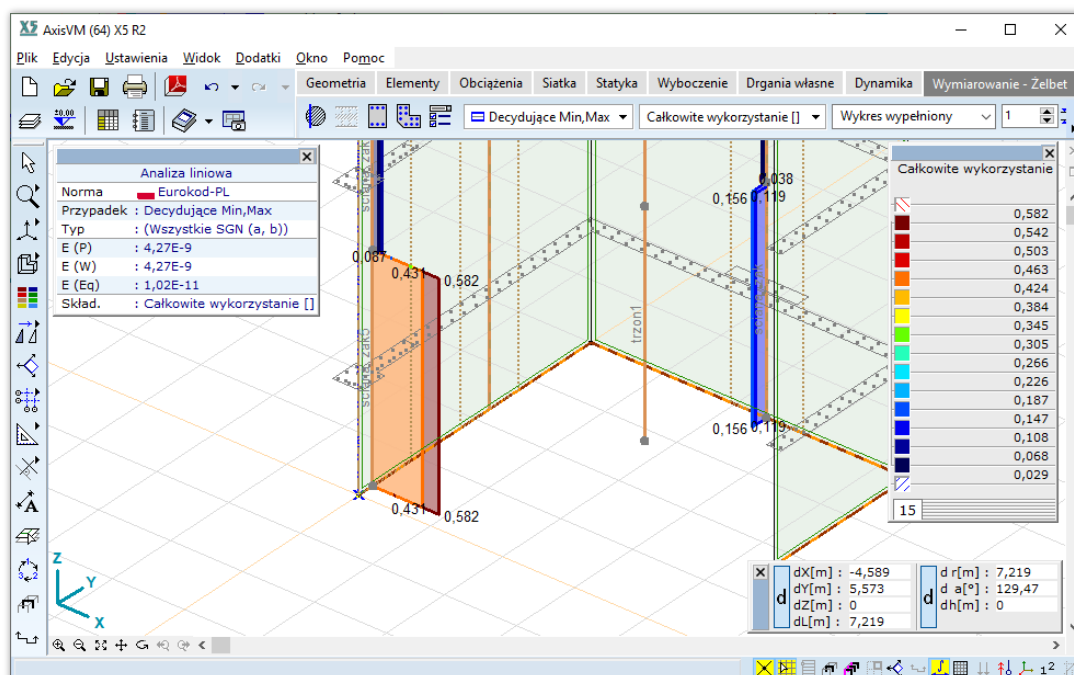

Wyniki w
Przeglądarce tabel

Wyniki wymiarowania dostępne są również w Przeglądarce tabel (patrz 2.9 Przeglądarka tabel), z wyszczególnieniem wyników dla poszczególnych ścian.

6.5.11 Analiza naprężenie-odkształcenie konstrukcji żelbetowych (moduł RC6)

Dokładna informacja o naprężeniach i odkształceniach w żelbetowym przekroju poprzecznym jest potrzebna w wielu sytuacjach (np. sprawdzenie stanów użytkowalności, analiza zmęczeniowa). Moduł RC6 daje możliwość przeprowadzenia analizy naprężenie-odkształcenie przekroju słupów, belek oraz elementów powierzchniowych jak i prętów wirtualnych ze zbrojeniem rzeczywistym na podstawie sił wewnętrznych. Analiza ta uwzględnia wpływ zbrojenia rzeczywistego, zarysowanie betonu oraz nieliniową odpowiedź materiałów.

Celem analizy jest uzyskanie odkształcenia i krzywizny w przekroju dla danego zestawu sił wewnętrznych. Ze względu na to, że rozwiązanie problemu jest nieciągłe i nieliniowe, konieczne jest zastosowanie iteracji w celu znalezienia równowagi w przekroju.

- ☞ **Powyższa analiza dla belek i słupów wymaga do działania podstawowego modułu wymiarującego te elementy (moduł RC2), ponieważ warunkiem koniecznym jej uruchomienia jest wcześniejsze przypisanie zbrojenia rzeczywistego do tych elementów (patrz 6.5.2.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste belek (zginanie jednokierunkowe) oraz 6.5.3.1 Parametry i zbrojenie rzeczywiste słupów (zginanie dwukierunkowe)).**
- ☞ **Powyższa analiza dla elementów powierzchniowych wymaga do działania podstawowego modułu wymiarującego te elementy (moduł RC1). Za pomocą tego modułu można analizować normalne obszary (płyty/ściany monolityczne), zespolone płyty uźebrowane oraz obszary z niestandardową macierzą sztywności.**
- ☞ **Analiza naprężenie-odkształcenie nie uwzględnia zasad wymiarowania na warunki pożarowe, podwyższonej temperatury w przekroju poprzecznym, odspajania betonu i redukcji sztywności i wytrzymałości.**


6.5.11.1 Analiza naprężenie-odkształcenie przekrojów żelbetowych



Kliknij w ikonę polecenia, a następnie wskaż jeden (tylko jeden) element żelbetowy (patrz 2.16.1 Wybór elementów). Ikona polecenia jest aktywna tylko wtedy, gdy na modelu występują przynajmniej jeden element betonowy (pręt, żebro, pręt kratowy) lub wirtualny pręt/pasmo (betonowy obszar+ew. żebro) z przypisanym zbrojeniem rzeczywistym. Poniżej wymieniono możliwe ostrzeżenia, które mogą pojawić się podczas selekcji elementu:

- Nie wybrano żadnego elementu
- Wybrano więcej niż jeden element
- Materiał wybranego elementu nie jest betonem lub brak przypisanego zbrojenia rzeczywistego
- Wybrany element jest profilem zespolonym.


Jeżeli wybór elementu zostanie zaakceptowany, to otwarte zostanie okno *Analiza naprężenie-odkształcenie dla przekroju żelbetowego*, w którym można przeprowadzić wskazaną analizę w dowolnym przekroju na długości elementu.

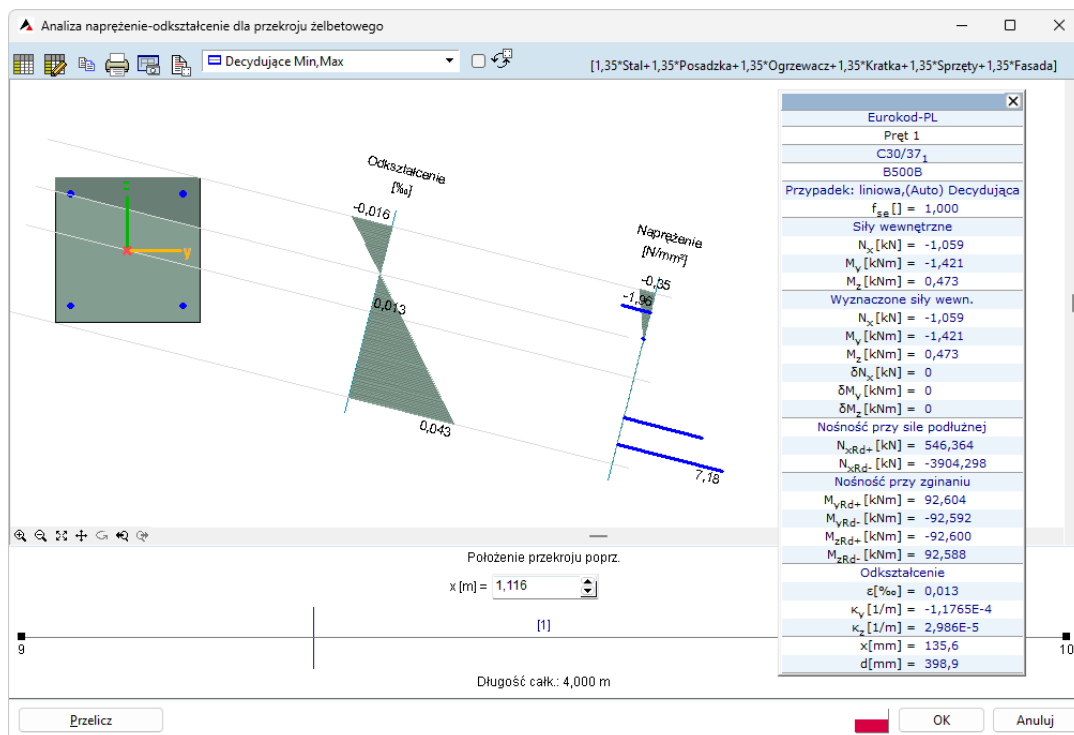

Przypadek obciążenia, kombinacja, obwiednia lub kombinacja decydująca

Z rozwijanej listy użytkownik może wybrać odpowiednie obciążenie:

- przypadek lub kombinacja
- i -ty przyrost nieliniowej analizy
- obwiednia
- kombinacje decydujące

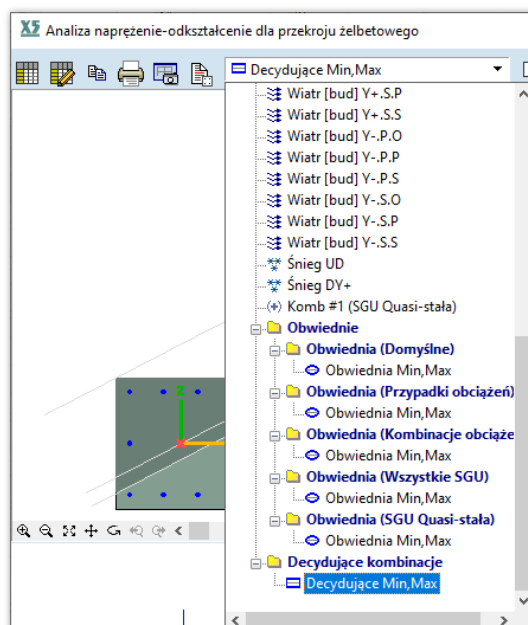

Położenie przekroju poprzecznego

Analiza naprężenie-odkształcenie przeprowadzana jest dla sił wewnętrznych w danym przekroju. Położenie przekroju może zostać ustawione za pomocą poziomego suwaka w dolnej części okna dialogowego.

6.5.11.1.1 Parametry analizy naprężenie-odkształcenie



Zestaw parametrów, które wykorzystywane są podczas analizy naprężenie-odkształcenie, definiowane są w poniższym oknie dialogowym.

Materiały

Definicja materiału dla betonu i stali zbrojeniowej. Na potrzeby analizy można wybrać inną klasę niż zadano do obliczeń na modelu globalnym.

Siły wewnętrzne

Poszczególne składniki sił wewnętrznych mogą być włączone/wyłączone przez użytkownika. Tylko zaznaczone komponenty uwzględniane są w analizie naprężenie-odkształcenie. Do przeprowadzenia analizy konieczne jest wybranie przynajmniej jednego rodzaju siły wewn.


Sejsmiczne

Więcej informacji o współczynniku sejsmicznym patrz [4.10.25 Obciążenia sejsmiczne \(moduł SE1\)](#)

Model materiału dla betonu

Z rozwijanej listy można wybrać nieliniowy model materiału dla betonu, który zostanie wykorzystany w analizie naprężenie-odkształcenie. Dostępne modele mogą różnić się w zależności od wybranej normy (Eurokod lub SIA).

Eurokod

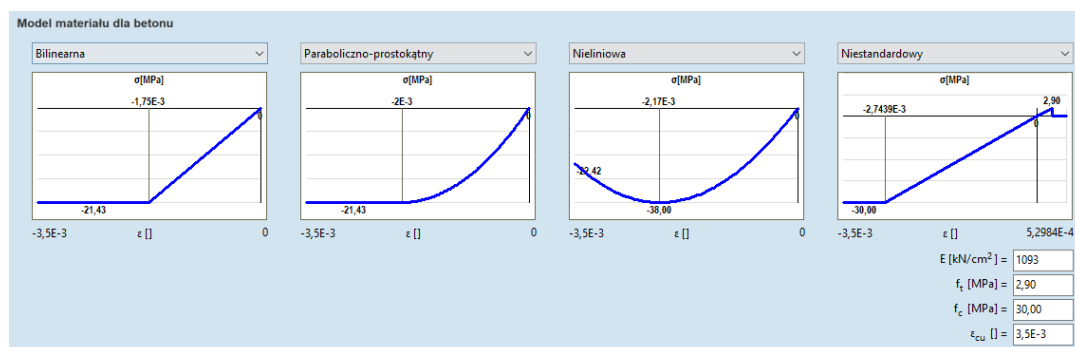

Bilinearny Model materiału zgodnie z rozdziałem 3.1.7. (2) normy EN 1992-1-1

$$\sigma = f_{cd} \quad \text{dla } \varepsilon < -\varepsilon_{c3}$$

$$\sigma = f_{cd} \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{c3}} \quad \text{dla } 0 \geq \varepsilon \geq -\varepsilon_{c3}$$

Paraboliczno-prostokątny Model materiału zgodnie z rozdziałem 3.1.7. (2) normy EN 1992-1-1

$$\sigma = f_{cd} \quad \text{dla } \varepsilon < -\varepsilon_{c2}$$


$$\sigma = f_{cd} \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{c2}} \right)^n \right] \quad \text{dla } 0 \geq \varepsilon \geq -\varepsilon_{c2}$$

Nieliniowy Model materiału zgodnie z rozdziałem 3.1.5 (1) normy EN 1992-1-1

$$\frac{\sigma}{f_{cm}} = \frac{k\eta - \eta^2}{1 + (k - 2)\eta}$$

Niestandardowy Parametry materiału określone przez użytkownika. Model taki może zostać wykorzystany przy uwzględnianiu wytrzymałości betonu na rozciąganie lub wpływu pełzania na sztywność przekroju betonowego.

Norma SIA

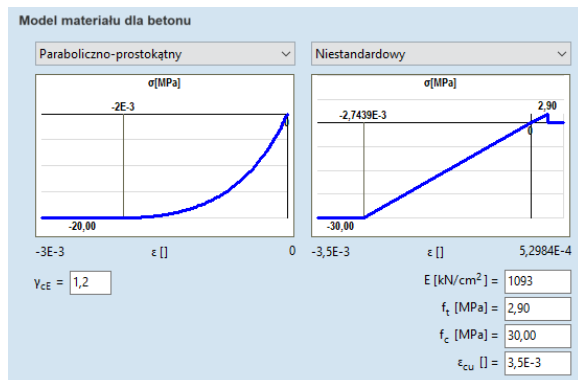

Paraboliczno-prostokątny Model materiału zgodnie z rozdziałem 4.2.1.6 normy SIA 262

$$\frac{\sigma_c}{f_{cd}} = \frac{k_\sigma \zeta - \zeta^2}{1 + (k_\sigma - 2)\zeta}$$

☞ **Modele bilinearne, paraboliczno-prostokątne i nieliniowe normy projektowe określają jako odpowiednie przede wszystkim do wymiarowania przekrojów poprzecznych belek i słupów. Z tego powodu sztywność przekroju betonowego niekoniecznie równa się sztywności stosowanej podczas ręcznych obliczeń.**

Dla niestandardowego modelu betonu można samodzielnie wprowadzić wartość modułu Younga. Taki model materiału może być wykorzystywany przy uwzględnianiu wytrzymałości betonu na rozciąganie czy wpływu pełzania.

☞ **Odpowiedź stali zbrojeniowej opisana jest za pomocą bilinearnego modelu materiału.**

Filtrowanie

Jeżeli do analizy naprężenie-odkształcenie wybrano wyniki z obwiedni lub kombinacji decydujących, to obliczenia prowadzone są dla wielu przypadków i kombinacji obciążeń. Wszystkie wyniki takiej analizy są widoczne w tabeli z wynikami, ale graficznie prezentowany jest tylko konkretny przypadek/kombinacja decydująca. Przedstawiony przypadek/kombinacja może być miarodajny w znaczeniu naprężeń w betonie lub naprężeń w zbrojeniu.

W części okna *Filtrowanie* można ustawić pożądane kryterium wyświetlania wyników.


6.5.11.1.2 Analiza naprężenie-odkształcenie

Normy projektowe Normy projektowe i krajowe załączniki w oprogramowaniu, dla których można przeprowadzić analizę naprężenie-odkształcenie, są wymienione w **3.3.7 Normy projektowe**.

☞ **Gdy wybrane zostały kombinacje decydujące lub obwiednia, to moduł RC6 może przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem wielowątkowości. Z tego powodu wskazane jest włączenie opcji używania wielu wątków w Ustawienia / Preferencje / Obliczenia.**

Iteracje

Ze względu na to, że rozwiązanie problemu jest nieciągłe i nieliniowe, konieczne jest zastosowanie iteracji w celu znalezienia równowagi w przekroju. Moduł RC6 wykorzystuje heurystyczny algorytm oparty na algorytmie genetycznym.

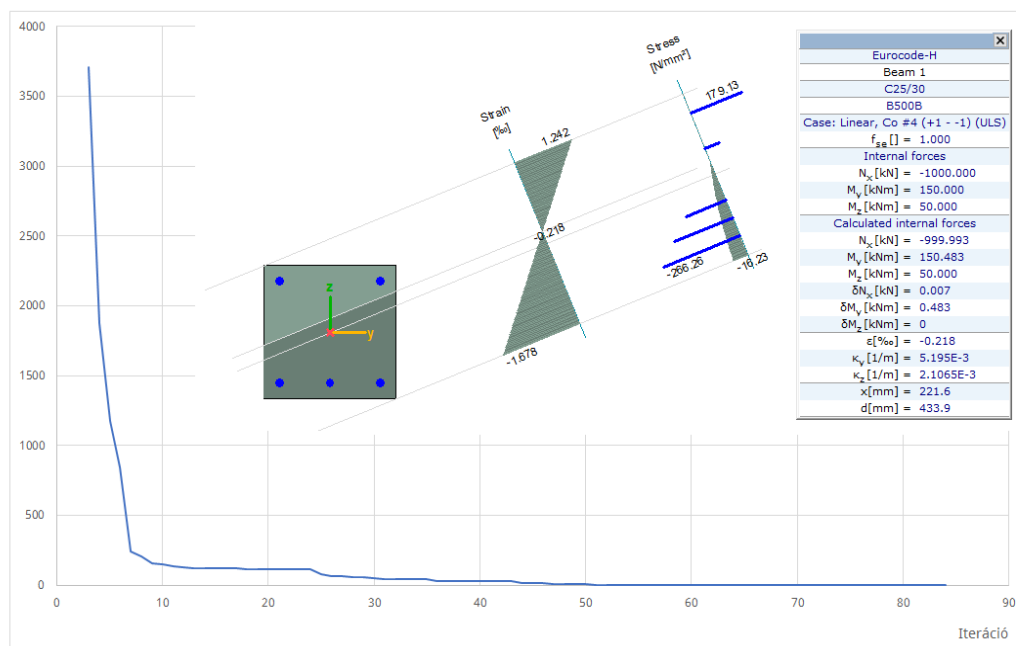

W niektórych przypadkach może zdarzyć się sytuacja, że algorytm heurystyczny nie znajduje rozwiązania lub jego dokładność jest nieodpowiednia (dopuszczalne różnice dla sił osiowych wynoszą 1% lub 1kN, a dla momentów zginających 1kNm). W takich sytuacjach analiza naprężenie-odkształcenie może zostać powtórzona poprzez kliknięcie przycisku **Przelicz**.

Całkowanie

Siły wewnętrzne zgodne z odkształceniami wyznaczone są przy pomocy specjalnego modelu tzw. fiber model (ang.), który polega na dyskretyzacji przekroju poprzecznego i numerycznym całkowaniu na podstawie odkształceń normalnych ϵ oraz krzywizny κ_y oraz κ_z .

Rozważany model materiału jak i klasa betonu oraz stali zbrojeniowej może zostać określona przez użytkownika.

6.5.11.1.3 Wyniki

Wyniki


Wyniki z analizy naprężenie-odkształcenie prezentowane są w postaci tabelarycznej oraz jako wykresy w oknie głównym.

Możliwe błędy podczas tej analizy to:

- Algorytm nie znalazł rozwiązania (równowagi w przekroju), a analiza naprężenie-odkształcenie powinna zostać powtórzona.
- Siły wewnętrzne przekraczają nośność przekroju, czyli ilość zbrojenia zadana podczas wymiarowania jest niewystarczająca.

Obwiednia i kombinacje decydujące

Jeżeli wybrano wyniki dla obwiedni lub kombinacji decydujących, to wyniki w postaci wykresu przedstawiane są dla konkretnego, miarodajnego przypadku lub kombinacji. Oznaczenie tego przypadku lub kombinacji z opisem formuły kombinacyjnej znajduje się nad rysunkiem w prawym narożniku.

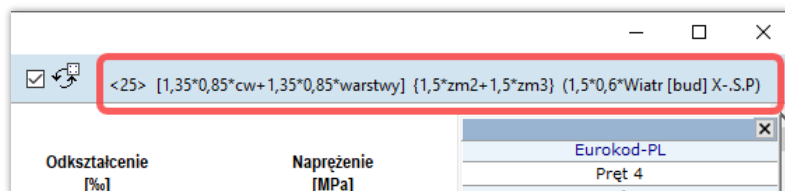

Panel informacyjny

f_{se}	współczynnik dla sił sejsmicznych
	Siły wewnętrzne
N_x	siła normalna
M_y	moment zginający
M_z	moment zginający
	Wyznaczone siły wewnętrzne
N_x	siła normalna (skałkowana)
M_y	moment zginający (skałkowany)
M_z	moment zginający (skałkowany)
δN_x	różnica pomiędzy wprowadzoną siłą normalną, a siłą po skałkowaniu
δM_y	różnica pomiędzy wprowadzonym momentem zginającym, a momentem po skałkowaniu
δM_z	różnica pomiędzy wprowadzonym momentem zginającym, a momentem po skałkowaniu
N_{xRd+}	– nośność na rozciąganie przekroju poprzecznego
N_{xRd-}	– nośność na ściskanie przekroju poprzecznego
M_{yRd+}	– nośność na zginanie z uwzględnieniem siły osiowej N_x
M_{yRd-}	– nośność na zginanie z uwzględnieniem siły osiowej N_x
M_{zRd+}	– nośność na zginanie z uwzględnieniem siły osiowej N_x
M_{zRd-}	– nośność na zginanie z uwzględnieniem siły osiowej N_x
ϵ	odkształcenie w środku ciężkości przekroju
κ_y	krzywizna (oś -y-)
κ_z	krzywizna (oś -z-)
x	wysokość strefy ściskanej
d	wysokość użyteczna

Eurokod-PL
trzon "L"
C30/37 ₁
B500B
Przypadek: liniowa, Komb #2 (SGN)
$f_{se}[] = 1,000$
Siły wewnętrzne
$N_x[kN] = -344,541$
$M_y[kNm] = -0,165$
$M_z[kNm] = -1,720$
Wyznaczone siły wewn.
$N_x[kN] = -344,541$
$M_y[kNm] = -0,165$
$M_z[kNm] = -1,720$
$\delta N_x[kN] = 0$
$\delta M_y[kNm] = 0$
$\delta M_z[kNm] = 0$
Nośność przy sile podłużnej
$N_{xRd+}[kN] = 1049,019$
$N_{xRd-}[kN] = -6270,539$
Nośność przy zginaniu
$M_{yRd+}[kNm] = 133,254$
$M_{yRd-}[kNm] = -133,304$
$M_{zRd+}[kNm] = -598,409$
$M_{zRd-}[kNm] = 550,702$
Odształcenie
$\epsilon[‰] = -0,060$
$\kappa_y[1/m] = -5,6108E-6$
$\kappa_z[1/m] = -5,1662E-6$

Tabele z wynikami



Kliknięcie w ikonę *Tabela z wynikami* spowoduje otwarcie tabeli ze szczegółowymi rezultatami analizy naprężenie-odkształcenie.

Analiza naprężenie-odkształcenie dla przekroju żelbetowego																			
Plik Edycja Format Pomoc																			
Analiza naprężenie-odkształcenie dla przekroju żelbetowego (Pręt 4; 2,000 m; Linia 4379) [liniowa,(Auto) Decydująca]																			
	Pol. [m]	Nx [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	ϵ_x [-]	κ_y [1/m]	κ_z [1/m]	x [mm]	d [mm]	ϵ_{c1} [-]	ϵ_{c2} [-]	σ_{c1} [MPa]	σ_{c2} [MPa]	ϵ_{t1} [-]	ϵ_{t2} [-]	σ_{t1} [MPa]	σ_{t2} [MPa]	Komen.	Decydująca kombinacja
1	2,000	-246,53	1,24	-3,05	-6,6077E-5	2,4188E-5	-6,1145E-5	-	-	-4,901E-5	-8,3144E-5	-1,04	-1,74	-7,9474E-5	-5,268E-5	-15,89	-10,54	<72> [1,35°cw+1,35°...	
2	2,000	-135,93	-1,24	-3,14	-3,6193E-5	-2,3935E-5	-6,2233E-5	-	-	-5,3427E-5	-1,8999E-5	-1,13	-0,40	-4,9722E-5	-2,2655E-5	-9,94	-4,53	<73> [cw+warstw]	
3	2,000	-122,45	1,41	-3,31	-3,2582E-5	2,7179E-5	-6,5458E-5	-	-	-1,4054E-5	-5,1109E-5	-0,30	-1,08	-4,7126E-5	-1,8038E-5	-9,43	-3,61	<33> [cw+warstw]	
4	2,000	-243,74	1,44	-3,25	-6,5321E-5	2,812E-5	-6,5259E-5	-	-	-4,6645E-5	-8,3996E-5	-0,99	-1,76	-7,9981E-5	-5,066E-5	-16,00	-10,13	<74> [1,35°0,85°cw+1...	
5	2,000	-238,71	-0,82	-4,60	-6,3963E-5	-1,5981E-5	-9,2332E-5	-	-	-8,5629E-5	-4,2296E-5	-1,80	-0,90	-8,0971E-5	-4,6955E-5	-16,19	-9,39	<1> [1,35°0,85°cw+1...	
6	2,000	-113,38	1,08	-3,86	-3,0156E-5	2,075E-5	-7,6343E-5	-	-	-1,0737E-5	-4,9574E-5	-0,23	-1,05	-4,5399E-5	-1,4912E-5	-9,08	-2,98	<75> [cw+warstw]	
7	2,000	-216,84	-1,86	-4,11	-5,8027E-5	-3,6284E-5	-8,2212E-5	-	-	-8,1726E-5	-3,4328E-5	-1,72	-0,73	-7,6631E-5	-3,9423E-5	-15,33	-7,88	<43> [1,35°0,85°cw+1...	
8	2,000	-108,29	1,46	-3,87	-2,8796E-5	2,8058E-5	-7,6356E-5	-	-	-7,9134E-5	-4,9679E-5	-0,17	-1,05	-4,5189E-5	-1,2403E-5	-9,04	-2,48	<78> [cw+warstw]	
9	2,000	-108,54	1,54	-3,87	-2,8863E-5	2,9539E-5	-7,6485E-5	-	-	-7,6584E-5	-5,0068E-5	-0,16	-1,06	-4,5509E-5	-1,2217E-5	-9,10	-2,44	<2> [cw+warstw]	
10	2,000	-164,22	3,51	-5,63	-4,3836E-5	6,789E-5	-1,1188E-4	-	-	-7,8827E-5	-7,9789E-5	-0,17	-1,68	-7,2059E-5	-1,5613E-5	-14,41	-3,12	<28> [1,35°0,85°cw+1...	
11	2,000	-180,36	-3,80	-2,66	-4,8161E-5	-7,3607E-5	-5,2945E-5	-	-	-7,3471E-5	-2,2851E-5	-1,55	-0,49	-6,803E-5	-2,8293E-5	-13,61	-5,66	<46> [1,35°0,85°cw+1...	
12	2,000	-119,43	2,34	-4,15	-3,1783E-5	4,5088E-5	-8,2053E-5	-	-	-6,3552E-5	-5,7212E-5	-0,14	-1,21	-5,1745E-5	-1,1822E-5	-10,35	-2,36	<10> [cw+warstw]	
13	2,000	-133,43	-0,46	-3,86	-3,5528E-5	-8,7787E-6	-7,6356E-5	-	-	-2,0257E-5	-5,0799E-5	-0,43	-1,07	-4,7516E-5	-2,3541E-5	-9,50	-4,71	<69> [cw+warstw]	
14	2,000	-161,17	-3,84	-2,36	-4,2987E-5	-7,4194E-5	-4,6793E-5	-	-	-6,7185E-5	-1,879E-5	-1,42	-0,40	-6,1983E-5	-2,3992E-5	-12,40	-4,80	<48> [cw+warstw]	
15	2,000	-175,28	4,28	-5,91	-4,6829E-5	8,2816E-5	-1,1757E-4	-	-	-6,7511E-5	-8,6908E-5	-0,14	-1,82	-7,8291E-5	-1,5368E-5	-15,66	-3,07	<53> [1,35°0,85°cw+1...	
16	2,000	-108,18	1,43	-3,87	-2,8765E-5	2,758E-5	-7,6397E-5	-	-	-7,9698E-5	-4,9561E-5	-0,17	-1,05	-4,509E-5	-1,2441E-5	-9,02	-2,49	<76> [cw+warstw]	
17	2,000	-197,51	4,33	-2,46	-5,2796E-5	8,4148E-5	-4,9061E-5	-	-	-2,6154E-5	-7,9438E-5	-0,56	-1,67	-7,371E-5	-3,1882E-5	-14,74	-6,38	<77> [1,35°0,85°cw+1...	
18	2,000	-237,21	-0,36	-5,02	-6,3562E-5	-7,0333E-6	-1,0063E-4	-	-	-4,3436E-5	-8,3688E-5	-0,92	-1,76	-7,9361E-5	-4,7763E-5	-15,87	-9,55	<35> [1,35°0,85°cw+1...	
19	2,000	-222,40	1,93	-1,85	-5,9517E-5	3,7603E-5	-3,7056E-5	-	-	-4,4585E-5	-7,4449E-5	-0,94	-1,57	-7,1238E-5	-4,7795E-5	-14,25	-9,56	<79> [1,35°0,85°cw+1...	



Własne wartości sił do analizy mogą zostać wprowadzone po kliknięciu *Tabela z wynikami (własny zestaw sił)* (patrz 2.9 Przeglądarka tabel). Wyniki dla analizy naprężenie-odkształcenie dla sił zdefiniowanych przez użytkownika dostępne są tylko w tej tabeli.

- Nowy wiersz
- Usuń wiersz
- Przelicz

Analiza naprężenie-odkształcenie dla przekroju żelbetowego

Plik Edycja Format Pomoc

Analiza naprężenie-odkształcenie dla przekroju żelbetowego (Pręt 4; własny zestaw sił)

	Poł. [m]	Nx [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	ϵ_x [-]	κ_y [1/m]	κ_z [1/m]	x [mm]	d [mm]	ϵ_{c1} [-]	ϵ_{c2} [-]	σ_{c1} [MPa]	σ_{c2} [MPa]	ϵ_{s1} [-]	ϵ_{s2} [-]	σ_{s1} [MPa]	σ_{s2} [MPa]	Komen..
1	1,000	150,00	20,00	5,00	4,0142E-4	2,2612E-3	5,5475E-4	69	352	9,6461E-4	-1,6178E-4	0	-3,33	-4,0692E-5	8,4352E-4	-8,14	168,70	
2	1,000	80,00	18,50	5,00	2,6179E-4	1,7765E-3	4,1412E-4	97	362	6,9992E-4	-1,7634E-4	0	-3,61	-8,2144E-5	6,0572E-4	-16,43	121,14	

OK

6.5.11.2 Analiza naprężenie-odkształcenie elementów powierzchniowych

Analiza naprężenie-odkształcenie

Typy elementów powierzchniowych

Podstawowe zasady analizy i działania dla elementów powierzchniowych pozostają takie same, jak opisane w poprzednich rozdziałach dla belek i słupów. Poniżej opisano tylko główne cechy i różnice. Tylko następującej typy obszarów mogą być analizowane za pomocą tego modułu:

normalny typ obszaru
 płyta uźebrowana
 zespolona płyta uźebrowana
 obszar z niestandardową macierzą sztywności


✎ **Płyta stropowa na blasze trapezowej, strop z wypełnieniem Airdeck oraz płyty kanałowe nie mogą być analizowane za pomocą tego modułu.**

✎ **Moduł może przeprowadzić analizę tylko dla płyt, do których przypisano zbrojenie rzeczywiste po lokalnych kierunkach x-y. Weryfikacji nie podlegają także obszary ze zbrojeniem o niestandardowych kierunkach ułożenia prętów.**

Parametry

Przyjęty do analizy naprężenie-odkształcenie model materiału dla betonu może zostać ustawiony na zakładce *Naprężenie-odkształcenie* w głównym oknie z *Parametrem zbrojenia powierzchniowego* (patrz [6.5.1.1 Wymiarowanie zbrojenia \(moduł RC1\)](#)). Automatyczny (standardowy) model używa parametrów betonu ustawionych na pierwszej zakładce okna, tj. *Materiały*.

Więcej informacji o dostępnych modelach materiału typu beton, patrz [6.5.11.1.1 Parametry analizy naprężenie-odkształcenie](#).

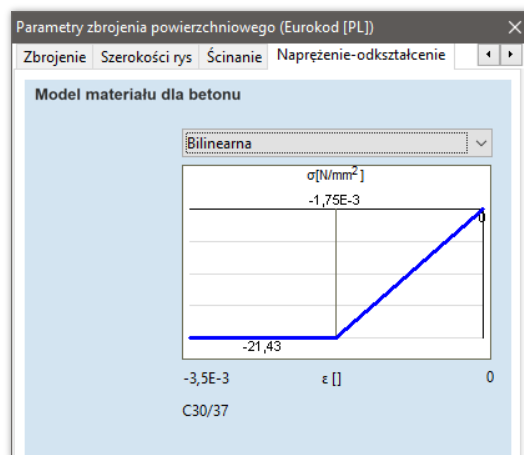


6.5.11.2.1 Wyniki

Komponenty wyników

Dostępne komponenty wyników analizy naprężenie-odkształcenie zgrupowane są na liście pod nazwą *Naprężenie i odkształcenie (zbrojenie rzeczywiste)*. Wyniki są przygotowywane dla aktualnego, widocznego w danym momencie modelu lub jego części. Ze względu na wymagany w analizie proces iteracyjny, obliczenia mogą być czasochłonne. Czas ten jest ściśle powiązany z liczbą elementów skończonych. Z tego powodu dzielenie modelu na części może być pomocne.

Powyższe komponenty wyników są dostępne tylko wtedy, gdy na modelu znajduje się odpowiedni żelbetowy element powierzchniowy z przypisanym zbrojeniem rzeczywistym.

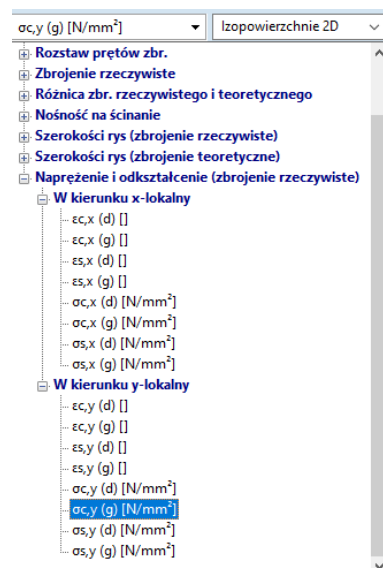

Dostępne są następujące komponenty wyników w lokalnym kierunku -x- oraz -y-:

<i>Odkształcenie</i>	$\varepsilon_c (d)$	Odkształcenie betonu na spodzie przekroju
	$\varepsilon_c (g)$	Odkształcenie betonu na wierzchu przekroju
	$\varepsilon_s (d)$	Odkształcenie w środku ciężkości zastosowanego zbrojenia dolnego
	$\varepsilon_s (g)$	Odkształcenie w środku ciężkości zastosowanego zbrojenia górnego
<i>Naprężenie</i>	$\sigma_c (d)$	Naprężenie betonu na spodzie przekroju
	$\sigma_c (g)$	Naprężenie betonu na wierzchu przekroju
	$\sigma_s (d)$	Naprężenie w środku ciężkości zastosowanego zbrojenia dolnego
	$\sigma_s (g)$	Naprężenie w środku ciężkości zastosowanego zbrojenia górnego


Wyniki te mogą zostać wyświetlone na elemencie powierzchniowym lub jego wycinku wg standardowych trybów wyświetlania wyników.

Tabele z wynikami



Wyniki dla elementów powierzchniowych i wycinków zebrane są w tabeli *Wymiarowanie żelbetu / Naprężenie-odkształcenie (zbrojenie rzeczywiste)*.

6.6 Wymiarowanie - Stal



6.6.1 Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3 (moduł SD1)

EUROKOD 3

Moduł wymiarowania prętów stalowych można stosować do następujących kształtowników:

Dwuteowniki walcowane
Dwuteowniki spawane
Rury prostokątne
Rury okrągłe
Dwuteowniki monosymetryczne

Teowniki
Prostokątne profile (pełne)
Okrągłe profile (pełne)
Kształtowniki dowolne (niektóre weryfikacje nie zostaną przeprowadzone)

Spośród elementów o przekrojach poprzecznych klasy 4, mogą zostać zwymiarowane tym modulem profile dwuteowe mono- i bisymetryczne oraz prostokątne i skrzynkowe. Właściwości przekroju efektywnego obliczane są w przypadkach równomiernego ściskania i równomiernego zginania. Te właściwości można znaleźć w *Przeglądarce tabel* dla *Wymiarowanie-Stal*, w tabeli *Nośności obliczeniowe* lub w podręcznym oknie po kliknięciu na element:

A_{eff} pole efektywnego przekroju poprzecznego, gdy poddany jest równomiernemu ściskaniu

$e_{N,y}$ przesunięcie obojętnej osi y , gdy przekrój poddany jest równomiernemu ściskaniu (będzie wynosić zero, jeżeli przekrój jest symetryczny względem osi y). Ujemne przesunięcie spowoduje ujemny moment $\Delta M_y = N \cdot e_{N,y}$ w rzeczywistym przekroju.

$W_{eff,min}$ wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym (odpowiadający włóknu z maksymalnym naprężeniem sprężystym) efektywnego przekroju poprzecznego, gdy poddany jest on tylko momentowi wokół odpowiadającej osi.

$W_{eff,(-),min}$ odnosi się do przekrojów, gdzie moment jest dodatni


$W_{eff,(+),min}$ odnosi się do przekrojów, gdzie moment jest ujemny

Ważne jest, aby wiedzieć, że te właściwości przekrojów obliczane są, gdy przekrój znajduje się w klasie 4. Może zdarzyć się, że nie będzie naprężenia powodującego wyboczenie ścianki, ale jej właściwości będą ciągle dostępne w *Przeglądarce tabel*. Elementy o zmiennym przekroju poprzecznym w klasie 4 wymiarowane są tylko wtedy, gdy kąt α nieprostokątnego panelu (średnika) jest nie większy niż 10° (EN 1993-1-5: 2.3).


Przyjmuje się, że przekroje poprzeczne nie posiadają otworów, a ich ścianki mają grubości mniejsze lub równe 40 mm.

Przekrój poprzeczny powinien być stały lub zmienny na wysokości. Przyjmuje się także, że obciążenia na przekrojach poprzecznych monosymetrycznych działają w płaszczyźnie symetrii, która jest płaszczyzną zginania. Dla ogólnych kształtowników bez płaszczyzny symetrii weryfikowane są tylko warunki Siła Normalna-Zginanie-Ścinanie ($N-M-V$) i Ściskanie-Zginanie-Wyboczenie ($N-M$ -wyboczenie).

☞ **AxisVM sprawdza tylko warunki wymienione poniżej. Wszystkie inne weryfikacje określone w normie projektowej takie jak skręcanie nieswobodne, siły stężające, połączenia itd. muszą zostać uzupełnione przez użytkownika.**

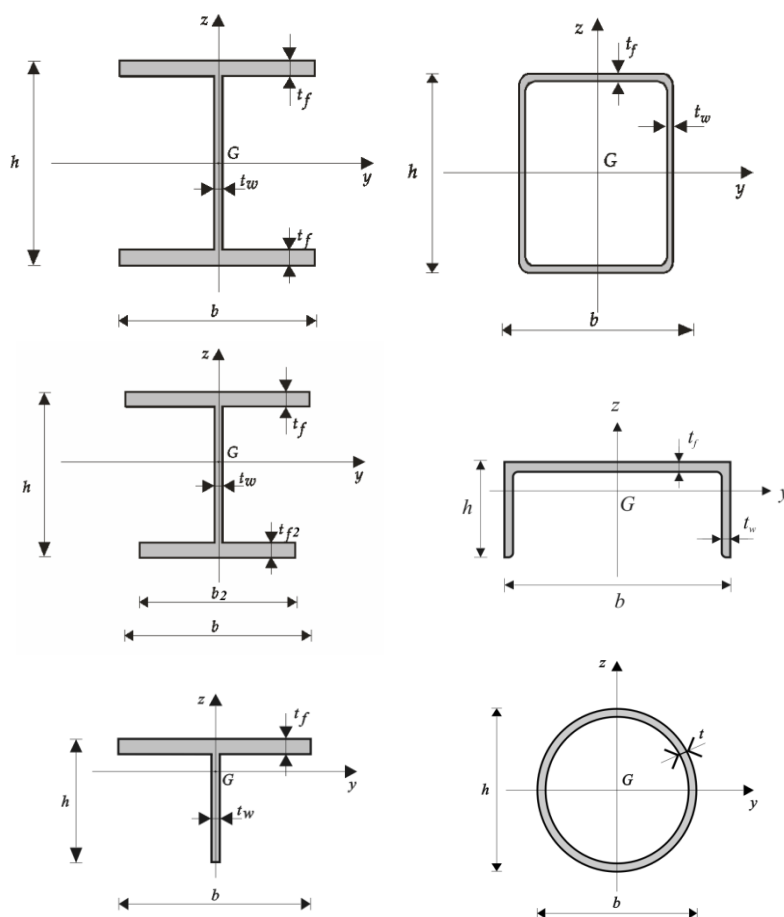

Dla przekroju poprzecznego, którego osie główne nie pokrywają się z jego osiami lokalnymi, program wykonuje wymiarowanie w układzie zmodyfikowanym y_D - z_D , przystającym do osi głównych.

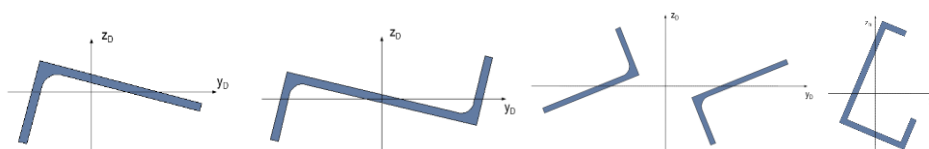


Współczynniki długości wyboczeniowej K_{y_D} oraz K_{z_D} względem zmodyfikowanych osi interpolowane są na podstawie elipsy opisanej na podstawowych współczynnikach długości wyboczeniowej względem osi lokalnych y oraz z :

$$t = \arctg \left(\frac{K_y}{K_z} \tan \alpha \right)$$

$$K_{y_D} = \sqrt{(K_y \cos t)^2 + (K_z \sin t)^2}$$

$$K_{z_D} = \sqrt{(K_y \sin t)^2 + (K_z \cos t)^2}$$

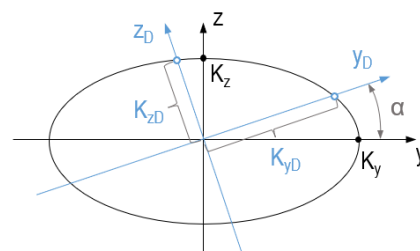

Klasyfikacja przekrojów poprzecznych	Program wykonuje klasyfikację przekroju poprzecznego na podstawie tabeli 5.2 normy EN1993-1-1. Gdy tylko jest to możliwe, to określa klasę na podstawie rzeczywistego rozkładu naprężeń od złożonego stanu ściskania ze zginaniem. Klasyfikacja przeprowadzana jest w kilku przekrojach poprzecznych na długości pręta, a najwyższa wyznaczona w ten sposób klasa jest przypisywana do całego pręta. Jeżeli w żadnym punkcie wyznaczania naprężeń dla przekroju poprzecznego nie występuje ściskanie, to automatycznie przyjmowana jest klasa 1 przekroju. Podczas klasyfikowania przekrojów program określa rozkład naprężeń sprężystych wywołanych siłami wewnętrznymi dla klasy 3 i 4 oraz rozkład naprężeń plastycznych dla klasy 1 i 2. Operacja ta jest przeprowadzana dla dowolnego zestawu siły osiowej, dwukierunkowego zginania i bimomentu. W przypadku przekrojów poprzecznych klasy 4, klasyfikacja ich jest przeprowadzana w procesie iteracyjnym, który uwzględnia zmianę środka ciężkości przekroju. W przypadku obliczeń na podstawie obwiedni lub kombinacji decydujących, klasyfikacja przeprowadzana jest dla każdej kombinacji na podstawie wynikającego z niej rozkładu sił wewnętrznych.	
Warunki wymiarujące	<i>Siła Normalna-Zginanie-Ścinanie [N-M-V]</i> <i>Ściskanie-Zginanie-wyboczenie (giętne w płaszczyźnie lub skręcające) [N-M-wyboczenie]</i> <i>Siła Normalna-Zginanie-Zwichrzenie [N-M-zwichrzenie.]</i> <i>Ścinanie (y) [Vy]</i> <i>Ścinanie (z) [Vz]</i> <i>Ścinanie środnika-Zginanie-Siła Normalna [Vw-M-N]</i>	(EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8) (EN 1993-1-1, 6.3.3) (EN 1993-1-1, 6.3.3) (EN 1993-1-1, 6.2.6) (EN 1993-1-1, 6.2.6) (EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8)
Nośności	<i>Nośność plastyczna (przy sile podłużnej) [Npl,Rd]</i> <i>Nośność efektywna (gdy poddana równomiernemu ściskaniu) [Neff,Rd]</i> <i>Nośność przy ścinaniu sprężystym (y) [Vel,y,Rd]</i> <i>Nośność przy ścinaniu sprężystym (z) [Vel,z,Rd]</i> <i>Nośność plastyczna przy ścinaniu po osi y [Vpl,y,Rd]</i> <i>Nośność plastyczna przy ścinaniu po osi z [Vpl,z,Rd]</i> <i>Niestateczność środnika przy ścinaniu [Vb,Rd]</i> <i>Nośność przy zginaniu w stanie sprężystym (yy) [Mel,y,Rd]</i> <i>Nośność przy zginaniu w stanie sprężystym (zz) [Mel,z,Rd]</i> <i>Nośność przy zginaniu w stanie plastycznym (yy) [Mpl,y, Rd]</i> <i>Nośność przy zginaniu w stanie plastycznym (zz) [Mpl,z,Rd]</i> <i>Nośność przy zginaniu dla efektywnego przekroju poprzecznego poddanego zginaniu wokół osi y [Mpl,y, Rd]</i> <i>Nośność przy zginaniu dla efektywnego przekroju poprzecznego poddanego zginaniu wokół osi z [Mpl,z,Rd]</i> <i>Minimalna nośność na wyboczenie (giętne w płaszczyźnie lub skrętne) [Nb,Rd]</i>	(EN 1993-1-1, 6.2.4) (EN 1993-1-1, 6.2.4) (EN 1993-1-1, 6.2.6) (EN 1993-1-1, 6.2.6) (EN 1993-1-1, 6.2.6) (EN 1993-1-1, 6.2.6) (EN 1993-1-5, 5.2-3) (EN 1993-1-1, 6.2.5) (EN 1993-1-1, 6.2.5) (EN 1993-1-1, 6.2.5) (EN 1993-1-1, 6.2.5) (EN 1993-1-1, 6.2.5) (EN 1993-1-1, 6.2.5) (EN 1993-1-1, 6.3.1)

Nośność na zwichrzenie [Mb,Rd]

(EN 1993-1-1, 6.3.2, ENV 1993-1-1, Zał. F1.2)

Powyższe wartości dla *Nośności* są udostępniane przez program jako wyniki pomocnicze. Weryfikacja przeważnie opiera się na formułach interakcyjnych. Definicja i szczegółowe warunki stosowania zmiennych zawartych w równaniach można znaleźć w normie projektowej.

W kolejnych wzorach przyjęto:

$$N_{Rk} = f_y A; \quad M_{y,Rk} = f_y W_y \quad \text{oraz} \quad M_{z,Rk} = f_y W_z$$

gdzie

$$W_y = W_{pl,y} \quad \text{oraz} \quad W_z = W_{pl,z} \quad \text{dla przekrojów poprzecznych klasy 1 lub 2,}$$

$$W_y = W_{el,y} \quad \text{oraz} \quad W_z = W_{el,z} \quad \text{dla przekrojów poprzecznych klasy 3}$$

$$W_y = W_{eff,y} \quad \text{oraz} \quad W_z = W_{eff,z} \quad \text{dla przekrojów poprzecznych klasy 4.}$$

Siła Normalna-Zginanie-Ścinanie

Element konstrukcyjny może być rozciągany lub ściskany. Sprawdzenie przeprowadzane jest na podstawie EN 1993-1-1, 6.2.1 (7).

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M_0}} + \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}/\gamma_{M_0}} + \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{M_{z,Rk}/\gamma_{M_0}} \leq 1$$

$\Delta M_{y,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,y}$ jest różne od zera tylko wtedy, gdy przekrój poprzeczny jest w klasie 4, a pierwotny przekrój poprzeczny jest asymetryczny względem osi -y-.

$\Delta M_{z,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,z}$ jest różne od zera tylko wtedy, gdy przekrój poprzeczny jest w klasie 4, a pierwotny przekrój poprzeczny jest asymetryczny względem osi -z-.

Znaczna siła tnąca

Jeżeli siła tnąca jest większa niż 50% nośności na ścinanie, oddziaływanie siły tnącej uwzględniane jest tak jak wyszczególniono to poniżej.

Dla przekrojów klasy 1 i 2 wyznacza się nośność przy zginaniu według normy EN 1993-1-1, 6.2.8.

Dla przekrojów klasy 3 i 4 obliczane są naprężenia oraz stosuje się ogólny i ostrożny wzór z EN 1993-1-1, 6.2.1 (5). Ma to miejsce dla następujących typów przekrojów: dwuteownik, teownik, ceownik oraz rura prostokątna i okrągła. Dla innych typów (kątowniki, pełne profile prostokątne i okrągłe oraz profile definiowane przez użytkownika) wpływ dużych sił tnących musi zostać obliczony przez użytkownika.

☛ **W przypadku przekrojów klasy 4 program przeprowadza analizę interakcji siła normalna-ścinanie-zginanie-skręcanie, wykorzystując obliczenia naprężeń zredukowanych H-M-H w oparciu o przekrój efektywny.**

Sprawdzenie nośności plastycznej

Dla dwuteowników, rur okrągłych i prostokątnych będących w klasie 1 i 2, sprawdzenie nośności przeprowadzane jest według EN 1993-1-1 6.2.10. Wyznacza się również wpływ zarówno siły tnącej jak i siły normalnej na nośność przy zginaniu. Oprócz sprawdzenia nośności przy samej sile normalnej i samej sile tnącej, powinien zostać spełniony następujący warunek:

$$\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Rd}} \leq 1; \quad \frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Rd}} \leq 1$$

gdzie $M_{N,y,Rd}, M_{N,z,Rd}$ to zredukowane nośności przy zginaniu wynikające z oddziaływania siły tnącej i siły normalnej (EN 1993-1-1 6.2.8. i 6.2.9.1). Dla przekrojów rurowych, moment zredukowany obliczany jest w sposób następujący:

$$M_{N,y,Rd} = 1.04 \cdot \left(1 - \rho - \frac{n^{1.7}}{(1 - \rho)^{0.7}} \right); \quad n = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}}; \quad \rho = \left(2 \frac{V_{Ed}}{V_{pl,y,Rd}} - 1 \right)^2$$

$$M_{N,z,Rd} = 1.04 \cdot \left(1 - \rho - \frac{n^{1.7}}{(1 - \rho)^{0.7}} \right); \quad n = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}}; \quad \rho = \left(2 \frac{V_{Ed}}{V_{pl,z,Rd}} - 1 \right)^2$$

Dla dwukierunkowego zginania powinien zostać spełniony warunek EN 1993-1-1 6.2.9.1. (6):

$$\left[\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Rd}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Rd}} \right]^\beta \leq 1$$

Dla prętów 7DoF o dwuteowym przekroju symetrycznym lub asymetrycznym lub przekroju ceowym wzór interakcyjny zawiera również efekt zginania półek (bimoment) wywołany od spaczenia wg wzorów [46; 3.1.1 oraz 3.1.2]:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M_0}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}/\gamma_{M_0}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rk}/\gamma_{M_0}} + \frac{M_{w,Ed}}{M_{f,Rk}/\gamma_{M_0}} \leq 1$$

$$\frac{M_{w,Ed}}{M_{N,f,Rd}} \leq 1$$

$$\left[\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Rd}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Rd}} + \frac{M_{w,Ed}}{M_{N,f,Rd}} \right]^\beta \leq 1$$

gdzie $M_{f,Rk}$ oraz $M_{N,f,Rd}$ to nośność przy zginaniu słabszej półki, $M_{w,Ed}$ to dodatkowy moment zginający w półkach wywołany przez bimoment B_{Ed} :

$$M_{w,Ed} = \frac{B_{Ed}}{h - \frac{t_f}{2} - \frac{t_{f_2}}{2}}$$

**Ścislenie-Zginanie-
wyboczenie**

Sprawdzenie bazuje na EN 1993-1-1, 6.3.3 (6.61) i (6.62):

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{yy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{yz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{M_{z,Rk}/\gamma_{M_1}} \leq 1$$

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{zy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{zz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{M_{z,Rk}/\gamma_{M_1}} \leq 1$$

$$(\chi_{LT} = 1.0)$$

$\Delta M_{y,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,y}$ jest różne od zera tylko wtedy, gdy przekrój poprzeczny jest w klasie 4, a pierwotny przekrój poprzeczny jest asymetryczny względem osi -y-.

$\Delta M_{z,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,z}$ jest różne od zera tylko wtedy, gdy przekrój poprzeczny jest w klasie 4, a pierwotny przekrój poprzeczny jest asymetryczny względem osi -z-.

**Siła Normalna-
Zginanie-
Zwichrzenie**

Podczas określania nośności na zwichrzenie przyjmuje się, że przekrój poprzeczny jest stały i symetryczny względem lokalnej osi -z-. Przyjmuje się również, że obciążenia działają w płaszczyźnie symetrii, która jest płaszczyzną zginania (z wyjątkiem profilu C oraz U, patrz poniżej). Wartość k (ENV 1993-1-1, F1.2) jest brana jako równa K_z (współczynnik długości wyboczenia). Słabą osią powinna być lokalna oś -z-.

Sprawdzenie bazuje na warunkach (6.61) i (6.62) z EN 1993-1-1, 6.3.3:

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{yy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} M_{y,Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{yz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{M_{z,Rk}/\gamma_{M_1}} \leq 1$$

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{zy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} M_{y,Rk}/\gamma_{M_1}} + k_{zz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{M_{z,Rk}/\gamma_{M_1}} \leq 1$$

$\Delta M_{y,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,y}$ jest różne od zera tylko wtedy, gdy przekrój poprzeczny jest w klasie 4, a pierwotny przekrój poprzeczny jest asymetryczny względem osi -y-.

$\Delta M_{z,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,z}$ jest różne od zera tylko wtedy, gdy przekrój poprzeczny jest w klasie 4, a pierwotny przekrój poprzeczny jest asymetryczny względem osi -z-.

χ_{LT} obliczane jest według EN 1993-1-1 6.3.2.2 lub 6.3.2.3.

Określenie współczynników interakcji $k_{yy}, k_{yz}, k_{zy}, k_{zz}$ bazuje domyślnie załączniku B Metoda 2 (Tabela B.1 i B.2) EN 1993-1-1. Wykorzystanie Metody 1 wg załącznika A może zostać ustawione w oknie Normy projektowe.

Współczynniki równoważnego stałego momentu C_{my}, C_{mz}, C_{mLT} wymienione są w Tabeli B.3.

Wykres momentów na odcinku pomiędzy punktami podparcia wyznaczany jest na podstawie długości wyboczeniowej.

- Jeżeli $K > 1$ to oznacza to, że wykres momentów na analizowanym odcinku nie pokrywa się z długością samego elementu (jest on dłuższy od elementu), dlatego w tej sytuacji program przyjmuje konserwatywnie $C_{mz} = 1$.
- Jeżeli $0.5 < K \leq 1$ to program wykorzystuje aktualny przebieg momentu na długości wymiarowanego elementu.
- Jeżeli $K < 0.5$ to zakłada się, że znajduje się na elemencie przynajmniej jedna podpora pośrednia. W takiej sytuacji program uwzględnia wykres momentu na odcinku pomiędzy jego wartością maksymalną a minimalną. Długość tego odcinka to długość wyboczeniowa. Wyższa z tych dwóch wartości posłuży do wyznaczenia współczynnika C_m .
- Jeżeli $K = 0.5$ to wykorzystywana jest większa wartość C_m uzyskana z dwóch poprzednich metod.

Dla rozciągającej siły normalnej przeprowadza się sprawdzenie za pomocą momentów efektywnych w oparciu o ENV 1993-1-1, 5.5.3.

Weryfikacja nośności na zwichrzenie dla belek o przekroju ceowym (U/C) bazuje na metodzie Snijdera (*Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading*, Stahlbau, Vol. 77, 2008). Metoda ta zakłada, że mimośrodowe obciążenie jest równoległe do środka i działa w jego płaszczyźnie. Metoda ta została opracowana dla belek o przekroju UPE, dla których stosunek rozpiętości do wysokości mieści się w zakresie 15 do 40.

Interakcyjny wzór stateczności obowiązuje dla belek, które mają oś symetrii w płaszczyźnie zginania, dlatego **wyniki dla profili ceowych podawane są tylko informacyjnie**.

☞ **Porównując do wcześniejszych wersji programu, zwichrzenie belek ceowych nie jest już sprawdzane w ich płaszczyźnie symetrii, ale jest teraz weryfikowane dla obciążenia mimośrodowego, które działa równoległe do środka i przechodzi przez jego środek.**

Dla prętów 7DoF o dwuteowym przekroju symetrycznym lub asymetrycznym lub przekroju ceowym wzór interakcyjny zawiera również efekt zginania półek (bimoment) wywołany od spaczenia wg wzoru A.1 załącznika A normy EN1993-6 [47, 46; 3.2]:

$$\frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} M_{y,Rk} / \gamma_{M_1}} + C_{mz} \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rk} / \gamma_{M_1}} + k_{wLT} k_{zwLT} k_{\alpha LT} \frac{M_{w,Ed}}{M_{f,Rk} / \gamma_{M_1}} \leq 1$$

Ścinanie (y) Sprawdzenie przeprowadzane jest w oparciu o EN 1993-1-1, 6.2.6.

$$\frac{V_{y,Ed}}{V_{c,y,Rd}} \leq 1$$

Nośność sprężysta:

$$V_{c,y,Rd} = \frac{I \cdot t}{S} \frac{f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M_0}}$$

Obsługiwane przekroje znajdziesz w tabeli poniżej.

Nośność plastyczna lub przekroje spoza powyższego typoszeregu:

$$V_{c,y,Rd} = A_v \frac{f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M_0}}$$

Ścinanie (z) Sprawdzenie przeprowadzane jest w oparciu o EN 1993-1-1, 6.2.6.

$$\frac{V_{zEd}}{\min(V_{czRd}, V_{bRd})} \leq 1$$

$V_{b,Rd} = V_{bw,Rd}$ Nośność obliczana jest z udziałem środnika, ale bez udziału pasów.

Nośność sprężysta:

$$V_{c,y,Rd} = \frac{I \cdot t}{S} \frac{f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M_0}}$$

Obsługiwane przekroje znajdziesz w tabeli poniżej.

Nośność plastyczna lub przekroje spoza powyższego typoszeregu:

$$V_{c,y,Rd} = A_v \frac{f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M_0}}$$

☞ **W przypadku przekrojów złożonych 2L, 2U, 2I oraz 4L przyjmuje się, że pole powierzchni przekroju sprężystego/plastycznego jest równe dwukrotności / czterokrotności pojedynczego przekroju. Jest to konserwatywne podejście zakładające, że poszczególne składowe przekroju są umieszczone blisko siebie.**

☞ **Do kształtowników nietypowych (dowolnych) nie ma zastosowania żaden wzór, dlatego wartości A_y , A_z są pobierane z tabeli przekrojów tak, jak zostały tam wprowadzone.**

Ścinanie środnika-
Zginanie-Siła
Normalna

Sprawdzenie przeprowadzane jest dla przekrojów poprzecznych ze środnikiem (dwuteowniki i rury prostokątne) w oparciu o EN 1993-1-5 7.1, 6.2.8, 6.2.9 zakładając, że środnik jest równoległy do lokalnej osi -z-.

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} + \left(1 - \frac{M_{fRd}}{M_{pl,Rd}}\right) \cdot \left(2 \frac{V_{Ed}}{V_{bw,Rd}} - 1\right)^2 \leq 1$$

W przypadku dużych sił tnących lub dużych sił normalnych stosowane są wzory zawarte w EN 1993-1-1 6.2.8, 6.2.9.

Podstawowe typy przekrojów

Typ przekroju		N-M-V naprężenie	N-M- wyboczenie	N-M- zwichrzenie	Ścinanie Vy	Ścinanie Vz	Niestateczność środnika	Przekrój efektywny
Dwuteownik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dwuteownik monosymetryczny		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teownik		✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Skrzynkowy		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spawany skrzynkowy		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rura okrągła		✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Kątownik		✓	✓	—	✓	✓	—	✓
Kątownik równoramienny		✓	✓	Jeżeli zginanie działa w pł. symetrii + wymagana wartość M _{cr}	✓	✓	—	✓
Ceownik (U)		✓	✓	przybliżone	✓	✓	—	✓
Ceownik (C)		✓	✓	przybliżone	✓	✓	—	✓
Okrągły		✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Prostokątny		✓	✓	✓	✓	✓	—	—

Przekroje podwójne (*)

Typ przekroju		N-M-V naprężenie	N-M- stateczność	N-M- zwichrzenie	Ścinanie Vy	Ścinanie Vz	Niestateczność środnika	Przekrój efektywny
Podwójny dwuteownik 2I		✓	✓	—	✓	✓	—	✓
Podwójny dwuteownik 2I jeżeli a=0 → spawany przekrój skrzynkowy		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podwójny kątownik 2L		✓	✓	—	✓	✓	—	✓
Podwójny kątownik 2L jeżeli a=0 → T		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Podwójny otwarty ceownik 2U][		✓	✓	—	✓	✓	—	✓
Podwójny otwarty ceownik 2U][jeżeli a=0 → I		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podwójny zamknięty ceownik 2U []		✓	✓	—	✓	✓	—	✓

Podwójny zamknięty ceownik 2U [] jeżeli $a=0 \rightarrow$ rura prostokątna		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profil krzyżowy 2L		✓	✓	—	✓	✓	—	✓
Profil krzyżowy (4L) jeżeli $a=0 \rightarrow X$		✓	✓	—	✓	✓	—	✓

Inne typy przekrojów

Typ przekroju		N-M-V napężenie	N-M- stateczność	N-M- zwichrzenie	Ścinanie Vy	Ścinanie Vz	Niestateczność środnika	Przekrój efektywny
Z		✓	✓	—	✓	✓	—	✓
J		—						
Asymetryczne C		—						
Asymetryczne Z		—						
S		—						
Profil krzyżowy		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Łukowy		✓	✓	—	✓	✓	—	—
Półokrąg		✓	✓	—	✓	✓	—	—
Regularny wielokąt		✓	✓	—	✓	✓	—	✓
Dwuteownik ze wzmocnieniem (**)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dwuteownik z podwójnym wzmocnieniem (***)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Złożony/ Inny (***)		✓	✓	—	✓	✓	—	—

(*) Dla złożonych podwójnych przekrojów poprzecznych zakłada się, że połączenie pomiędzy ich elementami składowymi jest ciągłe (EN 1993-1-1 6.4.4: Elementy złożone bliskogałęziowe) i sprawdzane są na wyoboczenie jako elementy jednolite. Jeżeli odległość między dwoma przekrojami składowymi wynosi zero, program uwzględniając powyższe założenie, zastąpi te dwa przekroje jednym (dwuteownikiem, teownikiem, X lub profilem skrzynkowym). Połączenie między składowymi przekrojami musi zostać obliczone dodatkowo przez użytkownika.

(**) Obliczenia uwzględniają całkowitą wysokość przekroju, a usztywniający efekt półki pośredniej jest pomijany.

(***) Przekroje te są wymiarowane tylko w przypadku, gdy układy lokalne są takie same jak kierunki główne.



Jeżeli proces wytwarzania przekroju poprzecznego jest określony jako zimnogięty lub inny, element nie jest wymiarowany.

6.6.1.1 SGN – parametry do wymiarowania



Parametry
wymiarowania
(SGN)

Dla wymiarowania SGN w oparciu o Eurokod 3, należy określić następujące parametry wymiarowania oraz przypisać je do elementów konstrukcyjnych:

Przekrój poprzeczny

Przy wymiarowaniu elementu stalowego, można określić do weryfikacji inny przekrój niż pierwotnie został zadany do obliczeń statycznych. Wyboru przekroju można dokonać w górnej części okna, wybierając z rozwijanej listy wczytane profile. Jeżeli przekrój poprzeczny zostanie zmieniony, to wymiarowanie zostanie przeprowadzone dla tego przekroju poprzecznego, ale na podstawie oryginalnych (istniejących wcześniej) sił wewnętrznych.

Podobnie wygląda sytuacja wymiarowania na warunki pożaru, gdzie zostaną wykorzystane pierwotne współczynniki redukcyjne.

Podczas przeglądania wyników, nazwa zmodyfikowanego przekroju, dla którego przeprowadzono wymiarowanie, oznaczona jest za pomocą sufiksu *, aby odróżnić ten przekrój od pierwotnieadanego. Dostępne na modelu przekroje poprzeczne mogą zostać wybrane z rozwijanej listy, znajdującej się na górze okna dialogowego.



Kliknięcie w tę ikonę pozwoli na wczytanie innych przekrojów z biblioteki lub zdefiniowanie przekroju parametrycznego. Po prawej stronie ikony wyświetlana jest nazwa pierwotnego przekroju poprzecznego.



Kliknięcie w ikonę *Zastąp przekroje poprzeczne* znajdującą się w oknie głównym na zakładce *Wymiarowanie-Stal* spowoduje zastąpienie pierwotnych przekrojów poprzecznych na modelu globalnym za pomocą profili wybranych w oknie *Parametry wymiarowania*.

Metoda wymiarowania

Według klasy przekroju (sprężyste / plastyczne): dozwolone są metody wymiarowania zarówno w zakresie sprężystym jak i plastycznym, w zależności od klasy przekroju elementu konstrukcyjnego.

Wymiarowanie sprężyste: wszystkie weryfikacje przeprowadzane są przy wykorzystaniu metod wymiarowania w zakresie sprężystym. Nośności są obliczane z właściwości sprężystych przekrojów; w przypadku klasy 4 wykorzystane są właściwości przekroju efektywnego.

Klasa przekroju


Automatyczna klasyfikacja przekrojów poprzecznych klasyfikuje je według rzeczywistych wartości naprężeń.

Metoda klasyfikacji	Metoda klasyfikacji pozwala określić uwzględniane siły podczas automatycznej klasyfikacji przekroju N: Tylko siły osiowe; M: Tylko momenty zginające; N+M: Siły osiowe i momenty zginające
Stężenie elementu konstrukcyjnego	Jeżeli wymiarowany element posiada przechyłową postać wybocheniową w lokalnej płaszczyźnie x-y lub x-z, to odpowiadające im opcje stężenia należy wyłączyć. Ustawienia te wpływają na automatycznie wyznaczone długości przy wyboczeniu giętym (AutoNcr) i w przypadku metody AutoMcr również na podpory boczne przy zwichrzeniu. Ponadto wpływają one również na pomocnicze współczynniki C_{my} i C_{mz} przy sprawdzaniu interakcyjnych formuł stateczności (EN 1993-1-1: 2005 Załącznik B: Metoda 2: Tabela B.3).
Sposób przypisania parametrów do podelementów	Przed wykonaniem obliczeń wymiarujących program może scalić wybrane podelementy w jeden element konstrukcyjny i zdefiniowane w tym oknie parametry przypisać do niego, jako do całości. Taki scalony element wymiarowany zawiera w sobie elementy skończone posiadające ten sam materiał, ten sam typ (pręt kratowy, pręt lub żebro) i orientację układ lokalnego. Scalony element wymiarowany musi mieć stały lub liniowo zmienny przekrój na całej swojej długości, a także stały lub zmienny liniowo mimośród (żebro). Elementy skończone muszą znajdować się na tej samej linii (może być zakrzywiona).


Element wymiarowany z przypisanymi parametrami do całego elementu (składającego się z podelementów) nie jest tożsamy ze scalonymi w modelu elementami konstrukcyjnymi (patrz 3.2.14 Scalanie elementów konstrukcyjnych).

Program pozwala na przypisanie parametrów do elementów wymiarowanych na dwa sposoby:

Każdy węzeł z wybranych elementów skończonych, z którym połączony jest inny element skończony, stanie się punktem końcowym elementu wymiarowanego.

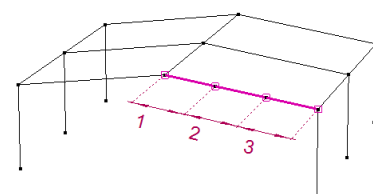

Elementy skończone w wybranego zestawu staną się tylko jednym elementem wymiarowanym, bez względu na inne elementy skończone dochodzące do ich węzłów.

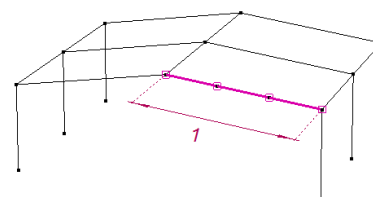

Współczynnik sejsmiczny – zobacz 4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)

Warunki wymiarujące


AxisVM wykonuje sprawdzenie elementu na wyboczenie, zwichrzenie i niestateczność środnika przy ścinaniu. Każdy warunek może zostać włączony oddzielnie poprzez kliknięcie opcji przy nazwie warunku. Jeżeli na przykład użytkownik jest pewien, że nie ma potrzeby sprawdzania zwichrzenia, można wyłączyć tę opcję i nie trzeba definiować jego parametrów.

6.6.1.1.1 Wyboczenie giętne

Aby zwymiarować element wydzielony z uwzględnieniem wybożenia giętnego, należy określić wartość współczynnika lub długości wybożeniowej wg lokalnej osi elementu -y- oraz -z- (jest to odpowiednio płaszczyzna x-z oraz y-z). Istnieją trzy sposoby określenia odpowiedzi elementu przy wybożeniu:

Współczynnik wybożeniowy, Długość wybożeniowa oraz Auto.

Wartość współczynnika lub długości może zostać wprowadzona bezpośrednio lub przyjęta na podstawie postaci uzyskanej z analizy wybożeniowej modelu, poprzez kliknięcie przycisku [...].

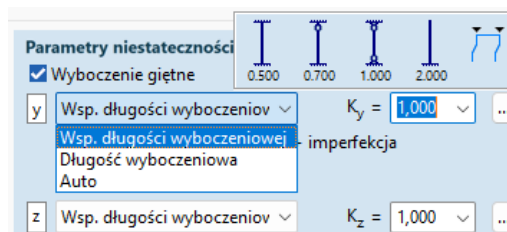

Współczynnik
długości
wyboczeniowej

Współczynniki *dł. wyboczeniowej* K_y , K_z to współczynniki dla tzw. efektywnej długości. Współczynnik ten zostanie przemnożony przez długość wymiarowanego elementu, a nie przez sumaryczną długość elementów wskazanej podczas selekcji. Istotny jest tu bowiem sposób przypisania parametrów do wymiarowania (patrz *Sposób przypisania parametrów do podelementów*), gdzie w zależności od opcji, dochodzące elementy mogą podzielić wybrany element na kilka podelementów, które będą wtedy traktowane jako odrębne elementy konstrukcyjne.

Jeżeli przeprowadzona została analiza wyboczeniowa (6.2 Wyboczenie), to AxisVM może wyznaczyć długość wyboczeniową dla wskazanego kształtu uzyskanego z tej analizy.

Długość
wyboczeniowa

Długości wyboczeniowe L_y , L_z


Wartości te zostaną bezpośrednio zastosowane (bez przemnażania i niezależnie od długości wymiarowanych elementów) we wzorach wymiarujących. Prowadzi to często do prostszego zadawania parametrów w przypadku złożonych konstrukcji.

Wybór postaci
wyboczenia



Zarówno współczynnik wyboczeniowy, jak i długość wyboczeniową można określić na podstawie wyników uzyskanych z analizy wyboczeniowej. Wskaźniki wrażliwości S_{dir} , S_{struct} , S_{mode} dostępne w tym narzędziu są pomocne w wyborze odpowiedniej postaci.

Po kliknięciu powyższej ikony pojawi się okno składające się z trzech części (patrz poniżej). Drzewko po lewej stronie okna wyświetla przypadki obciążeń i kombinacje, dla których przeprowadzono analizę wyboczeniową.

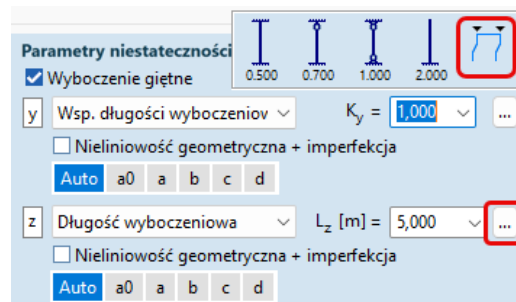


Jeżeli dla danego przypadku/kombinacji maksymalna wartość uzyskanego mnożnika krytycznego α_{cr} jest mniejsza niż 25, to przypadek/kombinacja wyświetlona zostanie na **czerwono**. Oznacza to, że wyniki te mogą być niewystarczające, tzn. liczba wyznaczonych postaci może być za mała lub mogło wystąpić wiele podobnych (prawdopodobnie lokalnych) postaci wyboczeniowych.

Przypadki / kombinacje obciążeń, dla których wyniki z analizy wyboczeniowej zostały wykonane w wersji programu X7 lub wcześniejszych, są wyświetlane na pomarańczowo. Przypadki te mają ograniczone zastosowanie, ponieważ analiza ta w wersji wcześniejszej niż X8 nie wyznaczała współczynników wrażliwości dla poszczególnych postaci.

Analizowany model jest przedstawiony po prawej stronie otwartego okna dialogowego i wyświetla pierwszą (lub zaznaczoną) postać z analizy wyboczeniowej. Kolejne postaci wyboczenia można wskazać z tabeli zawierającej następujące kolumny:

<i>Przypadek</i>	Przypadek lub kombinacja obciążeń
<i>Postać</i>	Numer postaci wyboczenia
α_{cr}	Mnożnik obciążenia krytycznego
S_{dir}	Kierunkowy wskaźnik wrażliwości
S_{struct}	Konstrukcyjny wskaźnik wrażliwości
S_{mode}	Postaciowy wskaźnik wrażliwości
K_y / L_y	Współczynnik / Długość wyboczeniowa
<i>Wybór</i>	Kolumna selekcji

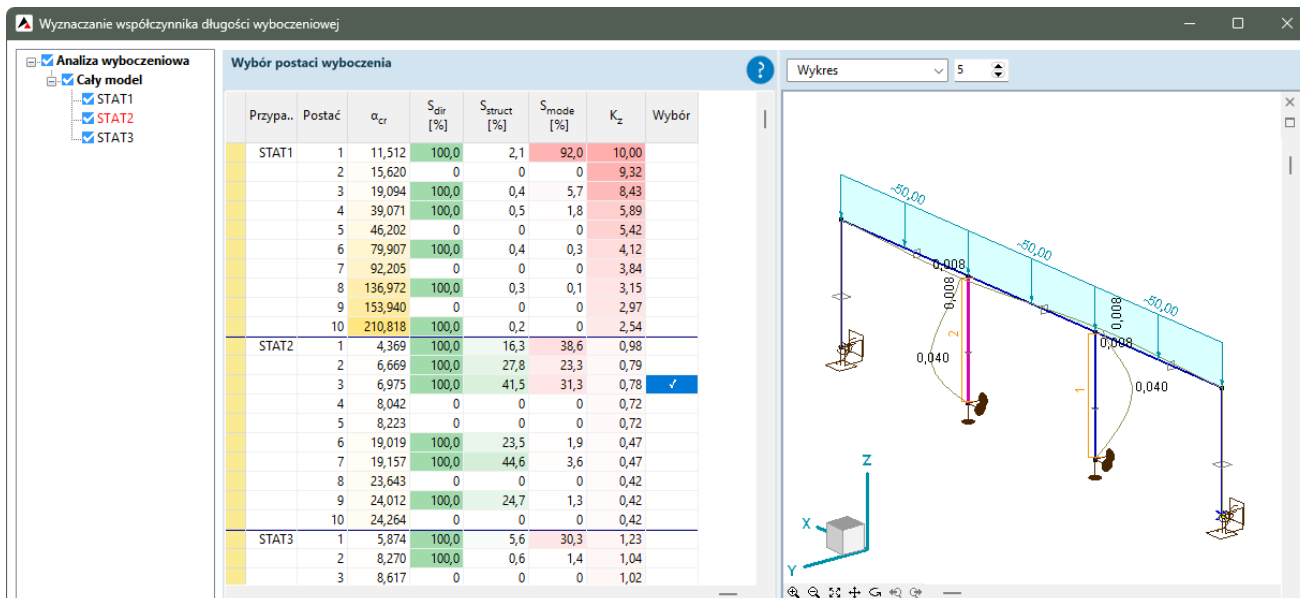

Jak wybrać odpowiednią postać wybochenia?

Ograniczenia

Wskaźniki wrażliwości

Wysokie wartości S_{mode} wskazują, które postaci wybochenia są zalecane do rozpatrzenia. W prostym przypadku odpowiedni jest kształt o najmniejszej wartości własnej. Zmniejszona wartość wskaźnika S_{dir} lub S_{struct} wskazuje, że postać wybochenia jest zaburzona lub nielokalna.

Przed dokonaniem wyboru zaleca się ocenić wzrokowo poszczególne postaci wybochenia.

Obliczenia te można zastosować tylko dla jednego wybranego elementu obliczeniowego (brak możliwości analizy wielu elementów na raz). Do uzyskania współczynników wrażliwości wymagane jest wcześniejsze przeprowadzenie analizy wybocheniowej. Wyniki z analizy wybocheniowej przeprowadzonej w poprzednich wersjach programu AxisVM nie umożliwiają uzyskania wskaźników wrażliwości, a jedynie wartości K_y / L_y ze wzoru Eulera.

Kierunkowy wskaźnik wrażliwości

$$S_{dir} = \frac{W_{e,d,i}}{W_{e,i}}$$

Pokazuje udział energii odkształcenia elementu wymiarowanego na skutek wybochenia wokół danej osi. W przypadku wybochenia wyłącznie wokół określonej osi wartość ta wynosi 100%. Zmniejszona wartość wskazuje na występowanie wybochenia w innej płaszczyźnie lub wybochenia giętno-skrętnego. W tym drugim przypadku przemieszczenie w płaszczyźnie może również należeć do zwichrzenia.

Konstrukcyjny wskaźnik wrażliwości

$$S_{struct} = \frac{W_{e,d,i}}{W_{tot,i}}$$

Pokazuje udział całkowitej energii odkształcenia całego układu na skutek wybochenia elementu wymiarowanego wokół danej osi. Przy wyboczeniu lokalnym elementu wymiarowanego wartość ta wynosi 100%. Zmniejszona wartość wskazuje, że utrata stateczności nie jest lub jest tylko częściowo spowodowana wybranym elementem.

Postaciowy wskaźnik wrażliwości

$$S_{mode} = \frac{W_{e,d,i}}{\sum_{(i+)} W_{e,d,i}}$$

Stosunek energii odkształcenia elementu wymiarowanego w danej postaci wybochenia do sumy energii odkształcenia dla obliczonych postaci wybochenia z dodatnią wartością własną. Wysoka wartość wskazuje, że deformacja elementu wymiarowanego wokół osi wybochenia jest znacząca dla tej postaci wybochenia. Wartość ta jest najlepszym wskaźnikiem, które postacie wybochenia należy sprawdzić.

Załącznik teoretyczny

Energia odkształcenia

Energia odkształcenia sprężystego zgromadzona w całym układzie w i -tej postaci wybochenia:

$$W_{tot,i} = \mathbf{u}_i^T \mathbf{K} \mathbf{u}_i$$

Energia odkształcenia sprężystego zgromadzona w elemencie wymiarowanym w i -tej postaci wybochenia:

$$W_{e,i} = \mathbf{u}_{e,i}^T \mathbf{K}_e \mathbf{u}_{e,i}$$

Energia odkształcenia sprężystego zgromadzona w elemencie wymiarowanym wywołana ugięciem wokół określonej osi wyboczenia w i -tej postaci wyboczenia:

$$W_{e,d,i} = \mathbf{u}_{e,i}^T \mathbf{K}_{e,d} \mathbf{u}_{e,i}$$

Notacje:

Indeksy

- i Numer postaci wyboczenia
- e Numer odpowiadający rozważanemu elementowi wymiarowanemu
- $d = \{y, z\}$ Symbol odpowiadający danej osi wyboczenia (-y- lub -z-)

Wektory

- $\mathbf{u}_i$ Wektor przemieszczenia całego układu w i -tej postaci wyboczenia
- $\mathbf{u}_{e,i}$ Wektor przemieszczenia elementu wymiarowanego w i -tej postaci wyboczenia

Macierze

- $\mathbf{K}$ Macierz sztywności sprężystej całego układu
- $\mathbf{K}_e$ Macierz sztywności sprężystej elementu wymiarowanego
- $\mathbf{K}_{e,d}$ "Zredukowana" macierz sztywności sprężystej elementu wymiarowanego. Zawiera ona tylko składniki związane z translacyjnymi i obrotowymi stopniami swobody w danej płaszczyźnie wyboczenia

Jeśli wybrana jest zakładka *Wymiarowanie – Stal*, to wyznaczone współczynniki długości wyboczeniowej K_y lub K_z mogą zostać wyświetlone na modelu, wybierając K_y lub K_z z grupy *Nośności* tak, jak komponent pozostałych wyników.

Auto

Jeśli wybrano tę opcję, to długość wyboczeniowa elementu wymiarowanego obliczana jest automatycznie. Tak zwana metoda *AutoNcr* wyznacza długość wyboczeniową na podstawie geometrii modelu i rozkładu w nim sił wewnętrznych. Długość wyboczeniowa każdego elementu wymiarowanego wyznaczana jest po przeanalizowaniu stabilizującego oddziaływania innych elementów przyłączonych. Metoda ta bazuje na zasadach zalecanych przez *European Convention for Constructional Steelwork (ECSC TC8: Rules for Member Stability in EN 1993-1-1: Background documentation and design guidelines)*.

Pierwotna metoda została rozwinięta dla pionowych słupów prostych ram. Ulepszony algorytm w AxisVM potrafi obsłużyć dowolną konstrukcję przestrzenną, ale dla pewnych układów błąd może być znaczny. W takich przypadkach zalecana jest weryfikacja czy wartość obliczonego współczynnika długości wyboczeniowej mieści się w oczekiwanym zakresie. Dla złożonych konstrukcji wskazane jest również określenie współczynnika obciążenia krytycznego, poprzez rozwiązanie problemu własnego (patrz [6.2 Wyboczenie](#)) lub wykonanie analizy nieliniowej z nieliniowością materiału i imperfekcjami geometrycznymi.

Wartość długości wyboczeniowej w znacznej mierze zależy od tego, czy wymiarowany element posiada przy wyboczeniu postać przechyłową. W zależności od jego wrażliwości na efekty drugiego rzędu, należy wybrać odpowiednią opcję dla *Stężony w płaszczyźnie lokalnej x-y/x-z*. Na przykład ważna jest świadomość, że słupy ramy portalowej w płaszczyźnie zwykle wybachają się przechyłowo, w przeciwieństwie do rygli (ponieważ ich węzły końcowe są podparte na słupach).

AxisVM uwzględnia wpływ wszystkich elementów prętowych (wliczając w to pręty stalowe bez parametrów do wymiarowania i pręty z materiału innego niż stal). Aby pozostać po bezpiecznej stronie, wszystkie słupy ustawione są domyślnie jak dla postaci przechyłowej, a wszystkie belki jako stężone (nieprzechyłowe).

Algorytm uwzględnia przeguby, utwierdzenia i połączenia podatne. Nieliniowe połączenia reprezentowane są przez ich sztywność początkową. Podpory węzłowe oraz zablokowane węzłowe stopnie swobody również są uwzględniane. Z powodu zablokowanych węzłowych stopni swobody, układy płaskie mogą pokazywać bardzo małe długości wyboczeniowe dla wyboczenia z płaszczyzny układu. Nie jest to błąd, ale konsekwencja zablokowania swobody węzłów końcowych elementów skończonych. Dla płaskich konstrukcji zalecane jest podanie długości wyboczeniowej z płaszczyzny lub wymodelowanie rzeczywistych podpór zamiast zablokowanych węzłowych stopni swobody.

Wartość długości wyboczeniowej wymiarowanych elementów w dużej mierze zależy także od sił wewnętrznych. Ponieważ siły te są różne dla każdego przypadku i kombinacji obciążeń, to obliczone długości wyboczeniowe również zależą od przypadku i kombinacji! Szybkość obliczeń w fazie koncepcyjnej może zostać zwiększona poprzez pominięcie wpływu rozkładu sił wewnętrznych. Uzyskuje się to za pomocą wyłączenia opcji *Uwzględnij N* w oknie dialogowym parametrów wymiarowania. Przy

nieuwzględnianiu rozkładu sił osiowych, program zakłada, że rozważany element posiada stały rozkład siły normalnej, podczas gdy pozostałe elementy traktowane są jako nieobciążone.

Ograniczenia

Ta metoda wyznaczania długości wyboczeniowych może określić krytyczny parametr obciążenia tylko dla konstrukcji złożonej z prętów kratowych, prętów lub żeber. Zakłada się, że elementy do wymiarowania mają stały przekrój poprzeczny. Obecnie metoda ta nie jest jeszcze dostępna dla profili o zmiennej wysokości. Oddziaływania od innych typów elementów konstrukcyjnych (np. płyt, sprężyn, elementów sztywnych lub podpór powierzchniowych) są ignorowane. Z podpór uwzględniane są tylko podpory węzłowe, wpływ podpór liniowych i powierzchniowych nie jest uwzględniany. Dodatkowe informacje o automatycznym obliczaniu współczynnika dla wyboczenia giętnego dostępne w menu *Pomoc / Przewodnik AutoNcr*.

Efekty drugiego rzędu odwzorowane w analizie nieliniowej

Jeżeli siły wewnętrzne zawierają już wpływ efektów drugiego rzędu (czyli zdefiniowaliśmy odpowiednio imperfekcję geometryczną lub obciążenia od imperfekcji dla nieliniowej analizy z nieliniowością geometryczną), to wystarczające jest sprawdzenie samego przekroju poprzecznego (bez uwzględniania długości wyboczeniowych elementu). Jeżeli powyższa opcja została włączona, to warunki uwzględniające wyboczenie będą miały we wzorach wartość $\chi_x = \chi_y = 1$ (tylko dla wyników z analizy nieliniowej z włączoną opcją nieliniowości geometrycznej).

Rozszerzenie
wyników tabel z
wymiarowanymi
elementami
stalowymi o analizę
wyboczeniową

Wyboczenie wymiarowanych elementów (Eurokod-PL) [Minimalne Ncr]

Element wymiarowany	Długość [m]	Przypadek	Postać	α_{cr}	N_{min} [kN]	N_{cr} [kN]	$L_{y,cr}$ [m]	$L_{z,cr}$ [m]	$K_{y,cr}$	$K_{z,cr}$	λ
1 (5-4)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-5,760	41,758	51,822	31,147	10,364	6,229	565,168
2 (3-4)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-1,410	10,221	154,486	39,977	38,323	9,917	1126,836
3 (2-3)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-2,124	15,401	125,855	32,568	31,221	8,079	918,000
4 (1-2)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-5,760	41,758	51,822	31,147	10,364	6,229	565,168
5 (10-9)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-11,520	83,516	37,601	22,298	7,520	4,460	440,234
6 (8-9)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-3,831	27,775	53,896	14,549	13,370	3,609	540,334
7 (7-8)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-5,260	38,134	45,997	12,416	11,410	3,080	461,141
8 (6-7)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-11,520	83,516	37,601	22,298	7,520	4,460	440,234
9 (15-14)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-11,520	83,516	37,601	22,298	7,520	4,460	440,234
10 (13-14)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-3,831	27,775	53,896	14,549	13,370	3,609	540,334
11 (12-13)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-5,260	38,134	45,997	12,416	11,410	3,080	461,141
12 (11-12)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-11,520	83,516	37,601	22,298	7,520	4,460	440,234
13 (20-19)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-11,520	83,516	37,601	22,298	7,520	4,460	440,234
14 (18-19)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-3,831	27,775	53,896	14,549	13,370	3,609	540,334
15 (17-18)	4,031	Śnieg UD	1	7,250	-5,260	38,134	45,997	12,416	11,410	3,080	461,141
16 (16-17)	5,000	Śnieg UD	1	7,250	-11,520	83,516	37,601	22,298	7,520	4,460	440,234

Po wykonaniu globalnej analizy wyboczeniowej konstrukcji możliwe jest wyświetlenie podsumowania tej analizy dla wymiarowanych elementów stalowych w *Przeglądanie tabel (WYNIKI / Analiza liniowa / Wymiarowanie – Stal / Wyboczenie / Przypadek lub kombinacja obciążenia / Numer postaci)*.

Wyniki z analizy nieliniowej są dostępne tylko przy wyłączonej opcji nieliniowości geometrycznej, a końcowy współczynnik przyrostu obciążenia wynosi 1.0.

Dostępna jest również tabela *Minimalne Ncr*, w której zebrane są najmniejsze wartości siły krytycznej dla poszczególnych elementów.

Jeżeli z jakichś powodów obliczenia wymiarujące nie zostaną przeprowadzone dla niektórych elementów, to przyczyna niepowodzenia wywołująca dany błąd jest również wyświetlana w kolumnie *Element wymiarowany* (tak jak w tabeli *Stopień wykorzystania*).

Siła krytyczna wyznaczana jest w równania Eulera

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_{cr}^2} = N_{min} \alpha_{cr}$$

Długość wyboczeniowa równoważnego pręta eulerskiego wynosi $L_{cr} = K_{cr} L$, gdzie L to fizyczna długość wymiarowanego elementu, a K_{cr} to mnożnik długości wyboczeniowej.

α_{cr} mnożnik obciążenia krytycznego

N_{min} najmniejsza wartość siły normalnej na długości pręta

N_{cr} siła krytyczna

$L_{y,cr}$ długość wyboczeniowa wokół osi -y- (w kierunku -z-)

$L_{z,cr}$ długość wyboczeniowa wokół osi -z- (w kierunku -y-)


$K_{y,cr}$ mnożnik długości wyboczeniowej wokół osi -y-

$K_{z,cr}$ mnożnik długości wyboczeniowej wokół osi -z-

λ smukłość

Wyświetlanie
przypisanych
wartości

Na zakładce *Wymiarowanie – Stal* można wyświetlić na modelu wyznaczone wartości mnożników długości wybocheniowej K_y oraz K_z poprzez wybranie ich z rozwijanej listy komponentów z wynikami ze środkowej listy.

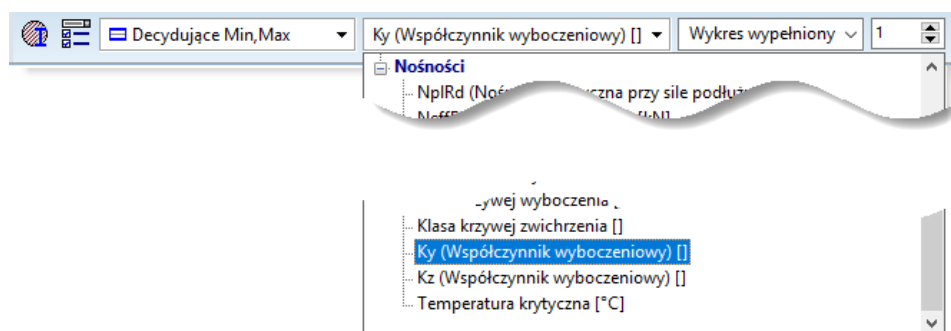

6.6.1.1.2 Zwichrzenie

Zwichrzenie K_ω to współczynnik opisujący warunki przeciwdziałające spaczeniu. Jego wartość musi mieścić się między 0.5 a 1 (dla całego elementu):

- jeżeli pręt nie jest zabezpieczony przed spaczeniem to wsp. wynosi 1.0.
- jeżeli pręt jest zabezpieczony przed spaczeniem na obu końcach to wsp. wynosi 0.5.
- jeżeli pręt jest zabezpieczony przed spaczeniem na jednym końcu to wsp. wynosi 0.7.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Załącznik F1 do ENV 1993-1-1.

Położenie obciążenia Z_0 na wysokości przekroju poprzecznego odnosi się do środka ciężkości przekroju.

Położenie z rozwijanej listy może zostać wybrane jako:

Tak jak zdefiniowano – położenie jest wyznaczone automatycznie na podstawie przyłożonej do pręta siły skupionej lub rozłożonej z zadany mimośrod. Obciążenia węzłowe przykładane są zawsze w środku ciężkości przekroju poprzecznego.

Niestandardowe – położenie obciążenia wybierane jest przez użytkownika poprzez wskazanie jednego z ustawień: *Górne*, *Środek ciężkości*, *Dolne*, *Niestandardowy* (poprzez wprowadzenie wartości Z_0).

Podczas obliczeń zakłada się, że lokalna oś $-z-$ leży w płaszczyźnie symetrii przekroju, a siły wywołujące zwichrzenie działają równolegle do tej osi.

Obliczenie M_{cr}
(moment krytyczny)

Dostępne są dwie metody obliczania momentu krytycznego przy zwichrzeniu (M_{cr}).

1.) C1 Wzór Lopeza (według wzoru)

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 EI_z}{(kL)^2} \left[\sqrt{\left(\frac{k}{k_w} \right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(kL)^2 GI_t}{\pi^2 EI_z} + (C_2 z_g - C_3 z_j)^2} - (C_2 z_g - C_3 z_j) \right]$$

Znaczenie parametrów można znaleźć w literaturze lub w Załączniku F1.2 do ENV 1993-1-1. Wartości parametrów C_1 , C_2 , C_3 zależą od współczynników kształtu wykresu momentów i współczynnika k .

Aby wprowadzić te parametry, należy wybrać z rozwijanej listy C_1 , C_2 , C_3 użytkownika.

W niektórych przypadkach wartość parametru C_1 może zostać obliczona automatycznie. Należy wybrać wtedy z rozwijanej listy *Metoda obliczania M_{cr} - C1 wzór Lopeza*. **Opcja ta jest nieaktywna**, jeżeli wymiarowany element jest wspornikiem lub $k > 1$.

Wartość C_2 musi zostać wprowadzona, jeżeli do elementu konstrukcyjnego zostały przyłożone obciążenia zewnętrzne oraz punkt przyłożenia nie pokrywa się ze środkiem ścinania przekroju.

W przypadku monosymetrycznego przekroju poprzecznego, należy wprowadzić także wartość C_3 .

Odpowiednie wartości parametrów C można ustawić korzystając z ENV 1993-1-1, F1.2.

Możliwe jest również obliczanie M_{cr} według metody podanej w holenderskim załączniku krajowym (NEN-EN 1993-1-3 Bijlage NB.NB). Na podstawie przebiegu wykresu momentu i sił wewnętrznych w belce współczynniki C_1 i C_2 są automatycznie obliczane w sposób zachowawczy, zgodnie z podanymi w załączniku procedurami i tabelami (*Obliczanie C_1 , C_2 (NL NAD)*). Dla niektórych przypadków obciążeń i warunków podparcia trudno jest automatycznie wybrać jedną z kategorii opisanych w załączniku, dlatego użytkownik może samodzielnie zdefiniować C_1 i C_2 (*Zdefiniowane przez użytkownika C_1 , C_2 (NL NAD)*).

2.) Metoda Auto M_{cr}

Ta metoda tworzy oddzielny model z elementów skończonych dla każdego wymiarowanego pręta i oblicza bezpośrednio M_{cr} dla każdej kombinacji obciążenia sprawiając, że C_1 , C_2 i C_3 są niepotrzebne,

jednak zwiększając czas obliczeń. Metoda ta może być wykorzystana także w przypadku zmiennych przekrojów poprzecznych oraz wsporników. Wyodrębniony model złożony z elementów skończonych pręta zawiera przynajmniej 30 elementów skończonych, gdzie każdy węzeł posiada cztery stopnie swobody konieczne do określenia zwichrzenia: 1) v - przesunięcie poprzeczne po kierunku lokalnym y , 2) ϑ_x - skręcanie, 3) ϑ_z - poprzeczny obrót, 4) w - zniekształcenie (wypaczenie).

Metoda ta tworzy dwie części dla postaci sztywności pręta: pierwsza jest liniowa, druga posiada geometryczną nieliniowość. Przykładowo obciążenia z ich odpowiednim mimośrodem, a następnie redukuje obliczenia do problemu wartości własnej. Metoda ta została stworzona dla stałych przekrojów zginanych w swojej płaszczyźnie symetrii, więc dla zmiennych przekrojów poprzecznych program tworzy właściwą liczbę elementów skończonych. [patrz Yvan Galea: *Moment critique de deversement elastique de poutres flechies presentation du logiciel Itbeam*, CTICM, 2003]


Auto Mcr

6.6.1.1.3 Podpory boczne dla zwichrzenia

Podpory boczne AxisVM wyznacza automatycznie warunki podparć dla wyodrębnionego modelu elementu (opcja *Automatyczna*).

Alternatywnie można wybrać następujące metody:

- *Oszacowane na podstawie k , k_w*
położenie podpór jest szacowane podobnie jak w AxisVM 12,
- *Podpory widelkowe na obu końcach,*
- *Zdefiniowane przez użytkownika*
użytkownik może wyedytować / zdefiniować podpory.

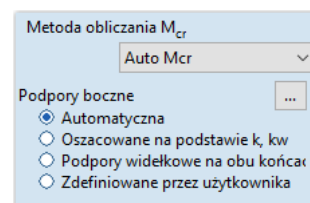

Cztery komponenty sztywności podpór bocznych to R_y, R_{xx}, R_{zz}, R_w .

Jeżeli wspomniana powyżej opcja została ustawiona na *Automatyczna*, to program wyznaczy warunki podparć w następujący sposób:

Podpora z modelu:

na podstawie podpór wzdłuż elementu zdefiniowanych przy tworzeniu modelu w zakładce *Elementy*; wartości R_y, R_{xx} oraz R_{zz} pobierane są bezpośrednio z wartości sztywności ustawionych dla podpór, a wartość $R_w = 0$.

Dochodzące elementy:

elementy liniowe i powierzchniowe połączone bezpośrednio z wymiarowanym elementem stanowią podpory boczne zabezpieczające przed zwichrzeniem. Oszacowane wartości sztywności podpór zostały przedstawione w *Przewodniku AutoMcr*. Zobacz w menu głównym *Pomoc / Przewodnik AutoMcr*.

Ograniczenia:

Wyodrębniony model elementu nie uwzględnia wpływu węzłowych stopni swobody.

Bez odpowiednich podpór wydzielony model elementu nie posiada wystarczającej stabilności na zwichrzenie. Aby uniknąć tego rodzaju niestabilności, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

- 1) sztywność o wartości >0 dla R_y w dwóch różnych punktach na długości lub R_y i R_{zz} przynajmniej w jednym punkcie
- 2) wartość $R_{xx} >0$ przynajmniej w jednym punkcie.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, to zastosowane zostaną wartości domyślne: R_y oraz R_{xx} jako niepodatne na obu końcach elementu. Jest to przybliżenie wartości $k = k_w = 1$ ze wzoru ENV. Dla wspornika domyślnym ustawieniem jest podpora na jednym końcu z niepodatnymi wartościami R_y, R_{xx} oraz R_{zz} .

Jeżeli warunek z punktu 2) nie został spełniony (np. nie została zdefiniowana tylko podpora przeciwskrętna), to na jednym z końców pręta przyjmowana jest domyślna wartość dla niepodatności R_{xx} .



Warunki podparć bocznych mogą zostać wyedytowane po kliknięciu przycisku [...].

Pojawi się wówczas okno dialogowe z tabelą podparć bocznych dla wymiarowanych elementów, utworzonych na podstawie selekcji.

Wymiarowane elementy wylistowane są po lewej stronie okna dialogowego. Tabela przedstawia podpory boczne wybranego elementu.

Ostatni składnik listy (w przypadku zaznaczenia kilku wymiarowanych elementów) to *Takie same podpory na wybranych elementach*. Wybranie tej opcji z listy spowoduje wyświetlenie w tabeli tylko wspólnych podparć dla wybranych elementów wymiarowanych. Dodanie lub usunięcie podparć zmieni konfigurację podparć dla wszystkich wybranych elementów wymiarowanych.



Dodaj nową podporę

Dodaje nowy wiersz do tabeli i umożliwia wprowadzenie właściwości podpory.



Usuń zaznaczone podpory

Usuwa zaznaczone wiersze tabeli.

Następujące właściwości mogą być edytowane: położenie podpory, mimośród podparcia po kierunku z względem środka ciężkości przekroju, komponenty sztywności. Ostatnia kolumna pokazuje typ podpory:

Dodatkowa podpora – zdefiniowana przez użytkownika

Podpora z modelu – odnosi się do podpory węzłowej połączonej z elementem wymiarowanym

Dochodzący element – odnosi się do pręta kratowego, pręta lub żebra dochodzącego do elementu wymiarowanego

Domyślna podpora – odnosi się podpory utworzonej automatycznie, gdy pierwszy warunek prawidłowego zabezpieczenia elementu nie został spełniony

Domyślna podpora na skręcanie – odnosi się podpory utworzonej automatycznie, gdy drugi warunek prawidłowego zabezpieczenia elementu nie został spełniony

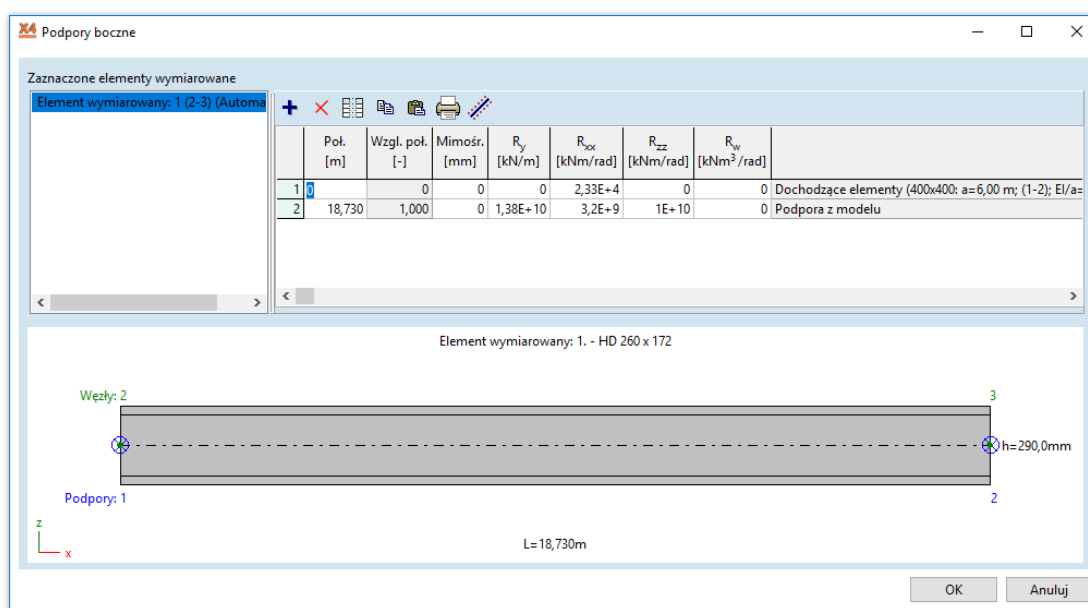


Tabela wyświetla elementy dochodzące, jeżeli kąt pomiędzy ich osią a osią elementu wymiarowanego jest większy niż 15°, a kierunek wektora dołączonego elementu posiada niezerową składową w lokalnym kierunku -y- wymiarowanego elementu (jest dla niego podporą boczną). Tak więc, jeżeli wymiarowany element jest poziomą belką, to pionowe słupy i inne poziome belki w linii wymiarowanego elementu nie pojawiają się w tabeli.

Niektóre pola tabeli umożliwiają także wprowadzanie formuł składających się z liczb i symboli:

Poz. L oznacza długość całego elementu wymiarowanego.

Względne położenie może zostać wprowadzone za pomocą wyrażenia np. $L/2$ lub $2*L/3$.


Mimośr. h oznacza wysokość aktualnego przekroju poprzecznego.

Mimośród może zostać wprowadzony parametrycznie jako np. $h/2$ lub $2*h/3$


R... Składowa sztywności: parametr m będzie interpretowany jako $1E+10$.

W przypadku elementu dochodzącego o długości a oraz sztywności $E*I$ można wprowadzić $6*EI/a$.

Dodatkowe działania po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pozycji listy znajdującej się po lewej stronie

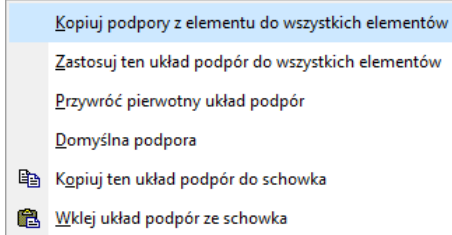

Dodatkowe działania po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w wiersz tabeli

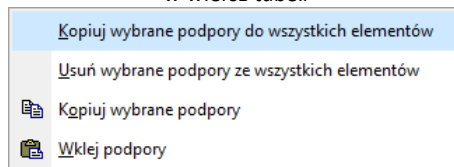

Ciągła podpora boczna

Jeżeli sztywna tarcza (np. dachowa blacha trapezowa) jest połączona z wymiarowanym elementem, to jej sztywność może zostać uwzględniona jako ciągła podpora boczna.

Ciągła podpora boczna

Położenie

☐ W odległości
☒ Względne

$a_1 = 0$ $a_2 = 1,000$

Min. liczba podpór na metr: $n = 4$

Mimośród

☐ Wysokość
☒ Względne

$a_1 = 0$ $a_2 = 0$

Sztywność

R_y [kN/m/m] = $1E+10$

R_{yx} [kNm/rad/m] = 0

R_{zz} [kNm/rad/m] = 0

☐ Zastosuj do wszystkich

OK Anuluj

W oknie dialogowym *Ciągłej podpory bocznej* można zdefiniować jej położenie, mimośród i parametry opisujące sztywność. Poprzez zaznaczenie *Zastosuj do wszystkich* nastąpi przypisanie tych parametrów do wszystkich zaznaczonych elementów do wymiarowania. W przeciwnym razie przypisanie parametrów nastąpi tylko do elementu, który jest aktualnie wybrany w oknie *Podpory boczne*.

Podpora ciągła jest zamieniana przez program na pojedyncze podpory. Intensywność tych podpór na jednostkę długości może zostać określona przez użytkownika (*Min. Liczba podpór na metr*). Pojedyncza podpora na skraju definiowanego odcinka ma połowę wartości sztywności, względem podpór pośrednich na swojej długości.

Zmiana opcji *Scalenie elementów wymiarowanych* **przedefiniuje elementy wymiarowane, tak że wartości zostaną zresetowane do domyślnych, a wszystkie zmiany zostaną utracone.**

AxisVM w wersji 12 obliczał przybliżone warunki podparć na podstawie wartości parametrów k_z oraz k_w . Modele utworzone w tej wersji będą posiadały *Metodę obliczania M_{cr}* ustawioną na *Oszacowane na podstawie k_z , k_w* .

W celu pomocy przy stosowaniu i lepszego zrozumienia metody AutoMcr oraz prawidłowego definiowania podparć bocznych, zalecane jest zapoznanie się z podręcznikiem i zadaniami w *Przewodniku AutoMcr*. Znaleźć go można w menu głównym *Pomoc / Przewodnik AutoMcr*.

Pozycja obciążenia

z_0 to współrzędna z punktu przyłożenia obciążenia poprzecznego (względem środka ciężkości przekroju) na podstawie ENV 1993-1-1, Rysunek F1.1. Jest to wartość oznaczana i musi zostać zdefiniowana jako stosunek tej odległości do wysokości przekroju poprzecznego. Położenie obciążenia jak dla środka ciężkości i góry lub dołu przekroju poprzecznego można wybrać za pomocą przełączników.

Niestateczność środnika przy ścinaniu

W przypadku profili ze środknikami, środknik może zostać wzmocniony lub nie za pomocą usztywnień:
Brak usztywnień: nie przyjmuje żadnych usztywnień poprzecznych wzdłuż elementu konstrukcyjnego
Usztywnienia poprzeczne: usztywnienia poprzeczne znajdują się w danym rozstawie wzdłuż elementu konstrukcyjnego.
 W każdym przypadku program przyjmuje, że usztywnienia poprzeczne (żebra podatne) znajdują się na końcach elementów konstrukcyjnych (np. na podporach).

Wskaźnik dla sił sejsmicznych można znaleźć w rozdziale **4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)**

6.6.1.2 SGU – parametry do wymiarowania



Parametry wymiarowania (SGU)


Dla wymiarowania SGU w oparciu o Eurokod 3, należy określić następujące parametry znajdujące się na zakładce SGU oraz przypisać je do elementów konstrukcyjnych:

Program weryfikuje ugięcie belek oraz poziome przemieszczenia słupów. Nachylone elementy stalowe do wymiarowania są klasyfikowane poprzez kąt ich osi środkowej do płaszczyzny poziomej. Domyślna wartość kąta wynosi 45° i może zostać zmieniona. Jeżeli kąt dla analizowanego elementu jest większy niż 45°, to element jest traktowany jako słup, a jeżeli jest mniejszy niż 45° to jako belka.

👉 **Jeżeli kombinacje decydujące są utworzone dla trybie Automatycznym, to program wykona sprawdzenie SGU dla automatycznie wybranego typu kombinacji, w zależności od materiałów, które występują na modelu. W oknie informacyjnym wybrany typ kombinacji będzie opisany przy wyświetlaniu wyników dla SGU.**

Ugięcie dopuszczalne

Ugięcia mogą zostać sprawdzone wg kierunku lokalnej osi z lub y wymiarowanego elementu. Sprawdzenie w danym kierunku może zostać aktywowane/dezaktywowane przez zaznaczenie/odznaczenie pola wyboru obok warunku granicznego ugięcia. Warunek granicznego ugięcia powinien zostać ustawiony w zależności od przyjętej długości L , której opcję odpowiadającego wariantu można wybrać poniżej.



Ugięcia mogą być uwzględniane na kilka sposobów: na podstawie przemieszczeń względem obu punktów końcowych elementu (ugięcie od cięciwy), względem jednego lub drugiego punktu końcowego lub na podstawie rzeczywistych przemieszczeń.

Ugięcie elementu wymiarowanego i warunek graniczny (np. $L/300$) bazują na jednej z poniżej wybranych wartości długości L :

Długość elementu wymiarowanego:

L jest równe długości wymiarowanego elementu

Wg dochodzących elementów i podpór:

Jeżeli *Scalanie elementów konstrukcyjnych* na zakładce SGN ustawione jest na pierwszą opcję (czyli parametry są przypisane osobno do każdej części elementu wymiarowanego, podzielonego przez dochodzące elementy lub podpory), to wtedy długość ta jest równa długości elementu wymiarowanego (i jest dokładnie taka sama jak dla pierwszej opcji).

Jeżeli *Scalanie elementów konstrukcyjnych* na zakładce SGN ustawione jest na drugą opcję (traktuj wybrane pręty współliniowe jako jeden cały element konstrukcyjny) to wtedy program dla SGU sprawdzi czy na długości elementu po kierunku ugięcia znajdują się podpory lub dochodzące elementy zapobiegające ugięciu elementu wymiarowanego. Na tak wydzielonych odcinkach przeprowadzona zostanie weryfikacja ugięcia dla SGU.

Na przykład dla belki o długości 15m, na której końcach i w 1/3 znajdują się słupy podpierające, program sprawdzi warunki ugięcia oddzielnie dla pierwszego odcinka o długości 5m i dla drugiego o długości 10m (podczas gdy do sprawdzenia SGN będzie uwzględniana cała belka o długości 15).

Długość niestandardowa:

W tym przypadku może zostać zdefiniowana dowolna wartość długości elementu.

Wstępne ugięcie

Wstępne ugięcie może zostać zdefiniowane dla elementów wymiarowanych, gdzie wartości tego ugięcia (uz oraz uy) są interpretowane w lokalnym układzie współrzędnych elementu. Ugięcie wstępne jest ustawiany przez użytkownika za pomocą trzech parametrów: krzywej kształtu ugięcia (*Kwadratowa* lub *Liniowa*), wartości maksymalnej u oraz umiejscowienia maksimum na długości elementu (x_{max}). Wyjątkiem od tej sytuacji jest przypadek, gdy użytkownik wybrał rzeczywiste przemieszczenia, a nie ugięcie liczone względem punktów końcowych elementu (np. tylko odcinek belki został wybrany jako element wymiarowany). Wówczas zdefiniowana wartość ugięcia wstępnego jest stała na długości elementu.

Jeżeli długość L została ustawiona jako *Długość elementu wymiarowanego* lub *Długość niestandardowa* to wartość ugięcia wstępnego wynosi zero w punktach końcowych elementu. Jeżeli długość L została ustawiona jako *Wg dochodzących elementów i podpór* to ugięcie wstępne wynosi zero w punktach końcowych elementu oraz na podporach znalezionych przez program w odpowiednim kierunku.



Ważny jest fakt, że ustawiona wartość ugięcia wstępnego wpływa na weryfikację SGU tylko przez zmniejszenie wcześniej wyliczonego ugięcia opartego na pierwotnym kształcie.

Przemieszczenia poziome

Przemieszczenia poziome mogą być sprawdzane w dwóch kierunkach jednocześnie w odniesieniu do układu globalnego lub lokalnego. Jeżeli wybrany został globalny układ współrzędnych, to program zweryfikuje przemieszczenia poziome w kierunku osi X oraz Y . Jeżeli wybrany został lokalny układ elementu, to składnik przemieszczenia poziomego (w_x oraz w_y) jest weryfikowany w lokalnym kierunku $-z$ oraz $-y$ wymiarowanego elementu.

Wysokość H , w odniesieniu do której program sprawdza przemieszczenia może być: wysokością całej konstrukcji, wysokością tylko wymiarowanego elementu lub odmierzona od zdefiniowanego poziomu. W pierwszym przypadku analizowane są rzeczywiste przemieszczenia elementu, podczas gdy w pozostałych przypadkach sprawdzane są tylko przemieszczenia względne wzdłuż rozpatrywanej wysokości. Dla elementów nachylonych, wysokość elementu jest definiowana jako składowa pionowa długości elementu wymiarowanego.


Dostępne opcje:

- *Długość elementu wymiarowanego* (względne przemieszczenia poziome)
- *Wysokość całej konstrukcji* (rzeczywiste przemieszczenia poziome)
- *Obliczone od wysokości h* (względne przemieszczenia poziome)

6.6.1.3 Wykresy i obliczenia wymiarujące

Wykresy

Wykresy mogą być wyświetlone w odniesieniu do wszystkich oddzielnych warunków wymiarujących i ich obwiedni, poprzez kliknięcie na stalowy element konstrukcyjny. Wyniki dla dowolnej pozycji na każdym stalowym elemencie konstrukcyjnym, w dowolnym przypadku lub kombinacji obciążeń, mogą być uzyskane przez ustawienie przypadku obciążenia w polu kombi i przeciągnięcie suwaka na długości elementu. Jeżeli dla bieżącego przekroju poprzecznego nie jest możliwe przeprowadzenie weryfikacji danego warunku wymiarującego, odpowiedni wykres zostanie zastąpiony krzyżykiem.

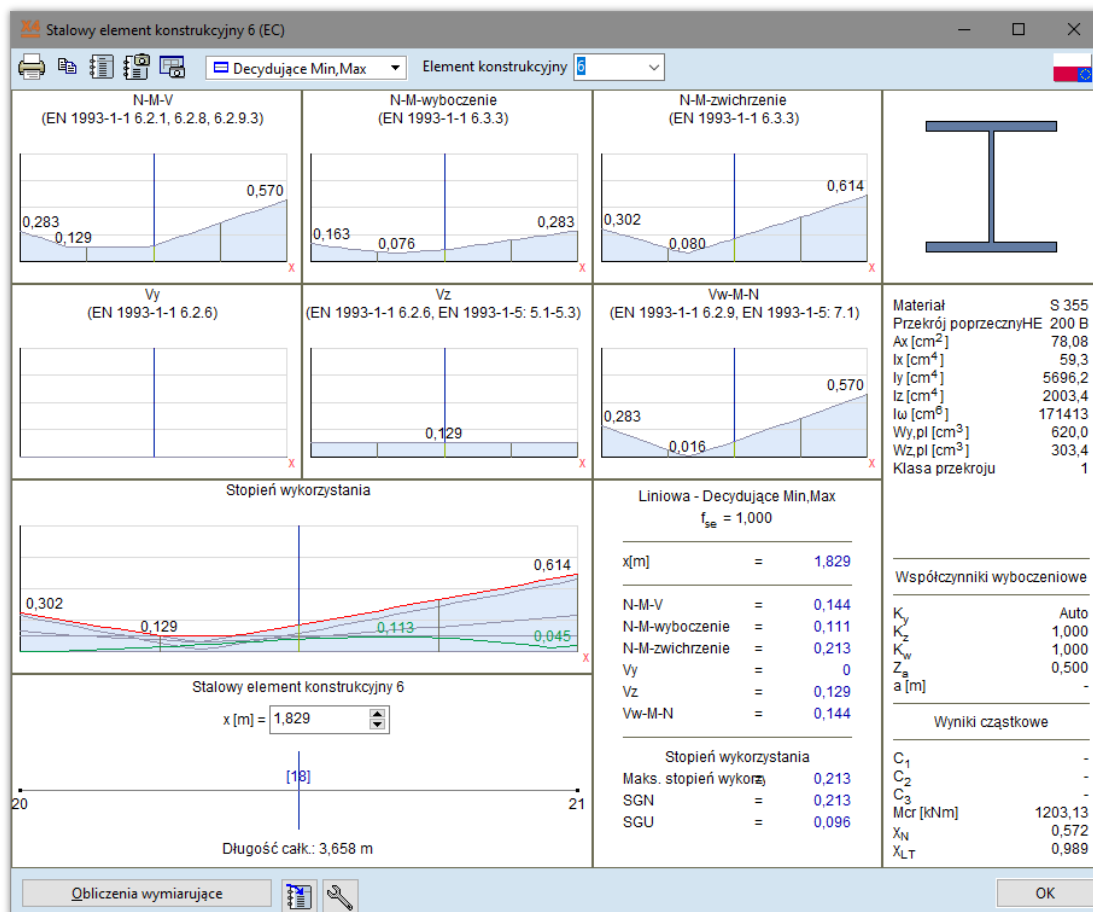

Obliczenia wymiarujące

Kliknięcie na przycisk *Obliczenia wymiarujące* wyświetli raport ze szczegółami obliczeń. Każde sprawdzenie dotyczące wytrzymałości i stateczności pojawi się jako wzory, uzupełnione o podstawione aktualne wartości i odniesienie do normy projektowej.

Raport składa się z sześciu podstawowych warunków interakcyjnych wymienionych wyżej oraz kilku wyników cząstkowych, które ułatwiają prześledzenie obliczeń i dostarczają przydatne informacje szczegółowe do optymalizacji przekroju poprzecznego.

Wyniki cząstkowe to:

1. Nośność plastyczna przy sile podłużnej
2. Nośność plastyczna przy zginaniu wokół osi y
3. Nośność plastyczna przy zginaniu wokół osi z
4. Nośność plastyczna na ścinanie w kierunku z
5. Sprawdzenie interakcji zginania ze ścinaniem
6. Sprawdzenie interakcji zginania z siłą normalną
7. Nośność na wyboczenie przy ściskaniu
8. Nośność na zwichrzenie

Kliknięcie na ikonę *Ustawienia* obok przycisku *Obliczenia wymiarujące* umożliwia ustawienie podstawowych jednostek dla sił i długości użytych w obliczeniach. Istotne wyniki są także konwertowane do standardowych jednostek programu AxisVM (patrz [3.3.8 Jednostki i formaty](#)).

Obliczenia
wymiarujące

Szczegóły obliczeń wg bieżącej normy projektowej wyświetlane są jako wielostronicowy dokument. Odniesienia do rozdziałów i wzorów normy projektowej wyświetlane są na niebiesko.

Rozmiar tego okna może być zmieniany.

Podstawienie

Podstawienie do wzorów może zostać włączone lub wyłączone. Wyeliminowanie podstawienia nieznacznie skraca raport.

100%

Wybiera wielkość czcionki dla raportu.



Drukuje obliczenia wymiarujące.



Kliknięcie na tę ikonę dodaje obliczenia wymiarujące do bieżącego raportu.

6.6.1.4 Optymalizacja stalowego przekroju poprzecznego (moduł SD9)



Optymalizacja przekroju poprzecznego konstrukcji stalowych sprawia, że wcześniej zdefiniowane i zwymiarowane elementy stalowe stają się bardziej efektywne poprzez precyzyjnie dopasowanie wymiarów przekroju poprzecznego i redukcję ciężaru własnego.




Optymalizacja weryfikuje elementy konstrukcyjne pod względem tych samych sił wewnętrznych (wyliczonych wcześniej), nie uwzględniając zmian sztywności spowodowanych zmianą wymiarów przekroju. Ponowne obliczenia modelu dla niektórych konstrukcji mogą wykazać znaczne zmiany w schemacie sił wewnętrznych. W takich przypadkach przeprowadzenie kilku kolejnych optymalizacji prawdopodobnie pozwoli znaleźć bardziej efektywną konstrukcję.

Optymalizacja korzysta z parametrów wymiarowania dla stali przypisanych wcześniej do elementów wymiarowanych.

Typy przekrojów, które można poddać optymalizacji to: dwuteownik, asymetryczny dwuteownik, 2I, profile prostokątne, teowniki, ceowniki, podwójne ceowniki (2U) i profile rurowe. Zmienne przekroje nie mogą być optymalizowane.

- Grupy optymalizacji** Pierwszym etapem optymalizacji jest stworzenie grup optymalizacji z istniejących konstrukcyjnych elementów stalowych. Każdy element grupy musi posiadać taki sam przekrój poprzeczny, a optymalizacja przypisze taki sam przekrój poprzeczny do elementów grupy.
- Lista grup optymalizacji (po lewej stronie na zakładce *Grupy optymalizacji*) wyświetla wspólny przekrój poprzeczny i liczbę wymiarowanych elementów w grupie (<n>). Należy wybrać grupę i ustawić parametry optymalizacji po prawej stronie (patrz rysunek poniżej).
- Cel optymalizacji** Celem optymalizacji może być (1) minimalny ciężar, (2) minimalna wysokość lub (3) minimalna szerokość. Ta opcja definiuje funkcję celu. Procedura wyszuka przekrój poprzeczny ze stopniem wykorzystania < 1 dla wszystkich elementów grupy i najbliższy względem celu. Taki przekrój poprzeczny nazywany jest *optymalizowanym przekrojem poprzecznym*. Cel zostaje osiągnięty osobno dla każdej grupy.
- Maksymalny stopień wykorzystania może zostać również określony. Ograniczenie stopnia wykorzystania ułatwia optymalizowanie konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, w których modyfikacje przekroju mogą spowodować duże zmiany w siłach wewnętrznych.
- Weryfikacje optymalizacji** Podczas procesu optymalizacji możliwe jest wykluczenie niektórych warunków wymiarujących. Każdorazowo sprawdzane są wszystkie warunki wytrzymałościowe, ale sprawdzenie wybożenia giętnego, zwirzenia, niestateczności środnika oraz SGU może zostać wyłączone.
- Typy optymalizacji** Istnieją dwa sposoby zdefiniowania zakresu przekrojów poprzecznych, który ma zostać sprawdzony. Opcja *Optymalizacja z profili bibliotecznych* odnosi się do zadanej liczby przekrojów poprzecznych, podczas gdy opcja *Optymalizacja parametryczna* wyszukuje optymalny profil w różnych zakresach parametrów geometrycznych.
- Optymalizacja z profili bibliotecznych** Ta metoda znajduje optymalny przekrój poprzeczny z podanej liczby predefiniowanych profili. Kandydatów można wybierać z przekrojów wykorzystanych w modelu oraz z biblioteki. Kandydaci muszą posiadać ten sam typ przekroju poprzecznego jak oryginalny przekrój przypisany do danej grupy. Zakres kandydatów może zostać zmniejszony przez ustawienie *Ograniczenia*. Jako kandydaci zostaną wówczas użyte tylko przekroje poprzeczne znajdujące się w podanych zakresach dla ich wysokości i szerokości (pozostałe przekroje zostaną wyszarzone).

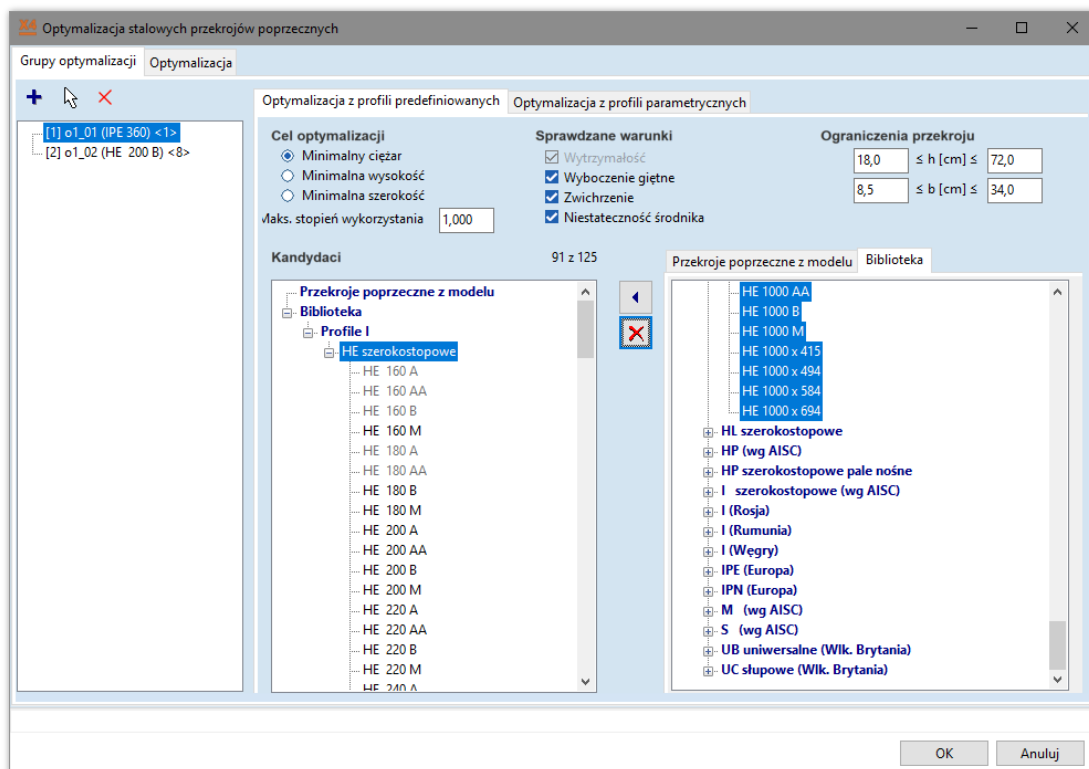

Jeżeli grupa zawiera więcej niż jeden element konstrukcyjny, wszystkie elementy zostaną zweryfikowane. Elementy są sprawdzane na całej długości. Nie wszystkie przekroje kandydujące zostaną zweryfikowane. Program analizuje tylko te, które są konieczne, aby odnaleźć globalne optimum.

Optymalizacja parametryczna

Ta metoda znajduje optymalny przekrój poprzeczny pośród różnych zakresów parametrów geometrycznych.

Znanych jest wiele różnych algorytmów wyszukujących optimum, które z powodzeniem stosowane są do optymalizacji konstrukcji ramowych. Ze względu na nieliniowość problemu i dużą liczbę lokalnych optimum, znalezienie globalnego optimum przy pomocy samej matematyki jest skomplikowane. Sytuacja jest dodatkowo utrudniona, jeżeli optymalizacja musi sprawdzić nie tylko warunki wytrzymałościowe, ale również analizę stateczności.


AxisVM wykorzystuje tak zwaną Optymalizację Stadną Częsteczek (ang. Particle Swarm Optimization - PSO), losową metodę obliczeniową znajdowania optimum. Jest to rozwojowy algorytm opracowany w latach 90-tych XX wieku.

Proces optymalizacji PSO przeprowadza daną ilość iteracji i ze względu na swoją stochastyczną naturę może znaleźć kilka wartości optimum lokalnego. Liczba iteracji określana jest przez program, który stara się zbalansować czas trwania i możliwie najpełniejsze mapowanie przestrzeni wyszukiwania. Ponadto, jeżeli algorytm nie znajdzie żadnych zmian dla wyniku w dłuższym okresie, zakłada, że jest to globalne optimum i przerywa działanie. W trybie wielowątkowym przestrzeń wyszukiwania dzielona jest pomiędzy wątki.

Algorytm szacuje potrzebną liczbę iteracji i wybiera metodę optymalizacji. Może to być albo zwykłe wyszukiwanie liniowe albo optymalizacja PSO. Wybór zależy od następujących parametrów: (1) wielkość obszaru wyszukiwania, (2) wielkość kroku iteracji, (3) liczba stałych parametrów, (4) cel optymalizacji, (5) tryb jedno- lub wielowątkowy (zobacz *Ustawienia / Preferencje / Obliczenia*), (6) zakres uwzględnionych prętów (wszystkich lub x% najbardziej wykorzystanych). Zmniejszenie liczby uwzględnianych prętów spowoduje, że obliczenia będą trwały krócej, ale zmniejszy się też dokładność. Przydaje się to wtedy, gdy grupy optymalizacji zawierają wiele elementów o różnym stopniu wykorzystania, który obliczany jest w procesie optymalizacji.

W przypadku optymalizacji PSO użytkownik może ustawić własną liczbę iteracji, zaznaczając opcję *Niestandardowa*.

Obliczenia potrafią uruchomić równoległe procesy wyszukiwania, wykorzystując wszystkie rdzenie procesora. Typowy wykres dla procesu optymalizacji przedstawiono poniżej.

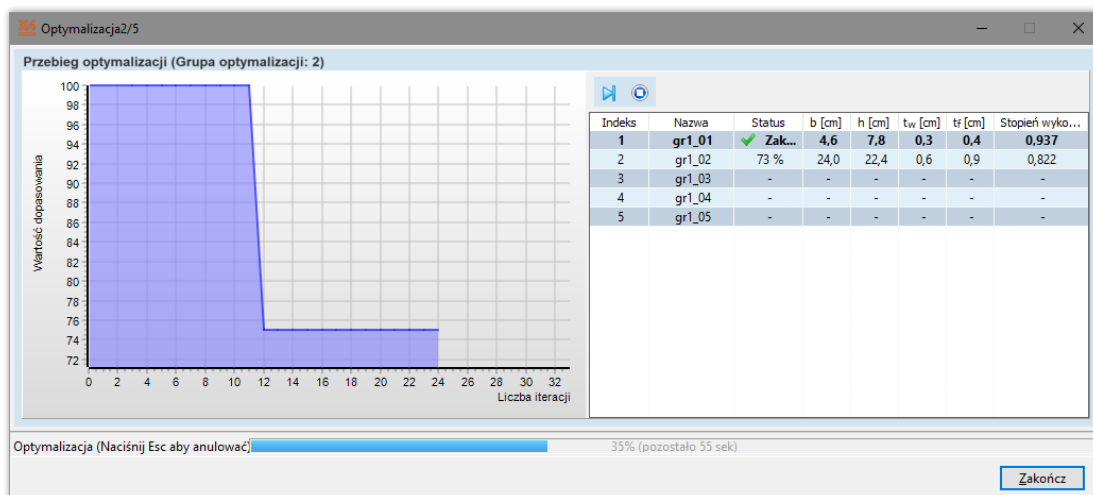

Niebieska linia pokazuje malejące zróżnicowanie populacji na odwróconej skali. Wypełniony wykres wyświetla wartość dopasowania w procentach względem początku (im mniej tym lepiej). Jeżeli wartość dopasowania nie zmienia się przez wiele iteracji i zróżnicowanie populacji jest małe, możemy zaakceptować bieżący wynik poprzez przejście do optymalizacji następnej grupy lub naciskając **[Esc]**, aby wyjść z optymalizacji.



Przeskocz do następnej grupy – zatrzymuje optymalizację bieżącej grupy i przechodzi do następnej. Bieżący stan optymalizacji dla analizowanej grupy traktowany jest jako jej wynik.



Zatrzymaj optymalizację – zatrzymuje całą optymalizację. Bieżący stan optymalizacji dla każdej grupy traktowany jest jako jej wynik. Ten sam efekt spowoduje wciśnięcie **[Esc]**.

Zaletą i wadą tego algorytmu jest jego stochastyczna (losowa) natura. Przeprowadzenie optymalizacji kilkakrotnie dla tego samego problemu może prowadzić do otrzymania nieznacznie różniących się wyników. Ta tendencja jest większa w przypadku dużych przestrzeni wyszukiwania. Dla małych przestrzeni wyszukiwania takich jak rury o wąskim zakresie wielkości, przeprowadzane jest proste wyszukiwanie liniowe (analizując wszystkich kandydatów, aby znaleźć najlepszego).

Parametry ograniczeń przekrojów poprzecznych oraz przyrosty mogą być definiowane. Kliknięcie na ikonę kłódki zablokuje parametr na jego oryginalnej wartości. Aby ustawić dowolny parametr do jednej żądanej wartości, należy ustawić jego górną i dolną wartość graniczną na tę samą wartość.

Algorytm stara się wyszukać przekrój poprzeczny, który będzie najbliższy maksymalnemu stopniowi wykorzystania jak to tylko możliwe oraz będzie najbliższy wybranemu celowi optymalizacji.

Zbyt duże przedziały i / lub zbyt małe przyrosty sprawiają, że przestrzeń wyszukiwania będzie ogromna i w rezultacie zwiększony zostanie czas obliczeń i / lub zbieżność zostanie spowolniona. Ważne jest więc ustawienie zakresów blisko szacunkowego optimum.

Jeżeli optymalizowana grupa zawiera większą liczbę elementów konstrukcyjnych, to całkowity stopień wykorzystania będzie najwyższym stopniem wykorzystania spośród elementów. Dlatego też nie zaleca się umieszczania elementów o bardzo zróżnicowanych długościach lub siłach wewnętrznych w tej samej grupie optymalizacji.

Parametryczny kształtownik spawany

I I □ ○ T □ □ I

Ograniczenia przekroju				Przyrosty	
	18,0	≤ h [cm] ≤	72,0	Δh [cm] =	5,0
	8,5	≤ b [cm] ≤	34,0	Δb [cm] =	5,0
	0,4	≤ t _w [cm] ≤	1,6	Δt _w [cm] =	0,4
	0,6	≤ t _f [cm] ≤	2,5	Δt _f [cm] =	0,5

Optymalizacja

Po ustawieniu parametrów należy przejść do zakładki *Optymalizacja*, aby uruchomić optymalizację dla wybranego przypadku obciążenia, kombinacji, obwiedni lub kombinacji decydującej.

Optymalizacja stalowych przekrojów poprzecznych																			
Grupy optymalizacji		Optymalizacja																	
		(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujące																	
Grupa	Początkowy / zopt. kształtownik	St. wykorzystania dla optymalizacji	Dopuszczalny stopień wykorzyst.	Stopień wykorzystania	M [kg/m]	ΣM [kg]	ΔM [%]	b [cm]	h [cm]	t _w [cm]	t _f [cm]	Cel	Wyt.	Wyboc.	Zwich.	Niest. średnika	Błąd	Metoda	Opt.
1 gr1_01	IPE 80	0,757	1,000	0,757	5,997	210,783	-17	4,6	8,0	0,4	0,5	Ciężar	•	•	•	•	-	Biblioteka	✓
	IPE A 80	0,937	-	0,937	5,005	175,921	-	4,6	7,8	0,3	0,4								
2 gr1_02	HE 200 B	0,643	0,900	0,643	61,293	1793,480	-23	20,0	20,0	0,9	1,5	Ciężar	•	•	•	•	-	Biblioteka	✓
	HE 240 AA	0,822	-	0,822	47,409	1387,217	-	24,0	22,4	0,6	0,9								
3 gr1_03	IPE 240	0,793	1,000	0,793	30,709	2808,055	-	12,0	24,0	0,6	1,0	Ciężar	•	•	•	•	-	Profil	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4 gr1_04	IPE 360	0,640	1,000	0,640	57,093	2088,240	-26	15,0	36,0	0,8	1,3	Ciężar	•	•	•	•	-		✓
	IPE 300	0,999	-	0,999	42,249	1545,320	-	15,0	30,0	0,7	1,1							Biblioteka	
5 gr1_05	HE 200 AA	0,743	1,000	0,743	34,653	422,492	-25	12,0	18,6	0,5	0,8	Ciężar	•	•	•	•	-		✓
	IPE A 240	0,882	-	0,882	26,157	318,908	-	12,0	23,7	0,5	0,8							Biblioteka	

Tabela wyświetla parametry grupy i wyniki optymalizacji (ciężar na jednostkę długości, redukcję ciężaru, szerokość i wysokość). Kolumna *Opt.* może być wykorzystana do sterowania, która grupa będzie optymalizowana.

Jeżeli optymalizacja oparta była na profilach bibliotecznych, można otworzyć rozwijaną listę ze wszystkimi użytymi zweryfikowanymi przekrojami poprzecznymi, posortowanymi od najwyższego stopnia wykorzystania do najniższego.

Kolumna *Zamień* steruje, które przekroje poprzeczne zostaną zamienione. Kliknięcie na przycisk *Zamień przekroje poprzeczne* fizycznie zamieni przekroje poprzeczne w wybranych grupach.



Optymalizacja przekrojów poprzecznych może być czasochłonnym zadaniem, w zależności od zakresu kandydatów i wielkości grup. Dlatego w przypadku dużej przestrzeni wyszukiwania (np. przy optymalizacji parametrycznej) do obliczeń zwichrzenia nie zaleca się wybierać wolniejszej metody AutoMcr.

6.6.2 Wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru zgodnie z Eurokod 3 (moduł SD8)

Normy projektowe

AxisVM przeprowadza obliczenia na warunki pożarowe dla stali zgodnie z różnymi normami krajowymi. Normy projektowe i załączniki krajowe, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w rozdziale [3.3.7 Normy projektowe](#).

Wymiarowanie na warunki pożarowe zgodnie z EN 1993-1-2

Wymiarowanie stali na warunki pożarowe (moduł SD8) oparte jest na „zwykłym” wymiarowaniu elementu stalowego (patrz [6.6.1 Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3 \(moduł SD1\)](#)), dlatego obecność modułu SD1 w konfiguracji jest warunkiem koniecznym, aby korzystać z modułu SD8.

Norma EN 1993-1-2 (EC3-1-2) omawia wymiarowanie konstrukcji stalowych na warunki pożarowe. Ponieważ jest ona zbliżona do EN 1993-1-1, to poniżej wyszczególniono tylko różnice.

Wymiarowanie stali na warunki pożarowe może zostać przeprowadzone w AxisVM, jeżeli

- 1) wybrana kombinacja obciążeń zawiera przypadek obciążenia pożarem ([4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń](#))
- 2) oddziaływanie od pożaru zostało przypisane do jakiegokolwiek wybranego elementu ([4.10.32 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy stalowe \(moduł SD8\)](#)) dla przypadku obciążenia pożarem. Jeżeli do poszczególnych części wymiarowanego elementu konstrukcyjnego zostały przypisane różne oddziaływania od pożaru, wyświetlony zostanie komunikat błędu, a wymiarowanie na warunki pożarowe nie zostanie przeprowadzone. Jeżeli zaznaczone elementy do wymiarowania nie mają przypisanego oddziaływania od pożaru, to zostanie dla nich przeprowadzone wymiarowanie standardowe.

Do wymiarowanego elementu należy również przypisać pewne parametry związane z wymiarowaniem na warunki pożarowe (patrz poniżej).

Analiza elementu

EC3-1-2 omawia różne metody analizy: analizę wydzielonego elementu, analizę wydzielonego podukładu konstrukcji i globalną analizę całej konstrukcji. Ze względu na swoją prostotę, analiza elementu jest najbardziej rozpowszechnioną analizą weryfikacyjną. Analiza podukładu lub całej konstrukcji wymaga zwykle złożonych, nieliniowych modeli numerycznych i nieliniowej analizy statycznej.

Główne zasady analizy wydzielonego elementu zgodnie z EC3-1-2:

- Siły wewnętrzne wymiarowanego elementu mogą zostać wyznaczone za pomocą liniowej analizy statycznej;
- „Uwzględnia się wyłącznie efekty odkształceń termicznych wynikające z gradientu temperatury w przekroju. Efekty związane z podłużną (tarczową) rozszerzalnością termiczną mogą być pominięte.” (EC3-1-2, 2.4.2 (4));
- „Warunki brzegowe w punktach podparcia i na końcach elementu mogą być przyjmowane jako niezmiennie w całym okresie ekspozycji pożarowej.” (EC3-1-2, 2.4.2 (5)).

Moduł SD8 przeprowadza wspomnianą analizę elementu. Należy sprawdzić, czy konstrukcja lub jej część może zostać zweryfikowana za pomocą analizy elementu, zgodnie z wytycznymi EC3-1-2.

W niektórych przypadkach analiza podukładu konstrukcji może zostać również przeprowadzona w AxisVM. Jest to możliwe, jeżeli: 1) warunki brzegowe zostały zadane rozważnie, 2) oddziaływanie od pożaru jest uwzględnione jako obciążenie termiczne, 3) wzięto pod uwagę wytyczne rozdziału 2.4.3 w EC3-1-2.

$k_{y,\theta}$, k_E , $k_{y,\theta,4}$

W AxisVM uwzględnia się następujące współczynniki redukcyjne dla mechanicznych właściwości stali węglowych przy wymiarowaniu na warunki pożarowe, zgodnie z EC3-1-2:

- $k_{y,\theta}$ – współczynnik redukcyjny efektywnej granicy plastyczności (przekroje klasy 1, 2 i 3) w stosunku do f_y w temperaturze 20°;
- $k_{y,\theta,4}$ – współczynnik redukcyjny efektywnej granicy plastyczności (przekroje klasy 4) w stosunku do f_y w temperaturze 20°;
- k_E – współczynnik redukcyjny modułu sprężystości liniowej w stosunku do E_a w temperaturze 20°;

Należy mieć na uwadze, że w przypadku wymiarowania ze stali nierdzewnej muszą zostać użyte inne współczynniki redukcyjne.

ϑ_s [°C]	$k_{y,\vartheta}$	$k_{y,\vartheta,4}$	k_E
20	1.000	1.000	1.000
100	1.000	1.000	1.000
200	1.000	0.890	0.900
300	1.000	0.780	0.800
400	1.000	0.650	0.700
500	0.780	0.530	0.600

600	0.470	0.300	0.310
700	0.230	0.130	0.130
800	0.110	0.070	0.090
900	0.060	0.050	0.0675
1000	0.040	0.030	0.045
1100	0.020	0.020	0.0225
1200	0.000	0.000	0.000



Parametry
wymiarowania stali
na warunki
pożarowe



Parametry wymiarowania w warunkach pożaru należy zdefiniować i przypisać do elementu konstrukcyjnego. W tym celu należy kliknąć przycisk symbolizujący ogień w oknie dialogowym parametrów do wymiarowania stali (zaznaczony czerwonym kwadratem na rysunku poniżej). Przycisk ten jest widoczny tylko, jeżeli 1) konfiguracja AxisVM zawiera moduł SD8 oraz 2) wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru jest dostępne wg aktualnie wybranej normy projektowej. Wspomniany przycisk rozszerza standardowe okno parametrów wymiarowania o dodatkowy panel po prawej stronie. Jeżeli panel pozostanie zwinięty, to obliczenia pożarowe elementu nie będą przeprowadzane.

Parametry wymiarowania - Eurokod [PL]

Materiał: S 355

Przekrój poprzeczny: Pierwotny przekrój poprzeczny IPE 300

SGN (Stan graniczny nośności) SGU (Stan graniczny użytkowności)

Metoda wymiarowania: Według klasy przekroju (sprężyste / plastyczne)

Klasa przekroju: Automatyczna klasyfikacja 1 2 3 4

Metoda klasyfikacji przekroju poprzecznego: N M N+M

Element wymiarowany:

- ☒ Stężony w lok. pł. x-y Nieprzechylony
- ☒ Stężony w lok. pł. x-z Nieprzechylony

Sposób przypisania parametrów do podelmentów:

- ☐ 1 2 3
- ☒ 1 2 3

Wskaźnik dla sił sejsmicznych: $f_{se} = 1$

Parametry niestateczności:

- ☒ Wyboczenie gięte
 - Wsp. długości wyboczeniowej: $K_y = 1,000$
 - Wsp. długości wyboczeniowej: $K_z = 3,150$
- ☐ Nieliniowość geometryczna + imperfekcja
- ☒ Zwężenie
 - Auto a b c d
- Położenie obciążenia: Niestandardowy
- Metoda obliczania M_{cr} : C1, C2, C3 użytkownik
- ☒ Niestateczność środka przy ścinaniu
 - ☐ Brak usztywnień
 - ☐ Usztywnienia poprzeczne

Współczynniki wybiegniowe podczas pożaru:

- Wyboczenie gięte: $K_y = 2,000$, $L_z [m] = 3,150$
- Zwężenie: $C_1 = 1$, $K = 1,000$, $C_2 = 0,5$, $K_w = 1,000$
- Wyboczenie gięte + Zwężenie:
 - Współczynniki zależne od wykresu momentu: Niestandardowy
 - $\beta_{M,y} = 1$, $\beta_{M,z} = 1,1$, $\beta_{LT} = 1$

☐ Sprawdź tylko standardowe warunki weryfikacyjne

Pobierz z... OK Anuluj

Współczynniki wybiegniowe podczas pożaru

Wyboczenie gięte Dla przypadku standardowego wymiarowania oraz wymiarowania na warunki pożarowe istnieje możliwość zdefiniowania różnych wartości *Długości wyboczeniowej* i *Współczynnika wyboczeniowego* do obliczeń nośności na wyboczenie wokół osi -y- oraz -z-. Zróżnicowanie tych współczynników pozwala odzwierciedlić różną pracę elementu w różnych sytuacjach obciążeniowych. Na przykład przemieszczenia elementu są często zabezpieczone przez smukłe elementy (jak płatwie), które w podwyższonej temperaturze bardzo szybko tracą swoją sztywność. Sposób definicji długości wyboczeniowej elementu wybierany jest w części okna odpowiedzialnej za standardowe parametry wymiarowania (niebieskie prostokąty nr 1a i 1b). Wartości zaś dla obliczeń w temperaturze normalnej i pożarowej mogą zostać określone niezależnie. Jeżeli wybrana została opcja Auto, to moduł wymiarowania pożarowego użyje tej samej długości wyboczeniowej jak dla obliczeń w temperaturze standardowej. Jeżeli pole wyboru *Wyboczenie gięte* zostało zaznaczone, to obliczenia i weryfikacja nośności na wyboczenie gięte przeprowadzane są zarówno w normalnej jak i podwyższonej temperaturze.

<i>Zwichrzenie</i>	K_{ω} to współczynnik odnoszący się do zabezpieczenia przed wypaczeniem, który może być inny dla podwyższonej temperatury. Jeżeli pole wyboru <i>Zwichrzenie</i> zostało zaznaczone, to odpowiednie obliczenia i weryfikacja nośności przeprowadzane są zarówno w normalnej jak i podwyższonej temperaturze.	
<i>M_{cr} – moment krytyczny</i>	Dla uwzględnienia i obliczenia momentu krytycznego mogą zostać zdefiniowane różne parametry. Sposób obliczenia momentu krytycznego (niebieski prostokąt nr 2) i położenia obciążenia są takie same jak dla wymiarowania w normalnej temperaturze. Jeżeli wybrana została opcja AutoMcr, to automatycznie wyznaczone lub zdefiniowane przez użytkownika podpory boczne są uwzględniane przy obliczaniu M_{cr}.	
<i>Wyboczenie giętne + Zwichrzenie</i>	Weryfikacja na wyboczenie giętno-skrętne jest przeprowadzana, jeżeli zaznaczone zostały pola wyboru <i>Wyboczenie giętne</i> i <i>Zwichrzenie</i> oraz zostały zdefiniowane ich parametry. Metoda weryfikacji została wyjaśniona poniżej. Współczynniki równoważnego stałego momentu ($\beta_{M,y}$, $\beta_{M,z}$ oraz $\beta_{M,LT}$ wg EC3-1-2; Rys. 4.2) muszą zostać zdefiniowane. Możliwe jest wyznaczenie tych współczynników automatycznie przez AxisVM na podstawie wykresu momentu zginającego.	
<i>Sprawdź tylko standardowe warunki weryfikacyjne</i>	Normy EN 1993-1-1 oraz EN 1993-1-2 są zbliżone do siebie, ale norma EN 1993-1-2 nie opisuje weryfikacji w kilku trybach zniszczenia (np. wyczerpanie nośności ze względu na interakcję sił wewnętrznych lub utratę stateczności środnika przy ścinaniu). Zgodnie z odpowiednimi publikacjami, wzory weryfikacyjne z EN 1993-1-1 mogą zostać użyte również w takich przypadkach, ale ze zredukowaną granicą plastyczności i modułem Younga. Niemniej jednak, weryfikacje te nie są przytoczone przez normę projektową. Jeżeli zaznaczona zostanie opcja <i>Sprawdź tylko standardowe warunki weryfikacyjne</i> to przeprowadzone zostaną tylko weryfikacje przedstawione w EC3-1-2.	
<i>Klasyfikacja przekroju poprzecznego</i>	AxisVM klasyfikuje przekrój poprzeczny zgodnie z Tabelą 5.2 normy EN 1993-1-1. W przypadku wymiarowania pożarowego, parametr ε obliczany jest wg EC3-1-2: $\varepsilon = 0.85 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$	
<i>Weryfikacje wymiarujące w warunkach pożaru</i>	Moduł SD8 sprawdza następujące warunki wymiarujące:	
<i>Sprawdź tylko standardowe warunki weryfikacyjne (opcja włączona)</i>	<i>Siła normalna-Zginanie-Ścinanie [N-M-V]</i>	EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.9.3
		EN 1993-1-2, 4.2.1-4.2.3, Zał. E
	<i>Ściskanie-Zginanie-Wyboczenie (giętne w płaszc. lub skrętne) [N-M-Wyb.]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.5, Zał. E
	<i>Siła normalna-Zginanie-Zwichrzenie [N-M-Zwich.]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.5, Zał. E
	<i>Ścinanie /y [Vy]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
<i>Sprawdź tylko standardowe warunki weryfikacyjne (opcja wyłączona)</i>	<i>Ścinanie /z [Vz]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
	<i>Siła normalna-Zginanie-Ścinanie [N-M-V]</i>	EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8, 6.2.9.3
		EN 1993-1-2, 4.2.1-4.2.3, Zał. E
	<i>Ściskanie-Zginanie-Wyboczenie (giętne w płaszc. lub skrętne) [N-M-Wyb.]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.5, Zał. E
	<i>Siła normalna-Zginanie-Zwichrzenie [N-M-Zwich.]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.5, Zał. E
<i>Nośności</i>	<i>Ścinanie /y [Vy]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
	<i>Ścinanie /z [Vz]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
		EN 1993-1-5, 5.1-5.3
	<i>Ścinanie środnika-Zginanie-Siła normalna [Vw-M-N]</i>	EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8, 6.2.9
		EN 1993-1-5, 5.1-5.3, 7.1
<i>Nośności</i>	<i>Nośność plastyczna (przy sile podłużnej) [Npl,fi,Rd]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.1, Zał. E
	<i>Nośność efektywna (gdy poddana równomiernemu ściskaniu) [Neff,fi,Rd]</i>	EN 1993-1-2, 4.2.3.1, Zał. E
	<i>Nośność sprężysta przy ścinaniu po osi -y- [Vel,fi,y,Rd]</i>	EN 1993-1-1, 6.2.6, EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E

Nośność sprężysta przy ścinaniu po osi -z- $[V_{el,fi,z}, Rd]$	EN 1993-1-1, 6.2.6
	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
Nośność plastyczna przy ścinaniu po osi -y- $[V_{pl,fi,y}, Rd]$	EN 1993-1-1, 6.2.6
	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
Nośność plastyczna przy ścinaniu po osi -z- $[V_{pl,fi,z}, Rd]$	EN 1993-1-1, 6.2.6
	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
Niestateczność środka przy ścinaniu $[V_{b,fi}, Rd]$	EN 1993-1-5, 5.1-5.3
	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
Nośność przy zginaniu w stanie sprężystym (yy) $[M_{el,fi,y}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.4, Zał. E
Nośność przy zginaniu w stanie sprężystym (zz) $[M_{el,fi,z}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.4, Zał. E
Nośność przy zginaniu w stanie plastycznym (yy) $[M_{pl,fi,y}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, Zał. E
Nośność przy zginaniu w stanie plastycznym (zz) $[M_{pl,fi,z}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, Zał. E
Nośność przy zginaniu dla efektywnego przekroju poprzecznego poddanego zginaniu wokół osi -y- $[M_{eff,fi,y}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
Nośność przy zginaniu dla efektywnego przekroju poprzecznego poddanego zginaniu wokół osi -z- $[M_{eff,fi,z}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
Minimalna nośność na wyboczenie (giętne w płaszczyźnie lub skrętne) $[N_{b,fi}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.2, Zał. E
Nośność na zwichrzenie $[M_{b,fi}, Rd]$	EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E
Temperatura krytyczna $[\theta_{cr}]$	EN 1993-1-2

Siła normalna- Zginanie-Ścinanie

Sprawdź tylko
standardowe
warunki
weryfikacyjne
(opcja wyłączona)

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 3)
Wzór ogólny:

$$\frac{N_{Ed}}{A \frac{f_{yk,y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{y,Ed}}{W_{el,y} \frac{f_{yk,y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{z,Ed}}{W_{el,z} \frac{f_{yk,y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 1$$

Jeżeli siła tnąca przekracza 50% nośności na ścinanie lub występuje moment skręcający, to sprawdzany jest następujący warunek uplastycznienia (tylko dla przekrojów I, T, C oraz rur prostokątnych i okrągłych):

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_{yk,y,\theta}/\gamma_{M_{fi}}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_{yk,y,\theta}/\gamma_{M_{fi}}} \right)^2 - \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_{yk,y,\theta}/\gamma_{M_{fi}}} \right) \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_{yk,y,\theta}/\gamma_{M_{fi}}} \right) + 3 \left(\frac{\tau_{Ed}}{f_{yk,y,\theta}/\gamma_{M_{fi}}} \right)^2 \leq 1$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 4)
Wzór ogólny:

$$\frac{N_{Ed}}{A_{eff} \frac{f_{yk,y,\theta,4}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{W_{eff,y} \frac{f_{yk,y,\theta,4}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{W_{eff,z} \frac{f_{yk,y,\theta,4}}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 1$$

Jeżeli siła tnąca przekracza 50% nośności na ścinanie lub występuje moment skręcający, to sprawdzany jest następujący warunek uplastycznienia (tylko dla przekrojów I, T, C oraz rur prostokątnych i okrągłych):

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_{yk,y,\theta,4}/\gamma_{M_{fi}}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_{yk,y,\theta,4}/\gamma_{M_{fi}}} \right)^2 - \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_{yk,y,\theta,4}/\gamma_{M_{fi}}} \right) \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_{yk,y,\theta,4}/\gamma_{M_{fi}}} \right) + 3 \left(\frac{\tau_{Ed}}{f_{yk,y,\theta,4}/\gamma_{M_{fi}}} \right)^2 \leq 1$$

$\Delta M_{y,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,y}$: jest różne od zera tylko, gdy przekrój jest klasy 4, a przekrój pierwotny jest asymetryczny względem osi -y-.

$\Delta M_{z,Ed} = N_{Ed} \cdot e_{N,z}$ jest różne od zera tylko, gdy przekrój poprzeczny jest klasy 4, a pierwotny przekrój jest asymetryczny względem osi -z-.

Sprawdzenie przy wymiarowaniu plastycznym

Dla dwuteowników, rur prostokątnych i okrągłych klasy 1 oraz 2 sprawdzanie nośności jest przeprowadzane zgodnie z EN 1993-1-1 pkt.6.2.10 oraz EC3-1-2. Przy nośności na zginanie dopuszcza się oddziaływanie zarówno siły tnącej jak i podłużnej. Oprócz sprawdzenia nośności dla samej siły podłużnej lub tnącej musi zostać spełnione również poniższe kryterium:

$$\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,fi,y,Rd}} \leq 1; \frac{M_{z,Ed}}{M_{N,fi,z,Rd}} \leq 1$$

gdzie $M_{N,fi,y,Rd}$, $M_{N,fi,z,Rd}$ to zredukowane nośności plastyczne przy zginaniu uwzględniające oddziaływanie siły podłużnej oraz tnącej (EN 1993-1-1 6.2.8. oraz 6.2.9.1). Dla przekrojów rur okrągłych moment zredukowany jest wyznaczany następująco:

$$M_{N,fi,y,Rd} = 1.04 \cdot \left(1 - \rho - \frac{n^{1.7}}{(1 - \rho)^{0.7}} \right); \quad n = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,fi,Rd}}; \quad \rho = \left(2 \frac{V_{Ed}}{V_{pl,fi,z,Rd}} - 1 \right)^2$$

$$M_{N,fi,z,Rd} = 1.04 \cdot \left(1 - \rho - \frac{n^{1.7}}{(1 - \rho)^{0.7}} \right); \quad n = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,fi,Rd}}; \quad \rho = \left(2 \frac{V_{Ed}}{V_{pl,fi,y,Rd}} - 1 \right)^2$$

Dla dwukierunkowego zginania przekrojów dwuteowych, skrzynkowych i rur okrągłych, warunek z EN 1993-1-1 6.2.9.1 (6) musi zostać spełniony:

$$\left[\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,fi,y,Rd}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,fi,z,Rd}} \right]^\beta \leq 1$$

Przekroje innych typów:

$$N_{pl,fi,Rd} = \frac{A f_y k_{y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}; \quad M_{pl,fi,y,Rd} = \frac{W_{pl,y} f_y k_{y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}; \quad M_{pl,fi,z,Rd} = \frac{W_{pl,z} f_y k_{y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}$$

$$\frac{N_{Ed}}{N_{pl,fi,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,fi,y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,fi,z,Rd}} \leq 1$$

Jeżeli siła tnąca przekracza 50% nośności na ścinanie, to nośność przy zginaniu jest redukowana z uwzględnieniem oddziaływania siły tnącej zgodnie z EN 1993-1-1 6.2.8. oraz EC3-1-2 ($M_{V,fi,y,Rd}$, $M_{V,fi,z,Rd}$).

Sprawdź tylko
standardowe
warunki
weryfikacyjne
(opcja włączona)

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 3)

$$\frac{N_{Ed}}{A \frac{f_y k_{y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{y,Ed}}{W_{el,y} \frac{f_y k_{y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{z,Ed}}{W_{el,z} \frac{f_y k_{y,\theta}}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 1$$

$$\frac{V_{y,Ed}}{V_{el,fi,y,Rd}} \leq 1; \quad \frac{V_{z,Ed}}{V_{el,fi,z,Rd}} \leq 1$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 4)

$$\frac{N_{Ed}}{A_{eff} \frac{f_y k_{y,\theta,4}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{W_{eff,y} \frac{f_y k_{y,\theta,4}}{\gamma_{M_{fi}}}} + \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{W_{eff,z} \frac{f_y k_{y,\theta,4}}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 1$$

$$\frac{V_{y,Ed}}{V_{el,fi,y,Rd}} \leq 1; \quad \frac{V_{z,Ed}}{V_{el,fi,z,Rd}} \leq 1$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu plastycznym

$$\frac{N_{Ed}}{N_{pl,fi,Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,fi,y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,fi,z,Rd}} \leq 1$$

$$\frac{V_{y,Ed}}{V_{pl,fi,y,Rd}} \leq 1; \frac{V_{z,Ed}}{V_{pl,fi,z,Rd}} \leq 1$$

Ściskanie-Zginanie-
Wyboczenie

Zgodnie z EN 1993-1-2, 4.2.3.5 (4.21a, c):

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 3)

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_{min,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_y \frac{M_{y,Ed}}{W_{el,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_z \frac{M_{z,Ed}}{W_{el,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 1$$

$$k_y = 1 - \frac{\mu_y N_{Ed}}{\chi_{y,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3; k_z = 1 - \frac{\mu_z N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 4)

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_{min,fi} A_{eff} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_y \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{W_{eff,y} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_z \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{W_{eff,z} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 1$$

$$k_y = 1 - \frac{\mu_y N_{Ed}}{\chi_{y,fi} A_{eff} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3; k_z = 1 - \frac{\mu_z N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A_{eff} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu plastycznym

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_{min,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_y \frac{M_{y,Ed}}{W_{pl,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_z \frac{M_{z,Ed}}{W_{pl,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 1$$

$$k_y = 1 - \frac{\mu_y N_{Ed}}{\chi_{y,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3; k_z = 1 - \frac{\mu_z N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3$$

gdzie

$$\mu_y = (2\beta_{M,y} - 5)\bar{\lambda}_{y,\theta} + 0.44\beta_{M,y} + 0.29 \leq 0.8$$

$$\mu_z = (1.2\beta_{M,y} - 3)\bar{\lambda}_{z,\theta} + 0.71\beta_{M,z} - 0.29 \leq 0.8$$

Wyznaczanie współczynników redukcyjnych $\chi_{y,fi}$ oraz $\chi_{z,fi}$ odbywa się zgodnie z EC3-1-2 4.2.3.2.

Siła normalna-
Zginanie-
Zwichrzenie

Zgodnie z EN 1993-1-2, 4.2.3.5 (4.21b, d):

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 3)

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_{LT} \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT,fi} W_{el,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} + k_z \frac{M_{z,Ed}}{W_{el,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 1$$

$$k_{LT} = 1 - \frac{\mu_{LT} N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3; k_z = 1 - \frac{\mu_z N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{Mfi}}} \leq 3$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 4)

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A_{eff} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} + k_{LT} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT,fi} W_{eff,y} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} + k_z \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{W_{eff,z} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 1$$

$$k_{LT} = 1 - \frac{\mu_{LT} N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A_{eff} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 3; \quad k_z = 1 - \frac{\mu_z N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A_{eff} k_{y,\theta,4} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 3$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu plastycznym

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} + k_{LT} \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT,fi} W_{pl,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} + k_z \frac{M_{z,Ed}}{W_{pl,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 1$$

$$k_{LT} = 1 - \frac{\mu_{LT} N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 3; \quad k_z = 1 - \frac{\mu_z N_{Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M_{fi}}}} \leq 3$$

gdzie

$$\mu_{LT} = 0.15 \bar{\lambda}_{z,\theta} \beta_{M,LT} - 0.15 \leq 0.9$$

$$\mu_z = (1.2 \beta_{M,y} - 3) \bar{\lambda}_{z,\theta} + 0.71 \beta_{M,z} - 0.29 \leq 0.8$$

Wyznaczanie współczynników redukcyjnych $\chi_{LT,fi}$ oraz $\chi_{z,fi}$ odbywa się zgodnie z EC3-1-2 4.2.3.2 oraz 4.2.3.3.

Ścinanie (y) [Vy]

Zgodnie z EN 1993-1-1, 6.2.6, EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E:

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 3)

$$\frac{V_{y,Ed}}{V_{el,fi,y,Rd}} \leq 1; \quad V_{el,fi,y,Rd} = \frac{I_z \cdot t \cdot f_y k_{y,\theta}}{S_z \sqrt{3} \gamma_{M_{fi}}}$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 4)

$$\frac{V_{y,Ed}}{V_{el,fi,y,Rd}} \leq 1; \quad V_{el,fi,y,Rd} = \frac{I_z \cdot t \cdot f_y k_{y,\theta,4}}{S_z \sqrt{3} \gamma_{M_{fi}}}$$

Informacja na temat obsługiwanych przekrojów znajduje się w tabelach na końcu rozdziału 6.6.1

Nieobsługiwane typy przekrojów lub wymiarowanie plastyczne:

$$\frac{V_{y,Ed}}{V_{pl,fi,y,Rd}} \leq 1; \quad V_{pl,fi,y,Rd} = A_v \frac{f_y k_{y,\theta}}{\sqrt{3} \gamma_{M_{fi}}}$$

Ścinanie (z) [Vz]

Sprawdź tylko
standardowe
warunki
weryfikacyjne
(opcja wyłączona)

AxisVM sprawdza następujące warunki wymiarujące:

$$\frac{V_{z,Ed}}{\min(V_{z,fi,Rd}, V_{b,fi,Rd})} \leq 1$$

$V_{b,fi,Rd}$ nośność uwzględniająca niestateczności środnika przy ścinaniu (przekroje dwuteowe i skrzynkowe) na podstawie nośności środnika przy ścinaniu. Obliczenia dla $V_{z,fi,Rd}$ przedstawiono poniżej.

W EC3-1-2 nie zamieszczono żadnych wskazówek do weryfikacji ze względu na niestateczność środnika przy ścinaniu w warunkach pożaru. W związku z tym weryfikacja jest przeprowadzana zgodnie z rozdziałami 5.1-5.3 EN 1993-1-5 z uwzględnieniem zredukowanej granicy plastyczności i modułu Younga ze względu na podwyższoną temperaturę stali (EC3-1-2). Ponadto, przy tej weryfikacji uwzględniono także wyniki badań André Reis, Nuno Lopes, Paulo Vila Real (A. Reis, N. Lopes and P. Vila Real: *Numerical study*

of steel plate girders under shear loading at elevated temperatures, Journal of Constructional Steel Research, 117 (2006) 1-12).

Przekroje klasy 1, 2 oraz 3:

$$V_{b,fi,Rd} = \chi_{w,\theta} h_w t_w \frac{f_y k_{y,\theta}}{\sqrt{3} \gamma_{Mfi}}$$

Przekroje klasy 4:

$$V_{b,fi,Rd} = \chi_{w,\theta} h_w t_w \frac{f_y k_{y,\theta,4}}{\sqrt{3} \gamma_{Mfi}}$$

gdzie

$$\chi_{w,\theta} = 1.2 \quad \bar{\lambda}_{w,\theta} < \frac{0.61}{1.2}$$

$$\chi_{w,\theta} = 0.1 + \frac{0.55}{\bar{\lambda}_{w,\theta}} \quad \bar{\lambda}_{w,\theta} \geq \frac{0.61}{1.2}$$

$$\bar{\lambda}_{w,\theta} = \frac{h_w}{37.4 t_w \varepsilon \sqrt{k_\tau}}; \varepsilon = 0.85 \sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

*Sprawdź tylko
standardowe
warunki
weryfikacyjne
(opcja włączona)*

Zgodnie z EN 1993-1-1, 6.2.6, EN 1993-1-2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, Zał. E:

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 3)

$$\frac{V_{z,Ed}}{V_{el,fi,z,Rd}} \leq 1; V_{el,fi,z,Rd} = \frac{I_y \cdot t \cdot f_y k_{y,\theta}}{S_y \sqrt{3} \gamma_{Mfi}}$$

Sprawdzenie przy wymiarowaniu sprężystym (przekrój klasy 4)

$$\frac{V_{z,Ed}}{V_{el,fi,z,Rd}} \leq 1; V_{el,fi,z,Rd} = \frac{I_y \cdot t \cdot f_y k_{y,\theta,4}}{S_y \sqrt{3} \gamma_{Mfi}}$$

Informacja na temat obsługiwanych przekrojów znajduje się w tabelach na końcu rozdziału **6.6.1 Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3 (moduł SD1)**

Nieobsługiwane typy przekrojów lub wymiarowanie plastyczne:

$$\frac{V_{z,Ed}}{V_{pl,fi,z,Rd}} \leq 1; V_{pl,fi,z,Rd} = A_v \frac{f_y k_{y,\theta}}{\sqrt{3} \gamma_{Mfi}}$$

*Ścinanie środka-
Zginanie-
Siła podłużna*

W przypadku przekroju dwuteowego i skrzynkowego, sprawdzany jest również interakcyjny warunek wymiarujący, zgodnie z rozdziałem 7.1 EN 1993-1-5 oraz rozdziałami 6.2.8, 6.2.9 EN 1993-1-1 ze zredukowaną granicą plastyczności i modułem Younga ze względu na podwyższoną temperaturę stali (EC3-1-2).

*Sprawdź tylko
standardowe
warunki
weryfikacyjne
(opcja włączona)*

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl,fi,Rd}} + \left(1 - \frac{M_{f,fi,Rd}}{M_{pl,fi,Rd}}\right) \cdot \left(2 \frac{V_{Ed}}{V_{b,fi,Rd}} - 1\right)^2 \leq 1$$

gdzie $M_{f,fi,Rd}$ jest plastyczną nośnością pól przy zginaniu.

Jeżeli pole wyboru opcji *Sprawdź tylko standardowe warunki weryfikacyjne* jest odznaczone, to sprawdzenie tego warunku interakcyjnego nie jest przeprowadzane.

Temperatura krytyczna

W wielu przypadkach musi być również określona temperatura krytyczna (temperatura stali, dla której element przestaje spełniać swoją rolę konstrukcyjną). Na przykład grubość powłoki ogniochronnej dobierana jest na podstawie współczynnika przekroju (A/V) i temperatury krytycznej.

AxisVM może wyznaczyć temperaturę krytyczną dla wymienionych wyżej typów utraty nośności. Temperatura krytyczna jest wartością minimalną z wartości temperatur krytycznych odpowiadających różnym typom utraty nośności. Analizowany zakres mieści się w przedziale 20 – 1000 °C.


Jeżeli AxisVM wyświetli 20 °C jako temperaturę krytyczną dla elementu oznacza to, że jego stopień wykorzystania jest bardzo wysoki i nie ma wystarczającego zapasu bezpieczeństwa, nawet w temperaturze pokojowej dla wyjątkowej sytuacji obliczeniowej zgodnie z EC3-1-2. W takim przypadku jest bardzo prawdopodobne, że nośność elementu jest niewystarczająca również w trwałej sytuacji obliczeniowej.

Jeżeli AxisVM wyświetli 1001 °C jako temperaturę krytyczną dla elementu oznacza to, że jego wykorzystanie jest bardzo niskie, a temperatura krytyczna przekracza 1000 °C.

Wykresy

Kliknięcie w stalowy element do zwymiarowania wyświetli wykresy wszystkich pojedynczych warunków i ich obwiednię. Wyniki dla dowolnego przypadku lub kombinacji obciążeń w dowolnym położeniu na długości elementu można uzyskać poprzez ustawienie wartości x lub przesunięcia linii śledzenia na długości elementu (pionowa niebieska linia na wykresach). Jeżeli jakiś warunek nie może zostać sprawdzony dla bieżącego przekroju poprzecznego, to odpowiadający mu wykres zostanie zastąpiony przez czerwony krzyż.

Jeżeli wybrana kombinacja lub kombinacje decydujące zawierają przypadek obciążenia od pożaru i wymiarowanie w warunkach pożaru dla elementu stalowego zostało przeprowadzone, to współczynniki wybożenia w warunkach pożaru i temperatura krytyczna zostaną wyświetlone w prawym dolnym rogu okna.

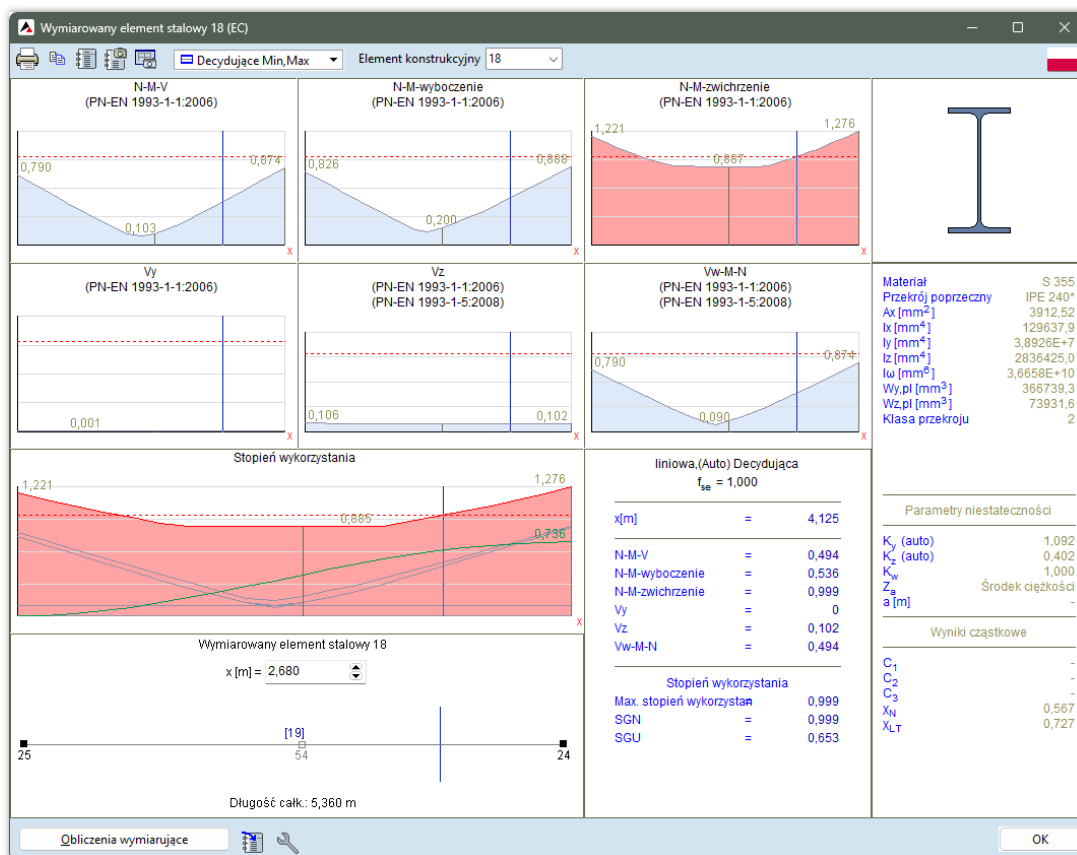

Obliczenia wymiarujące

Kliknięcie w *Obliczenia wymiarujące* powoduje wyświetlenie szczegółów przebiegu wymiarowania. Obliczenia te mogą zostać zapisane w raporcie z obliczeń. W przypadku wymiarowania na warunki pożarowe, typ krzywej pożaru, temperatura obliczeniowa i temperatura krytyczna są również wyświetlane.

4. Ścinanie(y) (weryfikacja nośności):
 EN 1993-1-1: 6.2.6, EN 1993-1-2: 4.2.3.3, 4.2.3.4
 Decydująca kombinacja: [DEAD LOAD] {POŻAR} {0,5*SNOW}
 Krzywa pożaru: **Krzywa ISO**
 Temperatura obliczeniowa $\theta = 834,84^\circ\text{C}$
 Położenie przekroju decydującego: $x = 0,00 \cdot L = 0,00 \cdot 365,76 = 0 \text{ cm}$

$$V_{pl,fi,Rd,y} = \frac{A_{fy} \cdot f_y \cdot k_{y,\theta}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{MFi}} = \frac{60,00 \cdot 35,50 \cdot 0,093}{\sqrt{3} \cdot 1} = 113,85 \text{ kN} \quad (6.18, 4.16)$$

$$\eta_{V_{y,\theta}} = \frac{|V_{y,Ed}|}{V_{pl,fi,Rd,y}} = \frac{|0,62|}{113,85} = 0,5\% \quad (6.17)$$

 Temperatura krytyczna $> 1000^\circ\text{C}$
spełniony

Tabela z wynikami

Pośród wyników wymiarowania stali, w tabeli w *Stopień wykorzystania w ogniu* znajduje się podsumowane wymiarowania w warunkach pożaru, które to może być pomocne przy kontaktach z osobami odpowiedzialnymi za ochronę p. poż.

Przeglądarka tabel

PlikEdycjaFormatRaportPgmoc

<

Poza podstawowymi parametrami początkowymi wymieniono następujące parametry: wymagany czas odporności ogniowej (np. R30), typ wybranej krzywej pożarowej, obliczeniowa temperatura stali, powód wyczerpania nośności, stopień wykorzystania i temperatura krytyczna.

Optymalizacja przekrojów poprzecznych

Jeżeli konfiguracja programu zawiera moduł SD9, to optymalizacja stalowego przekroju poprzecznego może zostać przeprowadzona dla kombinacji zawierającej przypadek obciążenia pożarem w odniesieniu do zasad wymiarowania konstrukcji stalowej w warunkach pożaru. Podczas optymalizacji, temperatura obliczeniowa dla stali nie jest ponownie obliczana. Z tego powodu, stopień wykorzystania przekroju może się trochę różnić po wykonaniu analizy konstrukcji ze zoptymalizowanymi przekrojami.

6.6.3 Wymiarowanie węzłów stalowych – aplikacja SC1



Aplikacja rozwijana przez GammaCAD sp. z o.o., Polska



www.gammacad.pl

Weryfikacja węzłów stalowych

Aplikacja SC1 służy do weryfikacji śrubowych i spawanych połączeń stalowych wg wytycznych zawartych w normach projektowych. Wykorzystywana jest do tego metoda komponentowa, przedstawiona w wytycznych normowych.

Normy projektowe

Weryfikacja połączeń stalowych bazuje na poniższych normach z załącznikami krajowymi:


EN 1993-1-1 (2005): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

EN 1993-1-8 (2012): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów


Typy połączeń

Dostępne typy


c) Podciąg – belka (podatne)

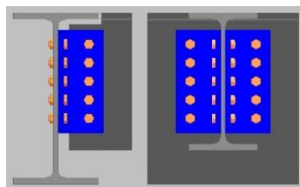


a) Stup - belka (podatne)

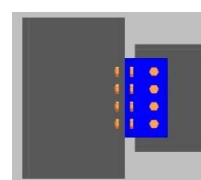


c) Podciąg – belka (sztywne)

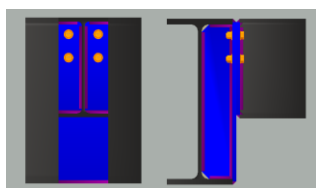


d) Podciąg - belka (nominalnie przegubowe)

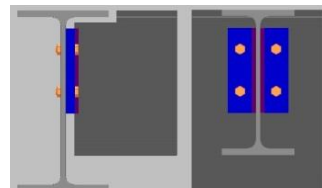

e) Stup - belka (nominalnie przegubowe)

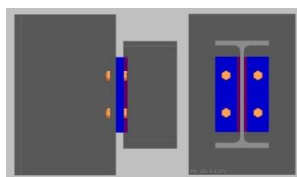


f) Uciężlenie belki (zakładkowe)

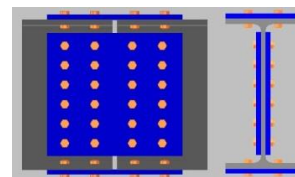


g) Połączenie rurowe




h) Ściąg rurowy

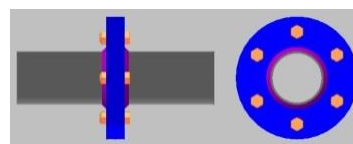


i) Belka - belka (doczołowe)

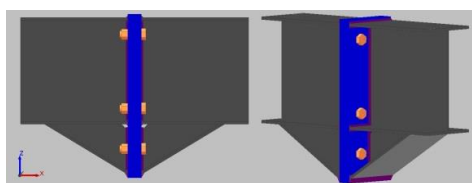


j) Belka – stup (doczołowe)

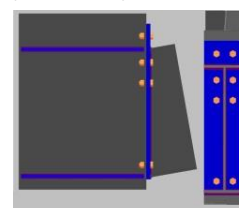


k) Kolanko spawane

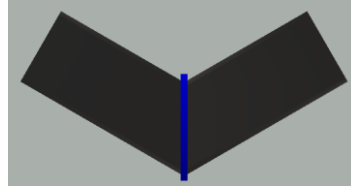


l) Blacha węzłowa (pojedynczy pręt)

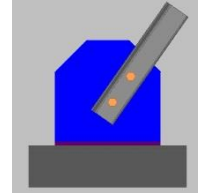


m) Blacha-blacha

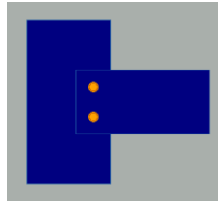


n) Podstawa słupa

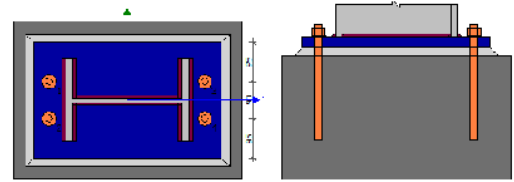

l) Podciąg – belka (sztywne)


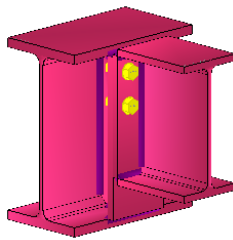


m) Kolanko spawane

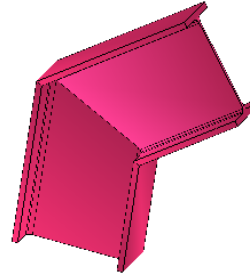


Widok
zrenderowany

Parametry połączeń zapisywane są bezpośrednio w modelu AxisVM, a ich wygląd jest renderowany w widoku globalnym modelu.

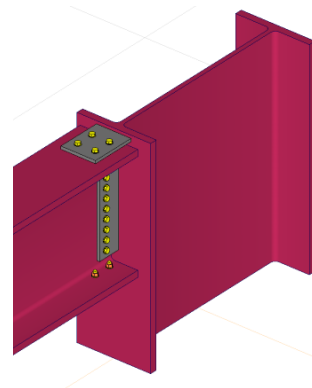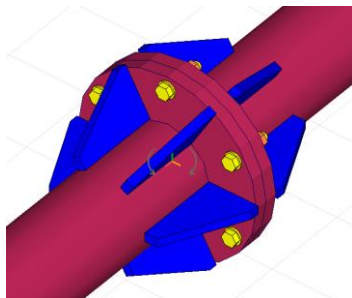

6.7 Wymiarowanie – Drewno

Wymiarowanie - Drewno




6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych (moduł TD1)

Normy projektowe Normy projektowe i załączniki krajowe w programie, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w [3.3.7 Normy projektowe](#).

Moduł wymiarowania drewnianych konstrukcji prętowych może być zastosowany do następujących przekrojów poprzecznych oraz materiałów z drewna:

- Prostokątny dla drewna litego, drewna klejonego (Glulam) i fornirowego drewna warstwowego (LVL)
- Okrągły dla drewna litego

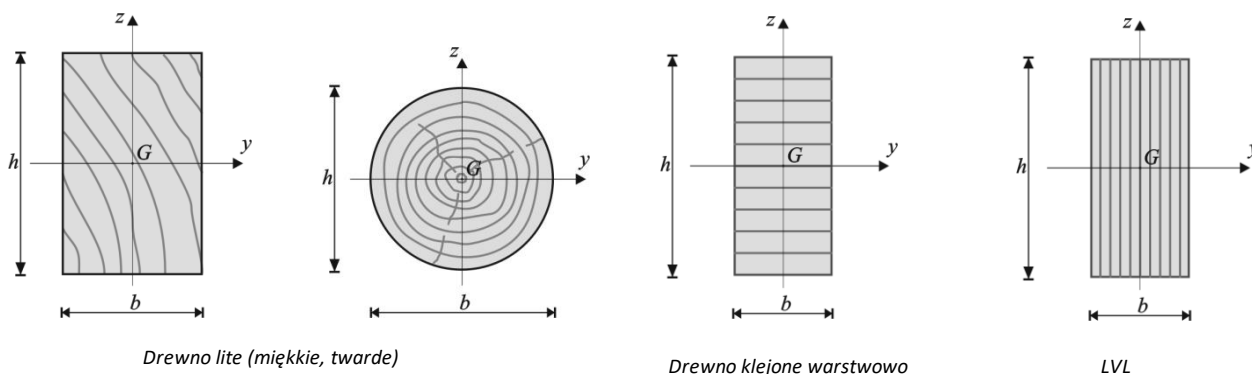

Charakterystyki materiałowe Baza danych z materiałami zawiera właściwości drewna litego, klejonego warstwowo i LVL wg powiązanych norm EN. (Drewno lite: EN338, Glulam: EN 1194)

Charakterystyczna wytrzymałość	Symbol
Wytrzymałość na zginanie	$f_{m,k}$
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien	$f_{t,0,k}$
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien	$f_{t,90,k}$
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien	$f_{c,0,k}$
Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien w kierunku y^*	$f_{c,90,k,y}$
Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien w kierunku z^*	$f_{c,90,k,z}$
Wytrzymałość na ścinanie w poprzek włókien w kierunku y^*	$f_{v,k,y}$
Wytrzymałość na ścinanie w poprzek włókien w kierunku z^*	$f_{v,k,z}$

* W przypadku drewna litego i klejonego typu Glulam $f_{v,k,z} = f_{v,k,y} = f_{v,k}$ z $f_{c,90,k,z} = f_{c,90,k,y} = f_{c,90,k}$

Moduł sprężystości	Symbol
Średnia wartość wzdłuż włókien	$E_{0,mean}$
Średnia wartość w poprzek włókien	$E_{90,mean}$
5% kwantyl modułu wzdłuż włókien	$E_{0,05}$
Średnia wartość modułu odkształcenia postaciowego	G_{mean}

Gęstość	Symbol
Charakterystyczna wartość gęstości	ρ_k
Średnia wartość gęstości	ρ_{mean}

Współczynnik częściowy	Symbol
Współczynnik częściowy dla materiału	γ_M

Współczynnik wpływu wymiaru	Symbol
dla drewna LVL	s

Klasy użytkowania Elementy drewniane muszą posiadać klasę użytkowania. Klasę użytkowania można ustawić w oknie dialogowym definiowania elementów liniowych, w polu Klasa użytkowania. Patrz [4.9.10 Elementy liniowe](#)

Klasy użytkowania (EN 1995-1-1, 2.3.1.3):

Klasa użytkowania 1 – gdzie średnia zawartość wilgoci w większości przypadków drewna miękkiego nie przekroczy 12%. Wilgotność materiału odpowiadająca temperaturze 20°C i wilgotność względna otaczającego powietrza przekraczającą 65% tylko przez kilka tygodni w roku.

Klasa użytkowania 2 – gdzie średnia zawartość wilgoci w większości przypadków drewna miękkiego nie przekroczy 20%. Wilgotność materiału odpowiadająca temperaturze 20°C i wilgotność względna otaczającego powietrza przekraczającą 85% tylko przez kilka tygodni w roku.

Klasa użytkowania 3 – gdzie średnia zawartość wilgoci w większości przypadków drewna miękkiego przekracza 20%.

Wytrzymałości obliczeniowe i inne właściwości obliczeniowe materiałów drewnianych zależą od klasy użytkowania.

Klasy trwania obciążenia Moduł wymiarowania drewna wymaga informacji dotyczących trwania obciążenia. Jeżeli więc w modelu zdefiniowano materiał drewniany, należy wprowadzić klasę trwania obciążenia.

Patrz [4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń](#)

Komponenty wytrzymałości obliczeniowej Wartość obliczeniowej wytrzymałości obliczana jest na podstawie wartości wytrzymałości charakterystycznej według następujących wzorów:

W przypadku $f_{t,90,d}$, $f_{c,0,d}$, $f_{c,90,d}$, $f_{v,d}$ (drewno lite, klejone warstwowo, LVL):

$$f_d = k_{mod} f_k / \gamma_M$$

W przypadku $f_{m,d}$ (drewno lite, klejone warstwowo, LVL):

$$f_d = k_{mod} k_h f_k / \gamma_M$$

W przypadku $f_{t,0,d}$ (drewno lite i klejone warstwowo):

$$f_d = \frac{k_{mod} k_h f_k}{\gamma_M}$$

W przypadku $f_{t,0,d}$ (LVL):

$$f_d = \frac{k_{mod} k_l f_k}{\gamma_M}$$

gdzie

k_{mod} współczynnik modyfikujący (EN 1995-1-1, 3.1.3)

k_h współczynnik wysokości (EN 1995-1-1, 3.2, 3.3, 3.4)

k_l współczynnik długości dla LVL (EN 1995-1-1, 3.4)

f_k wytrzymałość charakterystyczna

γ_M współczynnik częściowy materiału (EN 1995-1-1, Tabela 2.3)

Współczynnik k_h Wartości $f_{m,k}$ i $f_{t,0,k}$ wytrzymałości charakterystycznej określone są dla referencyjnej wysokości belki. W przypadku drewna litego i klejonego warstwowo, jeżeli wysokość (h) przekroju poprzecznego jest mniejsza niż wartość referencyjna, wytrzymałość obliczeniowa jest przemnożona przez następujący współczynnik:

Drewno lite: $k_h = \min \left\{ \left(\frac{150}{h} \right)^{0.2}; 1.3 \right\}$ (jeżeli $\rho_k \leq 700 \text{ kg/m}^3$)

Drewno klejone warstwowo: $k_h = \min \left\{ \left(\frac{600}{h} \right)^{0.1}; 1.1 \right\}$

W przypadku drewna LVL, jeżeli wysokość (h) przekroju poprzecznego jest różna od wartości referencyjnej, wytrzymałość obliczeniowa jest przemnożona przez następujący współczynnik:

LVL: $k_h = \min \left\{ \left(\frac{300}{h} \right)^s; 1.2 \right\}$

gdzie

s to współczynnik wpływu wymiaru

h to wysokość przekroju poprzecznego w mm.

Wysokości referencyjne są następujące:

- drewno lite: 150 mm
- drewno klejone warstwowo: 600 mm
- LVL: 300 mm

Współczynnik k_l Wartość $f_{t,0,k}$ wytrzymałości charakterystycznej dla LVL określana jest dla długości referencyjnej belki. Jeżeli długość (l) belki nie jest równa długości referencyjnej, wytrzymałość obliczeniowa jest przemnożona przez następujący współczynnik:

$$k_l = \min \left\{ \left(\frac{3000}{l} \right)^{\frac{s}{2}}; 1.1 \right\}$$

gdzie

s to współczynnik wpływu wymiaru

l to długość belki w mm. Długość referencyjna: 3000 mm.



Moduły dla analizy	Typ analizy	Moduł (SGU)	Moduł (SGN)
Pierwszego rzędu, liniowo- sprężysta		$E_{mean,fin} = \frac{E_{mean}}{1 + k_{def}}$	$E_{mean,fin} = \frac{E_{mean}}{1 + \psi_2 k_{def}}$
		$G_{mean,fin} = \frac{G_{mean}}{1 + k_{def}}$	$G_{mean,fin} = \frac{G_{mean}}{1 + \psi_2 k_{def}}$
Drugiego rzędu, liniowo- sprężysta		$E_d = \frac{E_{mean}}{\gamma_M}$	$E_d = \frac{E_{mean}}{\gamma_M}$
		$G_d = \frac{G_{mean}}{\gamma_M}$	$G_d = \frac{G_{mean}}{\gamma_M}$
	Częstości własne	E_{mean}, G_{mean}	E_{mean}, G_{mean}

Przyjęta jest zachowawcza wartość $\psi_2 = 1,0$.


**Założenia do
wymiarowania**

- W belkach nie ma otworów ani innych osłabień.
- Przekrój poprzeczny jest stały (prostokątny, okrągły) lub liniowo zmienny na wysokości wzdłuż belki.
- Typy elementów belkowych, które mogą zostać zweryfikowane w module są podzielone na dwa główne typy i zestawione na poniższym rysunku:
 1. pręt 'prosty': belka prosta o stałym przekroju; belka trapezowa lub łukowa
 2. pręt 'złożony': belka dwutrapezowa; belka „bumerang” ze stałym przekrojem. Belki te mogą być tylko z materiału typu drewno klejone warstwowo (GLULAM).
- Typy elementów belkowych, które mogą zostać zweryfikowane w module są zestawione na poniższym rysunku.
- Włókna są równoległe do osi x belki.
- W przypadku belki o zmiennej wysokości, włókna są równoległe do jednej z podłużnych krawędzi.
- Dominująca płaszczyzna zginania to płaszczyzna x - z belki (moment wokół osi y).
- $I_y \geq I_z$
- W przypadku drewna klejonego warstwowo laminaty są równoległe do osi y przekroju poprzecznego.
- W przypadku LVL laminaty są równoległe do osi z przekroju poprzecznego.

'proste'
typy prętów

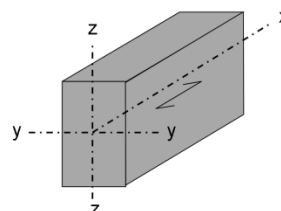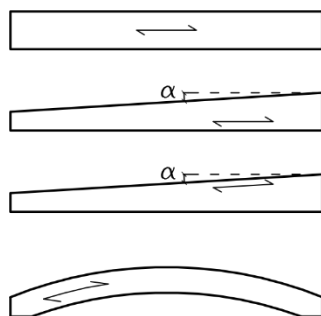

'złożone'
typy prętów

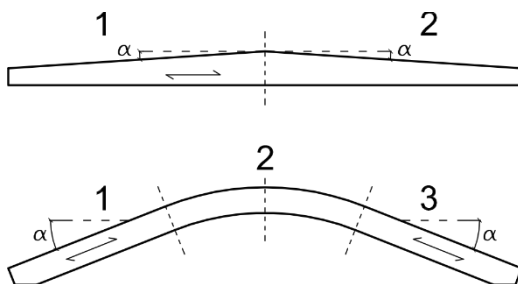

**Modelowanie
prętów 'złożonych'**

W przypadku prętów 'złożonych' program może utworzyć kompletny element konstrukcyjny z dwóch lub trzech 'zwykłych' prętów. Z tego powodu, podczas przypisywania parametrów do wymiarowania dla elementów konstrukcyjnych (patrz [6.7.1.1 SGN – parametry do wymiarowania](#)), użytkownik musi

wybrać opcję *Nie uwzględniaj węzłów dochodzących i podporowych*, aby program utworzył pręt w jedną belkę do wymiarowania. (W przypadku zaznaczenia opcji *Uwzględnij węzły dochodzący i podporowe* program podzieli wybrane części pręta, na poszczególne elementy do wymiarowania).

Dla każdego typu pręta, poszczególne jego elementy składowe muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie, a utworzona tak belka 'złożona' musi mieć symetryczną lub prawie symetryczną konstrukcję. Lokalna oś -z- przekroju nie może odbiegać o więcej niż $\pm 5^\circ$ od płaszczyzny zdefiniowanej przez jej lokalną oś -x- i globalną oś -Z-.

Belka dwutrapezowa jest zawsze złożona z dwóch belek podstawowych o takich samych, ale przeciwnie ustawionych spadkach. W kalenicy musi być ciągłość przekroju poprzecznego, a elementy muszą mieć tal samo zorientowany układ współrzędnych. Na długości belki może zmieniać się jedynie wymiar h jej przekroju, a punkt kalenicy musi być zlokalizowany na górze belki (nie można zdefiniować belki odwróconej).


Złożona belka łukowa składa się z trzech części. Środkowa część jest łukowa, a pozostałe części boczne są proste. Ponadto przekrój poprzeczny jest stały na długości belki. Ciągłość przekroju poprzecznego i lokalnego układu poszczególnych elementów musi być zapewniona w węzłach wspólnych, a elementy proste muszą łączyć się stycznie z fragmentem zakrzywionym. Kąt utworzony przez dwa proste fragmenty nie może być mniejszy niż 90° .

Belki dwutrapezowe powinny być modelowane za pomocą jednej z poniższych opcji:

- Oś modelowanych części są współliniowe, a kształt belki zadany jest przy pomocy mimośrodu (patrz **4.9.10.2.1 Mimośrodek prętów i żeber**).
- Oś modelowanych części belki nie leżą w jednej linii

W obu przypadkach krawędź dolna tak utworzonej belki musi być współliniowa.

Dwie różne opcje modelowania pokazano na rysunku poniżej:

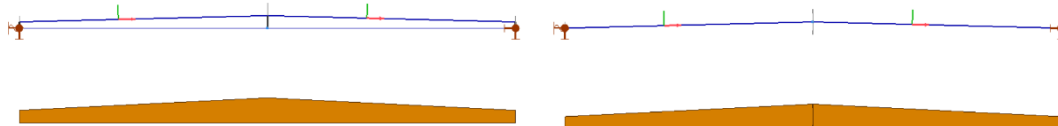

Warunki wymiarujące	Siła Normalna-Zginanie [N-M]	(EN 1995-1-1, 6.2.3, 6.2.4)
	Ściskanie-Zginanie-Wyboczenie (w płaszczyźnie) [N-M-wyboczenie]	(EN 1995-1-1, 6.3.2)
	Siła Normalna-Zginanie-Zwischen [N-M-zwischen]	(EN 1995-1-1, 6.3.3)
	Ścinanie (y) - Skręcanie (x) [Vy-Tx]	(EN 1995-1-1, 6.1.7, 6.1.8)
	Ścinanie (y) - Ścinanie (z) - Skręcanie (x) [Vy - Vz - Tx]	(EN 1995-1-1, 6.1.7, 6.1.8)
Parametry obliczane	Moment (y) - Ścinanie (z) (naprężenie rozciągające w poprzek włókien) [My-V z]	(EN 1995-1-1, 6.4.3)
	$\lambda_{rel,y}$ smukłość względna (y) (w płaszczyźnie z-x belki)	□
	$\lambda_{rel,z}$ smukłość względna (z) (w płaszczyźnie y-x belki)	□
	$k_{c,y}$ współczynnik wyboczeniowy (y) (w płaszczyźnie z-x belki)	□ (EN 1995-1-1, 6.3.2)
	$k_{c,z}$ współczynnik wyboczeniowy (z) (w płaszczyźnie x-y belki)	□ (EN 1995-1-1, 6.3.2)
	k_{crit} współczynnik zwichrzeniowy	□ (EN 1995-1-1, 6.3.3)
	k_h współczynnik wysokości	□ (EN 1995-1-1, 3.2, 3.3, 3.4)
	k_{mod} współczynnik modyfikujący	□ (EN 1995-1-1, 3.1.3)
	$\sigma_{t,90,d}$ naprężenie rozciągające w poprzek włókien [N/mm ²]	(EN 1995-1-1, 6.4.3)

☛ **AxisVM przeprowadza tylko wymienione weryfikacje warunków wymiarujących. Wszystkie inne weryfikacje określone w normie projektowej takie jak podpory, połączenia itd. muszą zostać uzupełnione przez użytkownika.**

Siła Normalna-Zginanie Wartość obliczeniowa siły normalnej może być rozciągająca lub ściskająca. Rozciąganie i moment (EN 1995-1-1, 6.2.3)

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1$$

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1$$

Ściskanie i moment (EN 1995-1-1, 6.2.4)

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^2 + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1$$

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^2 + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1$$

gdzie

$k_m = 0.7$ w przypadku prostokątnego przekroju poprzecznego

$k_m = 1.0$ w pozostałych przypadkach

Ściskanie-Moment-
wyboczenie

(EN 1995-1-1, 6.3.2)

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,y} f_{c,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1$$

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,z} f_{c,0,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1$$

gdzie

$k_{c,y}$ to współczynnik wyboczeniowy (y) (w płaszczyźnie z-x belki) (EN 1995-1-1, 6.3.2)

$k_{c,z}$ to współczynnik wyboczeniowy (z) (w płaszczyźnie x-y belki) (EN 1995-1-1, 6.3.2)

W przypadku siły rozciągającej $f_{c,0,d}$ zamieniane jest na $f_{t,0,d}$, a $k_{c,y} = k_{c,z} = 1.0$

Siła Normalna-
Zginanie-
Zwichrzenie

Dla sprawdzenia zwichrzenia, program zakłada, że belka zgina się w płaszczyźnie z-x (wokół osi y). Jeżeli w przęcie równocześnie występuje moment M_z , a naprężenie ściskające od M_z osiągnie 3% wartości $f_{c,0,d}$ to wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Tylko zginanie (EN 1995-1-1, 6.3.3)

$$\frac{\sigma_{m,d}}{k_{crit} f_{m,d}} \leq 1$$

Ściskanie i moment (EN 1995-1-1, 6.3.3)

$$\left(\frac{\sigma_{m,d}}{k_{crit} f_{m,d}}\right)^2 + \frac{\sigma_{cd}}{k_{c,z} f_{c,0,d}} \leq 1$$

Rozciąganie i zginanie

W EC5 nie ma wytycznych opisujących przypadek małej siły rozciągającej i zginania, które mogłoby wywołać zwichrzenie.

AxisVM wykorzystuje poniższą ostrożną weryfikację:

$$\frac{|\sigma_{mt,d}|}{k_{crit} f_{m,d}} \leq 1;$$

gdzie $\sigma_{mt,d} = \frac{M_d}{W_y} + \frac{N_d}{A} < 0$

k_{crit} to współczynnik zwichrzenia zgodnie z poniższą tabelą:

$\lambda_{rel,m} \leq 0.75$	$k_{crit} = 1$
$0.75 < \lambda_{rel,m} \leq 1.4$	$k_{crit} = 1.56 - 0.75 \cdot \lambda_{rel,m}$
$1.4 < \lambda_{rel,m}$	$k_{crit} = \frac{1}{\lambda_{rel,m}^2}$

Ścinanie-Skręcanie

W EC5 nie ma wytycznych dla przypadku równoczesnego działania siły tnącej i momentu skręcającego. W tym przypadku program wykorzystuje wzór interakcyjny zgodnie z DIN EN 1995-1-1.

Ścinanie (y), ścinanie (z) i skręcanie

$$\max \left[\frac{\tau_{v,y,d}}{f_{v,d}}; \frac{\tau_{v,z,d}}{f_{v,d}}; \frac{\tau_{tor,d}}{k_{shape} f_{v,d}} + \left(\frac{\tau_{v,y,d}}{f_{v,d}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_{v,z,d}}{f_{v,d}} \right)^2 \right] \leq 1$$

gdzie

k_{shape} to współczynnik kształtu przekroju poprzecznego:

- okrągły przekrój poprzeczny: $k_{shape} = 1.2$

- prostokątny przekrój poprzeczny: $k_{shape} = \min\{1 + 0.15 \cdot h/b; 2.0\}$

Moment-Ścinanie W przypadku zakrzywionych prętów program weryfikuje naprężenie rozciągające w poprzek włókien z sił M_y i V_z . (EN 1995-1-1, 6.4.3.)
Moment (y) – Ścinanie (z)

$$\frac{\tau_d}{f_{v,d}} + \frac{\sigma_{t,90,d}}{k_{dis} k_{vol} f_{t,90,d}} \leq 1$$

gdzie

k_{dis} to współczynnik, który uwzględnia oddziaływanie rozkładu naprężeń w strefie największych wartości ($k_{dis} = 1.4$ dla elementów dwutrapezowych i zakrzywionych prętów)

k_{vol} to współczynnik objętości ($k_{vol} = [V_0/V]^{0.2}$)

6.7.1.1 SGN – parametry do wymiarowania

**Parametry
wymiarowania**



W przypadku wymiarowania wg Eurokodu 5 należy zdefiniować następujące parametry wymiarowania i przypisać je do elementów konstrukcyjnych:

**Przekrój
poprzeczny**

Przy wymiarowaniu elementu z drewna, można określić do weryfikacji inny przekrój niż pierwotnie został zadany do obliczeń statycznych. Wyboru przekroju można dokonać w górnej części okna, wybierając z rozwijanej listy wczytane profile.

Jeżeli przekrój poprzeczny zostanie zmieniony, to wymiarowanie zostanie przeprowadzone dla tego przekroju poprzecznego, ale na podstawie oryginalnych (istniejących wcześniej) sił wewnętrznych. Podobnie wygląda sytuacja wymiarowania na warunki pożaru, gdzie zostaną wykorzystane pierwotne współczynniki redukcyjne (patrz [6.7.2 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru \(moduł TD8\)](#)). Podczas przeglądania wyników, nazwa zmodyfikowanego przekroju, dla którego przeprowadzono wymiarowanie, oznaczona jest za pomocą sufiksu *, aby odróżnić ten przekrój od pierwotnie zadanego. Dostępne na modelu przekroje poprzeczne mogą zostać wybrane z rozwijanej listy, znajdującej się na górze okna dialogowego.



Kliknięcie w tę ikonę pozwoli na wczytanie innych przekrojów z biblioteki lub zdefiniowanie przekroju parametrycznego. Po prawej stronie ikony wyświetlana jest nazwa pierwotnego przekroju poprzecznego.




Kliknięcie w ikonę *Zastąp przekroje poprzeczne* znajdującą się w widoku głównym na zakładce *Wymiarowanie-Drewno* spowoduje zastąpienie pierwotnych przekrojów poprzecznych na modelu globalnym za pomocą profili wybranych w oknie *Parametry wymiarowania*.

Grubość warstwy W przypadku drewna klejonego warstwowo (Glulam) należy zdefiniować grubość jednej warstwy.

Kierunek włókien Ustawia kierunek włókien w przypadku belki o zmiennej wysokości przekroju. Kierunek włókien może być równoległy do górnej lub dolnej krawędzi. Górna krawędź znajduje się w kierunku +z przekroju poprzecznego.

Parametry niestateczności

Wyboczenie giętne Istnieją dwa sposoby określenia wyboczenia. Pierwszy z nich to współczynnik długości wyboczeniowej, a drugi to długość wyboczeniowa. Oba parametry można wprowadzić bezpośrednio lub można je uzyskać na podstawie postaci z globalnej analizy wyboczeniowej, klikając przycisk [...], podobnie jak ma to miejsce przy ustalaniu parametrów do wymiarowania stali. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [6.6.1.1.1 Wyboczenie giętne](#)

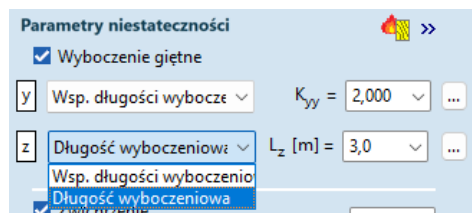

Pole wyboru przy **Wyboczenie giętne** pozwala sterować, czy sprawdzenie warunku na wyboczenie ma zostać przeprowadzone dla wymiarowanego elementu.

Współczynniki długości wyboczeniowej K_y, K_z

Są to współczynniki długości wyboczeniowej odnoszące się odpowiednio do osi -y- i -z-.

$$K_y = l_{ef,y}/l; \quad K_z = \frac{l_{ef,z}}{l}$$

gdzie

l to długość elementu

$l_{ef,y}$ to długość wyboczeniowa w płaszczyźnie x-z elementu

$l_{ef,z}$ to długość wyboczeniowa w płaszczyźnie x-y elementu

Długość wyboczenia L_y, L_z

Wprowadzona długość wyboczeniowa zostanie użyta niezależnie od długości wymiarowanego elementu. Często umożliwia to prostsze sterowanie parametrami wymiarującymi w przypadku złożonych konstrukcji.

Zwichrzenie K_{LT} : współczynnik długości zwichrzeniowej odnoszący się do osi z.

$$K_{LT} = \frac{l_{ef}}{l}$$

gdzie

l to długość elementu

l_{ef} to współczynnik długości zwichrzeniowej odnoszący się do osi z.

Jeżeli obciążenie nie jest przyłożone w środku ciężkości przekroju poprzecznego, program modyfikuje długość zwichrzeniową w następujący sposób:




- jeżeli obciążenie przyłożone jest do ściskanej krawędzi elementu, l_{ef} zostaje zwiększone o $2h$
- jeżeli obciążenie przyłożone jest do rozciąganej krawędzi elementu, l_{ef} zostaje zmniejszone o $0.5h$







Pole wyboru pozwala sterować, czy sprawdzenie warunku na zwichrzenie ma zostać przeprowadzone dla wymiarowanego elementu.




Informacyjne wartości współczynnika K_{LT} .

(Niektóre z tych wartości można znaleźć w EN 1995-1-1, Tabela 6.1)

Rodzaj obciążenia (obciążenie bezpośrednie)	Rozkład momentu M_y między podporami poprzecznymi	Warunek podpory poprzecznej (w płaszczyźnie x-y)
		0,9
		0,8
		0,96

		0,42
		0,64


Rodzaj obciążenia (brak obciążenia bezpośredniego)	Rozkład momentu M_y między podporami poprzecznymi	Warunek podpory poprzecznej (w płaszczyźnie x-y)
		
		1,0
		0,76
		0,53
		0,37
		0,36

Rodzaj obciążenia (wspornik)	Rozkład momentu M_y	Warunek podpory poprzecznej (w płaszczyźnie x-y)
		
		0,5
		0,8


Elementy wymiarowane

Wymiarowanie przeprowadzane jest na tzw. elementach wymiarowanych, które składają się z jednego lub większej liczby elementów skończonych (prętów i / lub żeber). Grupa elementów skończonych może stać się elementem wymiarowanym tylko wtedy, gdy elementy skończone w grupie spełnią pewne wymagania, które są weryfikowane przez program: muszą być zlokalizowane na tej samej linii prostej lub łuku, mieć ten sam materiał i przekrój poprzeczny oraz lokalne układy współrzędnych. Program umożliwia dwie metody definiowania elementów wymiarowanych:

Każdy węzeł z wybranych elementów skończonych, z którym połączony jest inny element skończony, stanie się punktem końcowym elementu wymiarowanego.

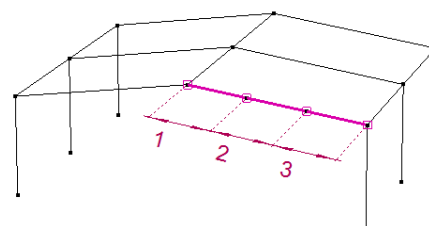

Elementy skończone w wybranego zestawu staną się tylko jednym elementem wymiarowanym, bez względu na inne elementy skończone dochodzące do ich węzłów.

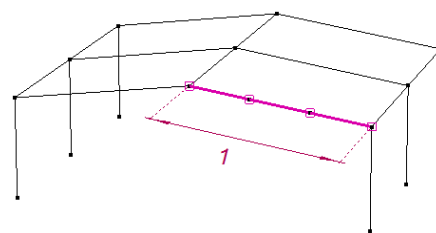

6.7.1.2 SGU – parametry do wymiarowania

SGU
(Stan graniczny użytkowności)

Parametry dla stanu granicznej użyteczności mogą zostać wybrane na zakładce *SGU (Stan granicznej użyteczności)* w oknie dialogowym *Parametry wymiarowania*. Program sprawdza ugięcia drewnianych elementów prętowych.

Wymagane parametry oraz typy weryfikacji SGU wg Eurokodu i szwajcarskiej normy SIA są różne.

Parametry
(Eurokod)

Parametry wymiarowania - Eurokod [PL]

Materiał: C30 (Miękki)

Przekrój poprzeczny: Pierwotny przekrój poprzeczny 200x400

SGN (Stan graniczny nośności) | **SGU (Stan graniczny użyteczności)**

Ugięcie

- ☒ Sprawdzenie przemieszczeń końcowych
- ☒ Sprawdzenie przemieszczeń chwilowych

Pełzanie

- ☐ Metoda konserwatywna
- ☒ Metoda rozszerzona

Ugięcie dopuszczalne

	KOŃCOWE	CHWILOWE
☐ y:	L / 300	L / 500
☒ z:	L / 300	L / 500

Wstępne ugięcie

☐ w_{cy} [mm] = 0

☐ w_{cz} [mm] = 0

x_{max} = 0,5

Krzywa

Drugiego stopnia

L =

- ☒ Długość elementu wymiarowanego
- ☐ Wg dochodzących elementów i podpór
- ☐ Długość niestandardowa

Pobierz z... >>

OK Anuluj

Dla weryfikacji przeprowadzanej wg Eurokodu, moduł może sprawdzić przemieszczenia końcowe (u_{fin}) i chwilowe (u_{inst}). Sprawdzenie to jest dostępne tylko dla wyników uzyskanych z liniowej analizy statycznej. W analizie statycznej program redukuje wartości modułów sprężystości materiału typu drewno (dzieląc je przez wartość $1+k_{def}$) uwzględniając wpływ pełzania. SGU weryfikowane są na bazie wyników analizy statycznej, ale wartości przemieszczeń wyznaczane są zgodnie z poniższymi zasadami:

- Przemieszczenia chwilowe: wyniki te przygotowane są na bazie analizy statycznej poprzez podzielenie ich przez $(1+k_{def})$ (nie jest wykonywana kolejna analiza z krótkotrwałymi wartościami modułów sprężystości).
- Wyznaczenie dokładnej wartości przemieszczenia końcowego (uwzględniającego różne wartości pełzania elementów oraz wpływ sztywności połączeń) w wielu przypadkach zbytnio komplikowałby rozwiązanie problemu. Wymagałoby to wtedy przeprowadzenia dwóch różnych analiz statycznych (dla doraźnej odpowiedzi konstrukcji oraz dla odpowiedzi uwzględniającej wpływ pełzania), aby odpowiednio połączyć tak otrzymane rezultaty przemieszczeń. Jako praktyczne przybliżenie rozwiązania dla tego zagadnienia, program oferuje sposób opisany jako *Metoda konserwatywna* (patrz poniżej).
- W przypadku przemieszczenia końcowego, gdzie przyjąć można ten sam efekt pełzania dla elementów i złączy przewidziano *Metodę rozszerzoną* (wg pkt. 2.2.3 (5) EC5).
 - a) *Metoda konserwatywna* – w tej metodzie przemieszczenia końcowe pochodzą od charakterystycznych kombinacji SGU, a ich wartości uzyskane są wprost z przemieszczeń z analizy statycznej (z obniżonymi wartościami modułów sprężystości). Metoda ta opiera się na zaleceniach z książki *Jack Porteous: Structural Timber Design to Eurocode 5*. Podejście takie bezpiecznie przybliża wynik dokładny przemieszczenia, ze względu na zastosowanie kombinacji charakterystycznej.
 - b) *Metoda rozszerzona* – w tej metodzie konieczne jest przeliczenie przemieszczeń końcowych. Program podczas wymiarowania przeprowadza korektę istniejących wyników uzyskanych ze statyki, ale uwzględnia krótko- i długotrwały wpływ obciążeń. Wartość wynikowa obliczana jest poprzez zsumowanie przemieszczeń uzyskanych dla każdego przypadku obciążenia z uwzględnieniem odpowiadających im współczynników kombinacyjnych.

Przeliczenie takie wykonywane jest dla każdego elementu oddzielnie, bez ponownego przeprowadzania analizy statycznej. Z tego powodu metoda ta jest również pewnym przybliżeniem, ale bardziej dokładnym niż uzyskanym *metodą konserwatywną*. Przeliczenie może zostać przeprowadzone tylko na kombinacjach z charakterystycznymi wartościami obciążeń lub na prostych przypadkach obciążeń. Współczynnik ψ_0 dla kombinacji zdefiniowanych przez użytkownika, pochodzi od współczynnika obciążeniowego danej kombinacji dla obciążeń zmiennych (oznacza to, że jego wartość powinna być z zakresu 0 oraz 1). Współczynnik ψ_2 jest pomijany z właściwości grupy obciążeń zmiennych.



EC hiszpański

Wyjątkiem od powyższego jest załącznik hiszpański do Eurokodu. W tym przypadku moduł sprawdza ugięcie czynne (u_{act} patrz AN/UNE-EN 1995-1-1: AN.4) i ugięcie chwilowe (u_{inst}) dla liniowych obliczeń statycznych. Końcowa wartość ugięcia (u_{fin}) obliczona przy pomocy metody konserwatywnej jest określana przez składowe przemieszczenia modelu, ale nie jest uwzględniana w obliczeniach wymiarujących ani w Przeglądarce tabel z prętami wymiarowanymi.

Dla obliczeń bazujących na załączniku hiszpańskim, przemieszczenia chwilowe obliczane są z wykorzystaniem ogólnej metody podanej w Eurokodzie (patrz powyżej)

Obliczenia przemieszczeń aktywnych jest zbliżone do obliczeń dla przemieszczeń końcowych, które opisano wcześniej: program generuje wartość przemieszczenia korzystając z superpozycji wyników poszczególnych przemieszczeń dla danych przypadków obciążeń, ale uwzględniając współczynniki kombinacyjne, które należy wziąć pod uwagę dla przemieszczeń aktywnych. Program może wyznaczyć przemieszczenia aktywne tylko na podstawie Kombinacji charakterystycznych lub pojedynczych przypadków obciążeń.

Parametry (SIA)

Wartość dla pełzania wyznaczana jest na podstawie dwóch kryteriów klasyfikacji (drewno kondycjonowane i niekondycjonowane) zdefiniowanych w Tabeli 5 4.9.10.2.1 SIA 265 lub poprzez wartość określoną przez użytkownika.

Dla weryfikacji przeprowadzanej zgodnie z normą szwajcarską (SIA), moduł może sprawdzić przemieszczenie końcowe (u_{fin}) i warunki użyteczności podane poniżej. Sprawdzenie to jest możliwe tylko dla liniowej analizy statycznej. Dla każdego sprawdzenia można ustawić różne kryteria ugięć.

- Aby uzyskać wartość przemieszczenia końcowego, jego wartość z obliczeń analizy statycznej przemnażana jest przez współczynnik $1+\varphi$. Sprawdzenie to jest interpretowane w oparciu o kombinację quasi-stałą.
- W programie można wybrać jeden z trzech warunków użyteczności. Sprawdzenie jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi w Tabeli 3 normy SIA 260:2013. Wynik przemieszczenia obliczany jest poprzez zsumowanie przemieszczeń od poszczególnych przypadków obciążeń z uwzględnieniem współczynników kombinacyjnych. Przeliczenie takie przeprowadzane jest niezależnie dla każdego wymiarowanego elementu, bez potrzeby ponownego uruchamiania globalnej analizy statycznej. Z tego powodu metodę tę należy traktować jako przybliżoną.
- **Łączniki z charakterystyką kruchą:**
Sprawdzenie to jest dostępne tylko dla kombinacji charakterystycznych. Konstrukcja może zostać uznana za podpartą lub niepodpartą. Dla konstrukcji podpartej przemieszczenia wywołane przez obciążenia stałe pojawią się po zamocowaniu łączników. (Konstrukcja niepodparta oznacza, że przemieszczenia te pojawią się przed zamontowaniem łączników).
- **Łączniki z charakterystyką ciągłą**
Sprawdzenie to jest dostępne tylko dla kombinacji częstej SGU. Konstrukcja może zostać uznana za podpartą lub niepodpartą. Dla konstrukcji podpartej przemieszczenia wywołane przez obciążenia stałe pojawią się po zamocowaniu łączników. (Konstrukcja niepodparta oznacza, że przemieszczenia te pojawią się przed zamontowaniem łączników).
- **Łączniki z charakterystyką ciągłą**
Sprawdzenie to jest dostępne tylko dla kombinacji charakterystycznych. Konstrukcja może zostać uznana za podpartą lub niepodpartą. Dla konstrukcji podpartej przemieszczenia wywołane przez obciążenia stałe pojawią się po zamocowaniu łączników. (Konstrukcja niepodparta oznacza, że przemieszczenia te pojawią się przed zamontowaniem łączników).
- **Użytkowanie i obsługa**
Sprawdzenie to jest dostępne tylko dla kombinacji częstej.

☞ **Jeżeli kombinacje miarodajne generowane są automatycznie (kombinacje Decydujące), to sprawdzenie SGU jest przeprowadzane na podstawie wymaganej przez daną normę projektową kombinacji SGU.**

Ugięcia mogą być sprawdzane po kierunku lokalnej osi $-z$ - lub $-y$ - wymiarowanego elementu drewnianego. Sprawdzenie dla każdej osi może być włączone niezależnie poprzez zaznaczenie opcji przy wartości odpowiadającego ugięcia dopuszczalnego. Graniczny warunek ugięcia powinien zostać określony względem odpowiednio przyjętej długości (L) elementu (patrz opis poniżej).



Ugięcia mogą zostać wyznaczone na kilka sposobów: względem cięciwy, lewej / prawej podpory lub na podstawie przemieszczeń rzeczywistych.

Długość elementu (L)

Ugięcia wymiarowanego elementu i ugięcia dopuszczalne (np. $L/300$) bazują na określeniu długości elementu wg jednej z poniższych opcji:

Długość elementu wymiarowanego: L jest równe długości całkowitej wymiarowanego elementu (czyli do elementu, do którego zostały przypisane parametry do wymiarowania);

Wg dochodzących elementów i podpór: Jeżeli na zakładce SGN wybrano pierwszą opcję dla *Podział elementów wymiarowanych* to długość ta jest wtedy taka sama jak dla wariantu powyżej. Jeżeli natomiast wybrana została druga opcja (scalenie) dla *Podział elementów wymiarowanych* to program będzie wyszukiwał na długości elementu podpór lub innych elementów dochodzących w płaszczyźnie badanego ugięcia, które to utworzą poszczególne segmenty pomiędzy tymi podporami. Sprawdzenie warunków SGU będzie przeprowadzone dla każdego takiego segmentu. Dla przykładu, jeżeli belka 15m długości oparta jest na słupach w węzłach końcowych oraz w 1/3 długości, to program przeprowadzi weryfikację warunków SGU oddzielnie dla segmentu 5m i dla segmentu 10m.

Długość niestandardowa: Do warunku granicznego można określić dowolną wartość L zdefiniowaną przez użytkownika.

Wstępne wygięcie

Wstępne wygięcie, określone w układzie lokalnym wymiarowanego pręta (w_z oraz w_y), może zostać również zdefiniowane dla elementu. Kształt wstępnego wygięcia jest określany przez trzy parametry: krzywizna (liniowa lub drugiego stopnia), maksymalna wartość wygięcia (w) oraz położenie na długości elementu (x_{max}).

Jeżeli ugięcie określane jest na podstawie przemieszczeń rzeczywistych (a nie np. od cięciwy), to wtedy wygięcie wstępne przyjmowane jest jako stałe na długości.


Jeżeli długość L ustawiona jest jak dla elementu wymiarowanego lub wartość niestandardowa, to w punktach podparcia przyjmowana jest wartość zero dla wygięcia wstępnego.

Jeżeli długość L bazuje na dochodzących podporach i elementach, to wygięcie wstępne będzie wynosiło zero w węzłach podporowych dla odpowiedniego kierunku.

☞ **Należy pamiętać, że ustawiona tutaj wartość wygięcia wstępnego wpływa tylko na weryfikację SGU poprzez zmniejszenie wcześniej obliczonej wartości ugięcia na podstawie pierwotnego kształtu.**

Wykresy z wynikami

Kliknięcie na element konstrukcyjny wyświetli wykresy odpowiadające wszystkim weryfikacjom.

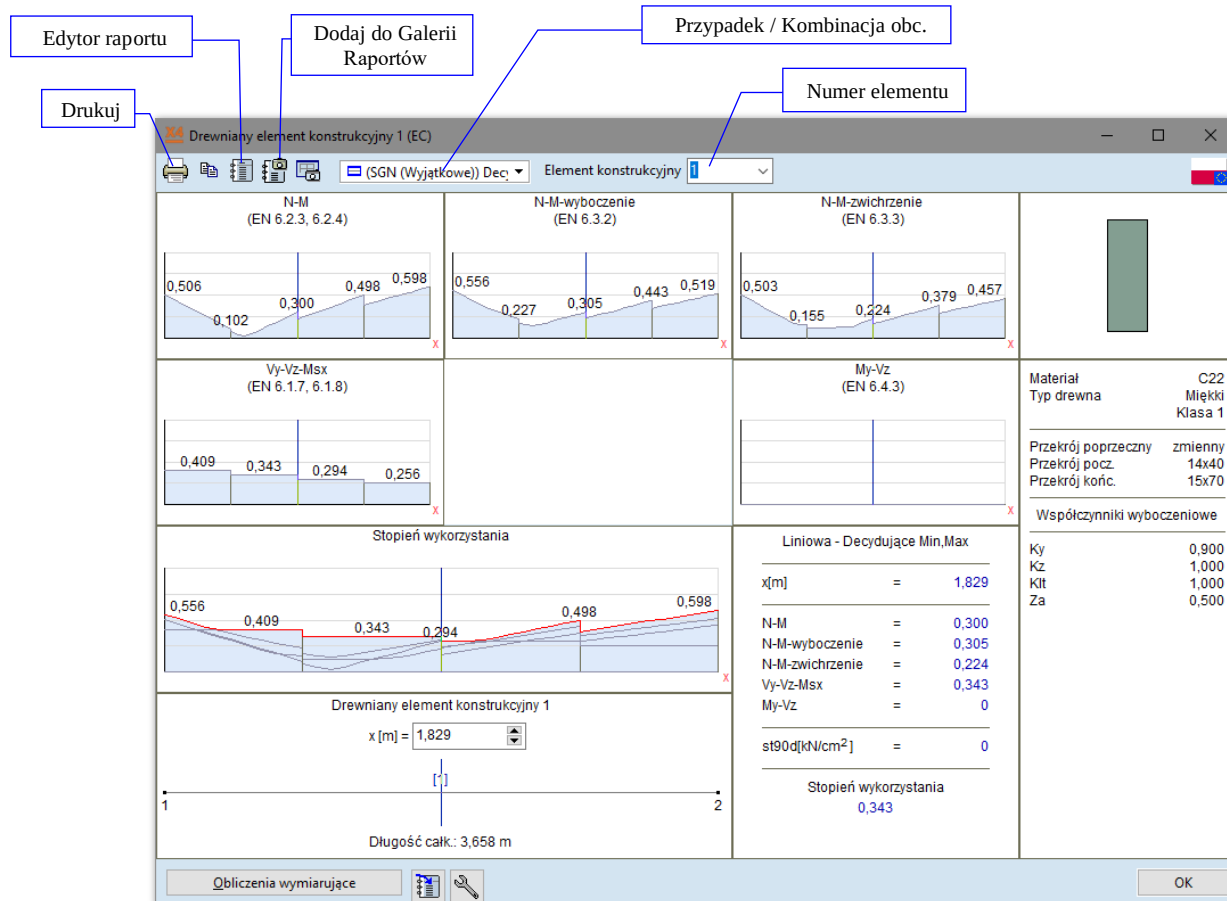

Obliczenia wymiarujące Kliknięcie na przycisk *Obliczenia wymiarujące* wyświetli raport ze szczegółami obliczeń. Każde sprawdzenie dotyczące wytrzymałości i stateczności pojawi się jako wzory, uzupełnione o podstawione aktualne wartości i odniesienie do normy projektowej.



Kliknięcie w ikonę *Ustawienia* obok przycisku *Obliczenia wymiarujące* umożliwia ustawienie podstawowych jednostek dla sił i długości użytych w obliczeniach. Istotne wyniki są także konwertowane do typowych jednostek programu AxisVM (patrz **3.3.8 Jednostki i formaty**).

6.7.2 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru (moduł TD8)

Normy projektowe AxisVM przeprowadza obliczenia na warunki pożarowe dla drewna zgodnie z różnymi normami krajowymi. Normy projektowe i załączniki krajowe, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w rozdziale **3.3.7 Normy projektowe**.

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe wg EN 1995-1-2 Wymiarowanie drewna na warunki pożarowe (moduł TD8) bazuje na ogólnych metodach wymiarowania konstrukcji drewnianych (patrz **6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych (moduł TD1)**), dlatego **obecność modułu TD1 w konfiguracji programu jest warunkiem koniecznym, aby korzystać z modułu TD8**. Norma EN 1995-1-2 (czyli EC5-1-2) omawia projektowanie na warunki pożarowe konstrukcji drewnianych. Poniższy rozdział przedstawia różnice pomiędzy projektowaniem ogólnym, a projektowaniem na warunki pożarowe.

Wymiarowanie na warunki pożarowe elementu drewnianego może być w AxisVM przeprowadzone, jeżeli:

1. wybrana kombinacja zawiera przypadek obciążenia pożarem (patrz **4.10.1 Przypadki obciążeń, grupy obciążeń**),
2. oddziaływanie pożaru zostało przypisane w tym przypadku obciążenia do któregoś z wybranych elementów (patrz **4.10.33 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy drewniane (moduł TD8)**).

Jeżeli do wymiarowanych elementów przypisano różne oddziaływania pożaru, to przeprowadzenie tego wymiarowania nie będzie możliwe i pojawi się odpowiedni komunikat błędu.

Dla wybranych elementów drewnianych bez oddziaływania pożaru zostanie przeprowadzone standardowa procedura wymiarowania.

Przed wymiarowaniem na warunki pożaru konieczne jest przypisanie parametrów wymiarowania na warunki pożarowe (patrz poniżej).

Analiza elementu

EC5-1-2 omawia różne metody analizy: analizę wydzielonego elementu, analizę wydzielonego podukładu konstrukcji i globalną analizę całej konstrukcji. Ze względu na swoją prostotę, analiza wydzielonego elementu jest najbardziej rozpowszechnioną analizą weryfikacyjną. Analiza podukładu lub całej konstrukcji wymaga zwykle złożonych, nieliniowych modeli numerycznych i nieliniowej analizy statycznej.

Główne zasady analizy wyodrębnionego elementu zgodnie z EC5-1-2:

- Siły wewnętrzne wymiarowanego elementu mogą zostać wyznaczone za pomocą liniowej analizy statycznej;
- „Warunki brzegowe na podporach mogą być przyjęte jako stałe w czasie.” (EC5-1-2, 2.4.2 (4)).

Moduł TD8 przeprowadza wspomnianą analizę wydzielonego elementu. Należy zawsze sprawdzić, czy konstrukcja lub jej część może zostać zweryfikowana za pomocą analizy wydzielonego elementu, zgodnie z wytycznymi EC5-1-2.



Parametry
wymiarowania
drewna na warunki
pożarowe



Aby przeprowadzić obliczenia wymiarujące na warunki pożarowe na podstawie EC5-1-2, konieczne jest najpierw zdefiniowanie i przypisanie do elementów warunków wymiarowania w warunkach pożarowych. Przycisk ten jest dostępny tylko, gdy 1) moduł TD8 jest obecny w konfiguracji AxisVM, 2) bieżąca norma projektowa jest obsługiwana w zakresie wymiarowania na warunki pożarowe. Po kliknięciu przycisku otworzy się dodatkowy panel po prawej stronie okna dialogowego z parametrami do wymiarowania.

Jeżeli panel pozostanie nierozwinięty, to wymiarowanie na warunki pożarowe nie zostanie przeprowadzone.

Współczynniki
wybooczeniowe
podczas pożaru

Dla warunków pożarowych można przypisać inne współczynniki długości wybooczeniowej niż dla standardowych warunków. Zakłada się, że inne elementy, które ograniczają deformację analizowanego elementu mogą utracić swoje właściwości usztywniające lub swoją nośność w krótszym okresie trwania pożaru niż analizowany element.

Definiowanie oraz wyznaczanie długości wybooczeniowej elementu jest takie samo jak dla standardowego procesu wymiarowania.

Metoda
zredukowanego
przekroju
poprzecznego

Norma EC5-1-2 przewiduje dwie różne metody obliczania mechanicznej odporności ogniowej:

- metoda zredukowanego przekroju poprzecznego,
- metoda zredukowanych właściwości.

W programie zastosowano metodę zredukowanego przekroju poprzecznego.

W pierwszym kroku analizy wg tej metody wyznaczana jest tzw. efektywna głębokość zwęglenia na podstawie nominalnej głębokości zwęglenia (patrz [4.10.33 Oddziaływanie pożaru na liniowe elementy drewniane \(moduł TD8\)](#)):

$$d_{ef} = d_{char,n} + k_0 d_0$$

gdzie

$d_0 = 7mm$,

k_0 - współczynnik

Przekrój poprzeczny zostaje zredukowany za pomocą efektywnej głębokości zwęglenia na bokach, które są wystawione na działanie ognia. Tak zredukowany przekrój nazywa się efektywnym przekrojem poprzecznym.

Warunki
wymiarujące dla
pożaru

Moduł TD8, podobnie jak TD1 wykonuje następujące obliczenia weryfikujące:

Siła Normalna-Zginanie [N-M] (EN 1995-1-1, 6.2.3, 6.2.4)
Ściskanie-Zginanie-Wyboczenie (w płaszczyźnie) [N-M-wyboczenie] (EN 1995-1-1, 6.3.2)
Siła Normalna-Zginanie-Zwichrzenie[N-M-zwichrzenie] (EN 1995-1-1, 6.3.3)
Ścinanie (y) - Ścinanie (z) - Skręcanie (x) [Vy - Vz - Tx] (EN 1995-1-1, 6.1.7, 6.1.8)
Moment (y) - Ścinanie (z) (naprężenie rozc. w poprzek włókien) [My-V z] (EN 1995-1-1, 6.4.3)

Szczegóły poszczególnych obliczeń zostały przedstawione w poprzednim rozdziale (patrz [6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych \(moduł TD1\)](#)), dlatego w tym rozdziale wskazano tylko różnice:

1. konieczność uwzględnienia innej wytrzymałości,
2. uwzględnianie innych parametrów stateczności.

Obliczanie
wytrzymałości
drewna

Wytrzymałość drewna wg EC5-1-2 obliczana jest w następujący sposób:

$$f_{d,fi} = k_{mod,fi} \frac{f_{20}}{\gamma_{M,fi}}$$

$$f_{20} = k_{fi} f_k$$

gdzie

f_{20} to 20% kwantyl wytrzymałości w temperaturze pokojowej,
 $k_{mod,fi}$ = 1 to współczynnik modyfikujący w warunkach pożarowych,
 k_{fi} to współczynnik,
 $\gamma_{M,fi}$ to współczynnik częściowy.

Sprawdzenie
stateczności


Współczynnik długości wyboczeniowej ($K_{y,fi}$ oraz $K_{z,fi}$) oraz długości zwichrzeniowej ($K_{LT,fi}$) zadane w *Parametrach do wymiarowania* wykorzystywane są do sprawdzania nośności na wyboczenie i zwichrzenie.

Wykresy
z wynikami

Kliknięcie w zwymiarowany element (z przypisanymi wcześniej parametrami do wymiarowania) otwiera okno z wykresami dla poszczególnych weryfikacji i ich obwiedni. Wyniki dla poszczególnego punktu na długości wymiarowanego elementu oraz dla dowolnego przypadku/kombinacji obciążeń można uzyskać poprzez ustawienie wartości -x- lub przesunięcie niebieskiej linii w wybrane miejsce na dowolnym wykresie.

Jeżeli jakiś warunek nie może zostać sprawdzony dla bieżącego przekroju poprzecznego, to w miejscu wykresu dla tego warunku pojawi się czerwony krzyż.

Jeżeli wybrana kombinacja lub kombinacje decydujące zawierają przypadek obciążenia od pożaru oraz gdy przeprowadzono wymiarowanie na warunki pożarowe dla wybranych elementów, to w oknie z wynikami wyświetlone zostaną również współczynniki długości wyboczeniowej dla pożaru oraz głębokość zwęglenia.

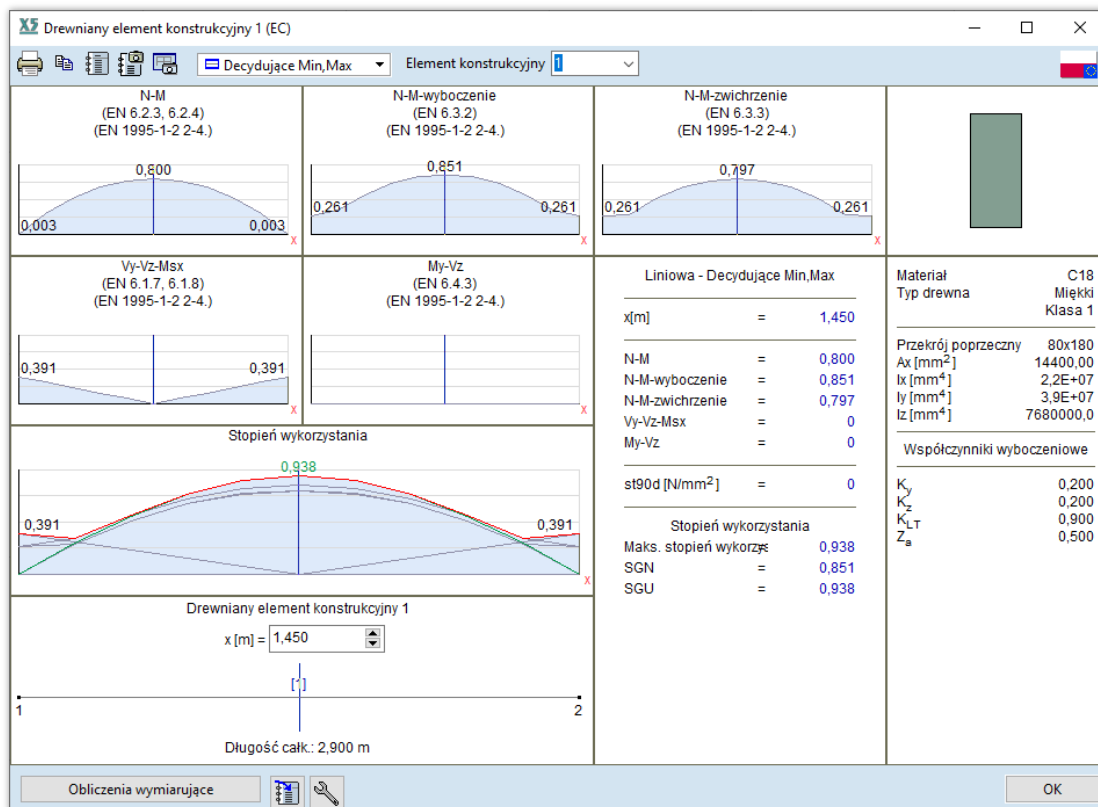

Obliczenia wymiarujące Kliknij w przycisk *Obliczenia wymiarujące*, który znajduje się poniżej wykresów, aby wyświetlić szczegółowe obliczenia z wymiarowania. Dla wymiarowania na warunki pożarowe wyświetlana jest tam również informacja o krzywej pożaru oraz obliczona efektywna głębokość zwęglenia.

2. Zginanie (y)

EN 1995-1-1: 6.1.6
EN 1995-1-2: 2-4.

Decydująca kombinacja: [CW+ST1_dach+ST2_strop] {Pożar1} {0,2*Śnieg UD} (0,3*U_A)

Krzywa pożaru: **Krzywa ISO**

Wymagany okres czasu nośności ogniowej: **R30**

Efektywna głębokość zwęglenia: $d_{ef} = d_{char,n} + k_0 \cdot d_0 = 24,00 + 1 \cdot 7,00 = 31,00$ mm

Położenie przekroju decydującego: $x = 1,00 \cdot L = 1,00 \cdot 3340,00 = 3340,00$ mm

$\sigma_{m,y,d,fi} = \frac{|M_y|}{W_{y,fi}} = \frac{860522,39}{57132,00} = 15,06$ N/mm²

$k_{h,y} = \min \left(\left(\frac{150}{h_{fi}} \right)^{0,2}; 1,3 \right) = \min \left(\left(\frac{150}{138,00} \right)^{0,2}; 1,3 \right) = 1,017$ (3.1)

$f_{m,y,d,fi} = \frac{k_{mod,fi} \cdot k_{h,y} \cdot f_{m,20}}{\gamma_{M,fi}} = \frac{1 \cdot 1,017 \cdot 37,50}{1} = 38,13$ N/mm²

$\eta_{M,y,fi} = \frac{\sigma_{m,y,d,fi}}{f_{m,y,d,fi}} = \frac{15,06}{38,13} = 39,5\%$ **spełniony**

3. Zginanie (z)

EN 1995-1-1: 6.1.6
EN 1995-1-2: 2-4.

Decydująca kombinacja: [CW+ST1_dach+ST2_strop] {Pożar1} {0,5*U_A}

Wyniki tabelaryczne W *Przeglądce tabel* w wynikach dostępna jest tabela *Stopień wykorzystania w ogniu*, która podsumowuje wyniki wymiarowania w warunkach pożaru w celu łatwiejszej komunikacji np. z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

Element wymiarowany	Typ	Mat.	Profil	R [min]	Pożar	Zabezp. ogniochron.	d_{ef} [mm]	Pol. max [m]	Sprawdzenie	Max.	N_x [kN]	V_y [kN]	V_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]	K_y
1 (1-2)	(Pret)	C18	80x180	R15	Krzywa ISO		17,2	1,450	N-M-wybieczenie	0,495	-2,500	0	0	0	-1,213	0	0,200
2 (3-4)	(Pret)	C18	80x180	R15	Krzywa ISO		17,2	0,600	N-M-wybieczenie	0,089	-2,500	0	0	0	-0,208	0	0,200
3 (5-6)	(Pret)	C18	80x180	R30	Krzywa ISO	✓	23,1	2,450	N-M-zwężenie	3,556	-2,500	0	0	0	-3,462	0	0,200
4 (7-8)	(Pret)	C18	80x180	R15	Krzywa ISO		17,2	0,750	N-M-wybieczenie	0,136	-2,500	0	0	0	-0,324	0	0,200
5 (9-10)	(Pret)	C18	80x180	R15	Krzywa ISO		17,2	1,450	N-M-wybieczenie	0,495	-2,500	0	0	0	-1,213	0	0,200
3 (5-6)	(Pret)	C18	80x180	R30	Krzywa ISO	✓	23,1	2,450	N-M-zwężenie	3,556	-2,500	0	0	0	-3,462	0	0,200

Optymalizacja przekroju poprzecznego

Jeżeli moduł TD9 jest obecny w konfiguracji AxisVM, to optymalizacja wymiarów przekroju poprzecznego może zostać przeprowadzona dla kombinacji obciążeń zawierających obciążenia pożarowe z uwzględnieniem zasad wymiarowania w warunkach pożarowych.

6.7.3 Optymalizacja drewnianego przekroju poprzecznego (moduł TD9)



Moduł TD9 wymaga modułu TD1.

Optymalizacja przekroju poprzecznego konstrukcji drewnianych sprawia, że wcześniej zdefiniowane i zwymiarowane elementy drewniane stają się bardziej efektywne poprzez precyzyjne dopasowanie wymiarów przekroju poprzecznego i redukcję ciężaru własnego.

Optymalizacja weryfikuje elementy wymiarowane pod względem tych samych sił wewnętrznych, nie uwzględniając zmian sztywności spowodowanych zmianą wymiarów. Ponowne obliczenia modelu dla niektórych konstrukcji mogą wykazać znaczne zmiany w schemacie sił wewnętrznych. W takich przypadkach przeprowadzenie kilku kolejnych optymalizacji prawdopodobnie pozwoli znaleźć bardziej efektywną konstrukcję.

Optymalizacja korzysta z parametrów wymiarowania dla drewna przypisanych wcześniej do elementów wymiarowanych.

Typy przekrojów, które można poddać optymalizacji to: prostokąt, zaokrąglony prostokąt i przekrój okrągły. Zmienne przekroje nie mogą być optymalizowane.

Więcej szczegółów o optymalizacji znajduje się w [6.6.1.4 Optymalizacja stalowego przekroju poprzecznego \(moduł SD9\)](#)

6.7.4 Wymiarowanie paneli CLT (moduł CLT)

Normy projektowe

Nie istnieją obecnie obowiązujące, ogólne regulacje dotyczące wymiarowania paneli CLT. Więcej szczegółowych informacji o wymiarowaniu i bibliografii znajduje się w przewodniku *Teoria i wymiarowanie paneli CLT*.

Właściwości materiału

W bibliotece materiałów znajdują się dedykowane dla paneli CLT materiały o predefiniowanych właściwościach sztywności i wytrzymałości. Użytkownik może dowolnie modyfikować te właściwości w bibliotece materiałów powiązanej z modelem.

Charakterystyczne właściwości materiału	Symbol
Wytrzymałość na zginanie	$f_{m,k}$
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien	$f_{t,0,k}$
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien	$f_{t,90,k}$
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien	$f_{c,0,k}$
Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien w kierunku y	$f_{c,90,k}$
Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien w kierunku z	$f_{c,90,k}$
Wytrzymałość na skręcanie	$f_{T,k}$
Wytrzymałość na ścinanie w kierunku y	$f_{v,k}$
Wytrzymałość na ścinanie w kierunku z	$f_{v,k}$
Wytrzymałość przy ścinaniu tarczowym	$f_{r,k}^*$

*przyjęto równe 1.0 N/mm², niezależnie od klasy wytrzymałości

Moduły sprężystości	Symbol
Średnia wartość modułu sprężystości wzdłuż włókien	$E_{0,mean}$
Średnia wartość modułu sprężystości w poprzek włókien	$E_{90,mean}$
5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien	$E_{0,05}$
Średnia wartość modułu odkształcenia postaciowego	G_{mean}
Średnia wartość modułu odkształcenia postaciowego przy ścinaniu tarczowym	$G_{R,mean}^*$

*zakłada się, że utrzymuje się stosunek $G_{R,mean} / G_{mean} = 0,1$, niezależnie od klasy wytrzymałości

Gęstość	Symbol
Charakterystyczna wartość gęstości	ρ_k
Średnia wartość gęstości	ρ_{mean}

Współczynnik częściowy	Symbol
Współczynnik częściowy dla materiału	γ_M

Klasa użytkowania **Zobacz** rozdział [6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych \(moduł TD1\)](#)

Klasa trwania obciążenia **Zobacz** rozdział [6.7.1 Wymiarowanie prętów drewnianych \(moduł TD1\)](#)

Wytrzymałości charakterystyczne Wartości naprężeń wyznaczane są niezależnie od działania zginania, sił tarczowych, ścinania i skręcania.

$\sigma_{mx,t}$ – wartość naprężeń normalnych po kierunku x od zginania, w górnej połowie strefy (strona strefy związana z dodatnim kierunkiem lokalnej osi z)

$\sigma_{mx,b}$ – wartość naprężeń normalnych po kierunku x od zginania, w dolnej połowie strefy (strona strefy związana z ujemnym kierunkiem lokalnej osi z)

$\sigma_{my,t}$ – wartość naprężeń normalnych po kierunku y od zginania, w górnej połowie strefy (strona strefy związana z dodatnim kierunkiem lokalnej osi z)

$\sigma_{my,b}$ – wartość naprężeń normalnych po kierunku y od zginania, w dolnej połowie strefy (strona strefy związana z ujemnym kierunkiem lokalnej osi z)

σ_{nx} – wartość naprężeń normalnych po kierunku x od sił normalnych

σ_{ny} – wartość naprężeń normalnych po kierunku y od sił normalnych

$\tau_{n,xy}$ – wartość naprężeń tnących w płaszczyźnie od sił normalnych

$\tau_{m,xy}$ – wartość naprężeń tnących w płaszczyźnie od momentu skręcającego


$\tau_{xz,max}$ wartość naprężeń ścinających działających na płaszczyznę po kierunku z, których normalna jest w kierunku x

$\tau_{yz,max}$ wartość naprężeń ścinających działających na płaszczyznę po kierunku z, których normalna jest w kierunku y

$\tau_{rx,max}$ wartość naprężeń przy ścinaniu tarczowym działających na płaszczyznę po kierunku z, których normalna jest w kierunku x

$\tau_{ry,max}$ wartość naprężeń przy ścinaniu tarczowym działających na płaszczyznę po kierunku z, których normalna jest w kierunku y

Po kliknięciu w dowolny węzeł obszaru można zobaczyć rozkład poszczególnych składowych naprężeń na grubości panelu CLT:

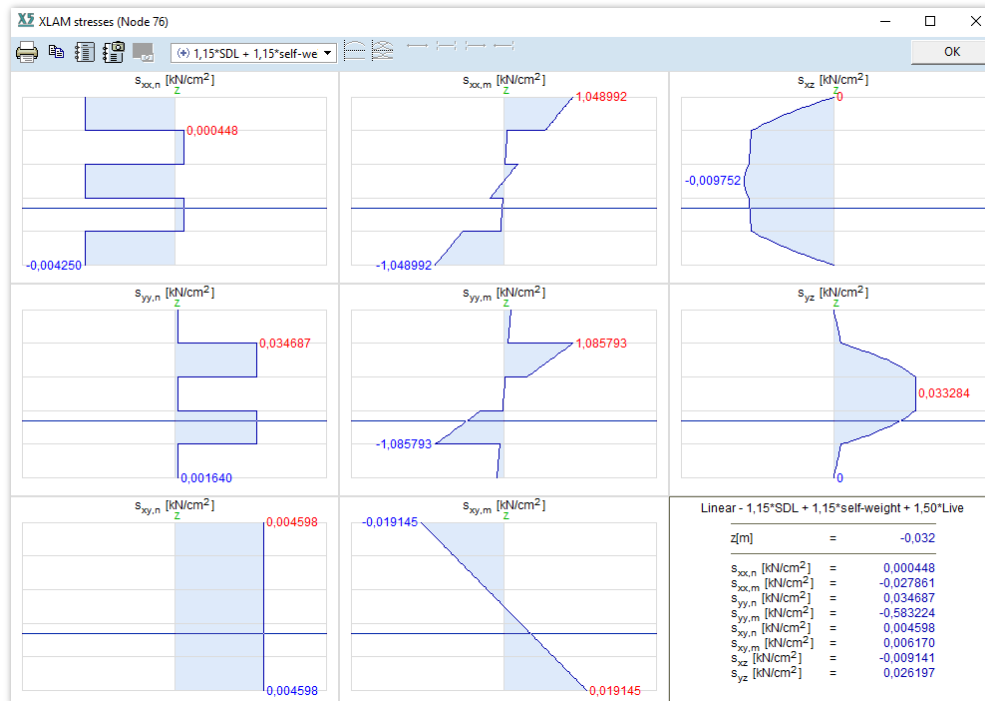

Wytrzymałości obliczeniowe Obliczeniowe wartości wytrzymałości obliczane są wg wzorów:

Dla $f_{c0d}, f_{c90d}, f_{vd}, f_{rd}$: $f_d = k_{mod} * f_k / \gamma_M$

Dla $f_{m90d}, f_{t0d}, f_{t90d}$: $f_d = k_{sys} \frac{k_{mod} f_k}{\gamma_M}$

gdzie

k_{mod} współczynnik modyfikujący efekt czasu trwania obciążenia i zmiany wilgotności materiału (EN 1995-1-1, 3.1.3)

k_{sys} współczynnik modyfikujący wytrzymałość

k_{fin} współczynnik redukujący wytrzymałość na zginanie

f_k charakterystyczna wartość wytrzymałości

γ_M częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału (EN 1995-1-1, Tabela 2.3)

Współczynnik k_{sys} $k_{sys} = \min\{1 + 0.025 \cdot n; 1.2\}$ (n oznacza liczbę warstw, ale $n > 1$)

Interakcje Siła normalna – Moment zginający wzdłuż włókien [N-M-0]

Siła normalna – Moment zginający prostopadle włókien [N-M-90]

Ścinanie – Skręcanie [V-T]

Siła normalna – ścinanie tarczowe [N-Vr]

Siła normalna – Moment zginający wzdłuż włókien (M-N-0) Przy rozciąganiu

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{|\sigma_{m,0,d}|}{f_{m,0,d}} \leq 1$$

Przy ściskaniu

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}} \right)^2 + \frac{|\sigma_{m,0,d}|}{f_{m,0,d}} \leq 1$$

Siła normalna – Moment zginający prostopadle do włókien (M-N-90) Przy rozciąganiu

$$\frac{\sigma_{t,90,d}}{f_{t,90,d}} + \frac{|\sigma_{m,90,d}|}{f_{m,90,d}} \leq 1$$

Przy ściskaniu

$$\left(\frac{\sigma_{c,90,d}}{f_{c,90,d}}\right)^2 + \frac{|\sigma_{m,90,d}|}{f_{m,90,d}} \leq 1$$

Ścinanie – Skręcanie
[V-T]

$$\frac{|\tau_{T,d}|}{f_{T,d}} + \left(\frac{\tau_d}{f_{v,d}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{r,d}}{f_{r,d}}\right)^2 \leq 1$$

Siła normalna –
ściskanie tarczowe
[N-Vr]


Prostopadle do włókien

$$\frac{\sigma_{t,90,d}}{f_{t,90,d}} + \frac{|\tau_{r,d}|}{f_{r,d}} \leq 1 ; \quad \frac{|\sigma_{c,90,d}|}{f_{c,90,d}} + \frac{|\tau_{r,d}|}{f_{r,d}} \leq 1$$

Wzdłuż włókien

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{|\tau_{r,d}|}{f_{r,d}} \leq 1 ; \quad \frac{|\sigma_{c,0,d}|}{f_{c,0,d}} + \frac{|\tau_{r,d}|}{f_{r,d}} \leq 1$$

Po kliknięciu w węzeł obszaru można zobaczyć wykres wykorzystania na grubości panelu dla poszczególnych warunków:

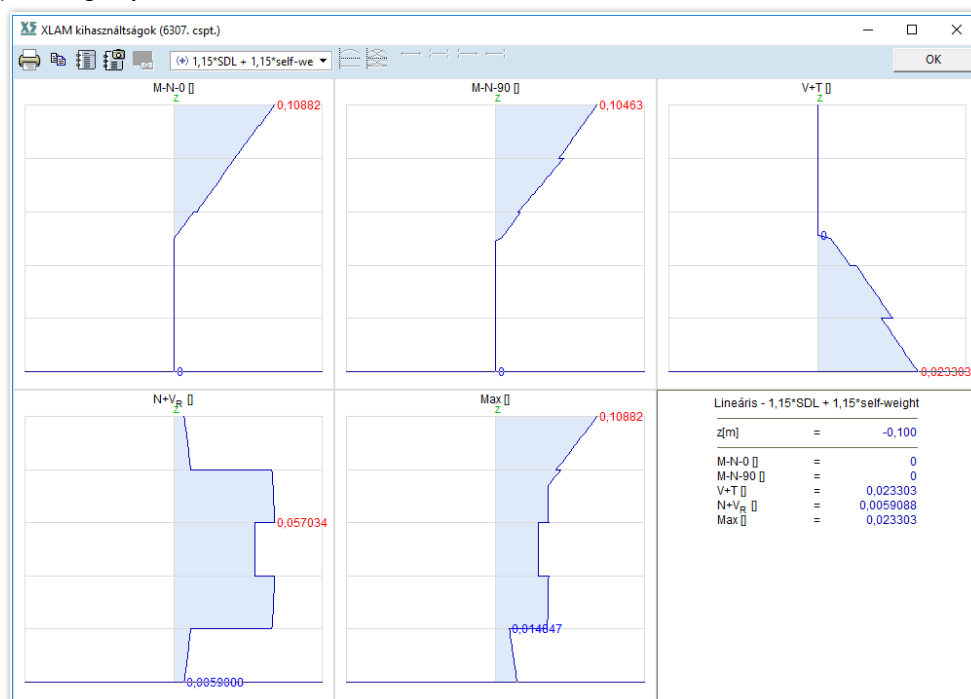

6.8 Wymiarowanie ścian murowych – moduł MD1



Moduł MD1 pozwala wykonać obliczenia wymiarujące niezbrojonych ścian murowych. Proces weryfikacji jest przewidziany dla ścian obciążonych głównie pionowo oraz obciążonych ścinaniem w ich płaszczyźnie.

Przewidziany jest on dla ścian jedno- lub wielokondygnacyjnych, dla których wcześniej przeprowadzono globalną analizę statyczną. W module określane są też połączenia ścian z płytami stropowymi, które mają istotny wpływ na nośność ściany.

Normy projektowe Normy projektowe i załączniki krajowe w oprogramowaniu, dla których ta funkcja jest dostępna, są wymienione w **3.3.7 Normy projektowe**.

6.8.1 Kompleksowa analiza niezbrojonych ścian murowych

Zasady ogólne W module dostępne są następujące typy obliczeń:

A) Analiza stateczności ścian obciążonych głównie pionowo

Weryfikacja uwzględniająca tylko mimośrodowość prostopadłą do płaszczyzny ściany, niezależna od szerokości pasma ściennego. Mimośród działający po dwóch kierunkach nie może zostać tutaj uwzględniony.

B) Kompleksowe sprawdzenie stateczności

Weryfikacja obejmuje działanie siły normalnej na mimośrodku po dwóch kierunkach w połączeniu ze sprawdzeniem ścinania w płaszczyźnie.

Sprawdzenie A) oraz B) wykorzystują różne przekroje wskazane przez użytkownika (patrz **6.8.1.3 Zweryfikuj obszar jako ścianę murową**). Sprawdzenie typu B) jest wykonywane tylko wtedy, gdy zaznaczona została weryfikacja ścinania w oknie dialogowym *Parametry murowego pasma ściennego* (patrz **6.8.1.2 Parametry pasma murowego**).

Weryfikacja obejmuje tylko ściany niezbrojone, przy założeniu, że ma ona stałą grubość na wysokości danej kondygnacji. Zdefiniować można tylko ścianę z jedną warstwą elementów murowych.

Ściana murowa może zostać zweryfikowana zgodnie z normami *EN 1996-1-1 (rozdział 6.1)*, *NTC (rozdział 4.5.6.2)* oraz *SIA 266 (rozdział 4.3.1 i 4.4)* uwzględniając poniższe założenia i ograniczenia.

Normy projektowe zakładają, że ściana jest podparta z płaszczyzny (poziomo) przez płyty, dlatego ściany wolnostojące lub wspornikowe nie mogą być analizowane za pomocą tego algorytmu.

Różne parametry przypisywane do modelu ściany (patrz **6.8.1.4 Okno weryfikacji oraz definicja podparć i parametrów do wymiarowania**) wpływają na powstanie dodatkowych momentów zginających (wielokondygnacyjna ściana z różnymi grubościami na poszczególnych kondygnacjach, ustawienia podparć, wpływ mimośrodowości sił od płyty). Wpływy te nie są pomijalnie małe, aby można je zignorować podczas wymiarowania ściany, jednak dokładne ich zamodelowanie w modelu globalnym może w niektórych przypadkach znacząco skomplikować model. Aby ułatwić zwymiarowanie ścian w takich sytuacjach, dostępne są dwie metody przybliżonego ich obliczania (patrz **6.8.1.1 Definicja ściany murowej i jej parametrów / Wyznaczanie dodatkowych momentów zginających**), które pozwalają uwzględnić te wpływy w uproszczony sposób. Za każdym razem użytkownik programu powinien rozważyć możliwość zastosowania tych metod w konkretnym przypadku.

Moduł MD1 wykorzystuje pasma wirtualne (patrz **2.16.19 Pręt wirtualny**), bo do nich może przypisać parametry do wymiarowania ściany, a następnie przeprowadzić weryfikację na podstawie wyników scałkowanych z pasma wirtualnego.

Pojedyncze pasmo wirtualne może obejmować wiele kondygnacji, tak więc cała ściana budynku może być analizowana jako całościowy układ konstrukcyjny, a do każdej kondygnacji mogą zostać przypisane różne parametry do wymiarowania.

W rozdziałach **6.8.1.6 Wyniki** do **6.8.1.8 Wymiarowanie ściany murowej wg Eurokodu 6** podano informacje na temat ograniczeń określonych dla danej normy projektowej.

☞ **Jeśli model zawiera etapy budowy, to segment ściany może zostać zweryfikowany tylko dla ostatniego etapu lub w stanie końcowym. W tych etapach pasmo wirtualne reprezentujące segment ściany musi być ciągle przez kondygnacje.**

6.8.1.1 Definicja ściany murowej i jej parametrów

Parametry
wymiarowania



Po kliknięciu w ikonę *Parametry wymiarowania* i wskazaniu pasma wirtualnego otwarte zostanie okno *Ściany murowe*, w którym można zdefiniować kondygnacje dla pasma i zweryfikować je.

Powyższe okno, w którym przypisuje się także inne niezbędne parametry do pasma wirtualnego (patrz [2.16.19 Pręt wirtualny](#)) zostanie otwarte również po bezpośrednim kliknięciu w pasmo wirtualne (o ile przypisane zostało do obszaru z materiałem typu mur).

Ikona *Parametry wymiarowania* jest dostępna tylko wtedy, gdy na modelu występuje obszar z przypisanym materiałem typu mur, zdefiniowane jest przynajmniej jedno pasmo wirtualne oraz dostępne są wyniki za analizy statycznej lub dynamicznej.

Po wybraniu polecenia *Parametry wymiarowania* wskazane może być tylko jedno pasmo wirtualne. Selekcja może być nieprawidłowa w następujących przypadkach:

- Nie wskazano pasma wirtualnego
- Wskazano więcej niż jedno pasmo wirtualne
- Wybrane pasmo nie należy do obszaru z materiałem typu mur
- Wybrane pasmo nie jest ciągłe
- Przekrój poprzeczny pasma nie jest obsługiwany (np. zmienny na wysokości)
- Wybrane pasmo nie jest pionowe (dopuszcza się maksymalnie 15° odchylenia)

Jeżeli selekcja jest nieprawidłowa, to program wyświetli komunikat ostrzeżenia. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie okno dialogowe *Ściany murowe*, w którym wybrane pasmo wirtualne będzie zaznaczone na liście wirtualnych pasm ściennych.


 **Okno *Ściany murowe* otwiera się automatycznie po kliknięciu w prawidłowe pasmo wirtualne na modelu.**

Pasma wirtualne
modelu

Okno *Ściany murowe* wyświetla wszystkie istniejące wirtualne pasma murowe modelu. Kliknięcie wybranego pasma wyświetla obok przypisane do niego kondygnacje. Kliknięcie wybranej kondygnacji otworzy okno służące do przypisywania parametrów wymiarowania do zaznaczonej kondygnacji.

Ponieważ parametry wymiarowania ściany przypisywane są do poszczególnych jej kondygnacji, to pierwszym krokiem jaki należy wykonać, jest zdefiniowanie kondygnacji dla wybranego pasma.


Jeżeli pasmo wirtualne ma już przypisaną kondygnację lub kondygnacje, to nazwa pasma jest oznaczona na liście jako pogrubiona. Liczba w nawiasie okrągłym obok nazwy pasma wskazuje na liczbę przypisanych do niego kondygnacji.

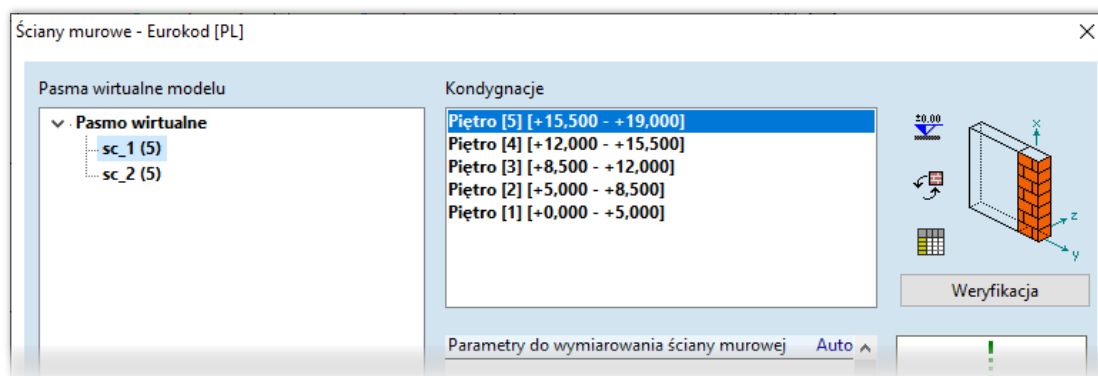

Kondygnacje Jest to pierwszy krok jaki należy wykonać. Poziomy kondygnacji rozumiane są jako poziomy płyty, które stanowią boczne podpory ścian.



Kliknij *Edytuj kondygnację*, aby zdefiniować kondygnacje dla pasma wirtualnego.

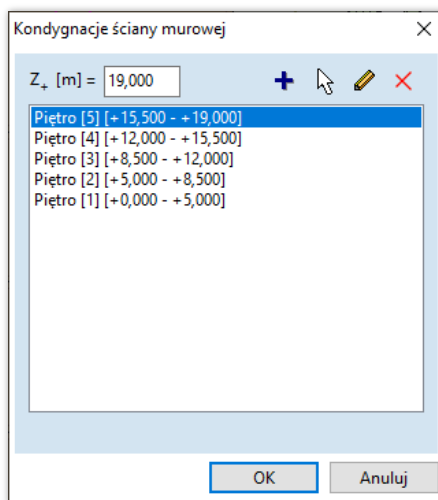


Wszystkie rzędne zdefiniowanej kondygnacji muszą przecinać oś wybranego pasma wirtualnego. Jeżeli na modelu globalnym kondygnacje zostały zdefiniowane wcześniej (patrz [3.3.4 Kondygnacje](#)), to zostaną one automatycznie zaimportowane do powyższego okna. Należy jednak pamiętać, że kondygnacje przypisane do pasma wirtualnego w module do wymiarowania ścian nie muszą pokrywać się z kondygnacjami modelu globalnego.

Kondygnacje mogą być usuwane (ikona z czerwonym krzyżykiem), modyfikowane (ikona z ołówkiem) oraz dodawane (ikona z plusem oraz ikona ze strzałką). Kondygnacje przechowywane są w paśmie wirtualnym.


Jeżeli kondygnacje zostały przypisane do pasma, to na modelu globalnym może zostać wyświetlony przekrój poprzeczny pasma oraz przekrój pionowy ściany (patrz [6.8.1.5 Wyświetlanie na modelu przekroju zwymiarowanych ścian](#)).

Nazwa kondygnacji może być również edytowana w oknie *Ściany murowe*, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kondygnacji i wybraniu *Zmień nazwę*.

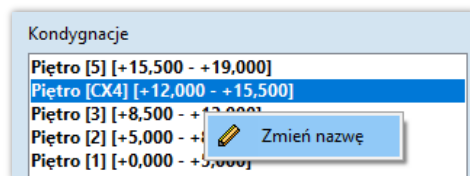

Automatyczne parametry do wymiarowania

Po ustawieniu kondygnacji, do ściany przypisywane są następujące parametry wynikające z charakterystyki obszaru, do którego należy pasmo wirtualne.

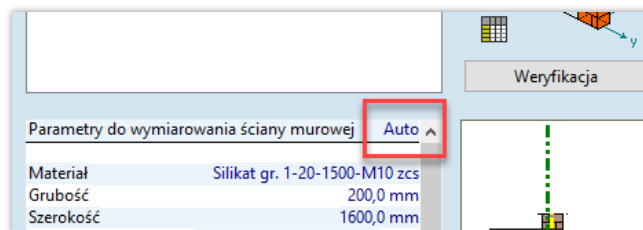

- Materiał muru (niezależnie dla każdej kondygnacji)**

Jeżeli pasmo wirtualne na jednej kondygnacji przechodzi przez kilka obszarów z przypisanymi różnymi materiałami typu mur, to tylko jeden materiał może zostać przypisany do danej kondygnacji. Automatycznie ustawiony materiał może zostać zmodyfikowany w oknie *Parametry wymiarowania*.

Przyjęte do wymiarowania moduły sprężystości obszaru są identyfikowane poprzez analizę jego układu lokalnego (E_x obszaru może mieć inną wartość niż E_y). Jeżeli żadna oś układu lokalnego obszaru nie pokrywa się z globalnym kierunkiem pionowym, to do wyznaczenia parametrów materiałowych służy oś, której kierunek jest najbardziej zbliżony do kierunku pionowego. Moduły sprężystości mogą być modyfikowane w oknie *Parametry wymiarowania* (patrz [6.8.1.4 Okno weryfikacji oraz definicja podparć i parametrów do wymiarowania](#) / *Parametry do wymiarowania ściany murowej*).
- Grubość ściany (niezależnie dla każdej kondygnacji)**

W przypadku przechodzenia pasma wirtualnego przez różne obszary z materiałem typu mur na danej kondygnacji, do wymiarowania zostaje przyjęta tylko jedna grubość (uwzględniana może być tylko stała wartość grubości na wysokości ściany).

Grubość ściany nie może zostać zmodyfikowana w module do wymiarowania. Parametr ten należy zmienić w modelu globalnym poprzez modyfikację charakterystyki obszaru (na zakładce *Elementy* w oknie głównym).
- Szerokość analizowanej ściany (taka sama jak szerokość pasma wirtualnego)**

Nośność ściany murowej obliczana jest z uwzględnieniem jej całkowitej szerokości.

- *Typ płyty (żelbetowej) dochodzącej do ściany i grubość tej płyty*
Płyta może być uwzględniana jako *ciągła* lub *jednostronna*. Jeżeli program nie zidentyfikował żadnej płyty, to w ustawieniach zostanie wybrana opcja *Płyta niezdefiniowana* (patrz [6.8.1.3 Zweryfikuj obszar jako ścianę murową](#)).

UWAGA: dostępne w algorytmie programu normy projektowe zakładają, że ściana podparta jest bocznie przez płyty na obu swoich końcach. Dlatego ustawienie *Płyta niezdefiniowana* wskazuje tylko tyle, że program nie rozpoznał typu płyty w miejscu podparcia ściany (co nie znaczy, że jej nie ma).

Jeżeli do ściany dochodzi kilka płyt o różnej grubości, to do obliczeń przyjmowana jest najmniejsza wartość.

Typ płyty oraz jej grubość może być później zmodyfikowana w oknie *Ustawieniach podparcia*.

- *Przekroje poprzeczne do wymiarowania*
4 lub 6 różnych lokalizacji przekrojów (patrz dalej)

Jeżeli obszary płyt przypisane do kondygnacji zostaną zmodyfikowane po ustawieniu parametrów do wymiarowania murów, to program nie odświeży tych zmian automatycznie. Zmiany te powinny zostać zaktualizowane przez użytkownika programu, poprzez usunięcie starych parametrów do wymiarowania murów i ponowne zdefiniowanie nowych lub poprzez ręczną zmianę parametrów podparć ściany.

Pozostałe parametry do wymiarowania

Pozostałe parametry do wymiarowania ustawiane są zgodnie z zaleceniami normy projektowej lub domyślnych ustawień (predefiniowanych w programie).

Na górze listy z parametrami wskazane jest źródło tych parametrów. Jeżeli parametry nie były jeszcze modyfikowane, to pojawi się opis *Auto*. W przeciwnym razie parametry opisane są jako *Niestandardowe*.

Parametry do wymiarowania ściany murowej	
Materiał	Silikat gr. 1-20-1500-M10 zcs
Grubość	200,0 mm
Szerokość	1600,0 mm
Wysokość kondygnacji	3,5 m
Parametry do wymiarowania	
Wyrównanie	Prawy:
Położenie osi	-50,0 mm
ΔM Model konstrukcyjny	Brak
λ_c	15,00
ρ_n	1,00
$\epsilon_{rel,max}$	0,40
Rozkład naprężeń	Równomierne
Górne podparcie	
Typ	Płyta jednostronna
Zewnętrzna strona ściany	Prawy:
v_1	220,0 mm
i_1	0 mm
b_1	0 mm
Dolne podparcie	

Przekrój przez kondygnację

Układ współrzędnych



Przekrój poprzeczny przez wybraną ścianę wraz z dochodzącymi płytami na danej kondygnacji wyświetlany jest w prawym dolnym narożniku okna *Ściany murowe*.

Do wyświetlania przekroju ściany oraz sił wewnętrznych używany jest układ współrzędnych pasma wirtualnego. Układ ten jest wykorzystywany jest również w oknach *Ściany murowe* oraz *Wymiarowanie ściany murowej*.

Zamknięcie okna *Ściany murowe* pozwoli wyświetlić na modelu głównym przekrój ścian z ich podporami bocznymi (patrz [6.8.1.5 Wyświetlanie na modelu przekroju zwymiarowanych ścian](#)).

Użyj domyślnych

Polecenie służy do przywrócenia wszystkich lub tylko niektórych automatycznych parametrów do wymiarowania muru. Są to:

- materiał muru (z jego charakterystyką),
- grubość ściany,
- podparcie ściany (górne i dolne, ze wszystkimi referencyjnymi przekrojami),
- parametry do wymiarowania (wszystkie dane wyświetlane w oknie *Parametry do wymiarowania* z wyjątkiem materiału).

Więcej szczegółów znajduje się w [6.8.1.3 Zweryfikuj obszar jako ścianę murową](#).

Rezultaty wymiarowania

Kliknięcie w ikonę *Rezultaty wymiarowania* wyświetli tabelkę z podsumowaniem wymiarowania ściany. Ikona jest aktywna tylko, gdy model zawiera przynajmniej jedno pasmo wirtualne z murem, do którego przypisano kondygnację.

Więcej szczegółów patrz [6.8.1.6 Wyniki](#).

Weryfikacja

Weryfikacja

Kliknięcie w przycisk *Weryfikacja* otworzy okno *Wymiarowanie ściany murowej* z przeprowadzonym sprawdzeniem ściany na danej kondygnacji.

Więcej szczegółów patrz [6.8.1.4 Okno weryfikacji oraz definicja podparć i parametrów do wymiarowania](#).

Ustawienia

Ustawienia globalnych parametrów do wymiarowania



Poniższe ustawienia dostępne są dla całego wybranego pasma wirtualnego:

Globalne ustawienia murowego pasma wirtualnego są dostępne pod tą ikoną.

Wyrównanie

Wyrównanie

Lewy: Oś Prawy:

Jeżeli wybrane pasmo wirtualne na poszczególnych kondygnacjach ma ściany o różnej grubości, to użytkownik ma możliwość ustawienia ich wzajemnego położenia, określając płaszczyznę referencyjną dla ściany. Domyślne przyjmowane jest, że płaszczyzny środkowe ścian (ich osie) są współliniowe.

Jeżeli istnieje potrzeba, to można zlicować ściany o różnej grubości do lewej lub prawej jej strony (w odniesieniu do układu lokalnego pasma). W takiej sytuacji oddziaływanie dodatkowego momentu zginającego musi zostać uwzględnione w wymiarowaniu (patrz następny rozdział).

Na schemacie przekroju poprzecznego ściany, który znajduje się w tym oknie po prawej stronie, zielona linia przerywana wskazuje oś pasma wirtualnego (jest to zarazem oś najgrubszej ze ścian w całym paśmie). Żółta linia wskazuje oś ściany na wybranej kondygnacji.

Jeżeli na kondygnacjach nie ma ścian o różnych grubościach, to opcja *Wyrównanie* jest niedostępna.

Tabela globalnych ustawień do wymiarowania

Po kliknięciu w tę ikonę wyświetlone zostanie tabelaryczne podsumowanie parametrów do wymiarowania dla pasma wirtualnego.

Więcej szczegółów, patrz [6.8.1.6 Wyniki](#).

Parametry do wymiarowania ściany murowej

Po kliknięciu w ikonkę *Parametry do wymiarowania ściany murowej* zostanie otwarta tabela podsumowująca wszystkie parametry do wymiarowania przypisane do poszczególnych kondygnacji. Ikona jest aktywna tylko, gdy model zawiera przynajmniej jedno pasmo wirtualne z murem, do którego przypisano kondygnację.

Więcej szczegółów, patrz [6.8.1.6 Wyniki](#).

Obliczenia wymiarujące

Kliknięcie w ikonę *Obliczenia wymiarujące* spowoduje wygenerowanie przez program szczegółowej notki z procesu wymiarowania aktywnego pasma dla przypadku/kombinacji obciążeń wybranych na modelu globalnym. Ikona jest aktywna tylko, gdy model zawiera przynajmniej jedno pasmo wirtualne z murem, do którego przypisano kondygnację.

Więcej szczegółów, patrz [6.8.1.6 Wyniki](#).

6.8.1.2 Parametry pasma murowego

Ustawienia globalnych parametrów do wymiarowania




Kliknięcie w ikonę Ustawienia globalnych parametrów do wymiarowania pozwala zmodyfikować parametry przypisywane do całego pasma.

Ustawienia z płaszczyzny

Wyznaczanie dodatkowych momentów zginających

Pewne ustawienia (wyrównanie ścian o różnej grubości, podparcia boczne, rozkład naprężeń pod oparciem płyty) mogą wprowadzać dodatkowe mimośrodowe, które warunkują uwzględnienie dodatkowych momentów zginających. Jeżeli model globalny nie odzwierciedla powyższych efektów, to moduł do wymiarowania murów zawiera dwa różne modele do ich przybliżonego odwzorowania oraz wyznaczenia momentów. Jest to model przegubowy lub ciągły dla ściany. Więcej szczegółów znajduje się w [6.8.1.7 Zasady wymiarowania](#). Obliczeniowy moment zginający jest wtedy sumą momentu z pasma wirtualnego oraz momentu uzyskanego z jednego z powyższych modeli.

Rysunek obok wybranego modelu w symboliczny sposób przedstawia siły na mimośrodku w miejscach podparć ściany oraz zróżnicowanie grubości ścian. Schemat na rysunku zależy także od wybranej opcji wyrównania (Lewy/Oś/Prawy) w przypadku różnej grubości ścian.

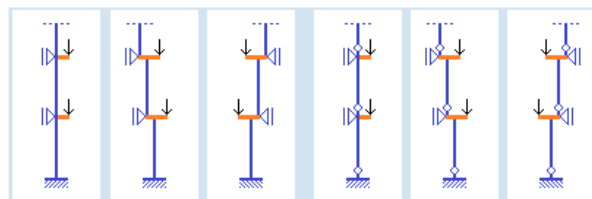

Jeżeli opcja *Wyznaczanie dodatkowych momentów zginających* jest odznaczona, to program nie wyznacza żadnych dodatkowych momentów.

Ustawienia w płaszczyźnie

Sprawdzenie ścinania

Zaznaczenie opcji *Sprawdzenie ścinania* spowoduje wykonanie sprawdzenia A) oraz B), jak opisano w rozdziale [6.8.1.1 Definicja ściany murowej i jej parametrów](#). Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, to przeprowadzone zostanie tylko sprawdzenie A).

Norma projektowa SIA

Dla szwajcarskiej normy projektowej SIA dostępne są następujące opcje wyznaczenie współczynnika k_V do wymiarowania ścinania: *Wg wykresów SIA266 / Na podstawie obliczeń numerycznych*. Metody te zostały opisane w rozdziale [6.8.1.10 Wymiarowanie ściany murowej wg SIA](#).

Wyznaczenie mimośrodowego obliczeniowego

Mimośród początkowy i mimośród drugiego rzędu w płaszczyźnie ściany wyznaczone są przy pomocy poniższych parametrów:

- h_{tot} Całkowita wysokość ściany mierzona od wierzchu fundamentu
- α Stopień obciążenia pionowego części budynku, która jest usztywniona przez pasmo murowe ($0 < \alpha \leq 1$)

Dodatkowe parametry dla mimośrodów drugiego rzędu:

- h_0 Punkt bazowy
- ξ Współczynnik zwiększający sztywność na obrót w miejscu zamocowania rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego
- k_r Sztywność na obrót w miejscu zamocowania

Z powyższych dwóch parametrów można wybrać i określić tylko jeden.


☞ **W przypadku kombinacji sejsmicznej program nie wyznacza automatycznie mimośrodków drugiego rzędu. Mogą one zostać uwzględnione za pomocą indeksu plastycznej stateczności, który to dostępny jest w tabeli *Sejsmiczna wrażliwość kondygnacji* oraz za pomocą wytycznych z normy EN 1998-1-1.**

Mimośród początkowy Mimośród początkowy jest wyznaczany zgodnie z wytycznymi z rozdziału 5.3 normy EN 1996-1-1 zakładając, że konstrukcja jest odchylona od pionu o pewien kąt i uwzględniając powyższe parametry.

Mimośród drugiego rzędu Aby uwzględnić mimośród drugiego rzędu, należy zaznaczyć tę opcję w oknie dialogowym. Konieczność jego uwzględniania opisana jest w rozdziale 5.4 normy EN 1996-1-1.

Deformacja W projektowanym przekroju poprzecznym mimośród drugiego rzędu szacowany jest na podstawie jednej z następujących odkształconych postaci ściany:

- Liniowa
- 2-go rzędu 1
- 2-go rzędu 2

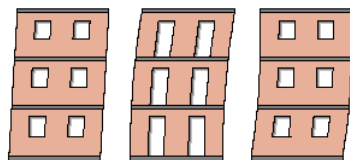

6.8.1.3 Zweryfikuj obszar jako ścianę murową

Zweryfikuj obszar jako ścianę murową



Polecenie *Zweryfikuj obszar jako ścianę murową* może być stosowane do weryfikacji ścian w budynkach jednokondygnacyjnych. W takim przypadku nie ma potrzeby wcześniejszego definiowania pasma wirtualnego, ponieważ jest ono automatycznie tworzone w trakcie tego polecenia. Podczas wskazywania wystarczy zaznaczyć obszar oraz punkt odniesienia dla pasma wirtualnego.

Automatycznie tworzone pasmo wirtualne ma zawsze 1m szerokości, ale może być ono dowolnie modyfikowane jak każde pasmo wirtualne (w oknie *Pręt wirtualny*). W przypadku wskazania punktu referencyjnego dla pasma blisko krawędzi ściany, położenie osi pasma zostanie automatycznie dopasowane, aby pasmo nie wystawało poza ścianę.

Po zakończeniu selekcji zostanie otwarte okno *Wymiarowanie ściany murowej*, w którym następuje określenie podpór, parametrów do wymiarowania oraz weryfikacja wyników.


Pasmo ściany murowej zdefiniowanej przez polecenie *Zweryfikuj obszar jako ścianę murową* może być zarządzane tak samo jak pozostałe pasma murowe, za pomocą okna *Parametry wymiarowania*.

Uwaga: Używając polecenia *Zweryfikuj obszar jako ścianę murową* zakłada się, że nie jest potrzebne wyznaczanie dodatkowych momentów zginających (patrz dalej), a opcja *Sprawdzenie ścinania* jest odznaczona. Jeżeli istnieje konieczność zmiany tych ustawień, to wystarczy kliknąć w automatycznie utworzone pasmo wirtualne i dokonać niezbędnych zmian w oknie *Ściany murowe*.

6.8.1.4 Okno weryfikacji oraz definicja podparć i parametrów do wymiarowania

Wymiarowanie
ściany murowej

Po kliknięciu przycisku *Weryfikacja* w oknie *Ściany murowe* otwarte zostanie nowe okno (*Wymiarowanie ściany murowej*), w którym można zadać parametry do wymiarowania ściany oraz przeprowadzić proces jej weryfikacji.

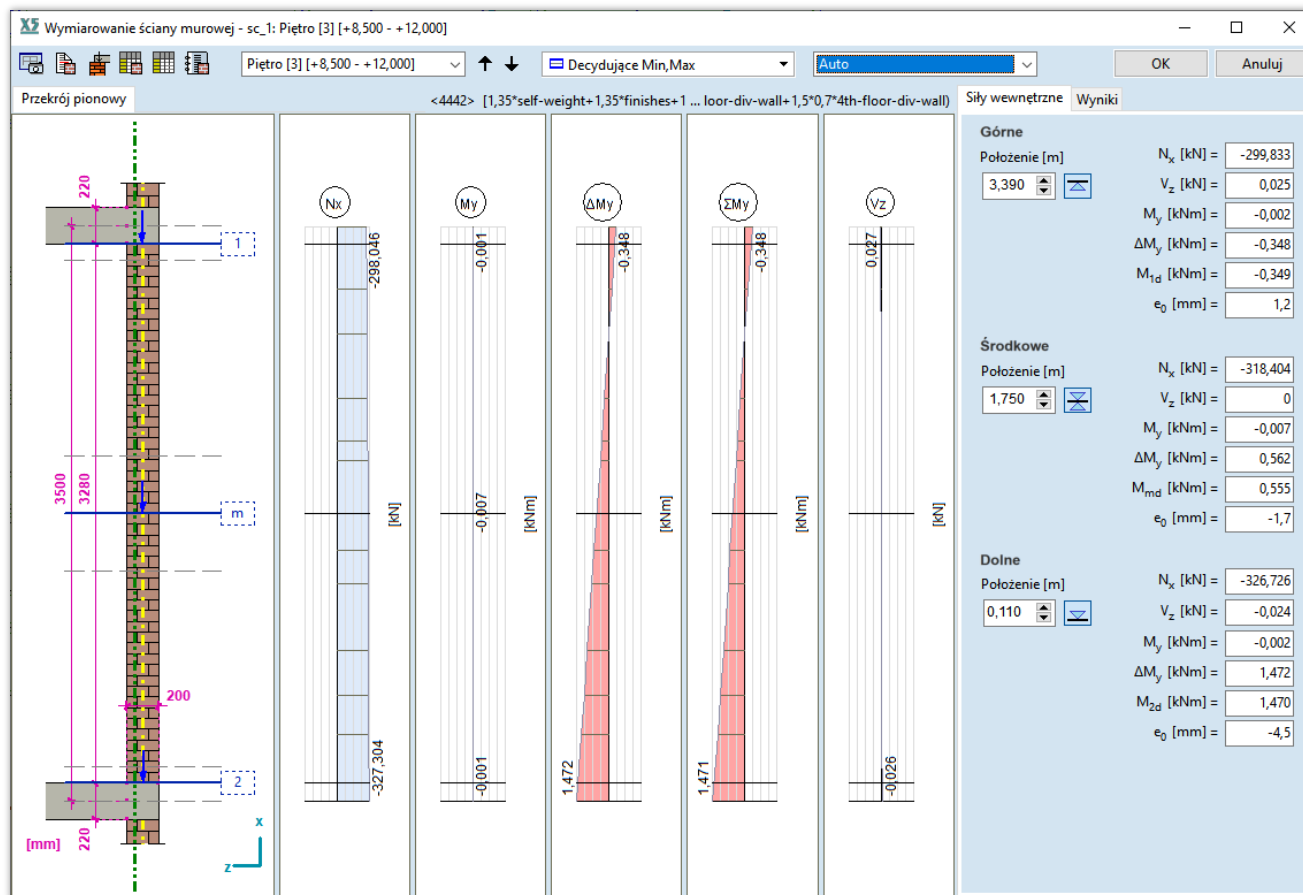

Z rozwijanej listy u góry okna wybierz kondygnację, na której ma zostać zweryfikowana ściana oraz przypadek lub kombinację obciążenia.


Rysunek po lewej stronie okna pokazuje przekrój pionowy lub widok wybranej ściany (jeżeli sprawdzenie ścinania jest wyłączone, to widoczny jest tylko przekrój ściany). Ponadto pokazane są szczegółowo podparcia ściany (płyty stropowe), wymiary elementów, izolacja cieplna itd. W widoku ściany pokazane są również inne obszary ścienne, co pozwala określić przekrój ze względu na otwory do wymiarowania na ścinanie.

Układ współrzędnych w prawym lub lewym dolnym rogu (zależy od wybranego rysunku) pokazuje układ pasma wirtualnego.


Zielona linia osiowa pokazuje oś pasma wirtualnego. Jeżeli grubość ściany zmienia się pomiędzy kondygnacjami, to oś ta pokrywa się z osią najgrubszej ściany. Żółta linia osiowa pokazuje oś ściany na wybranej kondygnacji i w przypadku ścian o różnej grubości nie musi pokrywać się ona z zieloną osią.

Kolor ściany jest taki sam jak kolor materiału przypisany w modelu (patrz [3.1.15 Biblioteka materiałów](#)). Tekstura jest przypisana do ściany na stałe i nie może zostać zmieniana, nawet gdy zmieniona zostanie tekstura dla materiału w Bibliotece materiałów.

Przekrój pionowy

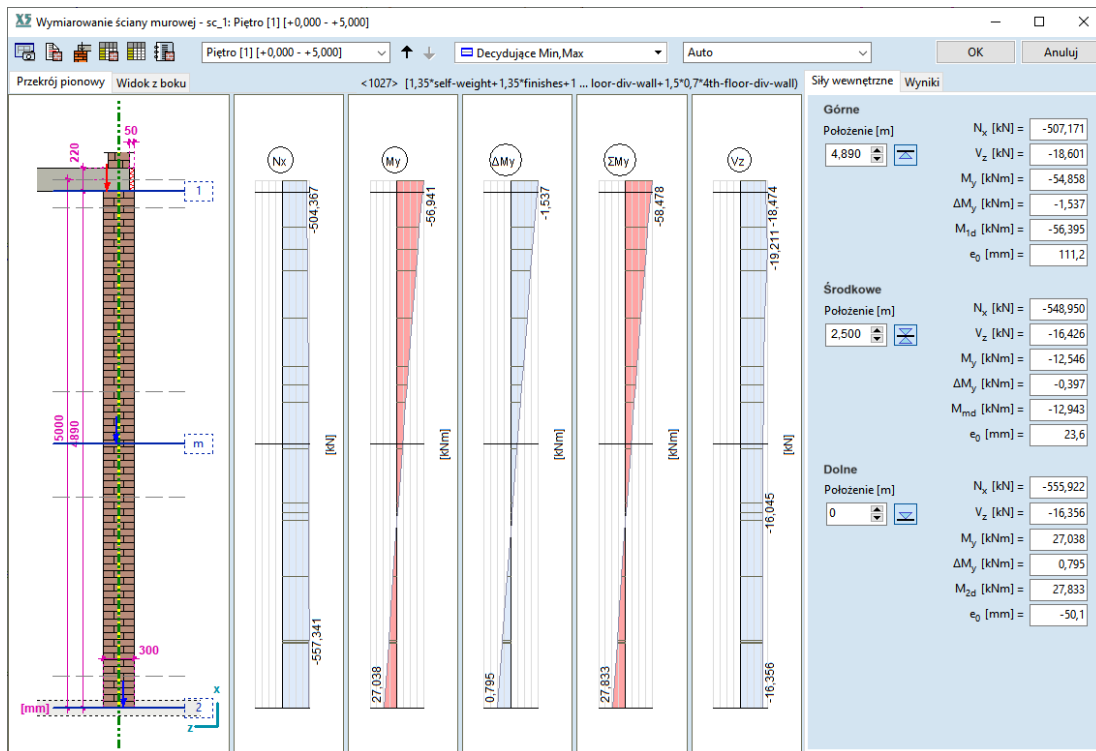

Widok z boku

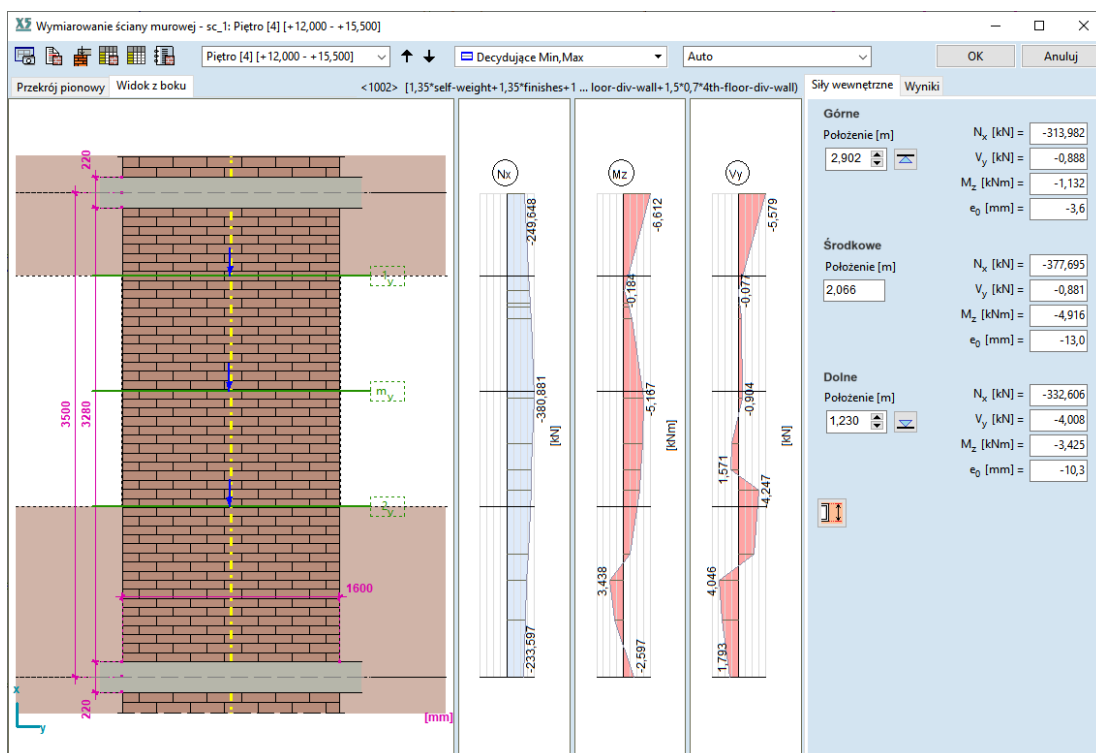

Aktywna kondygnacja



Jeżeli najedziemy kursorem myszki na ścianę, to zmieni się on w symbol dłoni. Podwójne kliknięcie w ścianę spowoduje otwarcie okna *Parametry do wymiarowania ściany murowej*.



Jeżeli najedziemy kursorem myszki na górę lub dół ściany, to zmieni się on w symbol dłoni. Podwójne kliknięcie w ścianę spowoduje otwarcie okna *Podparcie ściany*.

Miarodajne przekroje poprzeczne

Położenie miarodajnych przekroji podłużnych może zostać określone w polu *Położenie* dla przekroji opisanych jako *Górze*, *Środkowe* i *Dolne*. Program odczytuje siły wewnętrzne z pasma wirtualnego w tych miejscach i wykorzystuje podczas procedury wymiarowania.

Położenie [m]
3,500

Przekroje 1, m, 2 Jeżeli opcja *Sprawdzenie ścinania* nie została wybrana można ustawić 3 miarodajne przekroje poprzeczne (oznaczone etykietami 1, m oraz 2). Ustawienie tych przekroi jest dostępne na aktywnej zakładce *Przekrój pionowy*. Przekroje te powiązane są z typem obliczeń A) (opis w rozdziałach wcześniejszych).

Gruba niebieska linia pokazuje aktualne położenie miarodajnego przekroju poprzecznego, którą można przesuwać za pomocą myszki pomiędzy liniami granicznymi (czarne linie przerywane).

Jeżeli podparcie (typ płyty) zostało zdefiniowane dla ściany, to położenie przekroju miarodajnego jest domyślnie ustawiane na krawędzi płyty stropowej.

Kliknięcie w ikonkę obok wartości położenia przekroju miarodajnego spowoduje przywrócenie wartości domyślnej.



W przypadku normy SIA 266 nie można ustawić innego położenia dla przekroju środkowego.

Przekroje 1_v, m_v, 2_v (położenie otworów) Jeżeli opcja *Sprawdzenie ścinania* została zaznaczona, to na zakładce *Widok boczny* można ustawić 3 dodatkowe miarodajne przekroje poprzeczne. Przekroje te wykorzystywane są do przeprowadzenia obliczeń typu B) (z uwzględnieniem stateczności i ścinania). Wpływ otworów i dochodzących obszarów może zostać uwzględniony za pomocą położenia wspomnianych przekroi miarodajnych (sprawdzenie ścinania przeprowadzane jest w przekroju ściany między dolnym a górnym przekrojem). Przekroje te są niezależne od przekroi 1, m, 2 i oznaczone są kolorem zielonym jako 1_v, m_v, 2_v. Ustawić można tylko położenie górnego i dolnego przekroju, ponieważ przekrój środkowy leży zawsze w połowie pomiędzy nimi.

Ustawienie położenia otworów



Domyślne położenia miarodajnych przekroi 1_v, m_v, 2_v wyznaczane są na podstawie połączonych obszarów. Można je zmodyfikować poprzez przeciągnięcie linii od przekroju miarodajnego lub poprzez wskazanie na modelu globalnym po kliknięciu w ikonę *Położenie otworu*. Ikona ta jest dostępna tylko na zakładce *Siły wewnętrzne*, gdy wybrany jest *Widok z boku*.

Pozostałe informacje odnośnie przekroi miarodajnych

Położenie strzałki na niebieskiej linii przekroju miarodajnego odzwierciedla wielkość mimośrodowość siły ściskającej w danym przekroju. Strzałka może być koloru niebieskiego, jeżeli przekrój jest wystarczający lub czerwonego, jeżeli przekrój nie odpowiada warunkom normowym. Jeżeli nośność danego przekroju nie może zostać wyznaczona, to strzałka dla tego przekroju nie jest w ogóle wyświetlana.



Miarodajne siły wewnętrzne oraz wyniki wymiarowania zmieniają się wraz ze zmianą położenia miarodajnego przekroju podłużnego.

Zakładka Siły wewnętrzne

W oknie *Wymiarowanie ściany murowej* obok rysunku ściany pokazane są następujące wykresy sił wewnętrznych:

Przekrój pionowy

N_x Siła osiowa (obliczeniowa siła pionowa)

M_y Moment zginający wokół lokalnej osi -y-

ΔM_y Dodatkowy moment zginający wywołany przez efekty mimośrodowe (obliczany tylko, jeżeli w oknie głównym *Ściany murowe*, w ustawieniach globalnych pasma włączono opcję *Wyznaczanie dodatkowych momentów zginających*).

ΣM_y Obliczeniowy moment zginający (suma momentów z pasma wirtualnego oraz momentów dodatkowych)

V_z Siła tnąca pasma prostopadła do płaszczyzny ściany

Widok z boku

N_x Siła osiowa (obliczeniowa siła pionowa)

M_z Moment zginający wokół lokalnej osi -z-

V_y Siła tnąca pasma w płaszczyźnie ściany

Na każdym wykresie sił znajduje się cienka czarna linia, która wskazuje położenia ustawionych przekrojów miarodajnych.

Zakładka Wyniki

Wyniki wymiarowania są zebrane na liście wyświetlanej w zakładce *Wyniki*. Więcej informacji znajduje się w rozdziale [6.8.1.6 Wyniki](#).

*Parametry do
wymiarowania
ściany murowej*



Parametry do wymiarowania ściany na wybranej kondygnacji mogą zostać określone w poniższym oknie:

Parametry do wymiarowania

Silka E24 -20-M15 zzw

▼

f_b

20,00 N/mm²

f_k

8,26 N/mm²

f_{vk0}

0,20 N/mm²

f_{xk1}

0,10 N/mm²

f_{xk2}

0,40 N/mm²

$f_{vk,lim}$

1,70 N/mm²

Spoina pionowa

Niewypełnione

E_x

8260 N/mm²

E_y

8260 N/mm²

ν

0,25

E [N/mm²]

=

8260

ϕ_{∞}

=

2,00

γ_M

=

2,00



Parametry do wymiarowania

$(\epsilon_d/t)_{max}$

=

0,40

ρ_n

=

1,00


λ_C

=

15,00

Rozkład naprężeń

☒ Równomierne
 ☐ Liniowa



Sejsmiczne

f_{se}

=

1,00

Domyślne

OK

Anuluj

Materiál muru

Po zdefiniowaniu kondygnacji program na podstawie przypisanego do obszaru materiału automatycznie ustawia go przy obliczeniach wytrzymałościowych muru. Ten domyślnie przyjęty materiał może zostać tutaj zmodyfikowany.

*Edytowalne
parametry muru*

W oknie można wyedytować poniższe parametry muru, które jednocześnie nie wpływają na parametry materiału przypisanego do obszaru na modelu globalnym. Edytowane parametry mają wpływ tylko na obliczenia wytrzymałościowe analizowanej ściany na danej kondygnacji.

<i>Eurokod</i>	E	moduł Younga
	φ_{∞}	końcowy współczynnik pełzania
	γ_M	częściowy współczynnik bezpieczeństwa materiału
<i>NTC</i>	γ_M	częściowy współczynnik bezpieczeństwa materiału
<i>SIA 266</i>	E_{yk}	moduł Younga
	γ_M	częściowy współczynnik bezpieczeństwa materiału

☞ Tak jak wspomniano we wcześniejszym rozdziale, materiał dla muru po zdefiniowaniu kondygnacji wybierany jest najpierw automatycznie. W przypadku materiału ortotropowego orientacja osi lokalnych pasma wirtualnego musi zostać zweryfikowana przez użytkownika.

☞ **Jakakolwiek zmiana parametrów materiału w powyższym oknie nie wpływa na zmianę materiału obszaru zastosowanego w modelu globalnym do pasma wirtualnego. Jeżeli jest taka potrzeba, to materiał obszaru musi zostać zmieniony przez użytkownika.**

Parametry normowe**Eurokod 6**

- $(e_d/t)_{max}$ – maksymalna wartość mimośrodów względnego. Jeżeli wartość mimośrodów względnego w dowolnym przekroju jest większa niż powyższa wartość graniczna, to ściana murowa nie spełnia warunków ze względu na nośność i przyjmuje się, że jej przekrój jest niewystarczający. Mimośród względny dla przekroju górnego i dolnego obliczany jest na podstawie efektywnej szerokości ściany oraz względem jej osi.
- ρ_n współczynnik redukcyjny uwzględniający wyboczenie. Domyślna wartość wynosi 1.0
- λ_c wartość smukłości, do której można pominąć mimośrody od pełzania

NTC


- $(e_d/t)_{max}$ – maksymalna wartość mimośrodów względnego,
- ρ współczynnik redukcyjny uwzględniający wyboczenie. Domyślna wartość wynosi 1.0

SIA 266

- h_0 to wartość sumy wysokości elementu murowego i warstwy zaprawy,
- r_{max} to dopuszczalna wielkość zarysowania,
- v_{max}/h_w to dopuszczalne względne przemieszczenie przekroji miarodajnych 1_v oraz 2_v (gdzie h_w to odległość pomiędzy tymi przekrojami). Maksymalne wartości zawarte są w normie w Tablicy 8.
- $\varepsilon_{x,max}$ maksymalna dopuszczalna wartość zgodnie z Tabelą 8 normy.
- warunki brzegowe (E1 / E2 / E3).

Parametry do wymiarowania $(e_d/t)_{max} = 0,40$ $\rho_n = 2,00$ $\lambda_c = 15,00$ **Parametry do wymiarowania** $(e_d/t)_{max} = 0,33$ $\rho = 1,00$ **Parametry do wymiarowania** h_0 [mm] = 250,0 r_{max} [mm] = 0,20 $v_{max}/h_w = 0,0010$ $\varepsilon_{x,max} = 0,0010$

E1 E2 E3

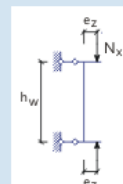**Rozkład naprężeń**

W przypadku płyt stropowych dochodzących z jednej strony (np. dla ścian zewnętrznych) można wybrać sposób rozkładu naprężeń w miejscu ich oparcia. Ustawienie rozkładu naprężeń ma znaczący wpływ na wartości dodatkowych momentów zginających.

Rozkład naprężeń

- ☐ Równomierne
☒ Liniowa



Dodatkowy moment zginający wyznaczany jest na podstawie siły oddziałującej ze stropu i mimośrodu wynikającego z wypadkowej rozkładu naprężeń w miejscu oparcia płyty. Siła oddziałująca ze stropu obliczana jest jako różnica sił pionowych pomiędzy kolejnymi kondygnacjami.

☞ **Opcja rozkładu naprężeń jest aktywna tylko wtedy, gdy włączone zostało Wyznaczanie dodatkowych momentów zginających w oknie Ściany murowe.**

☞ **W przypadku najwyższej kondygnacji całkowita siła pionowa na górze ściany jest traktowana jako oddziaływanie z płyty stropodachu. Dla budynków wielokondygnacyjnych zaleca się takie poprowadzenie pasma wirtualnego, aby było one ciągłe przez wszystkie kondygnacje (o ile ściana jest również ciągła). W przeciwnym razie program nie będzie mógł prawidłowo wyznaczyć dodatkowych momentów zginających.**

☞ **Dla normy SIA 266 można zastosować tylko równomierny rozkład naprężeń pod płytą.**

Sejsmika

Więcej informacji o współczynniku sił sejsmicznych znajduje się w rozdziale **4.10.25 Obciążenia sejsmiczne (moduł SE1)**.

Ustawienia
podparcia

Parametry podparcia określone są w oknie *Podparcie ściany*:



Podparcie ściany

Górny: Dolny:

Typ

- ☐ Płyta niezdefiniowana
- ☐ Płyta ciągła
- ☒ Płyta jednostronna

Parametry

v_2 [mm] = 200,0

i_2 [mm] = 0

Zewnętrzna strona ściany

Lewy: Prawy:

Parametry obliczone

$t_{eff,2}$ [mm] = 300,0

$e_{z,2}$ [mm] = 0

☐ Zastosuj aktualne ustawienia do drugiego podparcia

Więcej parametrów

Wybrana kondygnacja:

Grubość ścianek 300,0 mm

Położenie osi 0 mm

Ściana powyżej:

Grubość ścianek 200,0 mm

Położenie osi -50,0 mm

OK Anuluj

Rysunki po lewej stronie okna przedstawiają górne i dolne podparcie ściany. Kliknięcie na górny lub dolny rysunek spowoduje przełączenie parametrów aktywnego podparcia, które mogą być edytowane po prawej stronie okna dialogowego. Fioletowy pasek obok rysunku oznacza aktywne podparcie.

☞ **Po najechaniu kursorem w pobliżu podparcia ściany w oknie *Wymiarowanie ściany murewnej* pojawi się pomarańczowy prostokąt otaczający zakończenie płyty a cursor zmieni się w symbol dłoni. Poprzez dwukrotne kliknięcie możliwe jest wtedy otwarcie powyższego okna *Podparcie ściany*.**

Typ płyty

Możliwe są różne warianty:

- płyta niezdefiniowana,
- płyta ciągła,
- płyta jednostronna.

W zależności od wybranego wariantu dostępne są różne parametry do zdefiniowania. Dolny indeks liczbowy parametrów wskazuje na położenie podparcia (1 - górne; 2 - dolne).

Płyta
niezdefiniowana

Opcji *Płyta niezdefiniowana* można użyć w sytuacji, gdy użytkownik nie chce definiować jej parametrów.

Typ

- ☒ Płyta niezdefiniowana
- ☐ Płyta ciągła
- ☐ Płyta jednostronna

Parametry

$e_{1,N}$ [mm] = 80,0

$e_{rel,1}$ = 0,27

Parametry opcjonalne:

- $e_{1,N}$ to mimośród od siły oddziaływania z płyty (siła wyznaczana na podstawie skoku wartości siły pionowej w paśmie lub jej różnica pomiędzy kondygnacjami). Parametr dostępny tylko dla górnego podparcia ściany. Znak wartości mimośrodu jest skorelowany z układem lokalnym pasma wirtualnego.
- $e_{rel,1}$ to mimośród względny wyznaczany na podstawie grubości ściany (obliczony).

☞ **Obliczony mimośród względny jest rewidowany z wartością graniczną ustawioną w oknie *Parametry do wymiarowania bez uwzględniania (innych) sił wewnętrznych*, które zmniejszają mimośrodowość oddziaływania płyty.**

Podczas wymiarowania efektywna grubość ściany jest identyczna z rzeczywistą jej grubością dla górnego punktu charakterystycznego ściany. Zasada ta jest również prawdziwa dla dolnego punktu przekroju ściany, chyba że ściana znajdująca się poniżej analizowanej ściany ma mniejszą grubość. W takiej sytuacji program przyjmie do obliczeń grubość cieńszej ściany.

Płyta ciągła

W przypadku *Płyty ciągłej* zakłada się, że oddziaływania od płyty stropowej na ścianę są osiowe. Przy wyznaczaniu wysokości kondygnacji uwzględniana jest grubość płyty stropowej.

Parametry opcjonalne:

- v to grubość płyty

Typ	Parametry
☐ Płyta niezdefiniowana	v_1 [mm] = 220,0
☒ Płyta ciągła	
☐ Płyta jednostronna	

Płyta jednostronna

Mimośrodowość oddziaływania płyty stropowej wyznaczana jest z uwzględnieniem parametrów podparcia (np. grubość izolacji cieplnej płyty) oraz typu rozkładu naprężeń (jak opisano powyżej). Przy wyznaczaniu wysokości kondygnacji uwzględniana jest grubość płyty stropowej.

Parametry opcjonalne:

- v to grubość płyty
- i to grubość izolacji cieplnej,
- b to szerokość elastycznej podkładki (tylko dla podparcia górnego),
- *Zewnętrzna strona ściany (Lewa/Prawa)* zgodnie z układem lokalnym wybranego pasma wirtualnego ustawia kierunek dochodzącej płyty,

Typ	Parametry
☐ Płyta niezdefiniowana	v_1 [mm] = 220,0
☐ Płyta ciągła	i_1 [mm] = 0
☒ Płyta jednostronna	b_1 [mm] = 0

Zewnętrzna strona ściany	Parametry obliczone
Lewy <input checked="" type="button" value="Prawy"/>	$t_{eff,1}$ [mm] = 200,0
	$e_{z,1}$ [mm] = 0

Jeżeli zaznaczono opcję *Wyznaczanie dodatkowych momentów zginających* w oknie *Ściany murowane*, to program wyświetli zdefiniowany sposób rozkładu naprężeń pod płytą stropową na rysunku podparcia.

Parametry obliczone

Program oblicza i pokazuje następujące parametry:

- t_{eff} to efektywna szerokość oparcia płyty (uwzględniająca zdefiniowaną izolację cieplną i szerokość elastycznej podkładki),
- e_z to odległość między osią ściany a osią efektywnego przekroju styku.

Zastosuj aktualne ustawienia do drugiego podparcia

Zaznaczenie tej opcji spowoduje skopiowanie wszystkich ustawień aktualnego podparcia do drugiego podparcia ściany na danej kondygnacji.

Więcej parametrów

Pozostałe parametry powiązane, które nie zostały wyświetlone na rysunkach wyszczególnione są na liście w części *Więcej parametrów*.

Pasek narzędziowy

Zapisz w Bibliotece rysunków



Zapisuje aktualny rysunek w Bibliotece rysunków.

Parametry do wymiarowania ściany murowej



patrz opis powyżej

Ustawienia podparcia



patrz opis powyżej

Parametry do wymiarowania ściany murowej



patrz [6.8.1.6 Wyniki](#).

Rezultaty
wymiarowania



patrz [6.8.1.6 Wyniki](#).

Obliczenia
wymiarujące



patrz [6.8.1.6 Wyniki](#).

Przełączanie
pomiędzy
kondygnacjami



Analizowana kondygnacja może zostać zmieniona na poniższej liście. Przyciski strzałek pozwalają przełączać się pomiędzy nimi o jedną kondygnację w górę/dół.

Piętro [2] [+3,000 - +6,000] ↑ ↓


Przypadek
obciążenia /
kombinacja

Na środkowej rozwijanej liście można wybrać konkretny przypadek obciążenia do weryfikacji ściany.

Interpretacja
wyników dla
kombinacji
decydujących lub
innych obwiedni

Po wybraniu kombinacji *Decydujących* lub *Obwiedni* zostaną wyświetlone wyniki, które przedstawiają największy stopień wykorzystania rozpatrując wszystkie przekroje miarodajne. Jest to domyślny tryb działania, tzw. *Auto*. Podczas wymiarowania ściany może wystąpić taka sytuacja, że maksymalne wykorzystanie dla każdego jej przekroju miarodajnego pochodzi od różnych kombinacji. Sytuacja ta może prowadzić do wątpliwości, jeżeli użytkownik nie przeanalizuje wyników dogłębnie.

Aby wyświetlić maksymalne wykorzystanie poszczególnych przekrojów miarodajnych, należy wybrać dany przekrój z rozwijanej listy.

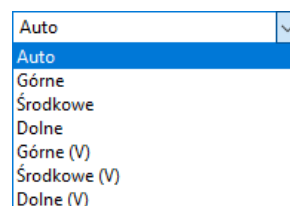


Opis kombinacji, która prowadzi do największego wykorzystania wyświetlany jest nad wykresami sił wewnętrzných.

Uwaga: Jeżeli różne kombinacje są wzięte do zwymiarowania ściany, to ciągły wykres sił wewnętrznych jest niemożliwy do narysowania i tylko wyniki powiązanych kombinacji mogą zostać porównane i zinterpretowane razem.

Wyniki całosciowe przekrojów mogą zostać porównane i sprawdzone równocześnie w tabeli *Rezultaty wymiarowania*.

Notka dostępna z ikony *Obliczenia wymiarujące* wykorzystuje przekrój miarodajny lub opcję *Auto* wskazaną na tej liście. Jeżeli *Obliczenia wymiarujące* zostały uruchomione z głównego okna *Ściany murew*, to automatycznie przyjmowana jest opcja *Auto*.

6.8.1.5 Wyświetlanie na modelu przekroju zwymiarowanych ścian

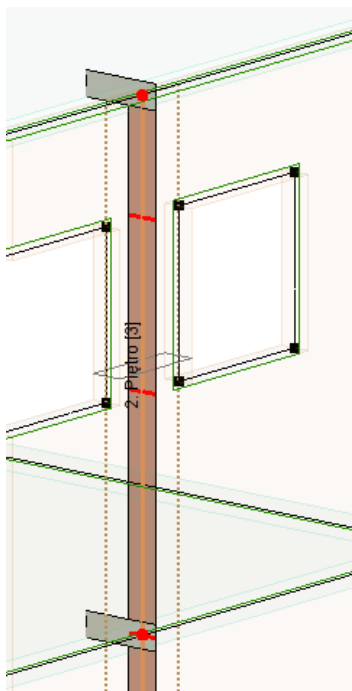

Na podstawie zdefiniowanych lub automatycznie przypisanych parametrów program wyświetla pionowy przekrój zwymiarowanej ściany na modelu globalnym. Schematyczne przedstawienie ściany murowej pozwala lepiej kontrolować przyjęte ustawienia jej podparć i ułatwia interpretację układu lokalnego pasma wirtualnego.

Czerwone kółeczka na osi pasma wirtualnego wskazują na granice poszczególnych kondygnacji zdefiniowanych w module do wymiarowania ścian murowych.

Grube czerwone kreski na rysunku muru wskazują natomiast położenie górnego i dolnego przekroju miarodajnego przyjętego do sprawdzenia ścinania.

6.8.1.6 Wyniki

Rezultaty wymiarowania ściany murowej są dostępne w programie na kilka sposobów.

Wyniki kontrolne

Podsumowanie wyników dla wybranej ściany i analizowanej kondygnacji przedstawione są w oknie *Wymiarowanie ściany murowej* na zakładce *Wyniki*. Jeżeli podczas wymiarowania wystąpiły jakieś błędy, to program poinformuje o nich i poda ich przyczynę.

W zależności od wybranej normy projektowej w wyglądzie listy występują pewne różnice. Dla normy *SIA* oraz *NTC* wyświetlane są dodatkowe wykresy.

Ze sprawdzeniem ścinania

W przypadku gdy opcja *Sprawdzenie ścinania* zostało włączone, użytkownik może wybrać wyniki dla poszczególnego typu sprawdzenia, z uwzględnieniem podsumowania wyników jak i szczegółowych ich wartości w poszczególnych przekrojach miarodajnych.

Pozioma lista symboli przekrojów na górze przedstawia wyniki wymiarowania w poszczególnych przekrojach 1, m, 2 oraz 1_v , m_v , 2_v (patrz [6.8.1.4 Okno weryfikacji oraz definicja podparć i parametrów do wymiarowania](#)). Oznaczenie symbolu przekroju przedstawione jest na szarym tle. W przypadku niespełnienia warunków normowych tło zostaje zmienione na kolor czerwony. Aktualnie zaznaczony i zweryfikowany przekrój wystarczający wyświetlany jest na niebieskim tle, w przeciwnym razie pozostaje czerwony. Kolor czcionki aktualnie wybranego przekroju jest zawsze biały.

Poniżej przedstawiono przykładową prezentację symboli dla wymiarowania wg Eurokodów:

Siły wewnętrzne		Wyniki				
Podsumowanie	1	m	2	1 _v	m _v	2 _v
Podsumowanie wyników						
Przekrój poprzeczny				Środkowe (m)		
Decydujący warunek				N-M _y		
Maksymalny stopień wykorzystania				0,374		
				spełniony!		
Wymiarujące siły wewnętrzne						
N _{md}				-289,935 kN		
V _{md}				-13,966 kN		
M _{md,y}				-0,006 kNm		
M _{md,z}				-3,012 kNm		
N-M _y				Siła Normalna-Zginanie		
ε _m κ _z				-11,7 mm		
φ _{m,y}				0,696		
N _{Rdm}				775,597 kN		
Stopień wykorzystania				0,374		


Podsumowanie	1	m	2	1_v	m_v	2_v
--------------	---	---	---	-------	-------	-------

Podsumowanie	1	m	2	1_v	m_v	2_v
--------------	---	---	---	-------	-------	-------

Podsumowanie	1	m	2	1_v	m_v	2_v
--------------	---	---	---	-------	-------	-------

Wyniki wyświetlane na zakładce **Przekrój pionowy lub Widok z boku**

Dla każdego przekroju miarodajnego na jego linii odniesienia, program wskazuje punkt oddziaływania siły pionowej (wynikającej z sił wewnętrznych bez uwzględnienia mimośrodów początkowych i minimalnych). Jeżeli nośność w danym przekroju jest wystarczająca, to strzałka ta ma kolor niebieski. W przeciwnym razie ma kolor czerwony. Jeżeli z jakiegoś powodu nośność nie może zostać wyznaczona, to strzałka w ogóle nie jest rysowana.

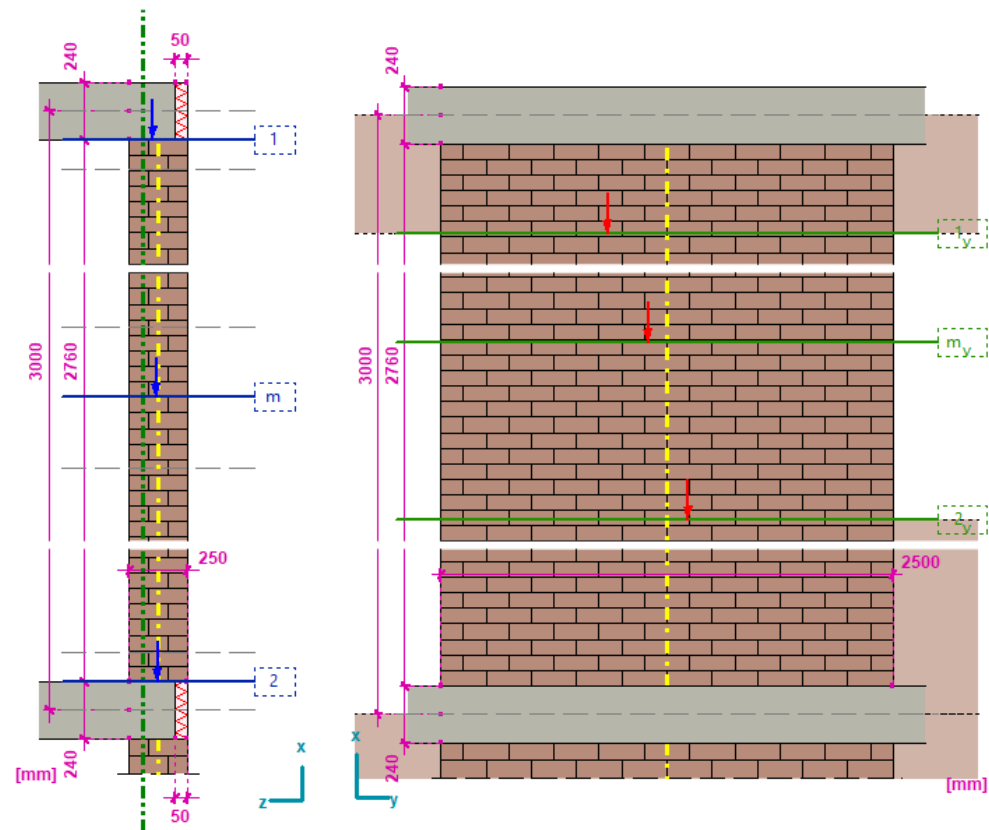

Tabele

Tabela globalnych ustawień do wymiarowania

Tabela globalnych ustawień do wymiarowania jest dostępna z głównego okna **Ściany murowe**. Tabela ta wyświetla parametry przypisanego do całego pasma wirtualnego.

Parametry pasma murowego

Plik Edycja Format Pomoc

Parametry do wymiarowania ściany murowej

	Pasmo..	Nazwa	Liczba przedziałów	Wysokość [m]	Dolny przekrój [m]	Górny przekrój [m]	Szerokość [mm]	Wyrównanie	Wyznaczanie do..	Sprawdzenie..	h _{tot} [m]
	1	sc_1	5	19,000	0	19,000	1600,0	Lewy:	Model ciągły	✓	19,000
	3	Ściana muro...	1	3,500	15,500	19,000	1000,0	Oś	-	-	-
	2	sc_2	5	19,000	0	19,000	500,0	Oś	Model przegub...	✓	19,000

Tak jak inne tabele tak i ta może zostać wydrukowana i zapisana do raportu.

Parametry do
wymiarowania
ściany murowej



Tabela *Parametry do wymiarowania ściany murowej* dostępna jest zarówno z głównego okna *Ściany murowe* jak i *Wymiarowanie ściany murowej*. Tabela ta zawiera zdefiniowane przez użytkownika lub automatycznie przyjęte parametry do wymiarowania.

Parametry do wymiarowania ściany murowej

Pasm..	Nazwa	Kondyng..	Dolny przekrój [m]	Górny przekrój [m]	Położenie osi [mm]	Szerokość [mm]	Grubość.. [mm]	Nazwa materiału	E [N/mm..]	γ_M	ϕ_{90}	ρ_n	λ_c
1	sc_1	5	15,500	19,000	-50,0	1600,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		4	12,000	15,500	-50,0	1600,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		3	8,500	12,000	-50,0	1600,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		2	5,000	8,500	-50,0	1600,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		1	0	5,000	0	1600,0	300,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
3	Ściana ...	1	15,500	19,000	0	1000,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
2	sc_2	5	15,500	19,000	0	500,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		4	12,000	15,500	0	500,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		3	8,500	12,000	0	500,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		2	5,000	8,500	0	500,0	200,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00
		1	0	5,000	0	500,0	300,0	Silikat gr. 1-20-1500-...	7660	2,20	2,00	1,00	15,00

Tak jak inne tabele tak i ta może zostać wydrukowana i zapisana do raportu.

Rezultaty
wymiarowania



Tabela *Rezultaty wymiarowania* może zostać otwarta zarówno z okna *Wymiarowanie ściany murowej* jak i *Ściany murowe*.

Po otwarciu okna z tabelą, w górnej części okna można wybrać z rozwijanej listy przypadek/kombinację/obwiednię/decydującą, na podstawie której ma zostać przeprowadzone wymiarowanie. Po wybraniu przypadku obciążenia okno automatycznie odświeży zawartość tabeli i uzupełni ją wynikami przeliczonymi dla danego przypadku.

Poniżej przedstawiono tabelę, gdy opcja *Sprawdzenie ścinania* jest aktywna.

Rezultaty wymiarowania

Decydujące Min,Max

Siła normalna-Zginanie (stateczność)

Rezultaty wymiarowania [liniowa,(Auto) Decydująca]

Nazwa	Kon..	K	min. max.	Przekrój poprzeczny	Poł. [m]	Nx [kN]	Vy [kN]	$\Sigma M_{d,y}$ [kNm]	Mz [kNm]	ϕ_y	ϕ_z	N_{Rd} [kN]	η_{NRd}	Błąd	Sp
sc_1	3														
			Nx min	Dolne - 2v	0,110	-326,035	-6,968	1,467	-4,314	0,882	0,254	249,652	1,306	1	
			Nx min	Środkowe - mv	1,750	-317,808	-15,862	0,554	-3,689	0,695	0,382	296,044	1,074	1	
			Nx min	Górne - 1v	3,390	-299,279	-23,770	-0,349	-2,378	0,900	0,512	513,562	0,583	-	
			Nx min	Górne - 1	3,390	-299,279	-23,770	-0,349	-2,378	0,900	-	1002,764	0,298	-	
			Nx min	Środkowe - m	1,750	-317,808	-15,862	0,554	-3,689	0,695	-	774,663	0,410	-	
			Nx min	Dolne - 2	0,110	-326,035	-6,968	1,467	-4,314	0,882	-	982,825	0,332	-	
			Nx min	Dolne - 2	0,110	-325,962	-6,661	1,467	-4,418	0,882	-	982,809	0,332	-	
			Nx min	Środkowe - m	1,750	-317,698	-15,810	0,554	-3,794	0,695	-	774,652	0,410	-	
			Nx min	Górne - 1	3,390	-299,179	-23,976	-0,349	-2,469	0,900	-	1002,764	0,298	-	
			Nx min	Dolne - 2v	0,110	-325,962	-6,661	1,467	-4,418	0,882	0,254	249,451	1,307	1	
			Nx min	Środkowe - mv	1,750	-317,698	-15,810	0,554	-3,794	0,695	0,382	295,838	1,074	1	
			Nx min	Górne - 1v	3,390	-299,179	-23,976	-0,349	-2,469	0,900	0,512	513,309	0,583	-	
			Nx min	Dolne - 2	0,110	-326,673	-6,894	1,470	-4,392	0,882	-	982,833	0,332	-	
			Nx min	Środkowe - m	1,750	-318,404	-15,882	0,555	-3,768	0,695	-	774,664	0,411	-	
			Nx min	Górne - 1v	3,390	-299,817	-23,868	-0,349	-2,451	0,900	0,513	514,079	0,583	-	
			Nx min	Dolne - 2v	0,110	-326,673	-6,894	1,470	-4,392	0,882	0,255	250,627	1,303	1	
			Nx min	Górne - 1	3,390	-299,817	-23,868	-0,349	-2,451	0,900	-	1002,764	0,299	-	
			Nx min	Środkowe - mv	1,750	-318,404	-15,882	0,555	-3,768	0,695	0,383	296,619	1,073	1	

Tabelę można zapisać i wykorzystać w raporcie lub od razu wydrukować.

W przypadku, gdy opcja *Sprawdzenie ścinania* jest aktywna, to dostępna jest również dodatkowa lista, która pozwala wybrać typ wyników.

Dla Eurokodu dostępne są następujące typy wyników (*Podsumowanie wyników*, *Siła normalna – Zginanie (stateczność)*, *Sprawdzenie ścinania*).

Siła normalna-Zginanie (stateczność)	
Podsumowanie wyników	
Siła normalna-Zginanie (stateczność)	
Sprawdzenie ścinania	

Obliczenia wymiarujące



Kliknięcie w ikonę *Obliczenia wymiarujące* wyświetli szczegółową notkę z przebiegu wymiarowania ściany. Obliczenia te mogą zostać zapisane w raporcie. *Obliczenia wymiarujące* dostępne są zarówno w oknie *Wymiarowanie ściany murowej* jak i *Ściany murowe*.

W przypadku uruchomienia polecenia z okna dialogowego *Ściany murowe* notka będzie zawierała wskazane przez użytkownika kondygnacje (okno z wyborem pojawi się po kliknięciu w ikonę polecenia). W przypadku uruchomienia polecenia z okna dialogowego *Wymiarowanie ściany murowej* pojawi się tylko notka dla aktualnie analizowanej kondygnacji.

Jeżeli opcja *Sprawdzenie ścinania* została włączona, to notka standardowo będzie miała większą objętość z racji na bardziej złożony tok obliczeń. Użytkownik w takiej sytuacji ma jednak możliwość wyboru jakie elementy sprawdzenia mają się pojawić w notce (pytanie o składniki notki pojawi się po kliknięciu w ikonę *Obliczenia wymiarujące*).

Jeżeli miarodajne przekroje górne ($1 / 1_v$), środkowe (m / m_v) lub dolne ($2 / 2_v$) pokrywają się, to przedstawione wyniki dotyczą tylko decydującego z nich.

Obliczenia wymiarujące

Wymiarowanie ściany murowej

Pasmo wirtualne: sc_1
 Norma: **Eurokod-PL**
 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1
 Przypadek obciążenia: **liniowa,(Auto) Decydująca**

Parametry pasma murowego

Wysokość pasma ściany: $h_{total} = 19,000$ m
 Szerokość pasma ściany: $b = 1600,0$ mm
 Kondygnacje: 5
 Wyrównanie: Lewy:
 Wyznaczanie dodatkowych momentów zginających: Model ciągły
 Analiza: Siła normalna-Zginanie-Ścinanie


Piętro [3] - Wyniki obliczeń wymiarujących

Decydująca kombinacja: <4588>
 $[1,35 \cdot \text{self-weight} + 1,35 \cdot \text{finishes} + 1,35 \cdot \text{susp-ceiling} + 1,35 \cdot \text{facade} + 1,35 \cdot \text{staircase-dead-load}] \{1,5 \cdot 0,7 \cdot \text{3rd-floor-office}\}$
 $(1,5 \cdot 0,7 \cdot \text{4th-floor-terrace} + 1,5 \cdot 0,7 \cdot \text{5th-floor-flat-roof} + 1,5 \cdot 0,7 \cdot \text{3rd-floor-div-wall})$
 Wskaźnik dla sił sejsmicznych: **1,0**
 Materiał: **Silikat gr. 1-20-1500-M10 zcs**
 Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 2,200 = 3,48$ N/mm²
 Grubość ścianek: $t = 200,0$ mm
 Wysokość kondygnacji: $\Sigma H = 3,500$ m
 Wysokość ściany w świetle kondygnacji: $h = 3,280$ m
 Długość wyboczeniowa: $h_{ef} = \rho_n \cdot h = 1,000 \cdot 3,280 = 3,280$ m
 Maksymalna wartość mimośrodów względnych: $e_{rel,max} = 0,400$

☒ Podstawienie 100% OK

Stopień wykorzystania ścian murowych

Jeżeli parametry ściany murowej zostały przypisane do pasma wirtualnego oraz została przeprowadzona analiza statyczna (liniowa lub nieliniowa) lub dynamiczna, to na liście z komponentami wyników w oknie głównym programu na zakładce *Wymiarowanie – Mur* pojawi się pozycja *Stopień wykorzystania*.

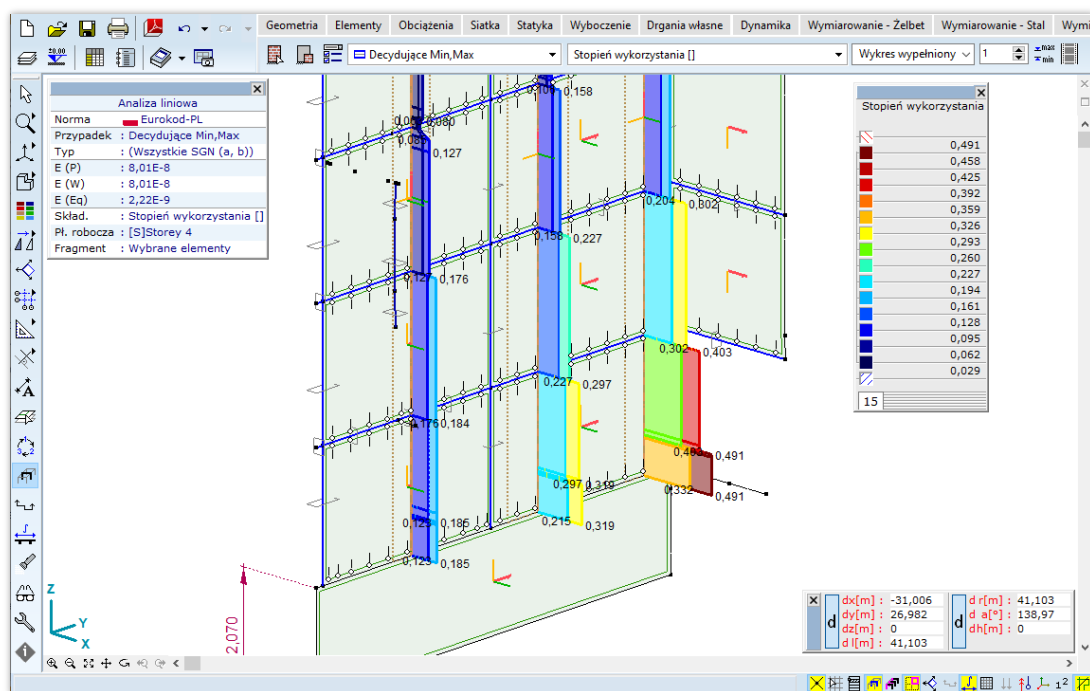

Jeżeli wyznaczenie stopnia wykorzystania na którejś z kondygnacji będzie niemożliwe, to program na tej kondygnacji wyświetli czerwoną, przerywaną linię odłożoną po drugiej stronie wykresów.

Wyniki w Przeglądarce tabel

Wyniki wymiarowania dostępne są również w Przeglądarce tabel (patrz 2.9 [Przeglądarka tabel](#)), z wyszczególnieniem wyników dla poszczególnych ścian.

6.8.1.7 Zasady wymiarowania

Weryfikacja

Program może przeprowadzić dwa typy obliczeń wymiarujących z następującymi ograniczeniami:

- **Wymiarowanie ścian murowych poddanych głównie obciążeniom pionowym**

Przy tych obliczeniach brany pod uwagę jest tylko mimośród z płaszczyzny ściany (niezależnie od przyjętej szerokości pasma ściany mimośrodów uwzględniane są tylko na kierunku prostopadłym do płaszczyzny ściany, mimośrodów dwukierunkowe nie są obliczane). Sprawdzenie ścinania nie jest uwzględniane.

Weryfikacja przeprowadzana jest w tzw. miarodajnych przekrojach, oznaczonych jako 1 , m oraz 2 .

- **Wymiarowanie ścian usztywniających, które zawiera kompleksową analizę stateczności z uwzględnieniem mimośródów siły pionowej zarówno w płaszczyźnie jak i z płaszczyzny ściany oraz ścinanie w jej płaszczyźnie.**

Weryfikacja dotyczy przekrojów miarodajnych oznaczonych jako 1_v , m_v oraz 2_v i jest przeprowadzana tylko wtedy, gdy aktywowane zostanie sprawdzenie ścinania.

Pozostałe założenia

- Wytrzymałość na rozciąganie muru w kierunku prostopadłym do spoiny wspornej wynosi zero
- Tylko ściany z pojedynczą warstwą elementów murowych (wyklucza się ściany wielowarstwowe) oraz ściany o stałej grubości na wysokości kondygnacji mogą być wymiarowane

Jeżeli model globalny nie uwzględnia mimośródowych oddziaływań elementów (takich jak licowanie murów o różnej grubości, ustawienia podparć ściany i jego wpływ na rozkład naprężeń od płyty), to dodatkowe momenty zginające mogą zostać uwzględnione tylko za pomocą uproszczonych modeli. Zmiany sztywności wynikające z powyższych oddziaływań mimośródowych nie są uwzględniane.

Wyznaczanie obliczeniowych sił wewnętrznych

Siły wewnętrzne pasma wirtualnego obliczane są poprzez całkowanie sił wewnętrznych obszaru, z uwzględnieniem całkowitej szerokości pasma.

Pobierana do wymiarowania obliczeniowa siła podłużna, siła tnąca oraz moment zginający w płaszczyźnie są równe odpowiadającym im siłom z pasma wirtualnego (N_x , V_y oraz M_z).

Wartość momentu zginającego M_y działającego z płaszczyzny ściany jest sumą wartości momentu z pasma wirtualnego oraz dodatkowego momentu zginającego wyznaczone za pomocą jednego z modeli uproszczonych.

Dostępne są dwa modele uproszczone:

Przegubowy:

Model prostej belki podpartej na dole przegubowo. Belki podparte są podporami bocznymi w poziomie każdej kondygnacji.

Ciągły:

Model belki ciągłej obejmującej wszystkie ściany na kondygnacjach. Ściany podparte są podporami bocznymi na każdej kondygnacji. Zakłada się, że ściana najniższej kondygnacji jest także utwierdzona w podstawie.

☞ **W powyższych modelach uproszczonych pod uwagę brane są tylko liniowe charakterystyki sztywności ścian. Ponadto zakłada się, że sztywność jest stała na całej kondygnacji. Różne sztywności dochodzących płyt stropowych oraz podpór bocznych w tych modelach nie mogą być uwzględniane.**

☞ **Dla normy projektowej SIA dostępny jest tylko przegubowy model uproszczony.**

Warunki normowe

Normowe warunki weryfikacyjne dostępnych norm opisane zostały w następnych rozdziałach [6.8.1.8 Wymiarowanie ściany murowej wg Eurokodu 6](#), [6.8.1.9 Wymiarowanie ściany murowej wg NTC](#), [6.8.1.10 Wymiarowanie ściany murowej wg SIA](#).

6.8.1.8 Wymiarowanie ściany murowej wg Eurokodu 6**Konwencja oznaczania**

Podczas wymiarowania wykorzystywanych jest 6 różnych przekroi miarodajnych:

- przekroje oznaczone jako 1 , m , 2 są identyczne z przekrojami opisanymi w rozdziale 6.1 Eurokodu (przekrój górny, środkowy i dolny)
- przekroje 1_v , m_v , 2_v to również przekroje na górze, w środku i na dole, ale używane podczas sprawdzenia na ściany na ścinanie

Sprawdzenie stateczności

Dla przekroi oznaczonych jako 1 , m oraz 2 w obliczeniach uwzględniany jest tylko mimośród siły z płaszczyzny ściany.

Natomiast w przekrojach 1_v , m_v , 2_v uwzględniane są dwa mimośrod (z płaszczyzny i w płaszczyźnie ściany).

Poniżej omówiono te dwa przypadki razem.

Zasady ogólne

Program przeprowadza następujące sprawdzenia uwzględniając ogólne zasady normy (rozdział 6.1):

Nośność ściany w danym przekroju jest spełniona, gdy

$$N_{Ed} \leq N_{Rd}$$

i spełnione są pozostałe wymagania normowe.

Do wyznaczenia nośności obliczeniowej ściany na siły pionowe stosowany jest poniższy wzór:

$$N_{Rd} = \Phi_y \cdot \Phi_z \cdot t \cdot b \cdot f_d$$

gdzie Φ_y oraz Φ_z to redukcyjne współczynniki nośności odpowiednio dla kierunku -y- oraz -z- (dla przekroi 1 , m oraz 2 współczynnik $\Phi_z = 1$, ponieważ mimośród w płaszczyźnie ściany nie jest uwzględniany).

Współczynnik redukcyjny nośności u góry i u dołu ściany obliczany jest dla efektywnej grubości ściany (t_{eff} - patrz ustawienia podparć ściany).

Dla przypadku ze sprawdzeniem ścinania, jeżeli przekrój górny (1_v) lub dolny (2_v) jest dopasowany do rzędnej otworu ściennego, a odległość pomiędzy przekrojem (1_v lub 2_v) a górną lub dolną krawędzią ściany jest większy niż szerokość ściany, to przekrój taki traktowany jest jako przekrój środkowy. Przekrój m_v jest zawsze traktowany jako przekrój środkowy.

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie obliczana jest ze wzoru:

$$f_d = \frac{f_k}{\gamma_M}$$

Jeżeli powierzchnia przekroju pasma ściany jest mniejsza niż $0,1 \text{ m}^2$ to obliczeniową wytrzymałość na ściskanie należy zmniejszyć wg wzoru:

$$f_{d,red} = f_d \cdot (0,7 + 3A)$$

gdzie A obciążone pole przekroju poprzecznego ściany wyrażone w m^2 .

W module brane jest pod uwagę tylko pole przekroju pasma wirtualnego, niezależnie od całkowitej szerokości zdefiniowanego na modelu obszaru murowego.

Weryfikacja u góry
lub u dołu ściany

Mimośrod obliczeniowe, współczynniki redukcyjne oraz nośność pionowa obliczane są w przekrojach w następujący sposób:

Mimośród
z płaszczyzny

Mimośród obliczeniowy wyznaczany jest z poniższego równania:

$$e_{i,z} = \frac{M_{id,y}}{N_{id}} + e_{he,z} + e_{init,z} \geq 0,05 \cdot t$$

gdzie $e_{i,z}$ to mimośród u góry ($i=1$) lub u dołu ($i=2$) ściany.

Program nie rozgranicza mimośródów ze względu na rodzaju obciążenia (pionowe/poziome) i w obliczeniach wskazuje ich wartość sumaryczną jako e_0 (mimośród sił wewnętrznych obliczony względem osi ściany):

$$e_{0,z} = \frac{M_{id,y}}{N_{id}} + e_{he,z}$$

Jeżeli ze względu na ustawienia podparcia ściany (wielkości styku) nie pracuje cała szerokość przekroju ściany, to program podczas weryfikacji korzysta ze zmniejszonej grubości ściany (t_{eff}). W takim przypadku mimośród obliczany jest do osi efektywnej grubości ściany:

$$e_{0,i,z} = e_{i,z} - \Delta z$$

gdzie Δz to odległość od osi ściany do osi efektywnej grubości ściany.

Jeżeli grubość ściany t nie jest zredukowana ze względu na ustawienia jej podparć to $t_{eff} = t$ oraz $e_{0,i,z} = e_{0,z}$.

Uwzględniając powyższe zasady normowe i uwagi, obliczeniowy mimośród obliczany jest w module wg poniższego wyrażenia:

$$e_{i,z} = e_{0,i,z} + e_{init,z} \geq 0,05 \cdot t_{eff}$$

Mimośród początkowy $e_{init,z}$ mierzony jest przy założeniu niekorzystnego działania względem osi efektywnej grubości muru, a minimalna wartość mimośrodu obliczana jest dla t_{eff} .

Współczynnik redukcyjny nośności obliczany jest jako:

$$\Phi_{i,y} = 1 - \frac{2 \cdot e_{i,z}}{t_{eff}}$$

Mimośród
w płaszczyźnie

Mimośród obliczeniowy wyznaczany jest z poniższego równania:

$$e_{i,y} = e_{0,i,y} + e_{init,y} + e_{\Delta 2,y}$$

gdzie $e_{i,y}$ to mimośród siły osiowej w płaszczyźnie ściany po kierunku -y-.

Mimośród początkowy $e_{init,y}$ obliczany jest zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 5.3 normy EN 1996-1-1 uwzględniając początkowe pochylenie obiektu ustawione w globalnych parametrach wymiarowania pasma murowego.

Wartość mimośrodu drugiego rzędu $e_{\Delta 2,y}$ jest obliczana wg załącznika B normy EN 1996-1-1.

Te dodatkowe mimośrodki są uwzględniane po kierunku niekorzystnym.

Współczynnik redukcyjny nośności $\Phi_{i,z}$ obliczany jest jako:

$$\Phi_{i,z} = 1 - \frac{2 \cdot e_{i,y}}{b}$$

gdzie b to całkowita szerokość analizowanego pasma.

W przypadku stosowania kombinacji sejsmicznych program nie wyznacza automatycznie mimośrodków drugiego rzędu. Mogą one zostać uwzględnione przy pomocy wskaźników stateczności plastycznej (plastic stability index), które dostępne są w tabeli *Wrażliwości sejsmicznej kondygnacji* i postępując zgodnie z odpowiednimi przepisami normy EN 1998-1-1.

Nośność pionowa Uwzględniając całkowitą szerokość pasma b , wzór na nośność pionową ściany ma postać:

$$N_{Rd,i} = \Phi_{i,y} \cdot \Phi_{i,z} \cdot t_{eff} \cdot b \cdot f_d$$

Weryfikacja w środku ściany Mimośrodoby obliczeniowe, współczynniki redukcyjne oraz nośność pionowa obliczane są w przekrojach w następujący sposób:

Mimośród z płaszczyzny Mimośród obliczeniowy wyznaczany jest z poniższego równania:

$$e_{m,z} = \frac{M_{md,z}}{N_{md}} + e_{hm,z} \pm e_{init,z}$$

Program nie rozgranicza mimośrodków ze względu na rodzaju obciążenia (pionowe/poziome) i w obliczeniach wskazuje ich wartość sumaryczną jako e_0 (mimośród sił wewnętrznych obliczony względem osi ściany):

$$e_{0,m,z} = \frac{M_{md,y}}{N_{md}} + e_{hm,z}$$

Stąd obliczeniowy mimośród ma postać:

$$e_{m,z} = e_{0,m,z} \pm e_{init,z}$$

Ostatecznie mimośród w połowie wysokości ściany przyjmuje postać:

$$e_{mk,z} = e_{m,z} + e_{k,z} \geq 0,05 \cdot t$$

gdzie $e_{k,z}$ to mimośród wywołany przez pełzanie, ale brany pod uwagę tylko gdy smukłość ściany przekracza wartość graniczną λ_c :

$$\frac{h_{ef}}{t_{ef}} > \lambda_c$$

Co w takim przypadku daje wzór:

$$e_{k,z} = 0,002 \cdot \phi_{\infty} \cdot \frac{h_{ef}}{t_{ef}} \sqrt{t \cdot e_{m,z}}$$

Wartość λ_c może być określona w załączniku krajowym (w programie jej wartość może być też w razie potrzeby zmieniona).

Dla holenderskiego załącznika krajowego **NEN-EN 1996-1-1** uwzględniany jest poniższy warunek podczas wyznaczania $e_{mk,z}$

$$e_{mk,z} = \max \left\{ e_{m,z} + e_{k,z}; 0,05 \cdot t; \frac{h_{ef}}{300}; 10 \text{ mm} \right\}$$

Współczynnik $\Phi_{m,y}$ jest obliczany zgodnie z załącznikiem G (wzory G1 do G4) normy EN 1996-1-1.

Mimośród w płaszczyźnie

Mimośród obliczeniowy wyznaczany jest z poniższego równania:

$$e_{m,y} = e_{0,m,y} + e_{init,y} + e_{\Delta 2,y}$$

gdzie $e_{m,y}$ to mimośród siły osiowej w płaszczyźnie ściany po kierunku -y-.

Mimośród początkowy $e_{init,y}$ obliczany jest zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 5.3 normy EN 1996-1-1 uwzględniając początkowe pochylenie obiektu ustawione w globalnych parametrach wymiarowania pasma murowego.

Wartość mimośrodu drugiego rzędu $e_{\Delta 2,y}$ jest obliczana wg załącznika B normy EN 1996-1-1.

Te dodatkowe mimośrody są uwzględniane po kierunku niekorzystnym.

Współczynnik redukcyjny nośności $\Phi_{m,z}$ obliczany jest jako:

$$\Phi_{m,z} = 1 - \frac{2 \cdot e_{m,y}}{b}$$

gdzie b to całkowita szerokość analizowanego pasma.

W przypadku stosowania kombinacji sejsmicznych program nie wyznacza automatycznie mimośrodków drugiego rzędu. Mogą one zostać uwzględnione przy pomocy wskaźników stateczności plastycznej (plastic stability index), które dostępne są w tabeli *Wrażliwości sejsmicznej kondygnacji* i postępując zgodnie z odpowiednimi przepisami normy EN 1998-1-1.

Nośność pionowa Uwzględniając całkowitą szerokość pasma b , wzór na nośność pionową ściany ma postać:

$$N_{Rd,i} = \Phi_{m,y} \cdot \Phi_{m,z} \cdot t \cdot b \cdot f_d$$

Warunki do wymiarowania

Sprawdzone są poniższe warunki:

- smukłość ściany $\lambda \leq 27$
- minimalna grubość ściany zgodnie z załącznikiem krajowym. Wartość sprawdzana tylko wtedy, gdy wartość ta została określona w danym załączniku. Program sprawdza tylko tę wartość, ale minimalna grubość może zależeć również od typu ściany.
- minimalna powierzchnia ściany wynosi $0,04 \text{ m}^2$.
- maksymalny mimośród względny nie jest jednoznacznie określony w normie. W programie jego wartość może być dowolnie ustawiona (patrz **3.3.7 Normy projektowe**). Domyślnie przyjęta wartość $e_{rel,max} = 0,40$ i może zostać przyjęta tylko jedna wartość, która będzie uwzględniana we wszystkich trzech weryfikowanych przekrojach.

Sprawdzenie ma postać:

- u góry ($i=1$) lub u dołu ($i=2$):
- $e_{rel,i} = \frac{e_i}{t_{eff}} \leq e_{rel,max}$ środek wysokości ściany:

$$e_{rel,m} = \frac{e_{mk}}{t} \leq e_{rel,max} \text{ mimośród względny sprawdzany jest w obu kierunkach (-y- oraz -z-).}$$

Sprawdzenie ścinania

Nośność na ścinanie obliczane jest na każdej kondygnacji w przekrojach 1_v , m_v , 2_v uwzględniając poniższe reguły.

W normie EN 1996-1-1 ogólny wzór na sprawdzenie ścinania (rozdział 6.2, 6.13) nie dostarcza jednoznacznej interpretacji odnośnie do sposobu uwzględnienia mimośrodu siły pionowej działającej z płaszczyzny. Z tego powodu w programie wykonywane są dwa różne sprawdzenia (liniowe i interakcyjne), z których niższa wartość nośności traktowana jest jako decydująca. W notce z obliczeń zawarte jest tylko sprawdzenie decydujące.

Liniowe sprawdzenie ścinania

W przypadku metody *Liniowego sprawdzenia ścinania* nośność jest obliczana ze wzoru zawartego w rozdziale 6.2 normy EN 1996-1-1, ale mimośród siły osiowej z płaszczyzny ściany jest pomijany (zakłada się, że wynosi 0)

$$V_{Rd,i} = f_{vd} \cdot t \cdot l_c$$

$V_{Rd,i}$ to nośność na ścinanie w górnym (1_v), środkowym (m_v) lub dolnym (2_v) przekroju miarodajnym (indeks i wskazuje położenie przekroju: 1, m , 2),

f_{vd} to wytrzymałość obliczeniowa muru na ścinanie, wyznaczana na podstawie średniej wartości naprężeń pionowych nad ściskaną częścią ściany,

t to grubość ściany,

l_c to długość ściskanej części ściany przy założeniu liniowego rozkładu naprężeń.

Interakcyjne sprawdzenie ścinania

W przypadku metody *Interakcyjnego sprawdzenia ścinania* uwzględniane są mimośrody w obu kierunkach, a długość ściskanej części ściany jest obliczana przy założeniu stałego rozkładu naprężeń:

$$V_{Rd,i} = f_{vd} \cdot t_{nom} \cdot l_c$$

$V_{Rd,i}$ to nośność na ścinanie w górnym (1_v), środkowym (m_v) lub dolnym (2_v) przekroju miarodajnym (indeks i wskazuje położenie przekroju: 1, m , 2),

f_{vd} to wytrzymałość obliczeniowa muru na ścinanie, wyznaczana na podstawie średniej wartości naprężeń pionowych nad ściskaną częścią ściany,

t_{nom} to szerokość ściskanej części ściany z uwzględnieniem mimośrodu z płaszczyzny ściany,

l_c to długość ściskanej części ściany obliczonej dla mimośrodu działającego w płaszczyźnie ściany,

f_{vd} to wytrzymałość obliczeniowa muru na ścinanie, wyznaczana na podstawie średniej wartości naprężeń pionowych nad ściskaną częścią ściany.

Powyższe wartości t_{nom} oraz l_c bazują na wynikach uzyskanych przy sprawdzeniu stateczności:

$$l_c = \Phi_{i,z} \cdot b \quad t_{nom} = \Phi_{i,y} \cdot t$$

☞ **Jeżeli podczas obliczeń za pomocą powyższych metod przekrój miarodajny 1_v lub 2_v jest rozpatrywany jako górny lub dolny (odległość między górnym/dolnym poziomem ściany a położeniem przekroju jest mniejsze niż szerokość ściany), to w obliczeniach przyjmowana jest mniejsza wartość efektywnej grubości ściany t_{eff} .**

*Uwagi do wyników
sprawdzenia
ścianania*

Różnica w wynikach pomiędzy powyższymi metodami jest zwykle niewielka, ale zależy ona od wielu czynników. W przypadku metody interakcyjnej powierzchnia strefy ściskanej jest mniejsza, ale obliczeniowa nośność na ścinanie może być większa z powodu większej wartości średnich naprężeń pionowych.

Wartość obliczeniowej wytrzymałości na ścinanie jest ograniczona przez graniczne wartości określone w załącznikach krajowych normy EN 1996-1-1.

Sprawdzenie interakcyjne daje zazwyczaj nośność decydującą (niższą).

Komunikaty błędów

Poniższe komunikaty mogą pojawić się w wynikach:

<i>Komunikat błędu:</i>	<i>Interpretacja błędu:</i>
<i>Niespełniony!</i>	Nośność ściany (lub jej odcinka) jest niewystarczająca.
<i>Siła znajduje się poza przekrojem poprzecznym.</i>	Punkt oddziaływania siły pionowej jest poza przekrojem.
<i>Mimośród względny jest za duży.</i>	Mimośród względny w przekroju przekracza wartość graniczną.
<i>Przekrój poprzeczny jest rozciągany.</i>	Przekrój jest rozciągany i nośność pionowa nie może zostać obliczona.
<i>Ściskająca siła osiowa wynosi zero.</i>	Ściskająca siła osiowa w przekroju jest pomijalnie mała (mniejsza niż 0,1 kN).
<i>Smukłość jest za duża.</i>	Smukłość ściany przekracza normową wartość dopuszczalną.
<i>Grubość ściany jest niewystarczająca.</i>	Grubość ściany jest mniejsza niż wartość graniczna wg załącznika krajowego.
<i>Przekrój ściany jest niewystarczający.</i>	Pole powierzchni przekroju ściany (przekrój pasma wirtualnego) jest mniejsze niż normowa wartość dopuszczalna.

6.8.1.9 Wymiarowanie ściany murowej wg NTC

Zasady ogólne

Podobnie jak w *Eurokodzie 6*, ogólne zasady projektowania wg *NTC* wskazują na konieczność weryfikacji ściany w trzech przekrojach (górnym, środkowym i dolnym).

W normie tej zakłada się, że ściana jest przegubowo podparta na górze i na dole. Użytkownik musi stworzyć model, który prawidłowo odzwierciedla założenia przyjęte w normie.

*Konwencja
oznaczania*

Podczas wymiarowania wykorzystywanych jest 6 różnych przekroi miarodajnych:

- przekroje miarodajne oznaczone jako 1 , m , 2 są identyczne z tymi opisanymi w rozdziale 6.1 *Eurokodu* (przekrój górny, środkowy i dolny);
- przekroje oznaczone jako 1_v , m_v , 2_v to przekroje górne, środkowe i dolne, używane przy sprawdzaniu ścinania.

*Sprawdzenie
stateczności*

Dla przekroi oznaczonych jako 1 , m , 2 w obliczeniach uwzględniany jest tylko mimośród siły z płaszczyzny ściany. Natomiast w przekrojach 1_v , m_v , 2_v uwzględniane są dwa mimośrody (z płaszczyzny i w płaszczyźnie ściany). Poniżej omówiono te dwa przypadki razem.

Nośność ściany w danym przekroju jest spełniona, gdy

$$N_d \leq N_r$$

i spełnione są pozostałe wymagania normowe.

Do wyznaczenia obliczeniowej nośności pionowej ściany stosowany jest poniższy wzór:

$$N_r = f_{d,rid} \cdot t \cdot b$$

a

$$f_{d,rid} = \Phi_y \cdot \Phi_z \cdot f_d$$

gdzie Φ_y oraz Φ_z są współczynnikami redukcyjnymi powiązanymi odpowiednio z osią -y- oraz -z- (dla przekroji 1, m, 2 współczynnik $\Phi_z = 1$, ponieważ mimośród w płaszczyźnie ściany nie jest uwzględniany).

Współczynnik redukcyjny nośności u góry i u dołu ściany obliczany jest dla efektywnej grubości ściany (t_{eff} - patrz ustawienia podparć ściany).

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie obliczana jest ze wzoru:

$$f_d = \frac{f_k}{\gamma_M}$$

*Weryfikacja u góry
lub u dołu ściany*

Mimośrod obliczeniowe, współczynniki redukcyjne oraz nośność pionowa obliczane są w przekrojach w następujący sposób:

*Mimośród
z płaszczyzny*

W normie NTC mimośród obliczeniowy wyznaczany jest z poniższego równania:

$$e_{1,z} = |e_{s,z}| + e_{a,z}$$

gdzie $e_{s,z}$ to mimośród siły pionowej w lokalnym kierunku -z-.

Program nie rozgranicza mimośrodków ze względu na rodzaju obciążenia (pionowe/poziome) i w obliczeniach wskazuje ich wartość sumaryczną jako $e_{0,z}$.

Jeżeli ze względu na ustawienia podparcia ściany (wielkości styku) nie pracuje cała szerokość przekroju ściany, to program podczas weryfikacji korzysta ze zmniejszonej grubości ściany (t_{eff}). W takim przypadku mimośród obliczany jest do osi efektywnej grubości ściany:

$$e_{0,1,z} = e_{0,z} - \Delta z$$

gdzie Δz to odległość od osi ściany do osi efektywnej grubości ściany.

Jeżeli grubość ściany t nie jest zredukowana ze względu na ustawienia jej podparć to $t_{eff} = t$ oraz $e_{0,i,z} = e_{0,z}$.

Uwzględniając powyższe zasady normowe i uwagi, obliczeniowy mimośród obliczany jest w module wg poniższego wyrażenia:

$$e_{1,z} = e_{0,1,z} + e_{a,z}$$

gdzie $e_{a,z} = \frac{h}{200}$ (h to wysokość kondygnacji).

Mimośród początkowy $e_{a,z}$ mierzony jest przy założeniu niekorzystnego działania względem osi efektywnej grubości muru (t_{eff}).

Na podstawie parametrów początkowych współczynnik $\Phi_{i,z}$ obliczany jest przez liniową interpolację tabelarycznych wartości podanych w normie projektowej (patrz poniżej).

Mimośród względny: $e_{rel,1,z} = \frac{e_{1,z}}{t_{eff}}$, gdzie t_{eff} to efektywna grubość ściany.

Współczynnik mimośrodu m obliczany jest ze wzoru: $m = 6 \cdot e_{rel,1,z}$,

a smukłość: $\lambda = \frac{h_0}{t}$, gdzie $h_0 = q \cdot h$.

*Mimośród
w płaszczyźnie*

Mimośród w płaszczyźnie ściany oraz redukcyjny współczynnik nośności obliczane są wg zasad EN 1996-1-1 (patrz powyżej).

Nośność pionowa

Uwzględniając całkowitą szerokość pasma b , wzór na nośność pionową ściany ma postać:

$$N_r = \Phi_{1,y} \cdot \Phi_{1,z} \cdot f_d \cdot t_{eff} \cdot b$$

Weryfikacja w
środku ściany

Mimośrodoby obliczeniowe, współczynniki redukcyjne oraz nośność pionowa obliczane są w przekrojach w następujący sposób:

Mimośród
z płaszczyzny

Mimośród obliczeniowy wyznaczany jest z poniższego równania:

$$e_{2,z} = \frac{e_{1,z}}{2} + e_{v,z}$$

gdzie

$e_{2,z}$ to obliczeniowy mimośród na górze w lokalnym kierunku -z-,

$e_{v,z}$ to mimośród obliczony od sił poziomych.

Program nie rozgranicza mimośródów ze względu na rodzaju obciążenia (pionowe/poziome) i w obliczeniach wskazuje ich wartość sumaryczną jako $e_{0,z}$.

Stąd obliczeniowa wartość mimośrodu obliczana jest ze wzoru:

$$e_{2,z} = e_{0,z} + \frac{e_{a,z}}{2} \geq e_{a,z}$$

gdzie $e_{a,z} = \frac{h}{200}$

W powyższym wzorze do obliczeń przyjmowana jest połowa wartości $e_{a,z}$ ze względu na przegubowy model, który jest zalecany w normie.

Jeżeli użytkownik zastosuje przegubowe zwolnienia krawędziowe na modelu globalnym, a do wyznaczenia dodatkowych momentów zginających wybierze uproszczony model przegubowy, to otrzyma z tego wzoru dokładnie takie same wartości jakie zaleca norma. Użytkownik programu decyduje o przyjętym modelu obliczeniowym.

Na podstawie parametrów początkowych współczynnik $\Phi_{2,z}$ obliczany jest przez liniową interpolację tabelarycznych wartości podanych w normie projektowej (patrz poniżej).

Mimośród względny: $e_{rel,2,z} = \frac{e_{2,z}}{t}$

gdzie t to całkowita grubość ściany.

Współczynnik mimośrodu m obliczany jest ze wzoru $m = 6 \cdot e_{rel,2,z}$,

a smukłość: $\lambda = \frac{h_0}{t}$, gdzie $h_0 = \varrho \cdot h$.

Mimośród
w płaszczyźnie

Mimośród w płaszczyźnie ściany oraz redukcyjny współczynnik nośności obliczane są wg zasad EN 1996-1-1 (patrz powyżej).

Nośność pionowa

Uwzględniając całkowitą szerokość pasma b , wzór na nośność pionową ściany ma postać:

$$N_r = \Phi_{2,y} \cdot \Phi_{2,z} \cdot f_d \cdot t_{eff} \cdot b$$

Tabela do
interpolacyjnego
wyznaczenia
współczynnika Φ_y

Poniższa tabela (Tab. 4.5.III w normie) wykorzystywana jest do wyznaczenia współczynnika Φ_y .

Smukłość - λ	$m = 6e/t$				
	0	0,5	1,0	1,5	2,0
0	1,00	0,74	0,59	0,44	0,33
5	0,97	0,71	0,55	0,39	0,27
10	0,86	0,61	0,45	0,27	0,16
15	0,69	0,48	0,32	0,17	-
20	0,53	0,36	0,23	-	-

Sprawdzenie
ścianania

Sprawdzenie ścinania jest obliczane wg zasad EN 1996-1-1 (patrz powyżej). Obliczeniowa nośność na ścinanie jest wyznaczana zgodnie z normą NTC.

Warunki do
wymiarowania

Sprawdzane są poniższe warunki:

- smukłość ściany: $\lambda \leq 20$.
- minimalna grubość ściany: $t \geq 150$ mm (tylko ta wartość jest uwzględniana, minimalna wartość zależna od typu elementu murowego nie jest weryfikowana)
- minimalna powierzchnia ściany: $0,04 \text{ m}^2$ (zastosowano warunek z Eurokodu 6).
- maksymalny mimośród względny (domyślna wartość wynosi 0,33, ale może zostać zmodyfikowana).

Sprawdzenie ma postać

- u góry i u dołu:

$$e_{rel,1} = \frac{e_1}{t_{eff}} \leq 0,33$$

- w środku wysokości ściany:

$$e_{rel,2} = \frac{e_2}{t} \leq 0,33$$

Mimośród względny sprawdzany jest w obu kierunkach (-y- oraz -z-).

Komunikaty błędów

Poniższe komunikaty mogą pojawić się w wynikach:

Komunikat błędu:	Interpretacja błędu:
Niespełniony!	Nośność ściany (lub jej odcinka) jest niewystarczająca.
Siła znajduje się poza przekrojem poprzecznym.	Punkt oddziaływania siły pionowej jest poza przekrojem.
Mimośród względny jest za duży.	Mimośród względny w przekroju przekracza wartość graniczną (patrz 6.8.1.8 Wymiarowanie ściany murowej wg Eurokodu 6).
Przekrój poprzeczny jest rozciągany.	Przekrój jest rozciągany i nośność pionowa nie może zostać obliczona.
Ściskająca siła osiowa wynosi zero.	Ściskająca siła osiowa w przekroju jest pomijalnie mała (mniejsza niż 0,1kN).
Smukłość jest za duża.	Smukłość ściany przekracza normową wartość dopuszczalną.
Grubość ściany jest niewystarczająca.	Grubość ściany jest mniejsza niż wartość graniczna wg załącznika krajowego.
Przekrój ściany jest niewystarczający.	Pole powierzchni przekroju ściany (przekrój pasma wirtualnego) jest mniejsze niż normowa wartość dopuszczalna.
Φ nie może zostać obliczony.	Φ nie może zostać określony na podstawie początkowych parametrów interpolacji.

6.8.1.10 Wymiarowanie ściany murowej wg SIA

Zasady ogólne


Zasady metod obliczeniowych opisane w normie SIA 266 różnią się w znaczny sposób od procedur opisanych w Eurokodzie 6. Zgodnie z tą normą ścianą powinna być weryfikowana zarówno na stan graniczny nośności jak i użyteczności.

Program przeprowadza weryfikacje dla SGN oraz SGU w zależności od typu kombinacji. Jeżeli typ kombinacji nie jest określony, to przeprowadzane są oba sprawdzenia, ale wynik przedstawia tylko decydujący typ.

Norma SIA zawiera ograniczenia co do modelu statycznego, dlatego użytkownika powinien zadbać o prawidłowy globalny model statyczny. Poniżej przedstawiono główne założenia.

Przy wyznaczaniu dodatkowych momentów zginających możliwe jest zastosowanie tylko uproszczonego modelu przegubowego oraz tylko stałego rozkładu naprężeń od płyty.

Odpowiedni model statyczny ściany ($E1$, $E2$ lub $E3$) musi zostać wybrany przez użytkownika, ponieważ program nie ma możliwości automatycznego określenia go na podstawie modelu globalnego.

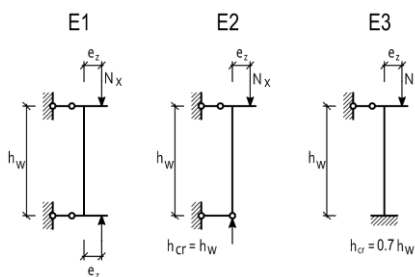

Oznaczenia
przekrojów
miarodajnych

Weryfikacja SGN

Podczas wymiarowania wykorzystywane są 4 różne przekroje miarodajne:

- przekrój poprzeczny 1 (górny) lub 2 (dolny),
- przekrój poprzeczny 1_v (górny) lub 2_v (dolny) do sprawdzenia ścinania.

Podczas weryfikacji SGN ściana sprawdzana jest w swoich dwóch przekrojach: na górze oraz na dole.

Przeprowadzane są cztery różne analizy:

- ograniczenie naprężeń w przekroju 1 oraz 1_v,
- sprawdzenie stateczności uwzględniając siły wewnętrzne pasma wirtualnego w przekrojach miarodajnych 1 oraz 2_v,
- ograniczenie naprężeń w przekroju 2 oraz 2_v,
- sprawdzenie ścinania w górnym przekroju (1_v).

Weryfikacje w przekrojach 1_v oraz 2_v są przeprowadzane tylko, gdy wymagane jest sprawdzenie ścinania.

W miarodajnych przekrojach 1 oraz 2 uwzględniane są tylko mimośrod od siły osiowej z płaszczyzny ściany, a w przekrojach 1_v oraz 2_v dodatkowo także mimośród w płaszczyźnie ściany.

Ograniczenie
naprężeń

Najpierw sprawdzany jest normowy mimośród względny: (e_z/t_w) , który ograniczony jest wzorem (6) oraz wartością z Rys. 4 ($e_z/t_w \leq 0,375$). Z drugiej strony program oblicza nośność uwzględniając strefę ściskaną ściany, która jest porównywana z obliczeniową siłą osiową.

Ściskana szerokość odcinka ściany uwzględniająca mimośród z płaszczyzny:

$$t_{nom} = t - 2 \cdot e_{0,z}$$

Jeżeli ze względu na ustawienia podparcia ściany (wielkości styku) nie pracuje cała szerokość przekroju ściany, to program podczas weryfikacji korzysta ze zmniejszonej grubości ściany (t_{eff}).

$e_{0,z}$ to mimośród obliczony względem osi efektywnej grubości ściany.

$$N_{Rd,nom} = l_c \cdot t_{nom} \cdot f_{xd}$$

gdzie l_c jest równe l_w podczas sprawdzania przekrojów 1 oraz 2. W przypadku przekrojów 1_v oraz 2_v ściskana długość ściany ($l=l_2$) jest zmniejszona z powodu momentu zginającego w płaszczyźnie:

$$l_2 = l_w - \frac{2 \cdot M_{x,ld}}{N_{xd}}$$

Sprawdzenie
stateczności

Dla przekroju oznaczonego jako 1 program wykonuje sprawdzenie opisane w rozdziale 4.3.1.3 (11) normy SIA 266.

$$N_{xd} \leq k_N \cdot l_w \cdot t_w \cdot f_{xd}$$

Dla przekroju 2_v wykorzystuje wzór 17 z rozdziału 4.3.3.1 uwzględniający moment zginający w płaszczyźnie ściany:

$$N_{xd} \leq k_N \cdot l_2 \cdot t_w \cdot f_{xd}$$

gdzie

- N_{xd} to obliczeniowa siła pionowa u góry ściany,
- l_w to szerokość ściany (w programie jest to wartość równa szerokości pasma wirtualnego),
- t_w to grubość ściany,
- f_{xd} to obliczeniowa nośność na ściskanie: $f_{xd} = \frac{f_{xk}}{\gamma_M}$
- l_2 to długość ściskanej części ściany przy założeniu stałego rozkładu naprężeń:

$$l_2 = l_w - \frac{2 \cdot M_{x2d}}{N_{xd}}$$

Współczynnik k_N wyznaczany przez liniową interpolację na podstawie wybranego modelu statycznego (E1, E2 oraz E3) wykorzystując krzywe obliczeniowe podane w normie (SIA 266, Rysunek 5).

Interpolacja jest określona przez względną smukłość ściany (h_w/t_w lub h_{cr}/t_w) oraz mimośród względny (e_z/t_w) obliczony u góry ściany.

W przypadku mimośrodów e_z program przyjmuje:

- mimośród wynika z mimośrodowego oddziaływania płyty stropowej. Wynikowa siła reakcji z płyty znajduje się w osi efektywnej grubości ściany (zmniejszona grubość ściany uwzględniająca ustawienia jej podpór).
- mimośród siły pionowej od ściany powyżej zakłada się, że wynosi 0 w rozpatrywanym przekroju górnym ($e_z \approx 0$).

Użytkownik powinien rozważyć, czy te przybliżenia są odpowiednie na podstawie zbudowanego modelu i ustawień.

Mimośród względny (e_z/t_w) w normie ograniczony jest wzorem (6) oraz wartością z Rys. 4 ($e_z/t_w \leq 0,375$). W programie wartość ta jest ograniczona do 0.35 z powodu ograniczeń krzywych służących do interpolacji.

$$\frac{e_z}{t_w} \leq \min \left\{ \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{N_{xd}}{l_w \cdot t_w \cdot f_{xd}} \right); 0,35 \right\}$$

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, to nośność pionowa ściany nie może zostać obliczona.

Norma SIA nie uwzględnia sprawdzenia przekroju środkowego ściany, jak ma to miejsce w przypadku Eurokodu 6. Z tego powodu sprawdzanie przekroju środkowego nie jest również przeprowadzane w programie.

Sprawdzenie ścinania

Program przeprowadza sprawdzenie zgodnie z rozdziałem 4.3.3.1 normy SIA 266 oraz wzorem (18):

$$V_d \leq k_V \cdot l_1 \cdot t_{nom} \cdot f_{yd}$$

gdzie

V_d to obliczeniowa siła tnąca w miarodajnym przekroju 1_v

l_1 to długość ściskanej części ściany z uwzględnieniem momentu zginającego w płaszczyźnie ściany:

$$l_1 = l_w - \frac{2 \cdot M_{z1d}}{N_{xd}}$$

t_{nom} to szerokość ściskanej strefy spowodowana zginaniem z płaszczyzny ściany:

$$t_{nom} = t - 2 \cdot e_{0,y}$$

(Podczas weryfikacji program przyjmuje zmniejszoną grubość ściany - t_{eff} , jeżeli nie pracuje cały przekrój ściany ze względu na warunki podparcia).

f_{yd} to obliczeniowa wytrzymałość muru na ściskanie w kierunku równoległym do spoin wspornych:

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_M}$$

Współczynnik redukcyjny k_V wyznaczany jest za pomocą metody wybranej w parametrach wymiarowania pasma murowego

Wg wykresów SIA266

Współczynnik k_V obliczany jest z liniowej interpolacji na podstawie krzywych do wymiarowania podanych w normie (SIA 266, rys. 9). Wartość h_w to różnica wysokości przekroju 1_v oraz 2_v . Program interpoluje także pomiędzy trzema krzywymi w zależności od stosunku f_{xd}/f_{yd} w zakresie 0.30 do 0.75.

Na podstawie obliczeń numerycznych

Uwzględniając podstawowe zasady i warunki brzegowe przedstawione w rozdziale 4.3.2.1 normy SIA266 odnośnie wymiarowania na ścinanie, program rozwiązuje odpowiedni układ równań z wieloma niewiadomymi za pomocą metody iteracyjnej, aby wyznaczyć współczynnik k_V .

Komunikaty błędów Poniższe komunikaty mogą pojawić się w wynikach:

Komunikat błędu:	Interpretacja błędu:
Niespełniony!	Nośność ściany (lub jej odcinka) jest niewystarczająca.
Siła znajduje się poza przekrojem poprzecznym.	Punkt oddziaływania siły pionowej jest poza przekrojem.
Mimośród względny jest za duży.	Mimośród względny w przekroju przekracza wartość graniczną (patrz 6.8.1.8 Wymiarowanie ściany murowej wg Eurokodu 6).
Przekrój poprzeczny jest rozciągany.	Przekrój jest rozciągany i nośność pionowa nie może zostać obliczona.
Ściskająca siła osiowa wynosi zero.	Ściskająca siła osiowa w przekroju jest pomijalnie mała (mniejsza niż 0,1kN).
Smukłość jest za duża.	Smukłość ściany przekracza normową wartość dopuszczalną z krzywych interpolacyjnych ($h_w/t_w \leq 50$ lub $h_{cr}/t_w \leq 50$), współczynnik k_N nie może zostać wyznaczony.

Weryfikacja SGU

Program jest zgodny z przepisami normowymi (SIA 266) opisanymi w rozdziale 4.4.1.5 (21):

Maksymalna szerokość rysy może być obliczona wg wzoru:

$$r = k_r \cdot \frac{N_x \cdot h_0}{E_{xk} \cdot l_w \cdot t_w}$$

gdzie

N_x to obliczeniowa siła pionowa u góry ściany,

h_0 to całkowita wysokość elementu murowego z zaprawą,

E_{xk} to moduł sprężystości,

l_w to szerokość ściany (w programie jest to wartość równa szerokości pasma wirtualnego),

t_w to grubość ściany,

k_r to współczynnik.

Współczynnik k_r wyznaczany przez liniową interpolację na podstawie wybranego modelu statycznego ($E1$, $E2$ oraz $E3$) wykorzystując krzywe obliczeniowe podane w normie (SIA 266, Rysunek 12).

Interpolacja jest określona przez względną smukłość ściany (h_w/h_E lub h_{cr}/h_E) oraz mimośród względny (e_z/t_w) obliczony u góry ściany.

Parametr h_E obliczany jest ze wzoru:

$$h_E = \pi \cdot \sqrt{\frac{E_{xk} \cdot l_w \cdot t_w^3}{12 \cdot N_x}}$$

Ściana spełnia warunki SGU, jeżeli $r \leq r_{max}$ gdzie r_{max} to maksymalna szerokość rysy zgodnie z 4.2.2.2. Domyślna wartość dopuszczalnej szerokości zarysowania wynosi 0,2mm, ale może zostać zmieniona w parametrach wymiarowania.

Dla sprawdzenia ścinania

Jeżeli sprawdzenie ścinania jest wymagane, to weryfikacja SGU jest rozszerzana o 4.4.2.1 z SIA 266.

Względne przemieszczenie (wartość 'v' wg wzoru (22)) pomiędzy górnym (1_v) a dolnym (2_v) przekrojem jest obliczana ze względnej deformacji pasma wirtualnego.

Maksymalne odkształcenie $\varepsilon_{x,max}$ jest określone przez wzór (23):

$$\varepsilon_{x,max} = \frac{6 \cdot (M_{z1} + V \cdot h_w)}{E_{xk} \cdot l_w^2 \cdot t_w} - \frac{N_x}{E_{xk} \cdot l_w \cdot t_w}$$

Przemieszczenie względne oraz maksymalne odkształcenie są wyznaczone zawsze przy zdefiniowanym do sprawdzenia ścinania przekroju górnym (1_v) i dolnym (2_v).

Powyższe wyniki są porównywane z wartościami dopuszczalnymi ustawionymi w parametrach do wymiarowania danej kondygnacji.

Komunikaty błędów Poniższe komunikaty mogą pojawić się w wynikach:

Komunikat błędu:

Interpretacja błędu:

Niespełniony!

Nośność ściany (lub jej odcinka) jest niewystarczająca.

Mimośród względny jest za duży.

Mimośród względny w przekroju przekracza graniczną wartość 0.35.

Przekrój poprzeczny jest rozciągany.

Przekrój jest rozciągany i nośność pionowa nie może zostać obliczona.

Ściskająca siła osiowa wynosi zero.

Ściskająca siła osiowa w przekroju jest pomijalnie mała (mniejsza niż 0,1kN).

kr nie może zostać obliczony!

Współczynnik kr nie może zostać oszacowany na podstawie wejściowych parametrów do interpolacji (h_w/h_E lub h_{cr}/h_E oraz e_z/t_w).

Warunki do wymiarowania

Sprawdzone są poniższe warunki:

- smukłość ściany $\lambda \leq 50$ (graniczna wartość krzywych obliczeniowych współczynnika k_N , $\lambda = h_w/t_w$ lub $\lambda = h_{cr}/t_w$).
- maksymalny mimośród względny (ograniczony poprzez krzywe obliczeniowe dla interpolacji): $e_{rel,max} = 0,35$.
Mimośród względny jest sprawdzany tylko w górnym przekroju ściany: $e_{rel,i} = \frac{e_z}{t} \leq e_{rel,max}$ z t to efektywny przekrój poprzeczny.


7. AxisVM Viewer i Viewer Expert

AxisVM Viewer

AxisVM Viewer jest całkowicie darmową wersją programu dostępną do pobrania z internetu, służącą do przeglądania wyników i modeli utworzonych w AxisVM, ale bez możliwości ich edycji. Drukowanie rysunków, tabel czy raportów jest niedostępne.

Program umożliwia szczegółową prezentację modelu na stanowisku, gdzie wersja komercyjna AxisVM nie została zainstalowana.

Można go pobrać, po wcześniejszej rejestracji na my.axisvm.eu

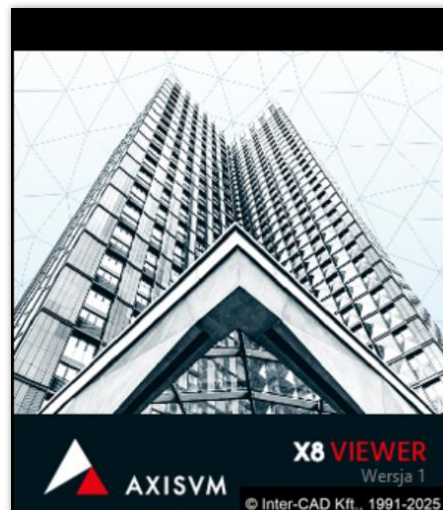


Jeśli chcesz pokazać komuś swój model, ale nie chcesz, aby wykorzystał on efekty twojej pracy, np.: jako bazę dla swoich modeli, zapisz model w formacie AxisVM Viewer (*.AXV) (patrz [3.1.6 Eksport](#)). Wersja komercyjna nie może odczytać plików AXV, w przeciwieństwie do AxisVM Viewer. Format ten gwarantuje ochronę twojej pracy.

AxisVM Viewer Expert

Licencjonowani użytkownicy komercyjnej wersji AxisVM mogą zakupić wersję Viewer Expert, która pozwala drukować wykresy, tabele i raporty, a także wstawiać tymczasowe wymiary i pola tekstowe. Zmiany nie są zapisywane do modelu.

8. Wersja próbna, wersja studencka

- Wersja próbna** Aby poznać możliwości programu, można pobrać wersję próbną AxisVM, która jest w pełni funkcjonalna (zawiera wszystkie moduły wymiarujące i nie ma ograniczeń co do liczby elementów do wykorzystania na modelu). Wersja próbna może być używana przez 30 dni od pierwszego uruchomienia.
- Wersja studencka** Studenci uniwersytetów lub szkół wyższych mogą pobrać w pełni funkcjonalny, nieograniczony pakiet oprogramowania do wykonywania skomplikowanych zadań projektowych, pisania prac badawczych i dyplomowych. Pobrana wersja może być używana przez 6 miesięcy od daty rejestracji i może być używana przez cały okres studiów (na maksymalnie dwóch komputerach) poprzez przedłużanie licencji, pod warunkiem, że osoba posiada ważny status studenta lub pracownika uczelni.
- MyAxisVM** Aby pobrać i zarejestrować licencję próbną lub studencką, konieczne jest wcześniejsze założenie konta MyAxisVM na <https://my.axisvm.eu/>. Po udanej aktywacji konta otrzymuje się potwierdzającą wiadomość e-mail.
- Po pobraniu i zainstalowaniu programu można z niego korzystać wpisując adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji powyższego konta.
- Jeżeli opcja *Zapisz hasło* zostanie włączona, to program przy kolejnych uruchomieniach będzie automatycznie logował użytkownika na odpowiednie konto.

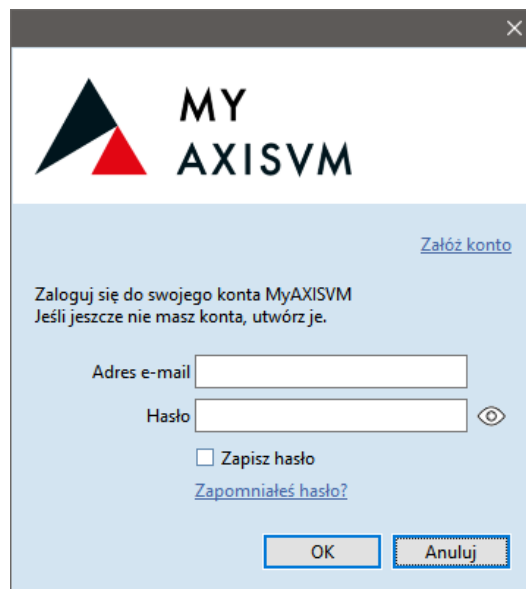

9. Programowanie AxisVM

Serwer COM AxisVM

AxisVM jak wiele innych aplikacji Windows, obsługuje technologię COM Microsoftu, dzięki czemu jego działania są dostępne dla zewnętrznych programów. Programy wykonawcze serwera COM rejestrują swoje klasy COM w rejestrze systemu Windows, dostarczając informacje interfejsu.

Każdy zewnętrzny program może uzyskać opisy, przeczytać właściwości obiektu lub wywołać funkcje dostępne przez interfejs. Program taki może uruchomić AxisVM, budować modele, uruchamiać obliczenia i uzyskać wyniki poprzez serwer AxisVM COM. Jest to najlepszy sposób na:

- budowanie i analizowanie parametrycznych modeli,
- znajdowanie rozwiązań metodami iteracyjnymi lub
- budowanie własnych, zewnętrznych modułów wymiarujących.

Moduły DLL umieszczone w folderze *Plugins* programu AxisVM są automatycznie włączane w menu *Plugins*, naśladującego strukturę podfolderów w folderze *Plugins*. Specyfikacja i przykłady programowania serwera AxisVM COM są do pobrania ze strony AxisVM – www.axisvm.eu.

Od wersji X5 moduł COM został zintegrowany z podstawową konfiguracją programu.

Programowanie za pomocą języka Python w AxisVM jest obsługiwane przy pomocy paczki PyAxisVM wymagającej środowiska Python przynajmniej w wersji 3.6 (<https://github.com/AxisVM/pyaxisvm>).


10. Przykłady

10.1 Liniowa analiza statyczna stalowej ramy płaskiej

Dane wejściowe



AK-ST-I . axs

Geometria:

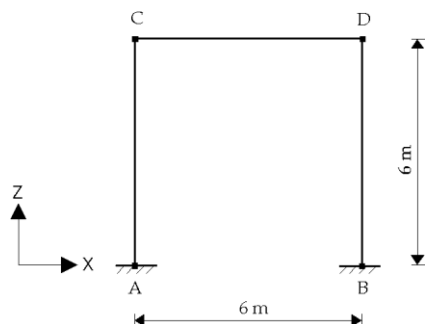

Materiał: Stal
Przekrój poprzeczny: I 240

Obciążenia:

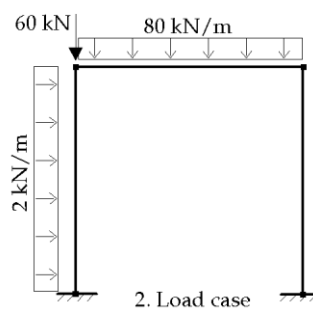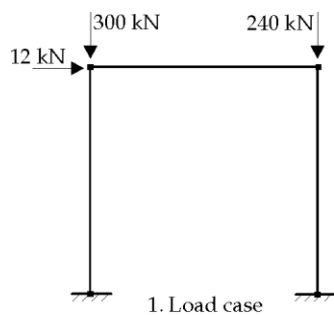

Wyniki


AK-ST-I . axe

Wyniki		Analityczne	AxisVM
1 Lc.	$e_x^{(C)}$ [mm]	17.51	17.51
	$M_y^{(A)}$ [kNm]	-20.52	-20.52
2 Lc.	$e_x^{(C)}$ [mm]	7.91	7.91
	$M_y^{(A)}$ [kNm]	63.09	63.09


10.2 Nieliniowość geometryczna w analizie statycznej stalowej ramy płaskiej

Dane wejściowe **AK-ST-II.11.axs**

Geometria:

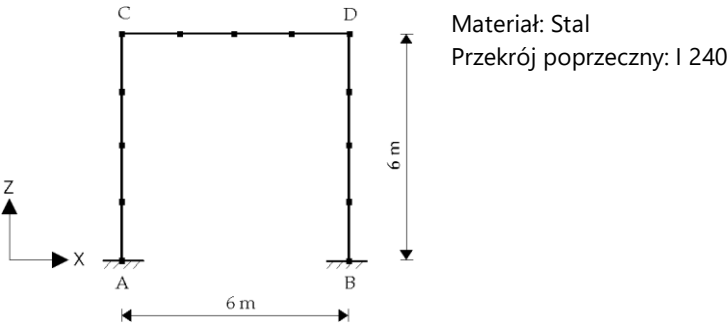

Obciążenia:

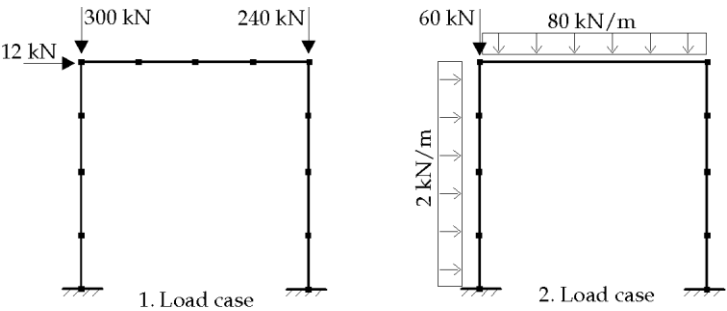

Wyniki

AK-ST-II.11.axs

Wyniki		Funkcje stateczności	AxisVM
1 Lc.	$e_x^{(C)}$ [mm]	20.72	20.58
	$M_y^{(A)}$ [kNm]	-23.47	-23.41
2 Lc.	$e_x^{(C)}$ [mm]	9.26	9.22
	$M_y^{(A)}$ [kNm]	66.13	66.25

Sprawdź


Równowaga musi być zweryfikowana z uwzględnieniem ugięć.

10.3 Analiza wyboczeniowa stalowej ramy płaskiej

Dane wejściowe

AK-KI . axs

Geometria i obciążenia:

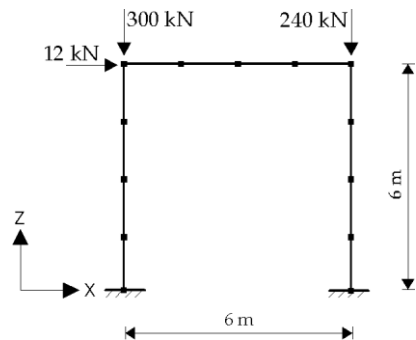


Materiał: Stal
Przekrój poprzeczny: I 240

Wyniki

AK-KI . axe

Postać wyboczenia:

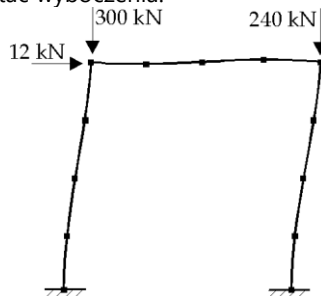


Parametr obciążenia krytycznego	Cosmos/M™	AxisVM
n_{cr}	6.632	6.633

10.4 Analiza drgań własnych (I-go rzędu) stalowej ramy płaskiej

Dane wejściowe **AK-RZ-I . axs**

Geometria:

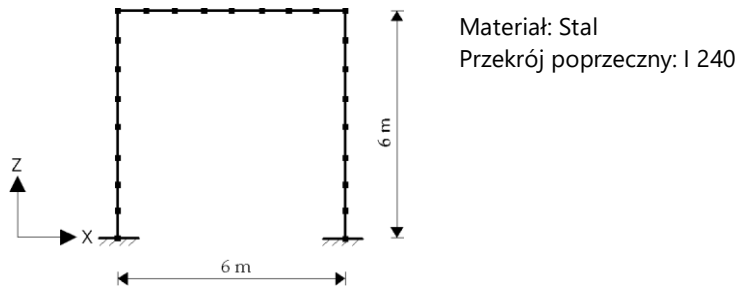


Wyniki **AK-RZ-I . axe**

Postać	Częstotliwość [Hz]	
	Cosmos/M™	AxisVM
1	6.957	6.957
2	27.353	27.353
3	44.692	44.692
4	48.094	48.094
5	95.714	95.714
6	118.544	118.544

10.5 Analiza drgań własnych (II-go rzędu) stalowej ramy płaskiej

Dane wejściowe **AK-RZ-II . axs**

Geometria i obciążenia:

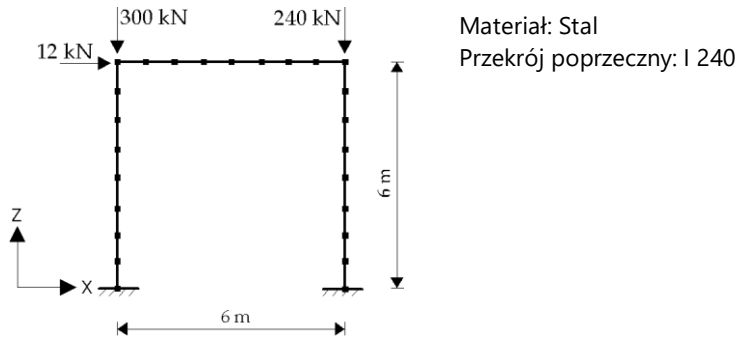


Wyniki **AK-RZ-II . axe**

Postać	Częstotliwość [Hz]	
	Cosmos/M™	AxisVM
1	0.514	0.514
2	11.427	11.426
3	12.768	12.766
4	17.146	17.145
5	27.112	27.109
6	39.461	39.456

10.6 Liniowa analiza statyczna wspornika żelbetowego

Dane wejściowe

VT1-ST-I . axs

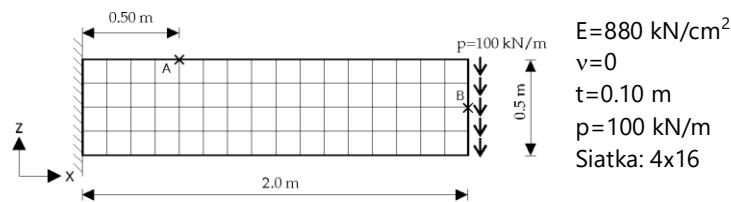

Wyniki


VT1-ST-I . axe

Wyniki	Teoria belek (z uwzględnieniem deformacji od ścinania)	AxisVM
$e_z^{(B)}$ [mm]	15.09	15.09
$n_x^{(A)}$ [kN/m]	1800.00	1799.86

10.7 Liniowa analiza statyczna przegubowo podpartej płyty żelbetowej

Dane wejściowe


VL1-ST-I . axs

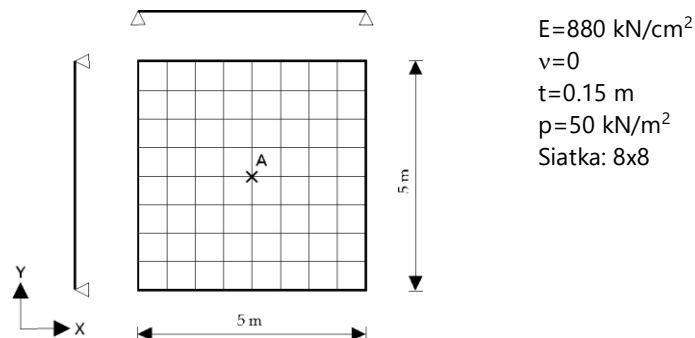


Wyniki

Wyniki	Analityczne (bez uwzględnienia deformacji od ścinania)	AxisVM (z uwzględnieniem deformacji od ścinania)
$e_z^{(A)}$ [mm]	51.46	51.46
$m_x^{(A)}$ [kNm/m]	46.11	46.31


Analiza zbieżności

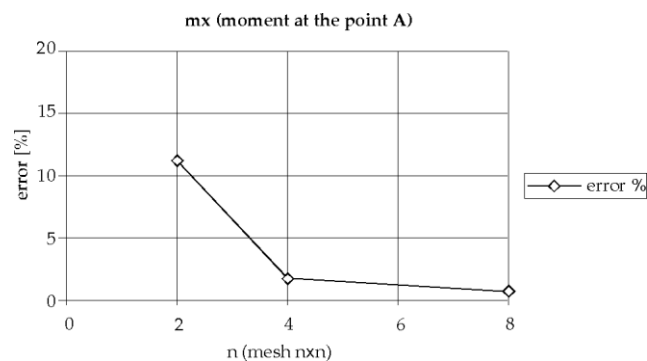

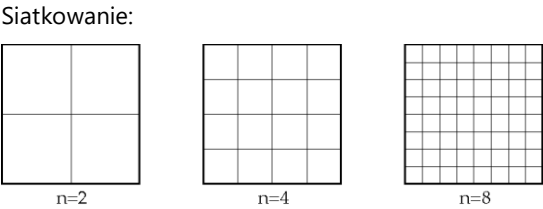

10.8 Liniowa analiza statyczna utwardzonej płyty żelbetowej

Dane wejściowe


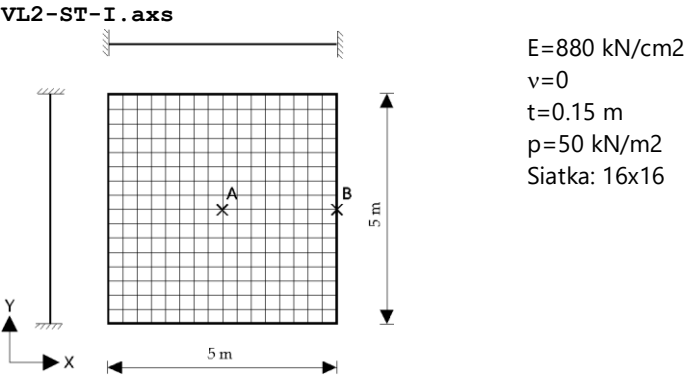


Wyniki

VL2-ST-I . axe

Wyniki	Analityczne (bez uwzględnienia deformacji od ścinania)	AxisVM (z uwzględnieniem deformacji od ścinania)
$e_z^{(A)}$ [mm]	16.00	16.18
$m_x^{(A)}$ [kNm/m]	22.01	22.15
$m_x^{(B)}$ [kNm/m]	64.43	63.25
$q_x^{(B)}$ [kN/m]	111.61	109.35

Analiza zbieżności

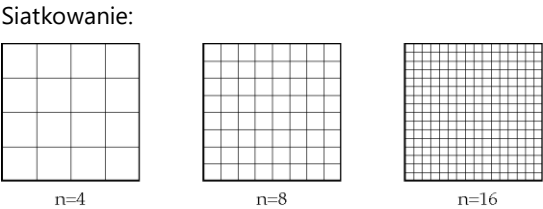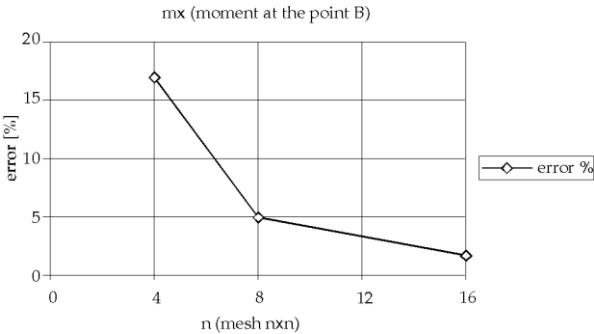

11. Bibliografia

1. **Bathe, K. J., Wilson, E. L.**, *Numerical Methods in Finite Element Analysis*, Prentice Hall, New Jersey, 1976
2. **Bojtár I., Vörös G.**, *A végelem-módszer alkalmazása lemez- és héjszerkezetekre*, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
3. **Chen, W. F., Lui, E. M.**, *Structural Stability*, Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York, 1987
4. **Hughes, T. J. R.**, *The Finite Element Method*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1987
5. **Owen D. R. J., Hinton E.**, *Finite Elements in Plasticity*, Pineridge Press Limited, Swansea, 1980
6. **Popper Gy., Csizmás F.**, *Numerikus módszerek mérnököknek*, Akadémiai Kiadó · Typotex, Budapest, 1993
7. **Przemieniecki, J. S.**, *Theory of Matrix Structural Analysis*, McGraw Hill Book Co., New York, 1968
8. **Weaver Jr., W., Johnston, P. R.**, *Finite Elements for Structural Analysis*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1984
9. **Dr. Szalai Kálmán**, *Vasbetonszerkezetek, vasbeton-szilárdságtan*, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 1998
10. **Dr. Kollár László**: *Vasbeton-szilárdságtan*, Műegyetemi Kiadó, 1995
11. **Dr. Kollár László**: *Vasbetonszerkezetek I., Vasbeton-szilárdságtan az Eurocode 2 szerint*, Műegyetemi Kiadó, 1997
12. **Dr. Bölcseki E., Dr. Dulácska E.**: *Statikusok könyve*, Műszaki Könyvkiadó, 1974
13. **Dr. Dulácska Endre**: *Kisokos, Segédlet tartószerkezetek tervezéséhez*, BME Építésmérnöki Kar, 1993
14. **Porteous, J., Kermani, A.**, *Structural Timber Design to Eurocode 5*, Blackwell Publishing, 2007
15. **Dulácska Endre, Joó Attila, Kollár László**: *Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra*, Akadémiai Kiadó, 2008
16. **Pilkey, W. D.**, *Analysis and Design of Elastic Beams - Computational methods*, John Wiley & sons, Inc., 2002
17. **Navrátil, J.**, *Prestressed Concrete Structures*, Akademické Nakladatelství Cerm®, 2006
18. **Szepesházi Róbert**: *Geotechnikai tervezés (Tervezés Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján)*, Business Media Magyarország Kft., 2008
19. **Györgyi József**: *Dinamika*, Műegyetemi Kiadó, 2003
20. **Bojtár Imre, Gáspár Zsolt**: *Végelemmódszer építőmérnököknek*, Terc Kft., 2003
21. **Kollár Lajos**: *A mérnöki stabilitáselmélet különleges problémái*, Akadémiai Kiadó, 2006
22. **Cholnoky Tibor**: *Rugalmasságtan II. rész*, Tankönyvkiadó, 1969
23. **Varma A. H.**: *Structural Stability and Design*, Purdue University
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fengineering.purdue.edu%2F~ahvarma%2FCE%2520579%2FSpring%25202005%2FCE%2520579_Lecture6_Jan31.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
24. **Vörös G.**: *Free vibration of thin walled beams*, Periodica Polytechnica, Mechanical Engineering, 2004
https://www.researchgate.net/publication/228573555_Free_vibration_of_thin_walled_beams
25. **Wilson, E. L.**, *Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures – A Physical Approach With Emphasis on Earthquake Engineering*, Computers and Structures Inc., Berkeley, 2002

26. **Sapountzakis E. J.:** *Bars under Torsional Loading: A Generalized Beam Theory Approach*, International Scholarly Research Notices, 2013
<https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/916581/>
27. **Paz M., Leigh W.,** *Structural Dynamics - Theory and Computation*, Fifth Edition, Springer, 2004
28. **Chopra A. K.,** *Dynamics of Structures - Theory and Applications to Earthquake Engineering*, Third Edition, Pearson Prentice Hall, 2007
29. **Biggs, J. M.,** *Introduction to Structural Dynamics*, McGraw-Hill, 1964
30. **Weaver, W., Jr., P. R. Johnston,** *Structural Dynamics by Finite Elements*, Prentice-Hall, 1987
31. **Bathe, K. J.,** *Finite Element Procedures*, Prentice-Hall, 1996
32. **Borst, R., Crisfield, M. A., Remmers, J. J. C., Verhoosel, C. V.,** *Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and Structures*, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd., 2012
33. **Willford M.R., Young P.,** *A Design Guide for Footfall Induced Vibration of Structures*, Concrete Society, 2006
34. **Smith A. L., Hicks S. J., Devine P. J.** *Design of Floors for Vibration: A New Approach*, The Steel Construction Institute, Ascot, 2009
35. https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Mises_yield_criterion
36. https://en.wikipedia.org/wiki/Bresler_Pister_yield_criterion
37. https://en.wikipedia.org/wiki/Whittaker%E2%80%93Shannon_interpolation_formula
38. https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem
39. **Basaglia C., Camotim D., Silvestre N.,** *Torsion warping transmission at thin-walled frame joints: Kinematics, modelling and structural response*, *Journal of Constructional Steel Research* (69), 2012
40. **Hoogenboom P. C. J., Borgart A.,** *Method for including restrained warping in traditional frame analyses*, ResearchGate, 2005
https://www.researchgate.net/publication/27347413_Method_for_including_restrained_warping_in_traditional_frame_analyses
41. **Hughes A. F., Iles D. C., Malik A. S.,** *Design of Steel Beams in Torsion in Accordance with Eurocodes and the UK National Annexes*, The Steel Construction Institute, 2011
https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf
42. **Csellár Ödön, Dr. Halász Ottó, Réti Vilmos:** *Vékonyfalú acélszerkezetek*, Műszaki Könyvkiadó, 1965
43. **Vörös Gábor:** *Merevített lemez és héj elemek méretezése, mechanikai vizsgálata; MTA doktori értekezés*, 2008
http://real-d.mtak.hu/320/1/V%C3%B6r%C3%B6s_G%C3%A1bor.pdf
44. **E. Riks:** *An incremental approach to the solution of snapping and buckling problems*, *International Journal of Solids and Structures*, 15(7), pp. 524–551, 1979.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0020768379900817>
45. **H.R. Ronagh, M.A. Bradford, M.M. Attard:** *Nonlinear analysis of thin-walled members of variable cross-section. Part I: Theory*, *Computers and Structures*, 77, pp. 285-299, 2000
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045794999002230>